


Instrucciones de montaje

CASETA DE JARDÍN METÁLICA

MANUEL 1811

¡Gracias por elegir nuestro producto!

Estas instrucciones son para el modelo «LMDS-1811»

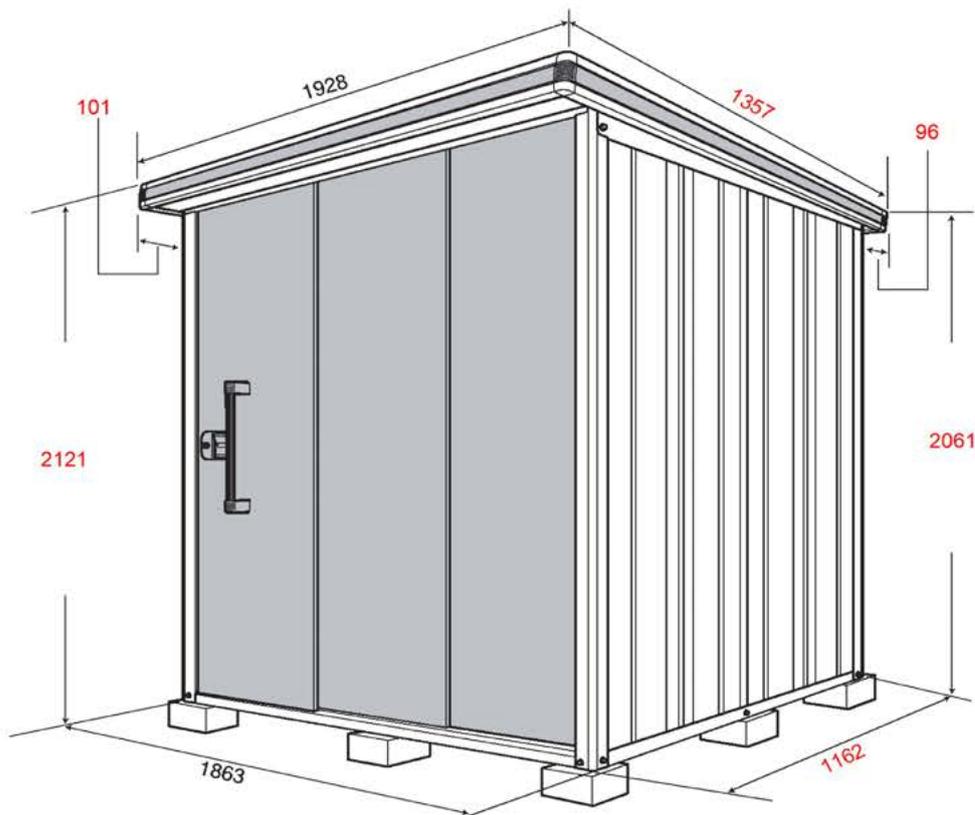

Restricciones para el lugar de montaje:

- ¡No montar en el techo de un edificio!
- ¡No obstruir pasajes o vías de evacuación!
- Evitar colocar la caseta de jardín metálica cerca de techos de viviendas desde donde pueda caer lluvia o nieve.
- Colocar solo en un lugar seguro (¡no en acantilados o lugares en los que haya mucho viento!).

Para el montaje:

- Asegúrate de fijar bien la caseta de jardín a la base.
- Utiliza guantes de protección durante el montaje.
- No montes la caseta de jardín si hace mucho viento.
- Si es necesario, utiliza una escalera estable.
- Asegúrate de que todos los tornillos y piezas metálicas estén bien apretados y de que no sobre ninguna pieza.
- Cualquier trabajo eléctrico debe ser realizado por un especialista.
- No colocar directamente en las salidas (por ejemplo, de aire acondicionado). Podría provocar óxido o decoloración.

Para el montaje:

- Dado que hay orificios en determinadas piezas que no son necesarios para este modelo, asegúrate de seguir estas instrucciones.
- Todas las piezas están hechas de acero, así que ve con cuidado para no cortarte.
- ¡Asegúrate de utilizar guantes de protección!
- Derecha o izquierda para cada pieza significa que está a la derecha o izquierda desde el punto de vista de la parte delantera.
- Cada pieza debe montarse de tal forma que el orificio para los tornillos se ajuste exactamente.
- Si los orificios para los tornillos no coinciden, afloja el tornillo correspondiente y vuelve a colocarlo sobre el orificio.

Artículos necesarios para el montaje:

- Guantes
- Base nivelada
- Escalera con plataforma
- Destornillador

Lista de tornillos:



Detalles del empaquetado de LMDS-1811

Paquete	Núm. de paquete	Cantidad	Paquete	Núm. de paquete	Cantidad
Piezas	LM5-0132	1	Techo	LM5-0912	1
Marco superior delantero/trasero	LM5-0204	1	Pared A	LM5-1004	1
Marco inferior delantero/trasero	LM5-0254	1	Pared F	LM5-1021	1
Marco superior izquierda/derecha	LM5-0302	1	Pared F	LM5-1022	1
Marco inferior izquierda/derecha	LM5-0352	1	Muro lateral	LM5-1054	1
Columnas	LM5-0411	1	Paneles de techo	LM5-1104	1
Puntal	LM5-1467	1	Puerta	LM5-1704	1
Correas metálicas	LM5-3521	1	Estante (opcional)	LM5-1903	1
Suelo (opcional)	LM5-0707	1			


Opciones de fijación:

Las siguientes opciones están disponibles (en función del lugar de montaje).

Fija la caseta de jardín cuidadosamente para evitar que el viento fuerte pueda tumbarla.


Atornillar con puntos de hormigón:

En las cuatro esquinas, atornilla la caseta de jardín con puntos de cimentación hormigonados.

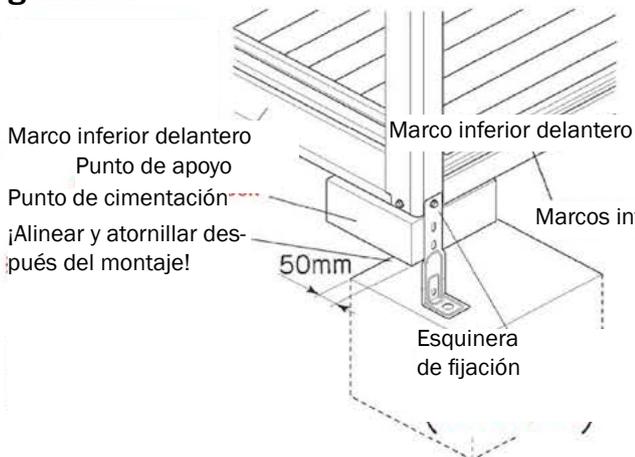

Atornillado a la placas de suelo


Atornilla con fijaciones de suelo al menos M12x70 (no incluidas con la entrega)

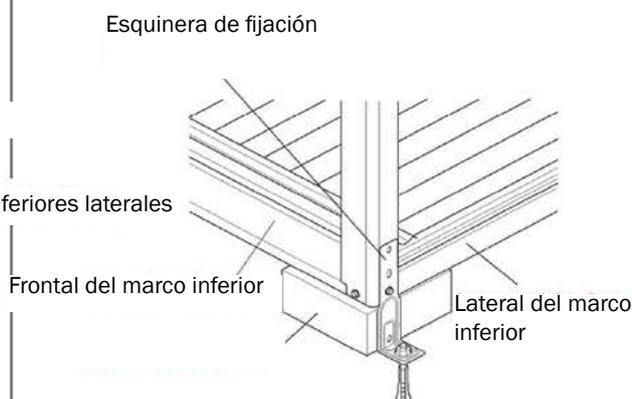

1 Trabajos de base (en caso de base con puntos)

- ① Nivelar y alinear la superficie
- ② Colocación de los puntos de cimentación conforme el siguiente plano:

Dimensión exterior del techo

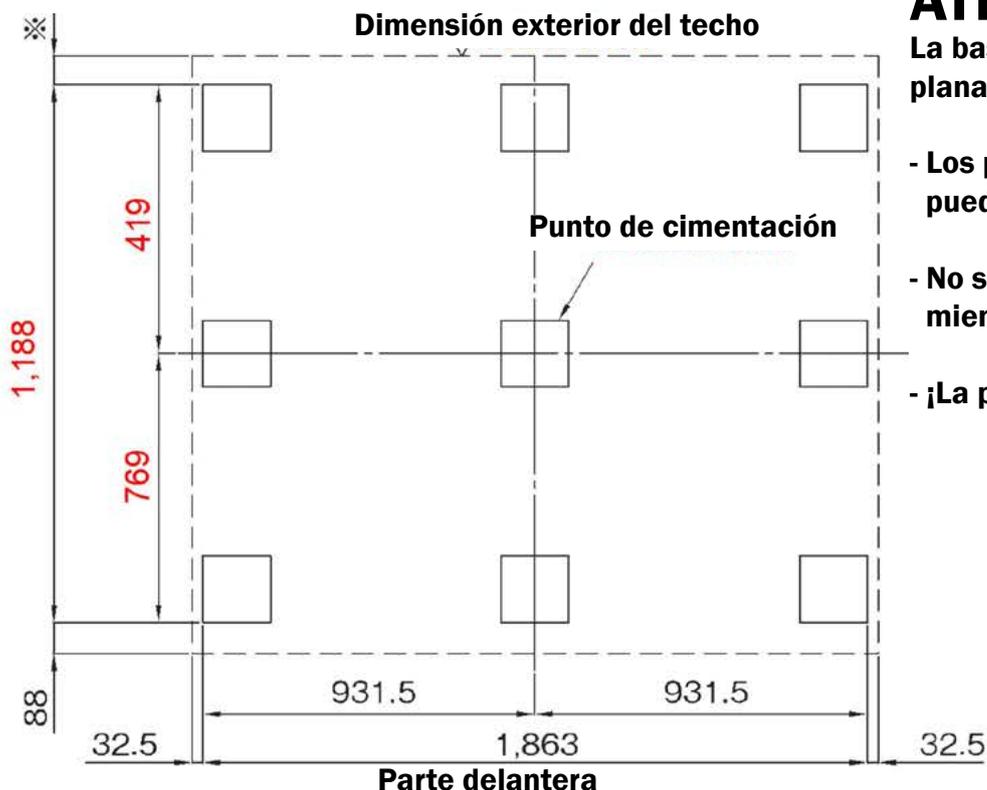

ATENCIÓN:

La base debe ser necesariamente plana, de lo contrario:


- Los paneles de la pared no se pueden utilizar correctamente.
- No se garantiza el buen funcionamiento de las puertas.
- ¡La puerta no se podrá cerrar!

2 Marco inferior

Núm. de paquete	LM5-0254
	LM5-0352
Tornillos	4 uds.

Coloca el marco inferior de la pared delantera AS y de la pared trasera.


Coloca los laterales del marco inferior y atorníllalos a las paredes frontales y traseras del marco inferior con un tornillo en cada una de las cuatro esquinas.

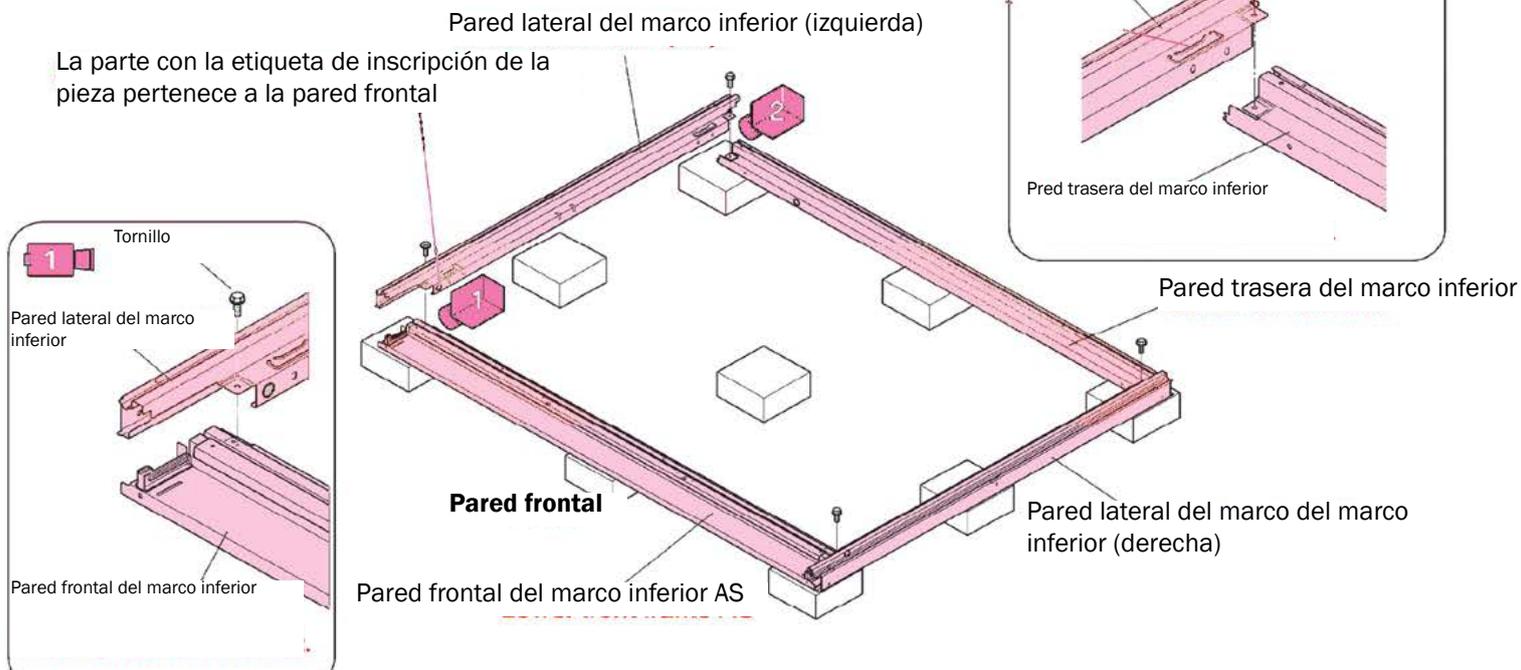

3 Suelo (opcional)

Num. de paquete	LM5-3521
	LM5-0707
Tornillos	0 uds.



Inserta y fija el refuerzo del suelo en la muesca del marco lateral.

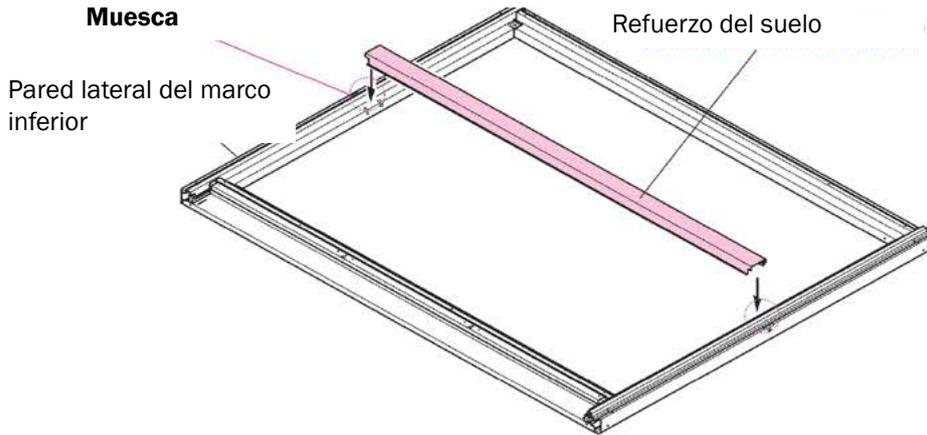

2. Coloca de los elementos del suelo de izquierda a derecha en orden

Atención:


¡Alinea las placas inferiores correctamente!

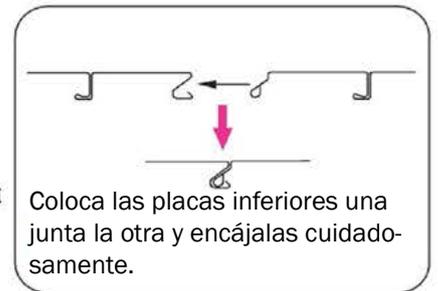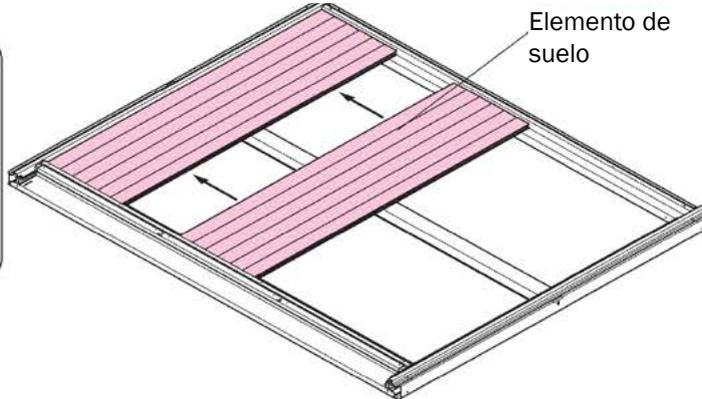


4 Fijación de las sujeciones

Núm. de paquete	LM5-0254
Tornillos	8 uds.

1. Fija las sujeciones en los marcos inferiores delantero y trasero

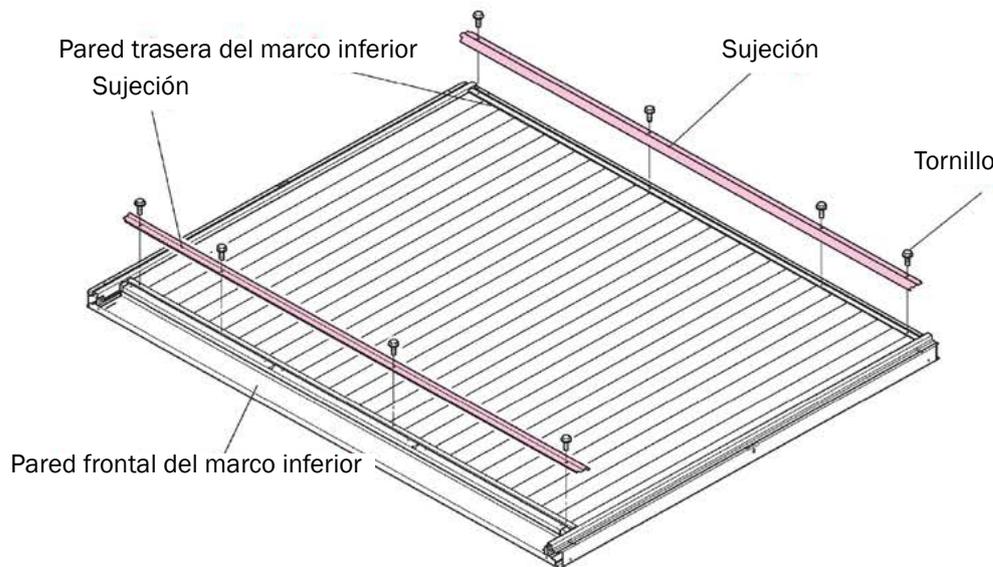


Pared trasera

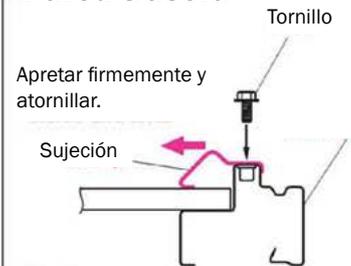


Nota

Empuja la fijación firmemente hacia el interior antes de atornillarla. Si la atornillas demasiado lejos en el exterior, el montaje de las paredes puede ser difícil.

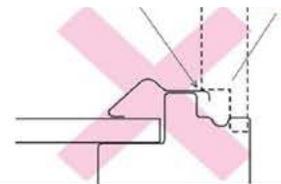

Pared frontal

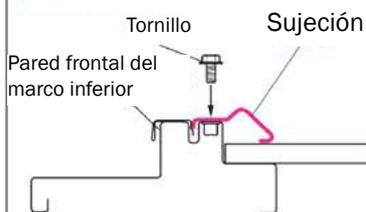

5 Atornillado de las columnas

Num. de paquete	LM5-0132
	LM5-0411
Tornillos	8 uds.


1. Inserta las columnas de la pared frontal y trasera en las cuatro aberturas previstas y atorníllalas.
Si utilizas los esquinas de fijación, atorníllalas a las columnas.

Columna delantera izquierda

Nota:

Las piezas en cuestión y la orientación para atornillarlas están marcadas con una flecha junto a la columna.

Fíjalas siguiendo las indicaciones.



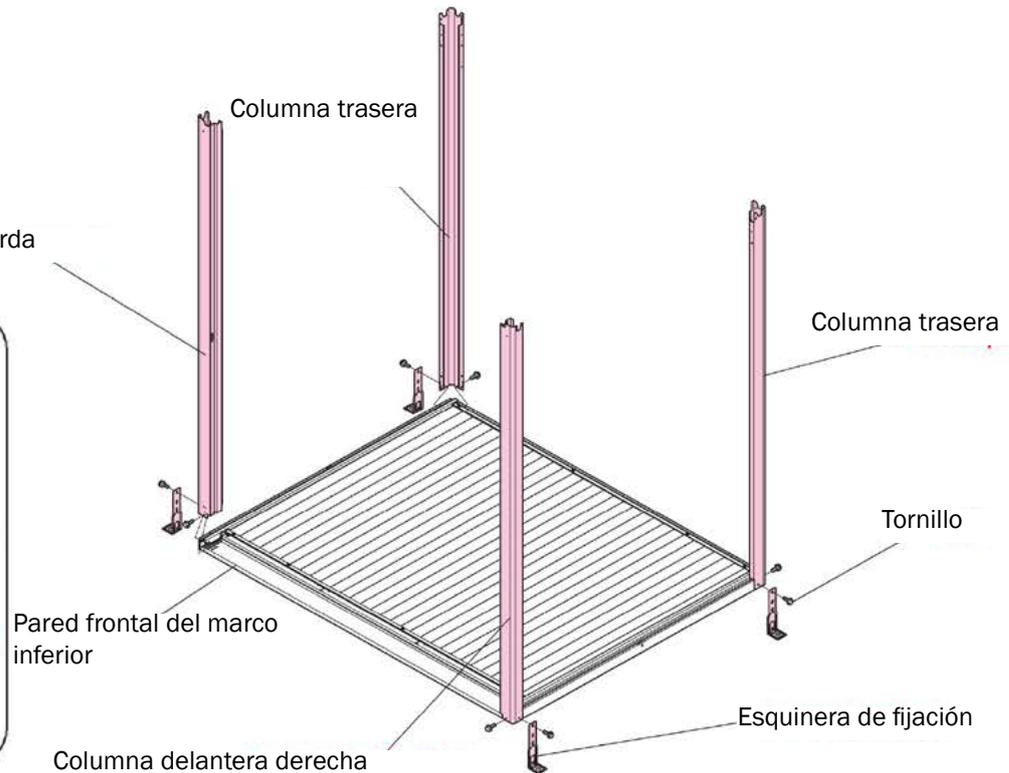


6 Marco superior de la pared frontal/trasera

Núm. de paquete	LM5-0204
Tornillos	6 uds.

1. Inserta el marco superior de la pared frontal en el saliente de las columnas delanteras y fíjalas con tornillos.
2. Engancha la pieza de anclaje del marco superior de la pared trasera en las columnas esquineras de la pared trasera y fíjalas con tornillos.

Encaja el marco superior de la pared frontal

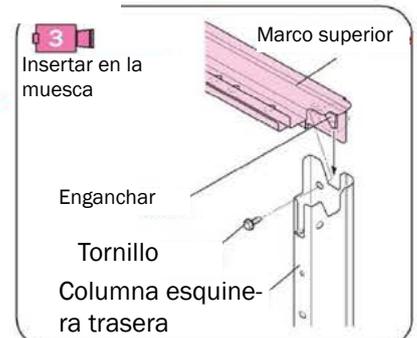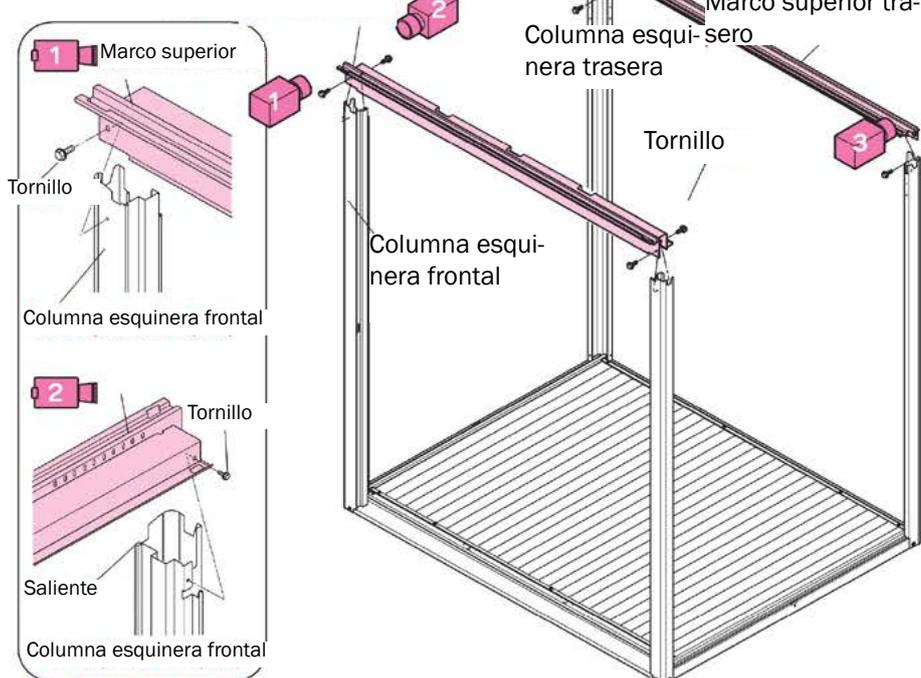

Nota:




Es más fácil colocar el marco superior en un lado de la pared frontal y después colocar el segundo lado.



7 Marco superior izquierdo/derecho

Núm. de paquete	LM5-0302
Tornillos	4 uds.

2. Conecta los marcos superiores izquierdo y derecho a las columnas esquineras.

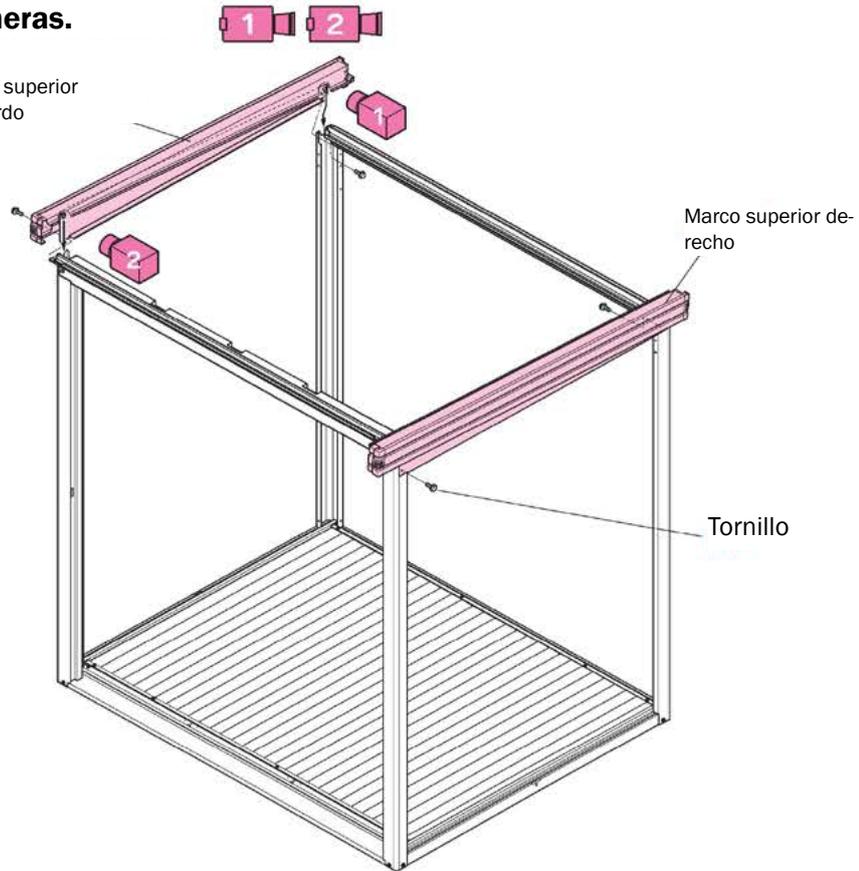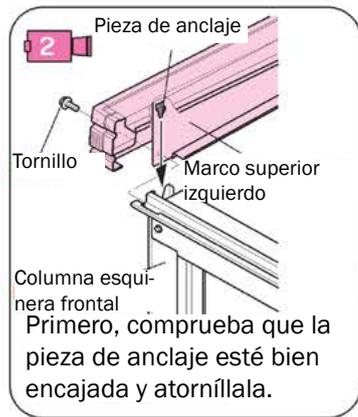
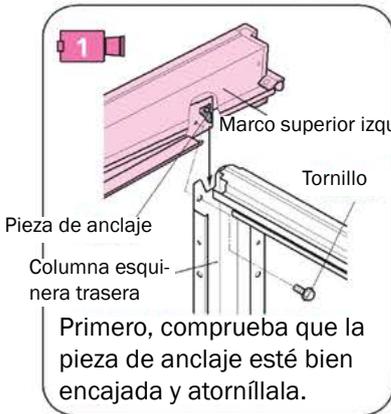


8 Colocación de los puntales laterales y traseros

Núm. de paquete	LM5-1467
Tornillos	8 uds.

1. Inserta el extremo superior del puntal de la pared trasera en el marco superior, después el extremo inferior en el marco inferior y atorníllalos.


2. Los puntales de la pared lateral se montan de la misma manera.

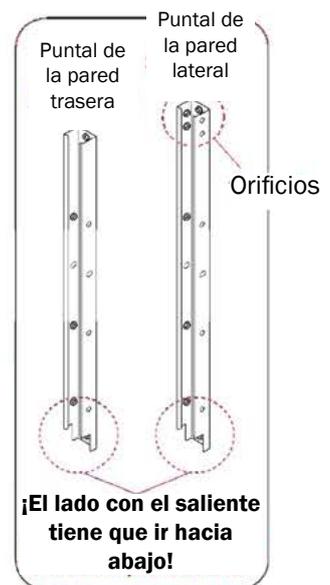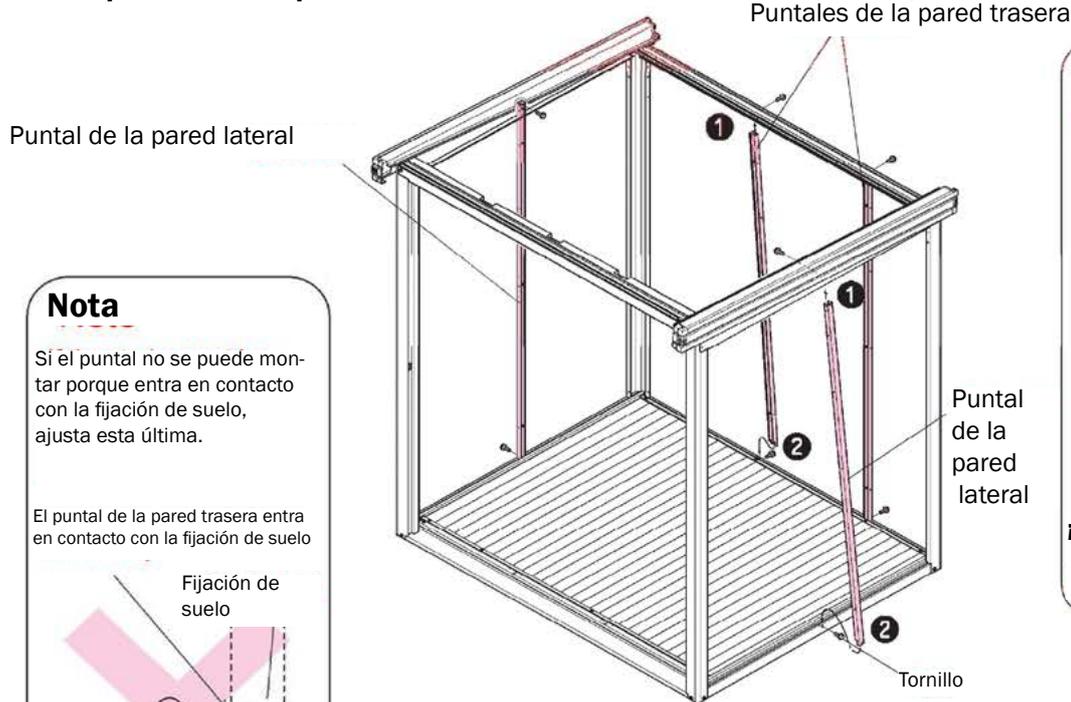

Nota

Si el puntal no se puede montar porque entra en contacto con la fijación de suelo, ajusta esta última.

El puntal de la pared trasera entra en contacto con la fijación de suelo

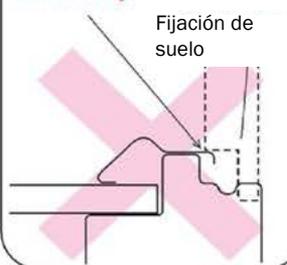

9 Techo

Coloca las placas del techo una tras otra de derecha a izquierda y fíjalas con tornillos a la pared delantera y trasera.

Colócalas de manera en la que el lado que se encuentra etiquetado en la parte inferior esté orientado hacia delante.

Frontal del techo

Las placas del techo tienen dos anchuras distintas (700 mm y 350 mm), pero no importa en qué orden se coloquen.


Tornillo

Nota

Para el montaje de las paredes laterales es más fácil no atornillar los paneles del techo firmemente.

Fíjalos solo después de colocar las paredes laterales.


Consulta el paso 13.

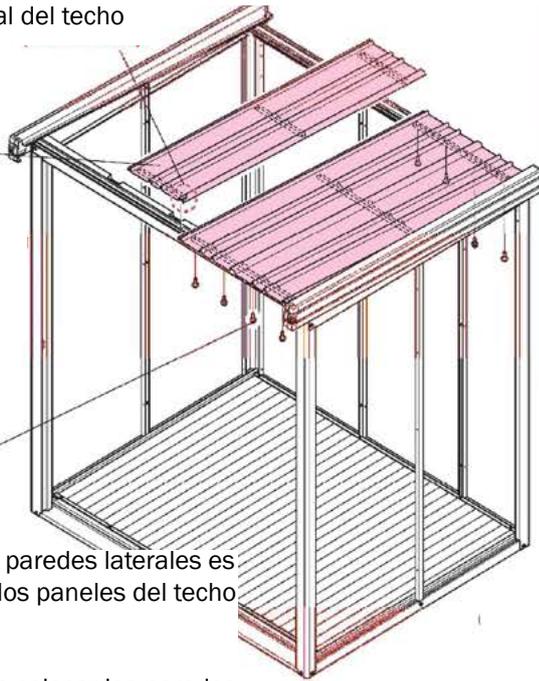

Núm. de paquete	LM5-0912
Tornillos	20 uds.

Nota

¡Superpón cuidadosamente las placas del techo! De lo contrario, los orificios de montaje no se superpondrán correctamente y provocarán filtraciones.

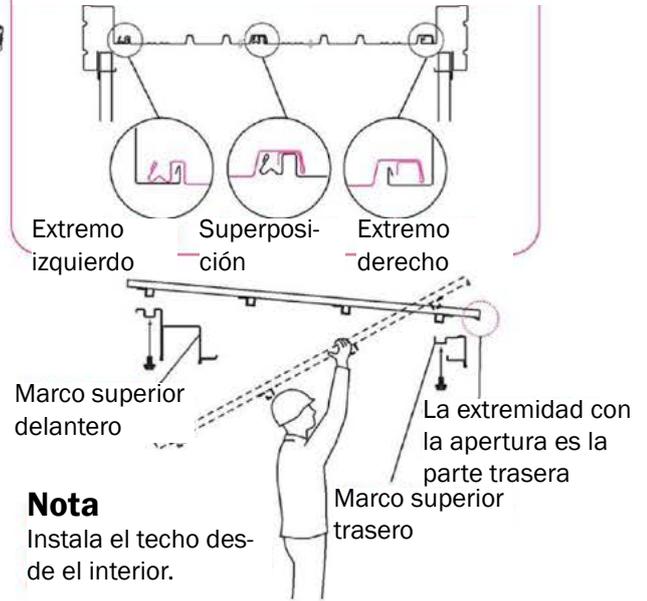

Nota

Instala el techo desde el interior.

10 Colocación de las correas metálicas

Núm. de paquete	LM5-3521
Tornillos	14 uds.


1. Coloca las correas metálicas de la parte delantera sobre el puntal de la pared lateral y atorníllalas.

2. Fija la correa metálica y el tejado con los tornillos.

1


Nota

En caso de que sea difícil colocar los orificios de las placas del techo, afloja los tornillos de las estructuras superiores delanteras y traseras.

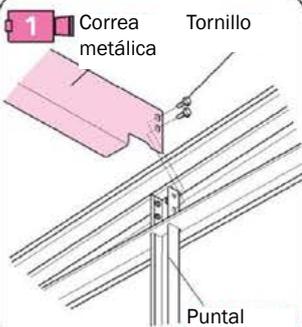

Correa

Puntal de la pared lateral

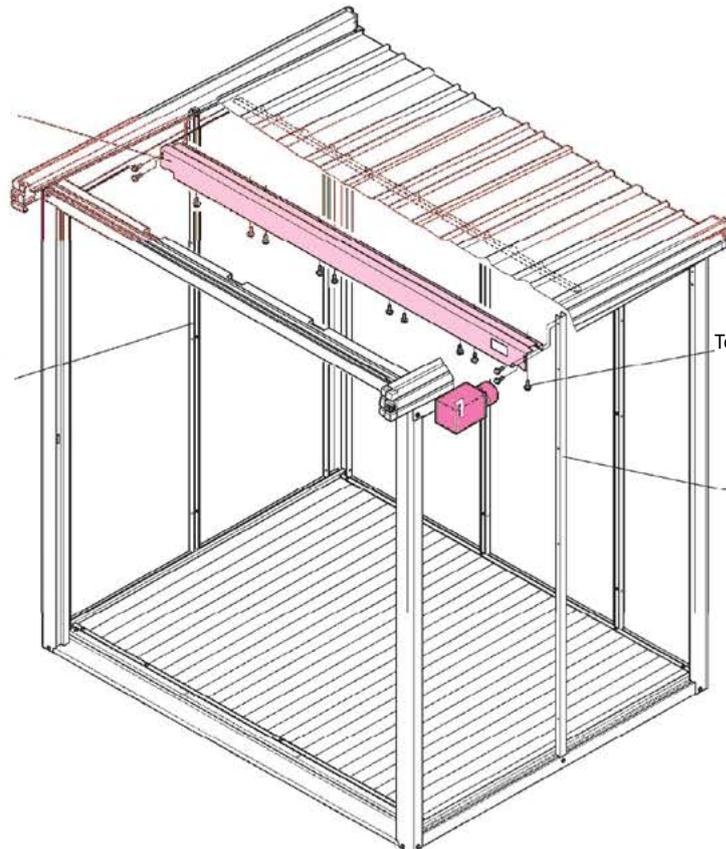

Tornillo




Puntal de la pared lateral

11 Colocación del puntal de la pared frontal

Num. de paquete	LM5-0132
	LM5-1467
Tornillos	¡Con anillo de retención! 4 pz.

Nota Por defecto, la caseta de jardín se entrega de forma que la puerta se abre hacia la derecha.
No obstante, la dirección de apertura también se puede cambiar a la izquierda.
Para ello, sigue los pasos 11, 12, 14, 16, 17 y 19.

1. Coloca la pieza de fijación del puntal en el marco superior e inferior y atorníllala.
2. Inserta primero la parte superior del puntal, luego la parte inferior y atornilla el puntal en ambos extremos.

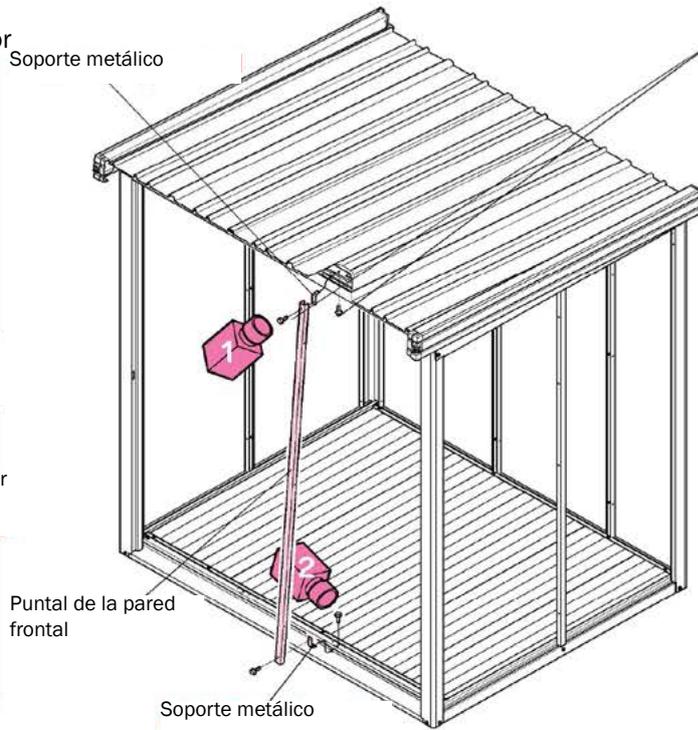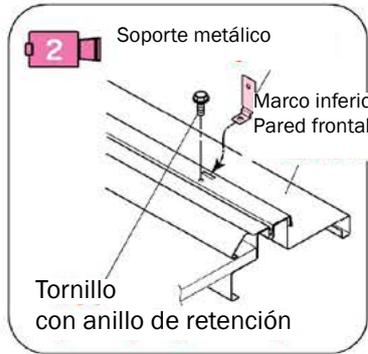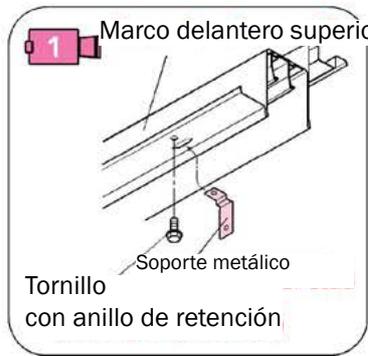



Tornillo con anillo de retención.
Fija el puntal con la ayuda de cuatro tornillos.



12 Colocación del tope de la puerta

Núm. de paquete	LM5-0411
Tornillos	3 uds.

1. fijar provisionalmente el tope de la puerta (M) al puntal de la pared frontal
Después de enganchar la puerta, y para no chocar con ella, coloca el tope de la puerta moviéndolo hacia delante o hacia atrás, y luego asegurándolo.

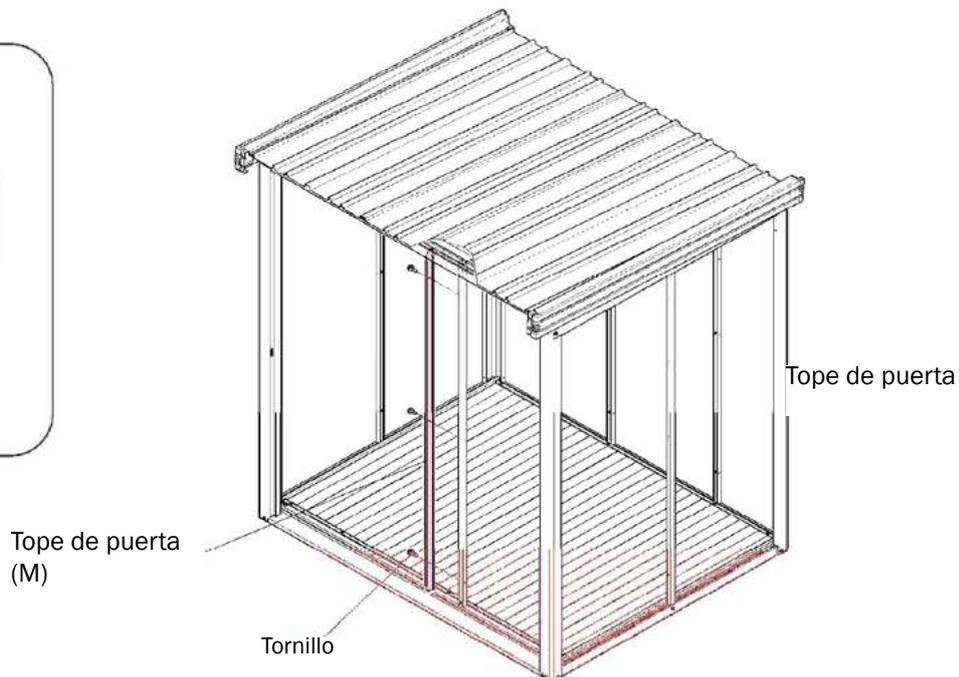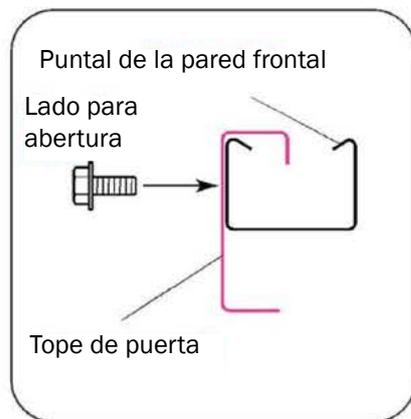

13 Paredes y panel lateral de la puerta

Núm. de paquete	LM5-1004	LM5-1021	LM5-1022	LM5-1023
Tornillos	47 uds.			

1. Monta las paredes y el panel lateral de la puerta desde el interior. Monta primero la parte inferior.


Fíjalos con los tornillos

Nota

Si no atornillas firmemente las paredes pueden caerse. Monta las paredes una tras la otra.

Atornilla aquí


Tornillo

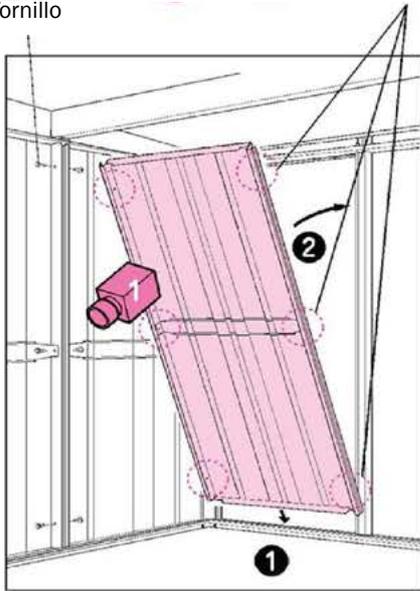

Nota

Si los orificios para los tornillos no encajan, abre los tornillos por el techo.


Pero asegúrate de atornillarlos firmemente de nuevo después de colocar las paredes.

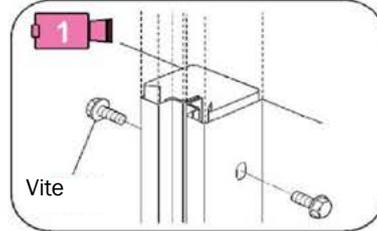

Nota


En caso de que haya un espacio entre la pared y el marco inferior o de que dos orificios adyacentes no fueran verticalmente idénticos, significa que la construcción no está situada sobre una superficie plana o que no está bien montada.

Posicionamiento de las paredes

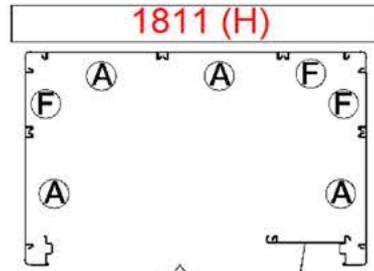

Frente ↑ Panel lateral de la puerta

Tipo de paredes

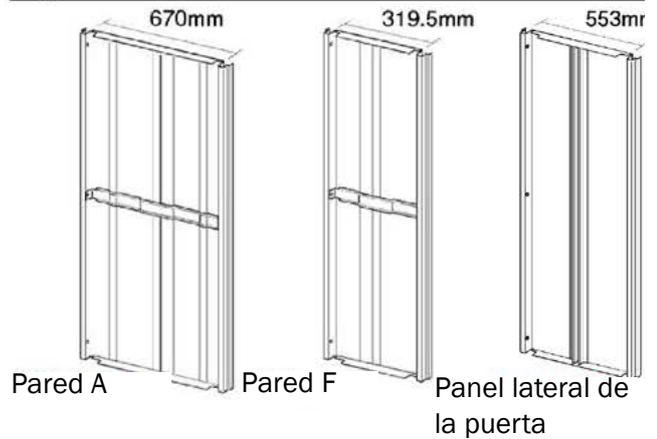



14 Fijación del refuerzo metálico a la columna

Núm. de paquete	LM5-0132
Tornillos	5 uds.

1. Atornilla el refuerzo metálico en la columna izquierda de la pared frontal.

2. Asegura la pared introduciendo tornillos en los agujeros preperforados.

Refuerzo metálico de la columna

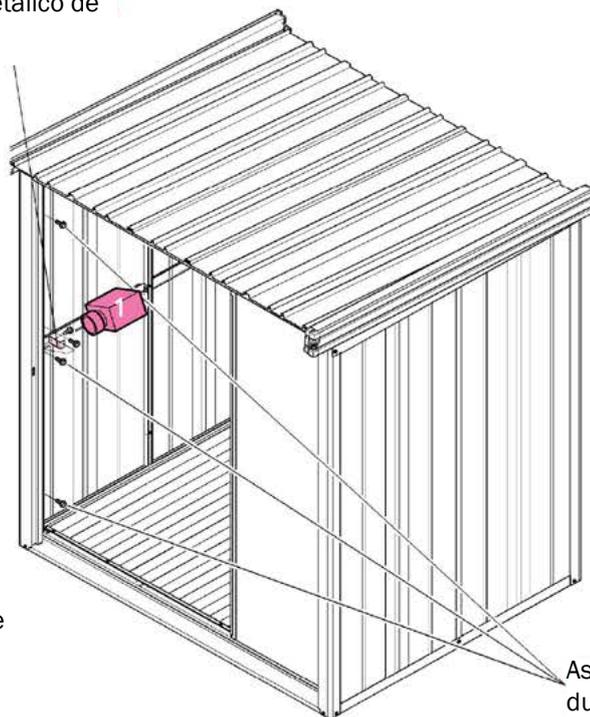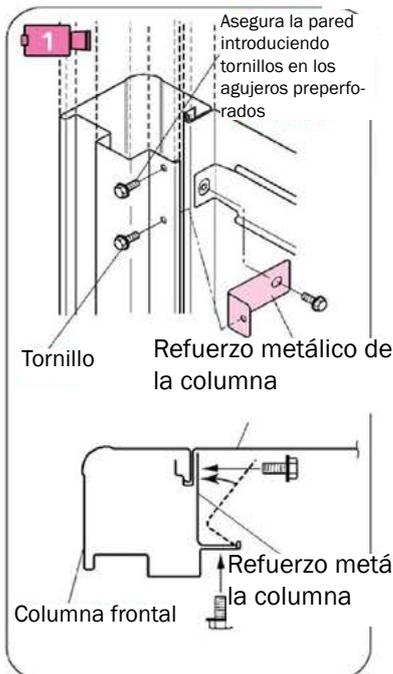


Asegura la pared introduciendo tornillos en los agujeros preperforados (3 uds.)

15 Colocación de los paneles de techo

Num. de paquete	LM5-1104
Tornillos	11 pz.

1. Fija el panel delantero y trasero con tornillos a la goma de las esquinas.
2. Atornilla el panel trasero y el techo.

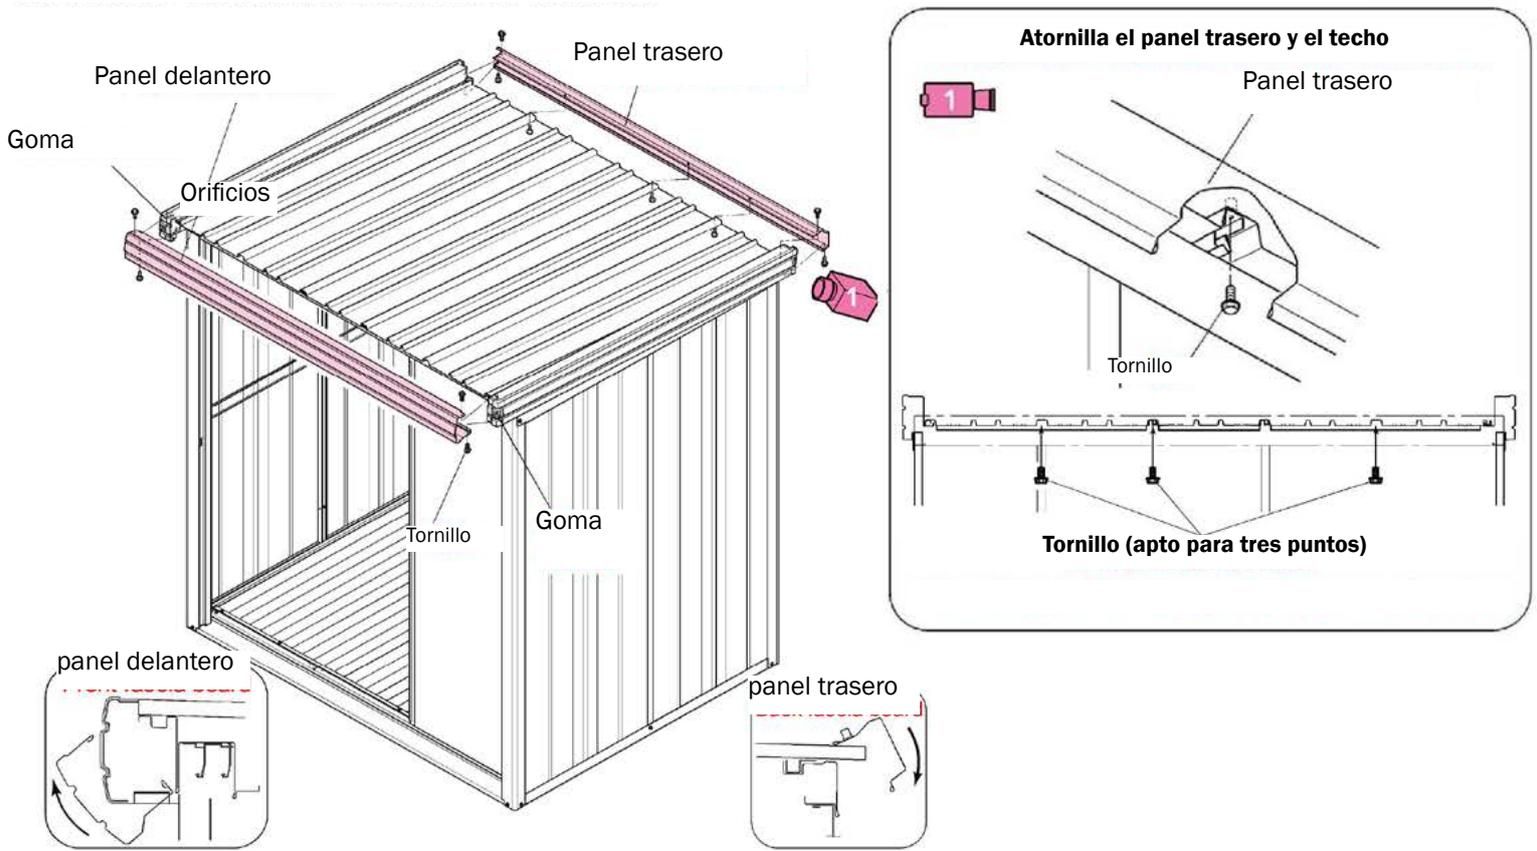


16 Cambio de lado de la puerta

Núm. de paquete	LM5-1704
Tornillos	0 uds.

Nota

Este paso solo es necesario si has decidido cambiar la dirección de apertura de la puerta de derecha a izquierda. De lo contrario, no debes seguir este paso.

1. Retira la placas de rodillos (izquierda) de la puerta trasera y colócala en la puerta frontal.
2. Retira el panel trasero de la puerta y el soporte metálico de la puerta y fíjalo en el otro lado de la puerta
3. Retira la placa del rodillo de la puerta frontal y atorníllala a la puerta trasera


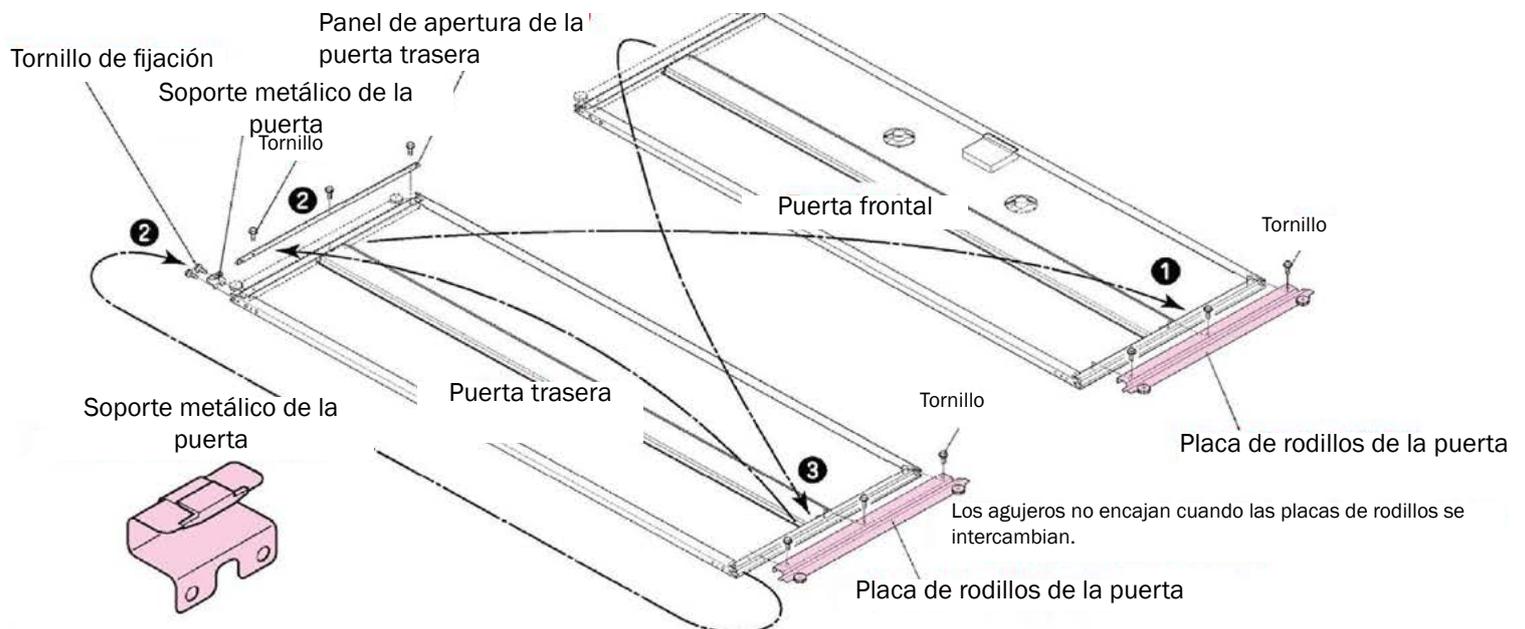


17 Insertar las puertas



Fija el elemento de soporte a la puerta frontal.

Asegúrate de que no haya suciedad en el marco inferior del suelo cuando cuelgues las hojas de la puerta.

Núm. de paquete	LM5-1704
Tornillos	3 uds.

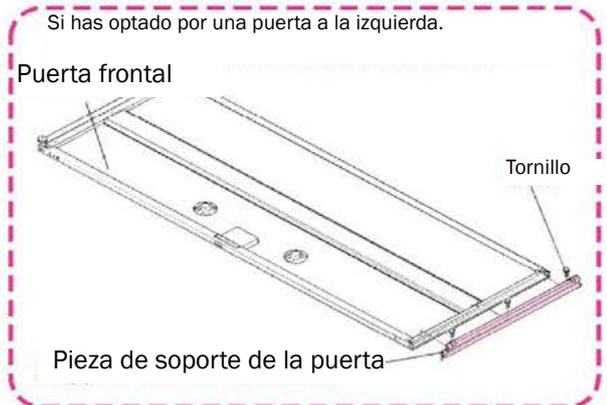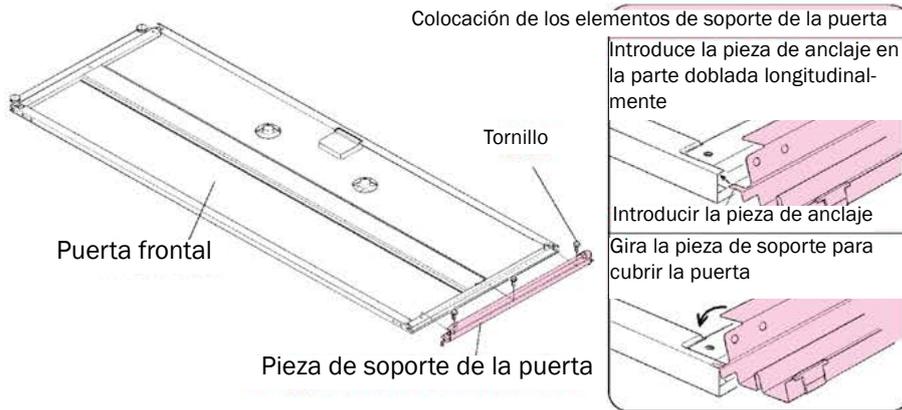


2. Cuelga primero la puerta trasera y después la frontal

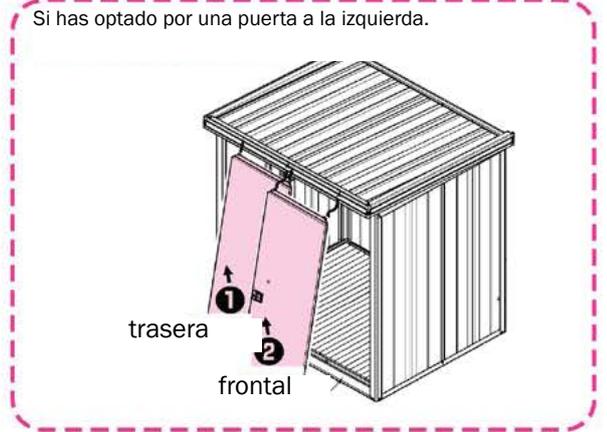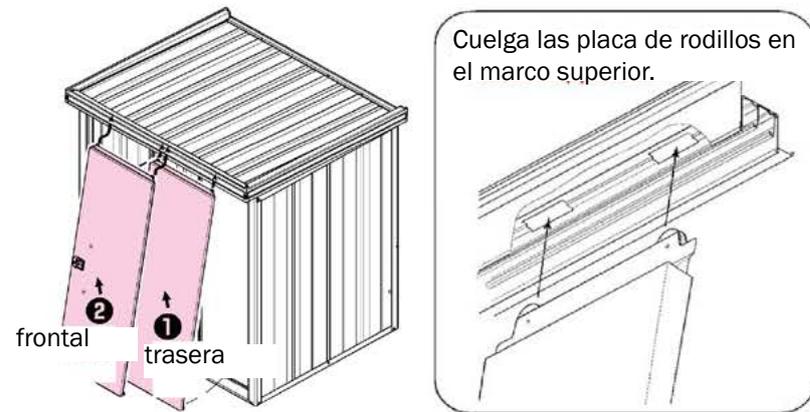


Detalles para colgar

1. Rueda de la puerta trasera en el orificio cuadrado.
2. Instala sin colgar.
3. Presiona el extremo inferior en el marco inferior.
4. Levanta la puerta y cuélgala en la guía.
5. Haz lo mismo con la puerta frontal

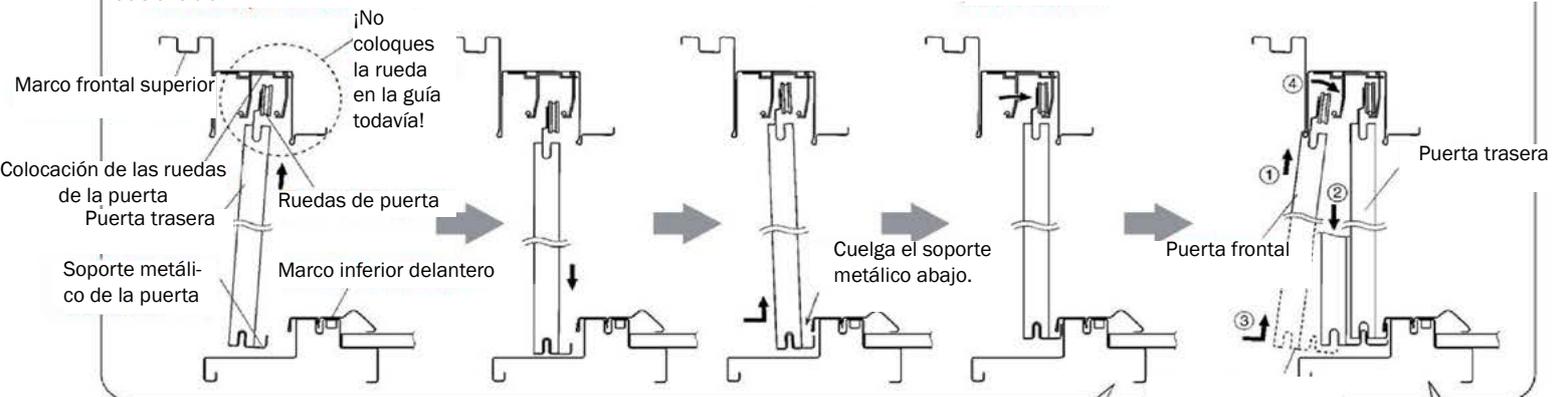


3. Fija el tope de la puerta para que quede un espacio de aproximadamente 4 mm para el refuerzo de la puerta

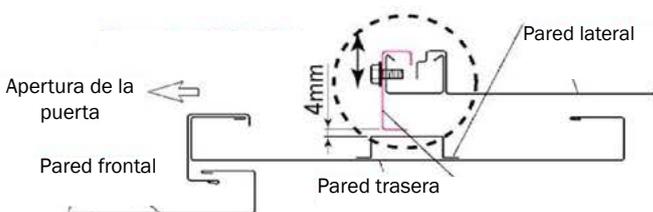


Nota

Si la puerta no se puede cerrar completamente porque da con el tope demasiado pronto, ajústala hasta que la puerta se cierre completamente.

Si resulta difícil mover la pared trasera, afloja los tornillos, baja ligeramente la puerta y vuelve a apretar los tornillos.

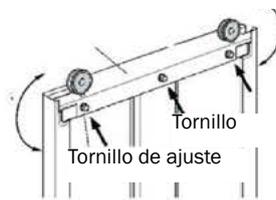


Si resulta difícil mover la pared frontal, afloja los tres tornillos de la parte inferior y mueve la puerta de nuevo. Si ahora se mueve sin problemas, vuelve a apretar los tornillos.

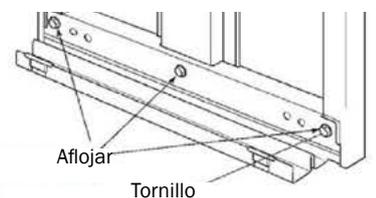

18 Seguro de la puerta

Núm. de paquete	LM5-1704
Tornillos	0 uds.

1. Colocación del seguro de la puerta en el marco delantero superior (en 3 puntos)

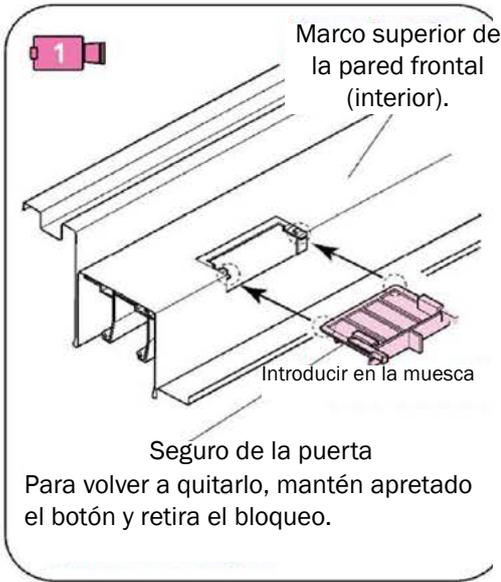

Nota
 Coloca los seguros de la puerta con cuidado. De lo contrario, corres el riesgo de que la puerta se caiga si la empujas. Si quieres sacar las puertas, retira primero los seguros.

19 Fijación de la manilla de la puerta



Núm. de paquete	LM5-1704
Tornillos	0 uds.

1. Inserta la manilla de la puerta en los orificios de la puerta
2. Gira los tornillos incorporados en la parte trasera de la puerta para fijar la manilla.

Nota

Comprueba que la puerta está insertada en la dirección correcta.



¡Para apertura a la izquierda o a la derecha!

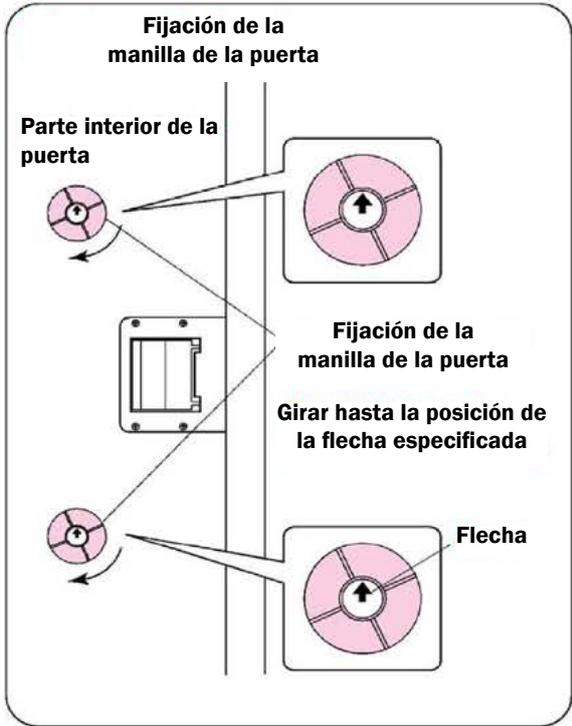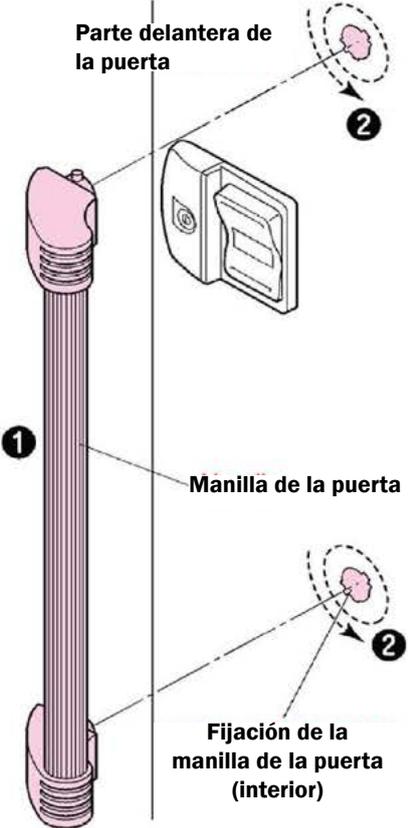

20 Colocación de la rueda de bloqueo

Núm. de paquete	LM5-1704
Tornillos	4 uds.

1. Atornilla un poco los tornillos en la puerta trasera
2. Empuja hacia abajo el rodillo de la rueda de bloqueo e inserta la muesca en estos tornillos.
3. Atornilla la rueda de bloqueo y refuerza los tornillos que habían sido atornillados solo un poco.
4. Para cubrir los orificios en la parte inferior de la puerta, atornilla los tornillos en los agujeros.

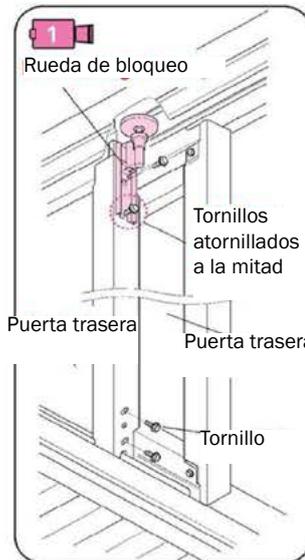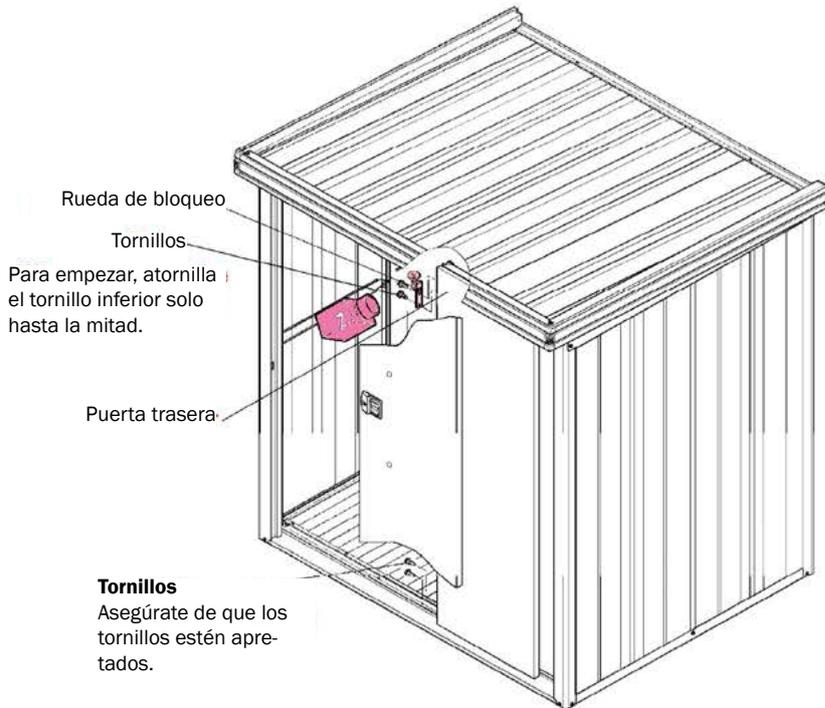

ATENCIÓN:



Si presionas el rodillo hacia abajo, el montaje es más fácil.



Nota ¡No lubriques la rueda de bloqueo!

21 Ajuste de la puerta

Cierra la puerta y verifica si hay un espacio entre la columna esquinera y la puerta. Si queda un espacio, o si la puerta no se cierra fácilmente (incluso sin haber ningún espacio), ajusta la puerta aflojando los tornillos que fijan las ruedas de la puerta.

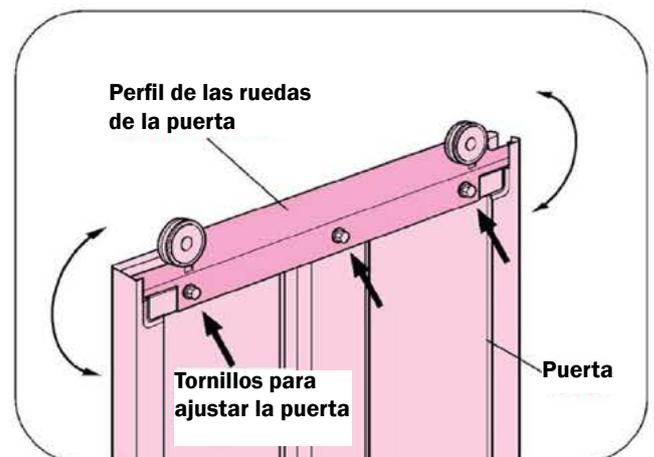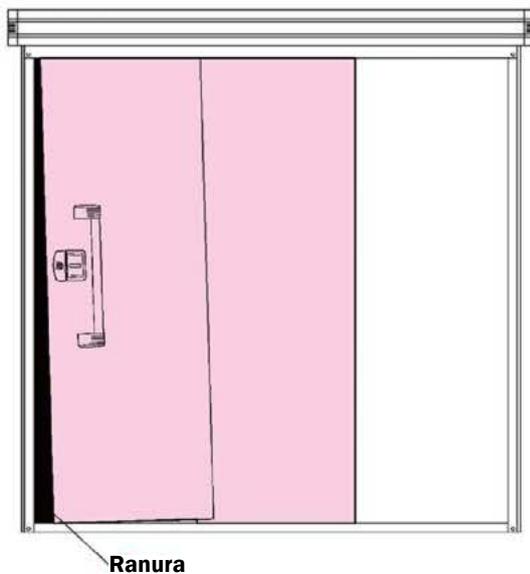

Nota

Afloja los tornillos, cierra la puerta desde el interior, fija la puerta y vuelve a atornillar los tornillos.


Nota Si este ajuste no funciona, comprueba que la superficie sobre la que está montado es lisa o si las piezas se han alineado correctamente durante el montaje.

22 Montaje de los estantes (opcional)



Núm. de paquete	LM5-1903
Tornillos	0 uds.

1. Inserta los soportes para estantes en los orificios de los paneles murales.
2. Coloca el estante en el soporte para estantes.

Puntal

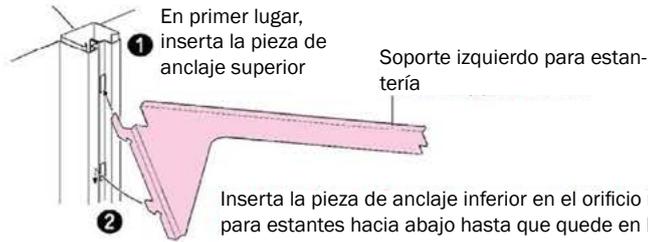



En caso de que instales un estante

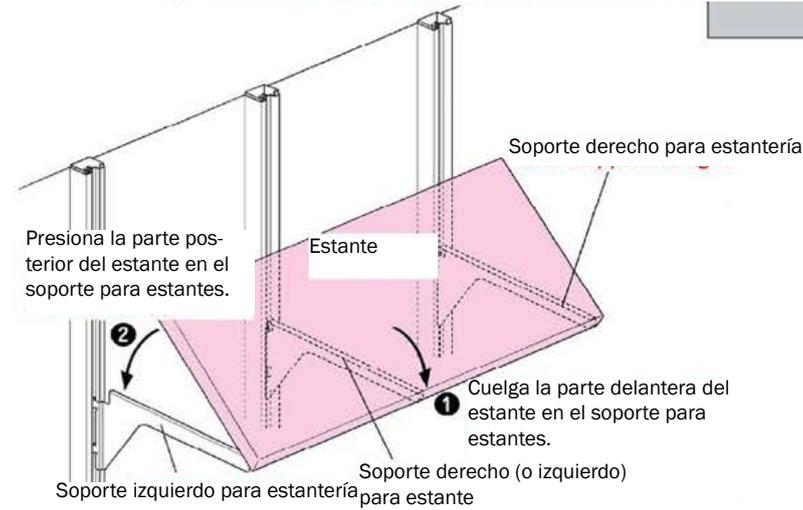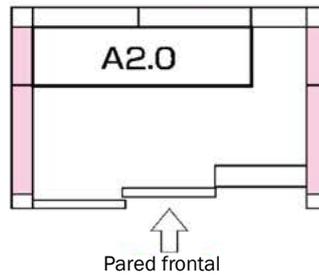

23 Acabados


Núm. de paquete	LM5-0132
Tornillos	0 uds.

1. Escribe el nombre del modelo en la ETIQUETA del interior de la puerta.
2. Coloca las «tapas de las ranuras de techo A» en la superposición del marco superior de la pared trasera y las «tapas de las columnas de techo B» en el marco superior de la pared lateral derecha.
3. Coloca la tapa del riel inferior.
4. Monta la cubierta del orificio de la cerradura de la puerta en la columna donde se monta el panel lateral de la puerta.

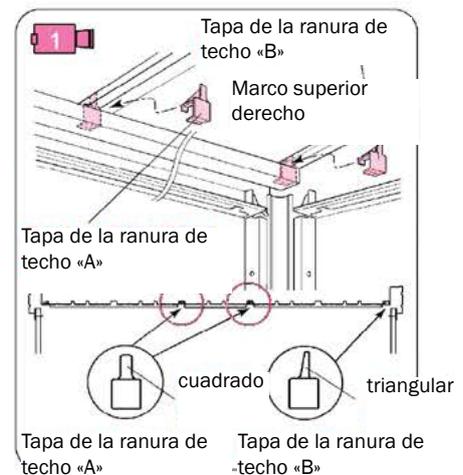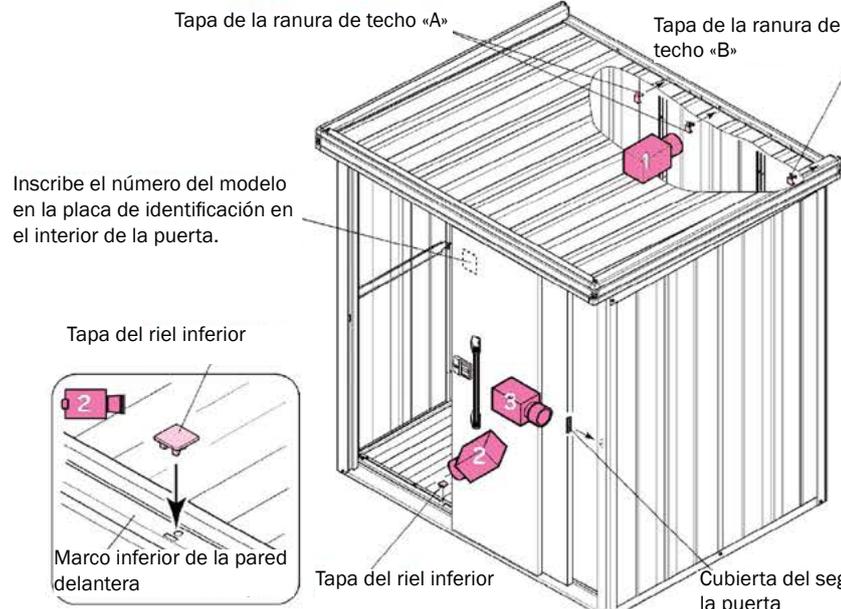


Funcionamiento de la cerradura


¿Cómo se abre o se cierra con llave?

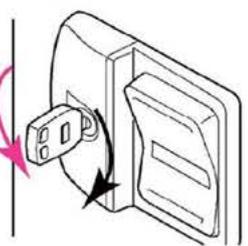

¿Cómo se bloquea?

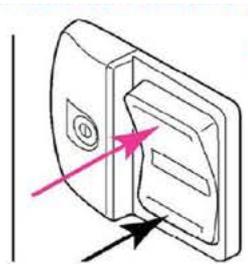

Desbloquear desde dentro

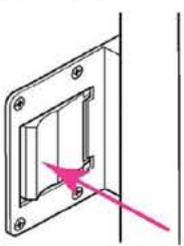

Si la caseta de jardín se desbloquea desde el interior, la llave debe girarse de nuevo 180 grados en sentido contrario a la hora antes de poder volver a cerrarla.

La caseta de jardín siempre se puede abrir desde dentro. No obstante, no se puede bloquear ni cerrar desde el interior.

No aprietes el picaporte con fuerza cuando la caseta de jardín esté cerrada o causarás daños en la cerradura.

Cierra siempre la caseta de jardín para que nadie pueda entrar, pero asegúrate de que no se quede nadie dentro.

Importante después del montaje

¡Asegúrate de que no queden piezas después del montaje!

1. Asegúrate de que las hojas de la puerta estén bien montadas.
2. Asegúrate de que la cerradura de la puerta funciona.
3. Asegúrate de que los seguros de la puerta
4. Comprueba que los estantes estén bien sujetos antes de utilizarlos.
5. Escribe el número de modelo en el interior de la puerta.
6. Comprueba de nuevo que todos los tornillos están bien atornillados

Casilla de verificación

Resolución de problemas

Las puertas se caen:	Retira las placas de seguridad de la puerta y las ruedas de bloqueo y vuelve a insertar la puerta. Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente insertadas (consulta los pasos 17, 18 y 20)
La puerta no se cierra fácilmente:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrate de que las piezas estén bien orientadas y atornilladas 2. Revisa que no se haya aplicado lubricante al rodillo de seguridad. 3. Comprueba que el rodillo de seguridad de la puerta se ha instalado correctamente.
La manilla de la puerta está floja	Asegúrate de que la fijación se ha girado hasta la flecha (Paso 19)
La puerta no se cierra correctamente	Ajusta el tope de la puerta (paso 17)

Atención: Conserva bien estas instrucciones de montaje por si las necesitas más adelante.

INDICACIONES IMPORTANTES

VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE PIEZAS

Te recomendamos encarecidamente que revises el número de piezas de la estructura y de las placas con ayuda de la lista de materiales.

Un control exhaustivo de las piezas permite garantizar un montaje continuo y te ahorrarás tiempo y molestias en caso de una posible interrupción.

ATENCIÓN:

Para evitar en la medida de lo posible que falten piezas, utilizamos las técnicas de pesaje más modernas y todos los pasos de embalaje se supervisan de forma continua y completa mediante controles de peso exactos. De esta forma, podemos evitar que falten piezas o que se mezclen.

Sin embargo, si falta alguna pieza o se producen daños durante el transporte, te enviaremos piezas de repuesto lo antes posible.

SOLICITUD:

El fabricante/importador es GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Austria (en adelante también denominado „fabricante“, „nosotros“ o „nos“).

Si tienes alguna duda sobre el montaje o el producto en sí, ponte en contacto con el proveedor a través del cual adquiriste tu producto.

Política de garantía

1. Duración y comienzo de la garantía:

La garantía de estos productos se concede por un periodo de 20 años. La garantía cubre la oxidación de las piezas de chapa y de las piezas que sean manifiestamente inutilizables o que tengan una utilidad considerablemente reducida debido a un diseño defectuoso o a una mano de obra defectuosa. El plazo comienza con la fecha de entrega. Las entregas de sustitución no supondrán una ampliación del periodo de garantía.

2. Condiciones de la garantía:

- El montaje/instalación se realizó de forma profesional según las instrucciones de montaje adjuntas
- El producto ha sido utilizado exclusivamente para el fin previsto y dentro del ámbito de uso normal y no ha sido objeto de apropiación indebida
- El producto es propiedad del comprador original y no ha sido desmontado y vuelto a montar

3. Servicio de garantía:

- La garantía cubre las piezas que son demostrablemente inutilizables o que tienen una utilidad considerablemente reducida debido a un diseño defectuoso o a una mano de obra defectuosa
- Estas piezas serán reparadas o sustituidas gratuitamente a nuestra discreción
- No asumimos los costes de retirada, instalación y transporte
- Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de GFP o deben ser eliminadas por el cliente
- GFP no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño consecuente

4. Limitaciones de la garantía:

Esta garantía no cubre los defectos que se deban a:

- Daños causados por el transporte (el transportista es responsable de ello; infórmalo inmediatamente).
- Influencia o actuación externa, fenómenos naturales extraordinarios (por ejemplo, el granizo)
- Errores generales de montaje
- Defectos de cimentación, falta de drenaje de agua en la zona del perfil del suelo
- Lugar de instalación inadecuado o falta de anclaje
- Daños en la pintura y arañazos que no fueron reparados inmediatamente
- Errores de mantenimiento (por ejemplo, no engrasar la cerradura y las bisagras).
- Humedad ambiental excesiva o sustancias ambientales agresivas (por ejemplo: productos de limpieza agresivos y abrasivos, sal para carreteras, fertilizantes y otras sustancias químicas, aire ambiental con agua salada y/o arena)
- Piezas de desgaste (por ejemplo, rodillos de la puerta, bisagras, cerraduras, etc.)
- Cambios de color, ya que los tintes pueden cambiar con el tiempo
- **Para las piezas de goma y plástico sólo se aplica el período de garantía legal de 24 meses.**

5. Varios:

- El lugar de cumplimiento de todas las responsabilidades derivadas de las obligaciones de garantía es A-4070 EFERDING.
- El comprador o un tercero no puede derivar ningún otro derecho de esta garantía, en particular ninguna reclamación por daños y perjuicios de ningún tipo ni derechos de compensación o retención.