

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



SERIE "ROYAL 22"

Indice:

SOMMARIO	PAGINA
NOTE GENERALI	
Note importanti	3
Istruzioni di montaggio e avvertenze per la sicurezza	4
Dichiarazione di garanzia	5
Informazioni sull'uso e sulle fondamenta	8
Informazioni sulle fondamenta - Informazioni sull'imballaggio	9
Elenco pezzi	10 - 13
Piano lastre alveolari	15
MONTAGGIO DELLA SERRA PROFESSIONALE	
Fase 1: collegamento delle sezioni longitudinali (profilo del pavimento, grondaia, colmo) e del trasverso	16 - 18
Fase 2: il telaio del pavimento	20 - 21
Fase 3: i profili d'angolo laterali	22
Fase 4: applicazione delle grondaie	23
Fase 5: posizionamento dei puntelli trasversali	24
Fase 6: montaggio del puntello (parete posteriore)	25 - 26
Fase 7: montaggio del puntello (parete laterale)	27 - 29
Fase 8: profili d'ingresso delle porte	30 - 31
Fase 9: profili per frontoni	32 - 33
Fase 10: colmo	34
Fase 11: montaggio dei puntelli del tetto	35 - 38
Fase 12: inserimento delle lastre alveolari	39 - 41
Fase 13: battuta della finestra	42
Fase 14: assemblaggio e installazione delle finestre	43 - 45
Fase 15: installazione della guida della porta / assemblaggio della porta	46 - 47
Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta	48 - 52
Fase 17 - Lavori finali	53
Fase 18 - Avvitare puntoni e profili	54 - 55

NOTE IMPORTANTI

CONTROLLO DISTINTE COMPONENTI

Consigliamo vivamente di verificare la completezza dei componenti del telaio e delle lastre alveolari doppie utilizzando l'elenco dei componenti.

Con la garanzia che tutti i pezzi sono completi, si assicura un assemblaggio ininterrotto e si risparmia il tempo e la fatica di un'eventuale interruzione del montaggio.

ATTENZIONE:

Per escludere il più possibile eventuali ammanchi, utilizziamo **le più moderne tecniche di pesatura** e le singole fasi di confezionamento sono costantemente e completamente monitorate da **precisi controlli del peso**.

In questo modo, possiamo escludere in larga misura le carenze ma anche lo scambio di pezzi.

Tuttavia, se un pezzo è danneggiato durante il trasporto o se ne manca uno, te lo invieremo il prima possibile.

RICHIESTA:

Il produttore/importatore è GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Austria (di seguito anche „produttore“, „noi“ o „ci“).

In caso di domande sull'assemblaggio o sul prodotto stesso, si prega di contattare il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

RICHIESTE DI RECLAMO

DOPPIE LASTRE ALVEOLARI

A volte, durante la pinzatura dei cartoni d'imballaggio delle lastre alveolari, alcune **lastre** possono essere **leggermente danneggiate dalla cucitrice alle estremità laterali**.

Si noti che le **doppie lastre alveolari di solito non hanno bordi laterali chiusi** e questo costituisce per noi un'eccezione.

Pertanto, i **danni minori** (tutti quelli che si verificano sia dopo l'inserimento in profili in alluminio o dopo l'applicazione dei profili in gomma, cioè **non più di 7 mm** nel pannello) **non costituiscono un motivo di reclamo**, in quanto non compromettono né la funzione né l'aspetto.

Tali lastre possono essere **sostituite solo dopo la restituzione di quelle** originali.

Istruzioni di montaggio e avvertenze per la sicurezza

Gentile cliente,

Possiedi una serra costruita con cura, realizzata da persone per le quali la precisione è diventata una tradizione. La struttura compatta consente un montaggio rapido. Le possibilità d'impiego sono molto versatili.

Ci riserviamo il diritto di apportare ulteriori sviluppi nell'interesse del progresso tecnico.

Ti preghiamo di comprendere che ciò può comportare lievi scostamenti rispetto alle illustrazioni e alle descrizioni. Ti auguriamo un grande successo con il tuo nuovo gioiello da giardino.

NOTA BENE:

prima di procedere all'assemblaggio, occorre identificare i profili di alluminio e verificare le quantità e le dimensioni. Prima del montaggio, controlla l'elenco dei singoli componenti della serra per assicurarti che non ne manchi nemmeno uno. Non possiamo essere ritenuti responsabili per le spese aggiuntive o i tempi di inattività delle aziende di montaggio eventualmente incaricate, quando questi derivano da un controllo non effettuato in precedenza!

Per eventuali pezzi di ricambio, si prega di contattare il fornitore, comunicando il codice articolo del pezzo necessario.

Per quanto riguarda le lastre alveolari, va notato che c'è un lato interno ed uno esterno. Il lato incollato o etichettato con "lato esterno" sul bordo è dotato di un rivestimento protettivo UV. Per evitare confusione, rimuovere sempre la pellicola solo dopo aver inserito il rispettivo pannello.

Le fondamenta possono essere in calcestruzzo o in muratura. La tua serra deve avere una posizione solida e fissata correttamente (vedi schizzi a pagina 3), quindi si consiglia vivamente di posizionare la serra su un basamento.

ATTENZIONE - Avvertenze di sicurezza per il montaggio!



L'installazione deve essere eseguita da 2 persone. Si consiglia di indossare guanti, occhiali e scarpe di sicurezza durante il montaggio del telaio e delle vetrate (pericolo di lesioni e rotture!). Dopo il montaggio completo, tutti i collegamenti a vite devono essere serrati nuovamente con una chiave a forcilla o ad anello.

NOTA!

Il produttore non è responsabile per danni causati da tempeste, vento, acqua e neve (**si consiglia di liberare il tetto dai carichi di neve durante i mesi invernali**). Non si assume alcuna garanzia per il risarcimento di danni consequenziali e patrimoniali. In caso di danni visibili ai componenti, questi devono essere sostituiti con pezzi di ricambio originali.

ELENCO UTENSILI:

Per il montaggio sono necessari i seguenti utensili:



SPIEGAZIONE DI SIMBOLI E TERMINI:

I seguenti simboli sono utilizzati nelle nostre istruzioni di montaggio:



Attenzione!
Importante!



Questo
componente



Il componente
si muove!



Sequenza
montaggio

Pericolo di esplosione!

A causa dell'esposizione al sole, il prodotto può riscaldarsi notevolmente. Se conservate all'interno del prodotto, le sostanze esplosive possono esplodere e le sostanze facilmente infiammabili o combustibili possono prendere fuoco.

Non conservare nel prodotto sostanze altamente infiammabili, combustibili o esplosive.

Pericolo di soffocamento!

I bambini piccoli possono mettere in bocca i singoli componenti dell'assemblaggio e ingoiarli o rimanere impigliati nella pellicola dell'imballaggio. In entrambi i casi possono soffocare.

Tenere i bambini piccoli lontani da tutte le parti di montaggio e dal luogo di montaggio.

Assicurarsi che i bambini non mettano in bocca le parti più piccole.

Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

Pericolo di lesioni!

Durante il montaggio esiste un rischio particolare di lesioni per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Potrebbero non essere in grado di valutare correttamente i rischi.

Tenere i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali lontano dal prodotto durante il montaggio.

Non permettere a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali di montare, pulire, mantenere o riparare il prodotto.

Pericolo di lesioni!

Quando si sale sul tetto, si rischia di sfondarlo a causa del proprio peso.

Non calpestare le superfici del tetto! Pericolo di caduta!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

Chiudere la porta e le finestre in caso di vento e temporali.

Liberare il prodotto da neve e ghiaccio. Il tetto non è concepito per sopportare grandi quantità di neve.

Uno strato di 36 cm per la neve asciutta, di 10 cm per la neve acquosa e di 5,5 cm per il ghiaccio corrispondono ad un peso di circa 50 kg/m².

Il tetto non è calpestabile.

Non posizionare materiali pesanti sul tetto e sulle lastre di rivestimento del prodotto.

A basse temperature al di sotto del punto di congelamento, non urtare le lastre alveolari con oggetti duri.

Le lastre possono rompersi.

Non calpestare il prodotto se le singole parti sono incrinatesi o deformate. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.

Non raggruppare più prodotti in un'unica posizione insieme ad altri.

NOTA!

Il produttore non è responsabile per danni causati da temporali, vento, acqua e neve (si consiglia di liberare il tetto dai carichi di neve durante i mesi invernali).

Non si assume alcuna garanzia per il risarcimento di danni consequenziali e patrimoniali.

Per prevenire il furto, si consiglia di applicare un lucchetto sulla porta scorrevole (non incluso).

Prima del montaggio Controllare il prodotto e la confezione

Se si apre la confezione con noncuranza con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può essere facilmente danneggiato.

Pertanto, aprire la confezione con molta cautela.

1. Estrarre gli articoli del prodotto dalla confezione.
2. Controllare se la fornitura è completa.
3. Controllare i singoli pezzi per escludere eventuali danni. In tal caso, non montare né utilizzare il prodotto. Contattare il nostro centro di assistenza.

Determinare il luogo di installazione

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

Posizionare il prodotto in un luogo facilmente accessibile e leggermente protetto dal vento.

Posizionare il basamento e il prodotto solo su un terreno sufficientemente solido.

Non posizionare il prodotto sul bordo del giardino in modo che sia il più possibile accessibile da tutti i lati.

Posizionare il prodotto su una base adatta e fissare il prodotto.

Posizionare il prodotto solo in un luogo adatto.

Istruzioni per il montaggio

Eseguire il montaggio passo dopo passo e in modo molto scrupoloso. Se non si seguono esattamente queste istruzioni di montaggio, possono verificarsi errori che possono essere molto pericolosi.

Montare il prodotto in modo molto sicuro e seguendo scrupolosamente i passaggi come indicato nelle istruzioni di montaggio.

Indossare guanti protettivi, occhiali e scarpe di sicurezza durante il montaggio.

Con una lima, eliminare gli spigoli taglienti dei profilati di alluminio per evitare di tagliarsi o di impigliarsi in essi.

Non calpestare il tetto del prodotto. Si rischia la caduta e lo sfondamento.

A causa dei movimenti durante il montaggio, i collegamenti a vite possono allentarsi di nuovo. Il prodotto può quindi diventare instabile.

Dopo il montaggio, serrare nuovamente tutti i collegamenti a vite con una chiave a forcina o ad anello.

Dichiarazione di garanzia

Oltre alla responsabilità prevista dalla legge per i difetti del venditore, forniamo una garanzia di 15 anni sulla struttura e sul telaio delle serre acquistate presso di noi e una garanzia di 10 anni per le nostre lastre alveolari.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di presa in consegna della merce. Eventuali sostituzioni non prolungano la durata della garanzia.

La garanzia delle nostre serre si applica esclusivamente alla struttura e al telaio. La garanzia non copre i componenti della fornitura, quali guarnizioni, parti in plastica ed elementi di collegamento. Allo stesso modo, la garanzia non si estende ai nostri accessori integrativi per serra.

La garanzia per le nostre lastre alveolari si estende esclusivamente alla loro resistenza agli agenti atmosferici. Si applica solo in relazione all'acquisto di una delle nostre serre.

In caso di rivendicazioni legittime nell'ambito della garanzia, si applica il seguente piano di garanzia per quanto riguarda le lastre alveolari:

Tempo dalla data di acquisto della sostituzione del materiale

Fino a 5 anni 100%

Nel 6° anno 75%

Nel 7° anno 60%

Nell'8° anno 45%

Nel 9° anno 30%

Nel 10° anno 15%

Il presupposto fondamentale per l'utilizzo della garanzia è un montaggio a regola d'arte e una corretta manutenzione, sia del telaio che delle lastre alveolari cave.

La garanzia decade in caso di ricostruzione.

La garanzia non copre inoltre i difetti e i danni direttamente o indirettamente riconducibili a:

- un utilizzo del materiale non conforme alle nostre istruzioni
- danni causati da un uso improprio prima, durante o dopo i lavori di montaggio
- danni causati da forza maggiore
- fondazioni e fissaggi impropri
- una posizione inadeguata (ad esempio con particolare esposizione al vento o al calore)
- un ancoraggio non sufficientemente sicuro della serra
- modifiche apportate dal cliente all'articolo consegnato
- pulizia impropria con detergenti non idonei (tra cui detergenti aggressivi, acqua salata, ecc.)
- mancanza di manutenzione (pulizia) del prodotto
- contatto del materiale con sostanze chimiche incompatibili
- installazione non corretta dei pannelli a doppia o tripla fibra, graffi e sollecitazioni, o l'uso di adesivi, sigillanti o altri materiali incompatibili.

Materiali

- cambiamenti di colore della superficie verniciata a polvere a causa dell'esposizione al sole
- una variazione della superficie delle parti nude (non trattate) mediante la formazione di uno strato naturale di ossido
- giunti di manutenzione (giunti in silicone)
- uso commerciale

Il diritto alla garanzia può essere esercitato solo unitamente alla ricevuta d'acquisto originale, a condizione che il cliente abbia adempiuto agli obblighi di pagamento previsti dal contratto d'acquisto.

Se un reclamo in garanzia viene presentato entro il periodo di garanzia concesso e viene ritenuto giustificato, forniremo gratuitamente il materiale sostitutivo. La presente garanzia non copre altre richieste di garanzia, come il risarcimento di danni diretti o indiretti o altri danni conseguenti.

Qualsiasi ulteriore responsabilità, ad esempio per la rimozione o l'installazione di parti dichiarate o consegnate successivamente, nonché per altri costi accessori o danni conseguenti, non è oggetto della presente garanzia. Tale responsabilità sussiste solo nell'ambito delle disposizioni di legge.

Il tetto della serra deve essere liberato dalla neve e dal ghiaccio durante i mesi invernali!

Garanzia in caso di reclami / contestazioni:

Nonostante l'attenta gestione della produzione e della spedizione, può accadere che si verifichi un reclamo. In questo caso, chiediamo quindi la tua collaborazione affinché i pezzi mancanti o difettosi possano essere consegnati il più rapidamente possibile.

Pertanto, per garantire un montaggio senza problemi, si consiglia di verificare prima del montaggio la completezza e l'integrità della merce consegnata, utilizzando l'elenco dei componenti fornito in queste istruzioni. Se si riscontrano parti mancanti o danneggiate, occorre comunicarci i pezzi necessari via e-mail, in modo da poter organizzare una consegna successiva/nuova nel più breve tempo possibile.

La garanzia copre solo la sostituzione gratuita della parte difettosa o mancante. Non sono compresi nell'ambito della garanzia i costi conseguenti o aggiuntivi, in particolare non sono compresi i costi di consegna, montaggio o trasformazione.

A titolo informativo, ecco una breve descrizione delle basi giuridiche su cui sia noi, in qualità di fornitori, sia i nostri clienti possiamo fare affidamento:

Garanzia

Per garanzia si intende il diritto del cliente e dell'acquirente di pretendere che la merce sia priva di difetti. I difetti al momento dell'acquisto possono essere di natura molto diversa:

- ➡ La funzione promessa e attesa non è soddisfatta.
- ➡ Il prodotto non corrisponde alle dimensioni indicate e acquistate.
- ➡ La qualità esterna presenta difetti.

Se tale difetto si manifesta, la garanzia è valida per un periodo di due anni. L'acquirente può denunciare questo difetto al venditore tramite un reclamo e richiedere la riparazione. Tuttavia, il venditore non è obbligato a cambiare la merce.

A cosa ha diritto un acquirente in caso di reclamo?

La legge definisce esattamente i diritti e le pretese che gli acquirenti possono avere in caso di reclamo. Gli acquirenti devono tenere presente che la legge suddivide le rivendicazioni in due fasi successive. Significa in parole povere: se un acquirente presenta un reclamo, non può recedere immediatamente dal contratto di acquisto. Inoltre, non può chiedere immediatamente un risarcimento dei danni in forma finanziaria, anche se la legge menziona questo diritto. In caso di reclamo, il venditore deve prima avere la possibilità di apportare delle correzioni. Questo avviene, ad esempio, attraverso...

- ➡ una riparazione.
- ➡ uno scambio.

Solo se il venditore lascia scadere un termine stabilito e non soddisfa la richiesta di correzione derivante dal reclamo, gli acquirenti possono recedere dal contratto di acquisto o chiedere un risarcimento finanziario nella seconda fase.

Sulla base delle motivazioni giuridiche, si applica quanto segue:

- ➡ Le rivendicazioni in garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso o mancante.
- ➡ Senza eccezioni, i risarcimenti finanziari saranno effettuati solo se non possiamo rimediare al difetto con una sostituzione!
- ➡ I componenti difettosi che sono già stati installati o verniciati sono esclusi dalla sostituzione.
- ➡ Tutte le ulteriori rivendicazioni sono escluse!

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E L'USO:

- Ogni 3-4 mesi è necessario controllare i collegamenti a vite della serra e, se necessario, stringerli nuovamente.
- In caso di forte vento o temporali, controllare il fissaggio sicuro delle lastre alveolari e delle giunzioni a vite.
- In caso di vento e temporali, chiudere porte e finestre.
- In caso di temperature inferiori al punto di congelamento, non urtare le lastre alveolari con oggetti duri.
- Il tetto della serra deve essere liberato dalla neve e dal ghiaccio durante i mesi invernali. (Attenzione! - Il tetto non è calpestabile!)
- Rispettare il regolamento edilizio nazionale.

FONDAMENTA

È possibile posizionare la nuova serra su un basamento in calcestruzzo o muratura creata in precedenza (si veda la Figura 1).

Il basamento deve essere costruito ad angolo retto e in equilibrio. Posizionare la serra finita sul basamento. Per fissarla esistono due possibilità:

VARIANTE A:

Praticare un foro attraverso il profilo del pavimento. (Si veda dettaglio A). Fissare la serra al basamento con viti e tasselli adatti.

VARIANTE B:

Fissaggio della serra con elementi angolari. Questi elementi angolari possono essere fissati al profilo inferiore con viti (si veda dettaglio B). Qui non sono necessari lavori di perforazione sulla casetta. Con tasselli e viti adatti, la serra può quindi essere fissata al basamento. (Gli elementi angolari non sono inclusi nella fornitura!)

NOTA! Tasselli, viti e ancoraggi di terra non sono inclusi.




La serra è realizzata in alluminio leggero e lastre alveolari cave. Entrambi non hanno un peso particolarmente elevato. Temporali e vento, inoltre, trovano una superficie di attacco particolarmente ampia. Per questo motivo, ancorare la serra al suolo in modo particolarmente sicuro. Prestare particolare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati!

FONDAMENTA IN CALCESTRUZZO O MURATURA

Qui sono disponibili le dimensioni adatte:

Modello	Larghezza [B] Dimensione interna	Lunghezza [L] Dimensione interna	Altezza [H]	Livello [K]
Serra ISABELLA & ROYAL	2160 mm	2920 mm	circa 80 cm	min. 50 mm

Figura 1:

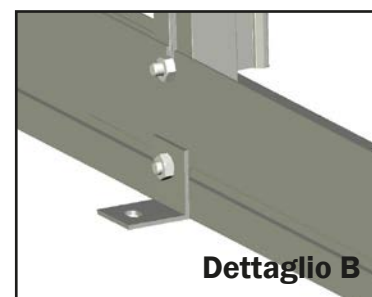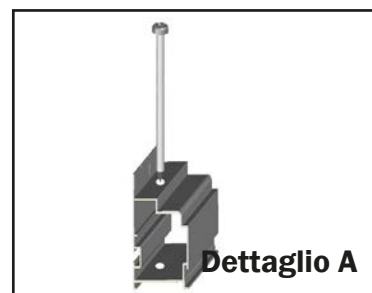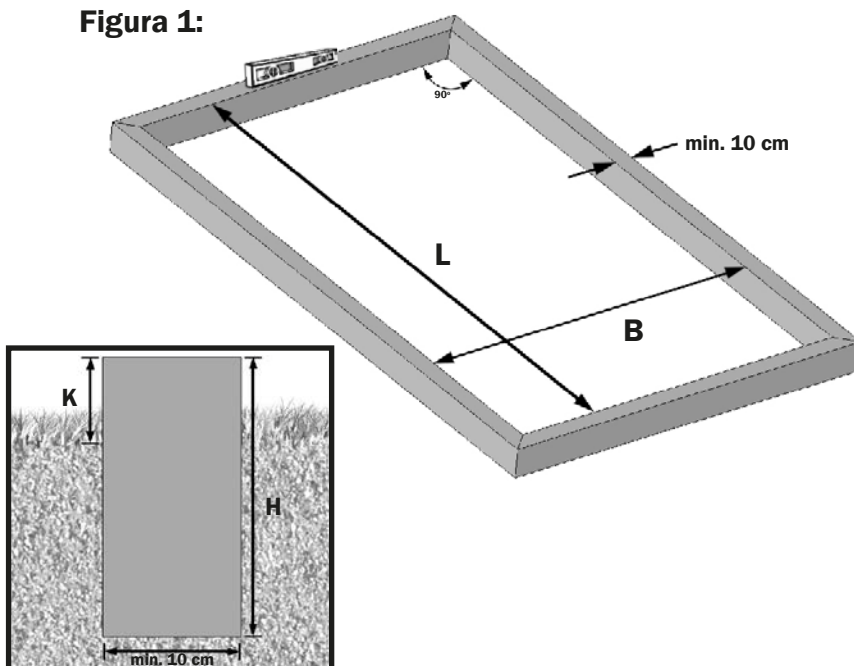

Informazioni sulle fondamenta - Informazioni sull'imballaggio

Un compito fondamentale - Le fondamenta della serra

Con una solida base della serra, gli amanti del fai-da-te hanno la garanzia che la loro struttura resisterà a condizioni climatiche estreme e che le preziose piante saranno protette in modo affidabile dalle intemperie.

In quanto basamento portante, le fondamenta di una serra devono garantire la stabilità in tutte le condizioni atmosferiche possibili. Tutte le forze statiche, come il peso proprio della struttura e il carico del tetto, la pressione del vento e la sua aspirazione devono poter essere assorbite dalle fondamenta.


Inoltre, se si tratta di una struttura leggera, non deve affondare nel terreno o sollevarsi. Senza dimenticare la funzione protettiva contro le perdite di calore verso il suolo, che è particolarmente importante per la piantagione utilizzata.

Non è consigliabile montare una serra in giardino senza un adeguato ancoraggio.

Ogni serra ha bisogno di un basamento?

Fondamentalmente, tuttavia, per quasi tutti i progetti di costruzione a contatto con la terra è necessario un basamento. **Anche una serra dovrebbe poggiare su fondamenta solide.**

Panoramica delle comuni possibilità di fondamenta

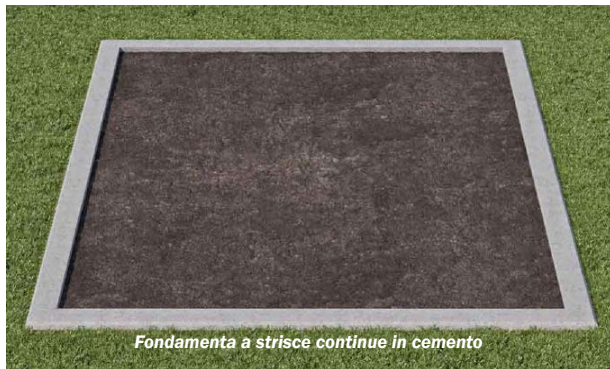


Fondamenta a strisce continue in cemento



Fondamenta a strisce continue in blocchi prefabbricati di cemento



Fondamenta a lastre di cemento

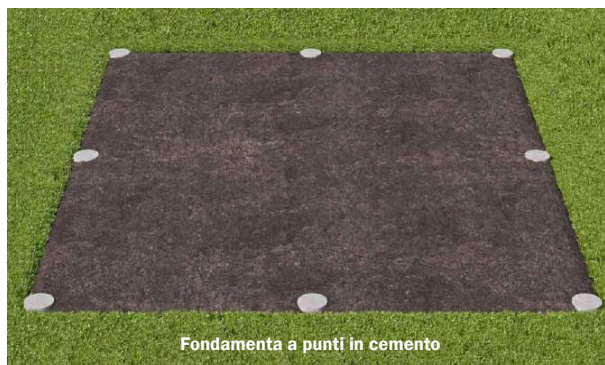

Fondamenta a punti in cemento

ATTENZIONE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO!

L'imballaggio delle singole parti nei diversi cartoni avviene esclusivamente secondo criteri logistici e non coincide con l'ordine delle fasi di montaggio!

Prima di iniziare il montaggio, aprire tutte le scatole del telaio e ordinare i pezzi in base all'elenco dei componenti: solo in questo modo è possibile garantire un montaggio semplice e senza intoppi!


(i cartoni con la vetrata possono rimanere chiusi anche fino all'inizio della vetratura!)

Elenco pezzi

PACCHETTO 1 di 3 - "ROYAL"

DISEGNO	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	9140014	Profilo pavimento 3 campate	2231 mm	2
	9040143	Profilo d'angolo laterale	1633 mm	4
	9040068	Puntello della parete laterale	1633 mm	6
	9140112	Sostegno per tetto	521 mm	2
	9140150	Ingresso porta/profilo laterale porta	1633 mm	4
	9140168	Puntone trasversale porta semplice	2231 mm	2
	9040200	Controventatura	1772 mm	8
	9040201	Controventatura	1400 mm	4
	9140266	Binario porta superiore	1494 mm	1
	9140280	Binario porta inferiore	1494 mm	1
	9140303	Profilo del rullo della porta	767 mm	2
	9040211	Profilo battuta finestra	771 mm	2
	9040242	Profilo finestra laterale	617 mm	4
	9140235	Profilo finestra inferiore	750 mm	2
	9140228	Profilo cerniera	750 mm	2

PACCHETTO 2 di 3 - "ROYAL"

DISEGNO	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	9040136	Profilo d'angolo del frontone	1223 mm	4
	9140007	Profilo pavimento 2 campate	1494 mm	4
	9140045	Colmo 2 campate	1494 mm	2
	9040075	Trave del tetto	1223 mm	4
	9140082	Barra di accoppiamento parete laterale	1633 mm	2
	9140099	Puntello di accoppiamento tetto	1223 mm	2
	9040518	Connettore 20x20 mm	250 mm	5
	9040563	Rinforzo colmo (1 foro)		1
	9040570	Rinforzo grondaia (2 fori)		2
	9040311	Cavalletto per finestra		2
	664555	Perno per assi		4
	NG209	Rotella di scorrimento della porta		4
	9040344	Morsetto di fissaggio		2
	9040341	Elementi angolari per profilo del pavimento		4
	9040358	Maniglia porta interna		1
	9040365	Maniglia porta esterna		1
	665973	Protezione della guida della porta		1
	3901411	Nastro autoadesivo alluminio	50 metri lineari	1

Continua a pagina 12

Elenco pezzi


PACCHETTO 2 di 3 - "ROYAL"

DISEGNO	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	9040464	Copertura del colmo		2
	9040471	Scarico pluviale a sinistra		2
	9040488	Scarico pluviale a destra		2
	9040495	Calotta di copertura profilo pavimento		4
	690509	Viti M6x12		130
	690523	Viti M6x16 (eventualmente imballate con il cavalletto per finestra)		2
	690547	Dado M6		20
	690548	Dado esagonale M6 con flangia		130
	690549	Dado esagonale M6 - autobloccante (eventualmente imballato con il cavalletto per finestra)		2
	690592	Vite autofilettante 4,8 x 22		24
	9040556	Vite perforante 4,8 x 13		68
	690622	Vite a brugola		12


PACCHETTO 3 di 3 - "ROYAL"

DISEGNO	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	9140021	Grondaia 2 campate	1494 mm	4
	CT5120165	Mezza guarnizione 165 cm	1650 mm	21
	CT5120125	Mezza guarnizione 125 cm	1250 mm	16
	CT5130165	Guarnizione intera 165 cm	1650 mm	6
	CT5130125	Guarnizione intera 125 cm	1250 mm	5
	CT5100370	Guarnizione porta 370 cm	3700 mm	1


Piano lastra alveolare - serra "ROYAL"

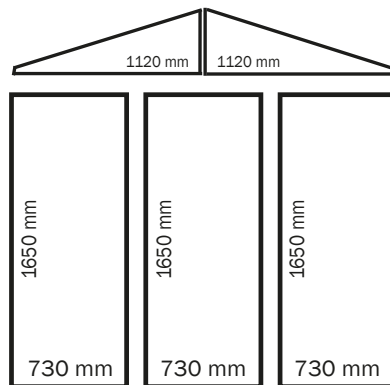

Parete posteriore

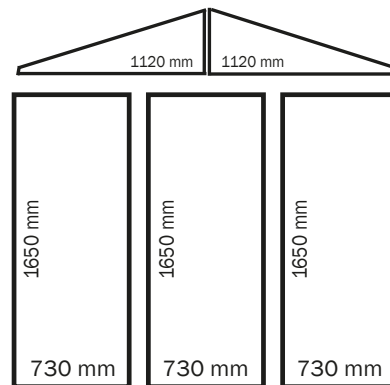

Parete frontale

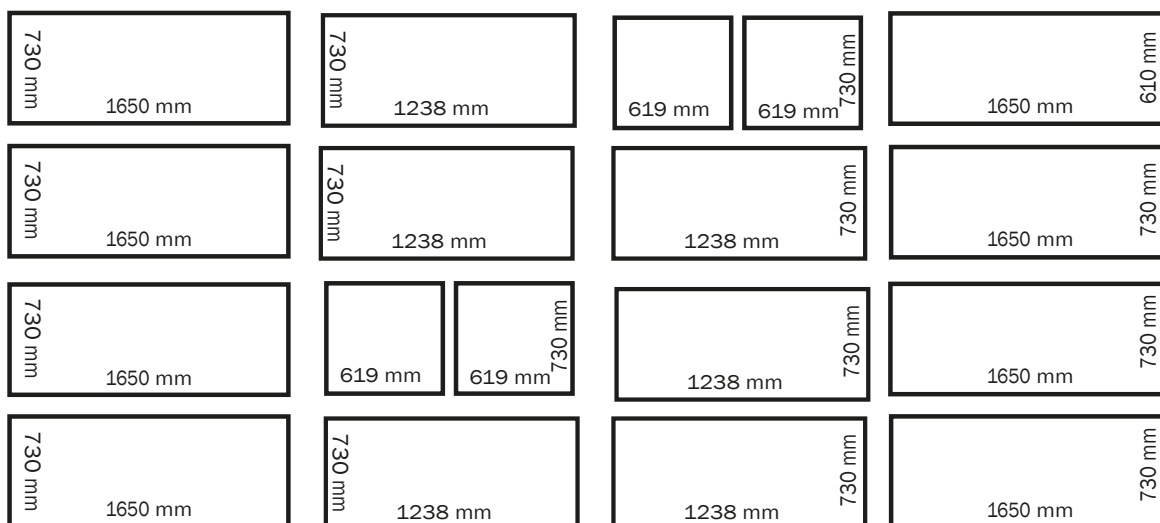

NOTA:


Per mascherare la parte superiore delle doppie lastre alveolari viene fornito un nastro adesivo in alluminio. Ciò impedirà agli insetti di passare dalla parte superiore alle doppie lastre alveolari. Si consiglia di non chiudere la parte inferiore delle lastre con il nastro adesivo, in modo che la condensa possa defluire verso il basso!

Fase 1 - Collegare i profili del pavimento


FASE 1 - Unire le parti longitudinali

Nella prima fase, i profili del pavimento, le grondaie e il colmo sono collegati ai connettori in dotazione. Pavimento, grondaia e colmo devono avere la stessa lunghezza!

1a

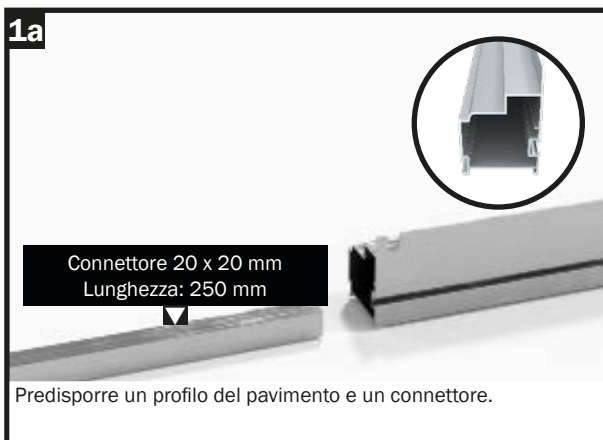

1b

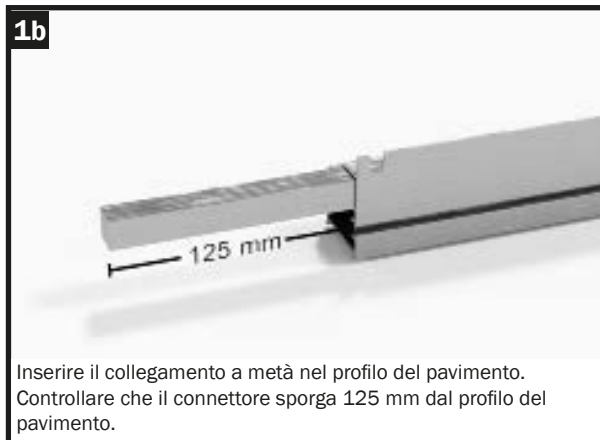

1c




1d



1e



1f

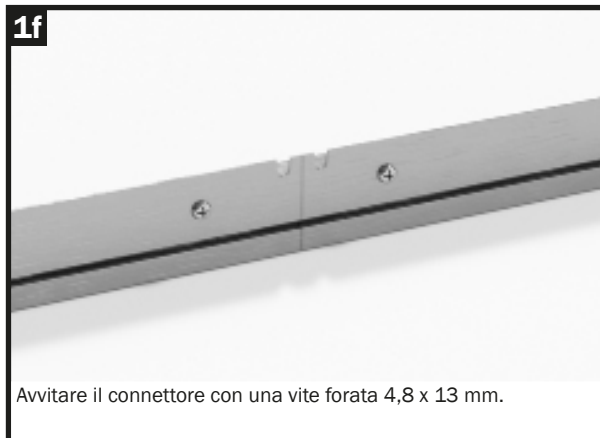

Fase 1 - Collegare le grondaie

1a



Preparare una grondaia e un connettore.

1b



Inserire la giunzione a metà nella grondaia.

1c




Controllare che il connettore sporga 125 mm dal profilo del pavimento.

1d




Avvitare il connettore con una vite forata 4,8 x 13 mm.

1e

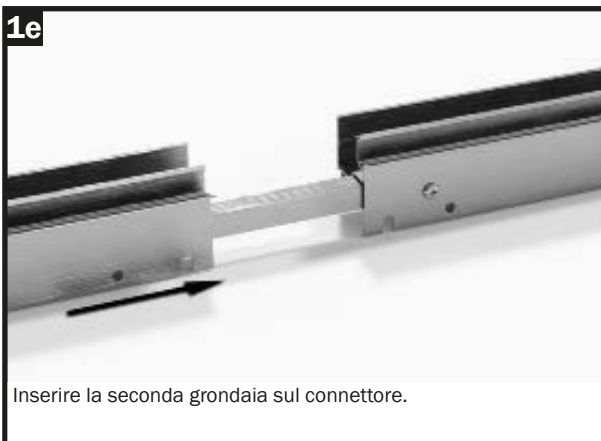

Inserire la seconda grondaia sul connettore.

1f

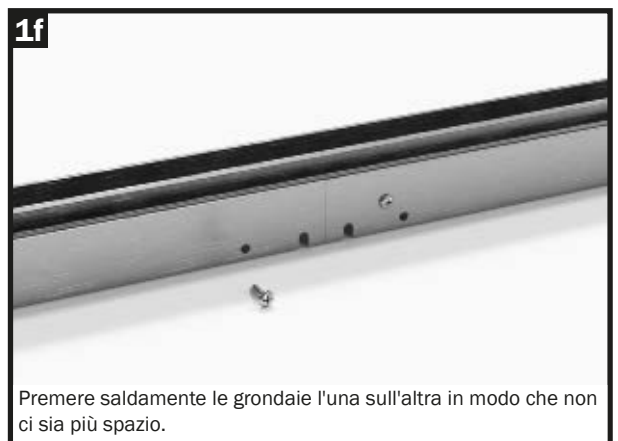

Premere saldamente le grondaie l'una sull'altra in modo che non ci sia più spazio.


1g



Avvitare il connettore con una vite forata 4,8 x 13 mm.

Fase 1 - Collegare il colmo

1a

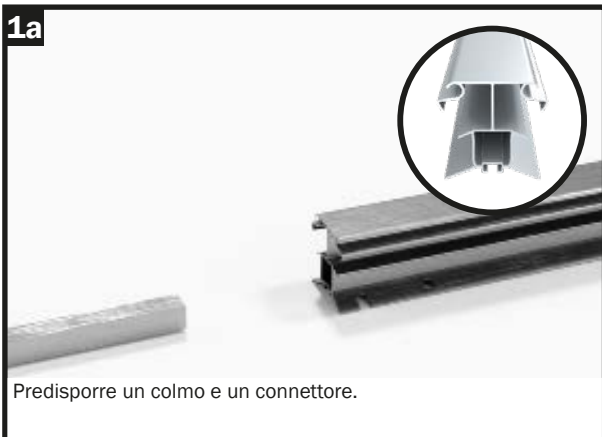

1b



1c



1d



1e




1f



1g



Fase 2 - Montaggio del telaio inferiore

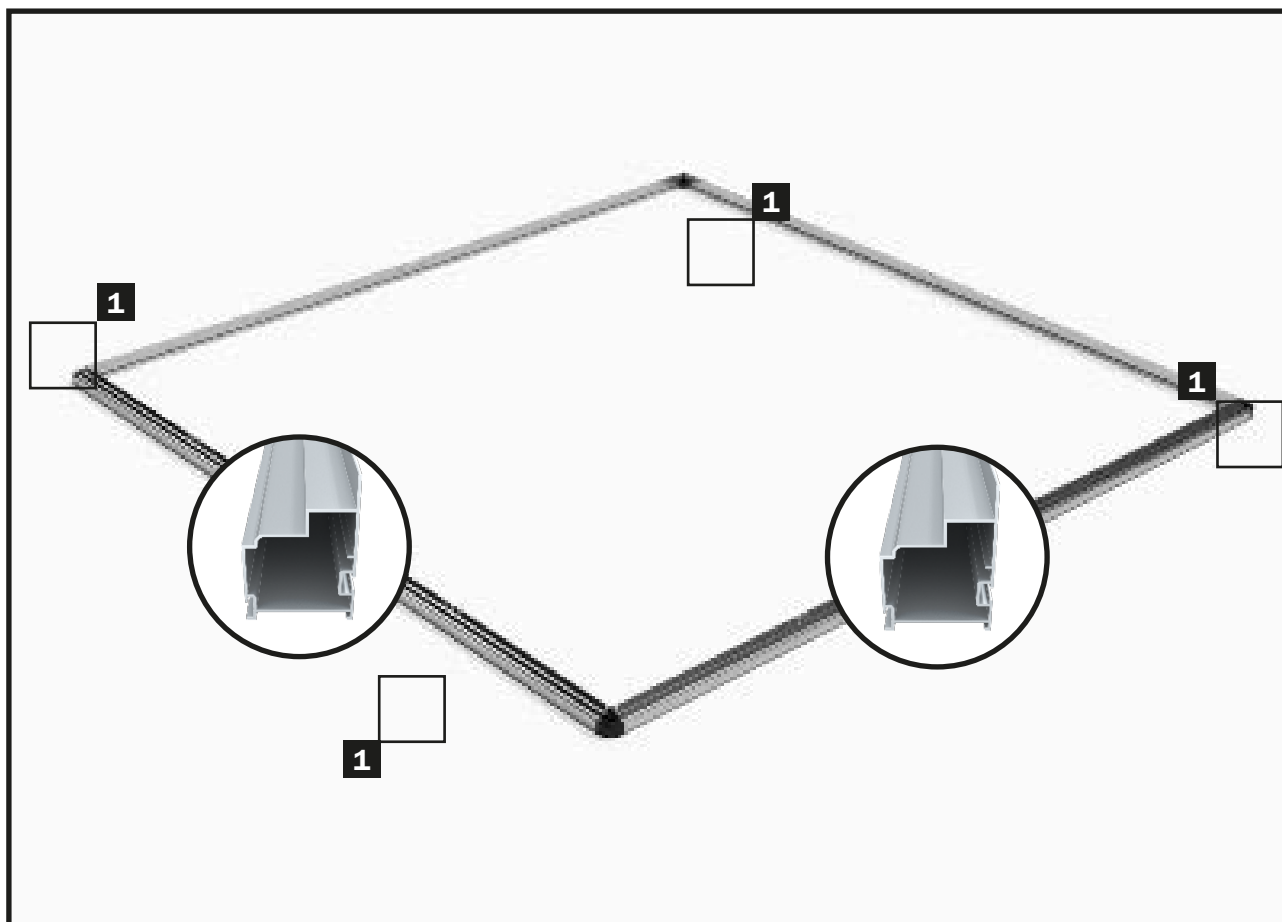

FASE 2 - Telaio del pavimento

Nella fase di costruzione successiva, i profili del pavimento sono collegati agli angoli. Prima di inserire la calotta di copertura, inserire una vite M6x12 nel canale della vite del profilo inferiore.


Su queste viti M6x12 i profili del fondo vengono avvitati con l'elemento angolare (N° 9040341).

Nota:

Se si è ordinato un set di elementi angolari per la serra, è consigliabile inserire preventivamente le viti M6x12 mm nel canale di avvitamento.


1a

Vista interna

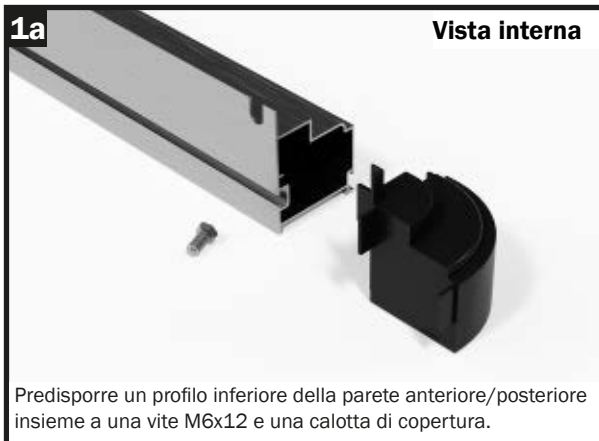

Predisporre un profilo inferiore della parete anteriore/posteriore insieme a una vite M6x12 e una calotta di copertura.

1b

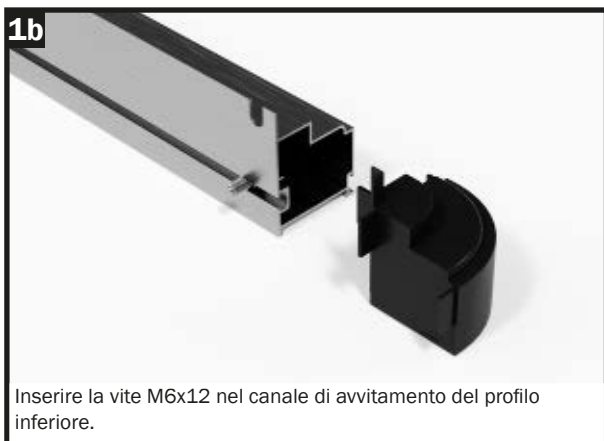

Inserire la vite M6x12 nel canale di avvitamento del profilo inferiore.


1c



Posizionare la calotta di copertura sul profilo del pavimento.

Fase 2 - Montaggio del telaio inferiore

1d

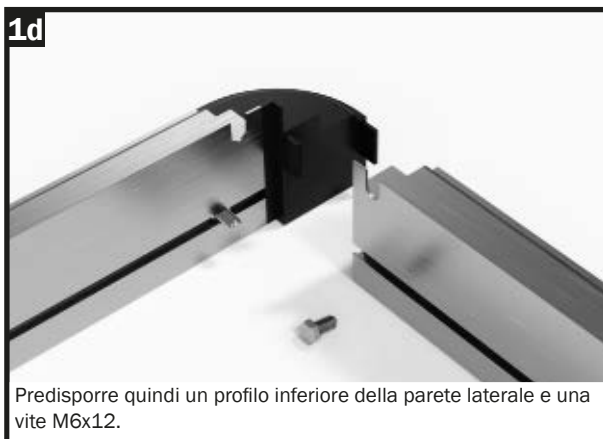

Predisporre quindi un profilo inferiore della parete laterale e una vite M6x12.

1e




Inserire la vite M6x12 nel canale della vite del profilo inferiore.

1f



Posizionare il profilo del fondo sulla calotta di copertura.

1g

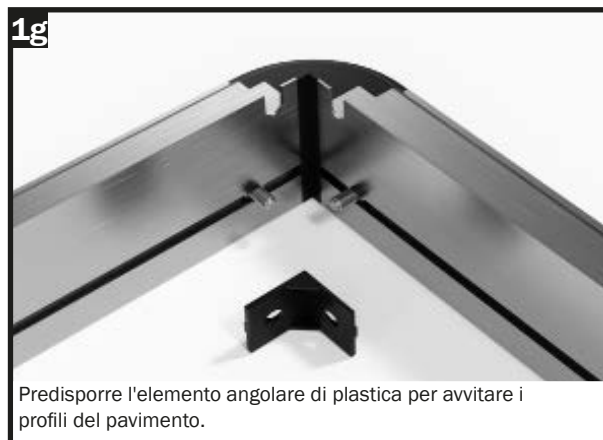

Predisporre l'elemento angolare di plastica per avvitare i profili del pavimento.

1h




Posizionare l'elemento angolare di plastica sulle due viti M6x12.

1i



Avvitare l'elemento angolare con i due dadi M6.
Utilizzare i dadi M6 con flangia!
Assicurarsi che tutte le parti siano saldamente allineate!

Fase 3 - Montaggio dei profili angolari laterali


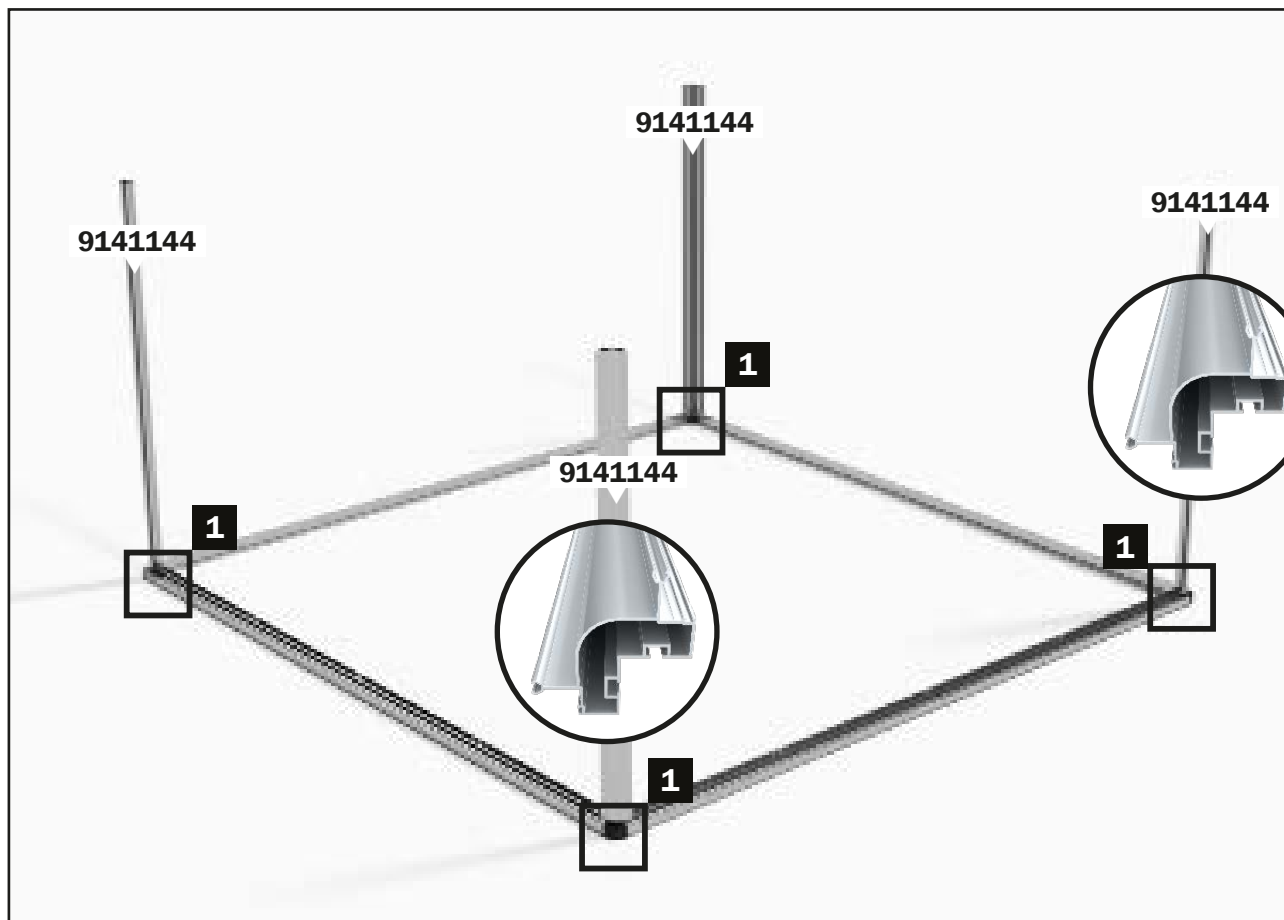



FASE 3 - Montaggio dei profili angolari laterali

Nella sezione successiva della costruzione, i profili angolari laterali vengono posizionati ai quattro angoli. Prima di montare il profilo angolare laterale, inserire due viti M6x12 nei canali di avvitamento del profilo angolare laterale.

Si consiglia di fissare questi bulloni con dadi M6 in modo che non possano scivolare.

Inserire il profilo angolare laterale e avvitarlo saldamente con due dadi M6.
Procedere allo stesso modo su tutti e quattro gli angoli.

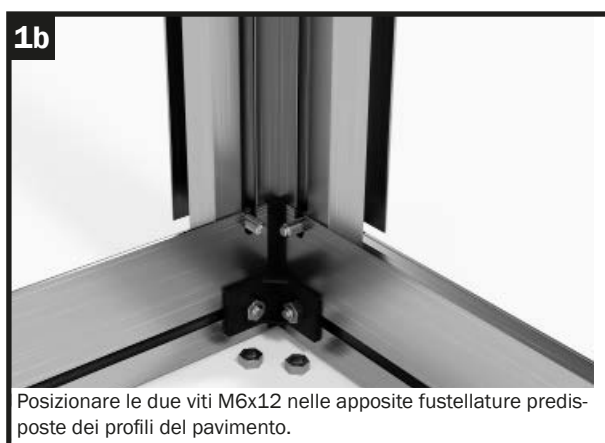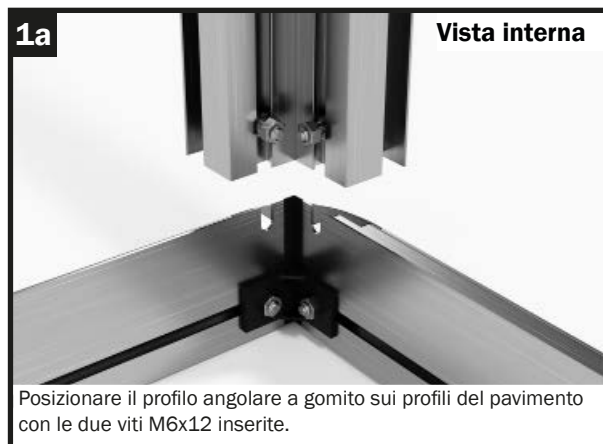

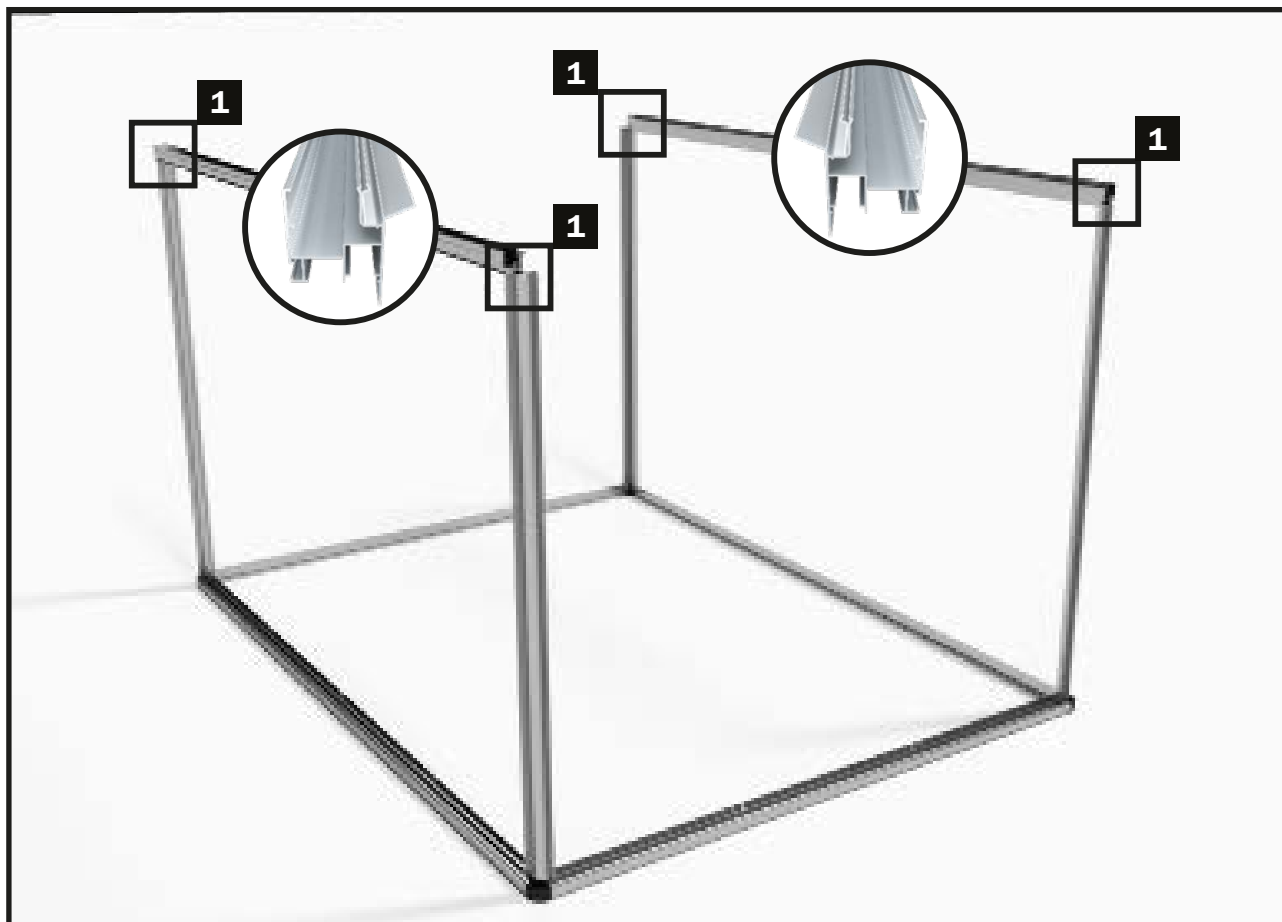

FASE 4 - Montaggio delle grondaie

Nella fase di costruzione successiva, le grondaie vengono posizionate sui profili angolari laterali e avvitate ad essi.

Questa fase di montaggio dovrebbe essere eseguita da due persone in modo che le grondaie possano essere avvitate parallelamente su entrambi i lati.

Per questa fase di montaggio, preparare una grondaia, viti M6x12 e dadi flangiati M6.


1a

Vista interna



Preparare la grondaia, nonché una vite M6x12 e un dado flangiato M6.

1b

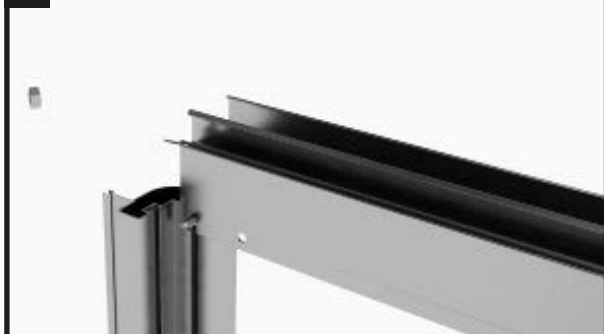


Inserire la vite M6x12 nel canale di avvitamento del profilo angolare laterale e applicare la grondaia.

1c



Avvitare saldamente la grondaia con un dado flangiato M6 al profilo angolare laterale.

Fase 5 - Posizionamento dei puntelli trasversali

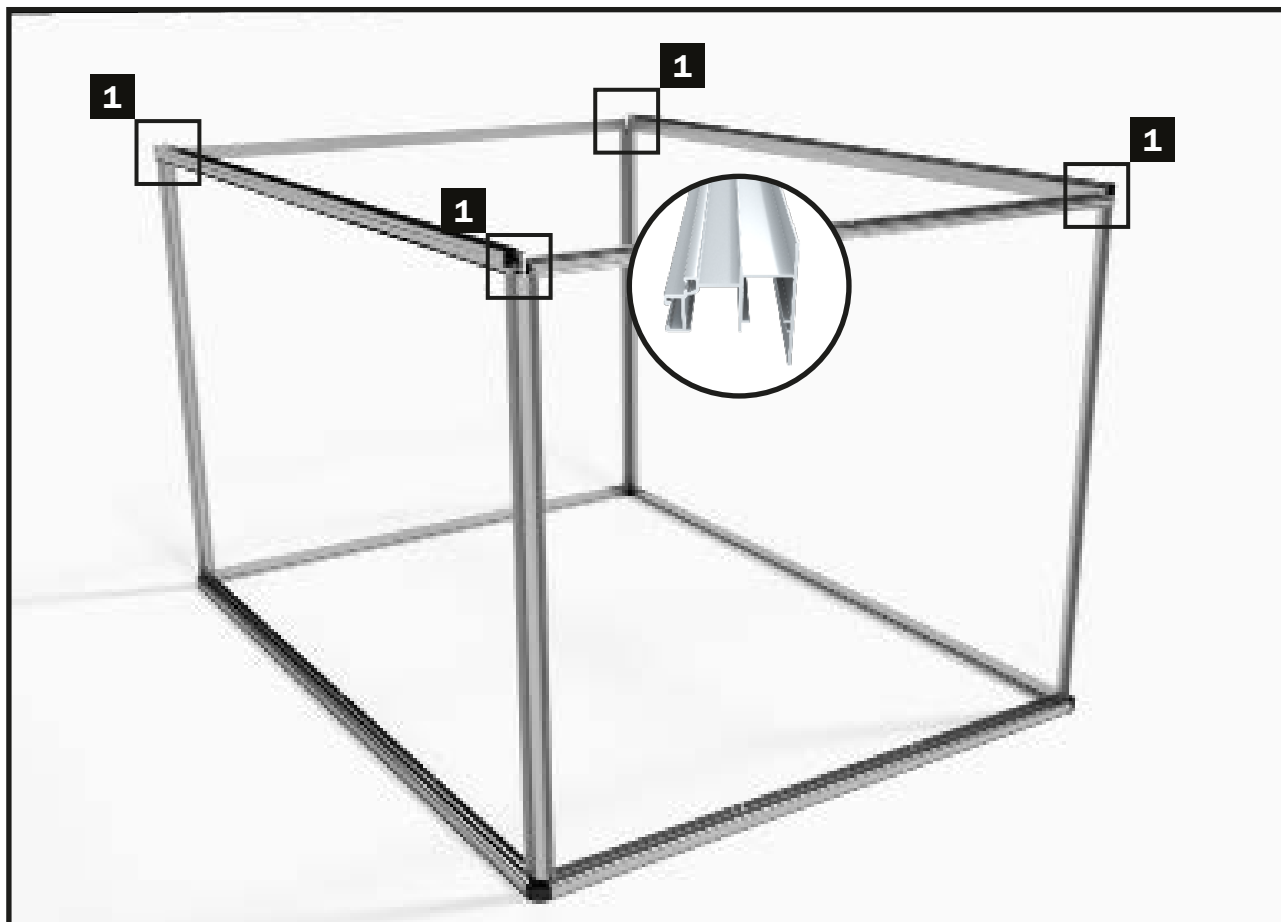

FASE 5 - Montaggio dei puntelli trasversali

Nella fase di costruzione successiva, i puntelli trasversali della parete anteriore e posteriore vengono montati sui profili angolari laterali e avvitati ad essi.

Questa fase di montaggio dovrebbe essere eseguita da due persone, in modo che le traverse possano essere avvitare parallelamente su entrambi i lati.

Per questa fase di montaggio, preparare una traversa, nonché una vite M6x12 e dadi flangiati M6.

1a



Preparare il puntone trasversale, quindi una vite M6x12 e un dado flangiato M6.

1b




Inserire la vite M6x12 nel canale di avvitamento del profilo angolare laterale e posizionare il puntello trasversale.

1c



Avvitare saldamente il puntello trasversale con un dado flangiato M6 al profilo angolare laterale.


Fase 6 - Montaggio dei puntelli della parete posteriore

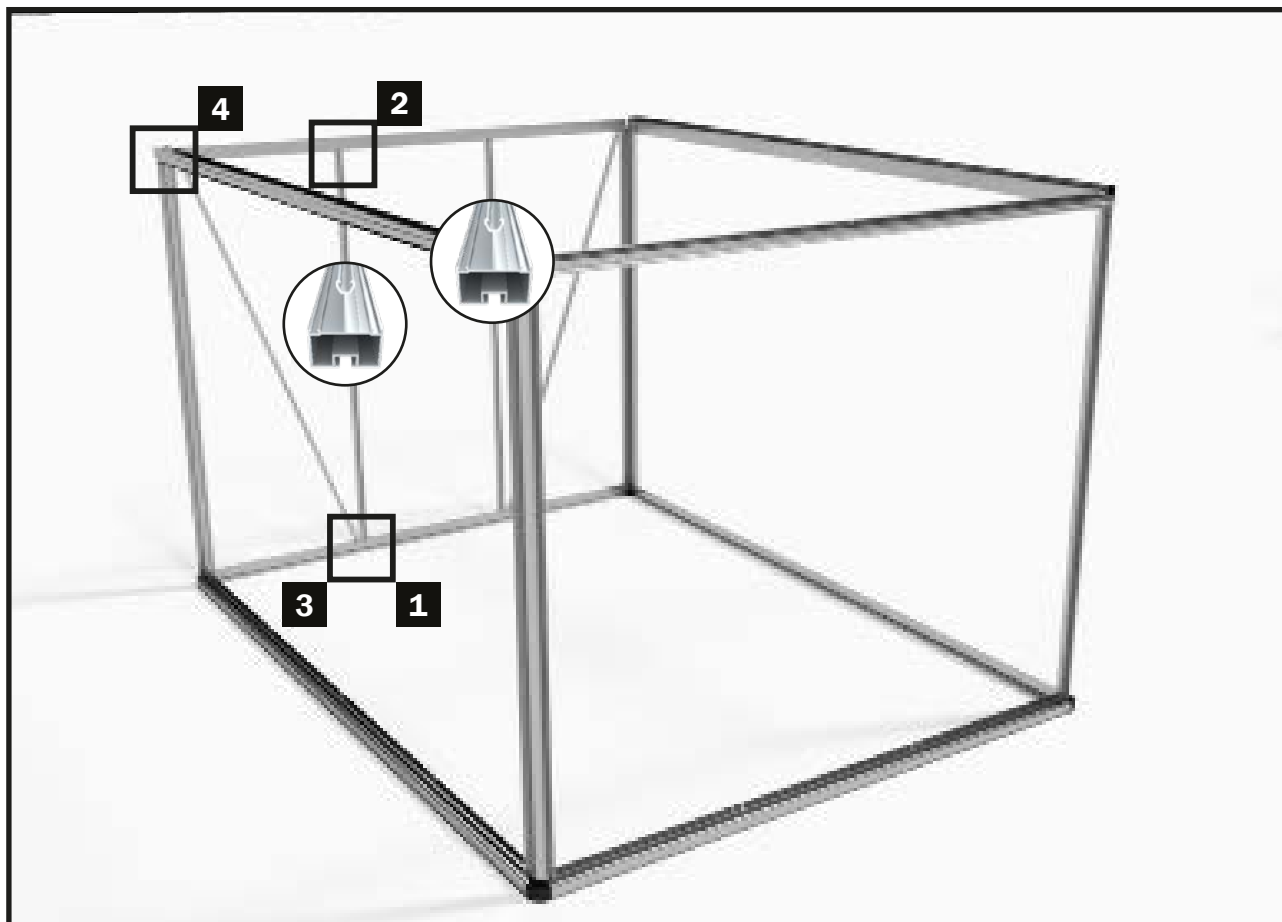

FASE 6 - Montaggio del puntello - parete posteriore

Nella fase di costruzione successiva, i puntelli vengono montati sulla parete posteriore, insieme alle due controventature.

1a

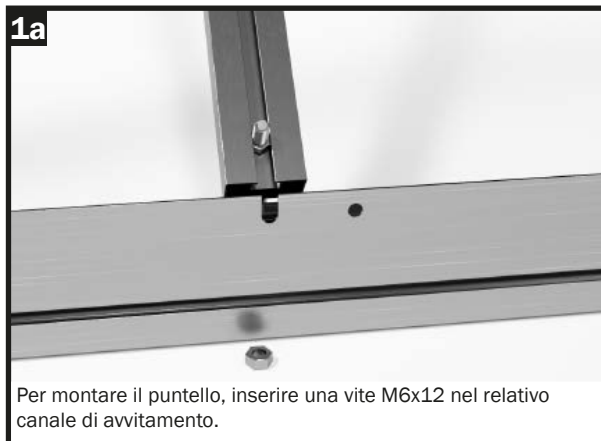

Per montare il puntello, inserire una vite M6x12 nel relativo canale di avvitamento.

1b




Avvitare saldamente il puntello al profilo del pavimento con un dado M6.

2




Procedere allo stesso modo nella parte superiore del puntello, come nella parte inferiore.

Fase 6 - Montaggio dei puntelli della parete posteriore

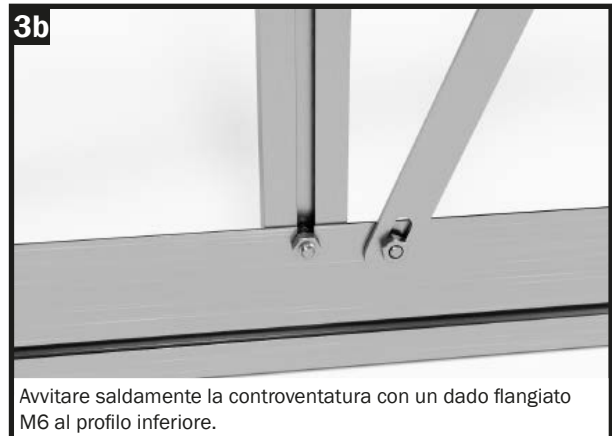

Fase 7 - Montaggio del puntello (parete laterale)

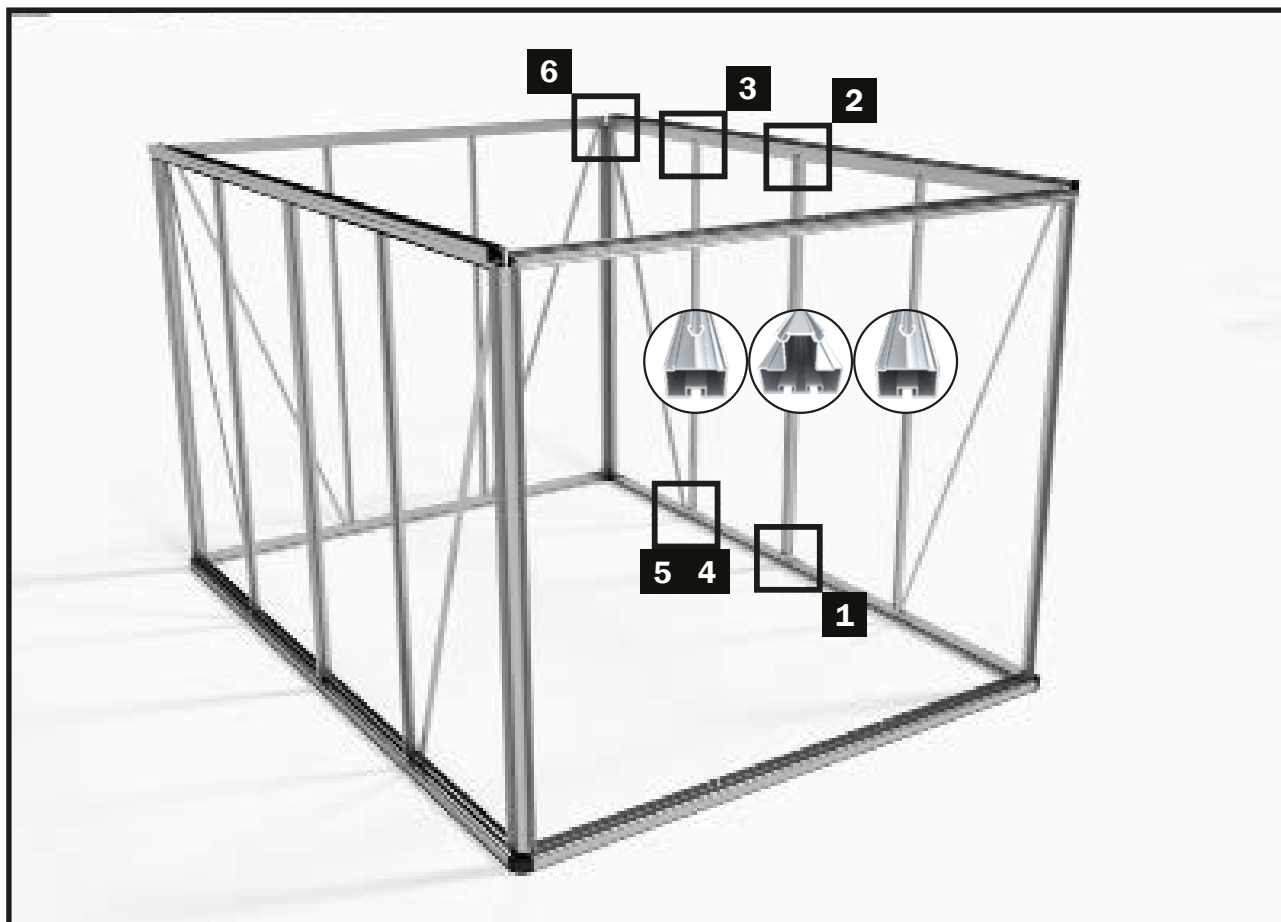

FASE 7 - Montaggio del puntello delle pareti laterali


Nella fase di costruzione successiva, i puntelli e i profili di accoppiamento vengono montati sulle pareti laterali, insieme alle due controventature.



Inserire una vite M6x12 in ciascuno dei due canali di avvitamento del profilo di accoppiamento.



Inserire il profilo di accoppiamento e posizionare le due viti M6x12 nelle apposite fustellature.

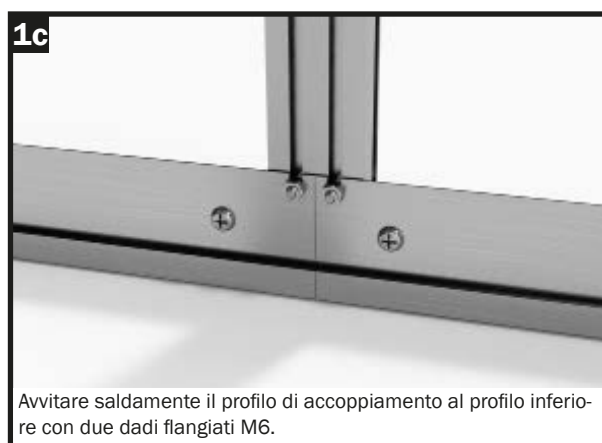

Avvitare saldamente il profilo di accoppiamento al profilo inferiore con due dadi flangiati M6.

Fase 7 - Montaggio del puntello (parete laterale)



ATTENZIONE: nella parte superiore del profilo di accoppiamento sono necessarie quattro viti M6x12 e quattro dadi flangiati M6.



Inserire due viti M6x12 nel canale di avvitamento sinistro e fissarle con dadi flangiati M6 in modo che non possano scivolare.



Inserire una vite M6x12 nel canale di avvitamento e avvitare saldamente il profilo di accoppiamento alla grondaia.

Nota:

Le viti M6/12, che vengono inoltre inserite nei profili di accoppiamento, sono necessarie in seguito per il montaggio di elementi di rinforzo!!



Inserire una vite M6x12 nel canale di avvitamento del puntello.



Posizionare la vite nella punzonatura della grondaia.




Avvitare saldamente il puntello alla grondaia con un dado flangiato M6.

Fase 7 - Montaggio del puntello (parete laterale)




Fase 8 - Montaggio dei profili d'ingresso delle porte

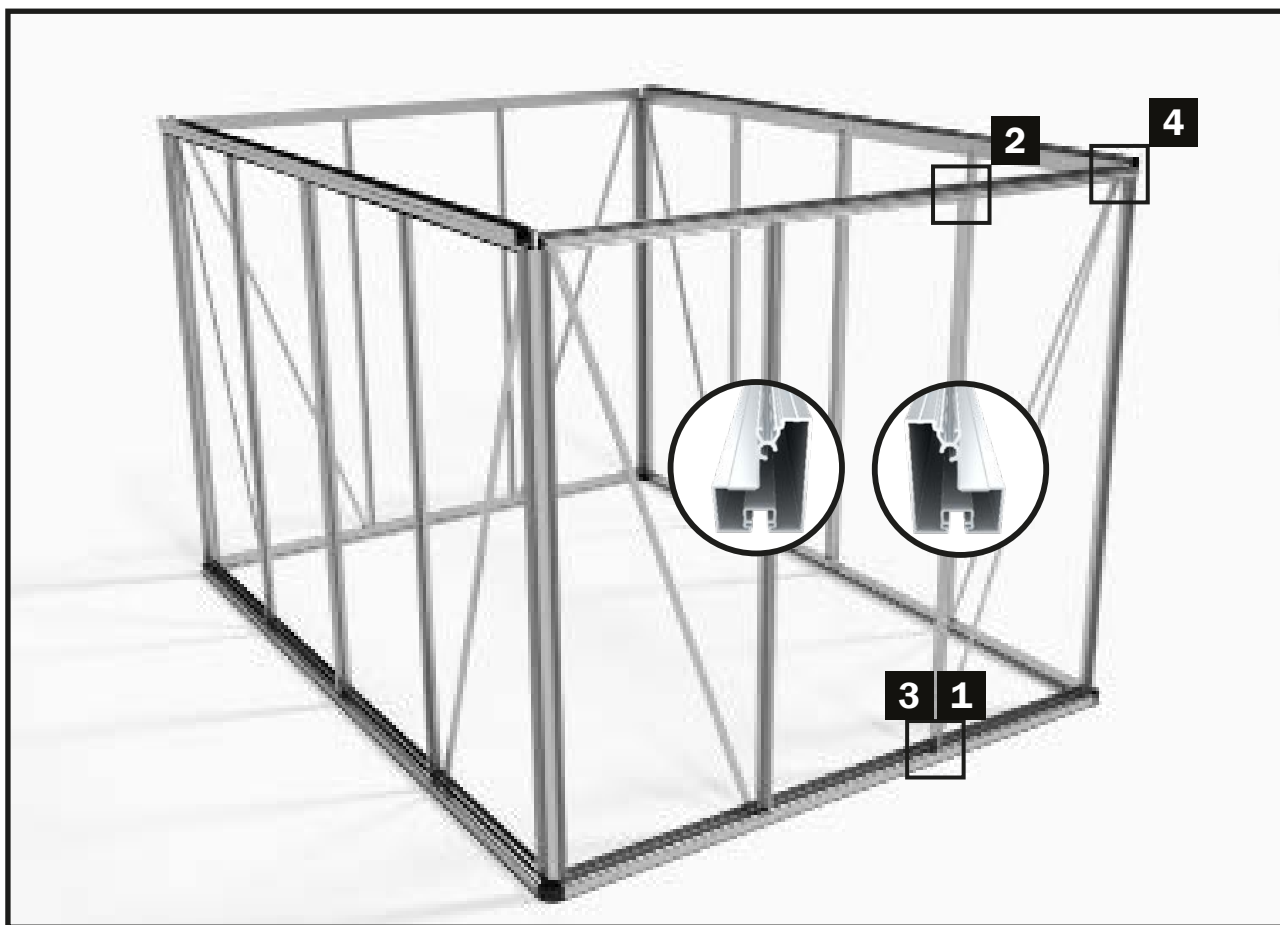


FASE 8 - Profili d'ingresso delle porte

Nella fase di costruzione successiva, i profili d'ingresso delle porte, insieme alle due fasce antivento, vengono montati nella parete frontale.

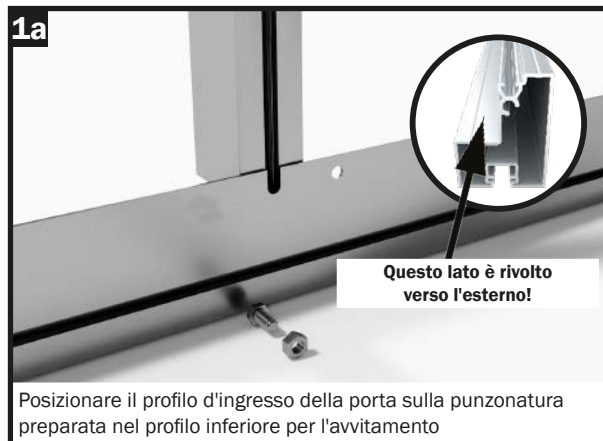

Fase 8 - Profili d'ingresso delle porte

2a

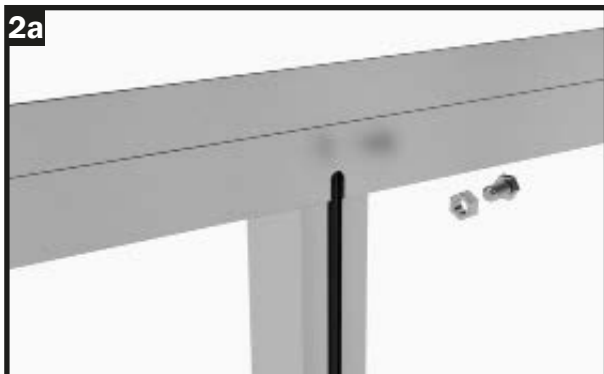

Avvitare il lato superiore del profilo di ingresso della porta con il puntello trasversale.

2b



Inserire una vite M6x12 nel canale di avvitamento del profilo d'ingresso della porta e posizionarlo nella punzonatura della traversa.

2c



Avvitare saldamente il profilo d'ingresso della porta con un dado M6 al puntello trasversale.

3a



Prendere una controventatura della parete frontale/laterale, una vite M6x12 e un dado flangiato M6.

3b



Per avvitare la controventatura, far passare una vite M6x12 dall'esterno attraverso il foro del profilo del pavimento punzonato e quindi applicare la controventatura.

3c



Avvitare saldamente la controventatura con un dado flangiato M6 al profilo inferiore.

4a




Per avvitare la controventatura, far passare una vite M6x12 dall'esterno attraverso il foro della traversa punzonata e quindi applicare la controventatura.

4b



Avvitare saldamente la controventatura con un dado flangiato M6 al puntello trasversale.

Fase 9 - Puntelli per tetti e profili per frontoni


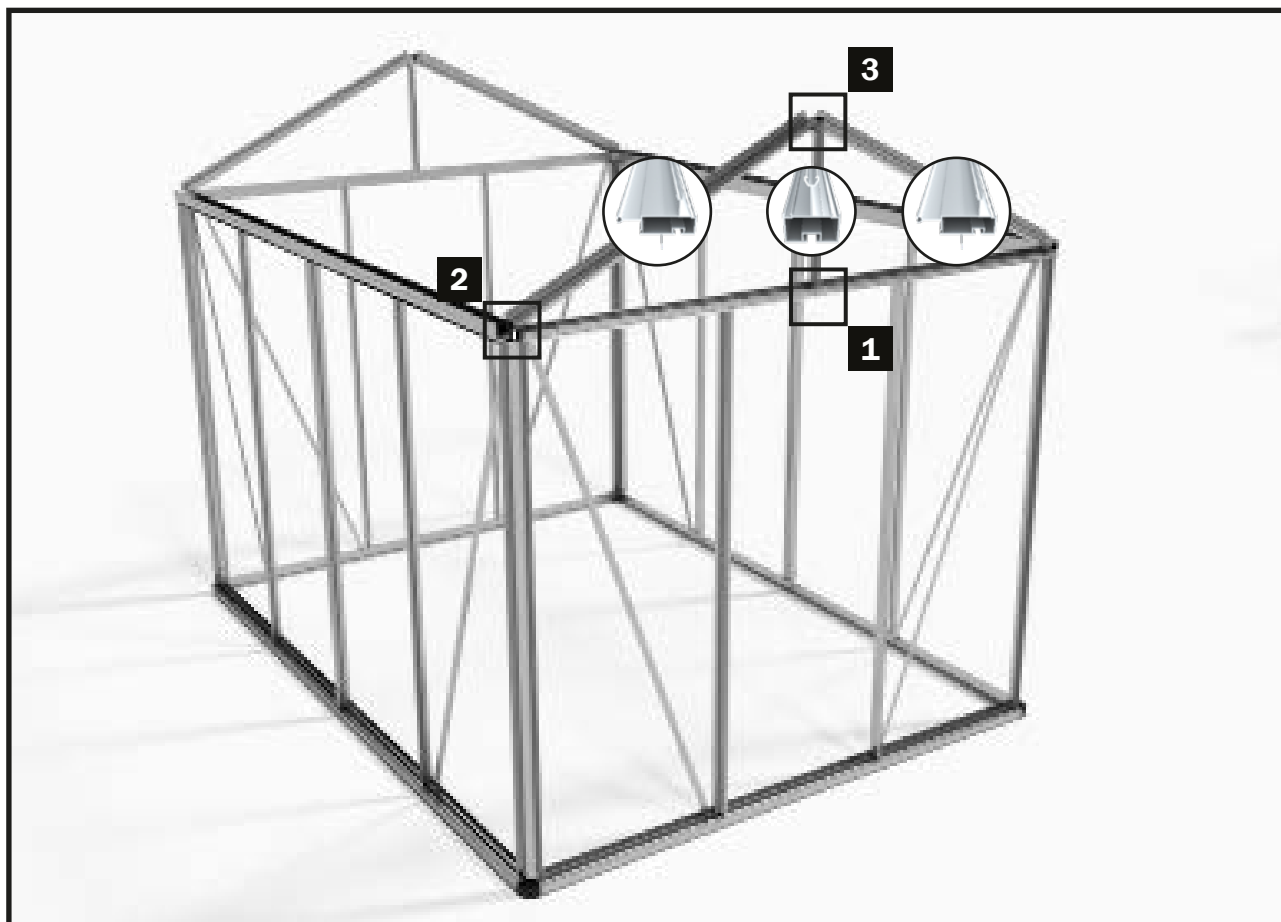


FASE 9 – Profili d'angolo del tetto



Nella fase di costruzione successiva vengono montati i profili di copertura e i montanti del tetto.

Nota:


Per il montaggio dei profili angolari del tetto occorre l'aiuto di una seconda persona!

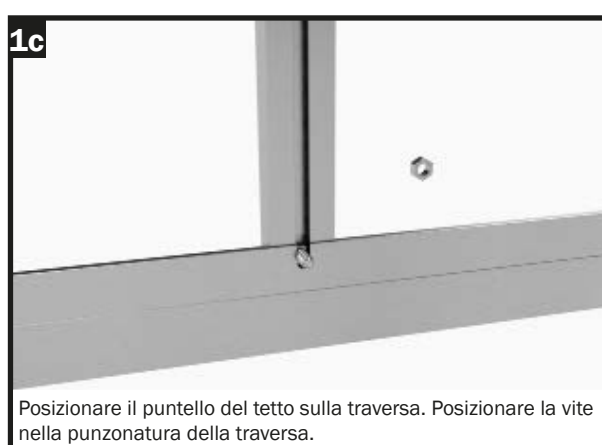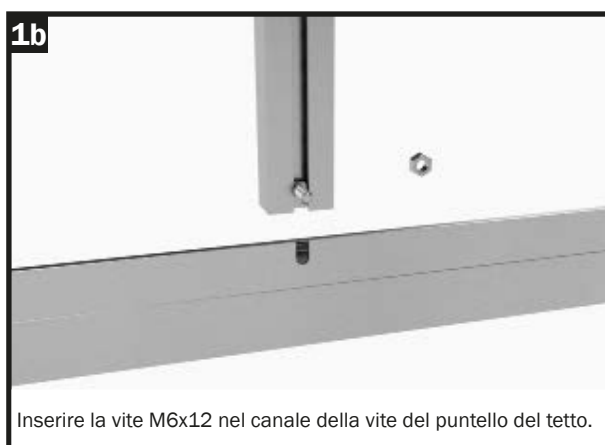


Fase 9 - Puntelli per tetti e profili per frontoni

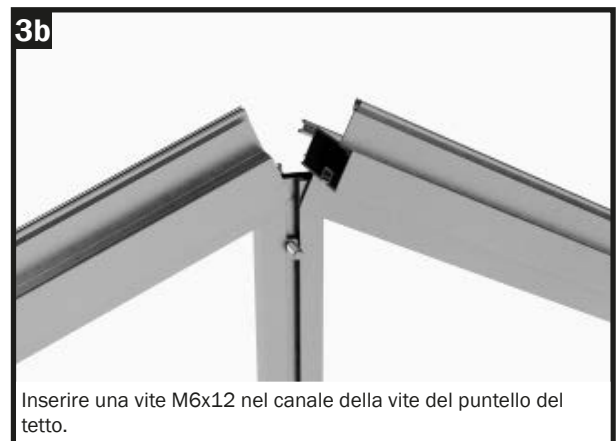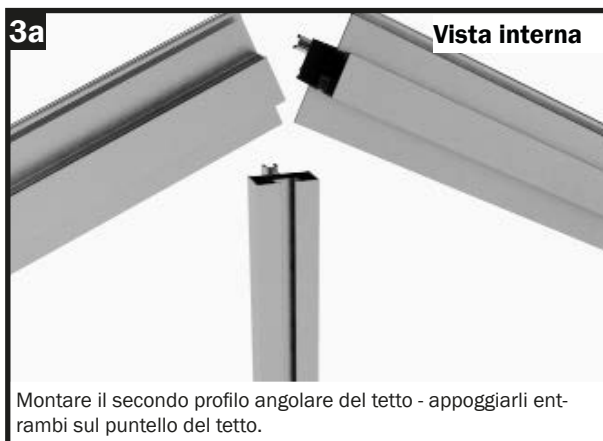

Fase 10 - Colmo

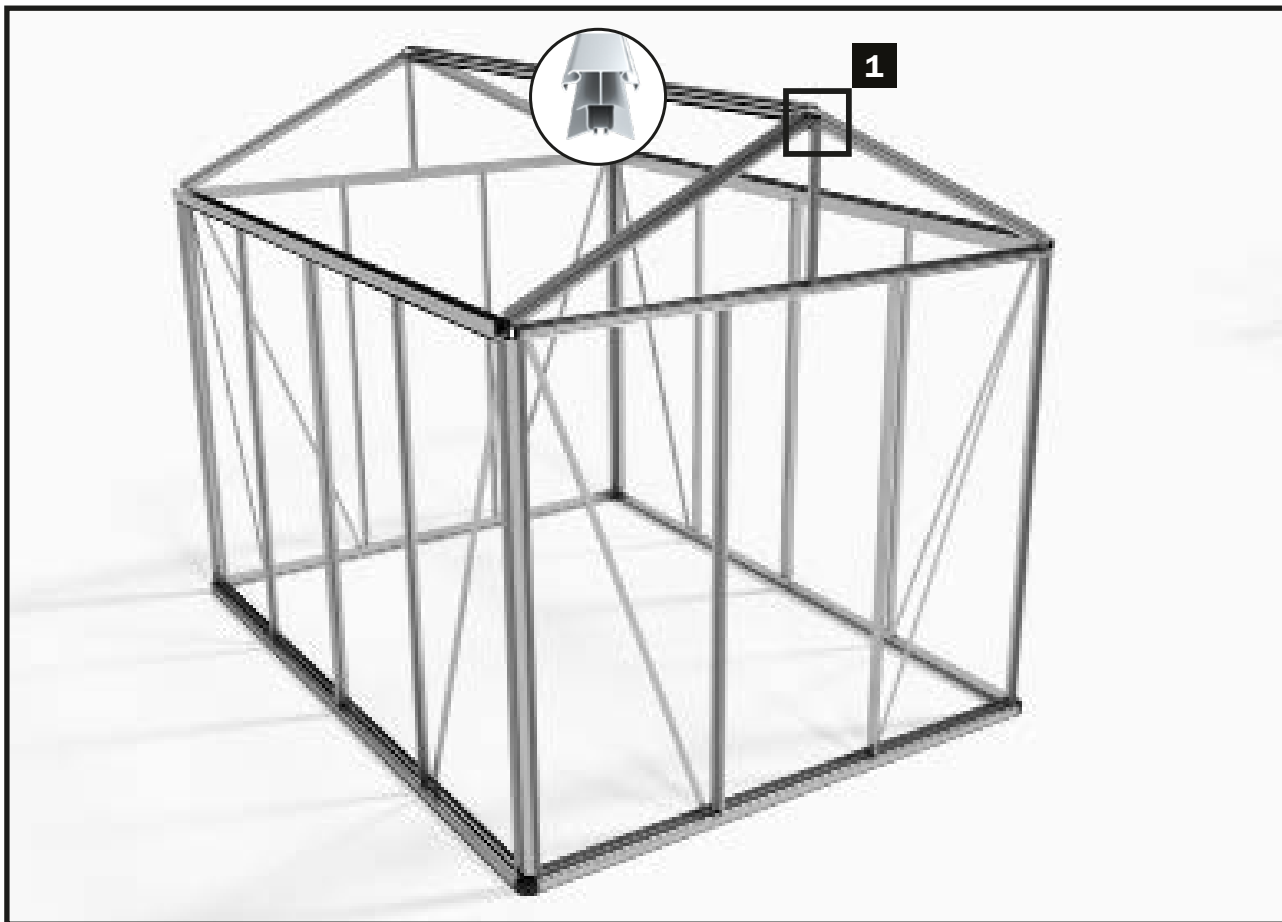

Fase 11 - Montaggio dei puntelli del tetto

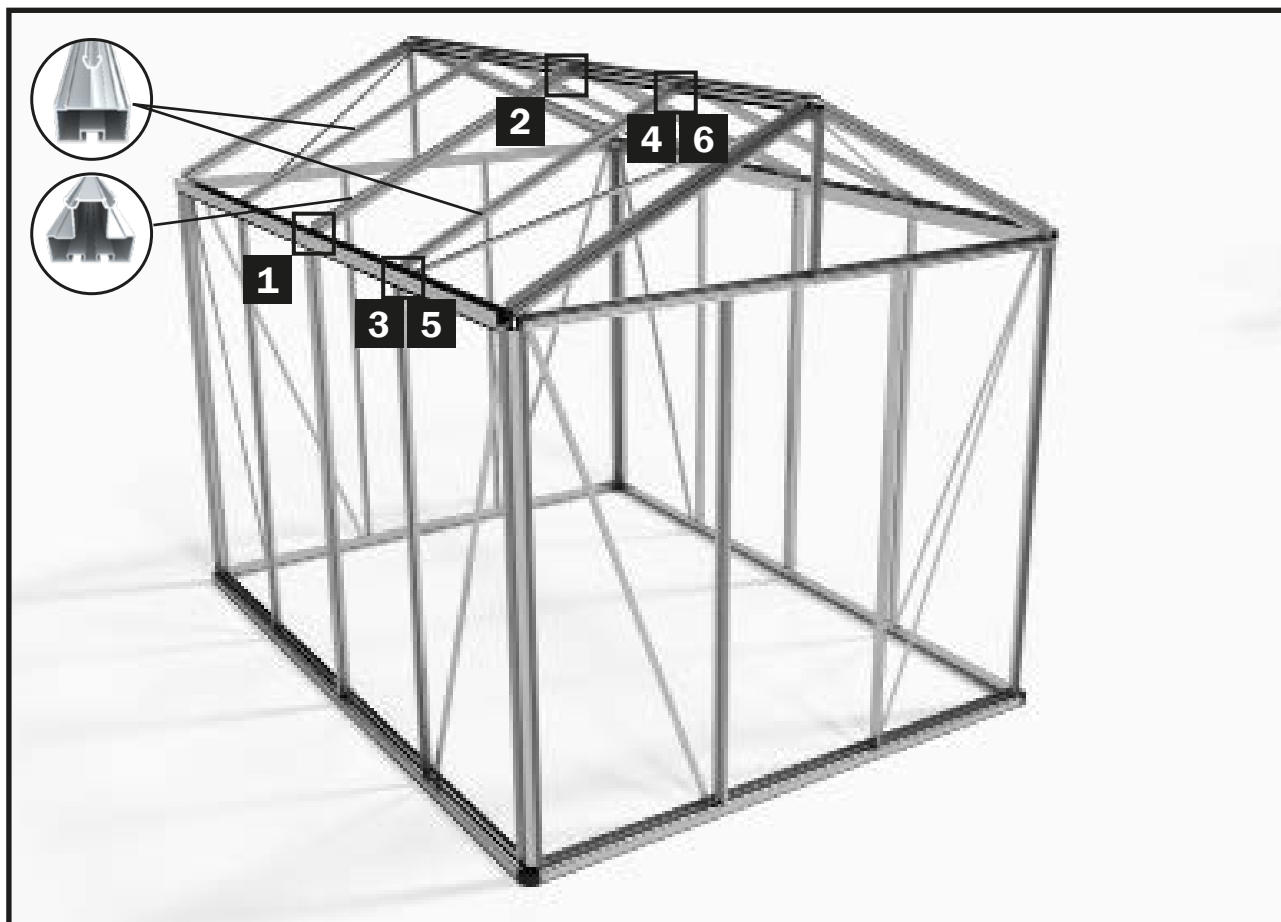

FASE 11 - Montaggio dei puntelli del tetto


Nella fase di costruzione successiva, i puntelli vengono montati sulle superfici del tetto.

1a



Preparare il profilo di accoppiamento del tetto, così come 4 viti M6x12 e 4 dadi per il montaggio.

1b

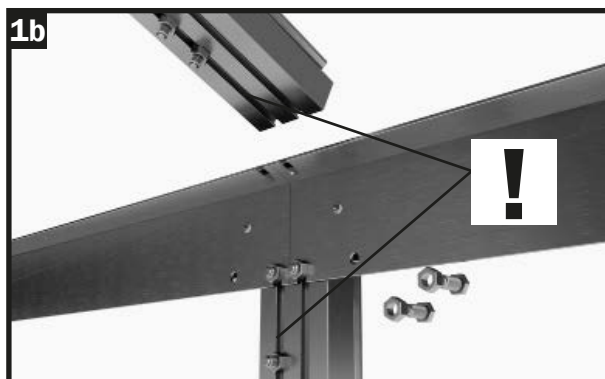

Inserire due viti M6x12 nel canale di avvitamento sinistro e fissarle con dadi in modo che non scivolino.

1c



Inserire una vite M6x12 nel canale di avvitamento e avvitare saldamente il profilo di accoppiamento alla grondaia.

Fase 11 - Montaggio dei puntelli del tetto



Fase 11 - Montaggio dei puntelli del tetto

4b



Inserire la vite M6x12 nel canale di avvitamento del puntello e posizionare la vite sulle fustellature del profilo del colmo previste per il collegamento a vite.

4c



Avvitare saldamente il montante del tetto con un dado flangiato M6 al profilo del colmo.

5a



Per avvitare la fascia antivento, far passare una vite M6x12 dall'esterno attraverso il foro della grondaia punzonato e quindi applicare la fascia antivento.

5b



Avvitare saldamente la controventatura con un dado flangiato M6 alla grondaia.

6a



Avvitare la parte superiore della controventatura con il profilo del colmo.

6b



Per avvitare la controventatura, far passare una vite M6x12 dall'esterno attraverso il foro del profilo del colmo punzonato e quindi applicare la controventatura.

6c



Avvitare saldamente la controventatura con un dado flangiato M6 al profilo del colmo.

Fase 11 - Montaggio delle piastre di rinforzo (rinforzo colmo, - gronda)

Fase 11a - Montaggio delle piastre di rinforzo

Per migliorare ulteriormente i carichi del tetto delle nostre serre, abbiamo dotato le aree in cui i profili longitudinali (profilo del colmo e grondaia) sono divisi con ulteriori piastre di rinforzo.

Montare una piastra di rinforzo sulla divisione sul colmo e una sulle due grondaie. Si noti che gli angoli delle piastre di rinforzo differiscono in caso di colmo e grondaia!


(La piastra di rinforzo del colmo ha un foro perforato, la piastra di rinforzo della grondaia ha due fori perforati).

Suggerimento:

Per ottenere la migliore stabilità, prima di montare la piastra di rinforzo sul colmo, si consiglia di estenderla leggermente verso l'esterno con un supporto.

Quando si montano le piastre di rinforzo sulle grondaie, assicurarsi che siano esattamente allineate e che non presentino alcuna flessione verso l'esterno!

Rimuovere il supporto del colmo solo dopo aver vetrato la casetta!

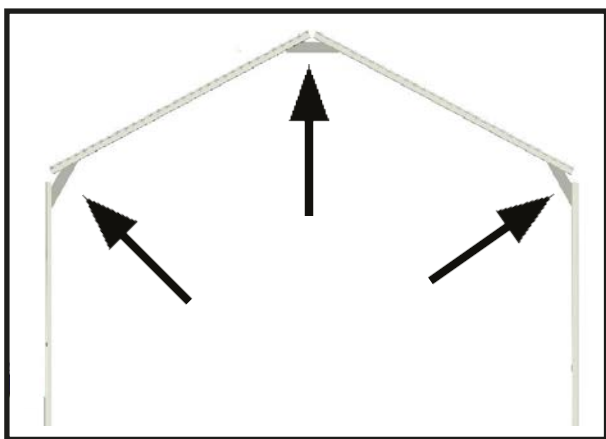

Inserire sulla grondaia la piastra di rinforzo con i due fori punzonati.



Rimuovere i dadi dai bulloni inseriti nei profili di accoppiamento, posizionare i bulloni estraendo i fori nella piastra di rinforzo e applicarli.



Avvitare saldamente la piastra di rinforzo con i dadi flangiati ai profili di accoppiamento.



Procedere allo stesso modo con la piastra di rinforzo del colmo - allentare i dadi, applicare la piastra di rinforzo...



avvitare saldamente con i dadi M6 ai profili di accoppiamento.

Fase 12 - Inserimento delle lastre alveolari

FASE 12 - Inserimento delle lastre alveolari

Nelle fasi successive, le lastre alveolari della serra saranno inserite nel telaio in alluminio preparato.

PRIMA DEL MONTAGGIO:

Si noti che le lastre alveolari fornite hanno un lato interno ed uno esterno. Il lato esterno è resistente ai raggi UV ed è contrassegnato da una scritta "OUTSIDE" o "AUSSENSEITE".

In alternativa, sui pannelli può essere applicata anche una pellicola - il lato con la pellicola è il lato esterno.

I profili in gomma devono essere adattati alla lunghezza corretta.

Utilizzare un coltello da moquette affilato.

In caso di temperature rigide, si consiglia di conservare i profili in gomma in un luogo caldo prima della lavorazione, in quanto ciò rende la gomma più flessibile e semplifica l'installazione.

NOTA:


Incollare la parte superiore della lastra alveolare con il nastro adesivo in alluminio in dotazione. Ciò impedirà agli insetti di passare dalla parte superiore alle doppie lastre alveolari. Si consiglia di non chiudere la parte inferiore delle lastre con il nastro adesivo, in modo che la condensa possa defluire verso il basso!

ATTENZIONE!!


I profili a U in dotazione vengono forniti **anche nei modelli colorati in "alluminio naturale"**!

Questi vengono **utilizzati solo sul lato inferiore delle lastre alveolari!**

Le **lastre del frontone** non hanno un profilo a U!

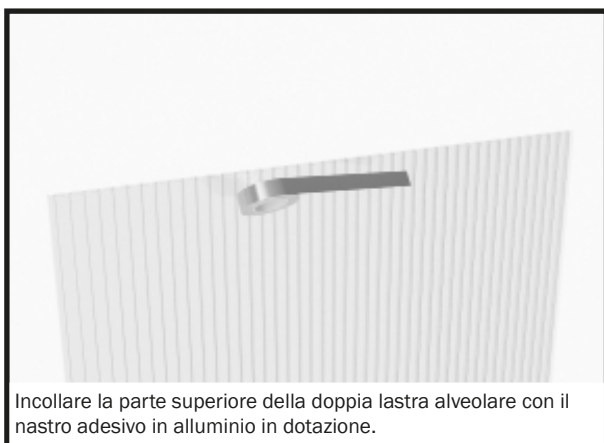

Incollare la parte superiore della doppia lastra alveolare con il nastro adesivo in alluminio in dotazione.

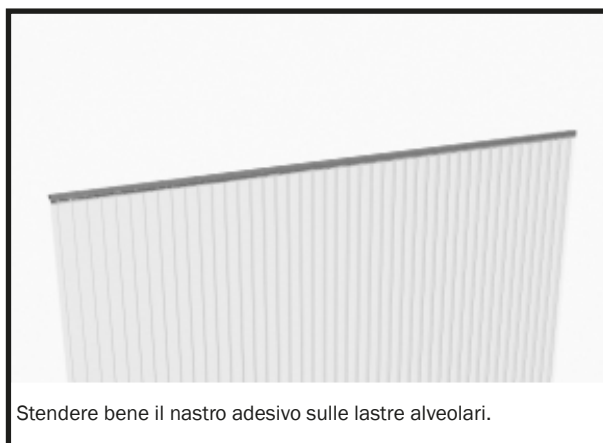

Stendere bene il nastro adesivo sulle lastre alveolari.



Posizionare i profili a U sul lato inferiore delle lastre alveolari.


NOTA:

Nei pannelli per tetti e pareti laterali, i profili a U vengono applicati in direzioni diverse!

Per i pannelli del tetto, il "muso" del profilo a U è rivolto verso l'interno del pannello, per i pannelli delle pareti laterali verso l'esterno.

Si consiglia di posizionare i profili a U sui singoli pannelli solo immediatamente prima dell'inserimento, in modo da evitare che vengano applicati in modo errato.

Fase 12 - Inserimento delle lastre alveolari

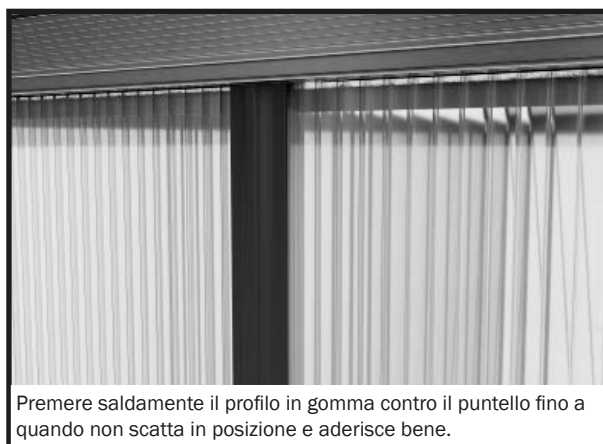

Vetrificare allo stesso modo le pareti laterali e il tetto.

Nota lastre alveolari tetto:

Quando si vetrificano le superfici del tetto, è necessario definire in anticipo in quali campate si desidera inserire le finestre. Le superfici delle finestre vengono vetrificate solo a metà altezza.


Si consiglia di applicare le aperture delle finestre, se possibile, sul lato meno esposto alle intemperie.

Si noti che due finestre non possono essere posizionate una accanto all'altra!


Fase 12 - Inserimento delle lastre alveolari



Inserire le lastre di copertura o le lastre sotto le finestre del tetto nelle campate delle superfici del tetto.

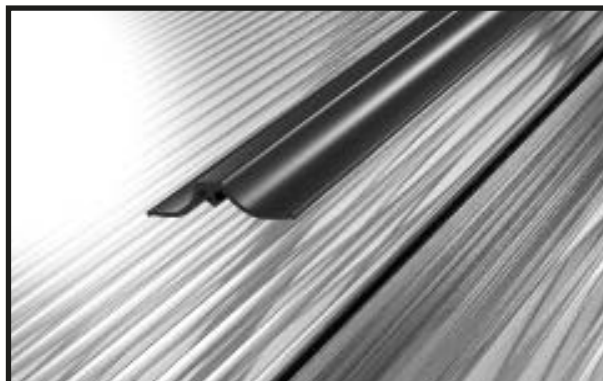

Prendere un profilo di gomma e accorciarlo alla lunghezza appropriata.

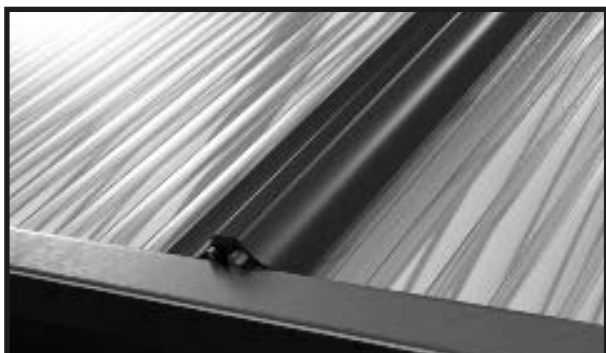

Premere saldamente il profilo in gomma nel puntello fino a quando le zeppe non scattano nel profilo e tengono saldamente il profilo in gomma.



Inserire i triangoli del frontone



Inserire le lastre alveolari degli angoli del frontone nel telaio.



Montare le mezze guarnizioni in gomma sui profili angolari del tetto per fissare la parte superiore del pannello al telaio.




Piastre triangolari frontone

Attaccare la gomma ai supporti del frontone.



Montare la mezza guarnizione in gomma sul puntello trasversale. In questo modo le piastre del frontone sono fissate tutt'intorno con profili in gomma.

Fase 13 - Battuta finestra

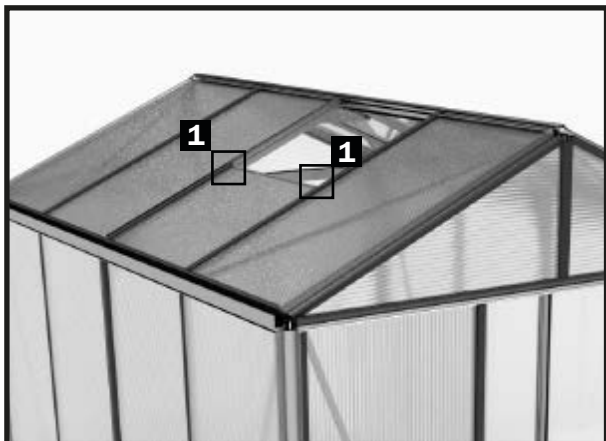


FASE 13 - BATTUTA FINESTRA

Nella fase di costruzione successiva, il profilo di battuta della finestra viene montato sui pannelli del tetto previsti per le finestre.

Nota:

Per il montaggio del profilo di battuta della finestra sul puntello del tetto, utilizziamo una vite a rombo M6/12 (N° 690622)!

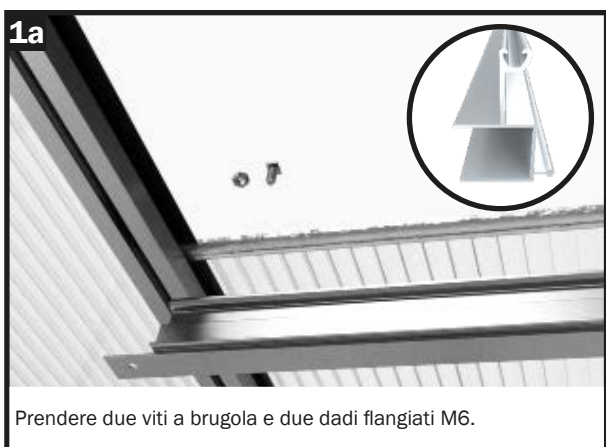

Prendere due viti a brugola e due dadi flangiati M6.



Inserire su ciascun lato una vite a brugola M6x12 mm nel canale di avvitamento del puntello del tetto.



Posizionare il profilo di battuta della finestra, premerlo in modo che sia ben saldo contro la lastra alveolare e avvitare saldamente il puntello trasversale con un dado flangiato M6. Assicurarsi che la vite a brugola nel canale di avvitamento del puntello del tetto si incastrì!



Posizionare il mezzo profilo di gomma all'esterno della superficie del tetto sul profilo di battuta della finestra.




In questo modo anche la parte superiore della "mezza" lastra di copertura è chiusa.

Aprifinestra automatico

Come accessori utili si consiglia il montaggio di un aprifinestra automatico. Questo garantisce una ventilazione della serra ottimale e senza preoccupazioni. Protegge le piante preziose dall'accumulo di calore all'interno. La temperatura è regolabile e funziona senza elettricità.

Il cavalletto per finestra in dotazione viene semplicemente scambiato con l'aprifinestra automatico. **IMPORTANTE:** in inverno proteggere il pistone dell'aprifinestra automatico dal gelo. Sostituire l'aprifinestra automatico con il cavalletto manuale in dotazione!


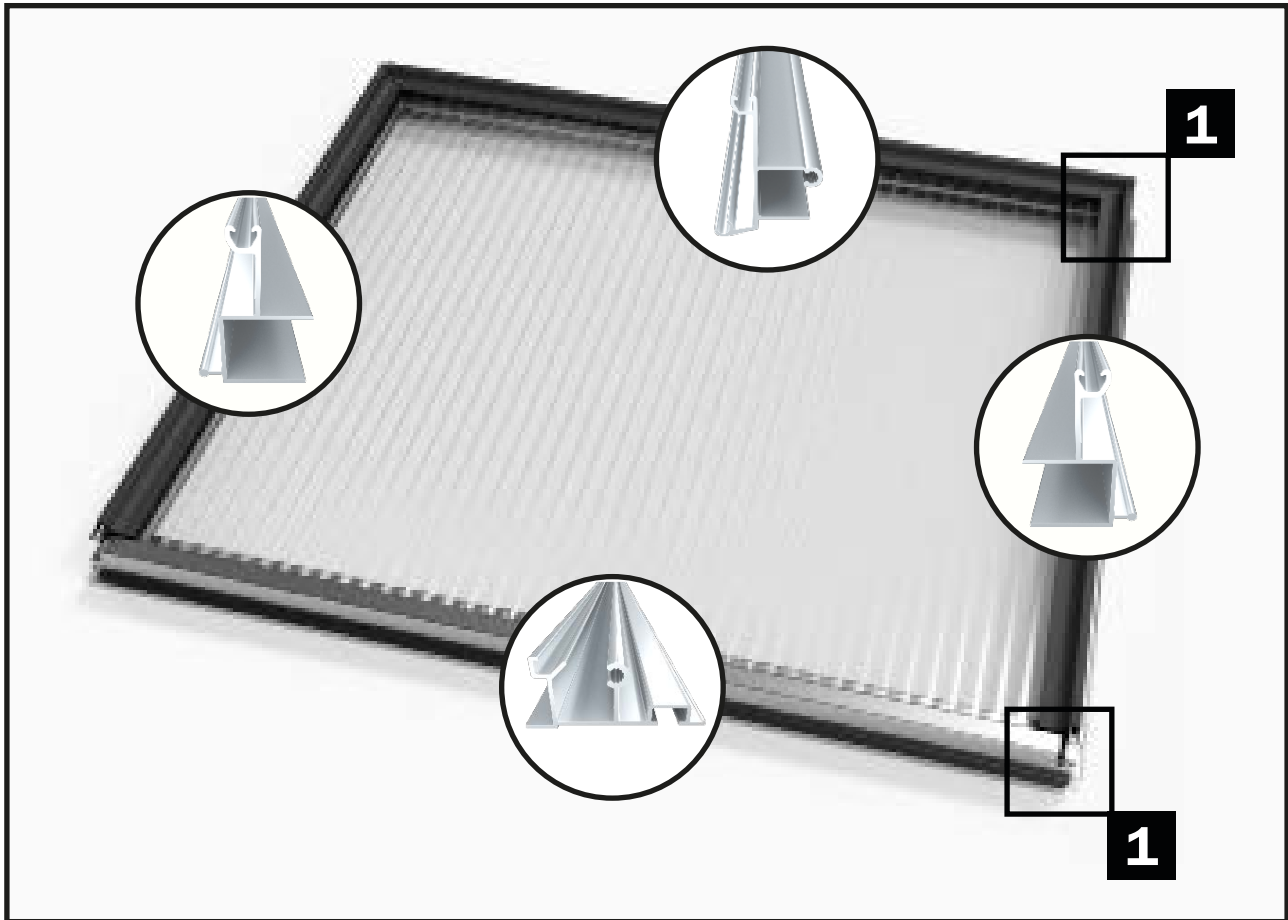


FASE 14 - Montaggio e installazione della finestra

Nella fase di costruzione successiva, la finestra viene assemblata.

Nota: le viti M6/12 illustrate nella figura 1a sono necessarie una sola volta e quindi inserite nel canale di avvitamento solo su un lato.

Dopo l'assemblaggio, la finestra viene inserita nel colmo. **IMPORTANTE:** far scorrere la finestra dall'estremità del profilo del colmo nella posizione desiderata.

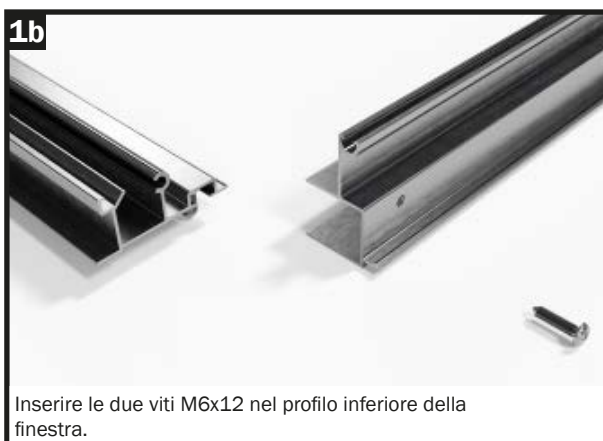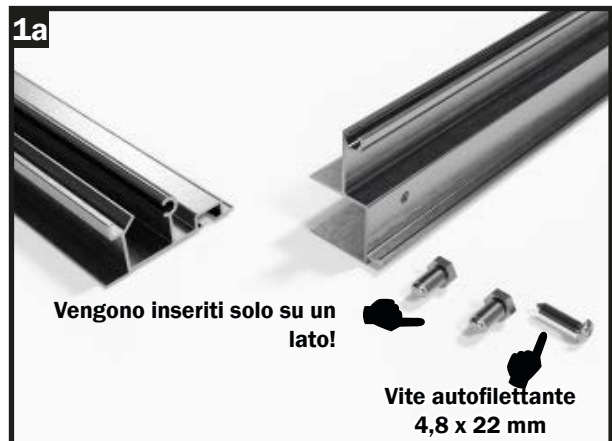

Fase 14 - Assemblaggio e installazione delle finestre

2a




Posizionare il profilo superiore della cerniera e una vite da lamiera 4,8 x 22 mm.


2b



Inserire il profilo laterale della finestra sul profilo della cerniera e avvitare con la vite autofilettante 4,8 x 22 mm.

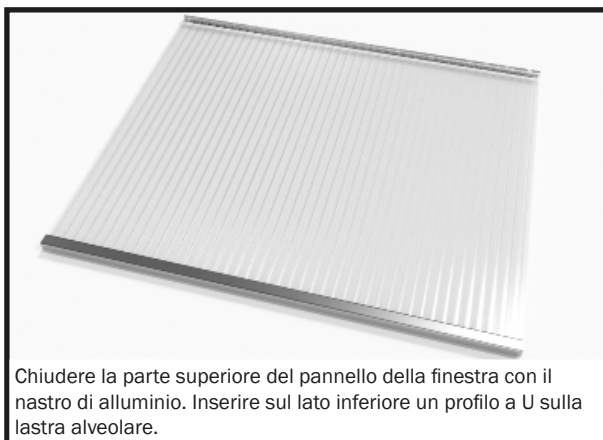

Chiudere la parte superiore del pannello della finestra con il nastro di alluminio. Inserire sul lato inferiore un profilo a U sulla lastra alveolare.

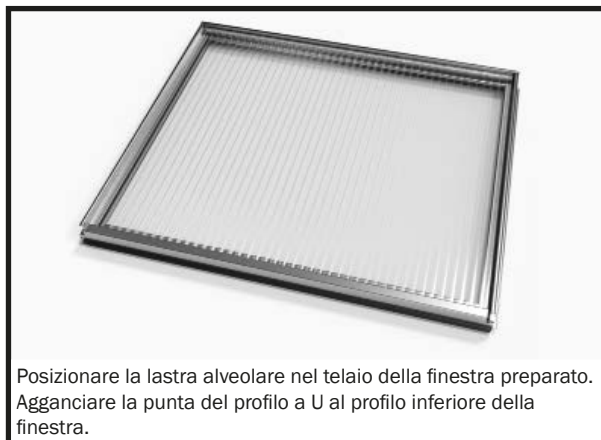

Posizionare la lastra alveolare nel telaio della finestra preparato. Agganciare la punta del profilo a U al profilo inferiore della finestra.



Fissare la piastra al telaio della finestra con un mezzo profilo di gomma.



Inserire l'anta della finestra nel profilo del colmo. Si consiglia di applicare un po' di olio (non in dotazione) sul cono della cerniera dell'anta della finestra.




! I modelli colorati può succedere che se applicato sia un po' troppo spesso e la finestra non si inserisca facilmente nel colmo. In questo caso, prendere della carta vetrata fine e rimuovere parte della vernice sul cono del profilo della cerniera.




Assicurarsi che la finestra sia posizionata correttamente nel profilo del colmo!

Far scorrere ogni anta della finestra nell'apertura lasciata libera durante la vetratura del tetto.

Fase 14 - Assemblaggio e installazione delle finestre

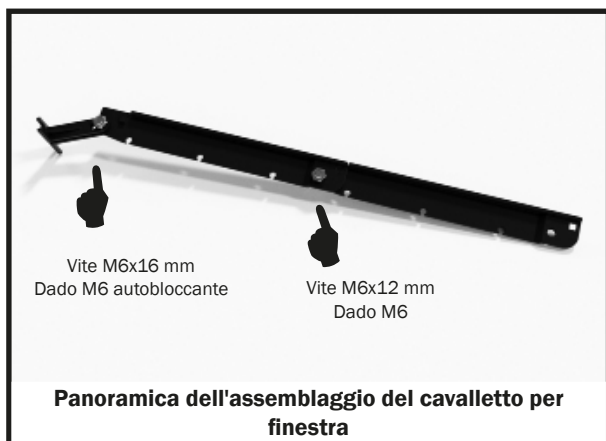

Fase 15 - Installazione delle guide della porta in alto e in basso

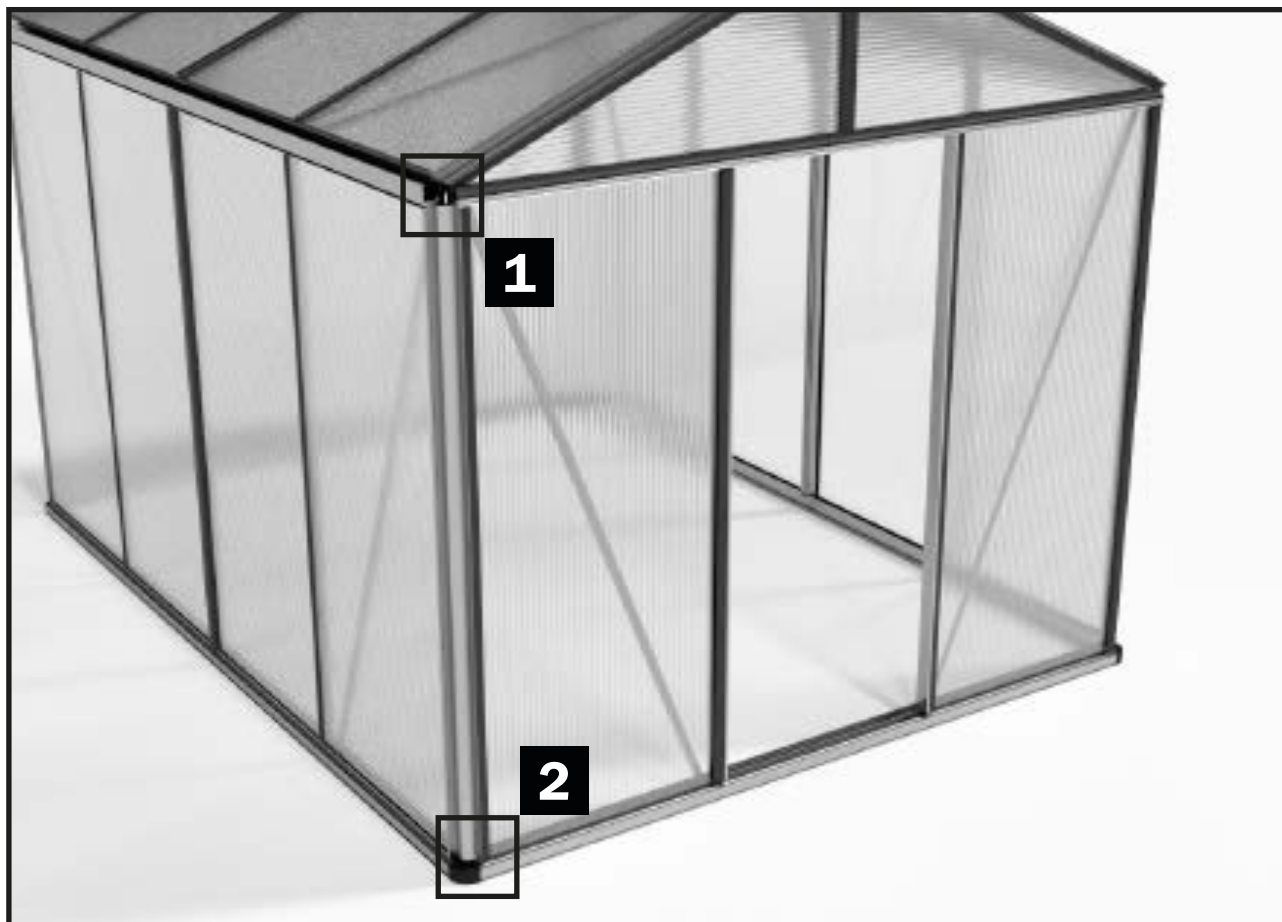


FASE 15 - Montaggio della guida della porta / Montaggio della porta

Nella fase di costruzione successiva viene montata la porta.

Fase 15 - Installazione delle guide della porta in alto e in basso



Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta

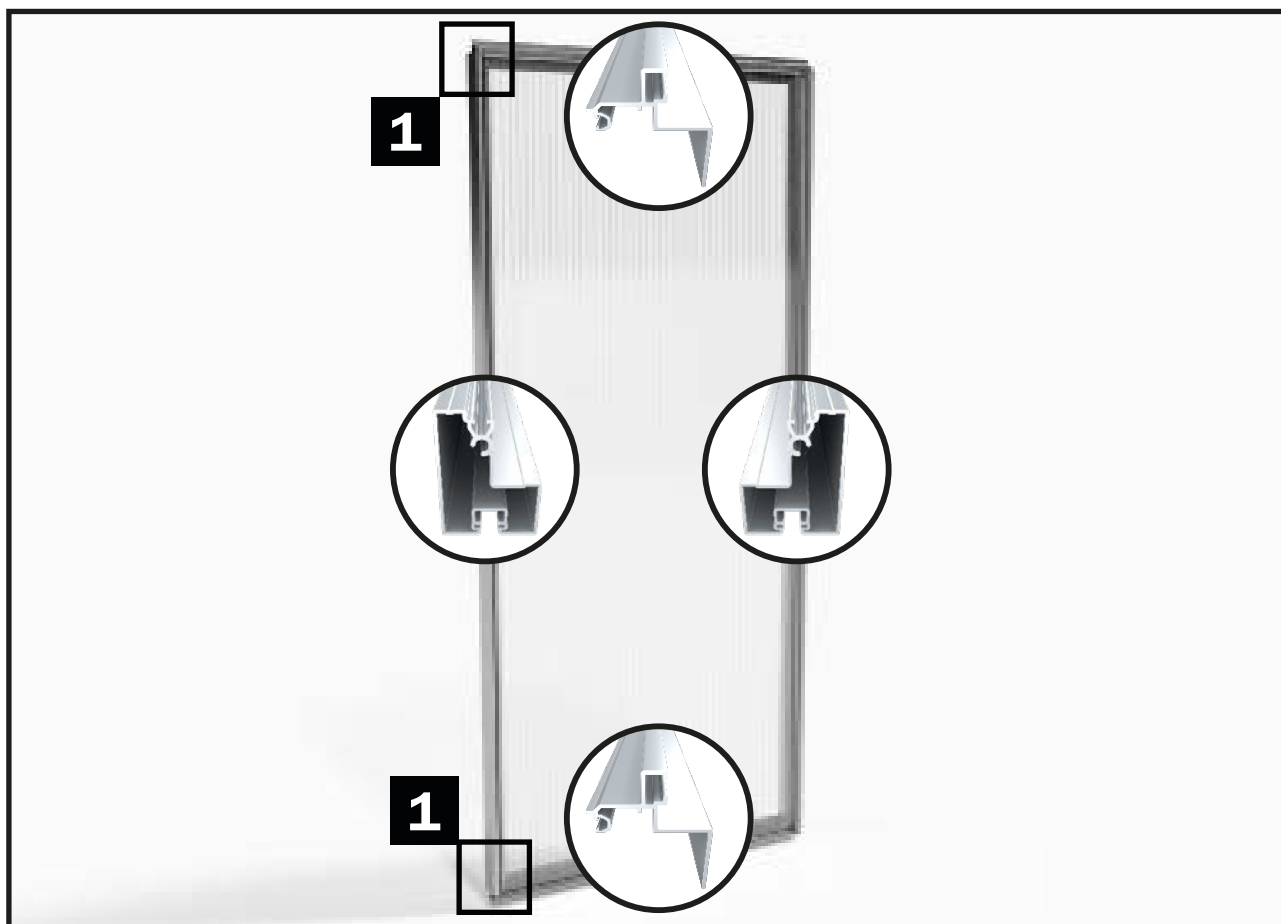

AVVISO IMPORTANTE

Quando si assemblano le porte, vengono utilizzati **dadi M6 senza flangia!**

Vengono utilizzati i dadi M6 senza flangia in dettaglio come segue:

- ai quattro angoli di ogni elemento della porta
- durante l'avvitamento dei bulloni dell'asse
- durante il fissaggio delle maniglie delle porte all'interno





Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta



Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta



Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta

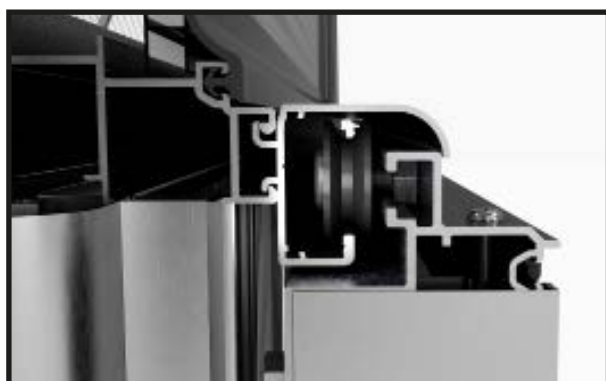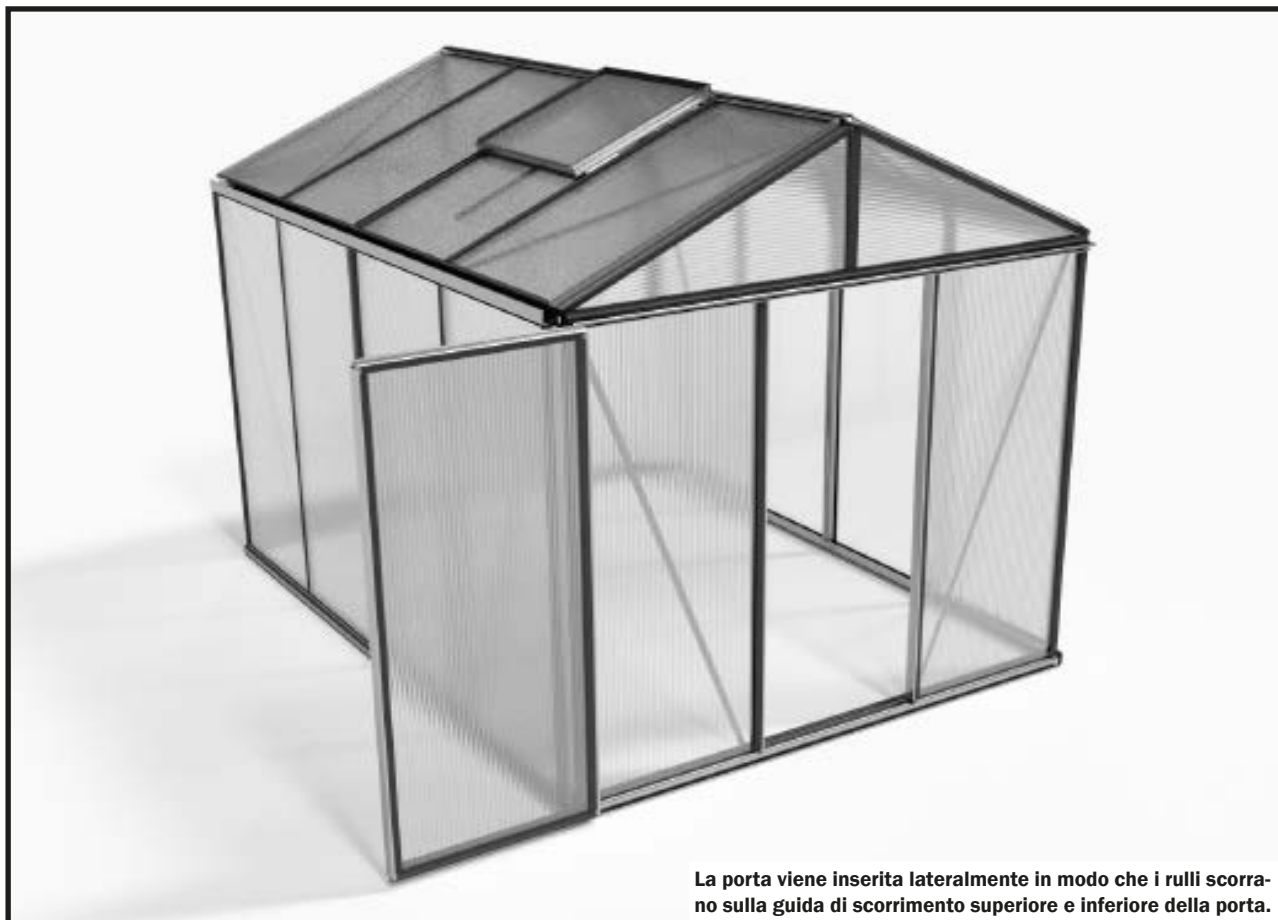

Dettaglio della porta sospesa sulla guida in alto.



Dettaglio della porta sospesa sulla guida in basso.

Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta

Montaggio delle maniglie delle porte

Con l'applicazione delle maniglie interne ed esterne, il montaggio della porta è completato.

Nota:

Quando si montano le maniglie delle porte all'esterno, anche se vengono utilizzate viti autoperforanti, è necessario preforare!

A tale scopo, utilizzare un trapano con un diametro di 4 mm.


Il montaggio delle maniglie delle porte all'interno si effettua con viti a brugola.



Iniziare con le maniglie esterne della porta.
Praticare fori con un trapano da 4 mm.



Posizionare le maniglie delle porte nella posizione preforata.

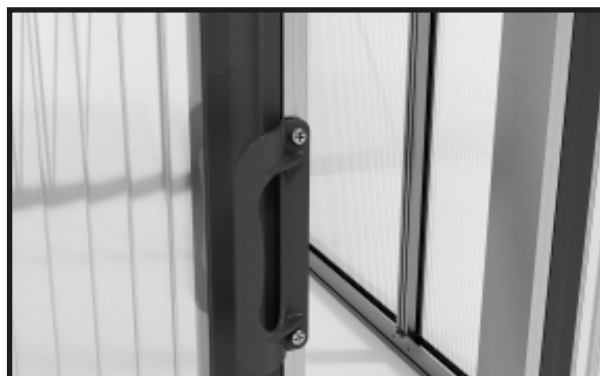


Avvitare la maniglia della porta con viti perforanti da 4,8 x 13 mm.



Ora montare le maniglie interne della porta.
Praticare fori con un trapano da 4 mm.



Prendere le due maniglie interne della porta.

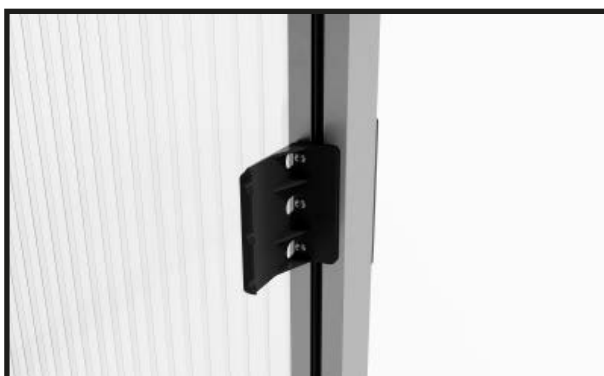


Avvitare le maniglie della porta con viti perforanti da 4,8 x 13 mm.


Fase 17 – Lavori finali

Infine, vengono fissati la calotta di copertura al colmo e gli scarichi pluviali a sinistra e a destra.

Nota: gli scarichi pluviali vengono forniti chiusi, ma sono sagomati in modo che il pezzo centrale possa essere spinto con cautela con un cacciavite per far defluire l'acqua.

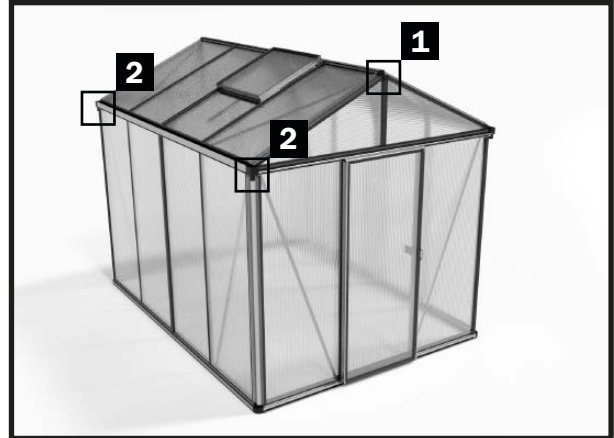

Preparare la calotta di colmo e le viti autoperforanti 4,8 x 13 mm per il montaggio.
Nonostante le viti siano autoperforanti, si consiglia di preforare con un trapano da 4 mm

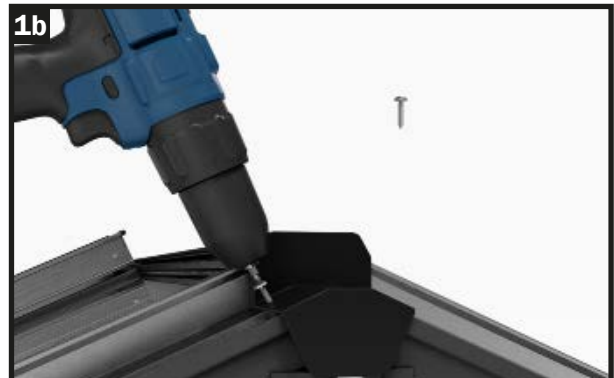

Fissare la calotta di copertura al colmo con le viti di foratura da 4,8x13 mm.



Inserire il pluviale sinistro nella grondaia.



Lo scarico per l'acqua piovana ora è fissato saldamente.
Ripetere questo passaggio su tutti e quattro gli angoli.

Fase 18 - Avvitare puntoni e profili

Fase 18 – Avvitare puntoni e profili


Nella fase finale di montaggio, i vari montanti e profili vengono imbullonati tra loro, il che conferisce al prodotto una stabilità ancora maggiore, **soprattutto in caso di forti temporali.**

Nota: i profili verniciati a polvere sono così lisci che la resistenza all'attrito diminuisce a tal punto che, in caso di forte temporale, i bulloni M6x12 e il dado flangiato da M6 mm potrebbero non tenere insieme la costruzione in modo sufficientemente saldo.

In caso di temporali particolarmente violenti, i profili potrebbero fuoriuscire verticalmente dalla connessione a vite.

Pertanto, oltre alle viti M6x12 e ai dadi flangiati, tutti i puntoni vengono avvitati con viti perforanti da 4,8x13 mm. In questo modo è impossibile che i puntoni possano essere estratti verticalmente dal raccordo.

Si consiglia di eseguire questi collegamenti a vite **anche nella versione alluminio naturale!**

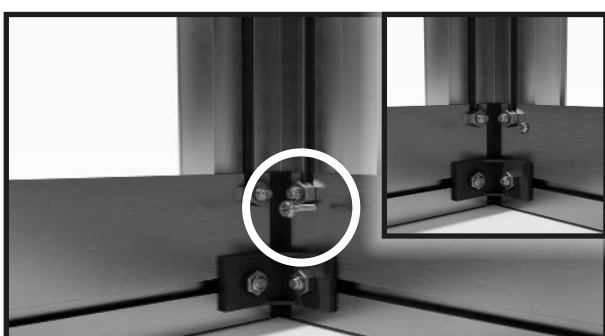


Iniziare con i profili angolari laterali e i profili del pavimento. Avvitare il profilo angolare laterale e il profilo del pavimento con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio agli altri tre angoli.



Continuare con la grondaia e i profili angolari laterali. Avvitare il profilo angolare laterale e la grondaia con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio agli altri tre angoli.

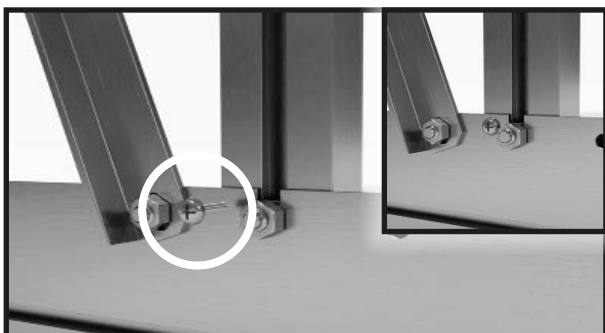


Continuare con il profilo del pavimento e i puntelli della parete. Avvitare il profilo del pavimento e i puntelli della parete con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio su tutti i puntelli della parete.



Continuare con la grondaia e i puntelli della parete. Avvitare la grondaia e i puntelli della parete con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio su tutti i puntelli della parete.

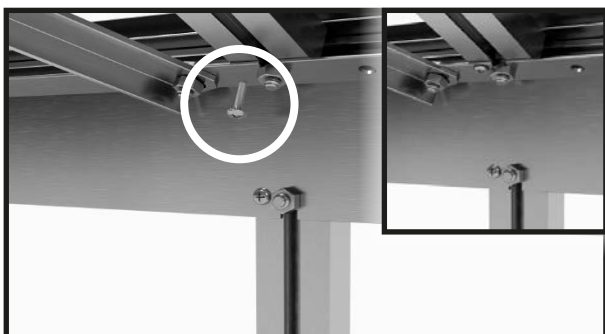

Continuare con la grondaia e i puntelli del tetto. Avvitare la grondaia e i puntelli del tetto con la vite perforante da 4,8x13 mm.


Ripetere questo passaggio su tutti i puntelli del tetto.



Continuare con il colmo e i puntelli del tetto. Avvitare il colmo e i puntelli del tetto con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio su tutti i puntelli del tetto.

Fase 18 - Avvitare puntoni e profili

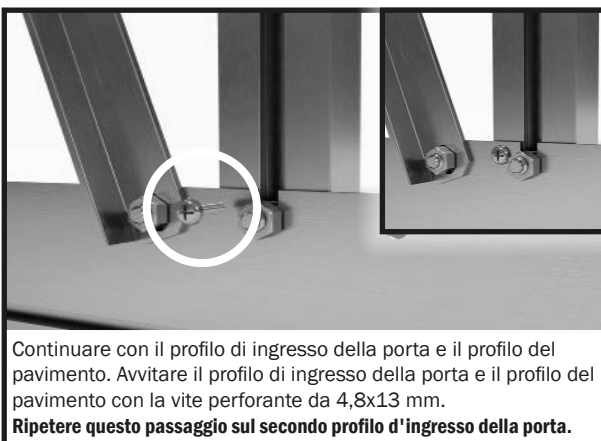

**Fatto,
congratulazioni!**