

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



SERIE "URBAN"
Altezza parete laterale 193 cm

Serra PRO

vers. CN 2021_v2

Leggere **attentamente** il presente manuale prima del montaggio.

Indice:

SOMMARIO	PAGINA
NOTE GENERALI	
Avvertenze importanti	3
Istruzioni di montaggio e avvertenze per la sicurezza	4-5
Dichiarazione di garanzia, garanzia in caso di reclami	6-7
Indicazioni per l'uso e le fondamenta	8
Informazioni sulle fondamenta - Informazioni sull'imballaggio	9
Elenco pezzi	10 - 12
Piano lastre alveolari	13
MONTAGGIO DELLA SERRA PROFESSIONALE	
Fase 1: il telaio del pavimento	14 - 15
Fase 2: i profili d'angolo laterali	16
Fase 3: applicazione delle grondaie	17
Fase 4: posizionamento dei puntelli trasversali	18
Fase 5: montaggio del puntello (parete posteriore)	19 - 20
Fase 6: montaggio del puntello (parete laterale)	21 - 23
Fase 7: profili d'ingresso delle porte	24 - 25
Fase 8: profili per frontoni	26 - 27
Fase 9: il colmo	28
Fase 10: montaggio dei puntelli del tetto	29 - 30
Fase 11: inserimento delle lastre alveolari	31 - 33
Fase 12: battuta della finestra	34
Fase 13: assemblaggio e installazione di finestre	35 - 37
Fase 14: installazione del profilo del labbro di tenuta	38 - 39
Fase 15: installazione delle guide della porta in alto e in basso	40 - 41
Fase 16: assemblaggio e installazione della porta	42 - 46
Fase 17: Lavori finali	47
Fase 18: avvitare i puntoni e i profili (protezione aggiuntiva contro i temporali)	48 - 49

NOTE IMPORTANTI

CONTROLLO DISTINTE COMPONENTI

Consigliamo vivamente di verificare la completezza dei componenti del telaio e delle lastre alveolari doppie utilizzando l'elenco dei componenti.

Con la garanzia che tutti i pezzi sono completi, si assicura un assemblaggio ininterrotto e si risparmia il tempo e la fatica di un'eventuale interruzione del montaggio.

ATTENZIONE:

per escludere il più possibile eventuali ammanchi, utilizziamo **le più moderne tecniche di pesatura** e le singole fasi di confezionamento sono costantemente e completamente monitorate da **precisi controlli del peso**.

In questo modo, possiamo escludere in larga misura le carenze ma anche lo scambio di pezzi.

Tuttavia, se un pezzo è danneggiato durante il trasporto o se ne manca uno, te lo invieremo il prima possibile.

RICHIESTA:

Il produttore/importatore è GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Austria (di seguito anche „produttore“, „noi“ o „ci“).

In caso di domande sull'assemblaggio o sul prodotto stesso, si prega di contattare il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

RICHIESTE DI RECLAMO DOPPIE LASTRE ALVEOLARI

A volte, durante la pinzatura dei cartoni d'imbballaggio delle lastre alveolari, alcune lastre possono essere leggermente danneggiate dalla cucitrice alle estremità laterali.

Si noti che le **doppie lastre alveolari di solito non hanno bordi laterali chiusi** e questo costituisce per noi un'eccezione.

Pertanto, i **danni minori** (tutti quelli che si verificano sia dopo l'inserimento in profili in alluminio o dopo l'applicazione dei profili in gomma, cioè **non più di 7 mm** nel pannello) **non costituiscono un motivo di reclamo**, in quanto non compromettono né la funzione né l'aspetto.

Tali lastre possono essere **sostituite solo dopo la restituzione di quelle** originali.

Istruzioni di montaggio e avvertenze per la sicurezza

Gentile cliente,

Possiedi una serra costruita con cura, realizzata da persone per le quali la precisione è diventata una tradizione. La struttura compatta consente un montaggio rapido. Le possibilità d'impiego sono molto versatili.

Ci riserviamo il diritto di apportare ulteriori sviluppi nell'interesse del progresso tecnico.

Ti preghiamo di comprendere che ciò può comportare lievi scostamenti rispetto alle illustrazioni e alle descrizioni. Ti auguriamo un grande successo con il tuo nuovo gioiello da giardino.

NOTA BENE:

prima di procedere all'assemblaggio, occorre identificare i profili di alluminio e verificare le quantità e le dimensioni. Prima del montaggio, controlla l'elenco dei singoli componenti della serra per assicurarti che non ne manchi nemmeno uno. Non possiamo essere ritenuti responsabili per le spese aggiuntive o i tempi di inattività delle aziende di montaggio eventualmente incaricate, quando questi derivano da un controllo non effettuato in precedenza!

Per eventuali pezzi di ricambio, si prega di contattare il fornitore, comunicando il codice articolo del pezzo necessario.

Per quanto riguarda le lastre alveolari, va notato che c'è un lato interno ed uno esterno. Il lato incollato o etichettato con "lato esterno" sul bordo è dotato di un rivestimento protettivo UV. Per evitare confusione, rimuovere sempre la pellicola solo dopo aver inserito il rispettivo pannello.

Le fondamenta possono essere in calcestruzzo o in muratura. La tua serra deve avere una posizione solida e fissata correttamente (vedi schizzi a pagina 3), quindi si consiglia vivamente di posizionare la serra su un basamento.

ATTENZIONE - Avvertenze di sicurezza per il montaggio!


L'installazione deve essere eseguita da 2 persone. Si consiglia di indossare guanti, occhiali e scarpe di sicurezza durante il montaggio del telaio e delle vetrate (pericolo di lesioni e rotture!). Dopo il montaggio completo, tutti i collegamenti a vite devono essere serrati nuovamente con una chiave a forcella o ad anello.

NOTA!

Il produttore non è responsabile per danni causati da temporali, vento, acqua e neve (**si consiglia di liberare il tetto dai carichi di neve durante i mesi invernali**). Non si assume alcuna garanzia per il risarcimento di danni consequenziali e patrimoniali. In caso di danni visibili ai componenti, questi devono essere sostituiti con pezzi di ricambio originali.

ELENCO UTENSILI:

Per il montaggio sono necessari i seguenti utensili:



SPIEGAZIONE DI SIMBOLI E TERMINI:

I seguenti simboli sono utilizzati nelle nostre istruzioni di montaggio:



Attenzione!
Importante!



Questo
componente



Il componente
si muove!



Sequenza
montaggio

Pericolo di esplosione!

A causa dell'esposizione al sole, il prodotto può riscaldarsi notevolmente. Se conservate all'interno del prodotto, le sostanze esplosive possono esplodere e le sostanze facilmente infiammabili o combustibili possono prendere fuoco.

Non conservare nel prodotto sostanze altamente infiammabili, combustibili o esplosive.

Pericolo di soffocamento!

I bambini piccoli possono mettere in bocca i singoli componenti dell'assemblaggio e ingoiarli o rimanere impigliati nella pellicola dell'imballaggio. In entrambi i casi possono soffocare.

Tenere i bambini piccoli lontani da tutte le parti di montaggio e dal luogo di montaggio.

Assicurarsi che i bambini non mettano in bocca le parti più piccole.

Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

Pericolo di lesioni!

Durante il montaggio esiste un rischio particolare di lesioni per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Potrebbero non essere in grado di valutare correttamente i rischi.

Tenere i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali lontano dal prodotto durante il montaggio.

Non permettere a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali di montare, pulire, mantenere o riparare il prodotto.

Pericolo di lesioni!

Quando si sale sul tetto, si rischia di sfondarlo a causa del proprio peso.

Non calpestare le superfici del tetto! Pericolo di caduta!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

Chiudere la porta e le finestre in caso di vento e temporali.

Liberare il prodotto da neve e ghiaccio. Il tetto non è concepito per sopportare grandi quantità di neve.

Uno strato di 36 cm per la neve asciutta, di 10 cm per la neve acquosa e di 5,5 cm per il ghiaccio corrispondono ciascuno ad un peso di circa 50 kg/m².

Il tetto non è calpestabile.

Non posizionare materiali pesanti sul tetto e sulle lastre di rivestimento del prodotto.

A basse temperature al di sotto del punto di congelamento, non urtare le lastre alveolari con oggetti duri.

Le lastre possono rompersi.

Non calpestare il prodotto se le singole parti sono incrinati o deformate. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.

Non raggruppare più prodotti in un'unica posizione insieme ad altri.

NOTA!

Il produttore non è responsabile per danni causati da temporali, vento, acqua e neve (si consiglia di liberare il tetto dai carichi di neve durante i mesi invernali).

Non si assume alcuna garanzia per il risarcimento di danni consequenziali e patrimoniali.

Per prevenire il furto, si consiglia di applicare un lucchetto sulla porta scorrevole (non incluso).

Controllare il prodotto e la confezione

Se si apre la confezione con noncuranza con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può essere facilmente danneggiato.

Pertanto, aprire la confezione con molta cautela.

1. Estrarre gli articoli del prodotto dalla confezione.
2. Controllare se la fornitura è completa.
3. Controllare i singoli pezzi per escludere eventuali danni. In tal caso, non montare né utilizzare il prodotto. Contattare il nostro centro di assistenza.

Determinare il luogo di installazione

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

Posizionare il prodotto in un luogo facilmente accessibile e leggermente protetto dal vento.

Posizionare il basamento e il prodotto solo su un terreno sufficientemente solido.

Non posizionare il prodotto sul bordo del giardino in modo che sia il più possibile accessibile da tutti i lati.

Posizionare il prodotto su una base adatta e fissare il prodotto.

Posizionare il prodotto solo in un luogo adatto.

Istruzioni per il montaggio

Eseguire il montaggio passo dopo passo e in modo molto scrupoloso. Se non si seguono esattamente queste istruzioni di montaggio, possono verificarsi errori che possono essere molto pericolosi.

Montare il prodotto in modo molto sicuro e passo dopo passo come indicato nelle istruzioni di montaggio.

Indossare guanti protettivi, occhiali e scarpe di sicurezza durante il montaggio.

Con una lima, eliminare gli spigoli taglienti dei profilati di alluminio per evitare di tagliarsi o di impigliarsi in essi.

Non calpestare il tetto del prodotto. Si rischia la caduta e lo sfondamento.

A causa dei movimenti durante il montaggio, i collegamenti a vite possono allentarsi di nuovo. Il prodotto può quindi diventare instabile.

Dopo il montaggio, serrare tutti i collegamenti a vite con una chiave a forcilla o ad anello.

Dichiarazione di garanzia

Oltre alla responsabilità prevista dalla legge per i difetti del venditore, forniamo una garanzia di 15 anni sulla struttura e sul telaio delle serre acquistate presso di noi e una garanzia di 10 anni per le nostre lastre alveolari.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di presa in consegna della merce. Eventuali sostituzioni non prolungano la durata della garanzia.

La garanzia delle nostre serre si applica esclusivamente alla struttura e al telaio.

La garanzia non copre i componenti della fornitura, quali guarnizioni, parti in plastica ed elementi di collegamento. Allo stesso modo, la garanzia non si estende ai nostri accessori integrativi per serra.

La garanzia per le nostre lastre alveolari si estende esclusivamente alla loro resistenza agli agenti atmosferici. Si applica solo in relazione all'acquisto di una delle nostre serre.

In caso di rivendicazioni legittime nell'ambito della garanzia, si applica il seguente piano di garanzia per quanto riguarda le lastre alveolari:

Tempo dalla data di acquisto della sostituzione del materiale	
Fino a 5 anni	100%
Nel 6° anno	75%
Nel 7° anno	60%
Nell'8° anno	45%
Nel 9° anno	30%
Nel 10° anno	15%

Il presupposto fondamentale per l'utilizzo della garanzia è un montaggio a regola d'arte e una corretta manutenzione, sia del telaio che delle lastre alveolari cave.

La garanzia decade in caso di ricostruzione.

La garanzia non copre inoltre i difetti e i danni direttamente o indirettamente riconducibili a:

- un utilizzo del materiale non conforme alle nostre istruzioni
- danni causati da un uso improprio prima, durante o dopo i lavori di montaggio
- danni causati da forza maggiore
- fondazioni e fissaggi impropri
- una posizione inadeguata (ad esempio con particolare esposizione al vento o al calore)
- un ancoraggio non sufficientemente sicuro della serra
- modifiche apportate dal cliente all'articolo consegnato
- pulizia impropria con detersivi non idonei (tra cui detersivi aggressivi, acqua salata, ecc.)
- mancanza di manutenzione (pulizia) del prodotto
- contatto del materiale con sostanze chimiche incompatibili
- installazione non corretta dei pannelli a doppia o tripla fibra, graffi e sollecitazioni, o l'uso di adesivi, sigillanti o altri materiali incompatibili.
- cambiamenti di colore della superficie verniciata a polvere a causa dell'esposizione al sole
- una variazione della superficie delle parti nude mediante la formazione di uno strato naturale di ossido
- giunti di manutenzione (giunti in silicone)
- uso commerciale

Il diritto alla garanzia può essere esercitato solo unitamente alla ricevuta d'acquisto originale, a condizione che il cliente abbia adempiuto agli obblighi di pagamento previsti dal contratto d'acquisto.

Se un reclamo in garanzia viene presentato entro il periodo di garanzia concesso e viene ritenuto giustificato, forniremo gratuitamente il materiale sostitutivo. La presente garanzia non copre altre richieste di garanzia, come il risarcimento di danni diretti o indiretti o altri danni conseguenti.

Qualsiasi ulteriore responsabilità, ad esempio per la rimozione o l'installazione di parti dichiarate o consegnate successivamente, nonché per altri costi accessori o danni conseguenti, non è oggetto della presente garanzia. Tale responsabilità sussiste solo nell'ambito delle disposizioni di legge.

Il tetto della serra deve essere liberato dalla neve e dal ghiaccio durante i mesi invernali!

Garanzia in caso di reclami / contestazioni:

Nonostante l'attenta gestione della produzione e della spedizione, può accadere che si verifichi un reclamo. In questo caso, chiediamo quindi la tua collaborazione affinché i pezzi mancanti o difettosi possano essere consegnati il più rapidamente possibile.

Pertanto, per garantire un montaggio senza problemi, si consiglia di verificare prima del montaggio la completezza e l'integrità della merce consegnata, utilizzando l'elenco dei componenti fornito in queste istruzioni. Se si riscontrano parti mancanti o danneggiate, occorre comunicarci i pezzi necessari via e-mail, in modo da poter organizzare una consegna successiva/nuova nel più breve tempo possibile.

La garanzia copre solo la sostituzione gratuita della parte difettosa o mancante. Non sono compresi nell'ambito della garanzia i costi conseguenti o aggiuntivi, in particolare non sono compresi i costi di consegna, montaggio o trasformazione.

A titolo informativo, ecco una breve descrizione delle basi giuridiche su cui sia noi, in qualità di fornitori, sia i nostri clienti possiamo fare affidamento:

Garanzia

Per garanzia si intende il diritto del cliente e dell'acquirente di pretendere che la merce sia priva di difetti. I difetti al momento dell'acquisto possono essere di natura molto diversa:

- ☒ funzione promessa e attesa non è soddisfatta.
- ☒ prodotto non corrisponde alle dimensioni indicate e acquistate.
- ☒ qualità esterna presenta difetti.

Se tale difetto si manifesta, la garanzia è valida per un periodo di due anni. L'acquirente può denunciare questo difetto al venditore tramite un reclamo e richiedere la riparazione. Tuttavia, il venditore non è obbligato a cambiare la merce.

A cosa ha diritto un acquirente in caso di reclamo?

La legge definisce esattamente i diritti e le pretese che gli acquirenti possono avere in caso di reclamo. Gli acquirenti devono tenere presente che la legge suddivide le rivendicazioni in due fasi successive. Significa in parole povere: se un acquirente presenta un reclamo, non può recedere immediatamente dal contratto di acquisto. Inoltre, non può chiedere immediatamente un risarcimento dei danni in forma finanziaria, anche se la legge menziona questo diritto. In caso di reclamo, il venditore deve prima avere la possibilità di apportare delle correzioni. Questo avviene, ad esempio, attraverso...

- ☒ a riparazione.
- ☒ o scambio.

Solo se il venditore lascia scadere un termine stabilito e non soddisfa la richiesta di correzione derivante dal reclamo, gli acquirenti possono recedere dal contratto di acquisto o chiedere un risarcimento finanziario nella seconda fase.

Sulla base delle motivazioni giuridiche, si applica quanto segue:

- ➡ Le rivendicazioni in garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso o mancante.
- ☒ In alcune eccezioni, i risarcimenti finanziari saranno effettuati solo se non possiamo rimediare al difetto con una sostituzione!
- ☒ Componenti difettosi che sono già stati installati o verniciati sono esclusi dalla sostituzione.
- ☒ Tutte le ulteriori rivendicazioni sono escluse!

Indicazioni per l'uso e le fondamenta

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E L'USO:

- Ogni 3-4 mesi è necessario controllare i collegamenti a vite della serra e, se necessario, stringerli nuovamente.
- In caso di forte vento o temporali, controllare il fissaggio sicuro delle lastre alveolari e delle giunzioni a vite.
- In caso di vento e temporali, chiudere porte e finestre.
- In caso di temperature inferiori al punto di congelamento, non urtare le lastre alveolari con oggetti duri.
- Il tetto della serra deve essere liberato dalla neve e dal ghiaccio durante i mesi invernali. (Attenzione! - Il tetto non è calpestabile!)
- Rispettare il regolamento edilizio nazionale.

FONDAMENTA

È possibile posizionare la nuova serra su un basamento in calcestruzzo o muratura creato in precedenza (si veda la Figura 1).

Il basamento deve essere costruito ad angolo retto e in equilibrio. Posizionare la serra finita sul basamento. Per fissarla esistono due possibilità:

VARIANTE A:

Praticare un foro attraverso il profilo del pavimento. (Si veda dettaglio A). Fissare la serra al basamento con viti e tasselli adatti.

VARIANTE B:

Fissaggio della casetta con elementi angolari. Questi elementi angolari possono essere fissati al profilo inferiore con viti (si veda dettaglio B). Qui non sono necessari lavori di perforazione sulla casetta. Con tasselli e viti adatti, la serra può quindi essere fissata al basamento. (Gli elementi angolari non sono inclusi nella fornitura!)


NOTA! Tasselli, viti e ancoraggi di terra non sono inclusi. La serra è realizzata in alluminio leggero e lastre alveolari cave. Entrambi non hanno un peso particolarmente elevato. Temporali e vento, tuttavia, trovano una superficie di attacco particolarmente ampia. Per questo motivo, ancorare la serra al suolo in modo particolarmente sicuro. Prestare particolare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati!

FONDAMENTA IN CALCESTRUZZO O MURATURA

Qui sono disponibili le dimensioni adatte:

Modello	Larghezza [B] Dimensione interna	Lunghezza [L] Dimensione interna	Altezza [H]	Livello [K]
Serra URBAN 3	1430 mm	2160 mm	circa 80 cm	min. 50 mm

Figura 1:

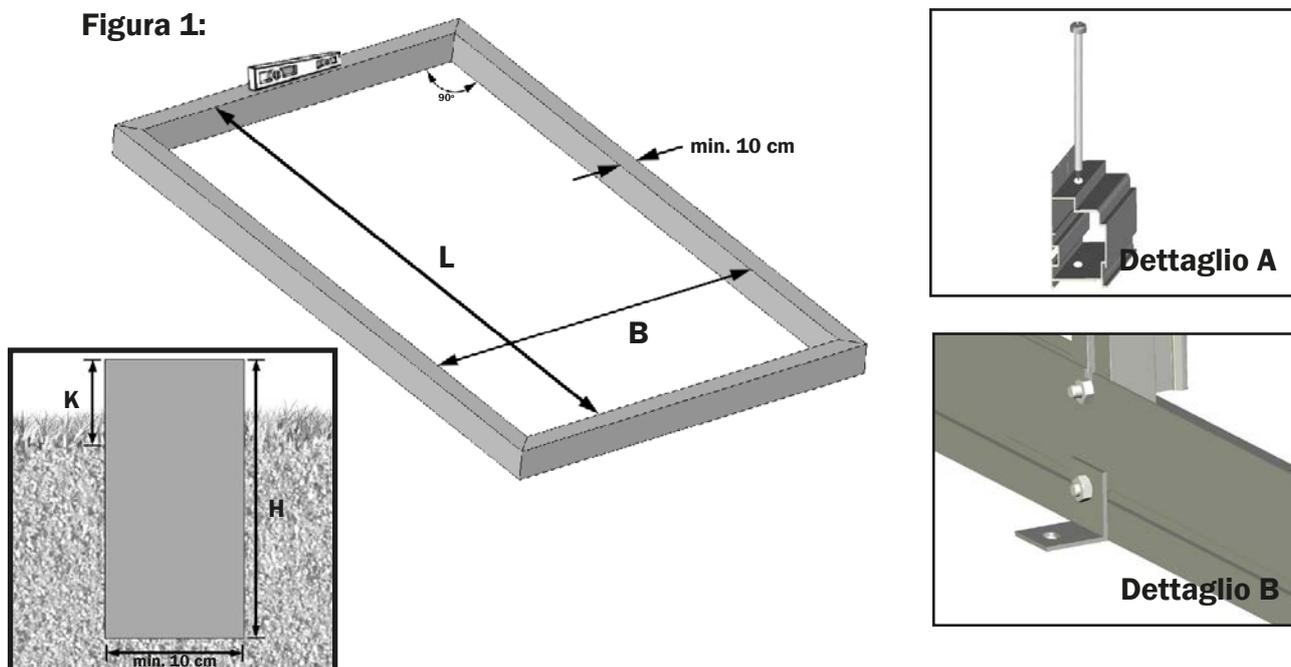

Informazioni sulle fondamenta - Informazioni sull'imballaggio

Un compito fondamentale - Le fondamenta della serra

Con una solida base della serra, gli amanti del fai-da-te hanno la garanzia che la loro struttura resisterà a condizioni climatiche estreme e che le preziose piante saranno protette in modo affidabile dalle intemperie.

In quanto sottostruttura portante, le fondamenta di una serra devono garantire la stabilità in tutte le condizioni atmosferiche possibili. Tutte le forze statiche, come il carico morto e il carico del tetto, la pressione del vento e la sua aspirazione devono poter essere assorbite dalle fondamenta.

Inoltre, se si tratta di una struttura leggera, non deve affondare nel terreno o sollevarsi. Senza dimenticare la funzione protettiva contro le perdite di calore verso il suolo, che è particolarmente importante per la piantagione utilizzata.

Non è consigliabile montare una serra in giardino senza un adeguato ancoraggio.

Ogni serra ha bisogno di un basamento?

Fondamentalmente, tuttavia, per quasi tutti i progetti di costruzione a contatto con la terra è necessario un basamento. **Anche una serra dovrebbe poggiare su fondamenta solide.**

Panoramica delle possibilità di fondamenta più comuni



ATTENZIONE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO!

L'imballaggio delle singole parti nei diversi cartoni avviene esclusivamente secondo criteri logistici e non coincide con l'ordine delle fasi di montaggio!

Prima di iniziare il montaggio, aprire tutte le scatole del telaio e ordinare i pezzi in base all'elenco dei componenti: solo in questo modo è possibile garantire un montaggio semplice e senza intoppi!

(i cartoni con la vetrata possono rimanere chiusi anche fino all'inizio della vetratura!)

Elenco pezzi


Pacchetto parete posteriore anteriore "URBAN"

DISEGNO	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	40445_1494	Profilo pavimento 2 campate	1494 mm	2
	9141144	Profilo d'angolo laterale	1830 mm	4
	9041069	Puntello della parete laterale	1830 mm	2
	2855_0357	Sostegno per tetto	357 mm	2
	9141151	Ingresso porta/profilo laterale porta	1830 mm	4
	21331_1494	Traversa doppia porta	1494 mm	2
	02020_1958	Controventatura 1958	1958 mm	4
	9140266	Binario porta superiore	1494 mm	1
	9140280	Binario porta inferiore	1494 mm	1
	9140303	Profilo del rullo della porta	767 mm	2
	9040211	Profilo battuta finestra	771 mm	2
	21642_415	Profilo finestra laterale 415 mm	415 mm	4
	9140235	Profilo finestra inferiore	750 mm	2
	9140228	Profilo cerniera	750 mm	2
	2101_1830	Profilo di tenuta per ingresso porta	1830 mm	1
	664555	Perno per assi		4
	664548	Rotella di scorrimento della porta		4
	9040334	Morsetto di fissaggio		2
	9040341	Elementi angolari per profilo del pavimento		4
	GHP02	Maniglia porta esterna		1
	GHP03	Maniglia porta interna		1
	9040311	Cavalletto per finestra		2
	CT5100370	Guarnizione della porta	370 cm	1


Pacchetto pareti laterali "URBAN"

DISEGNO	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	9140014	Profilo pavimento 3 campate	2231 mm	2
	9140038	Grondaia 3 campate	2231 mm	2
	9051052	Colmo 3 campate	2231 mm	1
	9041069	Puntello della parete laterale	1830 mm	3
	2855_0820	Trave del tetto 820 mm	820 mm	4
	2853_0820	Profilo angolare del frontone 820 mm	820 mm	4
	02020_1958	Controventatura 1958	1958 mm	4
	02020_1062	Controventatura 1062 mm	1062 mm	4
	9140546	Profilo a U 10 mm	730 mm	17


Gomma e scatola minuteria

DISEGNO	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	CT5124400	Mezza guarnizione in gomma	44 metri lineari	1
	CT5131850	Guarnizione intera in gomma	18,5 metri lineari	1
	9040464	Copertura del colmo		2
	9040471	Scarico pluviale a sinistra		2
	9040488	Scarico pluviale a destra		2
	9040495	Calotta di copertura profilo pavimento		4
	3901411	Nastro autoadesivo alluminio	50 metri lineari	1
	690509	Viti M6x12		108
	690523	Viti M6x16		4
	690547	Dado M6		28
	690548	Dado esagonale M6 con flangia		100
	690549	Dado esagonale M6 - autobloccante		4
	690592	Vite autofilettante 4,8 x 22		30
	9040556	Vite perforante 4,8 x 13		31
	690622	Vite a rombo		8



Pianta lastra alveolare - Serra professionale "URBAN"

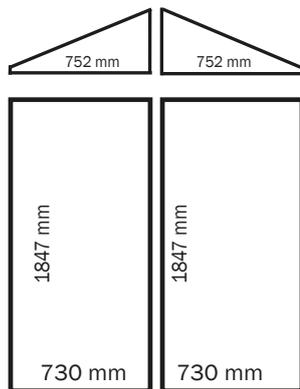

Parete posteriore

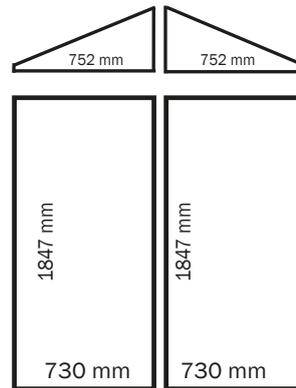

Parete frontale

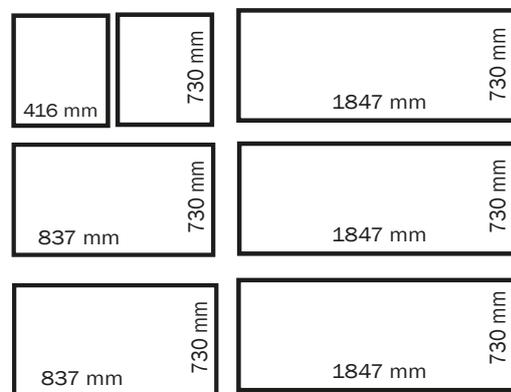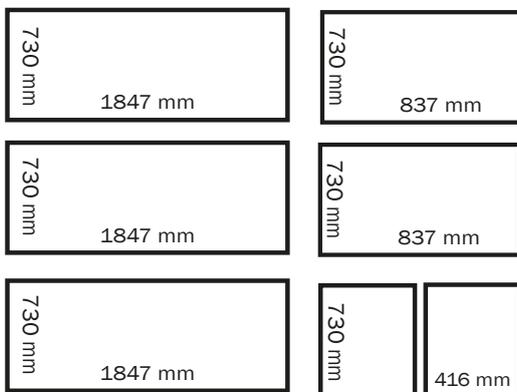


URBAN 3

NOTA:

Per mascherare la parte superiore delle doppie lastre alveolari viene fornito un nastro adesivo in alluminio. Ciò impedirà agli insetti di passare dalla parte superiore alle doppie lastre alveolari. Si consiglia di non chiudere la parte inferiore delle lastre con il nastro adesivo, in modo che la condensa possa defluire verso il basso!

Fase 1 - Montaggio del telaio inferiore

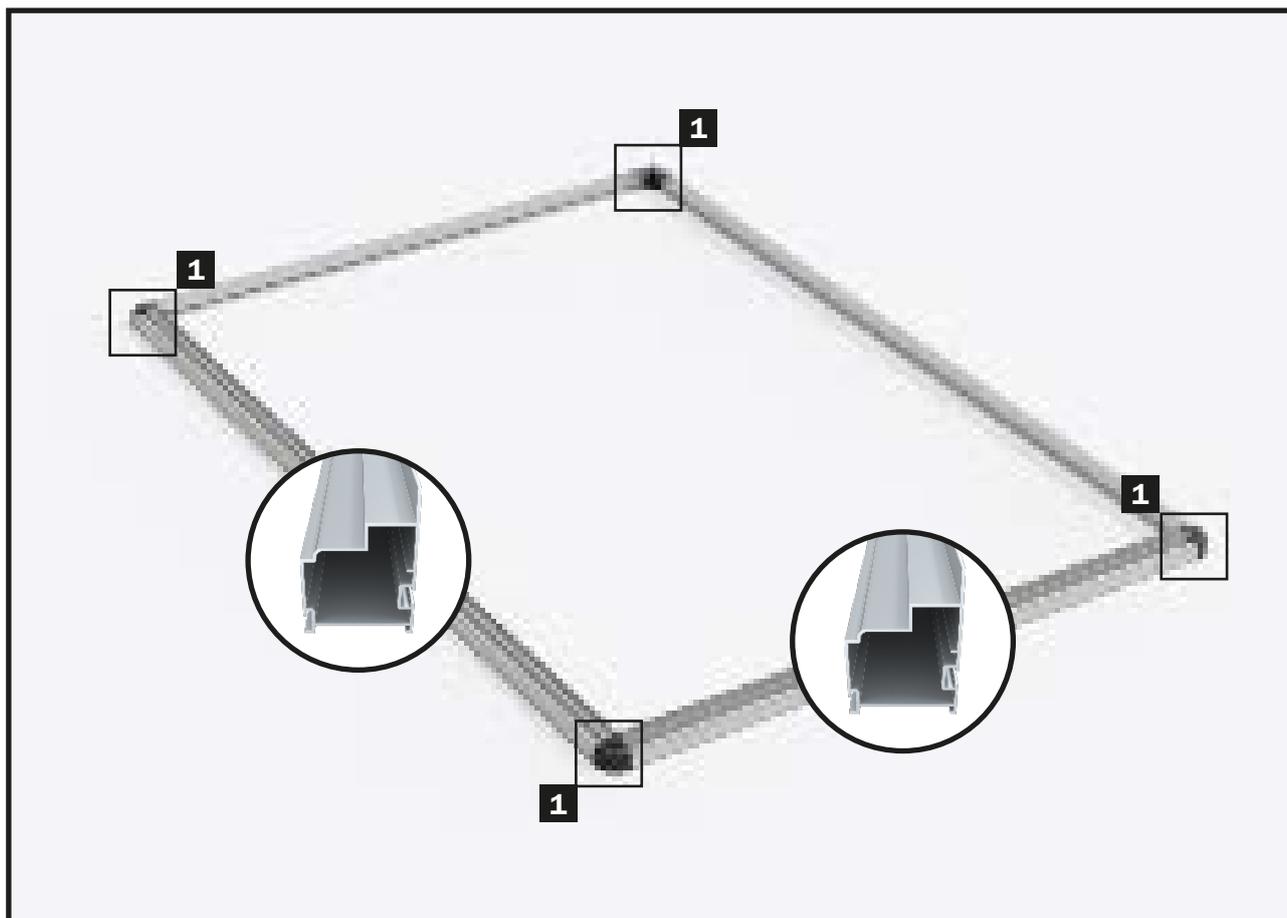



FASE 1 - Telaio del pavimento

Nella fase di costruzione successiva, i profili del pavimento sono collegati agli angoli. Prima di inserire la calotta di copertura, inserire una vite M6x12 nel canale della vite del profilo inferiore.


Su queste viti M6x12 i profili del fondo vengono avvitati con l'elemento angolare (N° 9040341).

Nota:


Se si è ordinato un set di elementi angolari per la serra, è consigliabile inserire preventivamente le viti M6x12 mm nel canale di avvitamento.

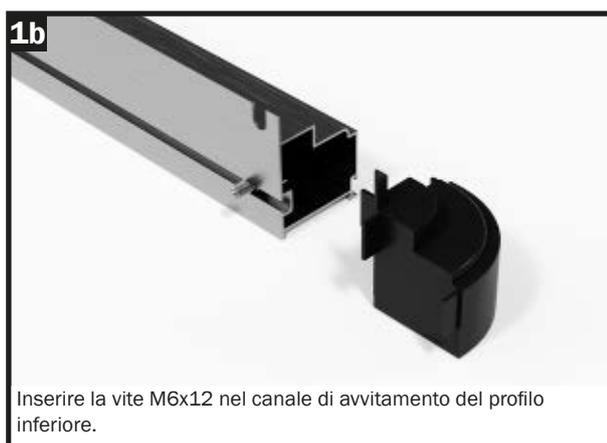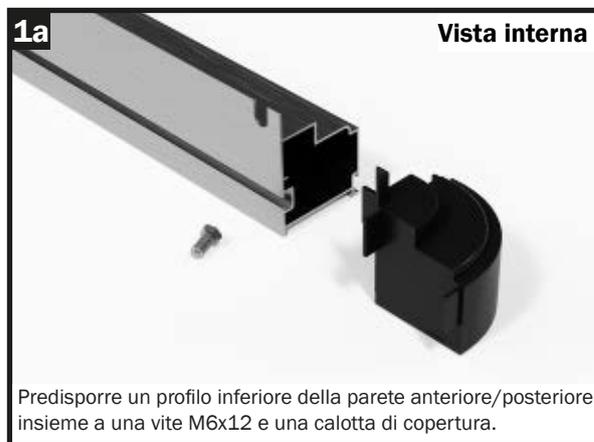

Fase 1 - Montaggio del telaio inferiore

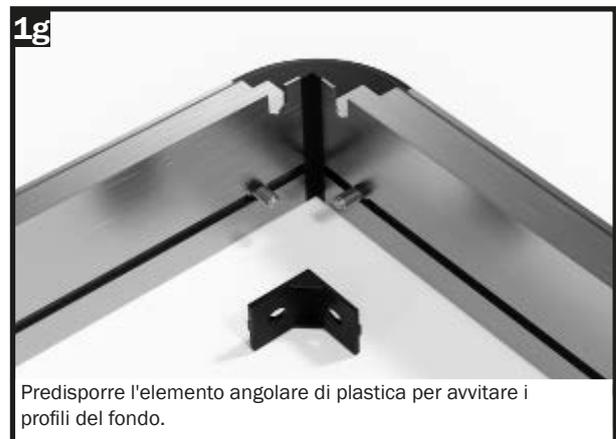

Fase 2 - Montaggio dei profili angolari laterali

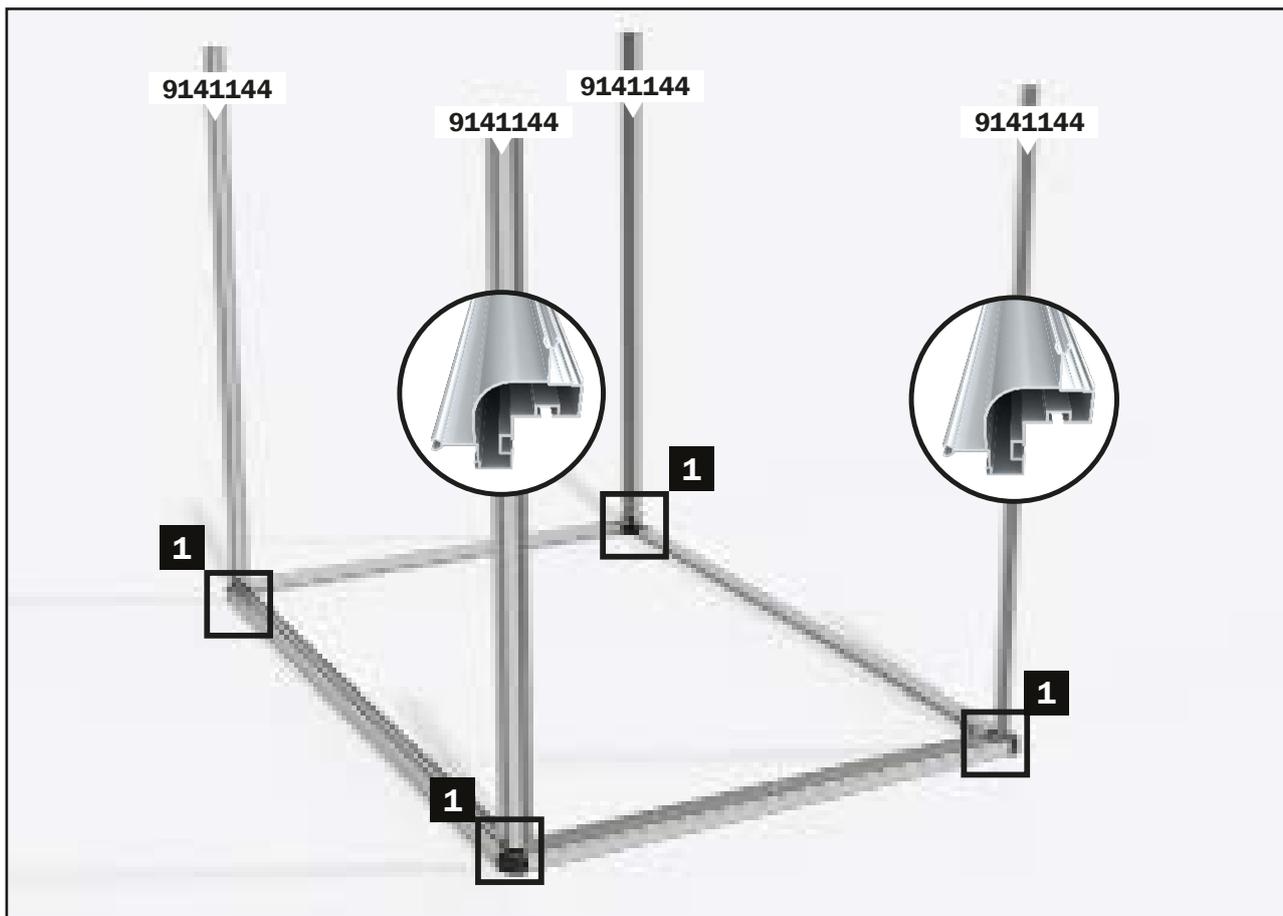



FASE 2 - Montaggio dei profili angolari laterali


Nella sezione successiva della costruzione, i profili angolari laterali vengono posizionati ai quattro angoli. Prima di montare il profilo angolare laterale, inserire due viti M6x12 nei canali di avvitemento del profilo angolare laterale.

Si consiglia di fissare questi bulloni con dadi M6 in modo che non possano scivolare.

Inserire il profilo angolare laterale e avvitare saldamente con due dadi M6.

Procedere allo stesso modo su tutti e quattro gli angoli.

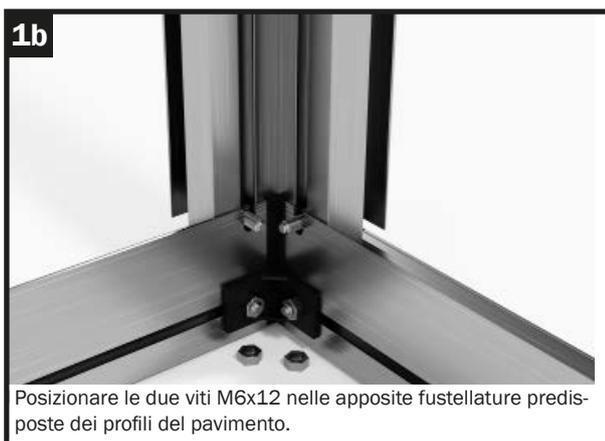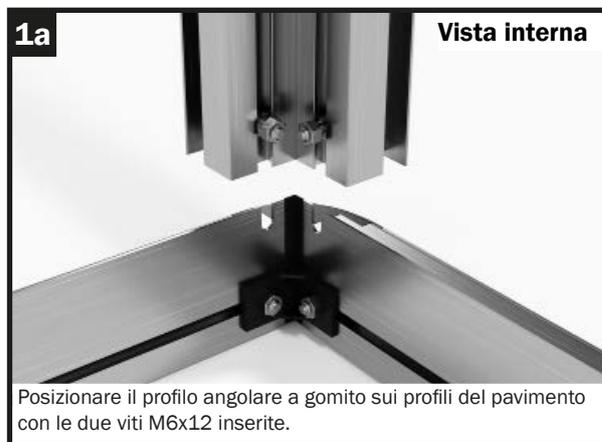

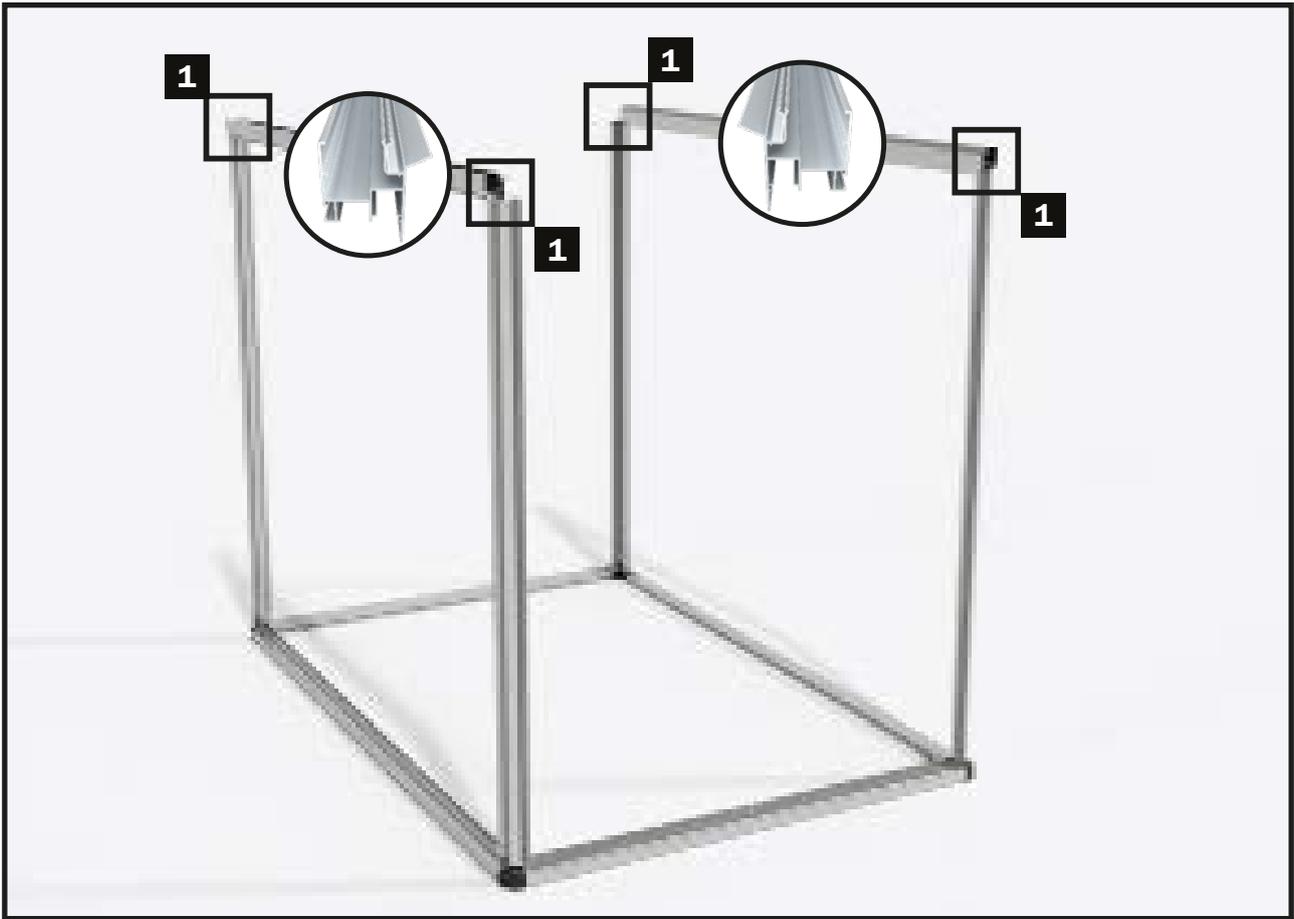

FASE 3 - Montaggio delle grondaie

Nella fase di costruzione successiva, le grondaie vengono posizionate sui profili angolari laterali e avvitate ad essi.

Questa fase di montaggio dovrebbe essere eseguita da due persone in modo che le grondaie possano essere avvitate parallelamente su entrambi i lati.

Per questa fase di montaggio, preparare una grondaia, viti M6x12 e dadi flangiati M6.

1a

Vista interna




Preparare la grondaia, nonché una vite M6x12 e un dado flangiato M6.

1b




Inserire la vite M6x12 nel canale di avvitamento del profilo angolare laterale e applicare la grondaia.

1c

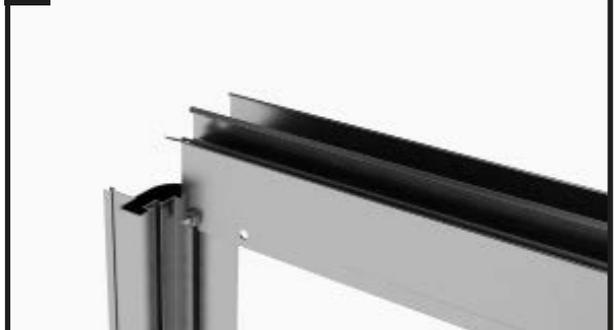

Avvitare saldamente la grondaia con un dado flangiato M6 al profilo angolare laterale.

Fase 4 - Posizionamento dei puntelli trasversali

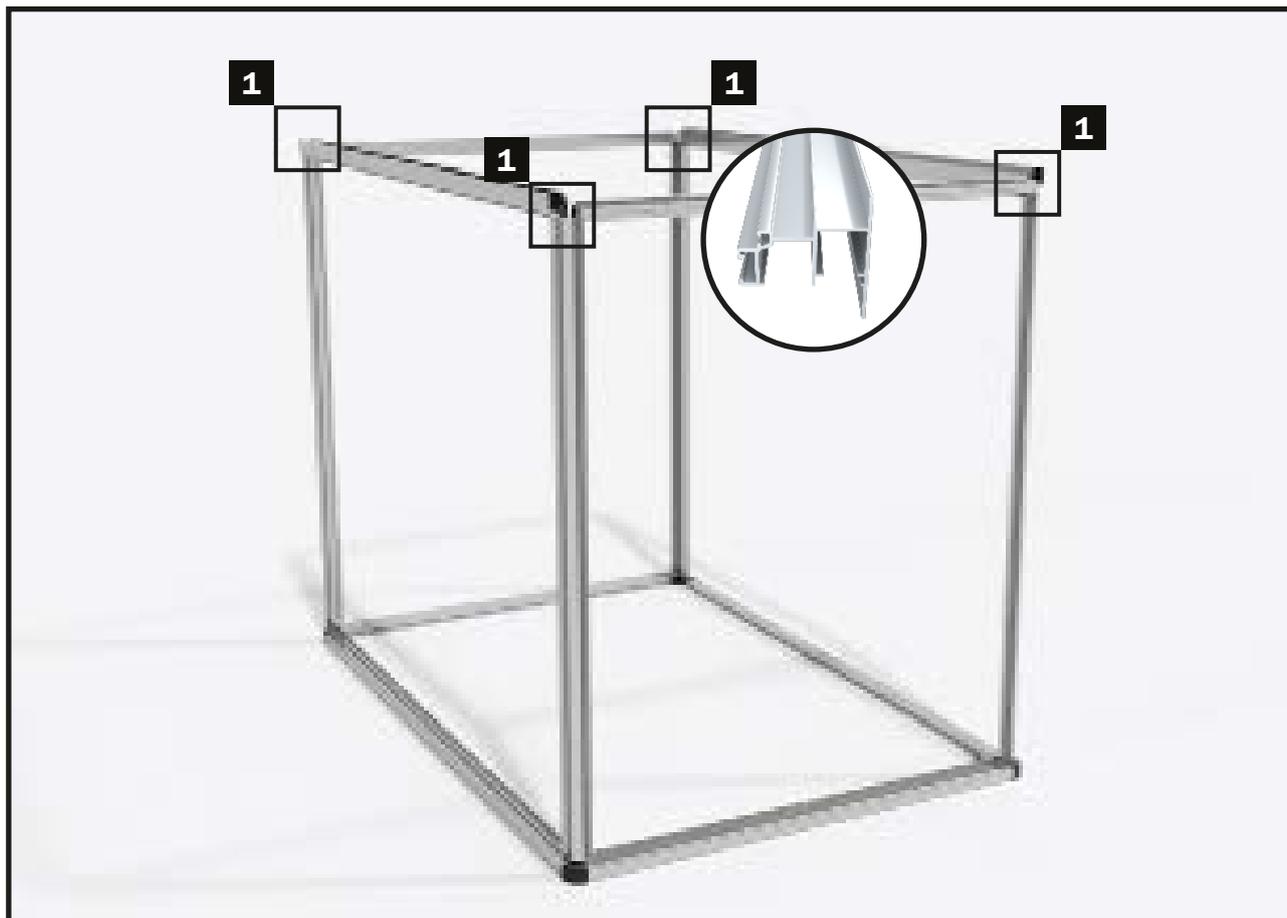


FASE 4 - Montaggio dei puntelli trasversali

Nella fase di costruzione successiva, i puntelli trasversali della parete anteriore e posteriore vengono montati sui profili angolari laterali e avvitati ad essi.

Questa fase di montaggio dovrebbe essere eseguita da due persone, in modo che le traverse possano essere avvitare parallelamente su entrambi i lati.

Per questa fase di montaggio, preparare una traversa, nonché una vite M6x12 e dadi flangiati M6.

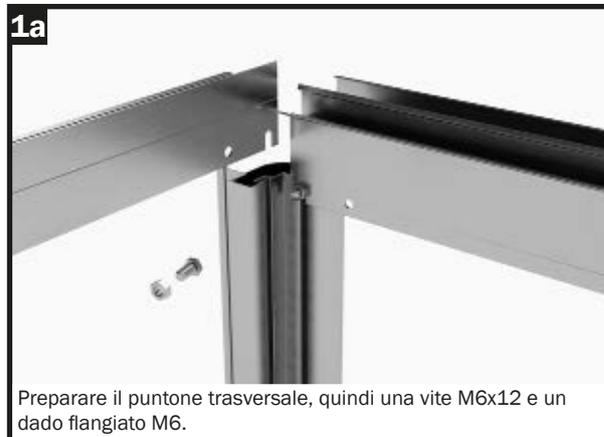

Preparare il puntone trasversale, quindi una vite M6x12 e un dado flangiato M6.




Inserire la vite M6x12 nel canale di avvitamento del profilo angolare laterale e posizionare il puntello trasversale.




Avvitare saldamente il puntello trasversale con un dado flangiato M6 al profilo angolare laterale.

Fase 5 - Montaggio dei puntelli della parete posteriore

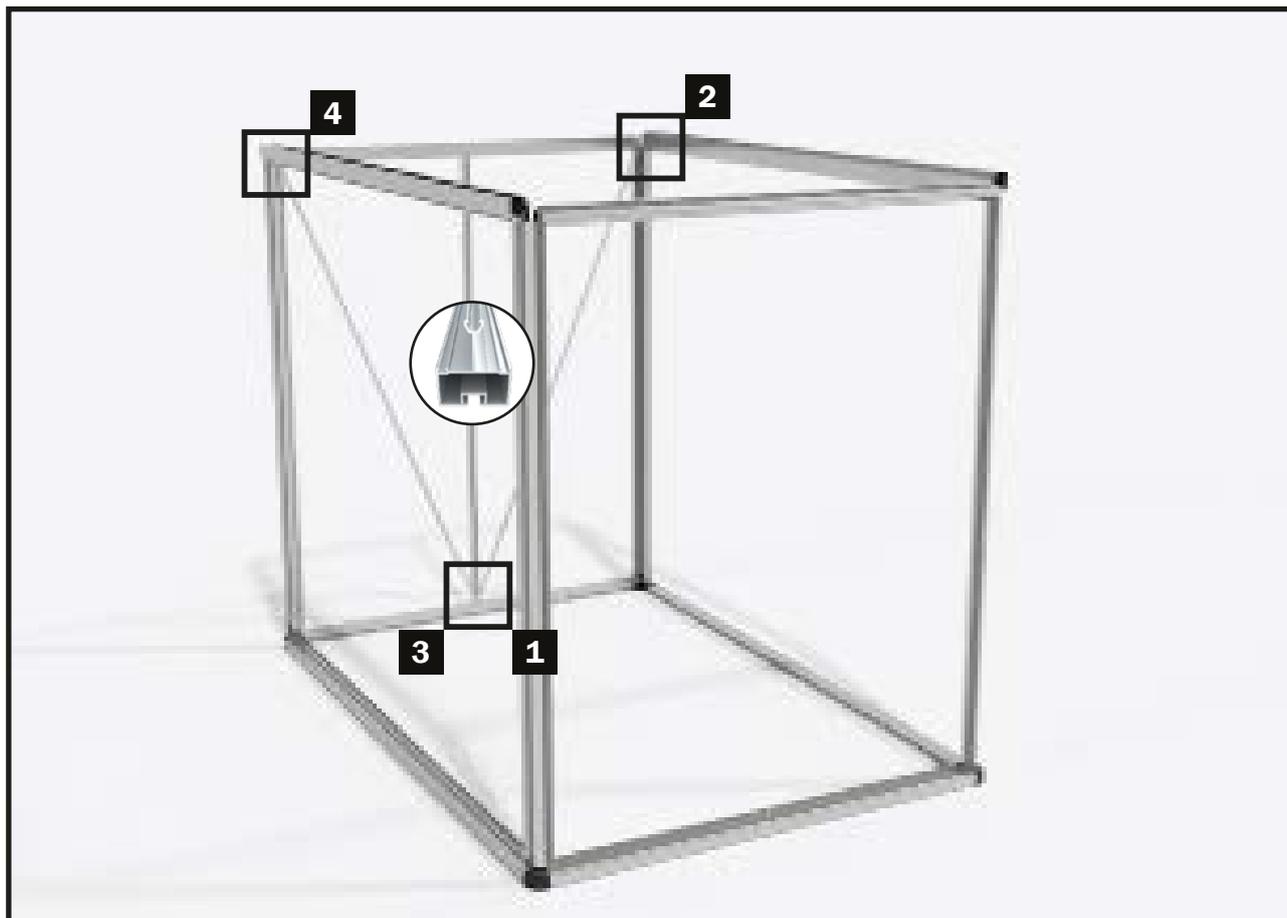

FASE 5 - Montaggio del puntello - parete posteriore


Nella fase di costruzione successiva, i puntelli vengono montati sulla parete posteriore, insieme alle due controventature.

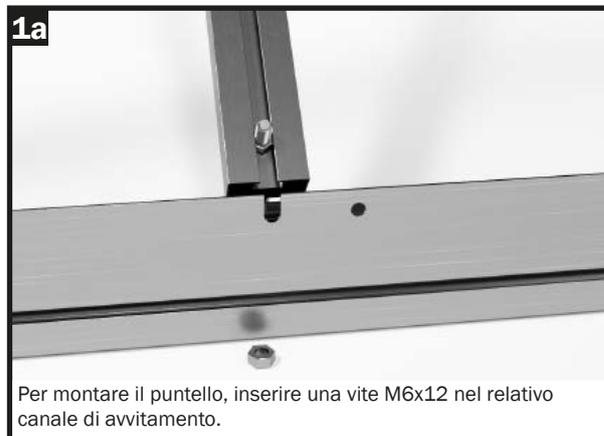

Fase 5 - Montaggio dei puntelli della parete posteriore



Fase 6 - Montaggio del puntello (parete laterale)

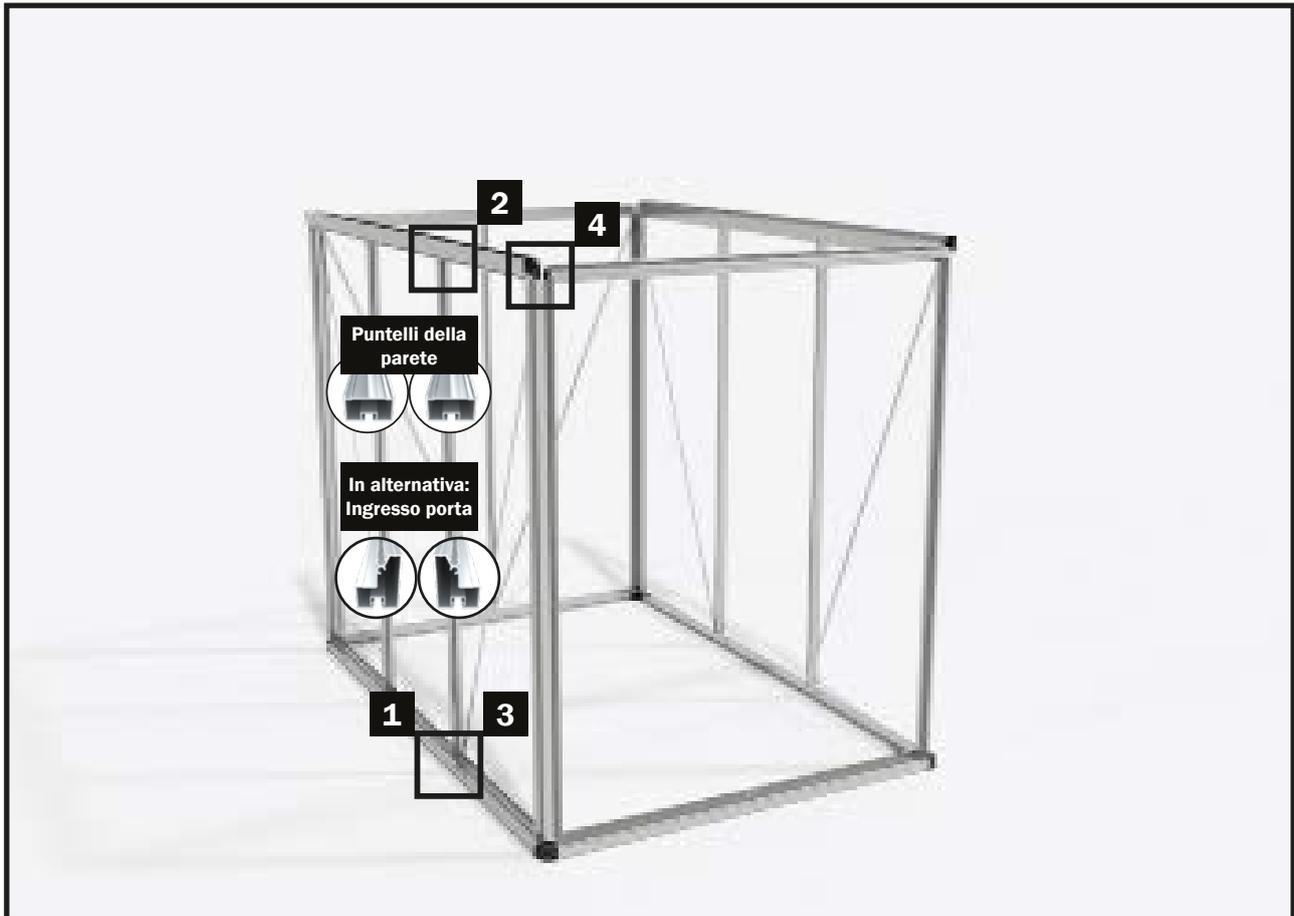

FASE 6 - Montaggio del puntello delle pareti laterali

Nella fase di costruzione successiva, i puntelli vengono montati insieme alle due controventature alle pareti laterali.

NOTA:

Se si decide di montare la porta scorrevole sulla parete laterale, al posto dei due montanti della parete laterale vengono montati due profili di ingresso della porta.


Fase 6 - Montaggio del puntello (parete laterale)



Fase 6 - Montaggio del puntello (parete laterale)



Fase 7 - Montaggio dei profili d'ingresso delle porte

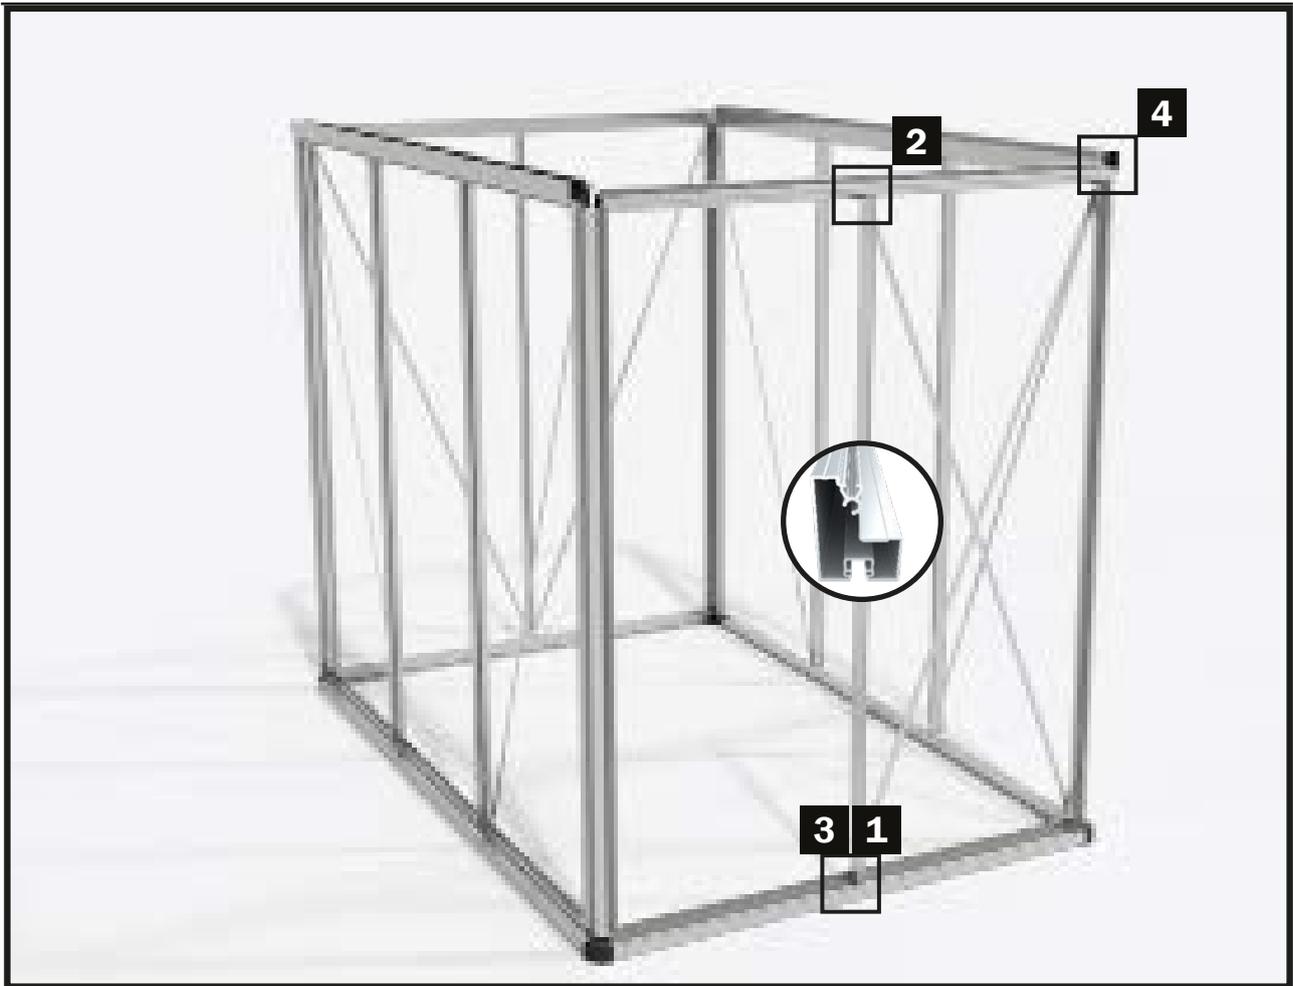

FASE 7 - Profili d'ingresso delle porte

Nella fase di costruzione successiva, il profilo d'ingresso della porta è montato nella parete anteriore insieme alla Controventatura.

A seconda di come si monta il profilo d'ingresso della porta, è possibile inserire la porta nella campata sinistra o destra della parete anteriore.

NOTA:

Se si è deciso di inserire la porta nella parete laterale, al posto del profilo di ingresso della porta viene montato un puntello della parete.



Posizionare il profilo d'ingresso della porta sulla punzonatura preparata nel profilo inferiore per l'avvitamento






Inserire una vite M6x12 nel canale di avvitamento del profilo d'ingresso della porta e posizionarla nella punzonatura del profilo inferiore.




Avvitare saldamente il profilo d'ingresso della porta al profilo del pavimento con un dado flangiato M6.

Fase 7 - Profili d'ingresso delle porte

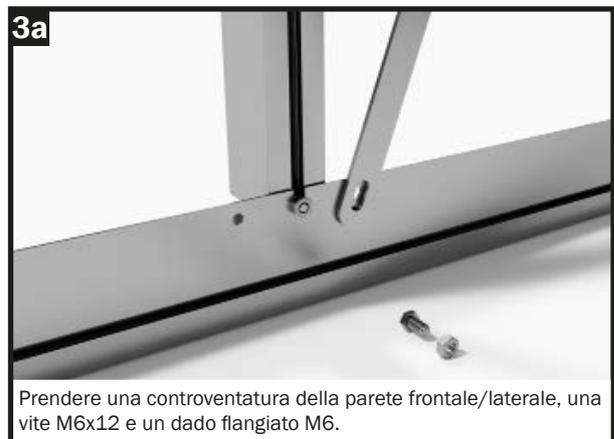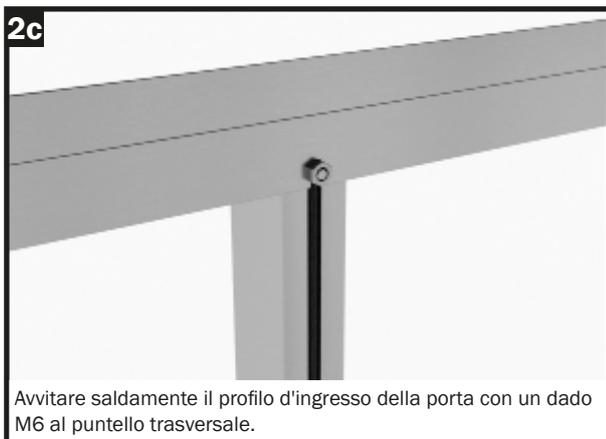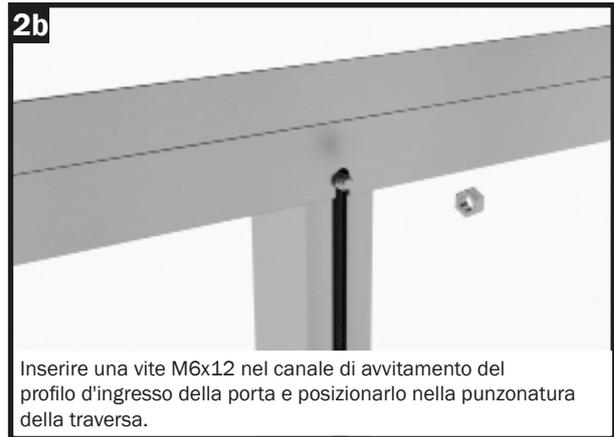

Fase 8 - Puntelli per tetti e profili per frontoni



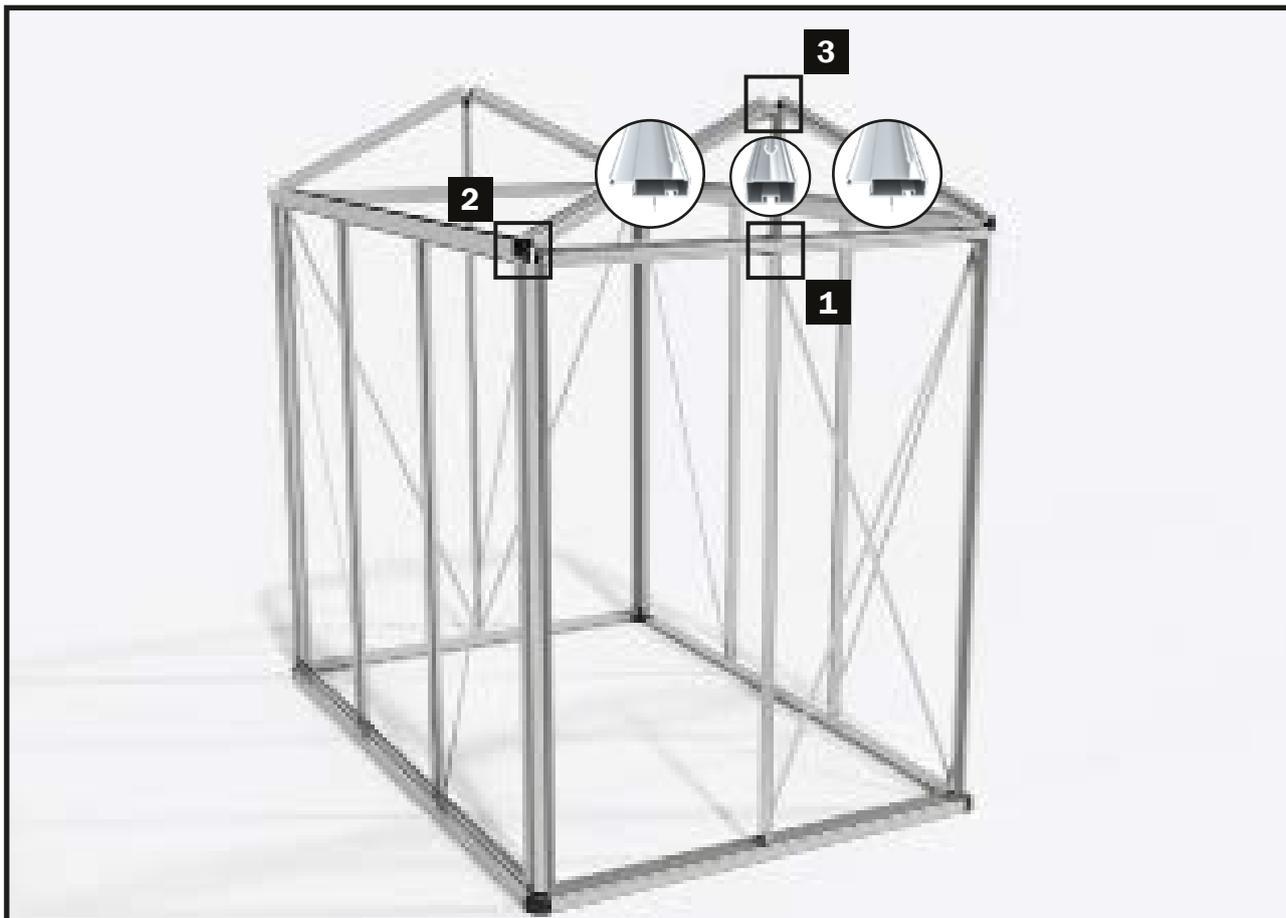


FASE 8 - Profili d'angolo del tetto




Nella fase di costruzione successiva vengono montati i profili di copertura e i montanti del tetto.

Nota:


Per il montaggio dei profili angolari del tetto occorre l'aiuto di una seconda persona!

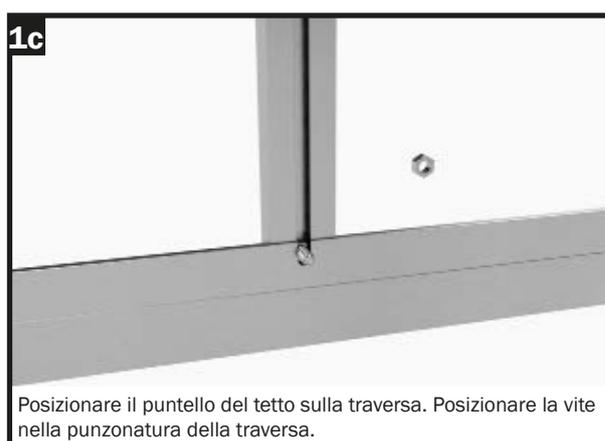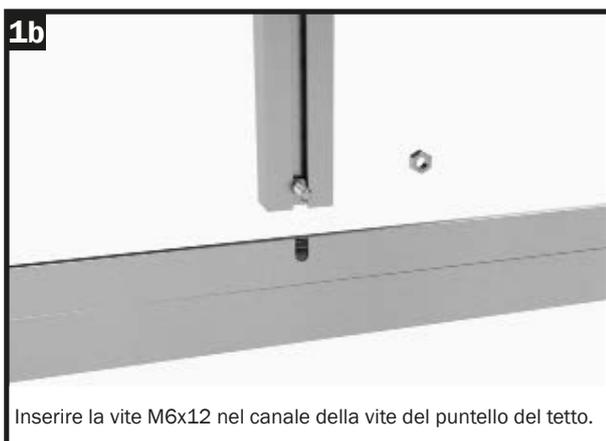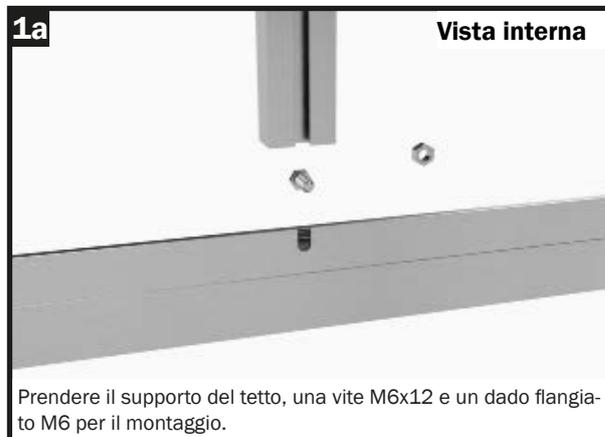

Fase 8 - Puntelli per tetti e profili per frontoni

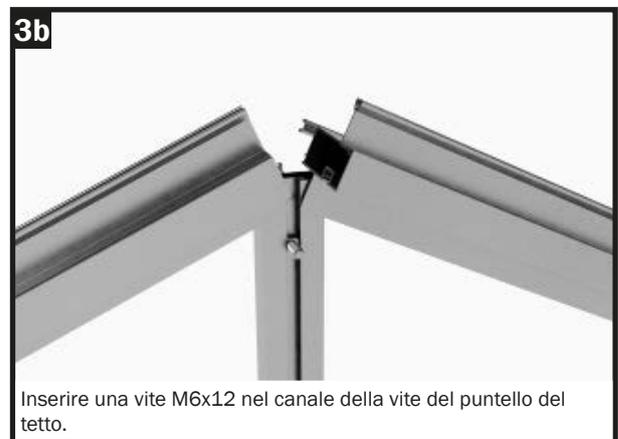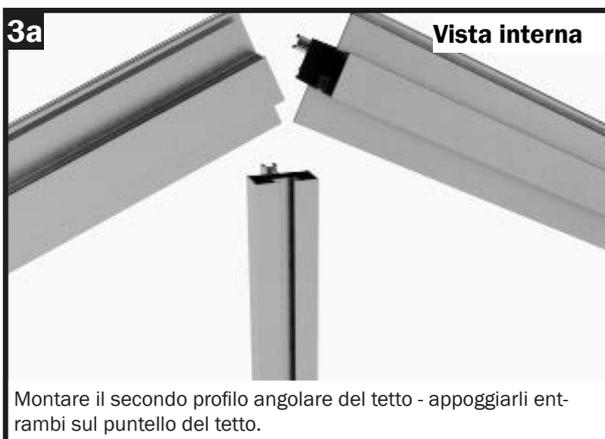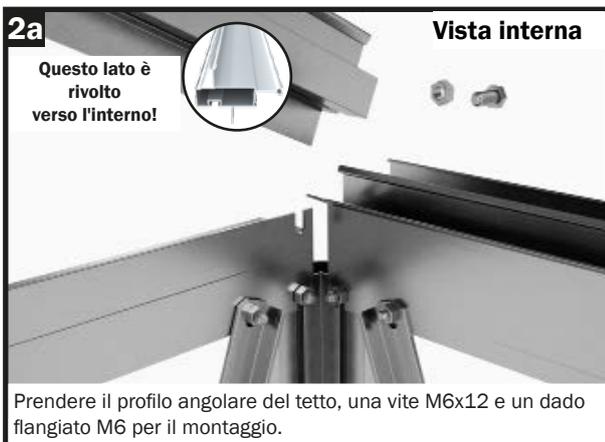

Fase 9 - Colmo

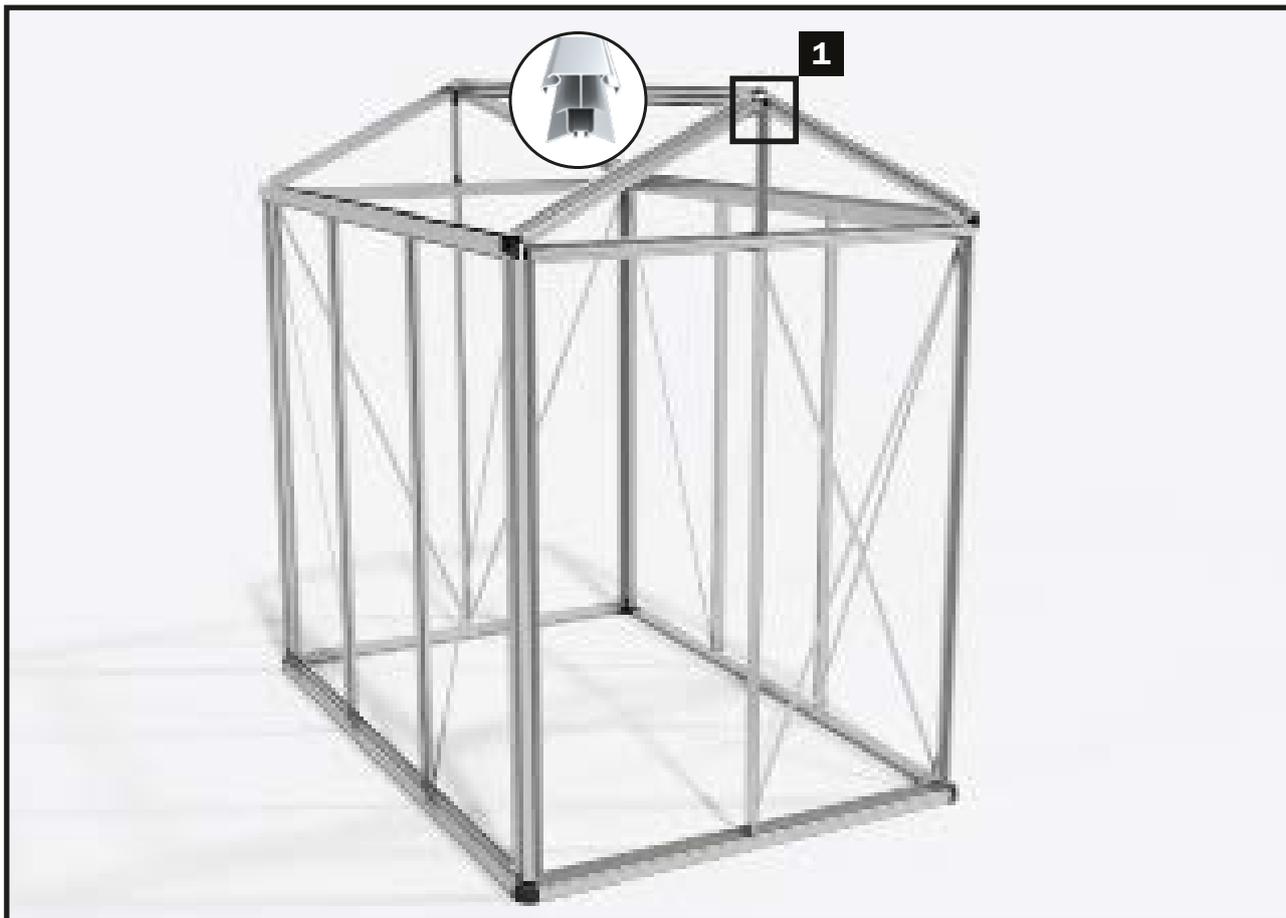

Fase 10 - Montaggio dei puntelli del tetto



FASE 10 - Montaggio dei puntelli del tetto

Nella fase di costruzione successiva, i puntelli vengono montati sulle superfici del tetto.



Preparare una barra del tetto, una vite M6x12 e un dado flangiato M6 per il montaggio.



Inserire la vite M6x12 nel canale di avvitamento del puntello e posizionare la vite sulle fustellature della grondaia previste per il collegamento a vite.



Avvitare saldamente il puntello del tetto con un dado flangiato M6 alla grondaia.

Fase 10 - Montaggio dei puntelli del tetto



Fase 11 - Inserimento delle lastre alveolari

FASE 11 - Inserimento delle lastre alveolari

Nelle fasi successive, le lastre alveolari della serra saranno inserite nel telaio in alluminio preparato.

PRIMA DEL MONTAGGIO:

Si noti che le lastre alveolari fornite hanno un lato interno ed uno esterno. Il lato esterno è resistente ai raggi UV ed è contrassegnato da una scritta "OUTSIDE" o "AUSSENSEITE".

In alternativa, sui pannelli può essere applicata anche una pellicola - il lato con la pellicola è il lato esterno.

I profili in gomma devono essere adattati alla lunghezza corretta.

Utilizzare un coltello da moquette affilato.

In caso di temperature rigide, si consiglia di conservare i profili in gomma in un luogo caldo prima della lavorazione, in quanto ciò rende la gomma più flessibile e semplifica l'installazione.

NOTA:


Incollare la parte superiore della lastra alveolare con il nastro adesivo in alluminio in dotazione. Ciò impedirà agli insetti di passare dalla parte superiore alle doppie lastre alveolari. Si consiglia di non chiudere la parte inferiore delle lastre con il nastro adesivo, in modo che la condensa possa defluire verso il basso!

ATTENZIONE!!


i profili a U in dotazione vengono forniti **anche nei modelli colorati in "alluminio naturale"!** Questi vengono utilizzati **solo sul lato inferiore delle lastre alveolari!**

Le **piastre del frontone** non hanno un profilo a U!

I "profili a U" sono forniti con le lastre alveolari!

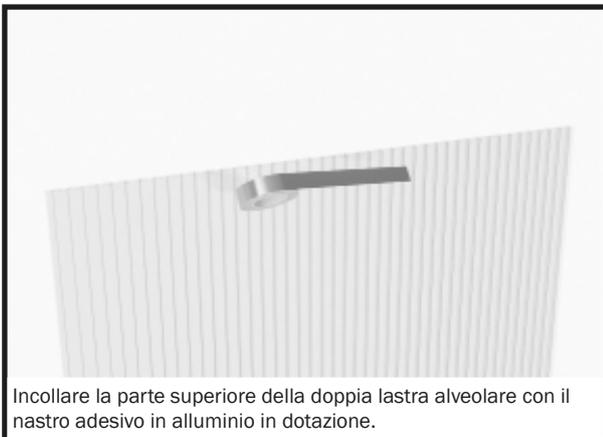

Incollare la parte superiore della doppia lastra alveolare con il nastro adesivo in alluminio in dotazione.

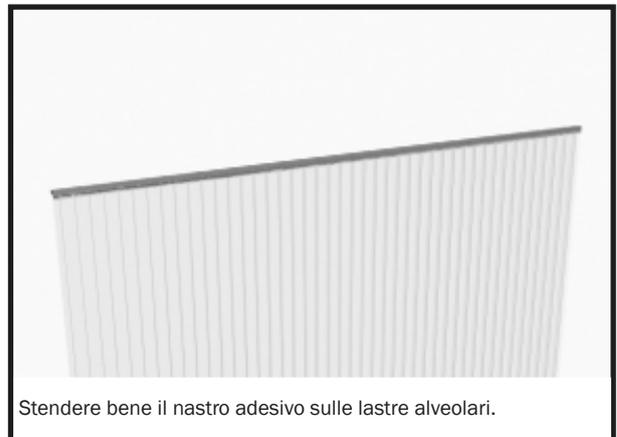

Stendere bene il nastro adesivo sulle lastre alveolari.



Posizionare i profili a U sul lato inferiore delle lastre alveolari.

NOTA:

Nei pannelli per tetti e pareti laterali, i profili a U vengono applicati in direzioni diverse!

Per i pannelli del tetto, il "muso" del profilo a U è rivolto verso l'interno del pannello, per i pannelli delle pareti laterali verso l'esterno.

Si consiglia di posizionare i profili a U sui singoli pannelli solo immediatamente prima dell'inserimento, in modo da evitare che vengano applicati in modo errato.

Fase 11 - Inserimento delle lastre alveolari



Inserire le lastre della parete laterale nel telaio. Premere dal basso nella scanalatura della grondaia.



Premere la lastra alveolare contro il puntello della parete laterale e quindi con fermezza verso il basso, in modo che la lastra poggi a filo del profilo inferiore



Assicurarsi che il "muso" del profilo a U sia rivolto verso l'esterno sulle lastre delle pareti laterali, anteriori e posteriori.



Prendere la gomma per vetratura. Accorciare alla lunghezza corretta.



Premere saldamente il profilo in gomma contro il puntello fino a quando non scatta in posizione e aderisce bene.

Vetrificare allo stesso modo le pareti laterali e il tetto.

Nota lastre alveolari tetto:

Quando si vetrificano le superfici del tetto, è necessario definire in anticipo in quali campate si desidera inserire le finestre. Le superfici delle finestre vengono vetrate solo a metà altezza.

Si consiglia di applicare le aperture delle finestre, se possibile, sul lato meno esposto alle intemperie.

Si noti che due finestre non possono essere posizionate una accanto all'altra!


NOTA

VETRATA CON VETRO TEMPERATO


Se si opta per le pareti in vetro temperato, si eliminano i profili a U nella parte inferiore.

**PER VETRIFICARE INDOSSARE
ASSOLUTAMENTE
GUANTI PROTETTIVI!**


Fase 11 - Inserimento delle lastre alveolari

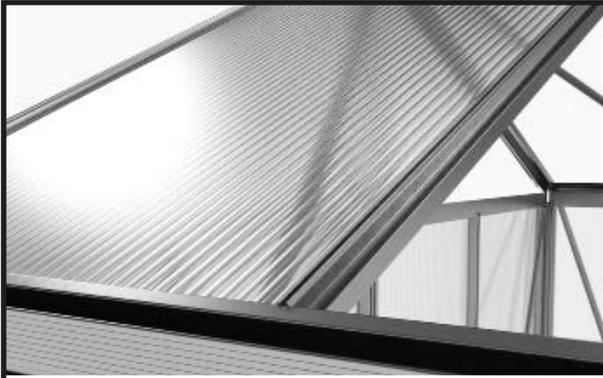

Inserire le lastre di copertura o le lastre sotto le finestre del tetto nelle campate delle superfici del tetto.

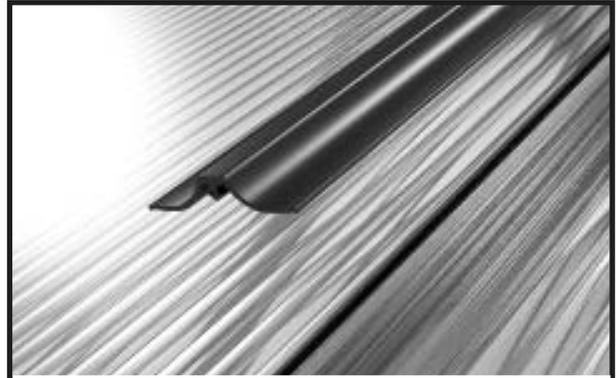

Prendere un profilo di gomma e accorciarlo alla lunghezza appropriata.

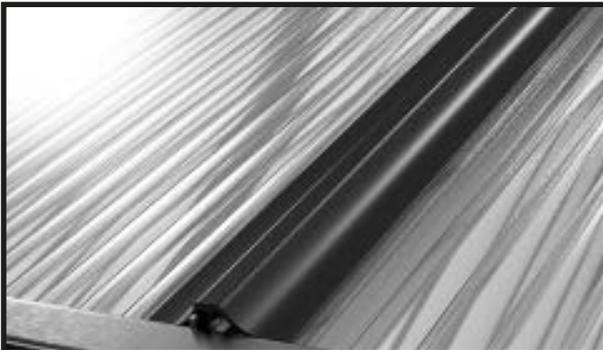

Premere saldamente il profilo in gomma nel puntello fino a quando le zeppe non scattano nel profilo e tengono saldamente il profilo in gomma.




Inserire i triangoli del frontone



Inserire le lastre alveolari degli angoli del frontone nel telaio.



Montare le mezze gomme sui profili angolari del tetto per tenere la lastra nella parte superiore del telaio.

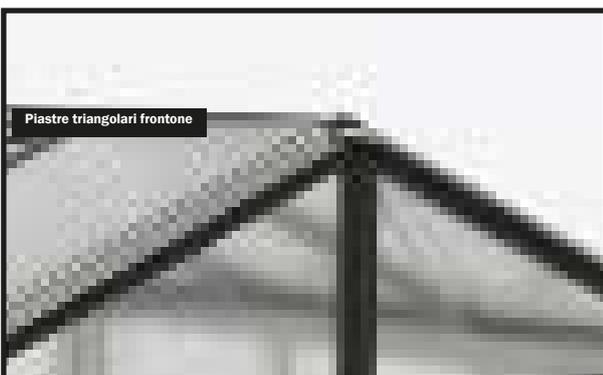


Piastre triangolari frontone

Attaccare la gomma ai supporti del frontone.



Montare la metà della gomma sul puntello trasversale. In questo modo le piastre del frontone sono fissate tutt'intorno con profili in gomma.

Fase 12 - Battuta della finestra

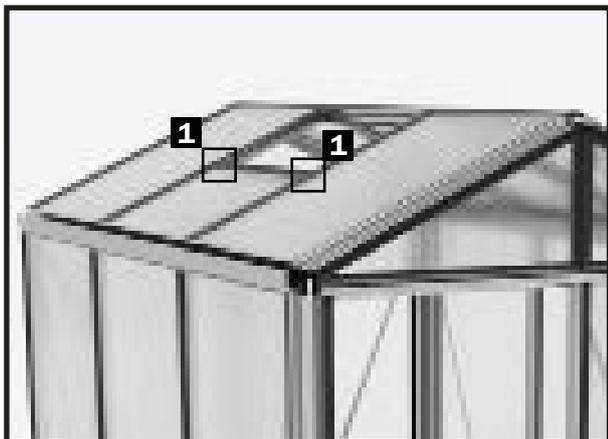

FASE 12 - BATTUTA FINESTRA

Nella fase di costruzione successiva, il profilo di battuta della finestra viene montato sui pannelli del tetto previsti per le finestre.

Nota:

Per il montaggio del profilo di battuta della finestra sul puntello del tetto, utilizziamo una vite a rombo M6/12 (N° 690622)!



Prendere due viti a rombo, così come due dadi flangiati M6.



Inserire su ciascun lato una vite a brugola M6x12 mm nel canale di avvitamento del puntello del tetto.



Posizionare il profilo di battuta della finestra, premerlo in modo che sia ben saldo contro la lastra alveolare e avvitare saldamente il puntello trasversale con un dado flangiato M6. Assicurarsi che la vite a rombo nel canale di avvitamento del puntello del tetto si incastrì!



Posizionare il mezzo profilo di gomma all'esterno della superficie del tetto sul profilo di battuta della finestra.




In questo modo anche la parte superiore della "mezza" lastra di copertura è chiusa.

Aprifinestra automatico

Come accessori utili si consiglia il montaggio di un aprifinestra automatico. Questo garantisce una ventilazione della serra ottimale e senza preoccupazioni. Protegge le piante preziose dall'accumulo di calore all'interno. La temperatura è regolabile e funziona senza elettricità. Il portafinestra in dotazione viene semplicemente scambiato con l'aprifinestra automatico.

IMPORTANTE: in inverno proteggere il pistone dell'aprifinestra automatico dal gelo. Sostituire l'aprifinestra automatico rispetto alla vetrina manuale in dotazione!

Fase 13 - Assemblaggio e installazione delle finestre


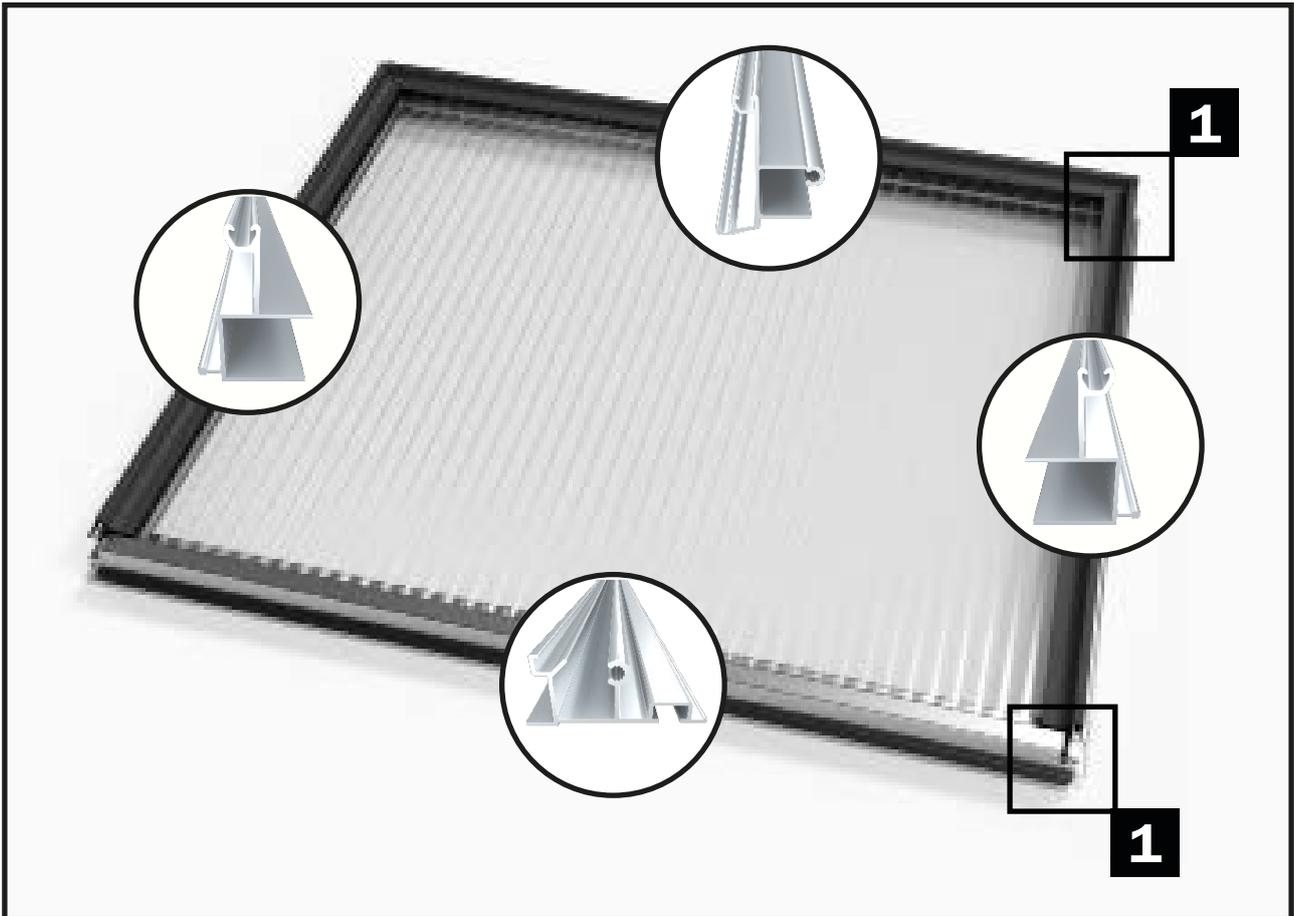


FASE 13 - Montaggio e installazione della finestra




Nella fase di costruzione successiva, la finestra viene assemblata.

Nota: le viti M6/12 illustrate nella figura 1a sono necessarie una sola volta e quindi inserite nel canale di avvitamento solo su un lato.


Dopo l'assemblaggio, la finestra viene inserita nel colmo. **IMPORTANTE:** far scorrere la finestra dall'estremità del profilo del colmo nella posizione desiderata.

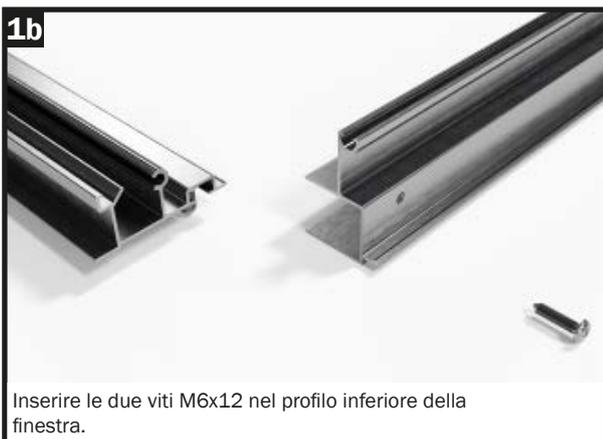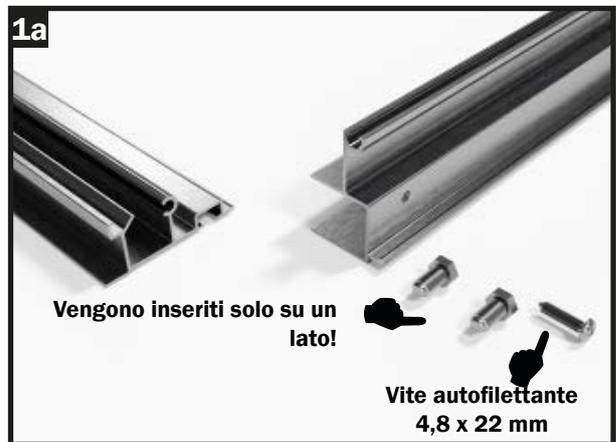

Fase 13 - Assemblaggio e installazione delle finestre

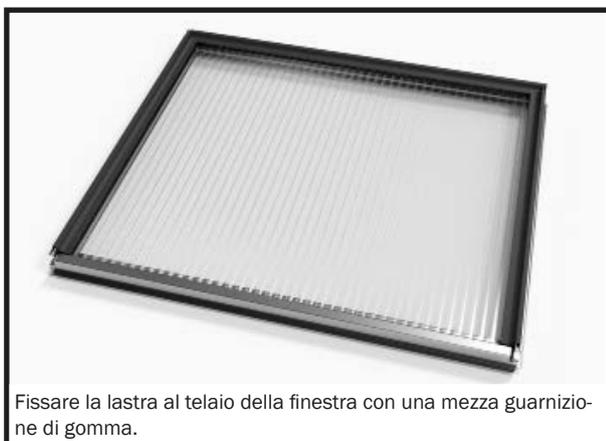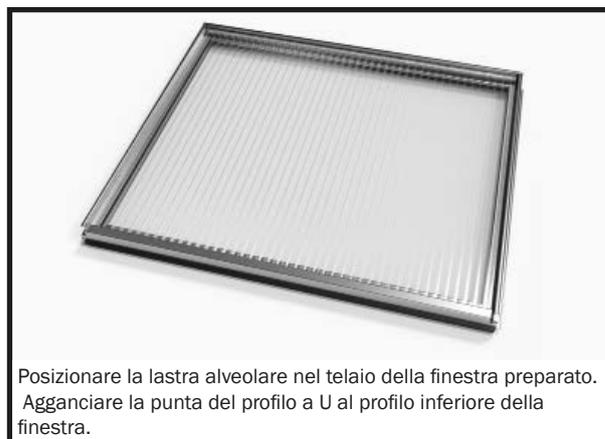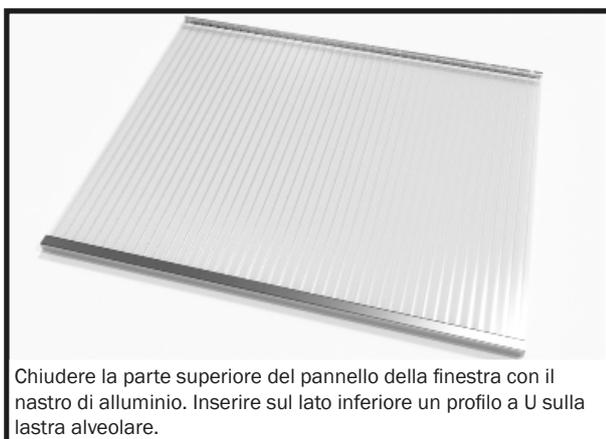

Fase 13 - Assemblaggio e installazione delle finestre

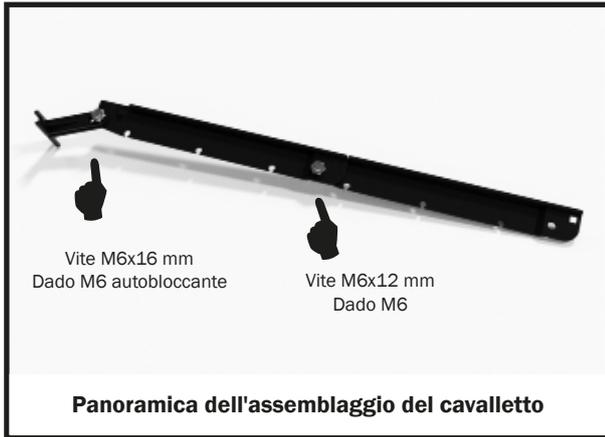

Fase 14 - Installazione del profilo del labbro di tenuta




FASE 14 - Installazione del profilo del labbro di tenuta della porta

Se si è deciso di montare la porta nella parete anteriore, è necessario applicare un profilo aggiuntivo al profilo d'angolo laterale, così da garantire una migliore tenuta della porta.

Questo profilo viene spinto sul profilo d'angolo laterale dall'esterno e poi avvitato lateralmente al profilo d'angolo laterale con viti perforanti da 4,8x13 mm.


Fase 14 - Installazione del profilo del labbro di tenuta

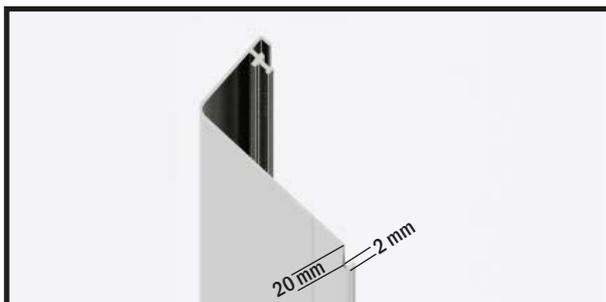


Prima di poter inserire il profilo del labbro di tenuta, nella parte superiore viene limata con una lima una nervatura dell'altezza di 20 mm. Rimuovere 2 mm di materiale dal profilo del labbro di tenuta, in modo da garantire che il profilo non si scontri con il puntone trasversale.




Prendere il profilo del labbro di tenuta in modo che la cavità fatta in anticipo sia rivolta verso l'alto.

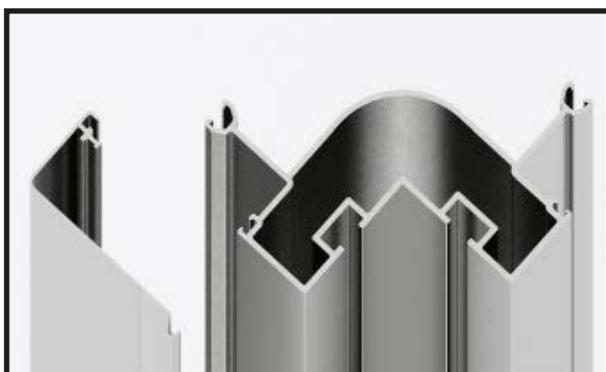


Sulla base delle sezioni trasversali illustrate, mostriamo l'applicazione sul profilo dell'angolo del frontone.

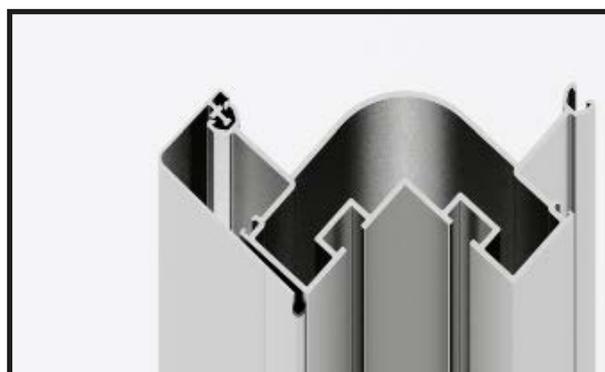


Inserire il profilo del labbro di tenuta nel profilo d'angolo laterale.

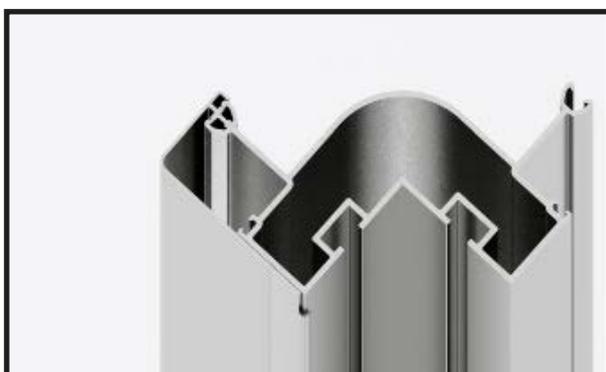


Premere saldamente il profilo del labbro di tenuta in modo che aderisca saldamente al profilo d'angolo laterale.

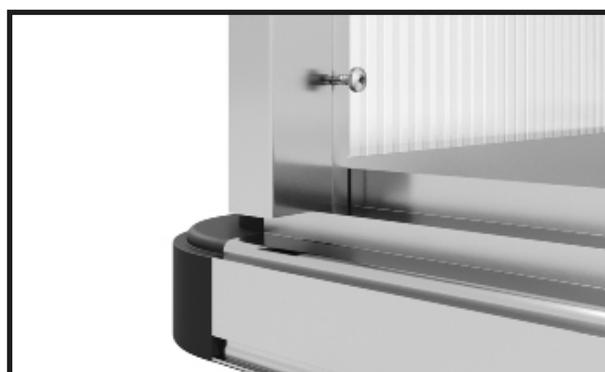

Prendere una vite perforante 4,8x13 mm.

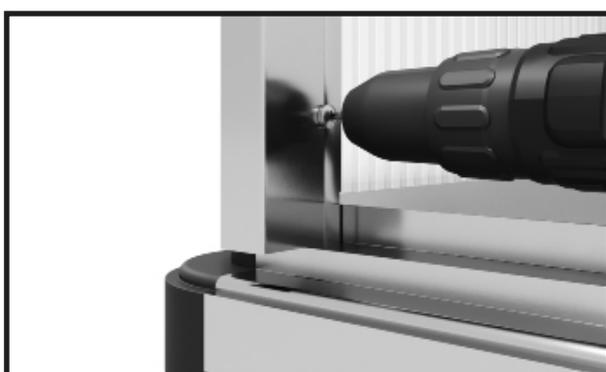


Avvitare il profilo del labbro di tenuta al profilo d'angolo laterale.

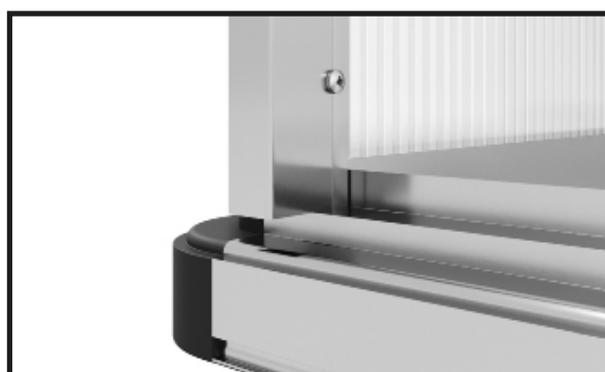

Avvitare saldamente il profilo del labbro di tenuta in basso, al centro e in alto con il profilo angolare laterale.

Fase 15 - Installazione delle guide della porta in alto e in basso

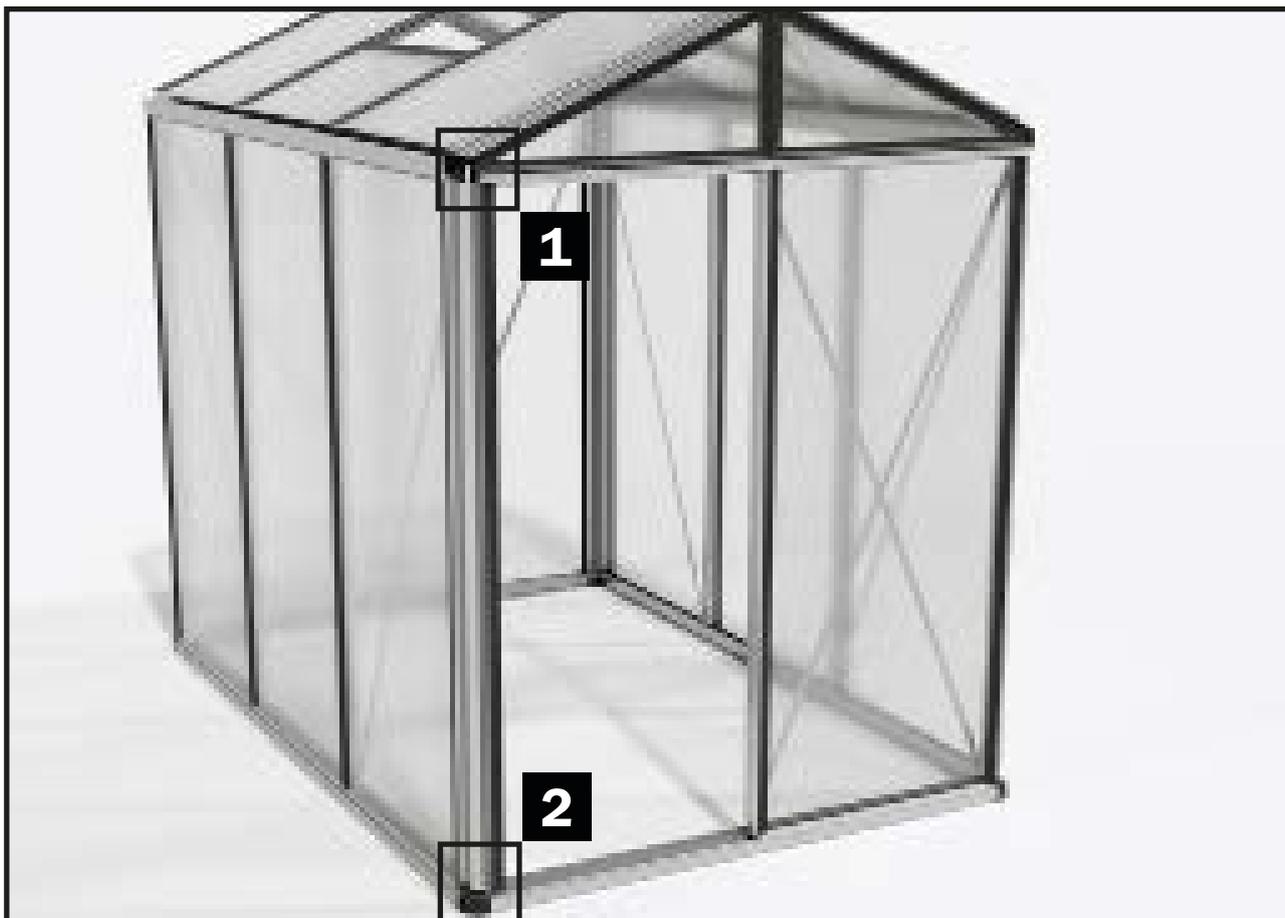

FASE 15 - Montaggio della guida della porta / Montaggio della porta

Nella fase di costruzione successiva viene montata la porta.

NOTA IMPORTANTE per i modelli colorati!

Sui **modelli verniciati a polvere**, si consiglia di rimuovere la vernice a **polvere dai supporti della guida superiore della porta sul montante trasversale**. In caso contrario, il montaggio della guida superiore della porta è spesso molto difficile! Si consiglia di utilizzare carta vetrata o semplicemente un oggetto tagliente.


Nelle serre colorate è più facile far scorrere la guida della porta di lato nel profilo trasversale!



Fase 15 - Installazione delle guide della porta in alto e in basso



Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta

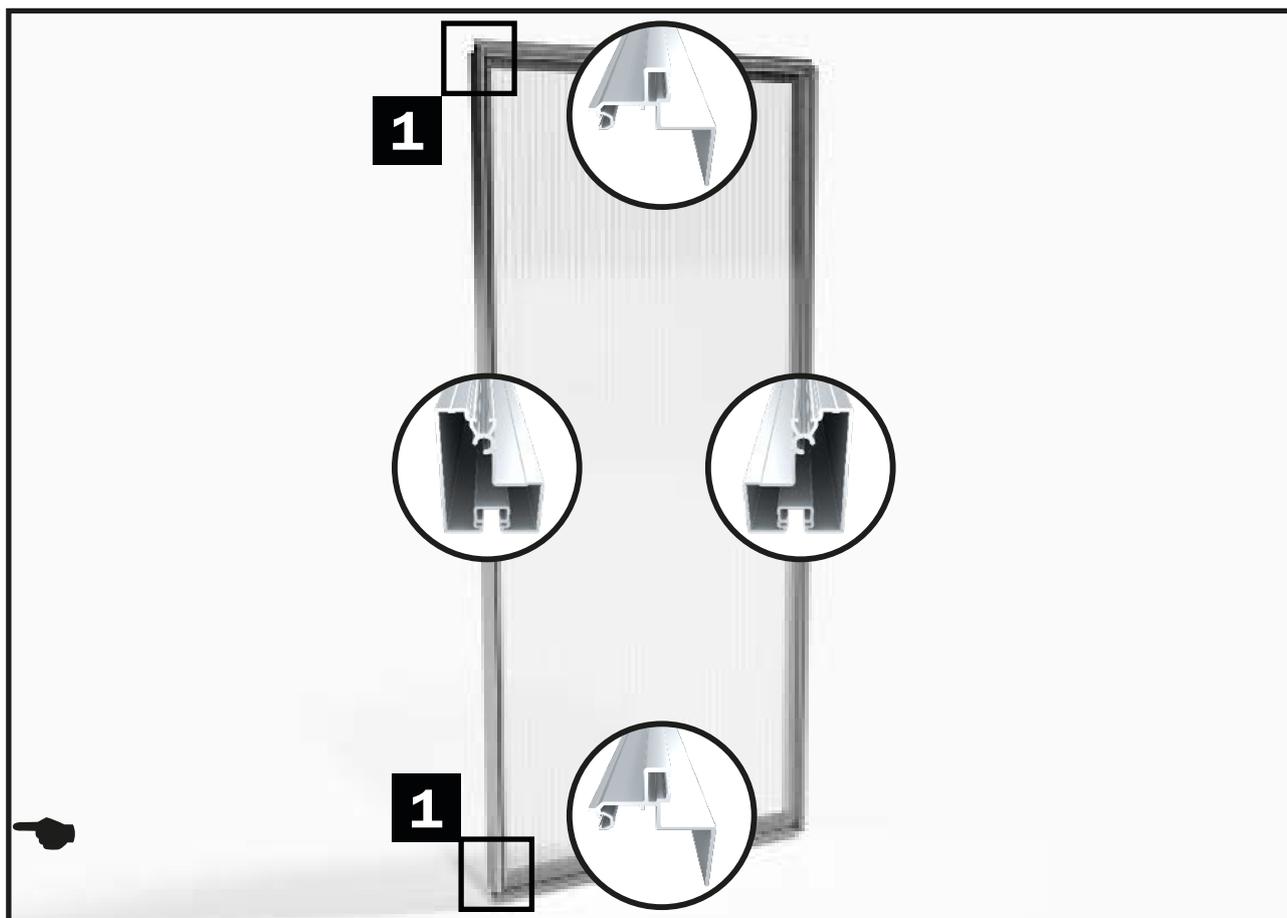

AVVISO IMPORTANTE

Quando si assemblano le porte, vengono utilizzati **dadi M6 senza flangia!**

Vengono utilizzati i dadi M6 senza flangia in dettaglio come segue:

- ai quattro angoli di ogni elemento della porta
- durante l'avvitamento dei bulloni dell'asse
- durante il fissaggio delle maniglie delle porte all'interno



Inserire la guarnizione della porta nell'apposita scanalatura del profilo laterale.



Tagliare la guarnizione della porta in modo che all'estremità sia più corta di 30 mm rispetto al profilo della porta.


Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta



Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta



Posizionare la lastra alveolare nel telaio della porta preparato. Fissare la lastra al telaio della porta su tutti e quattro i lati con la mezza guarnizione in gomma.

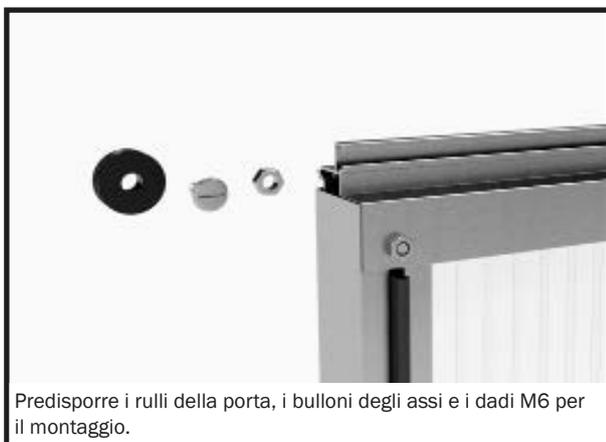

Predisporre i rulli della porta, i bulloni degli assi e i dadi M6 per il montaggio.



Inserire il dado nel profilo del rullo della porta.



Inserire il bullone dell'asse nel rullo della porta.



Avvitare il bullone dell'asse con il dado.

Si consiglia di posizionare il rullo della porta a circa 40 mm dall'estremità del profilo del rullo della porta.

Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta



Fase 16 - Assemblaggio e installazione della porta

Montaggio delle maniglie delle porte

Con l'applicazione delle maniglie interne ed esterne, il montaggio della porta è completato.

Nota:


Quando si montano le maniglie delle porte all'esterno, anche se vengono utilizzate viti autopercoranti, è necessario preforare!

A tale scopo, utilizzare un trapano con un diametro di 4 mm.


Il montaggio delle maniglie delle porte all'interno si effettua con viti a rombo.



Iniziare con le maniglie esterne della porta.
Praticare fori con un trapano da 4 mm.

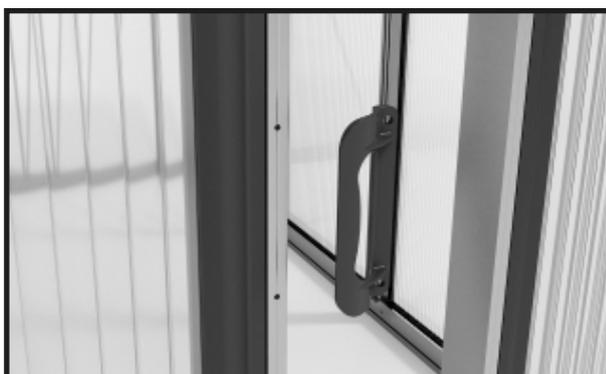


Posizionare le maniglie delle porte nella posizione preforata.

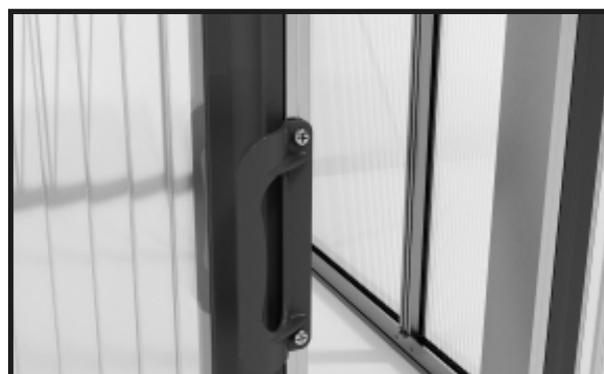

Avvitare la maniglia della porta con viti perforanti da 4,8 x 13 mm.



Ora montare le maniglie interne della porta.
Praticare fori con un trapano da 4 mm.

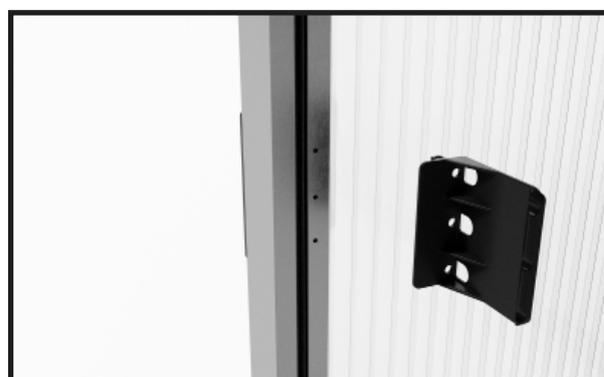

Prendere le due maniglie interne della porta.



Avvitare le maniglie della porta con viti perforanti da 4,8 x 13 mm.


Fase 17 - Lavori finali

Infine, vengono fissati la calotta di copertura al colmo e gli scarichi pluviali a sinistra e a destra.

Nota: gli scarichi pluviali vengono forniti chiusi, ma sono sagomati in modo che il pezzo centrale possa essere spinto con cautela con un cacciavite per far defluire l'acqua.



1a
Preparare la calotta di colmo e le viti autoperforanti 4,8 x 13 mm per il montaggio.
Nonostante le viti siano autoperforanti, si consiglia di preforare con un trapano da 4 mm

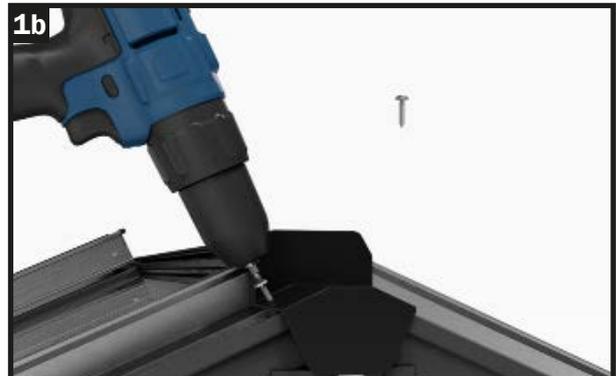

1b
Fissare la calotta di copertura al colmo con le viti di foratura da 4,8x13 mm.



2a
Inserire il pluviale sinistro nella grondaia.



2b
Lo scarico per l'acqua piovana ora è fissato saldamente.
Ripetere questo passaggio su tutti e quattro gli angoli.

Fase 18 - Avvitare puntoni e profili

Fase 18 – Avvitare puntoni e profili


Nella fase finale di montaggio, i vari montanti e profili vengono imbullonati tra loro, il che conferisce al prodotto una stabilità ancora maggiore, **soprattutto in caso di forti temporali.**

Nota: i profili verniciati a polvere sono così lisci che la resistenza all'attrito diminuisce a tal punto che, in caso di forte temporale, i bulloni M6x12 e il dado flangiato da M6 mm potrebbero non tenere insieme la costruzione in modo sufficientemente saldo.

In caso di temporali particolarmente violenti, i profili potrebbero fuoriuscire dalla connessione a vite.

Pertanto, oltre alle viti M6x12 e ai dadi flangiati, tutti i puntoni vengono avvitati con viti perforanti da 4,8x13 mm. In questo modo è impossibile che i puntoni possano essere estratti dal raccordo.

Si consiglia di eseguire questi collegamenti a vite **anche nella versione alluminio naturale!**

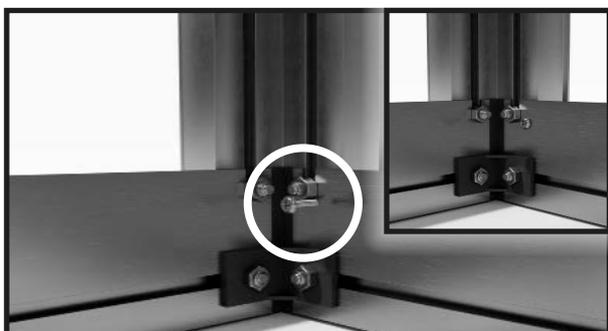


Iniziare con i profili angolari laterali e i profili del pavimento. Avvitare il profilo angolare laterale e il profilo del pavimento con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio agli altri tre angoli.



Continuare con la grondaia e i profili angolari laterali. Avvitare il profilo angolare laterale e la grondaia con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio agli altri tre angoli.

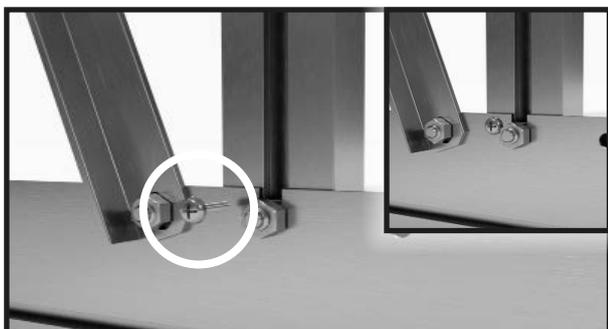


Continuare con il profilo del pavimento e i puntelli della parete. Avvitare il profilo del pavimento e i puntelli della parete con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio su tutti i puntelli della parete.



Continuare con la grondaia e i puntelli della parete. Avvitare la grondaia e i puntelli della parete con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio su tutti i puntelli della parete.

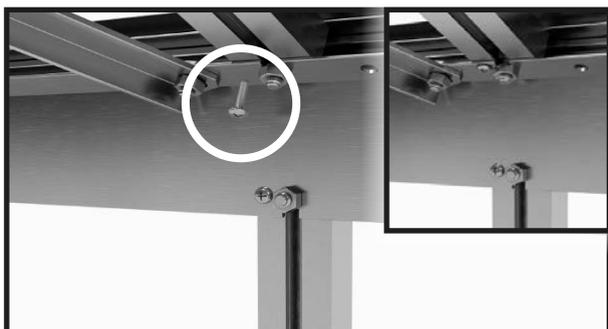

Continuare con la grondaia e i puntelli del tetto. Avvitare la grondaia e i puntelli del tetto con la vite perforante da 4,8x13 mm.


Ripetere questo passaggio su tutti i puntelli del tetto.



Continuare con il colmo e i puntelli del tetto. Avvitare il colmo e i puntelli del tetto con la vite perforante da 4,8x13 mm.

Ripetere questo passaggio su tutti i puntelli del tetto.


Fase 18 - Avvitare puntoni e profili

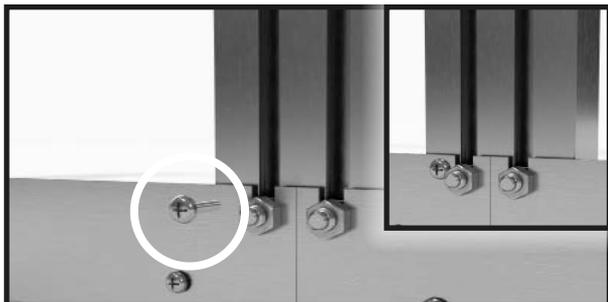


Continuare con il profilo inferiore e i profili di accoppiamento della parete laterale.
Avvitare il profilo inferiore e il profilo di accoppiamento della parete laterale con la vite perforante da 4,8x13 mm.
Ripetere questo passaggio su tutti i profili di accoppiamento.




Continuare con la grondaia e i profili di accoppiamento della parete laterale.
Avvitare la grondaia e il profilo di accoppiamento della parete laterale con la vite perforante da 4,8x13 mm.
Ripetere questo passaggio su tutti i profili di accoppiamento.

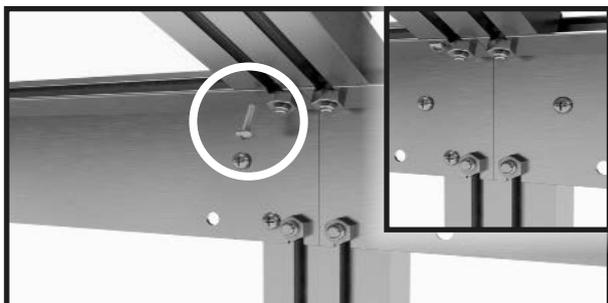


Continuare con il profilo di accoppiamento del tetto e della grondaia.
Avvitare il profilo di accoppiamento del tetto e la grondaia con la vite perforante da 4,8x13 mm.
Ripetere questo passaggio su tutti i profili di accoppiamento.

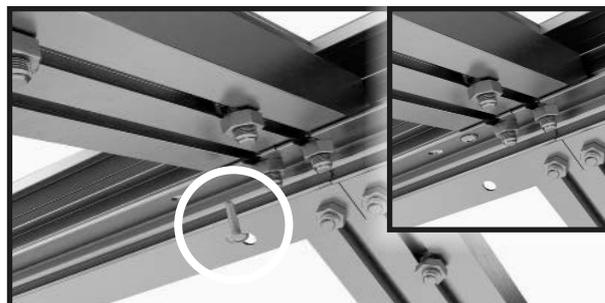

Continuare con il profilo di accoppiamento del tetto e il colmo.
Avvitare il profilo di accoppiamento del tetto e il colmo con la vite perforante da 4,8x13 mm.
Ripetere questo passaggio su tutti i profili di accoppiamento.

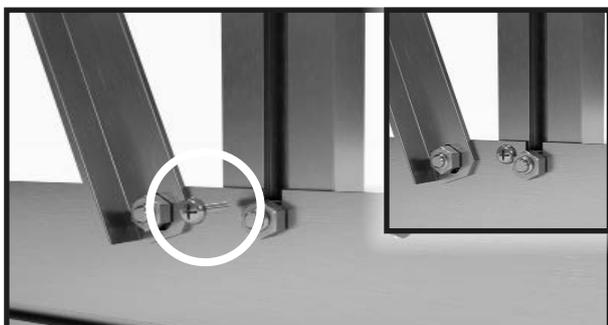

Continuare con il profilo di ingresso della porta e il profilo del pavimento. Avvitare il profilo di ingresso della porta e il profilo del pavimento con la vite perforante da 4,8x13 mm.
Ripetere questo passaggio sul secondo profilo d'ingresso della porta.

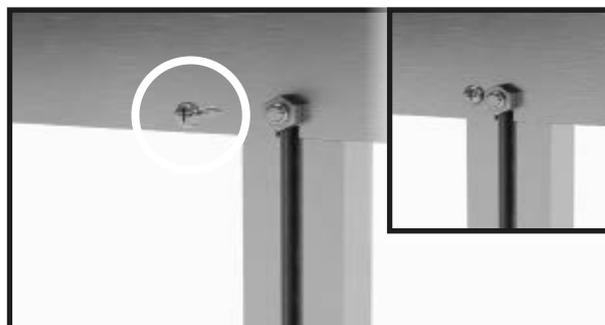

Continuare con il profilo d'ingresso della porta e il puntone trasversale. Avvitare il profilo di ingresso della porta e la traversa con la vite perforante da 4,8x13 mm.
Ripetere questo passaggio sul secondo profilo d'ingresso della porta.




Continuare con il colmo e il profilo angolare del tetto.
Avvitare il colmo e il profilo angolare del tetto con la vite perforante da 4,8x13 mm.
Ripetere questo passaggio agli altri tre angoli del tetto.

**Fatto,
congratulazioni!**

LATO VUOTO

LATO VUOTO

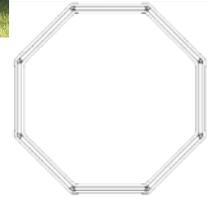


**un'idea
- infinite possibilità!!**

- o bellissimo aspetto
- o stabile e solido
- o estremamente durevole
- o soluzioni dettagliate ben congegnate

Ideale per un giardinaggio comodo senza doversi chinare! Realizzato con assi a camera vuota in alluminio da 22 mm. Durevole, facile da pulire e rispettosa dell'ambiente.

A differenza del legno, l'alluminio non marcisce.

È disponibile in quattro varianti di colore:
alluminio naturale, verde, marrone o antracite.

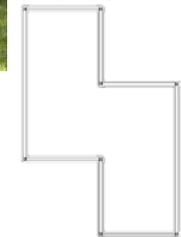

Vantaggi dell'orto rialzato in alluminio:

- Durevole

A differenza di altri materiali presenti sul mercato, l'alluminio ha una qualità e una stabilità costanti nel tempo.

- Ottimo accumulatore di calore

Il nostro esclusivo profilo a camera cava, con le sue camere d'aria, offre un isolamento termico notevolmente migliore rispetto a quanto sarebbe possibile con una struttura a guscio singolo.

- Facile da montare

L'assemblaggio viene eseguito in pochissimo tempo. Tutte le forme sono molto facili da montare e quindi è possibile dedicarsi immediatamente al riempimento e alla semina dell'orto rialzato.

- Non richiede manutenzione

Il nostro orto rialzato rimane bello in qualsiasi condizione atmosferica, senza bisogno di riverniciature.

- Stabile e solido

La nostra struttura collaudata e ben studiata garantisce stabilità e resistenza.



**Ti interessa?
- visita il nostro sito web!**