


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

MINI MELEGHÁZ CARO

205x132CM

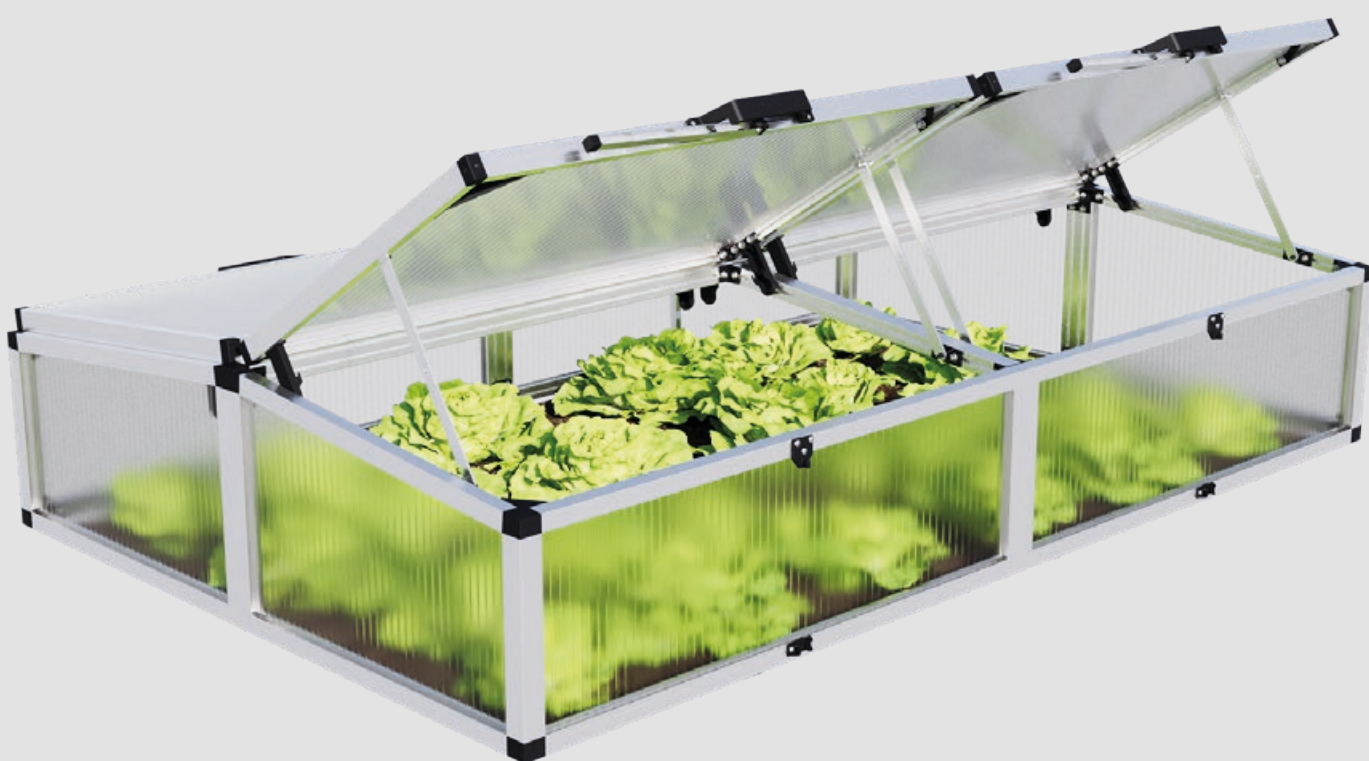

FB 200/130-HÍD





Tartalomjegyzék


Általános információk:

Előszó	4
Biztonsági utasítások.....	5
Szerelési utasítások	6
Tisztítás és karbantartás	7
Műszaki adatok	7
Jótállási nyilatkozat	8

A mini melegház összeszerelése:

Szállítási terjedelem	10
1. A padlókeret összeszerelése	14
2. Sarokprofilok szerelése	16
A falak üvegezése	18
4. Profilok rögzítése a felső részhez	22
5. Beillesztett gerincprofil	28
6. Középső betétprofil	30
7. Ablakszárnyak összeszerelése	34
8. Elmozdulásgátló eszközök felszerelése	38
9. A sarokmerevítések rögzítése	40
10. Az ablakszárnyak felszerelése	42
11. Az ablakszárny felfüggesztő részének felszerelése	44
12. Az ablakszárny behelyezése	46
13. Az ablakszárny felszerelése	48
14. Az ablak kilincsenek felszerelése	54

A telepítési útmutatóban szereplő szimbólumok magyarázata:

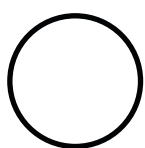

Ez az alkatrész




Az alkatrész
mozog



Megjegyzés



Figyelem

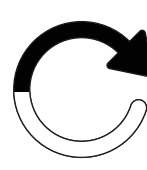

Ismétlés

Előszó

Kedves Vásárló, Ön egy gondosan megépített mini melegház tulajdonosa, amelyet olyan emberek gyártottak, akik számára a precizitás már hagyománnyá vált. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a gyors összeszerelést. Sokoldalúan használható. Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki fejlődés érdekében további fejlesztéseket hajtsunk végre. Kérjük megértését, hogy ez az illusztrációktól és leírásoktól való enyhe eltéréseket eredményezhet. Sok sikert kívánunk kertje új ékszeréhez.

Kérjük, vegye figyelembe!

Összeszerelés előtt azonosítsa az összes alkatrészt, és ellenőrizze a mennyiségeket és méreteket. **A mini melegház összeszerelése előtt ellenőrizze az egyes alkatrészek listáját, hogy nincs-e sérült vagy hiányzó alkatrész.** Nem áll módunkban fedezni a megrendelt összeszerelő cégek olyan többletköltségeit, állásidejét, amelyek egy előzetesen el nem végzett ellenőrzésből származnak!

Ha pótalkatrészekre van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben. Tudassa velünk a szükséges alkatrész cikkszámát. Igyekszünk a lehető leggyorsabban segítséget nyújtani.

Duplafalú panel esetén figyelembe kell venni, hogy van egy belső és külső oldal. A matricázott oldal vagy a "külső" feliratú oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A félreértések elkerülése érdekében mindig az adott lemez behelyezése után távolítsa el a fóliát.

Az Ön biztonsága fontos számunkra!

A szerelés során védőkesztyű és védőszemüveg viselése javasolt (sérülés- és törésveszély!). Az összeszerelés befejezése után minden csavaros csatlakozást újra meg kell húzni egy villáskulccsal vagy csavarkulccsal. **Kérjük, tartsa be a következő oldalakon található biztonsági utasításokat!**

Fontos megjegyzés!

Ha fennáll a szélveszély, az ablakot szorosan be kell zárni és rögzíteni kell, mivel a szél a nyitott ablaknál felkaphatja a mini melegházat. Győződjön meg arról is, hogy a mini melegház biztonságosan rögzítve van! Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, a szél, a víz és a hőterhelés okozta károkért (javasoljuk, hogy távolítsa el a hőterhelést a tetőről). Nem vállalunk garanciát a következményes és vagyongárok pótlására. Ha az alkatrészek felismerhetően megsérültek, azokat eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.

Az Önhöz intézett kérésünk!

Saját érdekében kérjük, hogy az összes szükséges pótalkatrészt egyszerre jelezze felénk, hogy azokat egy csomagban tudjuk elküldeni.

Szükség esetén, kérjük ellenőrizze a mini melegházat teljes egészében, és küldjön nekünk egy e-mailt a szükséges darab szám, cikkszám és terméknev feltüntetésével. Ez biztosítja, hogy az összeszereléshez szükséges összes alkatrészt megkapja, és hogy az összeszerelés gyorsan és zökkenőmentesen elvégezhető legyen.

Az alkatrészek összekeverésének elkerülése érdekében szíves megértésüket kérjük, hogy a pótalkatrész igénylést csak írásban tudjuk elfogadni.



Közvetlen kapcsolat

Kérjük, hogy alkatrészigényét vagy bármilyen panaszát mindig az alábbi e-mail címre küldje: **service@gfp-international.com**

Reklamációs igények dupla falú panelekre

Néha megtörténhet, hogy a többfalú kartonpapír tűzéskor a tűzőgép néhány panelt enyhén megsért az oldalvégeken.

Felhívjuk figyelmét, hogy a duplafalú lapok általában nem rendelkeznek zárt oldalsó éllel, és ez csak nálunk jellemző.

Ezért a kisebb sérülések (minden olyan sérülés, amely sem az alumíniumprofilokba való behelyezés, sem a műanyag klipszek rögzítése után nem látható - azaz nem nyúlik be kb. 7 mm-nél nagyobb mértékben a panelbe) nem jelentenek okot panaszramivel sem a funkciót, sem a megjelenést nem befolyásolja. Az ilyen duplafalú lemezek cseréje csak az eredeti lemezek visszaküldése után lehetséges!

Meggyőződésünk, hogy ez az melegház nem csak örömet fog okozni Önnek, hanem rengeteg lehetőséget nyit meg a kertészkedésé számára. Lehetősége lesz szeretettel és gondoskodással természeteni növényeit, hogy pompás virágokat és ízletes zöldségeket szüretelhessen.

Köszönjük termékeinkbe vetett bizalmát!



Az összeszerelés megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az összeszerelési útmutatót. Ezzel időt takarít meg, elkerüli a felesleges hibákat, és máris fontos ismeretekre tesz szert az összeszereléshez.



Biztonsági utasítások

Általános információk

Olvassa el és őrizze meg az összeszerelési útmutatót

Ez az összeszerelési útmutató az Ön által megvásárolt mini melegház (a továbbiakban "termék") részét képezi. Fontos információkat tartalmaz az összeszereléssel és kezeléssel kapcsolatban.

A termék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el az összeszerelési útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. Ezen összeszerelési utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

Az összeszerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Ha külföldön tartózkodik, tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg az összeszerelési útmutatót későbbi használatra. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja, feltétlenül mellékelje ezeket az összeszerelési utasításokat.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag a növények termesztésére és védelmére szolgál az év elején, különösen hidegebb hőmérsékleten. A mini melegházat arra használják, hogy optimális körülményeket teremtsenek a magok csírázásához és a palánták növekedéséhez.

A terméket kizárólag magánlakások kertjeiben vagy hasonló zöldterületeken történő telepítésre szánják, és nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra. A termék nem gyermekjáték.

Felhívjuk figyelmét, hogy a telepítést az építési előírások szabályozhatják. A telepítés előtt kérdezze meg a helyi építésügyi hatóságot, hogy felállíthatja-e a terméket, és ha igen, milyen feltételekkel. Ha megszegi ezeket a szabályokat, az engedélyt visszavonhatják. Ha engedély nélkül telepíti a terméket, vagy megszegi az építési előírásokat, előfordulhat, hogy újra szét kell szerelnie a terméket.

A terméket csak a jelen összeszerelési útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más használat helytelennek minősül, és anyagi kárhoz vagy akár személyi sérüléshez vezethet. Olvassa el az összes biztonsági információt és utasítást. A szabályok be nem tartása súlyos sérülést okozhat.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági utasítások

Robbanásveszély!

A napfény hatására a termék jelentősen felmelegedhet. A robbanásveszélyes anyagok felrobbanhatnak, és a tűzveszélyes vagy éghető anyagok meggyulladhatnak, ha a termékben tárolják.

Ne tároljon könnyen gyúlékony, könnyen éghető vagy robbanásveszélyes anyagot a termékben.

Fulladásveszély!

A kisgyermek a szájukba vehetik és lenyelhetik az egyes alkatrészeket, vagy belegabalyodhatnak a csomagolófóliába. Mindkét esetben megfulladhatnak.

- ▶ Tartsa távol a kisgyermeket az összes alkatrésztől és a szerelés helyétől.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a kisgyermek ne vegyen apró alkatrészeket a szájukba.
- ▶ Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal.

Sérülésveszély!

Az összeszerelés során a gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek esetében különösen fennáll a sérülés veszélye. Előfordulhat, hogy nem tudják helyesen felmérni a kockázatokat.

- ▶ Az összeszerelés során tartsa távol a gyermekeket és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyeket a terméktől.
- ▶ Ne engedje, hogy a termék összeszerelését, tisztítását, karbantartását vagy javítását gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek végezzék.

Sérülésveszély!

A termékre lépve a súlya miatt betörhet. **Ne lépjen bele a termékbe!**

Sérülésveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ Zárja be az ablakokat szél és vihar idején.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a termék biztonságosan rögzítve van.
- ▶ Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!
- ▶ Távolítsa el a havat és a jeget a termékről.
- ▶ A termék nem arra lett tervezett, hogy több mint 10 cm hóvastagságot elbírjon. A 36 cm-es rétegmagasság a száraz hó esetében, a 10 cm-es a vizes hó esetében és az 5,5 cm-es a jég esetében kb. 50 kg/m² súlynak felel meg. A tetőre ne lépjen.
- ▶ Ne helyezzen nehéz anyagokat a termékre vagy a termék burkolatára.
- ▶ Fagyponthoz alatti hidegben ne üsse kemény tárgyakkal a többrétegű lemezeket. Ezek ennek következtében eltörhetnek.
- ▶ Ne használja a terméket, ha az egyes alkatrészek megrepedtek vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.
- ▶ Ne csoportosítson több terméket egy helyen.
- ▶ A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, a szél, a víz és a hőterhelés okozta károkért (javasoljuk, hogy távolítsa el a hőterhelést a termékről). Nem vállalunk garanciát a következményes és vagyonsérülések pótlására.



Szerelési utasítások

Összeszerelés előtt

A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése

Sérülésveszély!

Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a termék megsérülhet. Óvatosan nyissa ki a terméket.

1. Vegye ki a termék egyes részeit a csomagolásból.
2. Az alkatrészjegyzékek segítségével ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes-e.
3. Ellenőrizze, hogy a termék egyes részei nem sérültek-e. Ha ez a helyzet, ne szerelje össze és ne használja a terméket.
4. Ha bármilyen sérülést észlel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben. Bármilyen kérdése van, hívjon minket bizalommal!

A telepítés helyének meghatározása

Sérülésveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ A terméket könnyen hozzáférhető, a szélől kissé védett helyen helyezze el.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a termék biztonságosan rögzítve van.
- ▶ A terméket ne a kert szélén helyezze el annak érdekében, hogy lehetőleg minden oldalról hozzáférhető legyen.
- ▶ A terméket csak megfelelő helyen helyezze el.

Padlórögzítés

Sérülésveszély!

A termék könnyű alumíniumból és üreges duplafalú panelekből készül, és összességében nem nehéz. Ennek következtében és méretéből adódóan nagy támadási felületet kínál a szél és a viharok számára, ezért különösen jól kell biztosítani.

- ▶ A szél és a vihar okozta károk megelőzése érdekében rögzítse a terméket biztonságosan a talajhoz.
- ▶ Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

A termék biztonságos felállításához helyezze azt védett helyre, és rögzítse szilárdan a talajhoz. Ehhez fúrjon egy lyukat a négy alsó sarokkonzolon keresztül, és használjon talajhorgonyokat vagy cövekeket, amelyeket a stabilitás érdekében elég mélyen üssön a talajba.

Alternatív megoldásként további súlyt helyezhet a mini meglegházra, hogy stabilan tartsa. Ez megtehető például kövekkel, téglákkal vagy más nehéz tárgyakkal a doboz belsejében, a négy alsó sarokszögben.

A termék talajba rögzítésére szolgáló talajhorgonyok, csapok vagy kiegészítő súlyok nem tartoznak a szállítási terjedelembe!

Sérülésveszély!

Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

Összeszerelés

Sérülésveszély!

Az összeszerelést lépésről lépésre és nagyon lelkiismeretesen végezze el. Ha nem követi pontosan ezeket az összeszerelési utasításokat, életveszélyes hibák léphetnek fel.

- ▶ Szerelje össze a terméket nagyon óvatosan lépésről lépésre az összeszerelési útmutatóban leírtak szerint.
- ▶ A terméket két felnőttnek kell összeszerelnie.
- ▶ Az összeszerelés során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
- ▶ Ne lépjen a termékre. Fennáll a leesés és az áttörés veszélye.

Sérülésveszély!

Az alumínium profilokon éles szélek lehetnek. Ha nem tompítja le a széleket, megvághatja magát rajtuk.

- ▶ Reszelővel reszelje le az éles peremeket az alumíniumprofilokon, hogy ne vágja meg magát, és ne akadjon bele.

Sérülésveszély!

Az összeszerelés közbeni mozgások miatt a csavarkötések meglazulhatnak. Ez a termék instabillá válását okozhatja.

- ▶ Összeszerelés után húzza meg az összes csavarkötést villaskulccsal vagy gyűrűs kulccsal.

Az meglegházat legalább egy másik felnőttel együtt szerelje össze.

Az összeszereléshez szüksége lesz:

- Phillips/hornyos csavarhúzó
- Dupla villáskulcs SW 10
- Akkus csavarhúzó
- Mérőszalag
- Ceruza vagy fém filctoll

Ezek a szerszámok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez!

Megjegyzés a duplafalú lapjainkról.

Kérjük, vegye figyelembe!

Duplafalú panel esetén figyelembe kell venni, hogy van egy belső és külső oldal. A matricázott oldal vagy a "külső" feliratú oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A félreértések elkerülése érdekében mindig az adott lemez behelyezése után távolítsa el a fóliát.



Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Sérülésveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ A tisztításhoz ne használjon savas oldószereket, fehérítőt vagy maró hatású anyagokat tartalmazó tisztítószereket.
- ▶ Ne használjon drót- vagy acélszivacsot, csiszoló vagy karcoló szivacsot, rongyot vagy kefét a tisztításhoz. Ellenkező esetben a felületek megsérülhetnek.
- ▶ Ne használjon gőz- vagy nagynyomású tisztítót a tisztításhoz. Ellenkező esetben a termék megsérülhet.
- ▶ A terméket csak hideg vagy langyos vízzel tisztítsa.

Karbantartás

Sérülésveszély!

A termék nagy felületet nyújt a szél és a viharok számára. Ennek eredményeként a csavarkötések gyorsan meglazulhatnak.

- ▶ Erős szél vagy vihar után ellenőrizze, hogy a többrétegű buroklemezek szilárdan a helyükön vannak-e, és hogy a csavaros csatlakozások szorosan záródnak-e.
- ▶ Három-négy havonta ellenőrizze, hogy a termék csavarkötései még mindig szorosak-e.
- ▶ Szükség esetén húzza meg a csavarkötéseket.

Hulladékártalmatlanítás

Dobja el a csomagolást!

A csomagolást a típusának megfelelően ártalmatlanítsa.

A kartont a papírhulladékba dobja ki.

A fóliák az újrahasznosítható szemétbe valóak.



A melegház hulladékártalmatlanítása!

A termék ártalmatlanítását az Ön országában érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően végezze.

Műszaki adatok

Modell	Mini melegház Caro
Termékkód	FB 200/130-HÍD
Súly	25 kg
Méretek (Sz x Mé)	205 x 132 cm
Magasság	Elöl 37 cm, hátul 44 cm
Váz anyaga	Alumínium profilok
A duplafalú panelek anyaga	Polikarbonát, UV védelemmel

Garancia nyilatkozat

Garancia

Garancia időszak

A nálunk vásárolt hűtőkeretek szerkezetére és vázára az eladó törvényes hibafelelősségén túlmenően 15 év garanciát, az ikerfalú lapokra pedig 10 év garanciát vállalunk.

A garanciális időszak az áru átvételének időpontjával kezdődik. Az esetleges csereszállítások nem eredményezik a garanciaidő meghosszabbítását.

A garancia hatálya

A mini meglegházainkra vonatkozó garancia csak a szerkezetre és a vázra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a szállítási alkatrészekre, például a tömítésekre, a műanyag alkatrészekre és a csatlakozóelemekre. A garancia nem terjed ki a kiegészítő tartozékainkra sem.

A duplafalú lapjainkra vonatkozó garancia kizárólag az időjárásállóságra terjed ki. A garancia csak valamelyik termékünk megvásárlásával kapcsolatban érvényes. Jogos garanciális igény esetén a duplafalú panelekre a következő garanciális terv érvényes:

A vásárlás dátumától számított idő Anyagcsere:

- ▶ 5 évig 100%
- ▶ A 6-ban. 75%
- ▶ 7-ben. 60%
- ▶ 8-ban. 45%
- ▶ 9-ben. 30%
- ▶ 10-ben. 15%

Garanciális feltételek

A garanciális igények alapfeltétele mind a keret, mind az üreges duplafalú panelek szakszerű összeszerelése és szakszerű karbantartása. Újbóli összeszerelés esetén a garancia megszűnik.

Garancia kizárása

A garancia továbbá nem terjed ki azokra a hibákra és károkra, amelyek közvetlenül vagy közvetve a következőkre vezethetők vissza:

- ▶ Az anyagnak az utasításainktól eltérő felhasználása
- ▶ A nem megfelelő kezelésből eredő károk a szerelési munkálatok előtt, alatt vagy után
- ▶ Vis maior okozta károk
- ▶ Nem megfelelő alapozás és rögzítés
- ▶ Nem megfelelő hely (pl. különösen szélnek vagy hőségnek kitett)
- ▶ A termék nem kellően biztonságos rögzítése
- ▶ Helyszíni változtatások a kiszállított terméken
- ▶ Nem megfelelő tisztítószerrel történő helytelen tisztítás (beleértve az agresszív tisztítószereket, sós vizet stb.)
- ▶ A termék gondozásának (tisztításának) hiánya
- ▶ Az anyag érintkezése összeférhetetlen vegyi anyagokkal

- ▶ A duplafalú panelek helytelen beszerelése, valamint karcolás és
- ▶ túlfeszítés vagy ragasztók, tömítőanyagok vagy más összeférhetetlen anyagok használata
- ▶ A porszórt felület színváltozása a napfény hatására
- ▶ A kész alkatrészek felületének megváltoztatása természetes oxidréteg kialakításával
- ▶ Karbantartó kötések (szilikonkötések)
- ▶ Kereskedelmi felhasználás

Jótállási igény csak az eredeti vásárlási bizonylattal együtt érvényesíthető, feltéve, hogy a vásárló az adásvételi szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tett.

Ha a jótállási időn belül garanciális igényt nyújt be, és azt jogosnak ítélik meg, ingyenesen biztosítunk cserepótlást. Ez a garancia nem terjed ki semmilyen más szavatossági igényre, például a közvetlen vagy közvetett károk vagy egyéb következményes károk megtérítésére.

További felelősség, mint például a reklamált vagy utólag leszállított alkatrészek eltávolítása vagy beszerelése, valamint egyéb többletköltségek vagy következményes károk nem képezik a jelen garancia tárgyát. Ilyen felelősség csak a törvényi rendelkezések keretein belül áll fenn.

Termékét a téli hónapokban hótól és jégtől meg kell tisztítani!

A készlet szállítási terjedelem



A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése

Óvatosan vegye ki a termék egyes részeit a csomagolásból. **Az alábbi alkatrészlista segítségével ellenőrizheti, hogy a szállítási terjedelem teljes-e.** Ellenőrizze, hogy a termék egyes részei nem sérültek-e. Ha ez a helyzet, ne szerelje össze és ne használja a terméket. Sérülés vagy hiányzó alkatrészek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba szervizközpontunkkal e-mailben: service@gfp-international.com

Alumínium alkatrészek

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	23102-1980.01	FBK keretprofil 1,980 mm	1.980 mm	2
	23102-1240.01	FBK vázprofil 1240 mm	1.240 mm	2
	23105-0279.01	FBK sarokprofil 279 mm	279 mm	4
	23107-0340.01	FBK csatlakozóprofil 340 mm	340 mm	2
	23107-0279.01	FBK csatlakozóprofil 279 mm	279 mm	2
	23108-1980.01	FBK felső keretprofil, elől 1,890 mm	1.890 mm	2
	23102-0592.01	FBK keretprofil 592 mm	592 mm	4
	23109-0607.1	FBK tartóprofil 607 mm	607 mm	2
	23106-1996.01	FBK gerincprofil csuklópánt 1,996 mm	1.996 mm	1

	23104-0950.01	FBK ablakprofil - elöl 950 mm	950 mm	4
	23104-0598.01	FBK ablakprofil - oldal 598 mm	598 mm	8
	23103-0950.01	FBK zsanérprofil-ablak 950 mm	950 mm	4
	1408-0350.01	FBK állvány belül 350 mm	350 mm	8
	23101-0310_01	FBK külső tartó 310 mm	310 mm	4


Műanyag alkatrészek

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	G2313	Alsó keret saroktartó	-	4
	G2309	Saroktartó keret felső, elől, balra	-	2
	G2310	Saroktartó keret teteje, elől, jobbra	-	2
	G2326	Gerincprofil csatlakozó	-	2
	G2307	Sarokcsatlakozó ablak	-	16
	G2315	Tolózár	-	8
	G2316	Ablak kilincs	-	8
	G2303	Fedőfedél az ablakmaradványhoz	-	4
	G2305	Kijelző zsanér	-	4
	G2306	Kijelzőcsatlakozó csukló	-	4
	G2301	Állvány rögzítése	-	4
	G2304	Ablakrögzítő kampó	-	4
	G2328	Sarokmegerősítő ablak	-	8
	PQS32	Dupla csatlakozó	-	4
	G2327	Csatlakozótartó profil	-	4


Csavarok és anyák

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	150
	SCHRM4x16	M4x16 mm-es csavar	16 mm	5
	M4x20 mm-es csavar	M4x20 mm-es csavar	20 mm	5
	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	150
	690547	M6-os hatszögletű anya	-	10
	Anyá M4	Önzáró anya M4	-	10
	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	50
	664555	Lapos fejű csavar	10 mm	8

Duplafalú polikarbonát lapok

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	299/980/16	Többrétegű lemez 980x299x16 mm	980 mm	4
	362/610/16/RE	Többrétegű lemez 610x298x362x16 mm - Jobbra	610 mm	2
	362/610/16/LI	Többrétegű lemez 610x298x362x16 mm - Balra	610 mm	2
	628/980/16	Többrétegű lemez 980x628x16 mm	980 mm	4

1. lépés

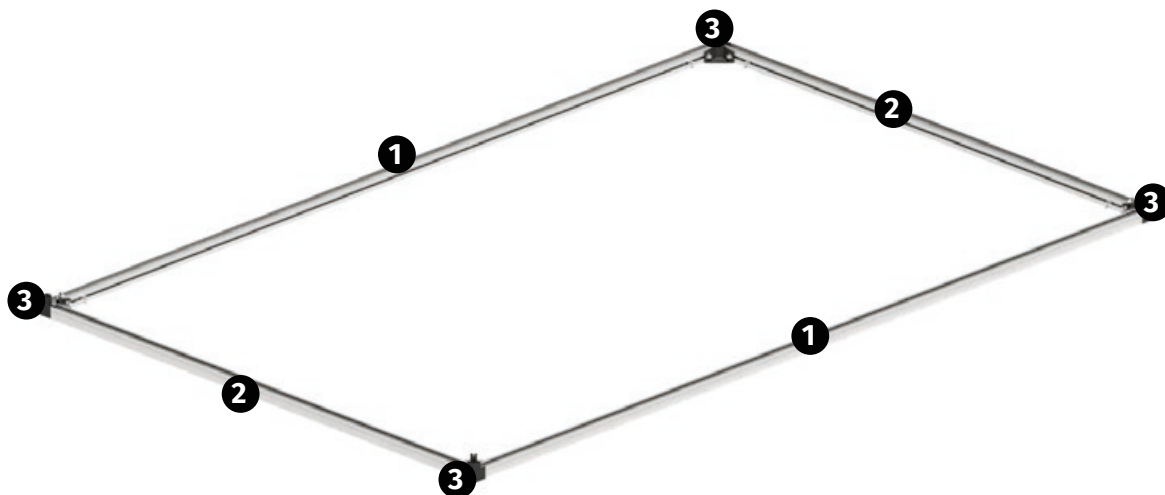

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23102-1980.01	FBK keretprofil 1,980 mm	1.980 mm	2
2	23102-1240.01	FBK vázprofil 1240 mm	1.240 mm	2
3	G2313	Alsó keret saroktartó	-	4
4	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	16
5	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	8

1.1



Vegyük az oldalfal két alaprofilját. MÉRJEN 620 mm-re befelé a profil vágott végétől, és itt tegyen egy jelet.

1.2



Vegyé ki az elülső és a hátsó panel két alaprofilját. A profil vágott végétől 990 mm-re befelé mérjen, és itt tegyen egy jelet.

1.3



Vegyén egy-egy alaprofil az elülső és az oldalfalhoz, valamint négy M6x12 mm-es csavart és két M6-os peremanyát.

1.4



Helyezzen be két M6x12 mm-es csavart az oldalfal és az elülső fal padlóprofiljának csavarcsatornájába.

1.5



Rögzítse a padlóprofilokat az alsó sarokkonzolhoz.

1.6



Helyezzen be egy-egy M6x12 mm-es csavart az alsó sarokkonzolban lévő mélyedésekbe.

1.7




Ellenőrizze, hogy a padlóprofilok szilárdan illeszkednek-e az alsó sarokkonzolhoz, és az M6-os peremanyákkal csavarja a padlóprofilokat szilárdan a helyükre.



Ismétlés

Szerelje össze mind a négy sarkot ugyanígy.

2. lépés

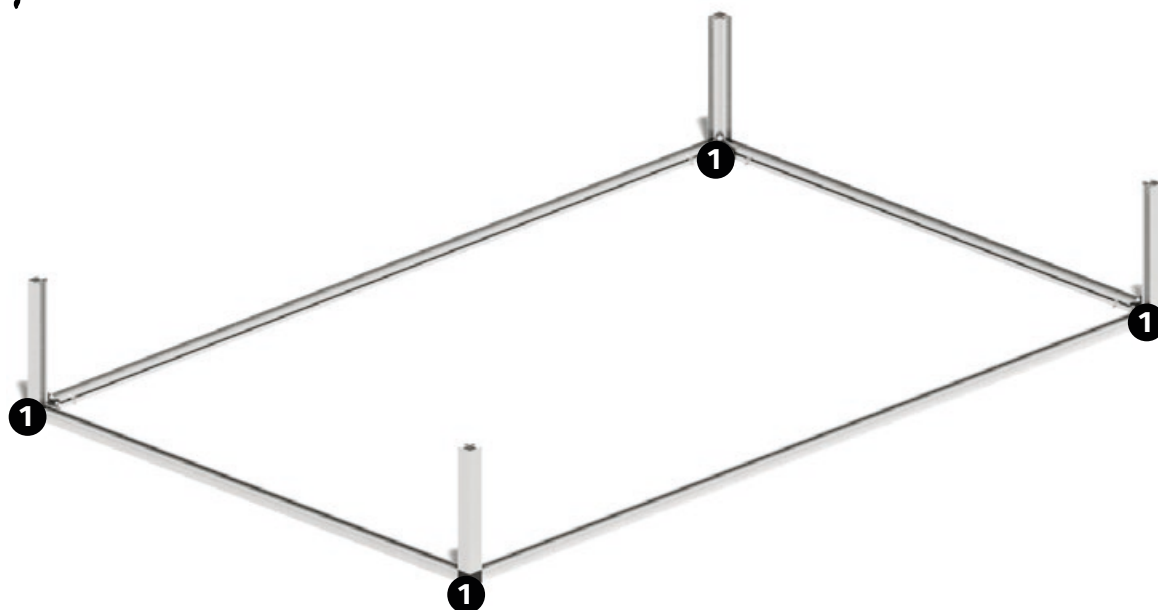

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23105-0279.01	FBK sarokprofil 279 mm	279 mm	4
3	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	4
4	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4

2.1



Fogja a sarokprofil, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

2.2



Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a sarokprofil csavarcsatornájába.

2.3



Helyezze a sarokprofil az alsó sarokkonzolra, és helyezze az M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

2.4




Csavarozza szorosan a sarokprofil az M6-os peremanyával.




Ismétlés

Szerelje fel mind a négy sarokprofil ugyanígy.

3. lépés

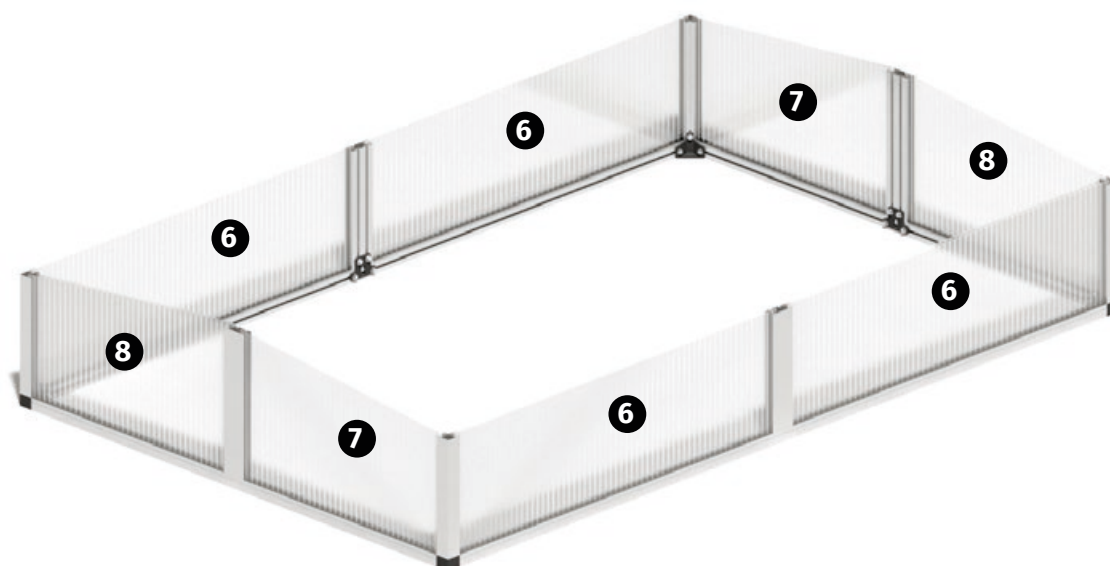

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:

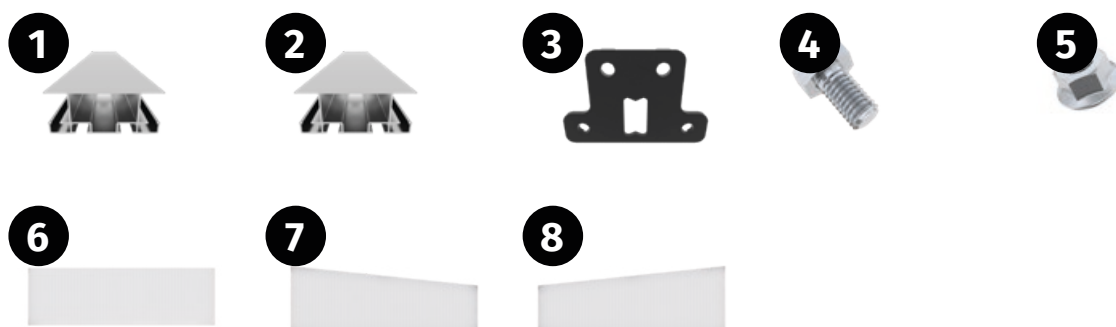

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23107-0340.01	FBK csatlakozóprofil 340 mm	340 mm	2
2	23107-0279.01	FBK csatlakozóprofil 279 mm	279 mm	2
3	PQS32	Dupla csatlakozó	-	4
4	690509	M6x12 mm-es csavar	-	8
5	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	16
6	299/980/16	Többrétegű lemez 980x299x16 mm	980 mm	4
7	362/610/16/RE	Többrétegű lemez 610x298x362x16 mm - Jobbra	610 mm	2
8	362/610/16/LI	Többrétegű lemez 610x298x362x16 mm - Balra	610 mm	2




Megjegyzés

A következő lépésekben a hűtőkeret többrétegű lemezeit a következő helyekre szereljük be Előkészített alumíniumkeret behelyezve.


Összeszerelés előtt

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállított duplafalú panelnek van egy belső és egy külső oldala. A külseje UV-álló és „Outside” vagy „Außenseite” jelzéssel ellátott.

Alternatív megoldásként fólia is felhelyezhető a lapokra - a fóliával ellátott oldal a külső oldal.

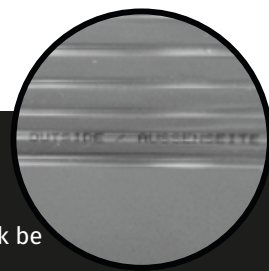

3.1

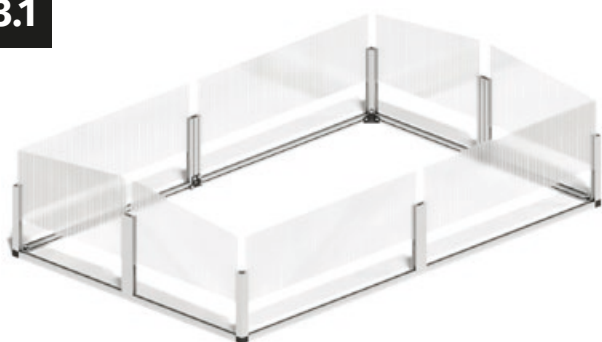

Vegye elő a falak üvegezéséhez szükséges többrétegű lemezeket és az oldalfalak középső profiljait.

3.2




Vegyen egy középső profilt, egy kettős csatlakozót (PQS32 cikkszám), két M6x12 mm-es csavart és négy M6-os peremanyát. Helyezze a korábban behelyezett csavarokat a padlóprofilon lévő jelölésre.

3.3




Führen Sie jeweils eine Schraube M6x12 mm in jeden der beiden Schraubkanäle des Mittelprofils ein.

3.4

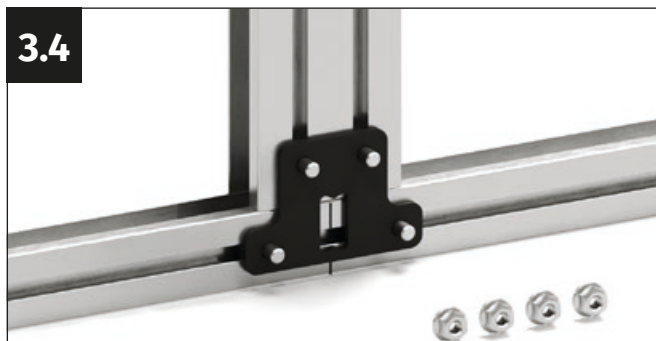

Helyezze a középső profilt a padlóprofilra. Helyezze el a kettős csatlakozót úgy, hogy egy-egy M6x12 mm-es csavar nyúljon át a kettős profil minden egyes furatán.

3.5

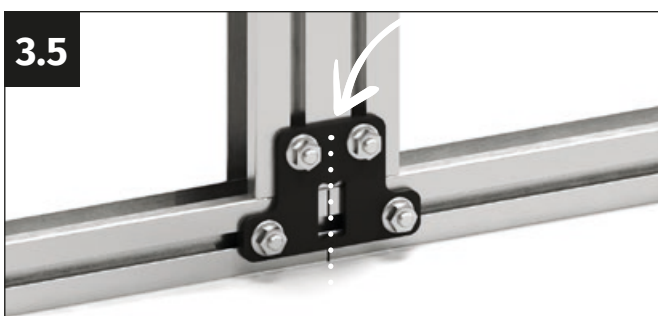


Igazítsa a kettős profilt úgy, hogy a kettős profil közepén lévő V jel pontosan a jelre mutasson. Csavarozza szorosan a kettős csatlakozót négy M6 karimás anyával.



Ismétlés


Szerelje fel mind a négy kettős profilt ugyanúgy.

3.6

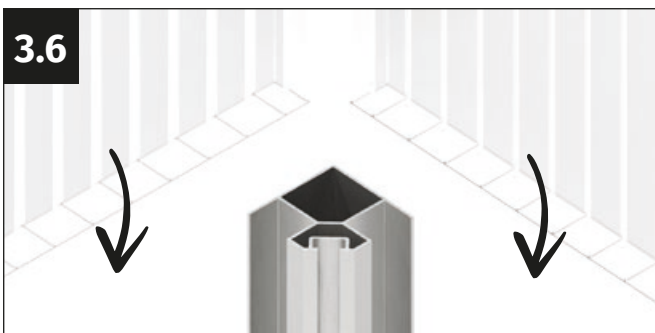

Nehmen Sie die Stegplatten zur Hand und führen Sie sie von oben in die dafür ausgeformten U-Nuten der Eckprofile ein. Achten Sie beim Einbau darauf, dass die Stegplatten eine Außen-seite haben.

3.7

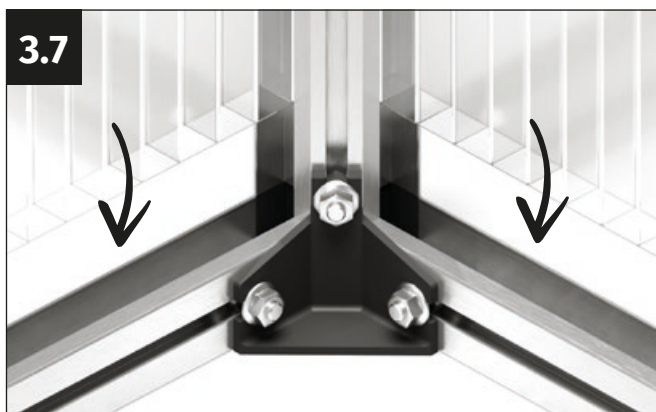


Erősen nyomja le a lemezeket.

3.8



Ügyeljen arra, hogy a lemezek ütközésig be legyenek nyomva a padlóprofilok U-mélyedéseibe.

3.9

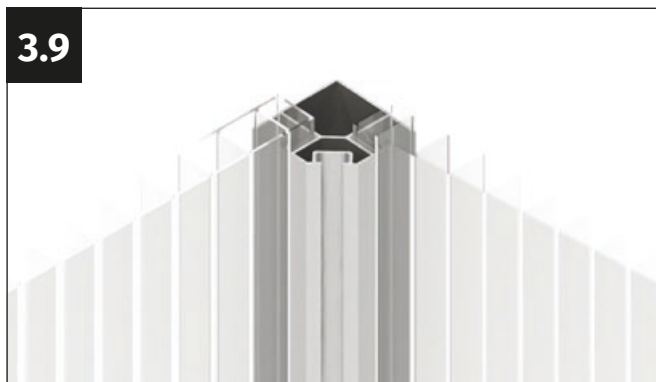


Ellenőrizze, hogy minden többrétegű lemez csak néhány milliméterrel álljon ki a sarokprofilból.




Ismétlés

Ugyanígy szerelje össze az összes falpanelt.

4. lépés

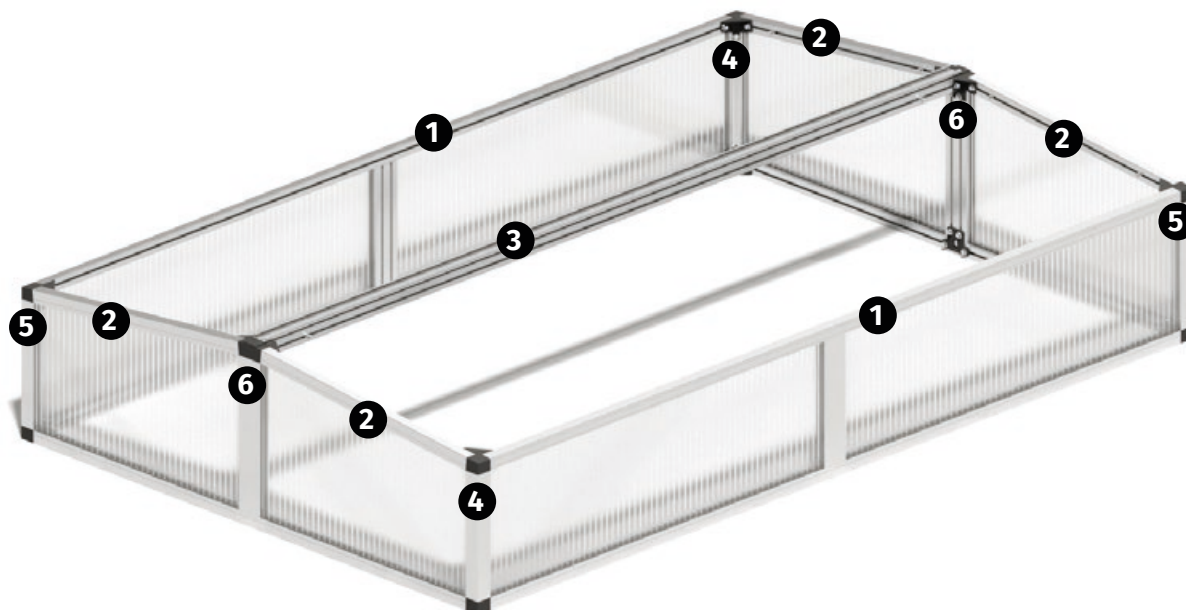

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:

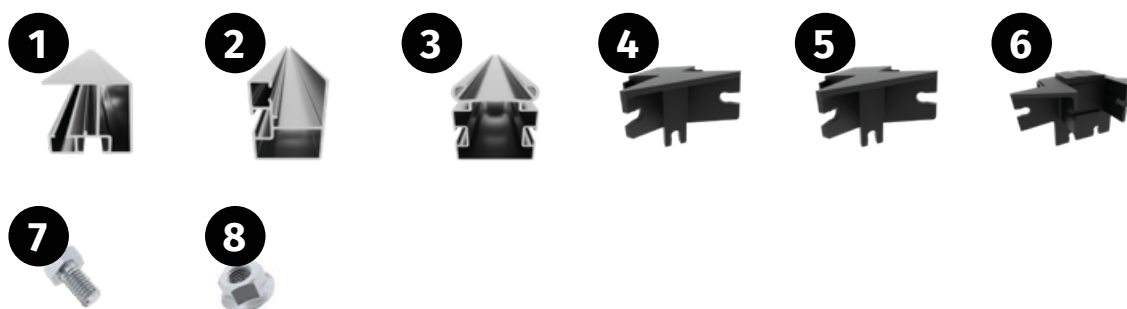

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23108-1980.01	FBK keretprofil, felső, elülső 1,980 mm	1.980 mm	2
2	23102-0592.01	FBK keretprofil 592 mm	592 mm	4
3	23106-1996.01	FBK gerincprofil csuklópánt 1996 mm	1.996 mm	1
4	G2309	Saroktartó keret felső, elöl, balra	-	2
5	G2310	Saroktartó keret teteje, elöl, jobbra	-	2
6	G2326	Gerincprofil csatlakozó	-	2
7	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	32
8	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	20



Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy a bal és a jobb saroknál különböző műanyag részek legyenek felszerelve:


- ▶ Balra: G2309
- ▶ Jobbra: G2310 sz. alkatrész

4.1

Az ábra a jobb oldali sarkot mutatja




4.2

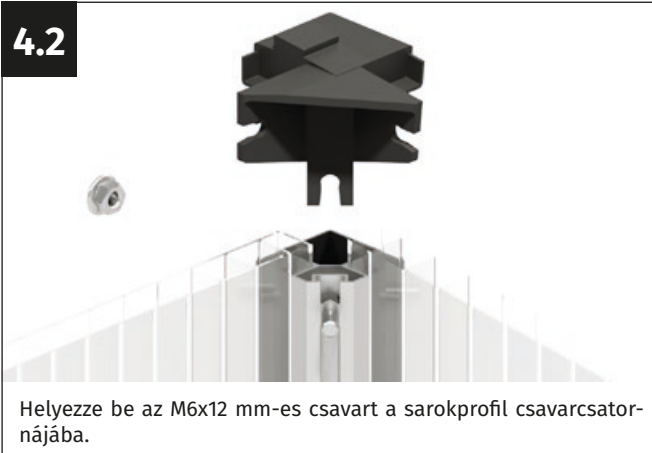

4.3



4.4

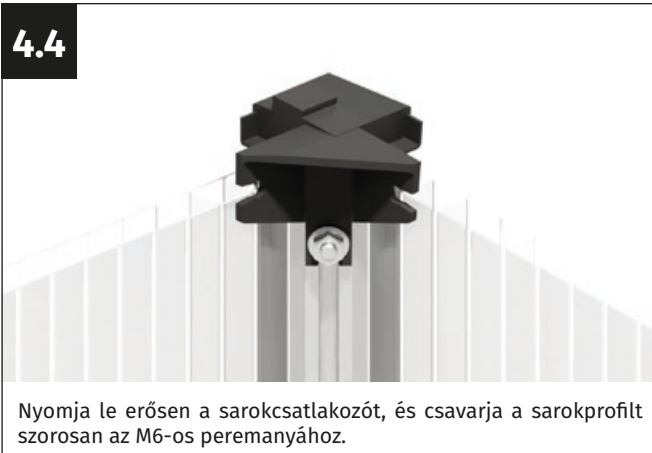


Ismétlés

Szerelje fel mind a négy felső sarokcsatlakozót ugyanúgy.


4.5



4.6

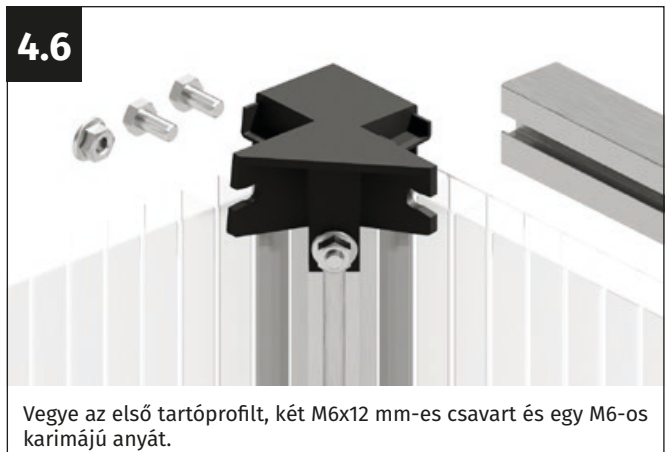

4.7

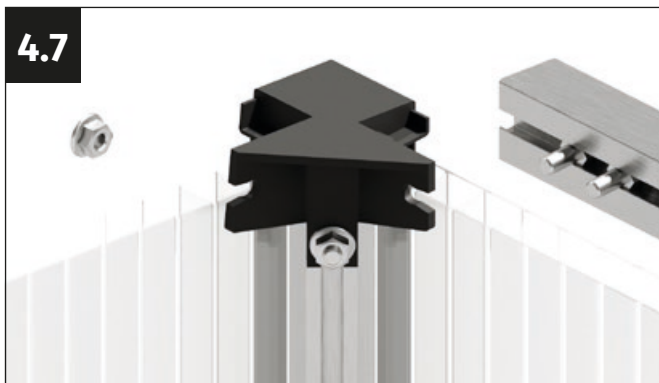

Helyezze be az M6x12 mm-es csavarokat az elülső tartóprofil csavarcsatornájába.

4.8



Helyezze az elülső tartóprofil a sarokkonzolra, és helyezzen el egy M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe

4.9



Csavarozza az elülső tartóprofil szilárdan az M6 karimájú anyaghoz.



Ismétlés

Szerelje fel a második oldalt ugyanígy.

Ahhoz, hogy az elülső tartóprofil a második oldalon is rögzíteni tudja, a sarokprofilt kifelé kell tolnia. Ez akkor kerül a megfelelő helyzetbe, ha az elülső profil megfelelően igazodik.



Ismétlés

Szerelje fel a második tartóprofil ugyanígy.

4.10




Helyezze a gerincprofil csatlakozóját a csatlakozóprofilra. Használja a csatlakozót, két M6x12 mm-es csavart és két M6-os peremanyát.

4.11



Helyezzen be egy-egy M6x12 mm-es csavart a középső profil két csavarcsatornájába.

4.12

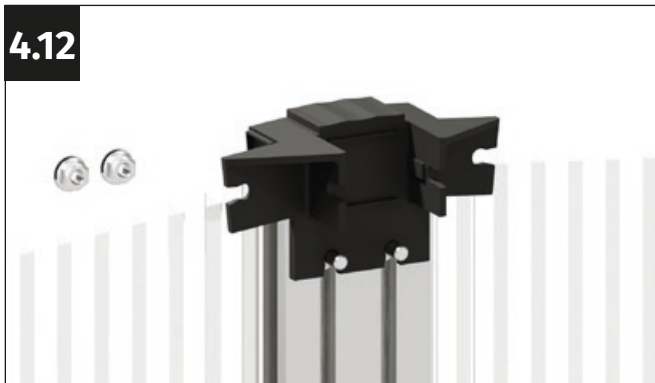

Helyezze a csatlakozót a középső profilra, és helyezze az M6x12-es csavarokat a mélyedésekbe.

4.13



Nyomja le erősen a csatlakozót, és csavarozza a középső profil szorosan az M6 karimájú anyákhoz.

4.14




Vegyen két felső keretprofil (hossza 592 mm), valamint négy M6x12 mm-es csavart és két karimanyát.

4.15



Führen Sie jeweils zwei Schrauben M6x12 mm in den Schraubkanal des oberen Rahmenprofils ein.

4.16

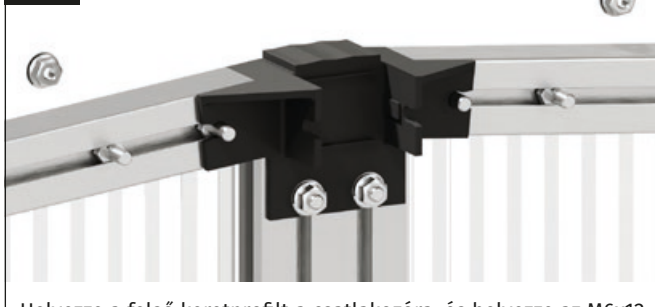

Helyezze a felső keretprofil a csatlakozóra, és helyezze az M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.17



Nyomja a felső keretprofil erősen a csatlakozóhoz, és csavarozza a keretprofil szilárdan a helyére egy M6 karimás anyával.

4.18



Most csavarozza be a felső keretprofil második oldalát. Használjon két M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.19



Helyezze be az M6x12 mm-es csavarokat a felső keretprofil csavarcsatornájába.

4.20



Ahhoz, hogy a felső keretprofil a csatlakozó csomópontjához rögzítse, először a sarokprofil kissé előre kell nyomnia.

4.21



Nyomja a felső keretprofil a sarokkonzolra, és helyezzen el egy M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.22



Nyomja a saroktartót erősen a felső keretprofilhoz, és csavarja a felső keretprofil szorosan az M6-os peremanyához.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje fel a többi felső keretprofilokat is.



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23106-1996.01	FBK gerincprofil csuklópánt 1996 mm	1.996 mm	1
2	690509	M6x12 mm-es csavar	-	8
3	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4

5.1



5.2



Fogja a gerincprofilt, négy M6x12 mm-es csavart és két karimányát.

5.3



5.4



5.5




Ismétlés

Szerelje fel a második oldalt ugyanígy. Ahhoz, hogy a gerincprofilt a második oldalon is fel tudja rögzíteni, kissé kifelé kell nyomnia a csatlakozót. Ez a gerincprofil megfelelő igazításával visszakerül a megfelelő helyzetbe.

6. lépés



Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:

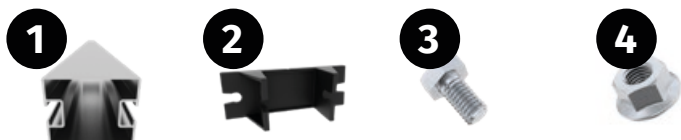


Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23109-0607.1	FBK tartóprofil 607 mm	607 mm	2
2	G2327	Csatlakozótartó profil	-	4
3	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	8
4	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	16

6.1



6.2

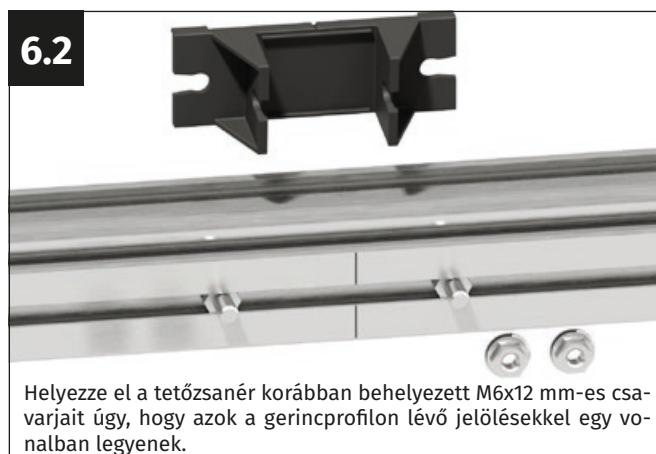


6.3




6.4




6.5

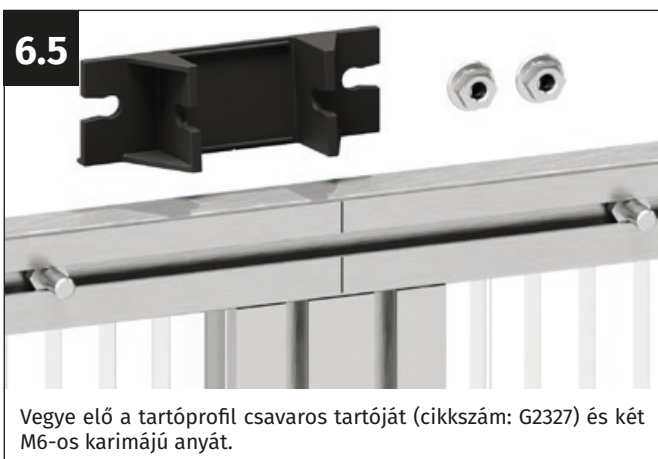

6.6

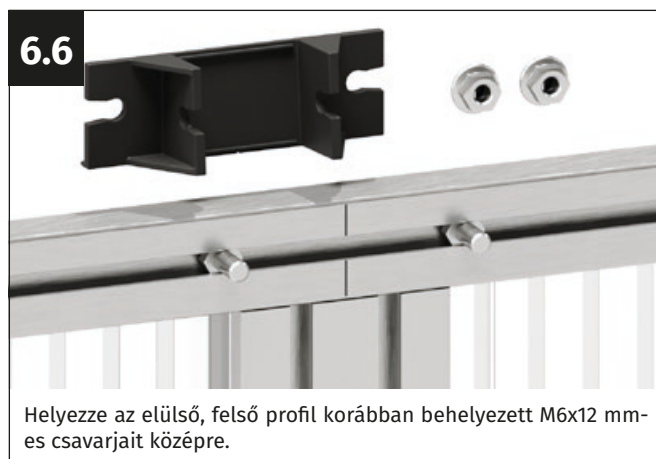

6.7

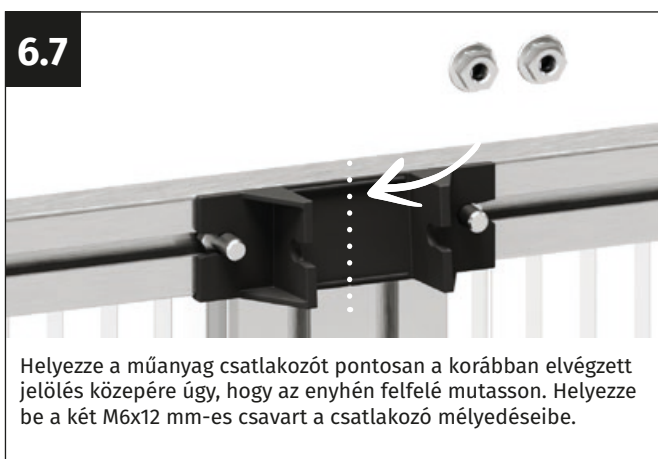

6.8






Megjegyzés

A tartóprofil mindkét oldalon párhuzamosan van felszerelve. A tartóprofil behelyezéséhez tolja kissé kifelé az első vagy hátsó falat, hogy elegendő helyet biztosítson a behelyezéshez.

6.9

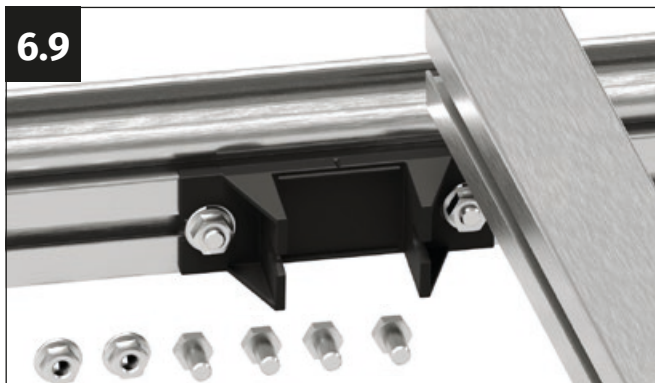

Vegye a tartóprofil, négy M6x12 mm-es csavart és két M6-os karimájú anyát.

6.10



Helyezzen be két M6x12 mm-es csavart a tartóprofil két csavar-satornájába. Ezután csavarjon egy-egy M6 karimás anyát az előlő M6x12 mm-es csavarok mindegyikére.

6.11



Helyezze be a tartóprofil a két műanyag csatlakozó közé. Kezdje a gerincnél.

6.12



Helyezze a tartóprofil az előlő fal műanyag csatlakozójára. Ehhez tolja az előlapot kissé kifelé, hogy helyet teremtsen és be tudja illeszteni a tartóprofil.

6.13




Helyezze be az M6x12 mm-es csavarokat a műanyag csatlakozó mélyedésébe, és csavarozza be a profilt mindkét oldalon szilárdan a helyére az M6-os peremanyák segítségével.



Ismétlés

Illessze be mind a két tartóprofil ugyanígy.

7. lépés

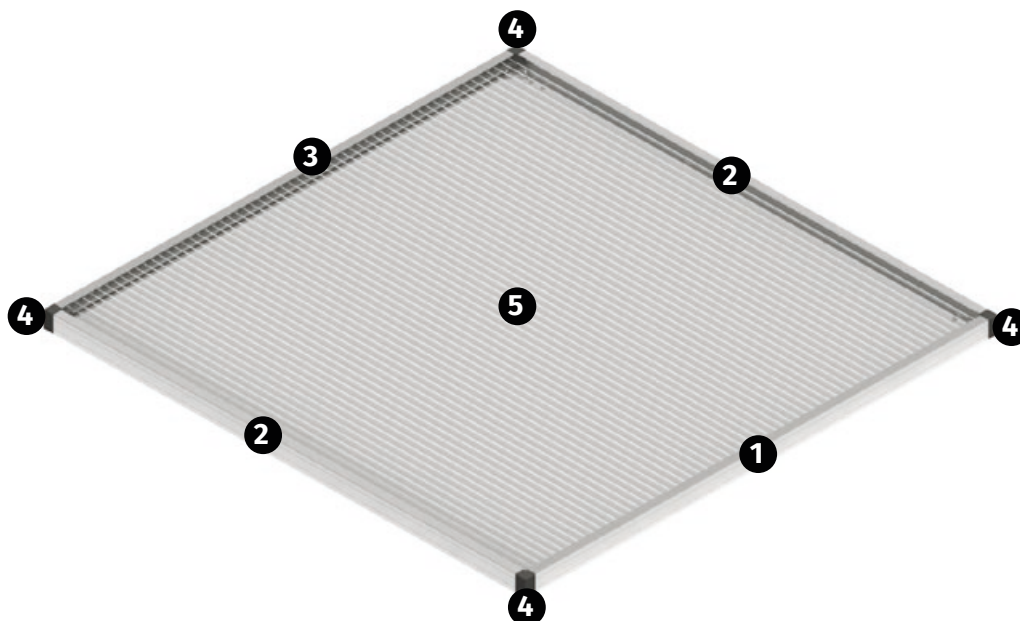


Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23104-0950.01	FBK ablakprofil - elöl 950 mm	950 mm	4
2	23104-0970.01	FBK ablakprofil - oldal 598 mm	598 mm	8
3	23103-0950.01	FBK zsanérprofil-ablak 950 mm	950 mm	4
4	G2307	Sarokcsatlakozó ablak	-	16
5	628/980/16	Többrétegű lemez 980x628x16 mm	980 mm	4
6	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	64
7	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	32
8	690547	M6-os hatszögletű anya	-	8

7.1




Az első lépésben a hátsó zsanérprofil és a két ablakoldali profilt az ablak műanyag sarkaihoz csavarozza (cikkszám: G2307).

7.2

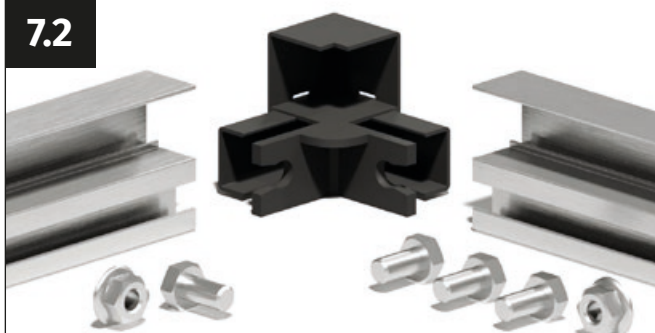


Vegye a hátsó zsanérprofil, egy műanyag sarkot (cikkszám: G2307), egy ablak oldalsó profilt, négy M6x12 mm-es csavart és két M6 karimás anyát.

7.3

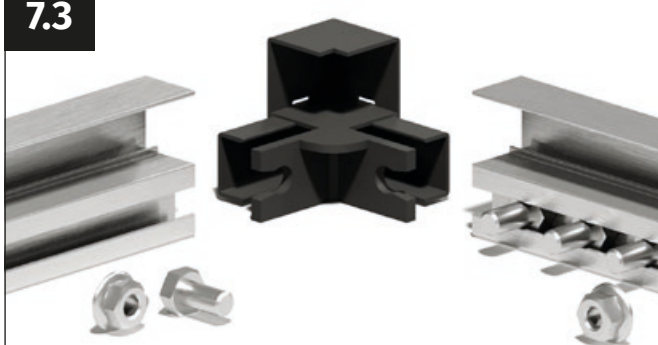


Helyezzen be három M6x12 mm-es csavart az oldalablakprofil csavarcsatornájába.

7.4

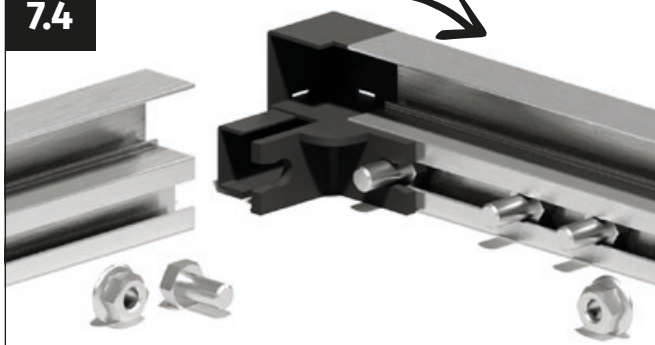


Rögzítse a műanyag sarkot az oldalablakprofilhoz. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarok mélyedésébe.

7.5

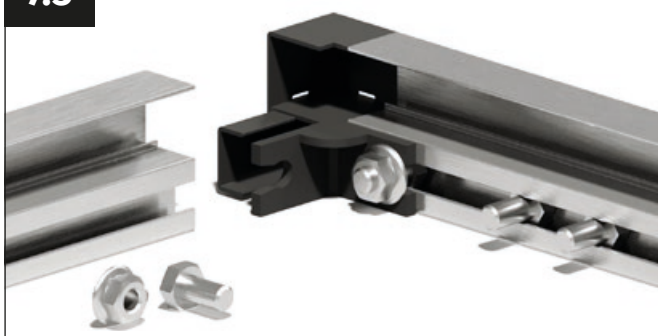

Nyomja a műanyag sarkot erősen az oldalablak profilhoz, és csavarja szorosan az M6 karimájú anyával.

7.6

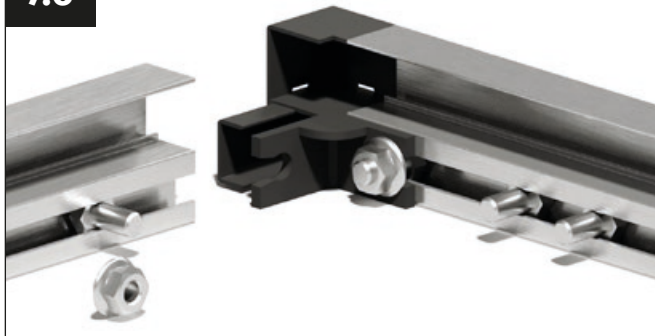

Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a zsanérprofil csavarcsatornájába.

7.7



Nyomja a zsanérprofil a műanyag sarokra. Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a műanyag sarok mélyedésébe.

7.8




Nyomja a zsanérprofil erősen a műanyag sarokhoz, és csavarja szorosan az M6 karimájú anyával.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje be a többi oldalsó ablakprofilokat is.

7.9

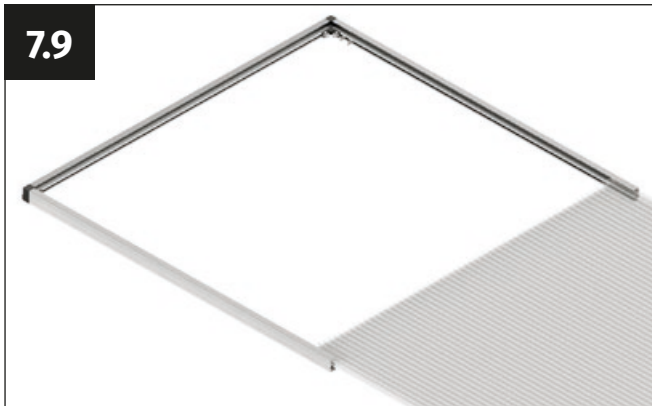

Vegye fel az ablakhoz tartozó hevederlemez.

7.10




Helyezze a hevederlemez a két oldalsó ablakprofilba öntött hornyba.

7.11




Nyomja a többhéjalapot erősen a keretbe úgy, hogy a zsanérprofil "U" alakú formába öntött ütközőjéhez szorosan illeszkedjen.

7.12

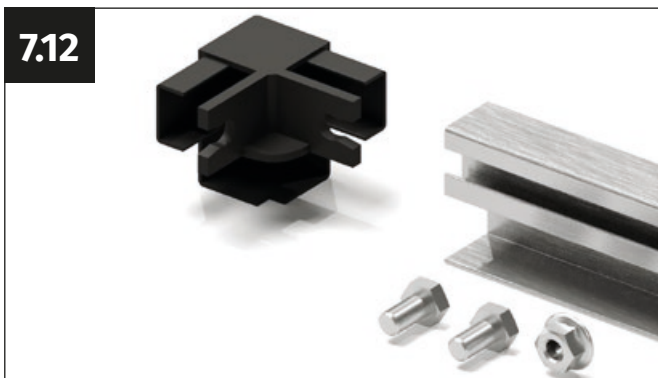


Vegye elő az első ablakprofil, egy műanyag sarkot, két M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

7.13

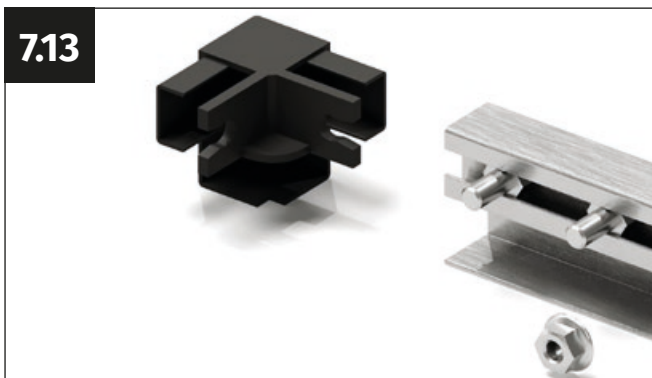

Helyezze be a két M6x12 mm-es csavart az első ablakprofil csavarcsatornájába.

7.14

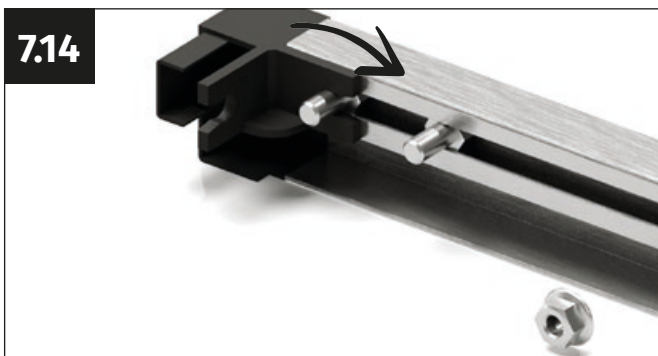

Nyomja a műanyag sarkot az első ablakprofilra. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarok mélyedésébe.

7.15




Nyomja a műanyag sarkot erősen az előlő ablakprofilhoz, és csavarja szorosan az M6 karimájú anyához. Ismételje meg ezeket a szerelési lépéseket az első ablakprofil második oldalán.

7.16




A következő lépésben az előlő ablakprofil az oldalsó ablakprofilokhoz kerül rögzítésre. A következő lépéseket mindkét oldalon párhuzamosan kell elvégezni.

7.17

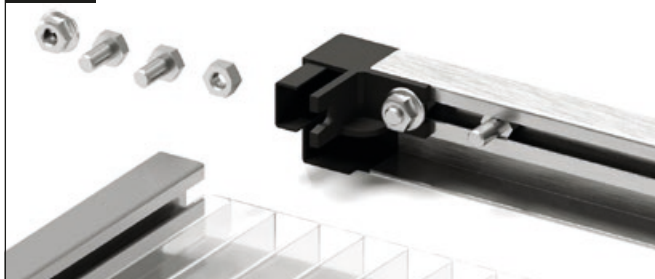


Vegyen két M6x12 mm-es csavart, egy M6 karimás anyát és egy M6-os anyát mindkét oldalhoz.

7.18

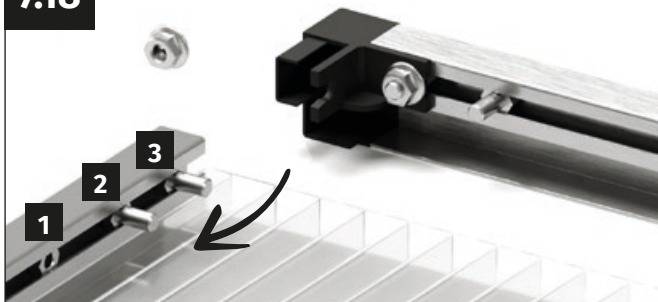


Minden oldalon először az M6-os anyát, majd a két M6x12 mm-es csavart helyezze be az oldalablakprofilok csavarcsatornájába. **Kérjük, tartsa be a sorrendet!**

7.19

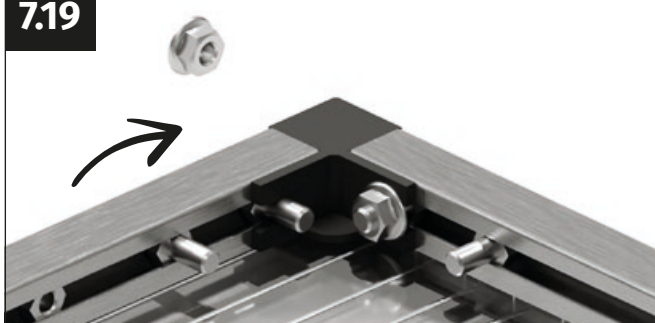

Rögzítse az előlő ablakprofilt a műanyag sarkokkal az oldalsó ablakprofilokhoz. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarok mélyedésébe.

7.20

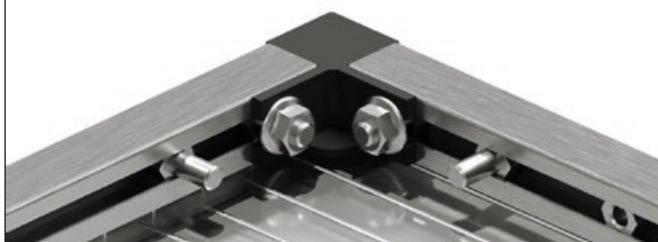


Nyomja a műanyag sarkot erősen az oldalsó ablakprofilhoz, és csavarja szorosan az M6 karimájú anyával.

8. lépés





Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2315	Tolózár	979 mm	8
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	16

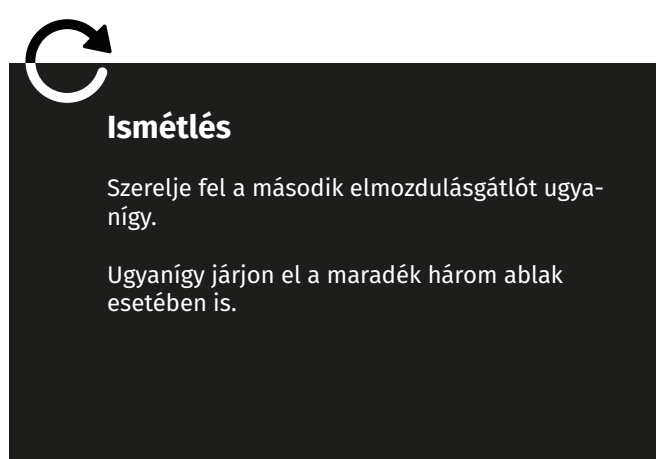

9. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2328	Sarokmegerősítő ablak	-	8
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	16

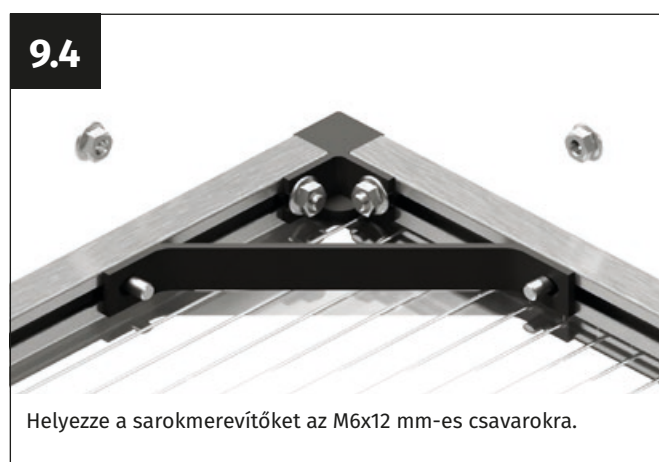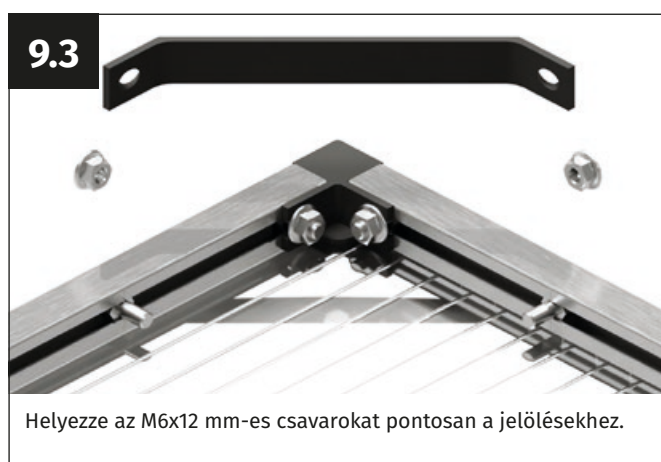

Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy az ablakszárny két átlója pontosan azonos hosszúságú legyen, hogy az ablak pontosan szögben igazodjon. Csavarozza be a sarokmerevítést M6 karimás anyákkal. Ugyanígy járjon el az ablakszárny második oldalán is.




Ismétlés

Szerelje fel a második sarokmerevítőt ugyanígy.

Ugyanígy járjon el a maradék három ablak esetében is.

10. lépés

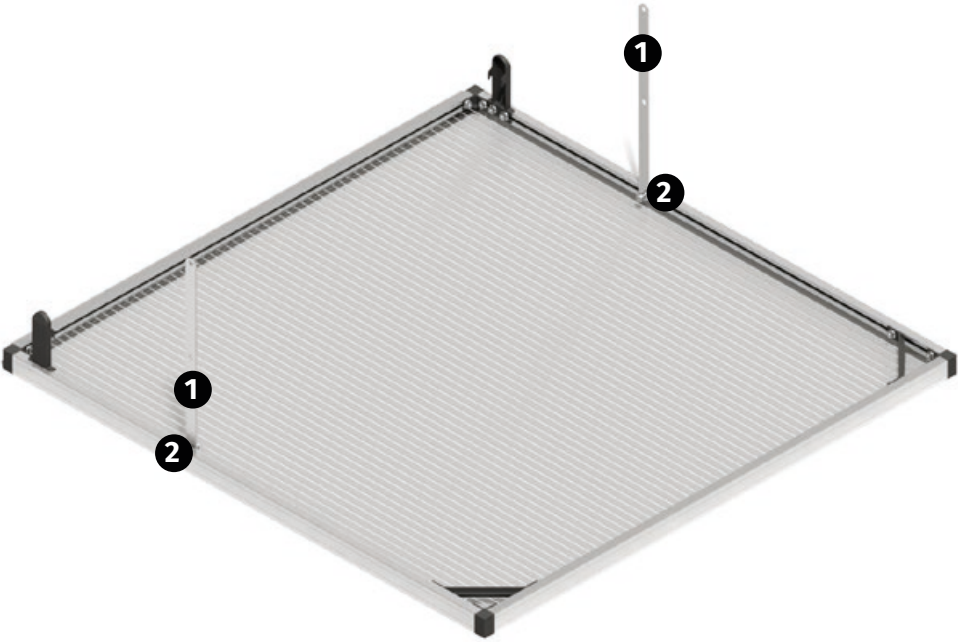

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	1408-0350.01	FBK állvány belül 350 mm	350 mm	8
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	8

10.1



Az ablakszárny hátoldalán az ablakprofilon, az ablak sarkától mérve 355 mm-nél tegyen egy jelet az ablakszárny hátuljára.

10.2



Helyezze az M6-os anyát pontosan a jelöléshez.

10.3



Helyezze az ablaktartó külső furatát pontosan az M6-os anya elé.

10.4



Csavarja az M6-os laposfejű csavart az M6-os anyához. Ügyeljen arra, hogy a laposfejű csavar teljesen átnyúljon a konzolon lévő furaton.



Ismétlés

Szerelje be a második ablakmaradványt ugyanígy.

Ugyanígy járjon el a maradék három ablak esetében is.

11. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2302	Rögzítőelem az ablakmaradványhoz	-	8
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	16

11.1

110 mm




Az ablak sarkától 110 mm-re készítsen egy jelet az ablak felső oldali keretprofilján.

11.2



Vegye a felfüggesztő elemet (cikkszám: G2302) és két M6 karimás anyát. Helyezze az M6x12 mm-es csavarokat a jelölések mellé.

11.3

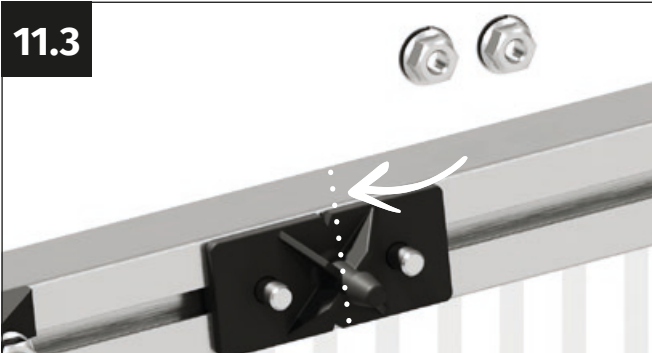

Helyezze a felfüggesztő részt a csavarokra. Helyezze el a függesztő részt úgy, hogy a függesztő részen lévő V-hornyok pontosan a jelölésen helyezkedjenek el.

11.4



Csavarozza be a függesztőrészt az M6 karimás anyákkal.



Ismétlés

Szerelje fel a többi függesztőelemet a felső oldalsó profilokra és a tartóprofilokra ugyanígy.

12. lépés



12.1



Emelje fel az ablakszárnyat, és fordítsa a megfelelő irányba.

12.2




Akassza be az ablakszárnyakat az elmozdulásgátlóba úgy, hogy azok már ne lógnak lefelé.

12.3




Illessze be az ablakszárnyakat mindkét oldalon a mini melegház keretébe.

12.4

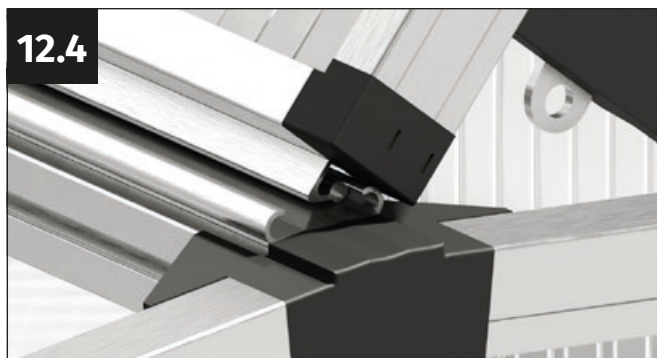


Illessze be az ablakszárny zsanérrészét a keret ellenfelébe, és illessze be az ablakszárnyat teljes szélességében.

12.5

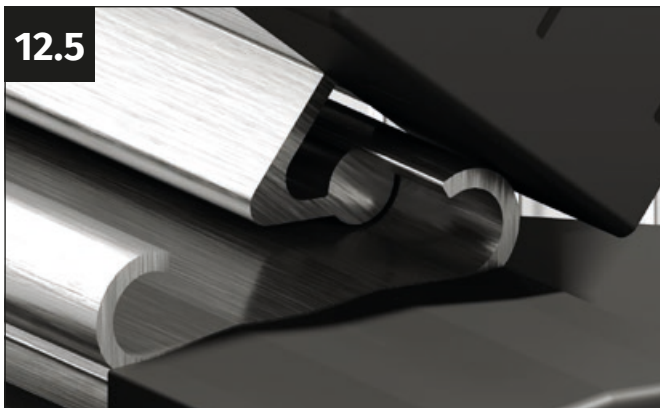


A behelyezett ablakszárny részletes nézete.

12.6

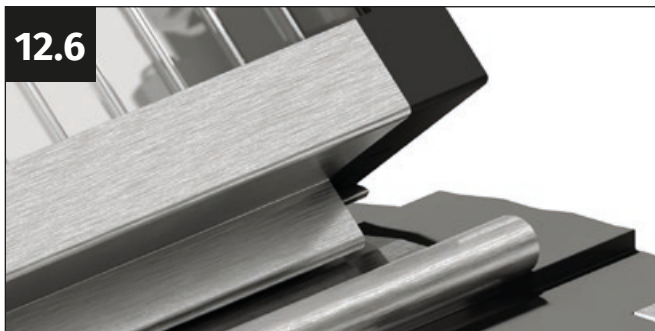

Miután az ablakszárnyat teljes szélességében behelyezte, óvatosan lezárhatja. A két tolózár beakad a keretbe, és pontosan középre pozícionálja az ablakszárnyat.

13. lépés

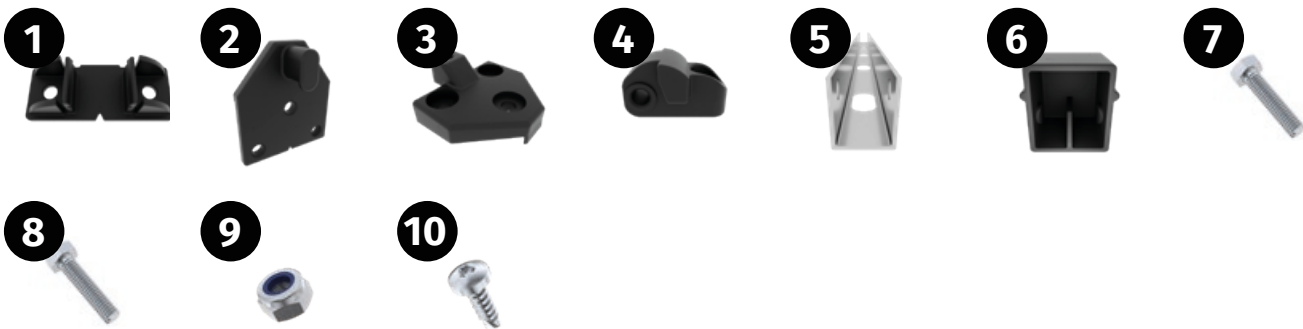


Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2304	Ablakrögzítő kampó	-	4
2	G2301	Állvány rögzítése	-	4
3	G2305	Kijelző zsanér	-	4
4	G2306	Kijelzőcsatlakozó csukló	-	4
5	23101-0272_01	FBK állvány kívül 272 mm	272 mm	4
6	G2303	Fedőfedél az ablakmaradványhoz	-	4
7	SCHRM4x16	M4x16 mm-es csavar	16 mm	4
8	M4x20 mm-es csavar	M4x20 mm-es csavar	20 mm	4
9	Anyá M4	Önzáró anya M4	-	4
10	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	32

13.1



Először szerelje fel a reteszelőhorgokat az alsó elülső keretprofilra.

13.2

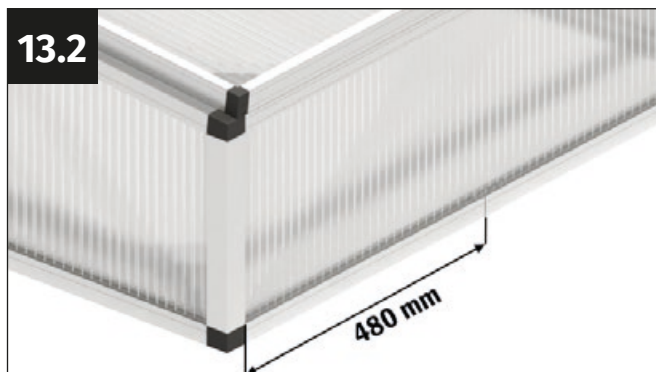


Jelölje ki az alsó rögzítőhorog helyzetét úgy, hogy az alsó profil mindkét oldalától 480 mm-t mér befelé.

13.3




Vegye elő a reteszelőhorgot (cikkszám: G2304) és két 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

13.4

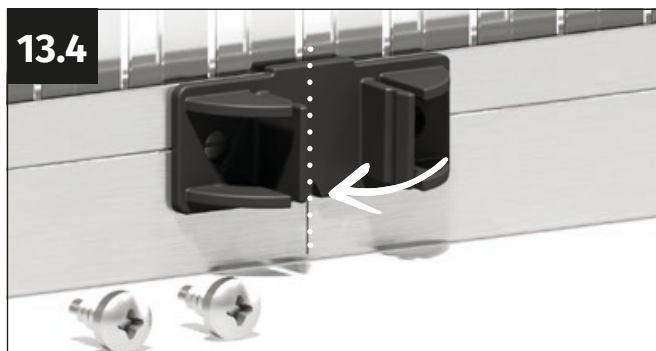

Helyezze a reteszelőhorgot pontosan a jelölés közepére. Ügyeljen arra, hogy a reteszelőhorog V alakú hornya közvetlenül a jelölésre mutasson.

13.5

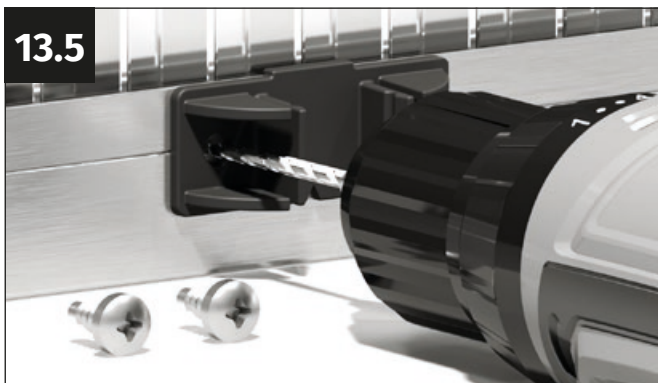

Bár önfúró csavarokat használunk, javasoljuk, hogy a lyukakat 4 mm-es fúróval előfúrjuk.

13.6



Csavarozza a beakasztó horgot a két 4,8x13 mm-es önfúró csavarral.

13.7



A következő lépés a függőleges rögzítések felszerelése a felső keretprofilra.

13.8




Jelölje ki a kitámasztó rögzítésének helyét a felső tartóprofil mindkét oldalától 480 mm-re befelé mérve.

13.9



Vegye elő az állványrögzítőt (cikkszám: G2301) és három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

13.10

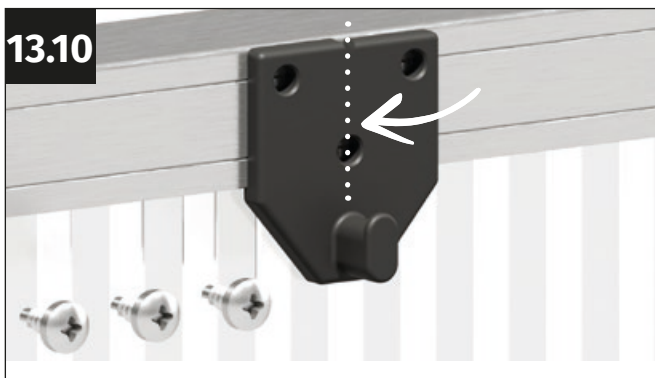

Helyezze a tartóoszlop rögzítését pontosan a jelölések középpére. Ügyeljen arra, hogy az állvány rögzítésének V alakú hornya közvetlenül a jelölésre mutasson.

13.11



Bár önfúró csavarokat használunk, javasoljuk, hogy a lyukakat 4 mm-es fúróval előfúrjuk.

13.12



A három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavarral csavarozza be az állványrögzítőt.

13.13



Ezután összeszereljük és az ablakszárnyra illesztjük az ablakszárnyakat.

13.14



Vegye a nyitva maradó csuklót (cikkszám: G2305), a nyitva maradó csatlakozó csuklót (cikkszám: G2306), egy M4x16 mm-es csavart és egy M4-es önzáró anyát.

13.15



Helyezze az M4-es önzáró anyát a kitámasztó csuklópántban lévő mélyedésbe. Az anya kék gyűrűje hátrafelé mutat.

13.16



Vegye a nyitva maradó csatlakozó csuklót, és helyezze a nyitva maradó csukló elejére.

13.17



Csavarozza össze az alkatrészeket az M4x16 mm-es csavarral. Óvatosan húzza meg a csavart úgy, hogy az álló-összekötő zsanér még mozgatható legyen.

13.18



Vegye elő az alumínium állványt és a fedő sapkát (cikkszám: G2303).

13.19



Helyezze a fedőlapot a helyére. Ennek egyik oldalán van egy szerelőzár, amely később az állvány formázott "U"-jába mutat.

13.20



Kis erővel nyomja rá a fedőlapot a kitámasztóra.

13.21



Vegye az előkészített állványt, az előkészített állványcsuklót, egy M4x20 mm-es csavart és egy M4-es önzáró anyát.

13.22



Nyomja az állványt az állvány csuklójára.

13.23




Helyezze be az M4x20-as csavart a kitámasztó és a kitámasztó csuklóján lévő lyukakon keresztül.

13.24



Csavarozza össze az alkatrészeket az M4-es önzáró anyával. Óvatosan húzza meg a csavart, hogy az állvány mozgatható maradjon.

13.25

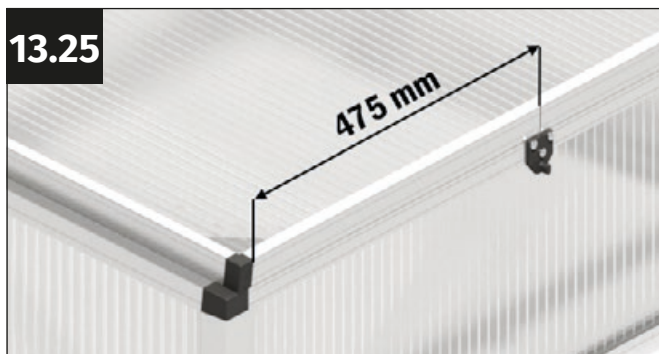

Jelölje ki az ablakmerekítő helyzetét úgy, hogy a tetőszárny első profiljának végétől 475 mm-re befelé mér.

13.26



Vegye az előkészített ablakmaradványt és három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

13.27



Helyezze az állványt pontosan az első ablakprofil közepére. A jelölés pontosan az állvány felső csavarfuratának közepén keresztül mutat.

13.28



Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.

13.29




A három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavarral csavarozza be a fogóhorgot.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje be a többi ablaktartót is.

14. lépés

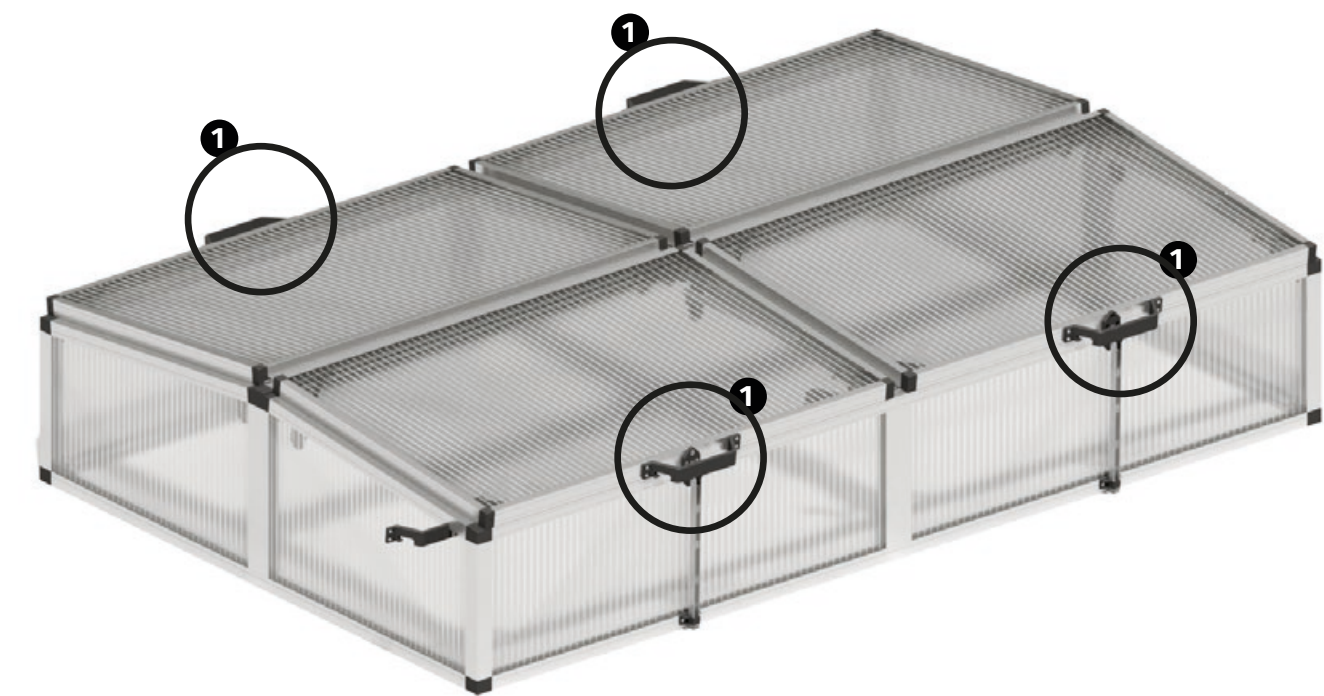

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2316	Ablak kilincs	-	4
2	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	18

14.1



Jelölje ki a fűrőlyukak helyzetét úgy, hogy az ablakprofil mindkét oldalának külső oldalától 366 mm-re befelé mér.

14.2



Vegye elő az ablakfogantyút (cikkszám: G2316) és négy 4,8x13 mm-es önfűrő önmetsző csavart.

14.3



Helyezze el az ablakfogantyút úgy, hogy a jelölések pontosan középre kerüljenek az ablakfogantyún lévő lyukakon keresztül.

14.4




Bár önfűrő csavarokat használunk, javasoljuk, hogy a lyukakat 4 mm-es fűrővel előfúrjuk.

14.5



Csavarozzuk be az ablakkilincset a helyére a négy 4,8x13 mm-es önfűrő önmetsző csavarral.

14.6

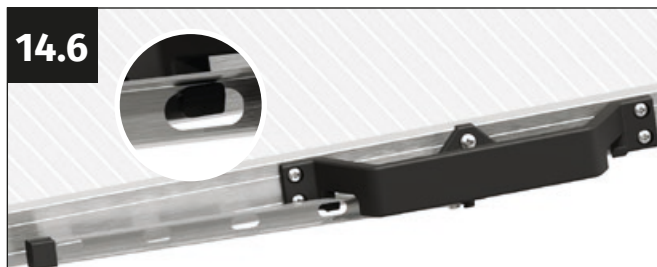

Egy jegyzet: Az ablakfogantyú úgy van kialakítva, hogy az állványt felakaszthassa, amikor az ablakszárny nyitva van. Így az ablakrögzítő nem lóg lefelé, amikor az ablak nyitva van, és az ablakrögzítő okozta sérüléseket a lehető legjobban meg tudjuk előzni.



Wiederholen

Montieren Sie die restlichen drei Fenstergriffe auf die gleiche Weise.



Gratulálunk!

Gratulálunk a hűtőkeret sikeres beszereléséhez! Reméljük, hogy ezek az utasítások segítettek Önnek, és most már büszkén tekinthet elkészült projektjére. Kívánjuk, hogy új kerti társa sok örömet szerezzen Önnek és a lehető legjobban teljesítse igényeit.

forgalmazza

GFP Handels GesmbH

Passauerstrasse 24

A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH

Gutenbergring 1-5

D-22848 Hamburg

www.toolport.de

FB 200/130-HÍD