

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
MINI MELEGHÁZ DORIS_{103x103}
CM



FB 100/100-STEG





Tartalomjegyzék


Általános információk:

Előszó	4
Biztonsági utasítások.....	5
Szerelési utasítások	6
Tisztítás és karbantartás	7
Műszaki adatok	7
Jótállási nyilatkozat	8

A mini meglegház összeszerelése:

Szállítási terjedelem	9
1. A padlókeret összeszerelése	12
2. Sarokprofilok szerelése	14
A falak üvegezése	16
4. Profilok rögzítése a felső részhez	18
5. Ablakszárnyak összeszerelése	23
Az elmozdulásgátló eszközök szerelése	27
7. A sarokmegerősítések szerelése	29
Az ablakrögzítők szerelése	31
9. Az ablakrögzítő akasztó részének szerelése	33
10. Ablakszárnyak beépítése	35
Az ablakrögzítők szerelése	36
12. Az ablak kilincs szerelése	41
13. Automatikus ablaknyitó szerelése (opcionális tartozék).....	??

A telepítési útmutatóban szereplő szimbólumok magyarázata:

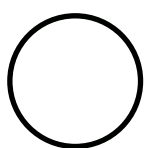

Ez az alkatrész




A komponens
mozog



Megjegyzés



Figyelem

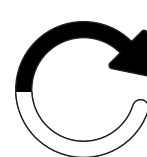

Ismétlés

Előszó

Kedves Vásárló, Ön egy gondosan megépített mini meglegház tulajdonosa, amelyet olyan emberek gyártottak, akik számára a precizitás már hagyománnyá vált. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a gyors összeszerelést. Sokoldalúan használható. Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki fejlődés érdekében további fejlesztéseket hajtsunk végre. Kérjük megértését, hogy ez az illusztrációktól és leírásoktól való enyhe eltéréseket eredményezhet. Sok sikert kívánunk kertje új ékszeréhez.

Kérjük, vegye figyelembe!

Összeszerelés előtt azonosítsa az összes alkatrészt, és ellenőrizze a mennyiségeket és méreteket. **A mini meglegház összeszerelése előtt ellenőrizze az egyes alkatrészek listáját, hogy nincs-e sérült vagy hiányzó alkatrész.** Az esetlegesen megbízott szerelőcégek további költségei vagy állásidői, amelyek előzetes ellenőrzés hiányából erednek, nem kerülnek átvállalásra tőlünk!

Ha pótalkatrészekre van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben. Tudassa velünk a szükséges alkatrész cikkszámát. Igyekszünk a lehető leggyorsabban segítséget nyújtani.

Duplafalú panel esetén figyelembe kell venni, hogy van egy belső és külső oldal. A matricázott oldal vagy a "külső" feliratú oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A félreértések elkerülése érdekében mindig az adott lemez behelyezése után távolítsa el a fóliát.

Az Ön biztonsága fontos számunkra!

A szerelés során védőkesztyű és védőszemüveg viselése javasolt (sérülés- és törésveszély!). Az összeszerelés befejezése után minden csavaros csatlakozást újra meg kell húzni egy villáskulccsal vagy csavarkulccsal. **Kérjük, tartsa be a következő oldalakon található biztonsági utasításokat!**

Fontos megjegyzés!

Ha fennáll a szélveszély, az ablakot szorosan be kell zárni és rögzíteni kell, mivel a szél a nyitott ablaknál felkaphatja a mini meglegházat. Győződjön meg arról is, hogy a mini meglegház biztonságosan rögzítve van! Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, a szél, a víz és a hőterhelés okozta károkért (javasoljuk, hogy a téli hónapokban távolítsa el a hőterhelést a tetőről). Nem vállalunk garanciát a következményes és vagyonszerű pótlására. Ha az alkatrészek felismerhetően megsérültek, azokat eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.

Az Önhöz intézett kérésünk!

Saját érdekében kérjük, hogy az összes szükséges pótalkatrészt egyszerre jelezze felénk, hogy azokat egy csomagban tudjuk elküldeni.

Szükség esetén, kérjük ellenőrizze a mini meglegházat teljes egészében, és küldjön nekünk egy e-mailt a szükséges darab szám, cikkszám és terméknév feltüntetésével. Ez biztosítja, hogy az összeszereléshez szükséges összes alkatrészt megkapja, és hogy az összeszerelés gyorsan és zökkenőmentesen elvégezhető legyen.

Az alkatrészek összekeverésének elkerülése érdekében szíves megértésüket kérjük, hogy a pótalkatrész igénylést csak írásban tudjuk elfogadni.



Közvetlen kapcsolat

Kérjük, hogy alkatrészigényét vagy bármilyen panaszát mindig az alábbi e-mail címre küldje: **service@gfp-international.com**

Reklamációs igények dupla falú panelekre

Néha megtörténhet, hogy a többfalú kartonpapír tűzésekor a tűzőgép néhány panelt enyhén megsért az oldalvégeken. Felhívjuk figyelmét, hogy a duplafalú lapok általában nem rendelkeznek zárt oldalsó élekkel, és ez csak nálunk jellemző. **Ezért a kisebb sérülések (minden olyan sérülés, amely sem az alumíniumprofilokba való behelyezés, sem a műanyag klipszek rögzítése után nem látható - azaz nem nyúlik be kb. 7 mm-nél nagyobb mértékben a panelbe) nem jelentenek okot panaszramivel sem a funkciót, sem a megjelenést nem befolyásolja.** Az ilyen duplafalú lemezek cseréje csak az eredeti lemezek visszaküldése után lehetséges!

Meggyőződésünk, hogy ez az meglegház nem csak örömet fog okozni Önnek, hanem rengeteg lehetőséget nyit meg a kerteszkedése számára. Lehetősége lesz szeretettel és gondoskodással természetesen növényeit, hogy pompás virágokat és ízletes zöldségeket szüretelhessen.

Köszönjük termékeinkbe vetett bizalmát!



Az összeszerelés megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az összeszerelési útmutatót. Ezzel időt takarít meg, elkerüli a felesleges hibákat, és máris fontos ismeretekre tett szert az összeszereléshez.



Biztonsági utasítások

Általános információk

Olvassa el és őrizze meg az összeszerelési útmutatót

Ez az összeszerelési útmutató az Ön által megvásárolt mini meglegház (a továbbiakban "termék") részét képezi. Fontos információkat tartalmaz az összeszereléssel és kezeléssel kapcsolatban.

A termék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el az összeszerelési útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. Ezen összeszerelési utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

Az összeszerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Ha külföldön tartózkodik, tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a telepítési útmutatót későbbi használatra. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja, feltétlenül mellékelje ezeket az összeszerelési utasításokat.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag a növények termesztésére és védelmére szolgál az év elején, különösen hidegebb hőmérsékleten. A mini meglegházat arra használják, hogy optimális körülményeket teremtsenek a magok csírázásához és a palánták növekedéséhez.

A terméket kizárólag magánlakások kertjeiben vagy hasonló zöldterületeken történő telepítésre szánják, és nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra. A termék nem gyermekjáték.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerkezetet az építési előírások szabályozhatják. A telepítés előtt kérdezze meg a helyi építési hatóságot, hogy felállíthatja-e a terméket, és ha igen, hogyan. Ha megszegi ezeket a szabályokat, az engedélyét visszavonhatják. Ha engedély nélkül telepíti a terméket, vagy megszegi az építési előírásokat, előfordulhat, hogy újra szét kell szerelnie a terméket.

A terméket csak a jelen összeszerelési útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más használat helytelennek minősül, és anyagi kárhoz vagy akár személyi sérüléshez vezethet. Olvassa el az összes biztonsági információt és utasítást. A szabályok be nem tartása súlyos sérülést okozhat.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági utasítások

Robbanásveszély!

A napfény hatására a termék jelentősen felmelegedhet. A robbanásveszélyes anyagok felrobbanhatnak, és a tűzveszélyes vagy éghető anyagok meggyulladhatnak, ha a termékben tárolják.

Ne tároljon könnyen gyúlékony, könnyen éghető vagy robbanásveszélyes anyagot a termékben.

Fulladásveszély!

A kisgyermek a szájukba vehetik és lenyelhetik az egyes alkatrészeket, vagy belegabalyodhatnak a csomagolófóliába. Mindkét esetben megfulladhatnak.

- ▶ Tartsa távol a kisgyermeket az összes alkatrésztől és a szerelés helyétől.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a kisgyermek ne vegyenek apró alkatrészeket a szájukba.
- ▶ Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal.

Sérülésveszély!

Az összeszerelés során a gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek esetében különösen fennáll a sérülés veszélye. Előfordulhat, hogy nem tudják helyesen felmérni a kockázatokat.

- ▶ Az összeszerelés során tartsa távol a gyermekeket és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyeket a terméktől.
- ▶ Ne engedje, hogy a termék összeszerelését, tisztítását, karbantartását vagy javítását gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek végezzék.

Sérülésveszély!

A termékre lépve a súlya miatt betörhet. **Ne lépjen bele a termékbe!**

Kárveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ Zárja be az ablakokat szél és vihar idején.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a termék biztonságosan rögzítve van.
- ▶ Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!
- ▶ Távolítsa el a havat és a jeget a termékről.
- ▶ A termék nem arra lett tervezett, hogy több mint 10 cm hóvastagságot elbírjon. A 36 cm-es rétegmagasság a száraz hó esetében, a 10 cm-es a vizes hó esetében és az 5,5 cm-es a jég esetében kb. 50 kg/m² súlynak felel meg. A tetőre ne lépjen.
- ▶ Ne helyezzen nehéz anyagokat a termékre vagy a termék burkolatára.
- ▶ Fagyponthoz alatti hidegben ne üsse kemény tárgyakkal a többrétegű lemezeket. Ezek ennek következtében eltörhetnek.
- ▶ Ne használja a terméket, ha az egyes alkatrészek megrepedtek vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.
- ▶ Ne csoportosítson több terméket egy helyen.
- ▶ A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, a szél, a víz és a hőterhelés okozta károkért (javasoljuk, hogy távolítsa el a hőterhelést a termékről). Nem vállalunk garanciát a következményes és vagyonskárok pótlására.



Szerelési utasítások

Összeszerelés előtt

A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése

Kárveszély!

Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a termék megsérülhet. Óvatosan nyissa ki a terméket.

1. Vegye ki a termék egyes részeit a csomagolásból.
2. Az alkatrészjegyzékek segítségével ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes-e.
3. Ellenőrizze, hogy a termék egyes részei nem sérültek-e. Ha ez a helyzet, ne szerelje össze és ne használja a terméket.
4. Ha bármilyen sérülést észlel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben. Általános kérdések esetén kérjük, hívjon minket!

A telepítés helyének meghatározása

Kárveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ A terméket könnyen hozzáférhető, a szélről kissé védett helyen helyezze el.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a termék biztonságosan rögzítve van.
- ▶ A terméket ne a kert szélén helyezze el annak érdekében, hogy lehetőleg minden oldalról hozzáférhető legyen.
- ▶ A terméket csak megfelelő helyen helyezze el.

Padlórögzítés

Kárveszély!

A termék könnyű alumíniumból és üreges duplafalú panelekből készül, és összességében nem nehéz. Ennek következtében és méretéből adódóan nagy támadási felületet kínál a szél és a viharok számára, ezért különösen jól kell biztosítani.

- ▶ A szél és a vihar okozta károk megelőzése érdekében rögzítse a terméket biztonságosan a talajhoz.
- ▶ Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

A termék biztonságos felállításához helyezze azt védett helyre, és rögzítse szilárdan a talajhoz. Ehhez fúrjon egy lyukat a négy alsó sarokkonzolon keresztül, és használjon talajhorgonyokat vagy cövekeket, amelyeket a stabilitás érdekében elég mélyen üssön a talajba.

Alternatív megoldásként további súlyt helyezhet a mini meglegházra, hogy stabilan tartsa. Ez megtehető például kövekkel, téglákkal vagy más nehéz tárgyakkal a doboz belsejében, a négy alsó sarokszögben.

A termék talajba rögzítésére szolgáló talajhorgonyok, csapok vagy kiegészítő súlyok nem tartoznak a szállítási terjedelembe!

Sérülésveszély!

Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

Összeszerelés

Sérülésveszély!

Az összeszerelést lépésről lépésre és nagyon lelkiismeretesen végezze el. Ha nem követi pontosan ezeket az összeszerelési utasításokat, életveszélyes hibák léphetnek fel.

- ▶ Szerelje össze a terméket nagyon óvatosan és lépésről lépésre az összeszerelési útmutatóban leírtak szerint.
- ▶ A terméket két felnőttnek kell összeszerelnie.
- ▶ Az összeszerelés során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
- ▶ Ne lépjen a termékre. Fennáll a leesés és az áttörés veszélye.

Sérülésveszély!

Az alumínium profilokon éles szélek lehetnek. Ha nem tomítja le a széleket, megvághatja magát rajtuk.

- ▶ Reszelővel törje le az éles peremeket az alumíniumprofilokon, hogy ne vágja meg magát, és ne akadjon bele.

Kárveszély!

Az összeszerelés közbeni mozgások miatt a csavarkötések meglazulhatnak. Ez a termék instabillá válását okozhatja.

- ▶ Összeszerelés után húzza meg az összes csavarkötést villaskulccsal vagy gyűrűs kulccsal.

Az üvegházat legalább egy másik felnőttel együtt szerelje össze.

Az összeszereléshez szüksége lesz:

- Phillips/hornyos csavarhúzó
- Dupla villaskulcs SW 10
- Akkus csavarhúzó
- Mérőszalag
- Ceruza vagy fém filctoll

Ezek a szerszámok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez!

Megjegyzés a duplafalú lapjainkról.

Kérjük, vegye figyelembe!

Duplafalú panel esetén figyelembe kell venni, hogy van egy belső és külső oldal. A ragasztott oldal vagy a "külső" feliratú oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A félreértések elkerülése érdekében mindig az adott lemez behelyezése után távolítsa el a fóliát.



Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Kárveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ A tisztításhoz ne használjon savas oldószereket, fehérítőt vagy maró hatású anyagokat tartalmazó tisztítószereket.
- ▶ Ne használjon drót- vagy acélszivacsot, csiszoló vagy karcoló szivacsot, rongyot vagy kefét a tisztításhoz. Ellenkező esetben a felületek megsérülhetnek.
- ▶ Ne használjon gőz- vagy nagynyomású tisztítót a tisztításhoz. Ellenkező esetben a termék megsérülhet.
- ▶ A terméket csak hideg vagy langyos vízzel tisztítsa.

Karbantartás

Kárveszély!

A termék nagy felületet nyújt a szél és a viharok számára. Ennek eredményeként a csavarkötések gyorsan meglazulhatnak.

- ▶ Erős szél vagy vihar után ellenőrizze, hogy a duplafaló lapok szilárdan a helyükön vannak-e, és hogy a csavaros csatlakozások szorosan zárnak-e.
- ▶ Három-négy havonta ellenőrizze, hogy a termék csavarkötései még mindig szorosak-e.
- ▶ Szükség esetén húzza meg a csavarkötéseket.

Hulladékártalmatlanítás

Dobja el a csomagolást!

A csomagolást a típusának megfelelően ártalmatlanítsa.

A kartont a papírhulladékba dobja ki.

A fóliák az újrahasznosítható szemétbe valóak.



A melegház hulladékártalmatlanítása!

A termék ártalmatlanítását az Ön országában érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően végezze.

Műszaki adatok

Modell	Mini melegház Doris
Termékkód	FB 100/100-STEG
Súly	18 kg
Méretek (Sz x M)	103 x 103 cm
Magasság	Elöl 33 cm, hátul 44 cm
Váz anyaga	Alumínium profilok
A duplafalú panelek anyaga	Polikarbonát, UV védelemmel

Garancia nyilatkozat

Garancia

Garancia időszak

Az eladó törvényben meghatározott jótállásán túlmenően 15 év garanciát vállalunk a tőlünk vásárolt mini meglegházak szerkezetére és vázára, valamint 10 év garanciát az duplafalú lemezekre.

A garanciális időszak az áru átvételének időpontjával kezdődik. Az esetleges csereszállítások nem eredményezik a garanciaidő meghosszabbítását.

A garancia hatálya

A mini meglegházainkra vonatkozó garancia csak a szerkezetre és a vázra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a szállítási alkatrészekre, például a tömítésekre, a műanyag alkatrészekre és a csatlakozóelemekre. Hasonlóképpen, a garancia nem terjed ki a kiegészítő mini meglegházi tartozékokra.

A duplafalú lapjainkra vonatkozó garancia kizárólag az időjárásállóságra terjed ki. Ez kizárólag termékünk vásárlása esetén érvényes. Jogos garanciális igény esetén a duplafalú panelekre a következő garanciális terv érvényes:

A vásárlás dátumától számított idő Anyagcsere:

- ▶ 5 évig 100%
- ▶ A 6-ban. 75%
- ▶ 7-ben. 60%
- ▶ 8-ban. 45%
- ▶ 9-ben. 30%
- ▶ 10-ben. 15%

Garanciális feltételek

A garanciális igények alapfeltétele mind a keret, mind az üreges duplafalú panelek szakszerű összeszerelése és szakszerű karbantartása. Újbóli összeszerelés esetén a garancia megszűnik.

Garancia kizárása

A garancia továbbá nem terjed ki azokra a hibákra és károokra, amelyek közvetlenül vagy közvetve a következőkre vezethetők vissza:

- ▶ Az anyagnak az utasításainktól eltérő felhasználása
- ▶ A nem megfelelő kezelésből eredő károk a szerelési munkálatok előtt, alatt vagy után
- ▶ Vis maior okozta károk
- ▶ Nem megfelelő alapozás és rögzítés
- ▶ Nem megfelelő hely (pl. különösen szélnek vagy hőségnek kitett)
- ▶ A termék nem kellően biztonságos rögzítése
- ▶ Helyszíni változtatások a kiszállított terméken
- ▶ Nem megfelelő tisztítószerrel történő helytelen tisztítás (beleértve az agresszív tisztítószereket, sós vizet stb.)
- ▶ A termék gondozásának (tisztításának) hiánya
- ▶ Az anyag érintkezése összeférhetetlen vegyi anyagokkal

- ▶ A duplafalú panelek helytelen beszerelése, valamint karcolás és
- ▶ túlfeszítés vagy ragasztók, tömítőanyagok vagy más összeférhetetlen anyagok használata
- ▶ A porszórt felület színváltozása a napfény hatására
- ▶ A kész alkatrészek felületének megváltoztatása természetes oxidréteg kialakításával
- ▶ Karbantartó kötések (szilikonkötések)
- ▶ Kereskedelmi felhasználás

Jótállási igény csak az eredeti vásárlási bizonylattal együtt érvényesíthető, feltéve, hogy a vásárló az adásvételi szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tett.

Ha a jótállási időn belül garanciális igényt nyújt be, és azt jogosnak ítélik meg, ingyenesen biztosítunk cserepótlást. Ez a garancia nem terjed ki semmilyen más szavatossági igényre, például a közvetlen vagy közvetett károk vagy egyéb következményes károk megtérítésére.

További felelősség, mint például a reklamált vagy utólag leszállított alkatrészek eltávolítása vagy beszerelése, valamint egyéb többletköltségek vagy következményes károk nem képezik a jelen garancia tárgyát. Ilyen felelősség csak a törvényi rendelkezések keretein belül áll fenn.

Termékét a téli hónapokban meg kell tisztítani a hótól és a jégtől!

A készlet szállítási terjedelem



A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése

Óvatosan vegye ki a termék egyes részeit a csomagolásból. **Az alábbi alkatrészlista segítségével ellenőrizheti, hogy a szállítási terjedelem teljes-e.** Ellenőrizze, hogy a termék egyes részei nem sérültek-e. Ha ez a helyzet, ne szerelje össze és ne használja a terméket. Sérülés vagy hiányzó alkatrészek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba szervizközpontunkkal e-mailben: service@gfp-international.com

Alumínium alkatrészek

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	23102-0959.01	FBK keretprofil 959 mm	959 mm	4
	23105-0240.01	FBK sarokprofil 240 mm	240 mm	2
	23105-0340.01	FBK sarokprofil 340 mm	340 mm	2
	23108-0959.01	FBK felső keretprofil, elől 959 mm	959 mm	1
	23110-0959.01	FBK egyszeres zsanérprofil 959 mm	959 mm	1
	23102-0964.01	FBK keretprofil 964 mm	964 mm	2
	23104-0950.01	FBK ablakprofil 950 mm	950 mm	1
	23104-0970.01	FBK ablakprofil 970 mm	970 mm	2
	23103-0950.01	FBK zsanérprofil-ablak 950 mm	950 mm	1
	1408-0350.01	FBK állvány belül 350 mm	350 mm	2
	23101-0272_01	FBK állvány kívül 272 mm	272 mm	1




Műanyag alkatrészek


Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	G2313	Alsó sarokkonzol keret	-	4
	G2309	Saroktartó keret tetején, elől, balra	-	1
	G2310	Saroktartó keret tetején, elől, jobbra	-	1
	G2311	Saroktartó keret felső, hátsó, bal oldali	-	1
	G2312	Saroktartó keret felső, hátsó, jobb oldali	-	1
	G2307	Sarokcsatlakozó ablak	-	4
	G2315	Csúszásgátló eszköz	-	2
	G2302	Állvány felfüggesztő elem	-	2
	G2316	Ablak kilincs	-	1
	G2303	Takaró sapka ablakállványokhoz	-	1
	G2305	Állványpánt	-	1
	G2306	Állvány csatlakozó zsanér	-	1
	G2301	Állvány rögzítése	-	1
	G2304	Állítható beakasztható horog	-	1
	G2328	Ablak sarokmegerősítő	-	2

Csavarok és anyák

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	45
	SCHRM4x16	M4x16 mm-es csavar	16 mm	2
	M4x20 mm-es csavar	M4x20 mm-es csavar	20 mm	2
	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	45
	690547	M6-os hatszögletű anya	-	3
	Anyá M4	Önzáró anya M4	-	4
	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	15
	664555	Lapos fejű csavar/tengelycsavar	10 mm	2

Duplafalú polikarbonát lapok

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	260/980/16	Többrétegű lemez 980x260x16 mm	980 mm	1
	360/980/16	Többrétegű lemez 980x360x16 mm	980 mm	1
	362/980/16/RE	Többrétegű lemez 980x258x362x16 mm - jobb	980 mm	1
	362/980/16/LI	Többrétegű lemez 980x362x258x16 mm - balra	980 mm	1
	1000/980/16	Többrétegű lemez 980x1000x16 mm	980 mm	1

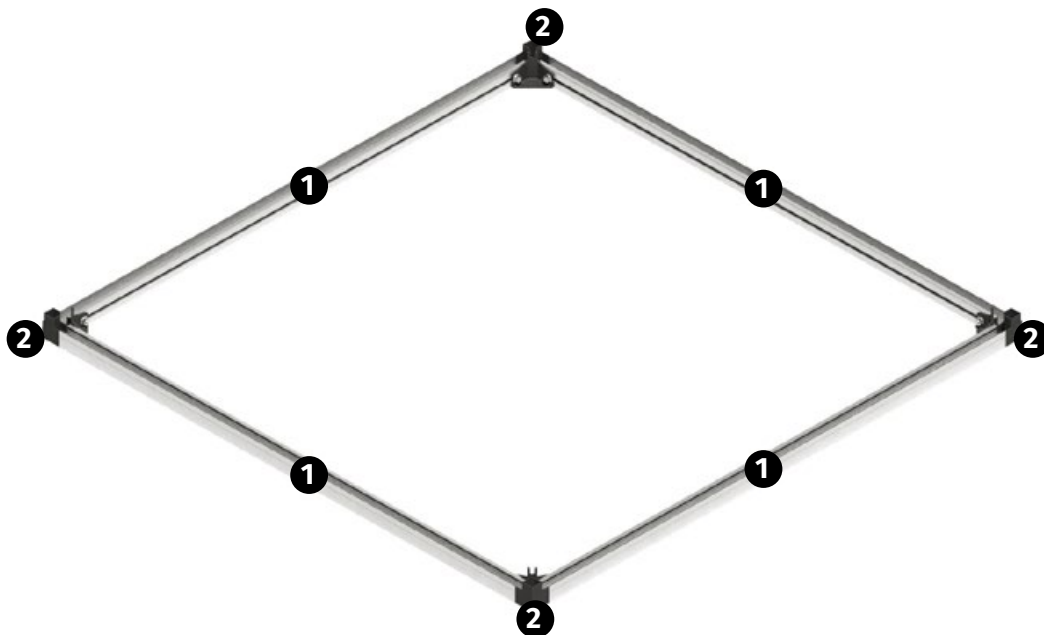1. lépés

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23102-0959.01	FBK keretprofil 959 mm	959 mm	4
2	G2313	Alsó sarokkonzol keret	-	4
3	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	8
4	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	8

1.1



Vegye a padlóprofilokat és egy alsó sarokkonzolt (cikkszám: G2313) két M6x12 mm-es csavarral és két M6-os peremanyával együtt.

1.2



Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a padlóprofil csavarcsatornájába.

1.3



Rögzítse a padlóprofilokat az alsó sarokkonzolhoz.

1.4



Helyezze be a két M6x12 mm-es csavart az alsó sarokkonzolban lévő mélyedésekbe.

1.5




Ellenőrizze, hogy a padlóprofilok szilárdan illeszkednek-e az alsó sarokkonzolhoz, és csavarozza össze szorosan a padlóprofilokat az M6-os peremanyákkal.




Ismétlés

Szerelje össze mind a négy sarkot egyformán.

2. lépés

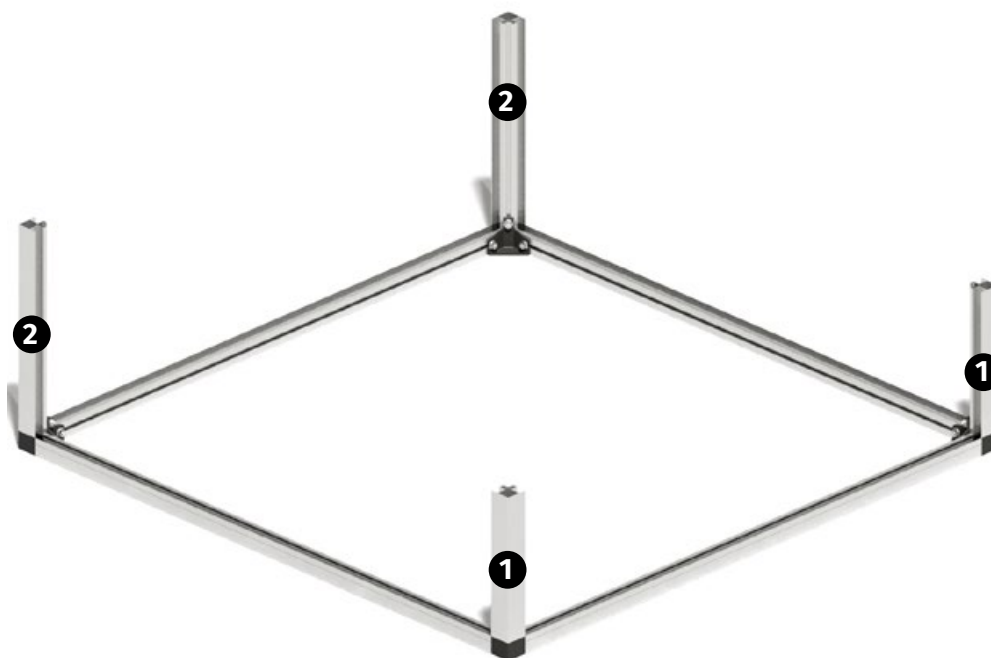

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:

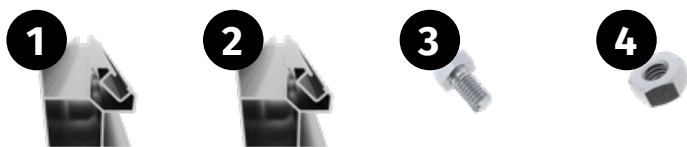

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23105-0240.01	FBK sarokprofil 240 mm	240 mm	2
2	23105-0340.01	FBK sarokprofil 340 mm	340 mm	2
3	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	4
4	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4

2.1



Fogja a sarokprofilt, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

2.2



Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a sarokprofil csavarcsatornájába.

2.3



Helyezze a sarokprofilt az alsó sarokkonzolra, és helyezze az M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

2.4




Csavarozza szorosan a sarokprofilt az M6-os peremanyával.




Ismétlés

Szerelje fel mind a négy sarokprofilt ugyanígy.

3. lépés

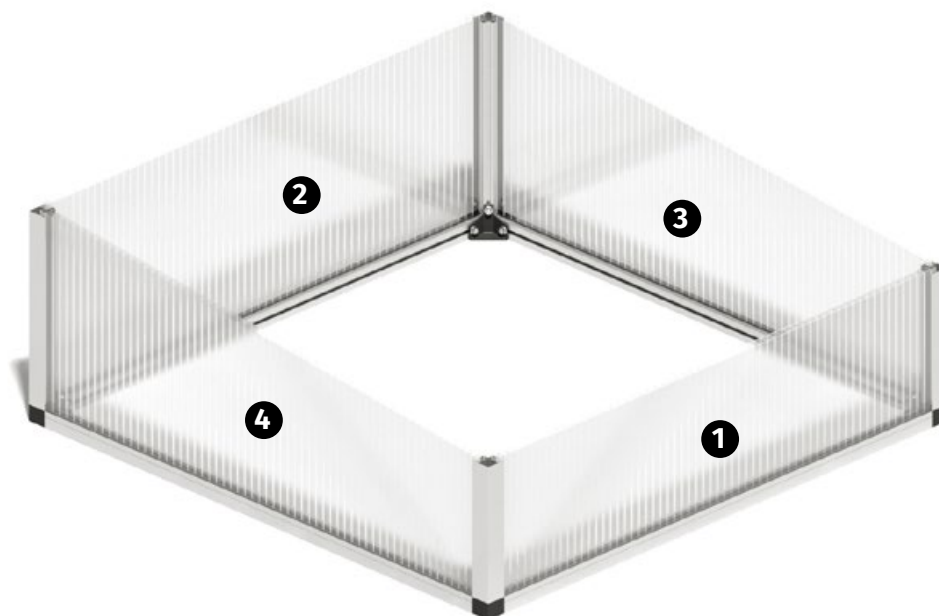

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:

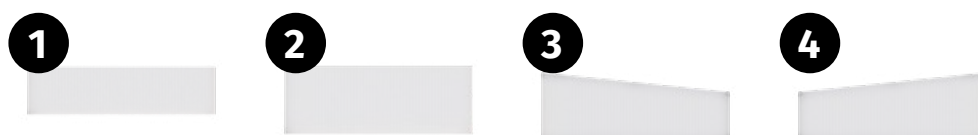

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	260/980/16	Többrétegű lemez 980x260x16 mm	980 mm	1
2	360/980/16	Többrétegű lemez 980x360x16 mm	980 mm	1
3	362/980/16/RE	Többrétegű lemez 980x258x362x16 mm - jobb	980 mm	1
4	362/980/16/LI	Többrétegű lemez 980x362x258x16 mm - balra	980 mm	1




Megjegyzés

A következő lépésekben a mini melegház többrétegű lapjai behelyezésre kerülnek az előkészített alumíniumkeretbe.


Összeszerelés előtt

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállított duplafalú panelnek van egy belső és egy külső oldala. A külseje UV-álló és „Outside” vagy „Außenseite” jelzéssel ellátott.

Alternatív megoldásként fóliát is fel lehet vinni a panelekre – a filmmel ellátott oldal a külső rész.

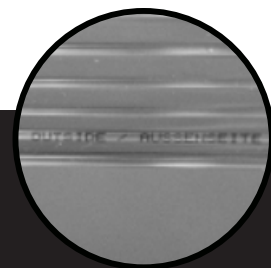


3.1

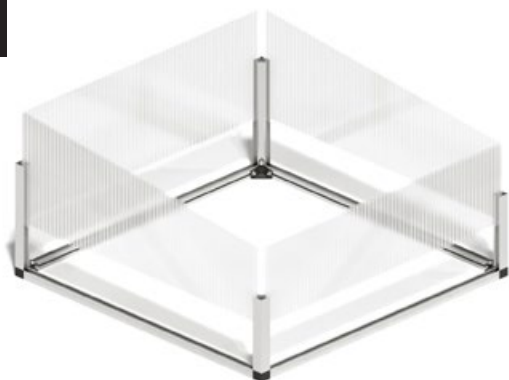


A falak befedéséhez használja a többrétegű lemezeket.

3.2

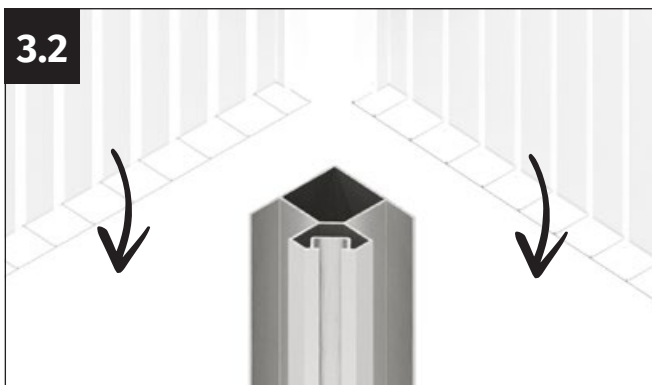

Helyezze be felülről a többfalú paneleket a sarokprofilok U-horn-yába.

3.3

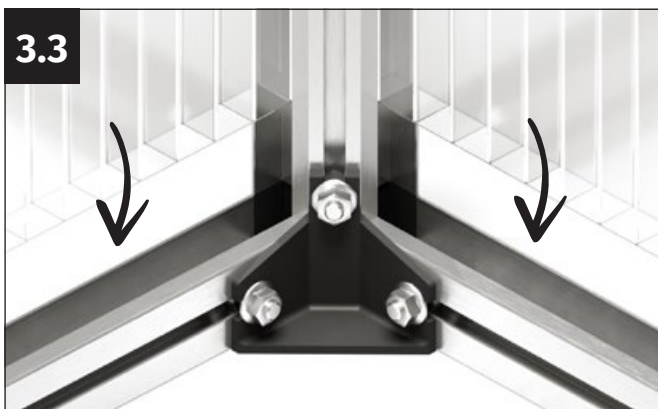


Erősen nyomja le a lemezeket.

3.4



Ügyeljen arra, hogy a lemezek ütközésig be legyenek nyomva a padlóprofilok U-mélyedéseibe.

3.5

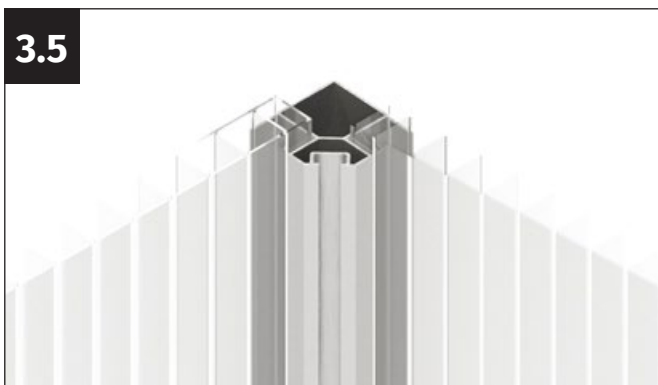


Ellenőrizze, hogy a többrétegű lemezek csak néhány milliméterrel nyúljanak ki a sarokprofilból.




Ismétlés

Ugyanígy szerelje össze az összes falpanelt.

4. lépés

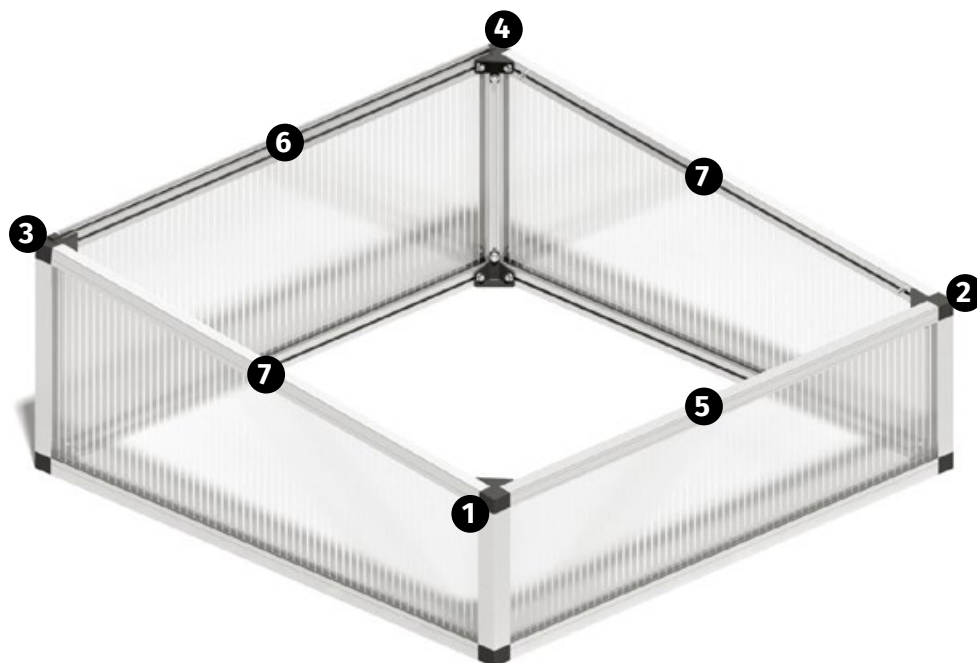

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:

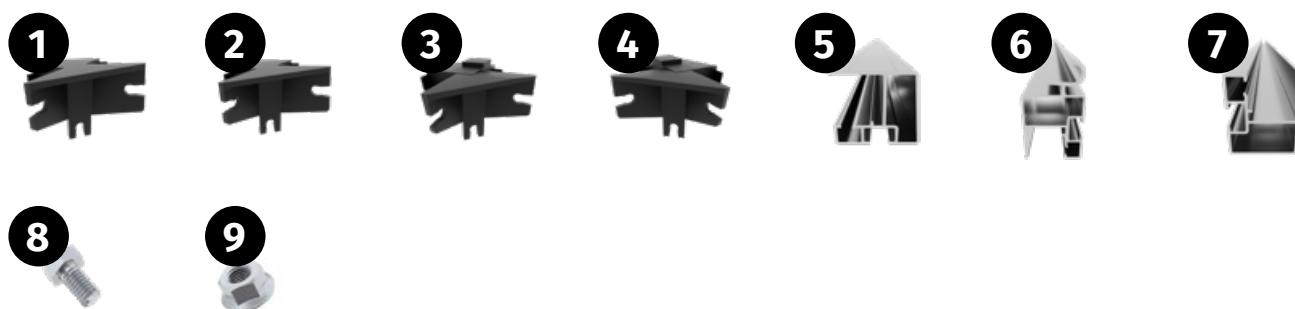

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2309	Saroktartó keret tetején, elöl, balra	-	1
2	G2310	Saroktartó keret tetején, elöl, jobbra	-	1
3	G2311	Saroktartó keret felső, hátsó, bal oldali	-	1
4	G2312	Saroktartó keret felső, hátsó, jobb oldali	-	1
5	23108-0959.01	FBK felső keretprofil, elöl 959 mm	959 mm	1
6	23110-0959.01	FBK egyszeres zsanérprofil 959 mm	959 mm	1
7	23102-0964.01	FBK keretprofil 964 mm	964 mm	2
8	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	16
9	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	12



Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy mind a négy sarokra más-más műanyag alkatrész kerüljön:

- ▶ Baloldalon elől: G2309
- ▶ Jobboldalon elől: G2310
- ▶ Hátul balra: G2311
- ▶ Jobb hátul: G2312

4.1

A kép a jobb hátsó részt mutatja



Kezdje a mini meglegház hátulján. Vegyük a sarokcsatlakozót, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6 karímás anyát.

4.2



Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a sarokprofil csavarcsatornájába.

4.3



Helyezze a sarokcsatlakozót a sarokprofilra, és helyezze az M6x12-es csavart a mélyedésébe.

4.4



Nyomja le erősen a sarokcsatlakozót, és csavarja be erősen a sarokprofil az M6-os karímaanyával.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje fel a bal oldali hátsó sarokcsatlakozót.

4.5

A képen a jobb elülső rész látható




Fogja az első sarokcsatlakozót, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.6



Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a sarokprofil csavarcsatornájába.

4.7

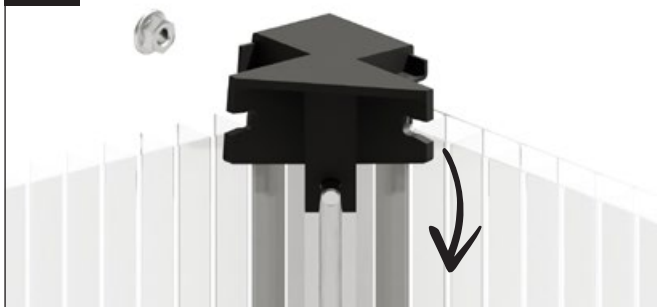

Helyezze a sarokcsatlakozót a sarokprofilra, és helyezze az M6x12-es csavart a mélyedésébe.

4.8



Nyomja le erősen a sarokcsatlakozót, és csavarja be erősen a sarokprofil az M6-os karimaanyával.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje fel a második elülső sarokcsatlakozót is.

4.9



Fogja a tetőzsánért, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.10



Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a tetőzsánér csavarcsatornájába.

4.11



Csatlakoztassa a tetőzsánért a hátsó sarokkonzolhoz, és helyezze az M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.12



Csavarja szorosan a tetőzsánért az M6-os peremanyával.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje össze a második oldalt is.

Ahhoz, hogy a tetőzsánért a második oldalon is fel tudja szerelni, a sarokprofil kifelé kell tolnia. Ez visszakerül a megfelelő helyzetbe, ha a tetőpánt megfelelően be van állítva.

4.13



Fogja az elülső tartóprofil, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.14



Helyezze be az M6x12 mm-es csavart az elülső tartóprofil csavar-satornájába.

4.15



Rögzítse az elülső tartóprofil a sarokkonzolra, és helyezze az M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.16



Csavarozza szorosan az elülső tartóprofil az M6 karimájú anyához.




Ismétlés

Ugyanígy szerelje össze a második oldalt is.

Ahhoz, hogy az elülső tartóprofil a második oldalon is rögzíteni tudja, a sarokprofil kifelé kell tolnia. Ez visszakerül a megfelelő helyzetbe, ha a tetőpánt megfelelően be van állítva.

4.17

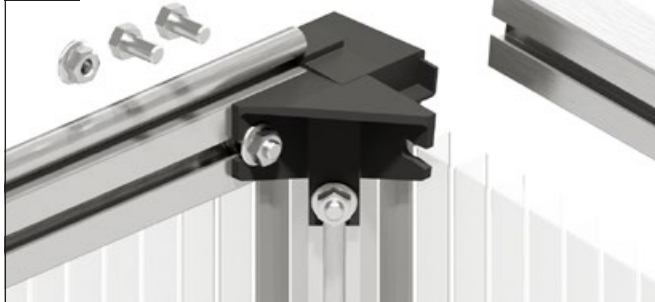

Vegyen egy felső keretprofil, két M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.18



Helyezze be az M6x12 mm-es csavarokat a felső keretprofil csavar-satornájába.

4.19



Ahhoz, hogy a felső keretprofil a csatlakozó csomópont-hoz rögzítse, először kissé hátra kell nyomni a sarokprofil.

4.20




Rögzítse a felső keretprofil a sarokkonzolhoz, és helyezzen el egy M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.21




Nyomja a sarokkonzolt erősen a felső keretprofilhoz, és csavarja a felső keretprofil szorosan az M6-os peremanyához.

4.22

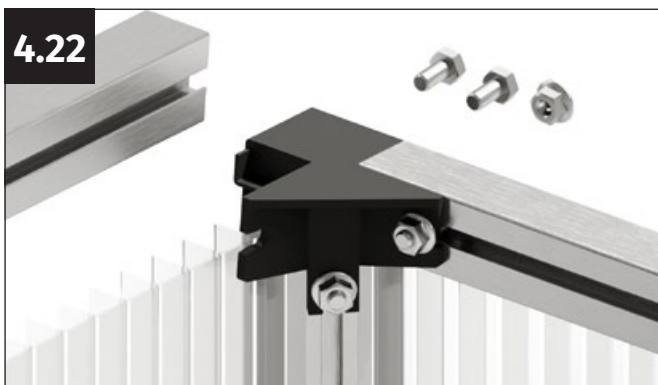


Vegyen két M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.23

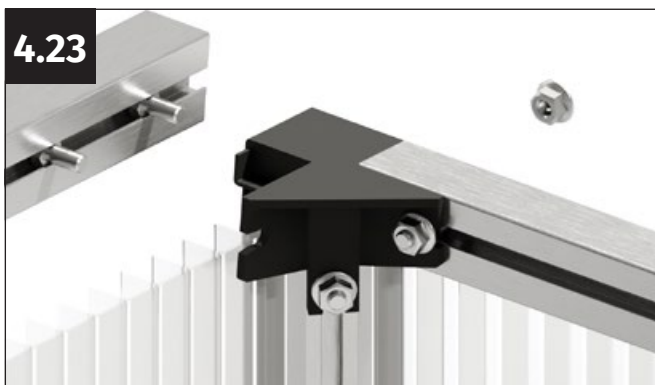

Helyezze be az M6x12 mm-es csavarokat a felső keretprofil csavarcsatornájába.

4.24

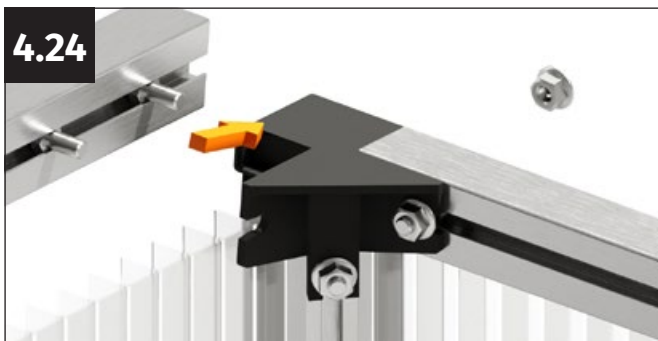

Ahhoz, hogy a felső keretprofil a csatlakozó csomópontához rögzíthesse, először kissé előre kell nyomni a sarokprofil.

4.25



Rögzítse a felső keretprofil a sarokkonzolhoz, és helyezzen el egy M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.26




Nyomja a sarokkonzolt erősen a felső keretprofilhoz, és csavarja a felső keretprofil szorosan az M6-os peremanyához.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje be a második oldalsó keretprofil.

5. lépés

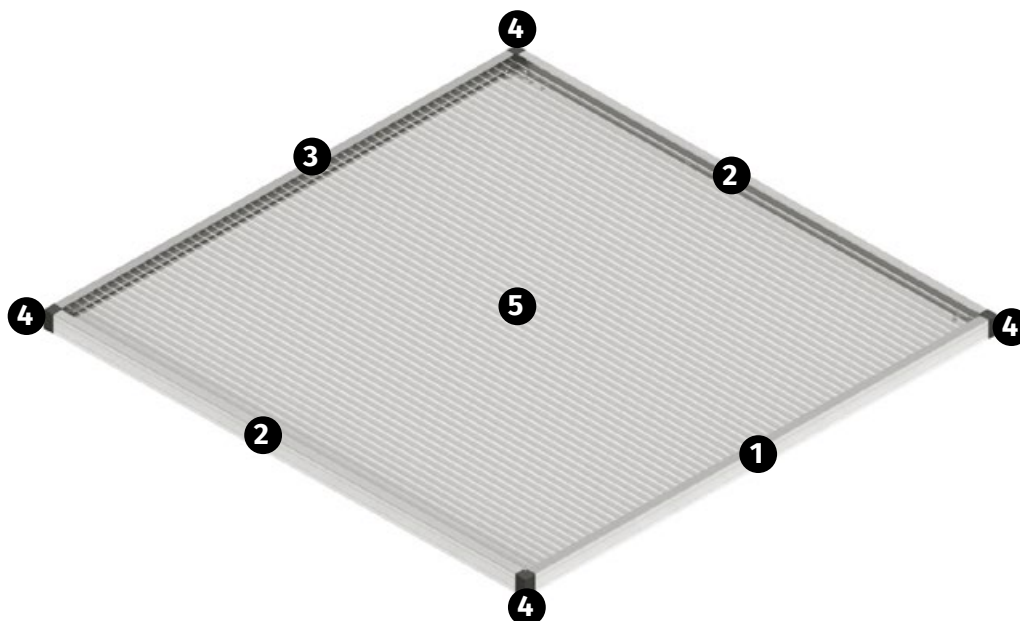


Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23104-0950.01	FBK ablakprofil 950 mm	950 mm	1
2	23104-0970.01	FBK ablakprofil 970 mm	970 mm	2
3	23103-0950.01	FBK zsanérprofil-ablak 950 mm	950 mm	1
4	G2307	Sarokcsatlakozó ablak	-	4
5	1000/980/16	Többrétegű lemez 980x1000x16 mm	980 mm	1
6	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	14
7	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	7
8	690547	M6-os hatszögletű anya	-	2

5.1




Az első lépésben a hátsó zsanérprofilt és a két ablakoldali profilt az ablak műanyag sarkaihoz (cikkszám: G2307) kell csavarozni.

5.2

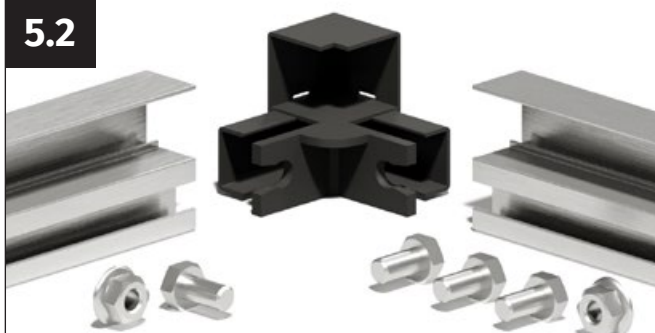


Vegye a hátsó zsanérprofilt, egy műanyag sarkot (cikkszám: G2307), egy oldalablakprofilt, négy M6x12 mm-es csavart és két M6-os peremanyát.

5.3

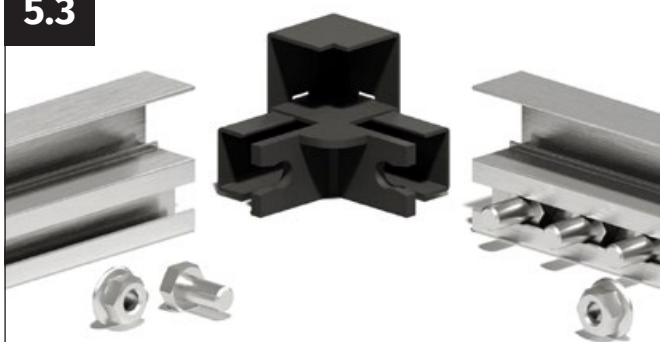


Helyezzen be három M6x12 mm-es csavart az oldalsó ablakprofil csavarcsatornájába.

5.4

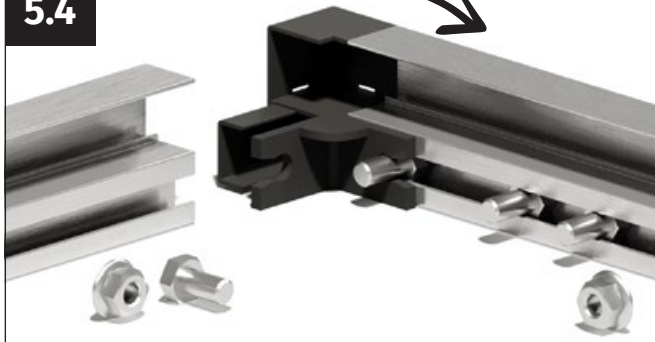


Rögzítse a műanyag sarkot az oldalsó ablakprofilhoz. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarokban lévő mélyedésbe.

5.5

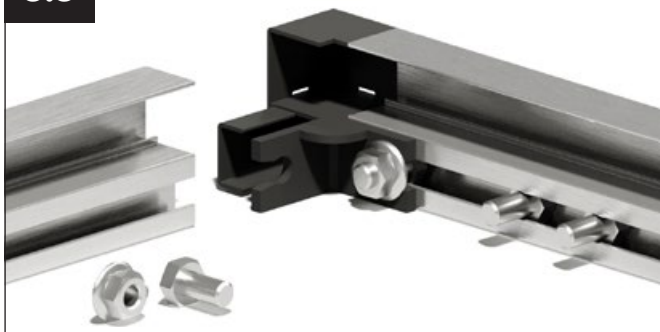

Nyomja a műanyag sarkot erősen az oldalablak profiljához, és csavarja szorosan az M6-os peremanyával.

5.6

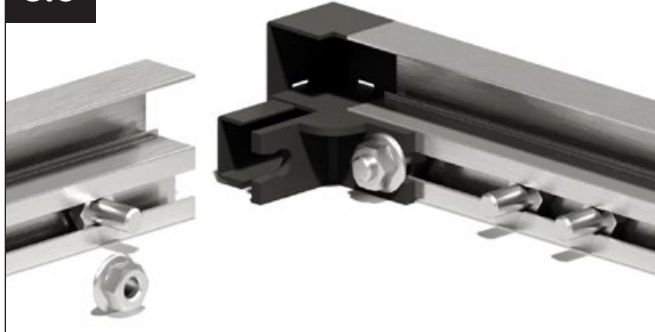

Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a zsanérprofil csavarcsatornájába.

5.7



Rögzítse a zsanérprofilt a műanyag sarokra. Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a műanyag sarokban lévő mélyedésbe.

5.8



Nyomja a zsanérprofilt erősen a műanyag sarokhoz, és csavarja szorosan az M6-os karimájú anyához.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje be a második oldalsó ablakprofil.

5.9



Vegye kézbe az ablakhoz való lemezt.

5.10




Helyezze be a többrétegű lemezt a két oldalsó ablakprofilba az erre a célra kialakított horonyba.

5.11




Nyomja be a lemezt erősen a keretbe, hogy a zsanér profiljának "U" alakú formáján lévő ütközőhöz szorosan illeszkedjen.

5.12

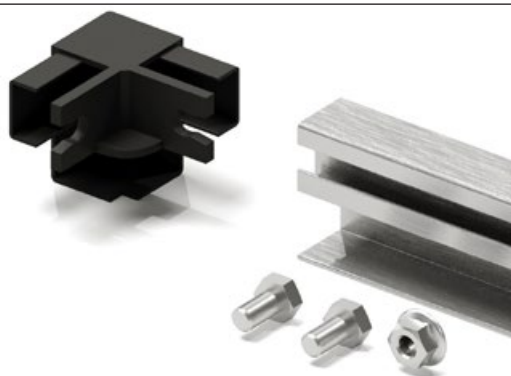

Vegye kézbe az előlő ablakprofil, egy műnagsarkot, két M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremes anyát.

5.13

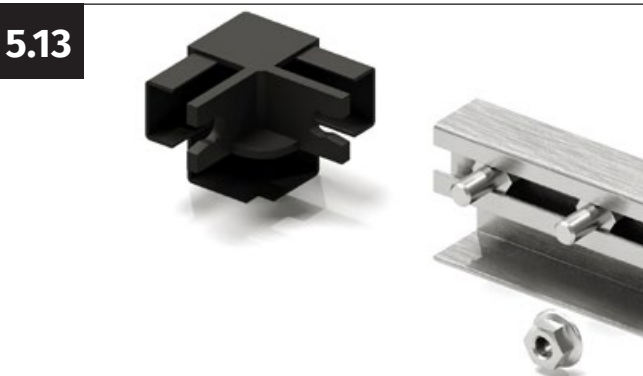

Helyezze be a két M6x12 mm-es csavart az előlő ablakprofil csavarcsatornájába.

5.14



Rögzítse a műanyag sarkot az első ablakprofilhoz. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarokban lévő mélyedésbe.

5.15



Nyomja a műanyag sarkot erősen az első ablakprofilhoz, és csavarja szorosan az M6-os peremanyával. Ismétlje meg ezeket a szerelési lépéseket az előlő ablakprofil másik oldalán.

5.16



A következő lépés az első ablakprofil rögzítése az oldalsó ablakprofilokhoz. A következő lépéseket mindkét oldalon párhuzamosan kell végrehajtani.

5.17




Vegyen két M6x12 mm-es csavart, egy M6-os peremanyát és egy M6-os anyát mindkét oldalra.

5.18




Mindkét oldalon először az M6-os anyát, majd a két M6x12 mm-es csavart helyezze be az oldalablak profilok csavarcsatornájába. **Kérjük, mindenképpen tartsa be a sorrendet!**

5.19

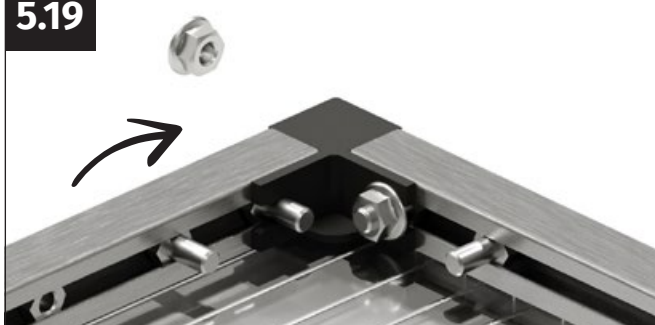

Rögzítse az első ablakprofilokat a műanyag sarkokkal az oldalsó ablakprofilokhoz. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarokban lévő mélyedésbe.

5.20


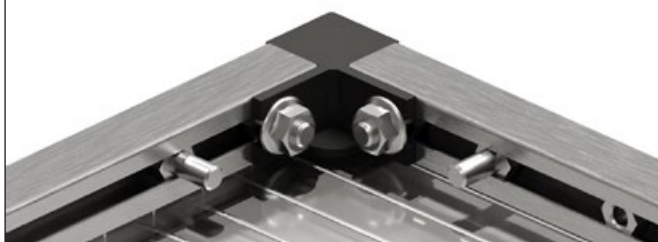


Nyomja a műanyag sarkot erősen az oldalablak profiljához, és csavarja szorosan az M6-os peremanyával.

6. lépés




Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2315	Csúszásgátló eszköz	-	2
3	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4

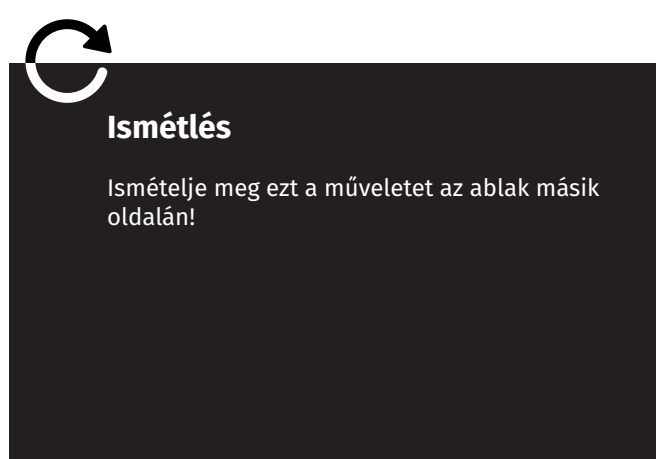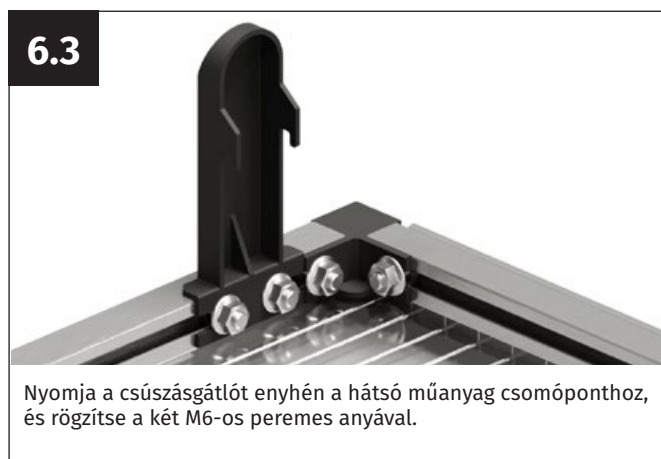

7. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2328	Ablak sarokmegerősítő	-	2
3	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4

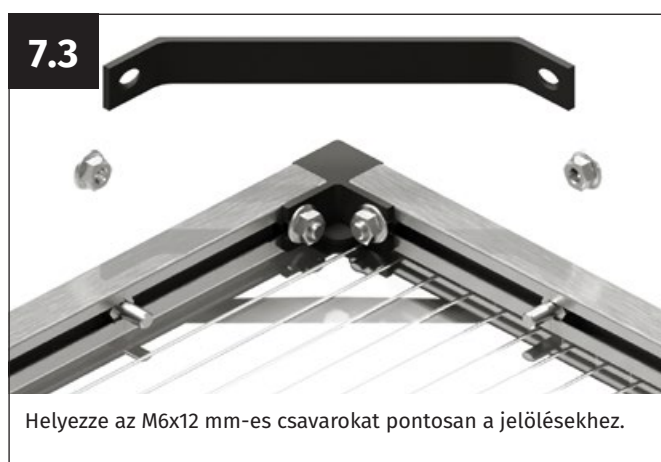

Megjegyzés


Ellenőrizze, hogy az ablakkeret két átlója pontosan egyforma hosszú-e, hogy az ablak pontosan derékszögben legyen beállítva.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje be a második sarokmervítőt is.

8. lépés

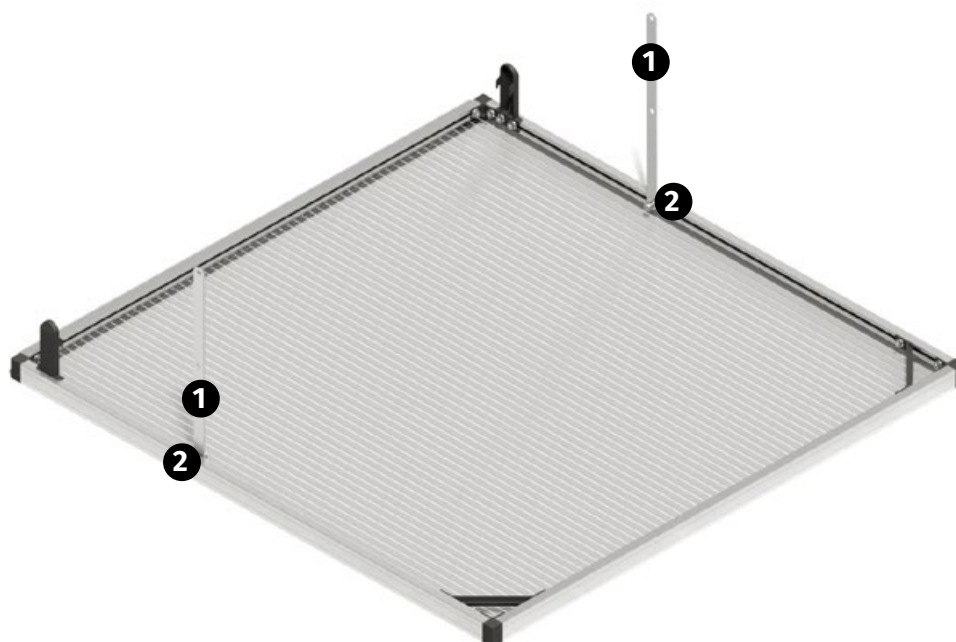

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	1408-0350.01	FBK állvány belül 350 mm	350 mm	2
2	664555	Lapos fejű csavar/tengelycsavar	10 mm	2

8.1



Helyezzen el egy jelölést a hátsó ablakkeret oldalsó ablakprofilján, az ablak sarkától számítva 355 mm-re.

8.2



Helyezze a M6-os anyát pontosan a jelölésre.

8.3



Helyezze az ablaktámasz külső lyukát pontosan a M6-os anyá elé.

8.4




Csavarozza be a laposfejű M6-os csavart a M6-os anyával. Győződjön meg róla, hogy a laposfejű csavar teljesen átnyúlik az állványon lévő lyukon.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje be a második ablakot is.

9. lépés

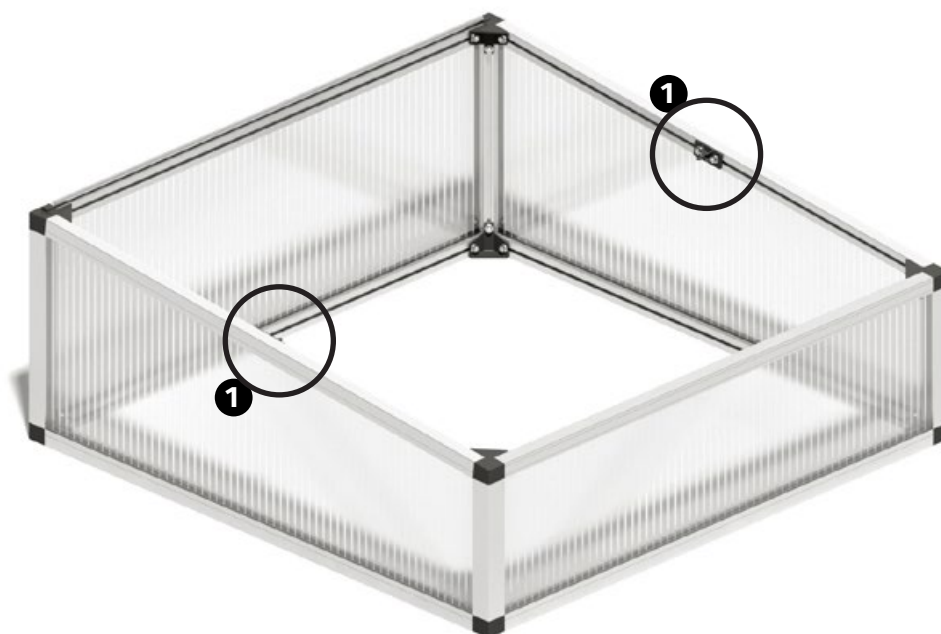

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2302	Állvány felfüggesztő elem	-	2
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4

9.1




Tegyen jelölést az oldalsó felső keretprofilon, az ablak sarkától mérve 480 mm-re.

9.2



Vegye ki az állvány felfüggesztő elemét (cikkszám: G2302) és két M6-os karimás anyát. Helyezze az M6x12 mm-es csavarokat a jelölések mellé.

9.3

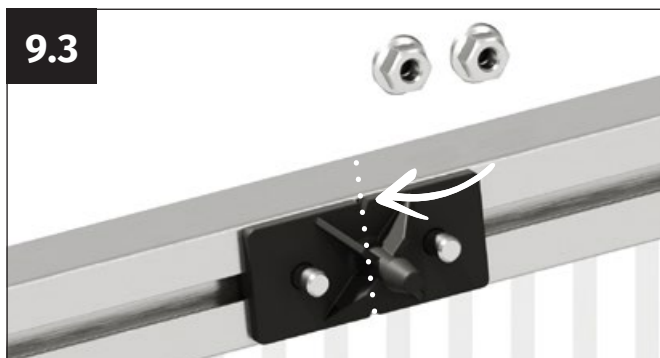

Helyezze a függő részt a csavarokra. Helyezze el az akasztóelemet úgy, hogy az V-sínek pontosan a jelölésen legyenek.

9.4



Csavarozza be az akasztóelemet a M6-os peremes anyákkal.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje össze a második oldalt is.

10. lépés



10.1




Emelje fel az ablakszárnyat, és fordítsa a megfelelő irányba. Akassza fel az ablaktámaszt a csúszásgátlóba, hogy ne lógjon lefelé.

10.2




Helyezze be az ablakot oldalról a mini melegházba.

10.3

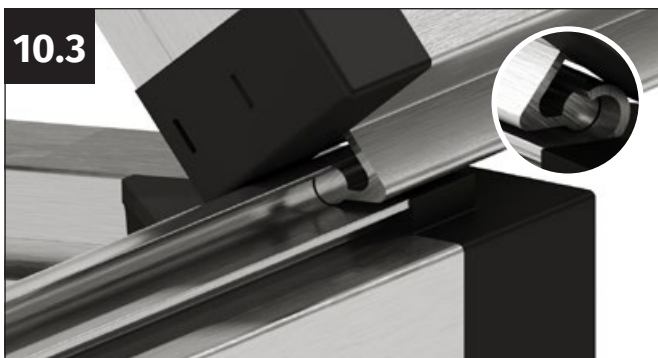

Illessze be az ablakszárny zsanér részét a keret megfelelő részébe, és helyezze be az ablakszárnyat teljes szélességében.

10.4

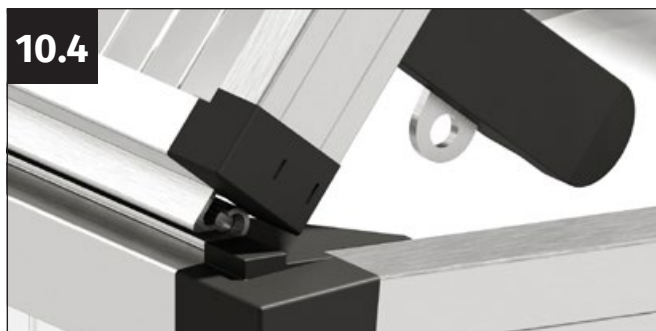

Miután az ablakszárnyat teljes szélességében behelyezte, óvatosan lezárhatja. A két csúszásgátló beilleszkedik a keretbe, és pontosan középre pozícionálja az ablakot.

11. lépés




Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2304	Állítható beakasztható horog	-	1
2	G2301	Állvány rögzítése	-	1
3	G2305	Állványpánt	-	1
4	G2306	Állvány csatlakozó zsanér	-	1
5	23101-0272_01	FBK állvány kívül 272 mm	272 mm	1
6	G2303	Takaró sapka ablakállványokhoz	-	1
7	SCHRM4x16	M4x16 mm-es csavar	16 mm	1
8	M4x20 mm-es csavar	M4x20 mm-es csavar	20 mm	1
9	Anyá M4	Önzáró anyá M4	-	2
10	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	8

11.1



Először a reteszelő horog kerül felszerelésre az alsó, elülső keretprofilra.

11.2

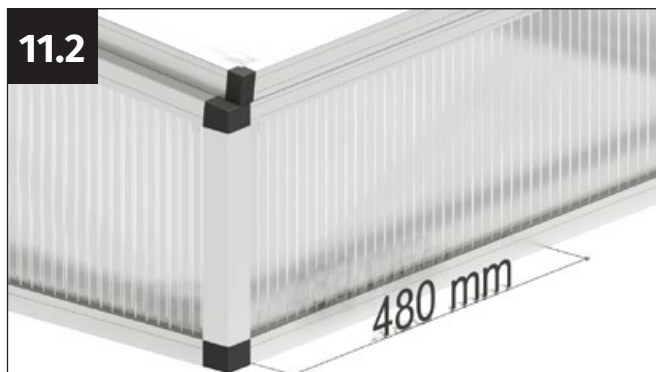


Jelölje be az alsó keretprofil közepét. Ehhez mérjen le 480 mm-t a profil végétől befelé.

11.3




Vegye a bepattanó kampót (cikkszám: G2304) és két 4,8x13 mm-es önfúró csavart.

11.4

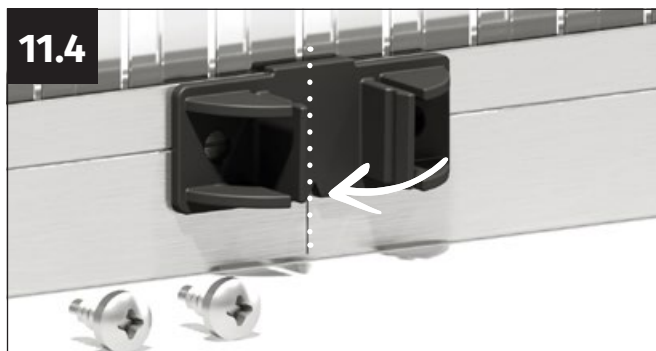

Helyezze a bepattanó kampót pontosan a jelölés közepére. Ügyeljen arra, hogy a rögzítőkapocs V-síne közvetlenül a jelölésre mutasson.

11.5

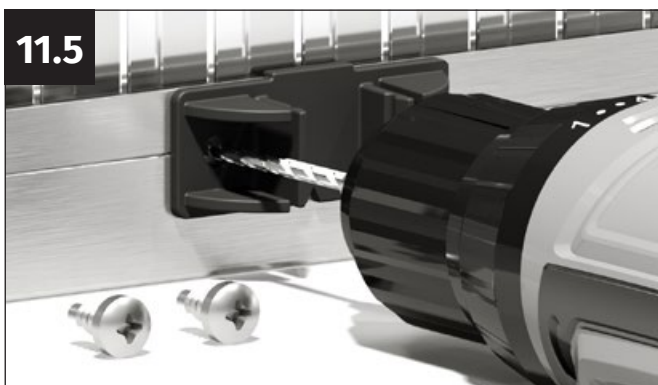

Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.

11.6



Csavarja be a bepattanó kampót a két 4,8x13 mm-es lemezcavarral.

11.7



A következő lépés az állvány rögzítésének felszerelése a felső keretprofilra.

11.8




Jelölje be a felső keretprofil közepét. Ehhez mérjen le 480 mm-t a profil végétől befelé.

11.9



Vegye elő az állványrögzítőt (cikkszám: G2301) és három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

11.10

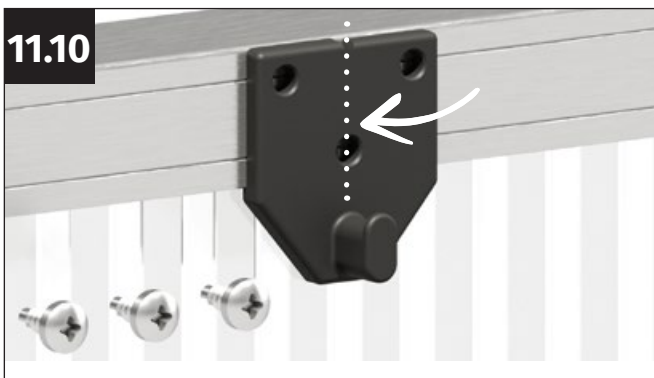

Helyezze az állványrögzítést pontosan a mellékelt jelölés középpére. Ügyeljen arra, hogy az állvány rögzítésének V alakú hornya közvetlenül a jelölésre mutasson.

11.11



Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.

11.12



Csavarozza be az állvány rögzítését a három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavarral.

11.13



Ezután az ablakállványt össze kell szerelni és fel kell szerelni az ablakszárnyra.

11.14



Vegye a felállítható csuklót (cikkszám: G2305), a felállítható csatlakozó csuklót (cikkszám: G2306), egy M4x16 mm-es csavart és egy M4-es önzáró anyát.

11.15



Helyezze be az M4 önzáró anyát az állvány csuklópántjában található mélyedésbe. Az anya kék gyűrűje hátrafelé mutat.

11.16



Fogja meg az állvány csatlakozó zsanérját, és helyezze az állvány zsanérjának elejére.

11.17



Csavarozza össze az alkatrészeket az M4x16 mm-es csavarral. Óvatosan húzza meg a csavart úgy, hogy az álló csatlakozó csuklója még mozgatható legyen.

11.18



Vegye fel az alumínium állványt és a fedősapkát (cikkszám: G2303).

11.19



Helyezze a fedőlapot a helyére. Ennek egyik oldalán van egy rögzítő zár, amely később az állvány "U" alakú formájába mutat.

11.20



Nyomja rá a fedőlapot az állványra egy kis erővel, amíg az be nem kattann az állvány oldalán.

11.21



Vegye ki az előkészített állványt, az előkészített állvány zsanérját, egy M4x20 mm-es csavart és egy M4 önzáró anyát.

11.22



Helyezze az állványt az állvány zsanérjára.

11.23



Helyezze be az M4x20-as csavart az állványon és az állvány csuklóján lévő lyukakon keresztül.

11.24




Csavarozza össze az alkatrészeket az M4-es önzáró anyával. Óvatosan húzza meg a csavart úgy, hogy az álló csatlakozó csuklója még mozgatható legyen.



11.25 Jelölje meg az első ablakprofil közepét. Ehhez mérjen 475 mm-t a profil végétől befelé.



11.26 Vegye az előkészített ablakállványt és három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

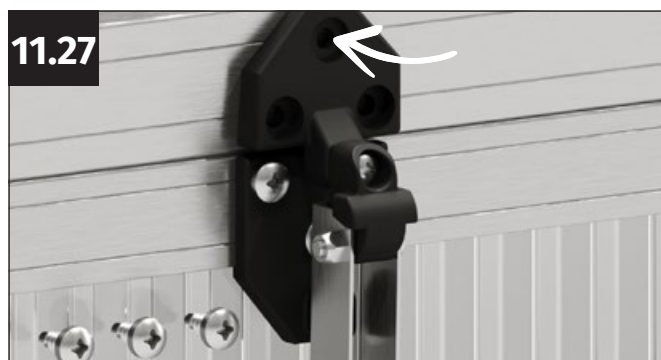

11.27 Helyezze a kitámasztót pontosan a homlokzati ablakprofil közé-pére. A jelölés pontosan középen van az ablaktámasz felső csa-varlyukán keresztül.



11.28 Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.



11.29 Csavarja be a rögzítőkampót a három 4,8x13 mm-es önfúró fém-lemez csavarral.

12. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2316	Ablak kilincs	-	1
2	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	4

12.1



Jelölje meg a furatok helyzetét. Ehhez mérjen 366 mm-t az ablakprofil külső oldalától a belső oldalig.

12.2



Vegye elő az ablakfogantyút (cikkszám: G2316) és négy 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

12.3



Helyezze el az ablakfogantyút úgy, hogy a jelölések pontosan középre kerüljenek az ablakfogantyún lévő lyukakon keresztül.

12.4



Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.

12.5



A négy 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavarral csavarozza be az ablakfogantyút a helyére.

12.6



Egy jegyzet: Az ablakfogantyú úgy van kialakítva, hogy az állványt felakaszthassa, amikor az ablakszárny nyitva van. Ez azt jelenti, hogy az állvány nyitott ablaknál nem lóg le, és nagyrészt kizárhatjuk az ablakállvány okozta sérüléseket.

12.7



A beakasztható ablaknyitó részletei a következőkben.



Gratulálunk!

Gratulálunk a mini melegház sikeres összeszereléséhez! Reméljük, hogy ezek az utasítások segítettek Önnek, és most már büszkén tekinthet elkészült projektjére. Az új kerti társa sok örömet szerezzen Önnek, és a lehető legjobban kielégítse igényeit.

13. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2314	Műanyag rögzítő adapter	-	2
2	1060705	Automatikus ablaknyitó	-	1
3	690622	Rombusz csavar M6x12 mm	12 mm	4
4	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4

**Megjegyzés**

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az automata ablaktámaszt a mini melegház belsejében kell felszerelni!

Az automatikus ablaknyitók általában csak egy meghatározott hőmérsékleti tartományban működnek. A hideg évszakban általában inaktívak maradnak. A nyitó vagy a henger fagy okozta sérülések elleni védelme érdekében javasoljuk, hogy a téli hónapokban szétszereljék és fagyálló helyen tárolják!

13.1



Vegye elő a műanyag szerelőadaptert (cikkszám: G2314), a fém szerelvényt, a szorítódarabot és két M4x12 mm-es csavart az ablaknyitóhoz.

13.2



Helyezze be a két M4x12 mm-es csavart a fémszerelvényen alulról a második lyukon keresztül.

13.3



Helyezze az ablaknyitó szorítórészét a műanyag rögzítőadapterre.

13.4



Csavarozza a fémszerelvényt a két M4x12 mm-es csavarral szilárdan a szorítódarabhoz.

13.5



Nézet 2 (a másik oldalról)

13.6



Vegye ki a második szerelőadaptert (cikkszám: G2314), valamint a rudat, a szorítódarabot és az ablaknyitó két M4x12 mm-es csavarját.

13.7



Helyezze az ablaknyitó összekötőszerkezetét a műanyag rögzítőadapterre.

13.8



Vegye kézbe az ablaktámasz feszítőelemét és két darab M4x12 mm-es csavart.

13.9



Helyezze az ablaknyitó szorító részét a műanyag adapterre.

13.10




Fordítsa el az alkatrészeket úgy, hogy alulról rá tudja csavarozni őket az összekötő szerkezetre.

13.11



Csavarozza az összekötő szerkezetet a két M4x12 mm-es csavarral a szorítódarabhoz. Ne húzza meg erősen a csavarokat, hogy a szorítódarab még mozgatható legyen.

13.12

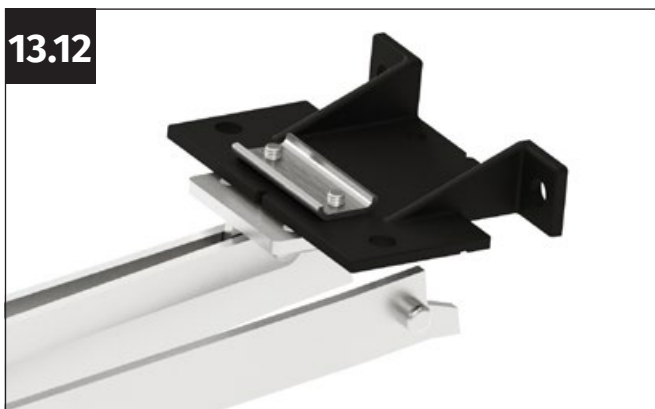

Nézet 2 (a másik oldalról)



Megjegyzés


Szerelje fel most az ablaktámasz dugattyúját a gyártó szerelési útmutatójának megfelelően. Az ablaktámasz beállítására vonatkozó útmutatásokat szintén a gyártó szerelési útmutatójában találja.

13.13



Vegye kézbe az előkészített szerelőadaptert az ablaktámasz fém szerelvényével, valamint két M6 rombuszcavart és két M6 karmás anyát.

13.14

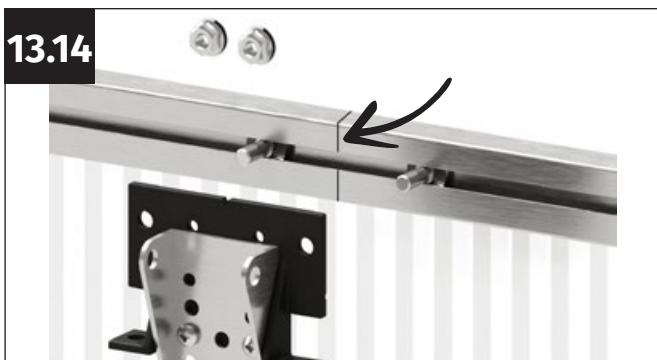

Jelölje meg a mini meglegház elülső, felső profiljának közepét, és helyezzen be két M6 rombuszcavart a felső profil csatornájába.

13.15



Helyezze a szerelőadaptert a felső profilra úgy, hogy a két M6-os rombuszcavar átnyúljon a szerelőadapteren lévő furatokon.

13.16



Helyezze a szerelőadapert pontosan a felső profil közepére. Ügyeljen arra, hogy a szerelőadapter V-hornya pontosan a jelöléshez legyen igazítva. Ezután csavarja szorosan a rögzítőadapert két M6 karimájú anyával.

13.17



Vegye ki az ablaknyitó előkészített kötőelemét, valamint két M6-os rombuszcavart és két M6-os karimás anyát.

13.18



Jelölje meg az első ablakprofil közepét, és helyezzen be két M6-os rombuszcavart a felső profil csavarcsatornájába.

13.19



Helyezze a szerelőadapert az ablakprofilra úgy, hogy a két M6-os rombuszcavar átnyúljon a szerelőadapteren lévő furatokon.

13.20



Helyezze a szerelőadapert pontosan az ablakprofil közepére, és csavarozza le két M6-os karimájú anyával.

13.21



Zárja be az ablakszárnyat. Helyes felszerelés esetén a két rögzítő adapternek pontosan egymáson kell feküdnie.

13.22



Nyomja össze enyhén az ablaktámasz vázának mindkét szárát, hogy a váz két csapja beakadjon a fém szerelvénybe. Ebben a helyzetben húzza meg a rögzítődarab csavarjait.



Megjegyzés

Ahhoz, hogy az ablakszárnyat kézzel ki lehessen nyitni, először le kell akasztani a rudazat lábait a fém vasalatról. Ehhez nyissa ki kézzel az ablakszárnyat körülbelül 10 cm-re, nyúljon be a keletkező résen keresztül, és oldja ki a két lábat a fémszerelvényből.

**Fontos megjegyzés!**

Felhívjuk figyelmét, hogy automatikus ablaknyitó használata esetén a két belső nyitószerveket a tolózárba kell behelyezni. A külső ablakki-támasztó az ablakfogantyúba van akasztva.

forghalmazza

GFP Handels GesmbH

Passauerstrasse 24

A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH

Gutenbergring 1-5

D-22848 Hamburg

www.toolport.de

FB 100/100-STEG