

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

MINI MELEGHÁZ DORIS

197x132CM



FB 197/103 STEG





Tartalomjegyzék


Általános információk:

Előszó	4
Biztonsági utasítások.....	5
Szerelési utasítások	6
Tisztítás és karbantartás	7
Műszaki adatok	7
Jótállási nyilatkozat	8

A mini melegház összeszerelése:

Szállítási terjedelem	10
1. A padlókeret összeszerelése	14
2. Sarokprofilok szerelése	16
A falak üvegezése	18
4. Profilok rögzítése a felső részhez	12
4. Profilok rögzítése a felső részhez	28
6. Ablakszárnyak összeszerelése	31
7. Elmozdulásgátló eszközök felszerelése	36
8. Sarokmegerősítések felszerelése	38
9. Ablaktartók felszerelése	40
10. Az ablaktámasz felfüggesztő részének felszerelése	42
11. Az ablakszárnyak beépítése	44
12. Az ablakszárny felszerelése	45
13. Az ablak kilincsének felszerelése	50
14. Automatikus ablaknyitó felszerelése (opcionális tartozék).....	52

A telepítési útmutatóban szereplő szimbólumok magyarázata:

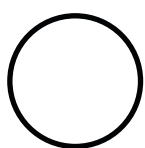

Ez az alkatrész




Az alkatrész
mozog



Megjegyzés



Figyelem

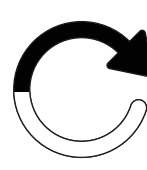

Ismétlés

Előszó

Kedves Vásárló, Ön egy gondosan megépített mini melegház tulajdonosa, amelyet olyan emberek gyártottak, akik számára a precizitás már hagyománnyá vált. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a gyors összeszerelést. Sokoldalúan használható. Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki fejlődés érdekében további fejlesztéseket hajtsunk végre. Kérjük megértését, hogy ez az illusztrációktól és leírásoktól való enyhe eltéréseket eredményezhet. Sok sikert kívánunk kertje új ékszeréhez.

Kérjük, vegye figyelembe!

Összeszerelés előtt azonosítsa az összes alkatrészt, és ellenőrizze a mennyiségeket és méreteket. **A mini melegház összeszerelése előtt ellenőrizze az egyes alkatrészek listáját, hogy nincs-e sérült vagy hiányzó alkatrész.** Nem áll módunkban fedezni a megrendelt összeszerelő cégek olyan többletköltségeit, állásidejét, amelyek egy előzetesen el nem végzett ellenőrzésből származnak!

Ha pótalkatrészekre van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben. Tudassa velünk a szükséges alkatrész cikkszámát. Igyekszünk a lehető leggyorsabban segítséget nyújtani.

Duplafalú panel esetén figyelembe kell venni, hogy van egy belső és külső oldal. A matricázott oldal vagy a "külső" feliratú oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A félreértések elkerülése érdekében mindig az adott lemez behelyezése után távolítsa el a fóliát.

Az Ön biztonsága fontos számunkra!

A szerelés során védőkesztyű és védőszemüveg viselése javasolt (sérülés- és törésveszély!). Az összeszerelés befejezése után minden csavaros csatlakozást újra meg kell húzni egy villáskulccsal vagy csavarkulccsal. **Kérjük, tartsa be a következő oldalakon található biztonsági utasításokat!**

Fontos megjegyzés!

Ha fennáll a szélveszély, az ablakot szorosan be kell zárni és rögzíteni kell, mivel a szél a nyitott ablaknál felkaphatja a mini melegházat. Győződjön meg arról is, hogy a mini melegház biztonságosan rögzítve van! Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, a szél, a víz és a hőterhelés okozta károkért (javasoljuk, hogy távolítsa el a hőterhelést a tetőről). Nem vállalunk garanciát a következményes és vagyongárok pótlására. Ha az alkatrészek felismerhetően megsérültek, azokat eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.

Az Önhöz intézett kérésünk!

Saját érdekében kérjük, hogy az összes szükséges pótalkatrészt egyszerre jelezze felénk, hogy azokat egy csomagban tudjuk elküldeni.

Szükség esetén, kérjük ellenőrizze a mini melegházat teljes egészében, és küldjön nekünk egy e-mailt a szükséges darab szám, cikkszám és terméknev feltüntetésével. Ez biztosítja, hogy az összeszereléshez szükséges összes alkatrészt megkapja, és hogy az összeszerelés gyorsan és zökkenőmentesen elvégezhető legyen.

Az alkatrészek összekeverésének elkerülése érdekében szíves megértésüket kérjük, hogy a pótalkatrész igénylést csak írásban tudjuk elfogadni.



Közvetlen kapcsolat

Kérjük, hogy alkatrészigényét vagy bármilyen panaszát mindig az alábbi e-mail címre küldje: **service@gfp-international.com**

Reklamációs igények dupla falú panelekre

Néha megtörténhet, hogy a többfalú kartonpapír tűzéskor a tűzőgép néhány panelt enyhén megsért az oldalvégeken.

Felhívjuk figyelmét, hogy a duplafalú lapok általában nem rendelkeznek zárt oldalsó éllel, és ez csak nálunk jellemző.

Ezért a kisebb sérülések (minden olyan sérülés, amely sem az alumíniumprofilokba való behelyezés, sem a műanyag klipszek rögzítése után nem látható - azaz nem nyúlik be kb. 7 mm-nél nagyobb mértékben a panelbe) nem jelentenek okot panaszramivel sem a funkciót, sem a megjelenést nem befolyásolja. Az ilyen duplafalú lemezek cseréje csak az eredeti lemezek visszaküldése után lehetséges!

Meggyőződésünk, hogy ez az melegház nem csak örömet fog okozni Önnek, hanem rengeteg lehetőséget nyit meg a kertészkedésé számára. Lehetősége lesz szeretettel és gondoskodással természeteni növényeit, hogy pompás virágokat és ízletes zöldségeket szüretelhessen.

Köszönjük termékeinkbe vetett bizalmát!



Az összeszerelés megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az összeszerelési útmutatót. Ezzel időt takarít meg, elkerüli a felesleges hibákat, és máris fontos ismeretekre tesz szert az összeszereléshez.



Biztonsági utasítások

Általános információk

Olvassa el és őrizze meg az összeszerelési útmutatót

Ez az összeszerelési útmutató az Ön által megvásárolt mini melegház (a továbbiakban "termék") részét képezi. Fontos információkat tartalmaz az összeszereléssel és kezeléssel kapcsolatban.

A termék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el az összeszerelési útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. Ezen összeszerelési utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

Az összeszerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Ha külföldön tartózkodik, tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg az összeszerelési útmutatót későbbi használatra. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja, feltétlenül mellékelje ezeket az összeszerelési utasításokat.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag a növények termesztésére és védelmére szolgál az év elején, különösen hidegebb hőmérsékleten. A mini melegházat arra használják, hogy optimális körülményeket teremtsenek a magok csírázásához és a palánták növekedéséhez.

A terméket kizárólag magánlakások kertjeiben vagy hasonló zöldterületeken történő telepítésre szánják, és nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra. A termék nem gyermekjáték.

Felhívjuk figyelmét, hogy a telepítést az építési előírások szabályozhatják. A telepítés előtt kérdezze meg a helyi építésügyi hatóságot, hogy felállíthatja-e a terméket, és ha igen, milyen feltételekkel. Ha megszegi ezeket a szabályokat, az engedélyt visszavonhatják. Ha engedély nélkül telepíti a terméket, vagy megszegi az építési előírásokat, előfordulhat, hogy újra szét kell szerelnie a terméket.

A terméket csak a jelen összeszerelési útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más használat helytelennek minősül, és anyagi kárhoz vagy akár személyi sérüléshez vezethet. Olvassa el az összes biztonsági információt és utasítást. A szabályok be nem tartása súlyos sérülést okozhat.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági utasítások

Robbanásveszély!

A napfény hatására a termék jelentősen felmelegedhet. A robbanásveszélyes anyagok felrobbanhatnak, és a tűzveszélyes vagy éghető anyagok meggyulladhatnak, ha a termékben tárolják.

Ne tároljon könnyen gyúlékony, könnyen éghető vagy robbanásveszélyes anyagot a termékben.

Fulladásveszély!

A kisgyermek a szájukba vehetik és lenyelhetik az egyes alkatrészeket, vagy belegabalyodhatnak a csomagolófóliába. Mindkét esetben megfulladhatnak.

- ▶ Tartsa távol a kisgyermeket az összes alkatrésztől és a szerelés helyétől.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a kisgyermek ne vegyenek apró alkatrészeket a szájukba.
- ▶ Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal.

Sérülésveszély!

Az összeszerelés során a gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek esetében különösen fennáll a sérülés veszélye. Előfordulhat, hogy nem tudják helyesen felmérni a kockázatokat.

- ▶ Az összeszerelés során tartsa távol a gyermekeket és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyeket a terméktől.
- ▶ Ne engedje, hogy a termék összeszerelését, tisztítását, karbantartását vagy javítását gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek végezzék.

Sérülésveszély!

A termékre lépve a súlya miatt betörhet. **Ne lépjen bele a termékbe!**

Sérülésveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ Zárja be az ablakokat szél és vihar idején.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a termék biztonságosan rögzítve van.
- ▶ Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!
- ▶ Távolítsa el a havat és a jeget a termékről.
- ▶ A termék nem arra lett tervezett, hogy több mint 10 cm hóvastagságot elbírjon. A 36 cm-es rétegmagasság a száraz hó esetében, a 10 cm-es a vizes hó esetében és az 5,5 cm-es a jég esetében kb. 50 kg/m² súlynak felel meg. A tetőre ne lépjen.
- ▶ Ne helyezzen nehéz anyagokat a termékre vagy a termék burkolatára.
- ▶ Fagyponthoz alatti hidegben ne üsse kemény tárgyakkal a többrétegű lemezeket. Ezek ennek következtében eltörhetnek.
- ▶ Ne használja a terméket, ha az egyes alkatrészek megrepedtek vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.
- ▶ Ne csoportosítson több terméket egy helyen.
- ▶ A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, a szél, a víz és a hőterhelés okozta károkért (javasoljuk, hogy távolítsa el a hőterhelést a termékről). Nem vállalunk garanciát a következményes és vagyonsérülések pótlására.



Szerelési utasítások

Összeszerelés előtt

A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése

Sérülésveszély!

Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a termék megsérülhet. Óvatosan nyissa ki a terméket.

1. Vegye ki a termék egyes részeit a csomagolásból.
2. Az alkatrészjegyzékek segítségével ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes-e.
3. Ellenőrizze, hogy a termék egyes részei nem sérültek-e. Ha ez a helyzet, ne szerelje össze és ne használja a terméket.
4. Ha bármilyen sérülést észlel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben. Bármilyen kérdése van, hívjon minket bizalommal!

A telepítés helyének meghatározása

Sérülésveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ A terméket könnyen hozzáférhető, a szélről kissé védett helyen helyezze el.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a termék biztonságosan rögzítve van.
- ▶ A terméket ne a kert szélén helyezze el annak érdekében, hogy lehetőleg minden oldalról hozzáférhető legyen.
- ▶ A terméket csak megfelelő helyen helyezze el.

Padlórögzítés

Sérülésveszély!

A termék könnyű alumíniumból és üreges duplafalú panelekből készül, és összességében nem nehéz. Ennek következtében és méretéből adódóan nagy támadási felületet kínál a szél és a viharok számára, ezért különösen jól kell biztosítani.

- ▶ A szél és a vihar okozta károk megelőzése érdekében rögzítse a terméket biztonságosan a talajhoz.
- ▶ Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

A termék biztonságos felállításához helyezze azt védett helyre, és rögzítse szilárdan a talajhoz. Ehhez fúrjon egy lyukat a négy alsó sarokkonzolon keresztül, és használjon talajhorgonyokat vagy cövekeket, amelyeket a stabilitás érdekében elég mélyen üssön a talajba.

Alternatív megoldásként további súlyt helyezhet a mini meglegházra, hogy stabilan tartsa. Ez megtehető például kövekkel, téglákkal vagy más nehéz tárgyakkal a doboz belsejében, a négy alsó sarokszögben.

A termék talajba rögzítésére szolgáló talajhorgonyok, csapok vagy kiegészítő súlyok nem tartoznak a szállítási terjedelembe!

Sérülésveszély!

Az erős szél vagy vihar által felkapott termék személyi és anyagi károkat okozhat!

Összeszerelés

Sérülésveszély!

Az összeszerelést lépésről lépésre és nagyon lelkiismeretesen végezze el. Ha nem követi pontosan ezeket az összeszerelési utasításokat, életveszélyes hibák léphetnek fel.

- ▶ Szerelje össze a terméket nagyon óvatosan lépésről lépésre az összeszerelési útmutatóban leírtak szerint.
- ▶ A terméket két felnőttnek kell összeszerelnie.
- ▶ Az összeszerelés során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
- ▶ Ne lépjen a termékre. Fennáll a leesés és az áttörés veszélye.

Sérülésveszély!

Az alumínium profilokon éles szélek lehetnek. Ha nem tompítja le a széleket, megvághatja magát rajtuk.

- ▶ Reszelővel reszelje le az éles peremeket az alumíniumprofilokon, hogy ne vágja meg magát, és ne akadjon bele.

Sérülésveszély!

Az összeszerelés közbeni mozgások miatt a csavarkötések meglazulhatnak. Ez a termék instabillá válását okozhatja.

- ▶ Összeszerelés után húzza meg az összes csavarkötést villaskulccsal vagy gyűrűs kulccsal.

Az meglegházat legalább egy másik felnőttel együtt szerelje össze.

Az összeszereléshez szüksége lesz:

- Phillips/hornyos csavarhúzó
- Dupla villáskulcs SW 10
- Akkus csavarhúzó
- Mérőszalag
- Ceruza vagy fém filctoll

Ezek a szerszámok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez!

Megjegyzés a duplafalú lapjainkról.

Kérjük, vegye figyelembe!

Duplafalú panel esetén figyelembe kell venni, hogy van egy belső és külső oldal. A matricázott oldal vagy a "külső" feliratú oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A félreértések elkerülése érdekében mindig az adott lemez behelyezése után távolítsa el a fóliát.



Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Sérülésveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodását eredményezheti.

- ▶ A tisztításhoz ne használjon savas oldószereket, fehérítőt vagy maró hatású anyagokat tartalmazó tisztítószereket.
- ▶ Ne használjon drót- vagy acélszivacsot, csiszoló vagy karcoló szivacsot, rongyot vagy kefét a tisztításhoz. Ellenkező esetben a felületek megsérülhetnek.
- ▶ Ne használjon gőz- vagy nagynyomású tisztítót a tisztításhoz. Ellenkező esetben a termék megsérülhet.
- ▶ A terméket csak hideg vagy langyos vízzel tisztítsa.

Karbantartás

Sérülésveszély!

A termék nagy felületet nyújt a szél és a viharok számára. Ennek eredményeként a csavarkötések gyorsan meglazulhatnak.

- ▶ Erős szél vagy vihar után ellenőrizze, hogy a többrétegű buroklemezek szilárdan a helyükön vannak-e, és hogy a csavaros csatlakozások szorosan záródnak-e.
- ▶ Három-négy havonta ellenőrizze, hogy a termék csavarkötései még mindig szorosak-e.
- ▶ Szükség esetén húzza meg a csavarkötéseket.

Hulladékártalmatlanítás

Dobja el a csomagolást!

A csomagolást a típusának megfelelően ártalmatlanítsa.

A kartont a papírhulladékba dobja ki.

A fóliák az újrahasznosítható szemétbe valóak.



A melegház hulladékártalmatlanítása!

A termék ártalmatlanítását az Ön országában érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően végezze.

Műszaki adatok

Modell	Mini melegház Doris
Termékkód	FB 197/103 STEG
Súly	22 kg
Méretek (Sz x Mé)	197 x 132 cm
Magasság	Elöl 33 cm, hátul 44 cm
Váz anyaga	Alumínium profilok
A duplafalú panelek anyaga	Polikarbonát, UV védelemmel

Garancia nyilatkozat

Garancia

Garancia időszak

Az eladó törvényben meghatározott jótállásán túlmenően 15 év garanciát vállalunk a tőlünk vásárolt mini meglegházak szerkezetére és vázára, valamint 10 év garanciát az duplafalú lemezekre.

A garanciális időszak az áru átvételének időpontjával kezdődik. Az esetleges csereszállítások nem eredményezik a garanciaidő meghosszabbítását.

A garancia hatálya

A mini meglegházainkra vonatkozó garancia csak a szerkezetre és a vázra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a szállítási alkatrészekre, például a tömítésekre, a műanyag alkatrészekre és a csatlakozóelemekre. A garancia nem terjed ki a kiegészítő tartozékainkra sem.

A duplafalú lapjainkra vonatkozó garancia kizárólag az időjárásállóságra terjed ki. A garancia csak valamelyik termékünk megvásárlásával kapcsolatban érvényes. Jogos garanciális igény esetén a duplafalú panelekre a következő garanciális terv érvényes:

A vásárlás dátumától számított idő Anyagcsere:

- ▶ 5 évig 100%
- ▶ A 6-ban. 75%
- ▶ 7-ben. 60%
- ▶ 8-ban. 45%
- ▶ 9-ben. 30%
- ▶ 10-ben. 15%

Garanciális feltételek

A garanciális igények alapfeltétele mind a keret, mind az üreges duplafalú panelek szakszerű összeszerelése és szakszerű karbantartása. Újbóli összeszerelés esetén a garancia megszűnik.

Garancia kizárása

A garancia továbbá nem terjed ki azokra a hibákra és károkra, amelyek közvetlenül vagy közvetve a következőkre vezethetők vissza:

- ▶ Az anyagnak az utasításainktól eltérő felhasználása
- ▶ A nem megfelelő kezelésből eredő károk a szerelési munkálatok előtt, alatt vagy után
- ▶ Vis maior okozta károk
- ▶ Nem megfelelő alapozás és rögzítés
- ▶ Nem megfelelő hely (pl. különösen szélnek vagy hőségnek kitett)
- ▶ A termék nem kellően biztonságos rögzítése
- ▶ Helyszíni változtatások a kiszállított terméken
- ▶ Nem megfelelő tisztítószerekkel történő helytelen tisztítás (beleértve az agresszív tisztítószereket, sós vizet stb.)
- ▶ A termék gondozásának (tisztításának) hiánya
- ▶ Az anyag érintkezése összeférhetetlen vegyi anyagokkal

- ▶ A duplafalú panelek helytelen beszerelése, valamint karcolás és
- ▶ túlfeszítés vagy ragasztók, tömítőanyagok vagy más összeférhetetlen anyagok használata
- ▶ A porszórt felület színváltozása a napfény hatására
- ▶ A kész alkatrészek felületének megváltoztatása természetes oxidréteg kialakításával
- ▶ Karbantartó kötések (szilikonkötések)
- ▶ Kereskedelmi felhasználás

Jótállási igény csak az eredeti vásárlási bizonylattal együtt érvényesíthető, feltéve, hogy a vásárló az adásvételi szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tett.

Ha a jótállási időn belül garanciális igényt nyújt be, és azt jogosnak ítélik meg, ingyenesen biztosítunk cserepótlást. Ez a garancia nem terjed ki semmilyen más szavatossági igényre, például a közvetlen vagy közvetett károk vagy egyéb következményes károk megtérítésére.

További felelősség, mint például a reklamált vagy utólag leszállított alkatrészek eltávolítása vagy beszerelése, valamint egyéb többletköltségek vagy következményes károk nem képezik a jelen garancia tárgyát. Ilyen felelősség csak a törvényi rendelkezések keretein belül áll fenn.

Termékét a téli hónapokban hótól és jégtől meg kell tisztítani!

A készlet szállítási terjedelem



A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése


Óvatosan vegye ki a termék egyes részeit a csomagolásból. **Az alábbi alkatrészlista segítségével ellenőrizheti, hogy a szállítási terjedelem teljes-e.** Ellenőrizze, hogy a termék egyes részei nem sérültek-e. Ha ez a helyzet, ne szerelje össze és ne használja a terméket. Sérülés vagy hiányzó alkatrészek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba szervizközpontunkkal e-mailben: service@gfp-international.com

Alumínium alkatrészek

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	23102-0959.01	FBK keretprofil 959 mm	959 mm	2
	23102-1891.01	FBK keretprofil 1,891 mm	1.891 mm	2
	23105-0240.01	FBK sarokprofil 240 mm	240 mm	2
	23105-0340.01	FBK sarokprofil 340 mm	340 mm	2
	23107-0240.01	FBK csatlakozóprofil 240 mm	240 mm	2
	23107-0340.01	FBK csatlakozóprofil 340 mm	340 mm	2
	23108-1891.01	FBK felső keretprofil, elöl 1,891 mm	1.891 mm	1
	23110-1891.01	FBK Csuklópánt profil - egyszemélyes 1,891 mm	1.891 mm	1
	23102-0964.01	FBK keretprofil 964 mm	964 mm	2
	23109-0979.1	FBK Tartóprofil	979 mm	1
	23104-0580.01	FBK ablakprofil 580 mm	580 mm	3

	23104-0970.01	FBK ablakprofil 970 mm	970 mm	6
	23103-0580.01	FBK Csuklópántos ablak 580 mm	580 mm	3
	1408-0350.01	FBK állvány belül 350 mm	350 mm	6
	23101-0272_01	FBK állvány kívül 272 mm	272 mm	3




Műanyag alkatrészek

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	G2313	Alsó keret saroktartó	-	4
	G2309	Saroktartó keret felső, elől, balra	-	1
	G2310	Saroktartó keret teteje, elől, jobbra	-	1
	G2311	Saroktartó keret teteje, hátul, balra	-	1
	G2312	Saroktartó keret teteje, hátul, jobbra	-	1
	G2307	Sarokcsatlakozó ablak	-	12
	G2315	Tolózár	-	6
	G2302	Rögzítőelem az ablakmaradványhoz	-	6
	G2316	Ablak kilincs	-	3
	G2303	Fedőfedél az ablakmaradványhoz	-	3
	G2305	Kijelző zsanér	-	3
	G2306	Kijelzőcsatlakozó csukló	-	3
	G2301	Állvány rögzítése	-	3
	G2304	Ablakrögzítő kampó	-	3
	G2328	Sarokmegerősítő ablak	-	6
	PQS32	Dupla csatlakozó	-	4
	G2327	Csatlakozótartó profil	-	2


Csavarok és anyák

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	120
	SCHRM4x16	M4x16 mm-es csavar	16 mm	4
	M4x20 mm-es csavar	M4x20 mm-es csavar	20 mm	4
	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	120
	690547	M6-os hatszögletű anya	-	7
	MUTTERM4	Önzáró anya M4	-	7
	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	40
	664555	Lapos fejű csavar/tengelycsavar	10 mm	6

Duplafalú polikarbonát lapok

Ábra	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
	260/610/16	Hálólemez 610x260x16 mm	610 mm	3
	360/610/16	Többrétegű lemez 610x360x16 mm	610 mm	3
	1000/610/16	Többrétegű lemez 610x1000x16 mm	610 mm	3
	362/980/16/RE	Többrétegű lemez 980x258x362x16 mm - jobb	980 mm	1
	362/980/16/LI	Többrétegű lemez 980x362x258x16 mm - balra	980 mm	1

1. lépés

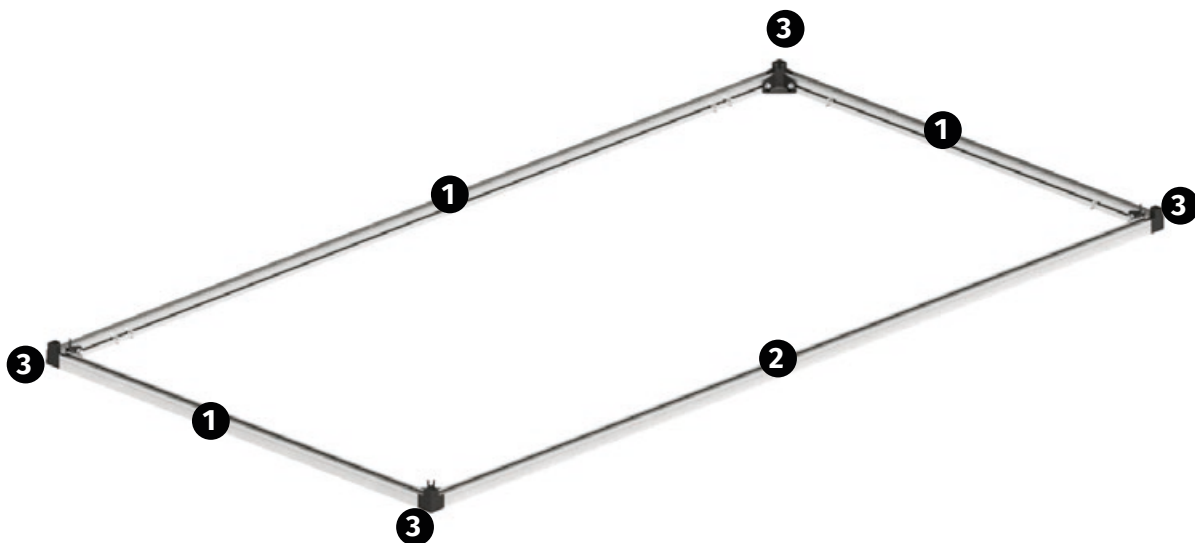

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:




Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23102-0959.01	FBK keretprofil 959 mm	959 mm	2
2	23102-1891.01	FBK keretprofil 1,891 mm	1.891 mm	2
3	G2313	Alsó keret saroktartó	-	4
4	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	20
5	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	8

1.1



Vegye ki az előlő és a hátsó panel két alaprofilját. Mérjen 620 mm-re befelé a profil vágási szélétől, és tegyen egy jelet mindkét ponton.

1.2

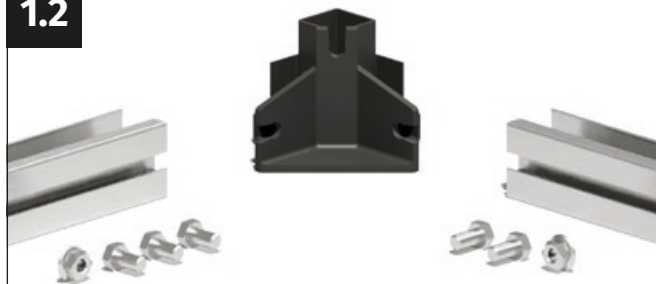

Vegye ki az előlő és a hátsó panel két alaprofilját. Mérjen 620 mm-t mindkét profil vágott élétől befelé, és ezeken a pontokon végezzen jelölést.

1.3



Helyezzen be két M6x12 mm-es csavart az oldalfal alaprofiljának csavarcsatornájába és három M6x12 mm-es csavart az előlő vagy hátsó fal alaprofiljának csavarcsatornájába.

1.4



Rögzítse a padlóprofilokat az alsó sarokkonzolhoz.

1.5



Helyezzen be egy-egy M6x12 mm-es csavart az alsó sarokkonzolban lévő mélyedésekbe.

1.6




Ellenőrizze, hogy a padlóprofilok szilárdan illeszkednek-e az alsó sarokkonzolhoz, és az M6-os peremnyákkal csavarja a padlóprofilokat szilárdan a helyükre.



Ismétlés

Szerelje össze mind a négy sarkot egyformán.

2. lépés

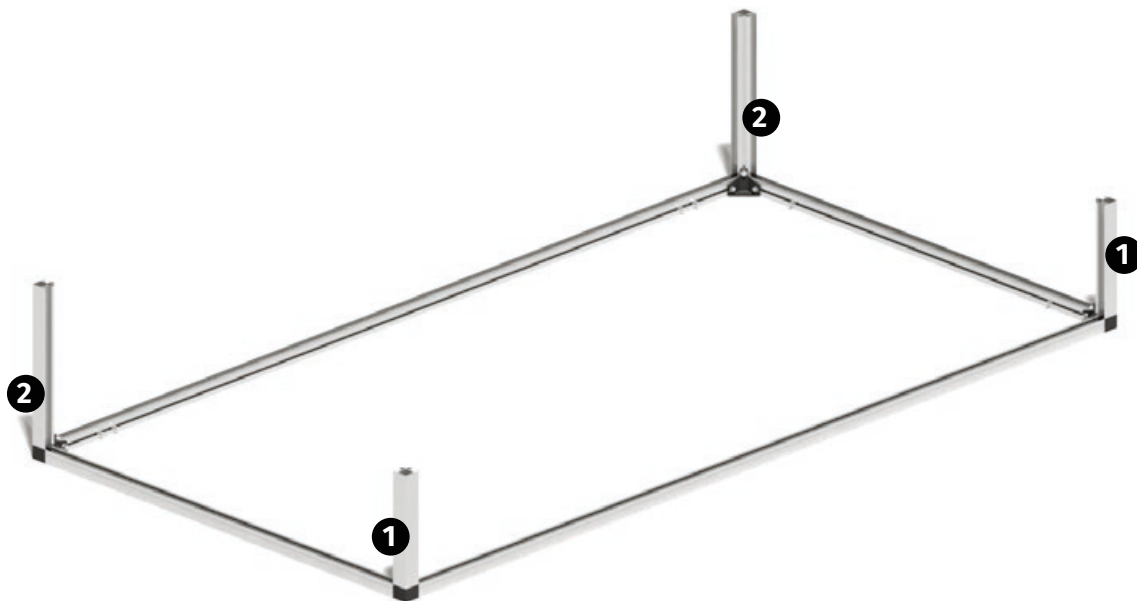

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23105-0240.01	FBK sarokprofil 240 mm	240 mm	2
2	23105-0340.01	FBK sarokprofil 340 mm	340 mm	2
3	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	4
4	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4

2.1



Fogja a sarokprofil, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

2.2



Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a sarokprofil csavarcsatornájába.

2.3



Helyezze a sarokprofil az alsó sarokkonzolra, és helyezze az M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

2.4




Csavarozza szorosan a sarokprofil az M6-os peremanyával.




Ismétlés

Szerelje fel mind a négy sarokprofil ugyanígy.

3. lépés

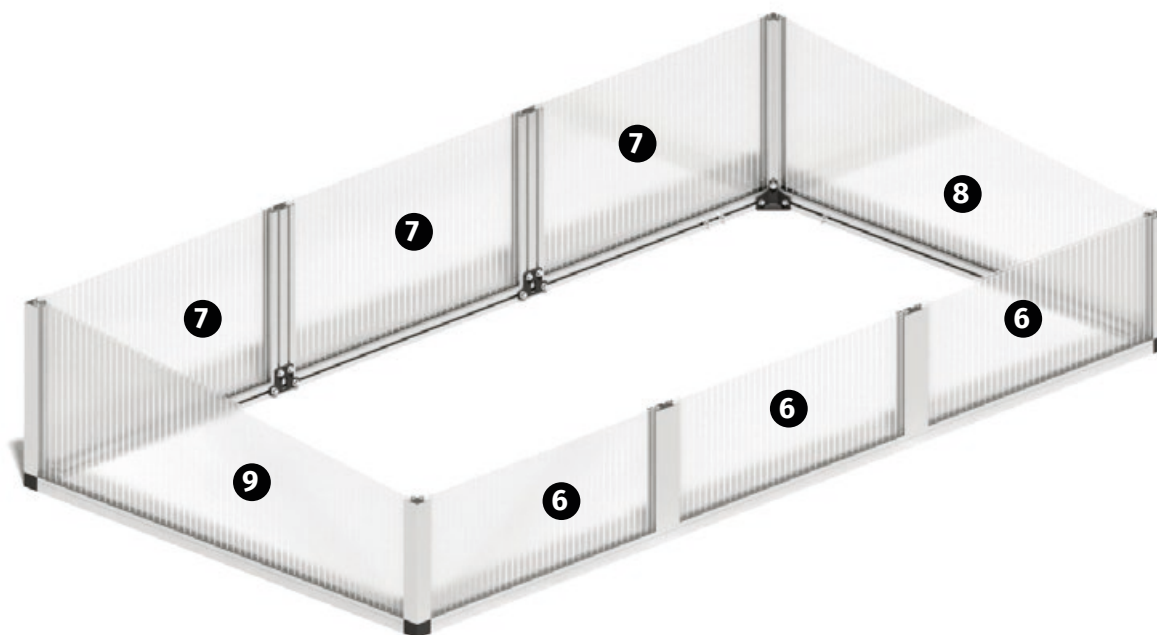

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:

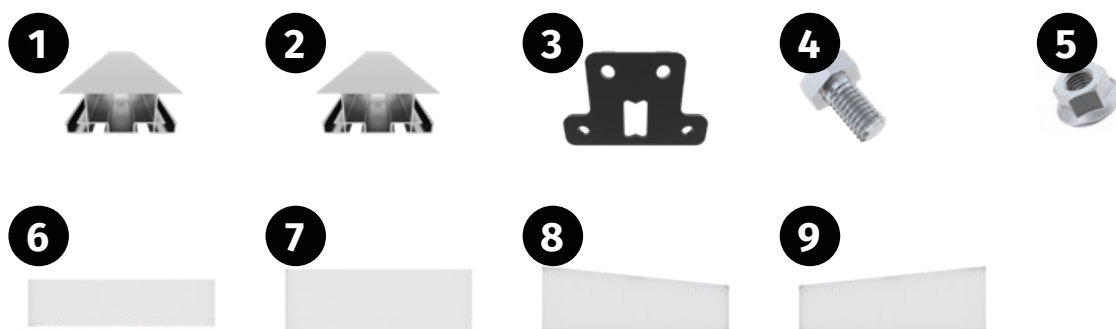

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23107-0240.01	FBK csatlakozóprofil 240 mm	240 mm	1
2	23107-0340.01	FBK csatlakozóprofil 340 mm	340 mm	1
3	PQS32	Dupla csatlakozó	-	2
4	690509	M6x12 mm-es csavar	-	4
5	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	8
6	260/610/16	Hálólemez 610x260x16 mm	610 mm	3
7	360/610/16	Többrétegű lemez 610x360x16 mm	610 mm	3
8	362/980/16/RE	Többrétegű lemez 980x258x362x16 mm - jobb	980 mm	1
9	362/980/16/LI	Többrétegű lemez 980x362x258x16 mm - balra	980 mm	1




Megjegyzés

A következő lépésekben a mini meglegház többrétegű lapjai behelyezésre kerülnek az Előkészített alumíniumkeret behelyezve.

Összeszerelés előtt

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállított duplafalú panelnek van egy belső és egy külső oldala. A külseje UV-álló és „Outside” vagy „Außenseite” jelzéssel ellátott.

Alternatív megoldásként fólia is felhelyezhető a lapokra - a fóliával ellátott oldal a külső oldal.

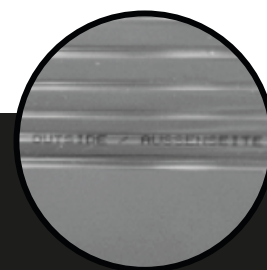

3.1



Vegye elő a többrétegű lemezeket a falak üvegezéséhez és a középső profilokat az elülső és hátsó falakhoz.

3.2




Vegyen egy középső profilt, egy kettős csatlakozót (PQS32 cikkszám), két M6x12 mm-es csavart és négy M6-os peremanyát. Helyezze a korábban behelyezett csavarokat a padlóprofilon lévő jelölésre.

3.3



Helyezzen be egy-egy M6x12 mm-es csavart a középső profil két csavarcsatornájába.

3.4

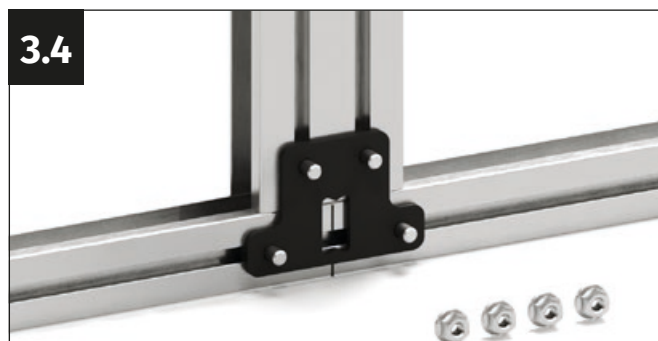


Helyezze a középső profilt a padlóprofilra. Helyezze el a kettős csatlakozót úgy, hogy egy-egy M6x12 mm-es csavar nyúljon át a kettős profil minden egyes furatán.

3.5






Igazítsa a kettős profilt úgy, hogy a kettős profil közepén lévő V jel pontosan a jelre mutasson. Csavarozza szorosan a kettős csatlakozót négy M6 karimás anyával.


3.6

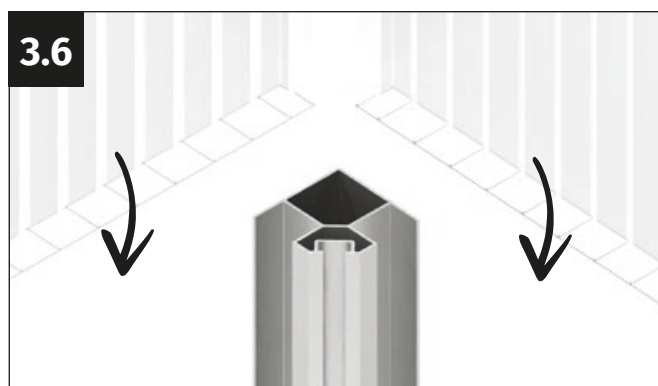


Helyezze be felülről a többsfalú paneleket a sarokprofilok U-horn-yába.

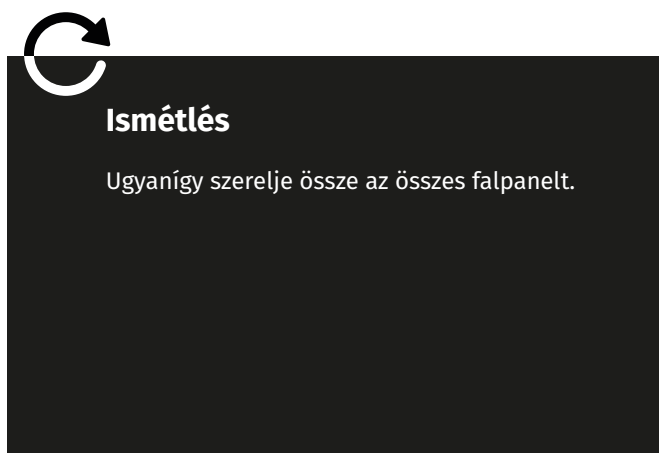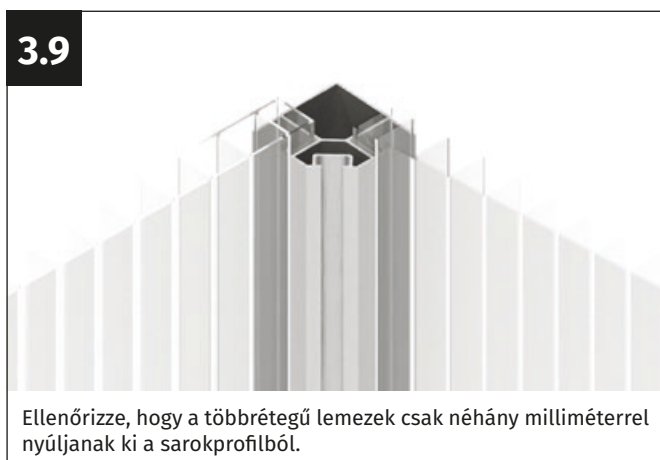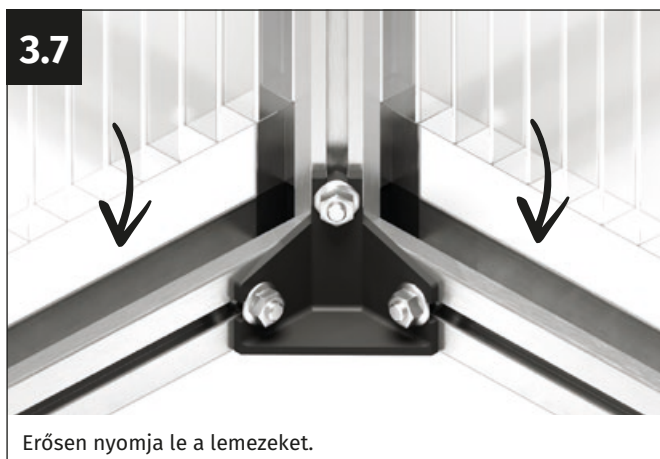

4. lépés

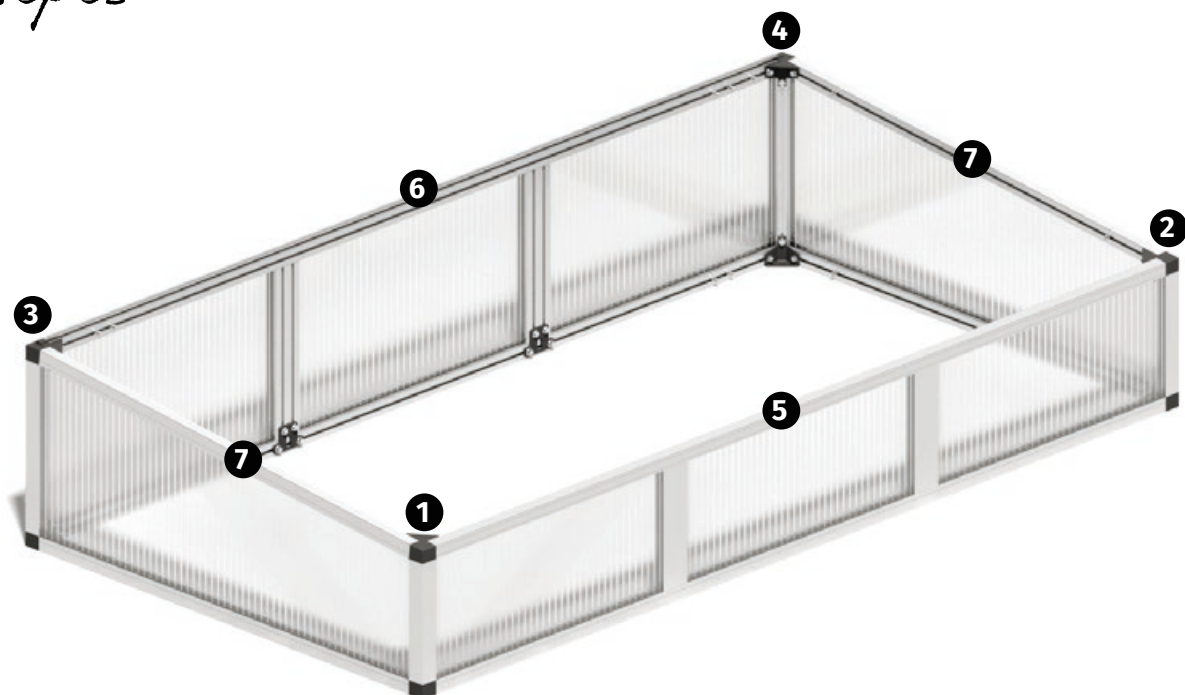

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:

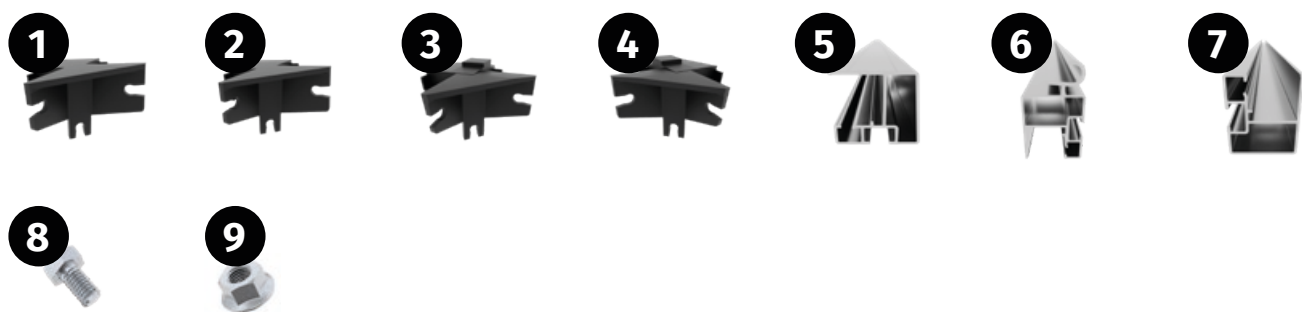

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2309	Saroktartó keret felső, elöl, balra	-	1
2	G2310	Saroktartó keret teteje, elöl, jobbra	-	1
3	G2311	Saroktartó keret teteje, hátul, balra	-	1
4	G2312	Saroktartó keret teteje, hátul, jobbra	-	1
5	23108-1891.01	FBK felső keretprofil, elöl 1891 mm	1.891 mm	1
6	23110-1891.01	FBK csuklópántprofil - egyszemélyes 1891 mm	1.891 mm	1
7	23102-0964.01	FBK keretprofil 964 mm	964 mm	2
8	690509	M6x12 mm-es csavar	-	24
9	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	12




Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy mind a négy sarokra más-más műanyag alkatrész kerüljön:

- ▶ Baloldalon elől: G2309
- ▶ Jobboldalon elől: G2310
- ▶ Hátul balra: G2311
- ▶ Jobb hátul: G2312
- ▶ Központi: cikkszám: G2327


4.1

A kép a jobb hátsó részt mutatja

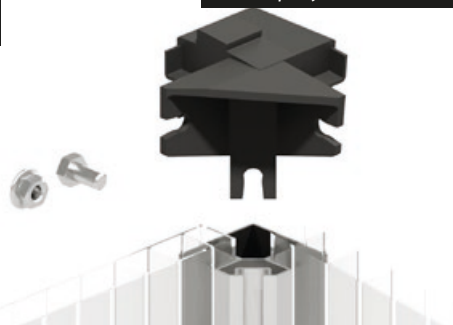


Kezdje a hidegkeretes doboz hátsó részénél. Fogja a sarokcsatlakozót, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os karimás anyát.

4.2

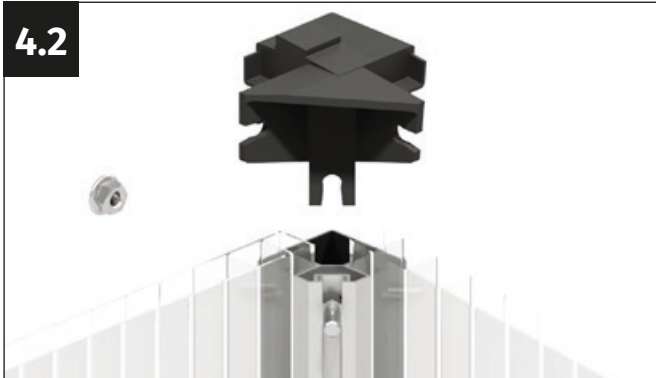


Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a sarokprofil csavarcsatornájába.

4.3

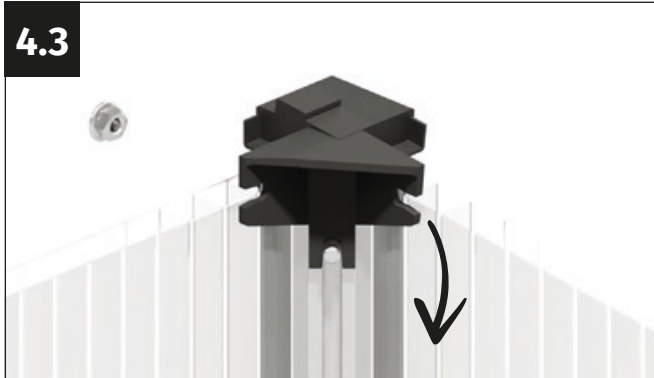

Helyezze a sarokcsatlakozót a sarokprofilra, és helyezze az M6x12-es csavart a mélyedésébe.

4.4

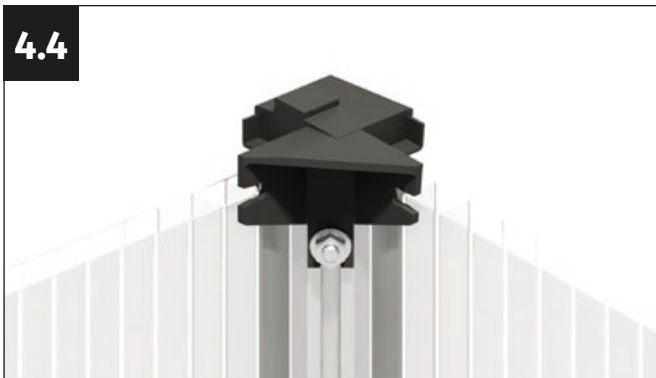

Nyomja le erősen a sarokcsatlakozót, és csavarja a sarokprofil szorosan az M6-os peremanyához.




Ismétlés

Ugyanígy szerelje fel a bal oldali hátsó sarokcsatlakozót.


4.5

Az ábra a jobb elülső részt mutatja

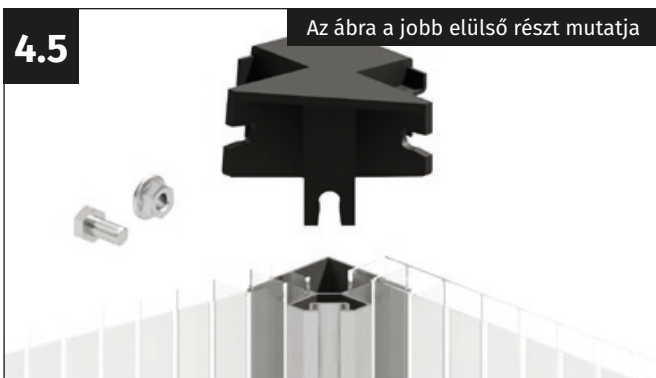


Fogja az első sarokcsatlakozót, egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os karimás anyát.

4.6

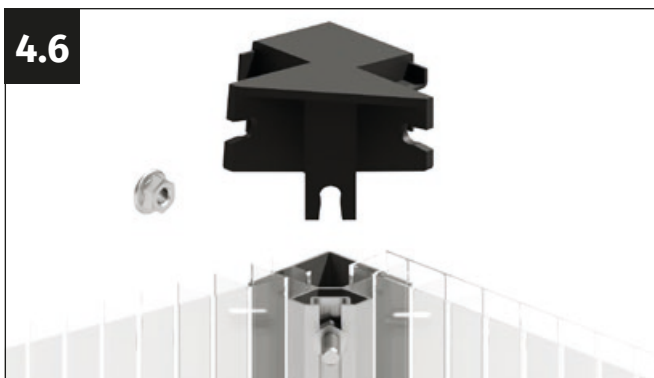


Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a sarokprofil csavarcsatornájába.

4.7

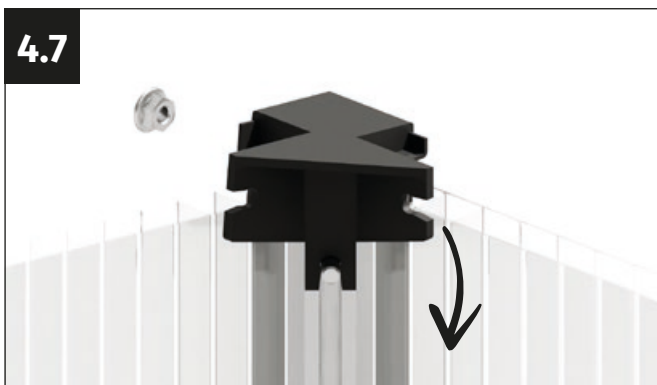

Helyezze a sarokcsatlakozót a sarokprofilra, és helyezze az M6x12-es csavart a mélyedésébe.

4.8

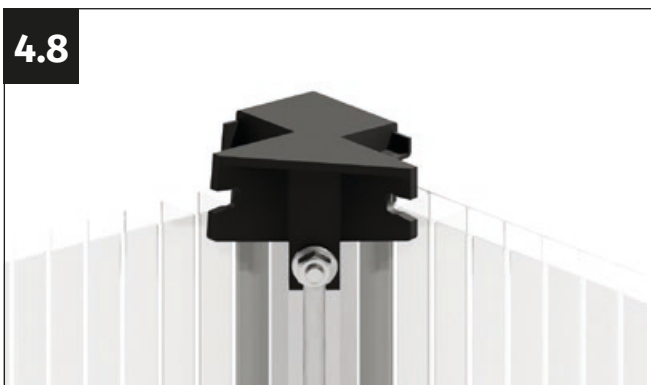

Nyomja le erősen a sarokcsatlakozót, és csavarja a sarokprofil szorosan az M6-os peremanyához.



Ismétlés


Szerelje fel a második első sarokcsatlakozót ugyanígy.

4.9




Vegye a hátsó falhoz tartozó tetőzsanért. Mérjen 620 mm-t mindkét profil vágott élétől befelé, és ezeken a pontokon végezzen jelölést.

4.10

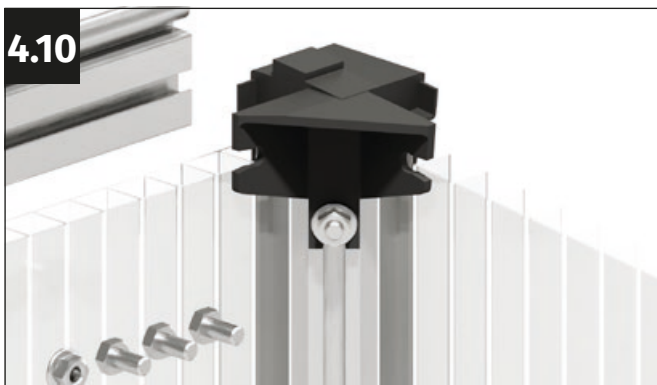


Vegye a tetőzsanért, három M6x12 mm-es csavart és egy M6-os karimájú anyát.

4.11

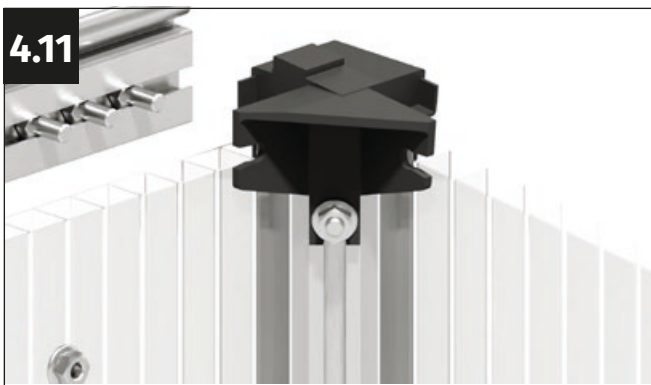


Helyezze be a három M6x12 mm-es csavart a tetőzsanér csavarcsatornájába.

4.12

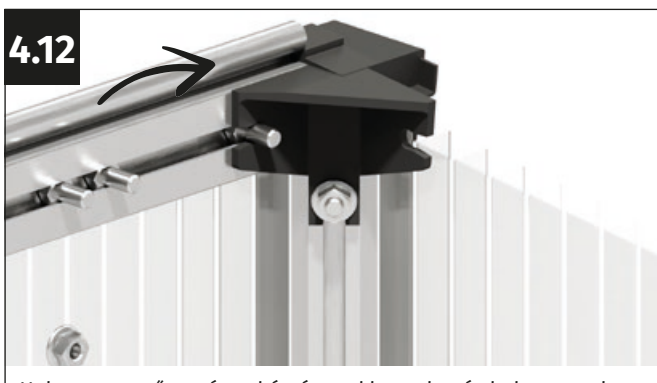

Helyezze a tetőzsanért a hátsó sarokkonzolra, és helyezzen el egy M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.13

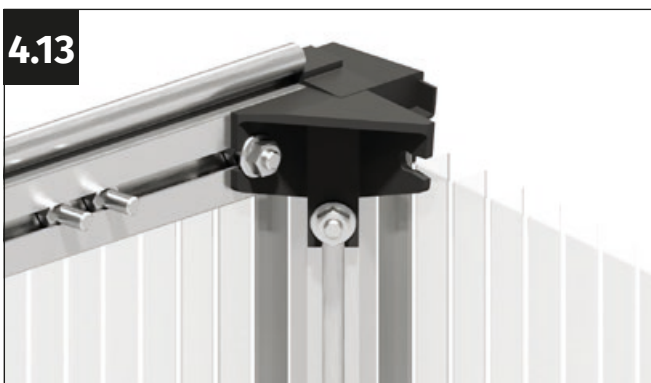

Csavarozza a tetőzsanért erősen az M6 karimájú anyához.



Ismétlés

Szerelje fel a második oldalt ugyanígy.


Ahhoz, hogy a tetőzsanér a második oldalon is fel tudja szerelni, a sarokprofilt kifelé kell tolnia. Ez a tetőzsanér megfelelő beállításával kerül vissza a megfelelő helyzetbe.

4.14




Nehmen Sie das obere Profil der Frontwand zur Hand. Messen Sie von der Schnittkante jedes Profils jeweils 620 mm nach innen und setzen Sie an diesen Stellen jeweils eine Markierung.

4.15

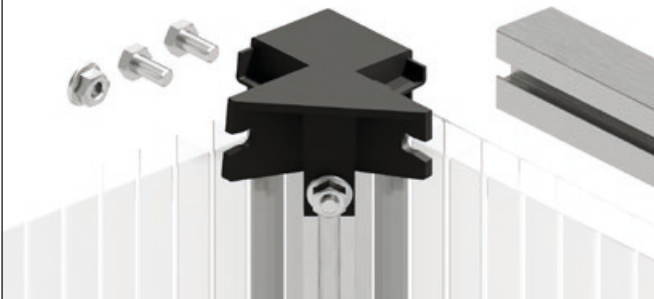

Vegye az elülső tartóprofil, három M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.16

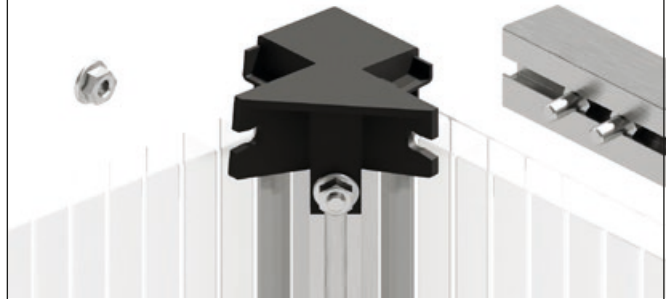


Helyezze be a három M6x12 mm-es csavart az elülső tartóprofil csavarcsatornájába.

4.17



Rögzítse az elülső tartóprofil a sarokkonzolhoz, és helyezzen el egy M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.18

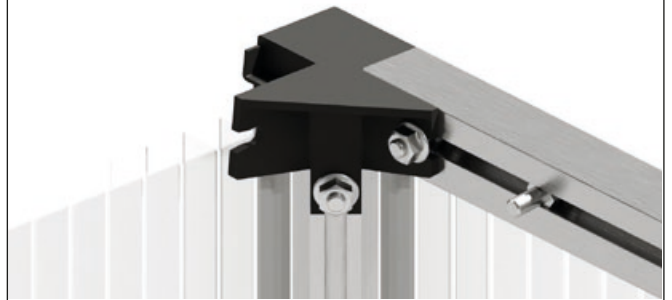

Csavarozza az elülső tartóprofil szilárdan az M6 karimájú anyaghoz.



Ismétlés

Szerelje fel a második oldalt ugyanígy.

Ahhoz, hogy az elülső tartóprofil a második oldalon is rögzíteni tudja, a sarokprofil kifelé kell tolnia. Ez a tetőzsanér megfelelő beállításával kerül vissza a megfelelő helyzetbe.

4.19



Vegyen egy felső keretprofil, két M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.20



Helyezze be az M6x12 mm-es csavarokat a felső keretprofil csavarcsatornájába.

4.21



Ahhoz, hogy a felső keretprofil a csatlakozócsomóponthoz rögzíthesse, először a sarokprofil kissé hátrafelé kell tolnia.

4.22



Nyomja a felső keretprofil a sarokkonzolra, és helyezzen el egy M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.23



Nyomja a sarokkonzolt erősen a felső keretprofilhoz, és csavarja a felső keretprofil szorosan az M6-os peremanyához.

4.24



Használjon két M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

4.25



Helyezze be az M6x12 mm-es csavarokat a felső keretprofil csavarcsatornájába.

4.26



Ahhoz, hogy a felső keretprofil a csatlakozócsomóponthoz rögzíthesse, először kissé előre kell nyomnia a sarokprofil.

4.27



Nyomja a felső keretprofil a sarokkonzolra, és helyezzen el egy M6x12 mm-es csavart a mélyedésébe.

4.28




Nyomja a sarokkonzolt erősen a felső keretprofilhoz, és csavarja a felső keretprofilt szorosan az M6-os peremanyához.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje fel a második oldalsó keretprofilt.

5. lépés

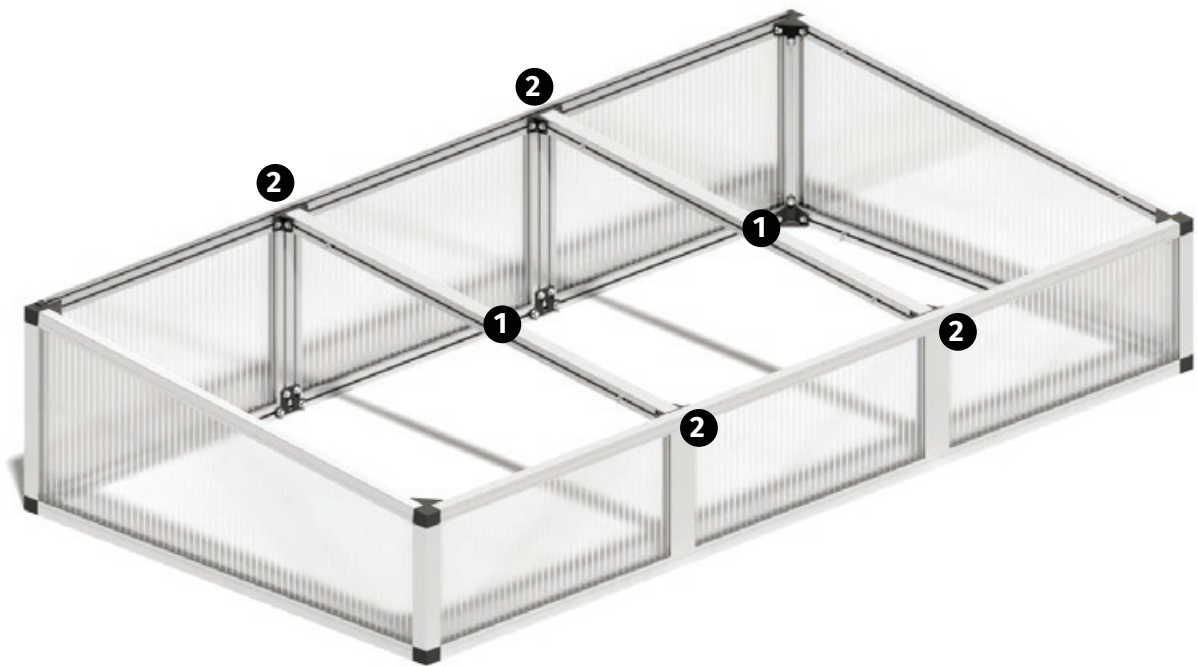

Ehhez az összeszerelési lépéshez a következőkre lesz szüksége:



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23109-0979.1	FBK Tartóprofil	979 mm	2
2	G2327	Csatlakozótartó profil	-	4
3	690509	M6x12 mm-es csavar	-	8
4	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	16

5.1




Vegye elő a tartóprofil csavaros tartóját (cikkszám: G2327) és két M6-os karimájú anyát.

5.2



Helyezze el a tetőzsánér korábban behelyezett M6x12 mm-es csavarjait úgy, hogy azok a felső keretprofilon lévő jelölésekkel egy vonalba kerüljenek.

5.3

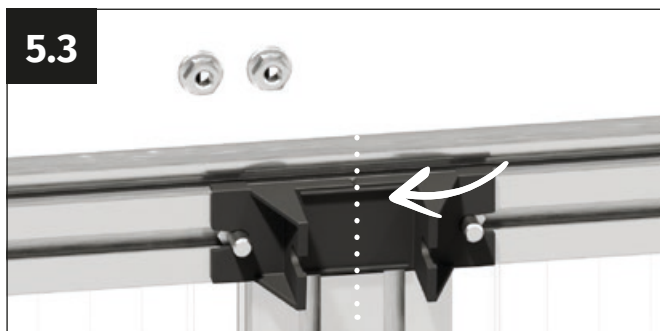

Helyezze a műanyag csatlakozót pontosan az előzőleg elvégzett jelölés közepére úgy, hogy az enyhén lefelé mutasson. Helyezze be a két M6x12 mm-es csavart a csatlakozó mélyedéseibe.

5.4



Ellenőrizze még egyszer, hogy a műanyag csatlakozó pontosan középen van-e, és csavarozza meg a két M6 karimás anyával.

5.5




Vegye elő a tartóprofil csavaros tartóját (cikkszám: G2327) és két M6-os karimájú anyát.

5.6



Helyezze az előző, felső profil korábban behelyezett M6x12 mm-es csavarjait középre.

5.7

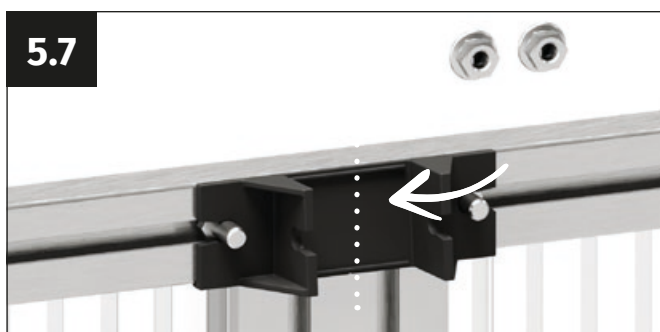

Helyezze a műanyag csatlakozót pontosan a korábban elvégzett jelölés közepére úgy, hogy az enyhén felfelé mutasson. Helyezze be a két M6x12 mm-es csavart a csatlakozó mélyedéseibe.

5.8




Ellenőrizze még egyszer, hogy a műanyag csatlakozó pontosan középen van-e, és csavarozza meg a két M6 karimás anyával.



Ismétlés


A tartóprofil mindkét oldalon párhuzamosan van felszerelve. A tartóprofil behelyezéséhez tolja kissé szét az előlő és a hátsó panelt, hogy elegendő hely maradjon a behelyezéshez.

5.9

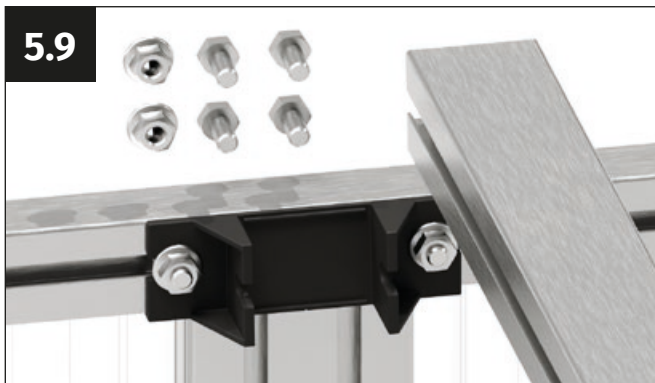

Vegye a tartóprofil, négy M6x12 mm-es csavart és két M6-os karimájú anyát.

5.10

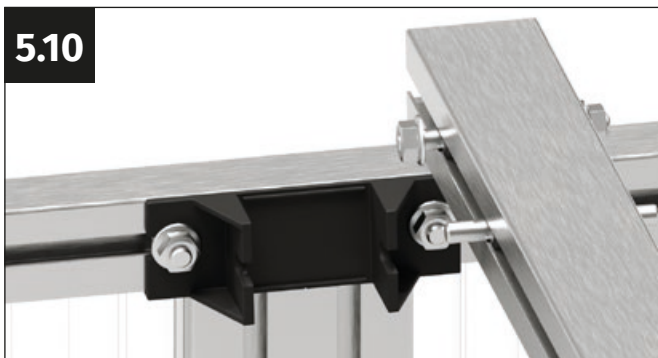

Helyezzen be két M6x12 mm-es csavart a tartóprofil két csavarcsatornájába. Ezután csavarjon egy-egy M6 karimás anyát az előlő M6x12 mm-es csavarok mindegyikére.

5.11




Helyezze a tartóprofil a két műanyag csatlakozó közé. Kezdje a hátsó panelnél. Nyomja kissé kifelé az előlapot, hogy helyet biztosítson a profil behelyezéséhez.

5.12



Helyezze be az M6x12 mm-es csavarokat a műanyag csatlakozó mélyedésébe, és csavarja a profilt szilárdan a helyére az M6 karimás anyákkal.

6. lépés

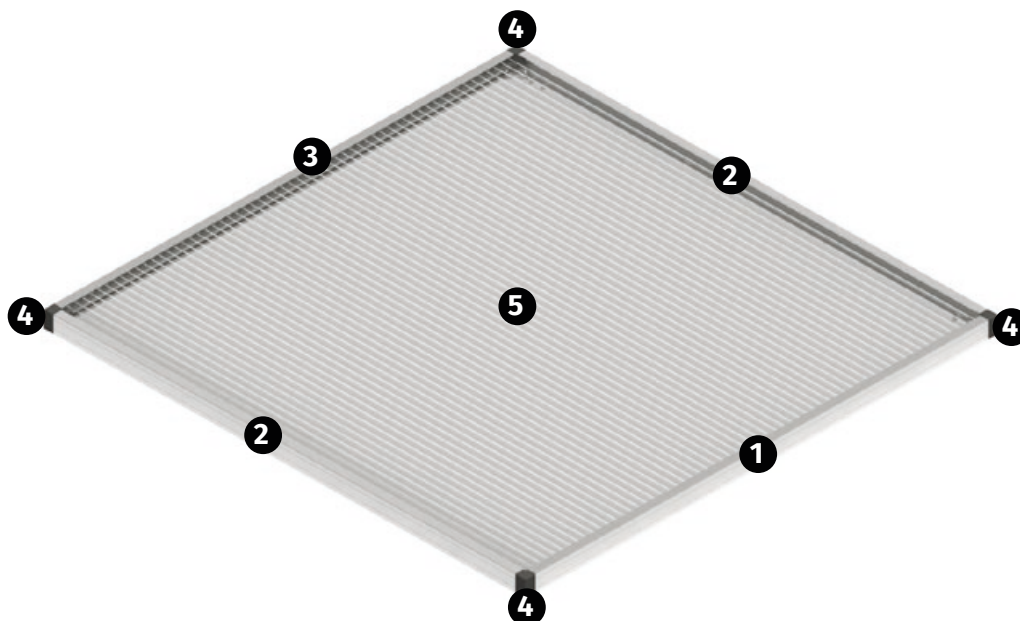


Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	23104-0580.01	FBK ablakprofil 580 mm	580 mm	3
2	23104-0970.01	FBK ablakprofil 970 mm	970 mm	6
3	23103-0580.01	FBK Csuklópántos ablak 580 mm	580 mm	3
4	G2307	Sarokcsatlakozó ablak	-	12
5	1000/610/16	Többrétegű lemez 610x1000x16 mm	610 mm	3
6	690509	M6x12 mm-es csavar	12 mm	48
7	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	24
8	690547	M6-os hatszögletű anya	-	6

6.1




Az első lépésben a hátsó zsanérprofil és a két ablakoldali profilt az ablak műanyag sarkaihoz csavarozza (cikkszám: G2307).

6.2

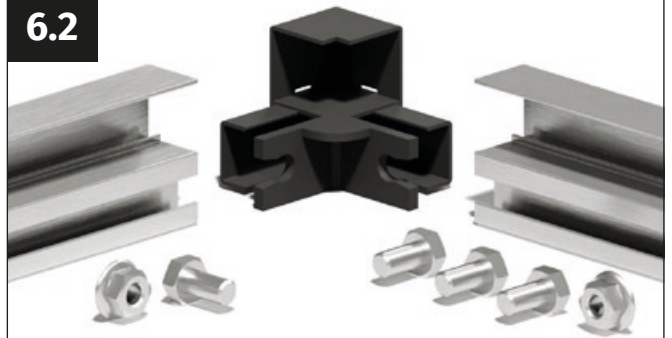


Vegye a hátsó zsanérprofil, egy műanyag sarkot (cikkszám: G2307), egy ablak oldalsó profilt, négy M6x12 mm-es csavart és két M6 karimás anyát.

6.3

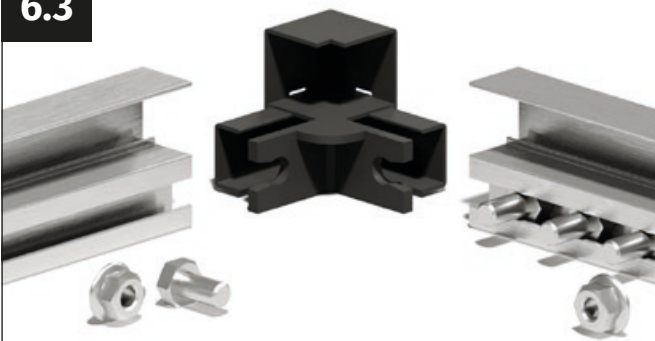


Helyezzen be három M6x12 mm-es csavart az oldalablakprofil csavarcsatornájába.

6.4

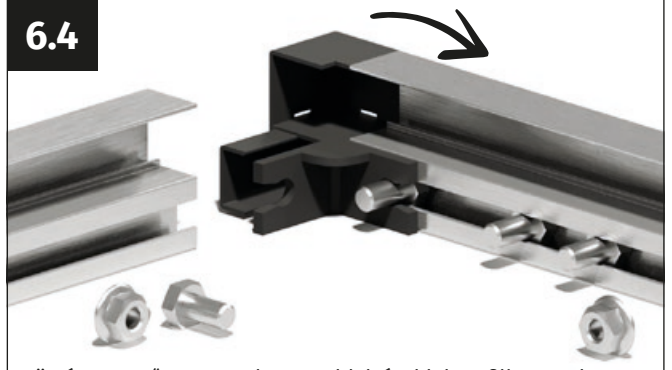


Rögzítse a műanyag sarkot az oldalablakprofilhoz. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarok mélyedésébe.

6.5

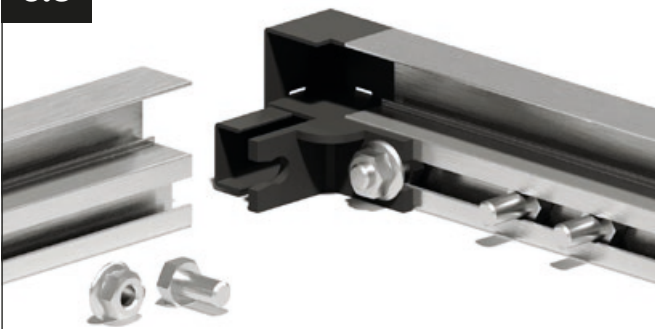


Nyomja a műanyag sarkot erősen az oldalablak profilhoz, és csavarja szorosan az M6 karimájú anyával.

6.6

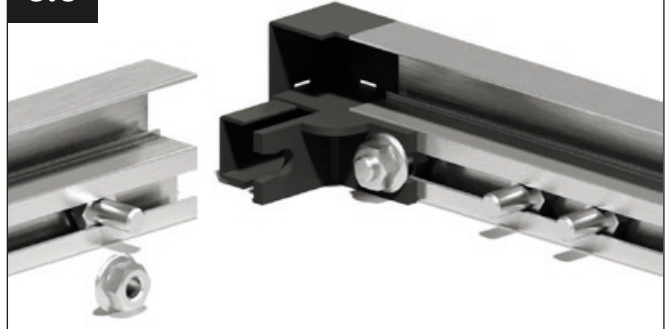

Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a zsanérprofil csavarcsatornájába.

6.7

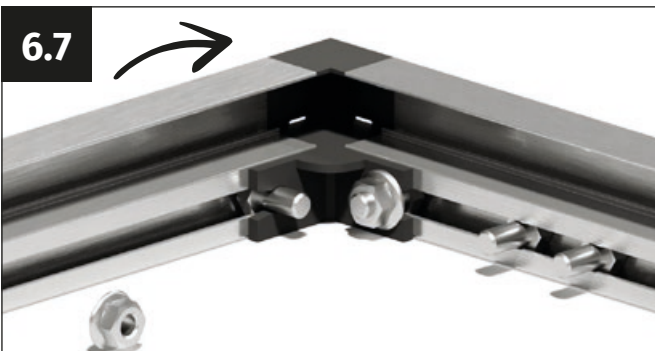

Nyomja a zsanérprofil a műanyag sarokra. Helyezze be az M6x12 mm-es csavart a műanyag sarok mélyedésébe.

6.8



Nyomja a zsanérprofil erősen a műanyag sarokhoz, és csavarja szorosan az M6 karimájú anyával.



Ismétlés

Ugyanígy szerelje be a második oldalsó ablakprofil is.

6.9



Vegye kézbe az ablakhoz való lemezt.

6.10




Helyezze be a többrétegű lemezt a két oldalsó ablakprofilba az erre a célra kialakított horonyba.

6.11




Nyomja be a lemezt erősen a keretbe, hogy a zsanér profiljának "U" alakú formáján lévő ütközőhöz szorosan illeszkedjen.

6.12

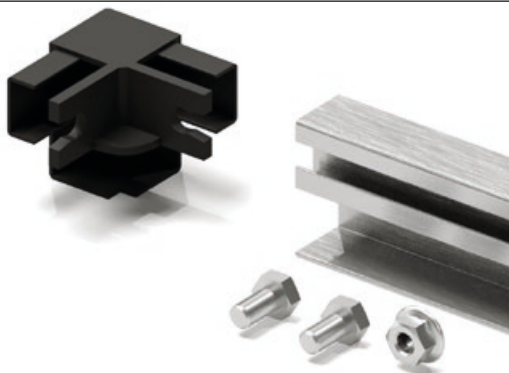


Vegye elő az első ablakprofil, egy műanyag sarkot, két M6x12 mm-es csavart és egy M6-os peremanyát.

6.13

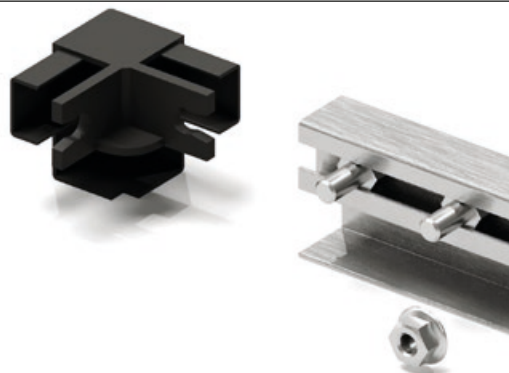


Helyezze be a két M6x12 mm-es csavart az első ablakprofil csavarcsatornájába.

6.14

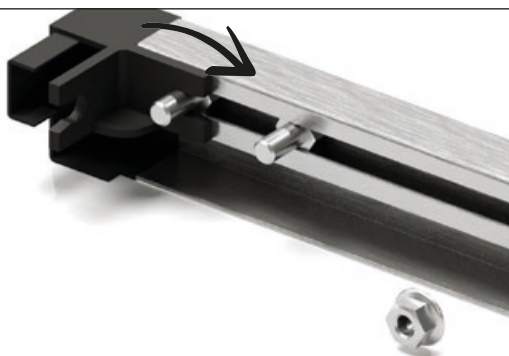

Nyomja a műanyag sarkot az első ablakprofilra. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarok mélyedésébe.

6.15

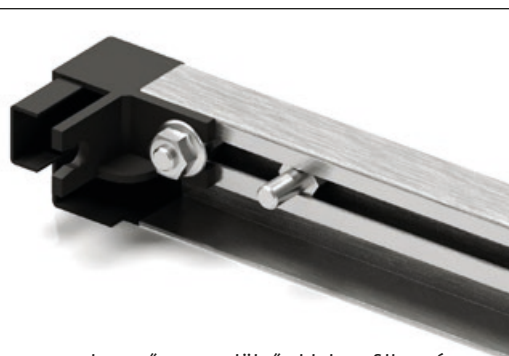


Nyomja a műanyag sarkot erősen az előlő ablakprofilhoz, és csavarja szorosan az M6 karimájú anyához. Ismétlje meg ezeket a szerelési lépéseket az első ablakprofil második oldalán.

6.16




A következő lépésben az előlő ablakprofil az oldalsó ablakprofilokhoz kerül rögzítésre. A következő lépéseket mindkét oldalon párhuzamosan kell elvégezni.

6.17

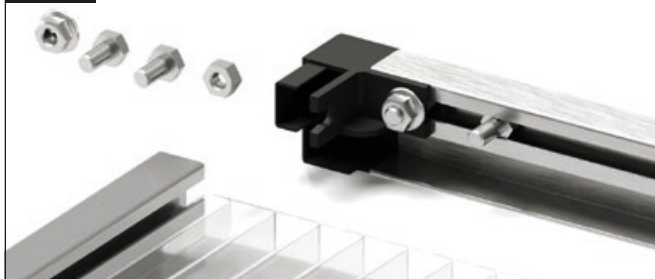


Vegyen két M6x12 mm-es csavart, egy M6 karimás anyát és egy M6-os anyát mindkét oldalhoz.

6.18

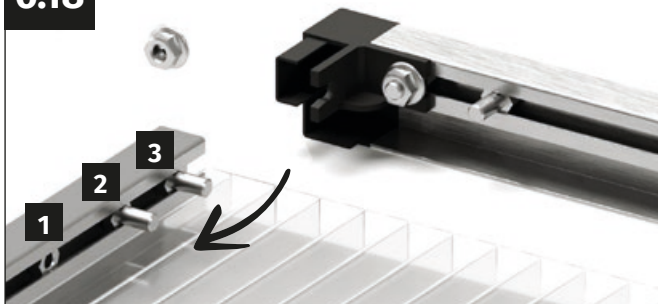


Minden oldalon először az M6-os anyát, majd a két M6x12 mm-es csavart helyezze be az oldalablakprofilok csavarcsatornájába. **Kérjük, tartsa be a sorrendet!**

6.19

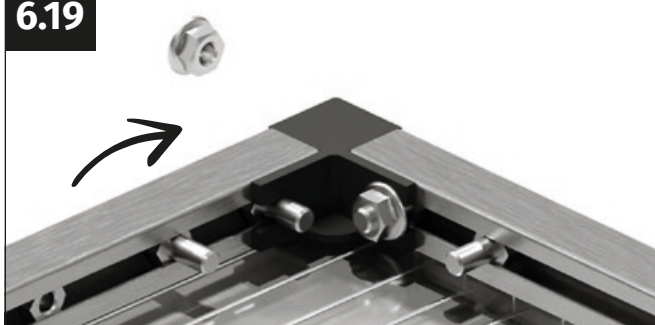

Rögzítse az előlő ablakprofilt a műanyag sarkokkal az oldalsó ablakprofilokhoz. Helyezzen be egy M6x12 mm-es csavart a műanyag sarok mélyedésébe.

6.20

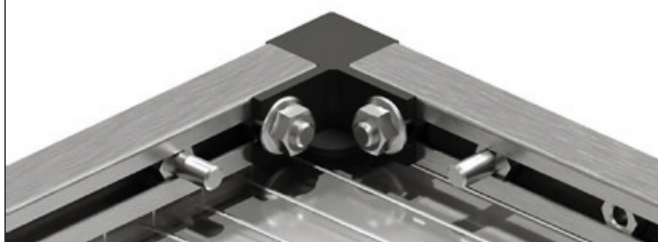


Nyomja a műanyag sarkot erősen az oldalsó ablakprofilhoz, és csavarja szorosan az M6 karimájú anyával.

7. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2315	Tolózár	979 mm	6
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	12

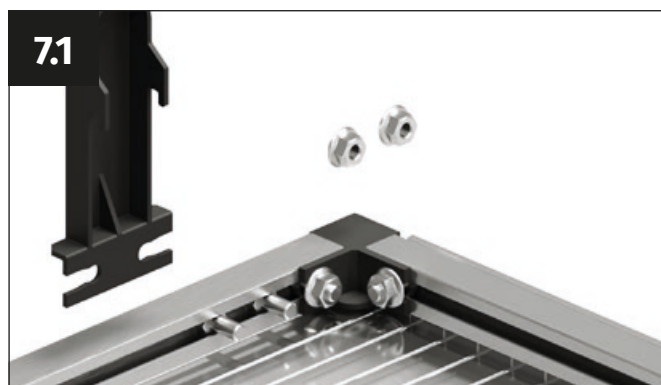

Vegyen egy elmozdulásgátlót (cikkszám: G2315) és két M6 karimás anyát.



Helyezze el az elmozdulásgátlót az ablak hátsó sarkaiban az oldalsó ablakprofilokon.



Nyomja az elmozdulásgátlót enyhén a hátsó műanyag csomóponthoz, és csavarozza be a két M6-os peremanyával.





Ismétlés

Szerelje fel a második elmozdulásgátlót ugyanígy.

8. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2328	Sarokmegerősítő ablak	-	6
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	12

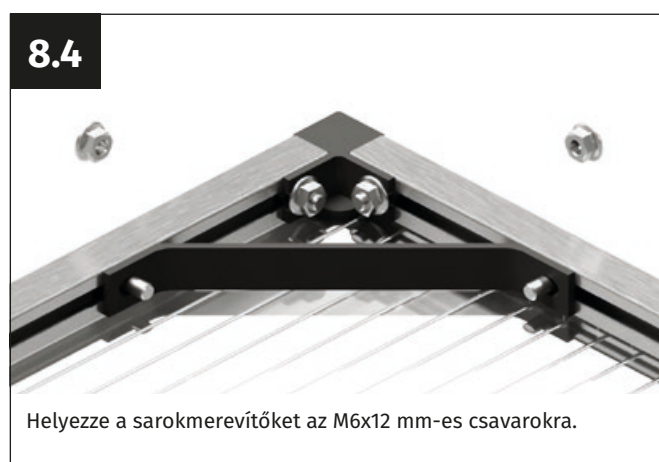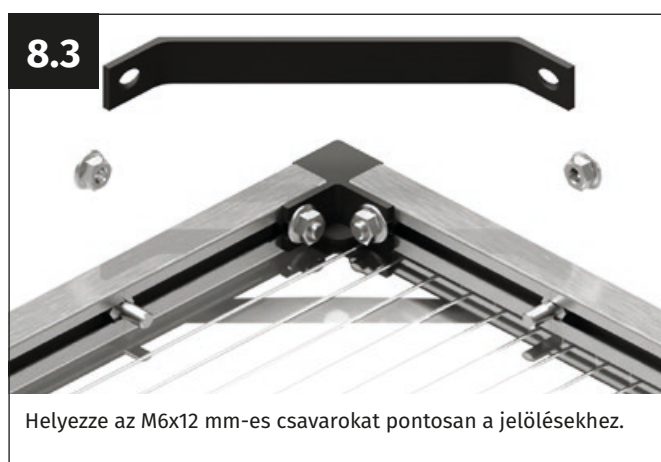

Megjegyzés


Ellenőrizze, hogy az ablakszárny két átlója pontosan azonos hosszúságú legyen, hogy az ablak pontosan szögben igazodjon.



Ismétlés

Szerelje fel a második sarokmerevítőt ugyanígy.

9. lépés

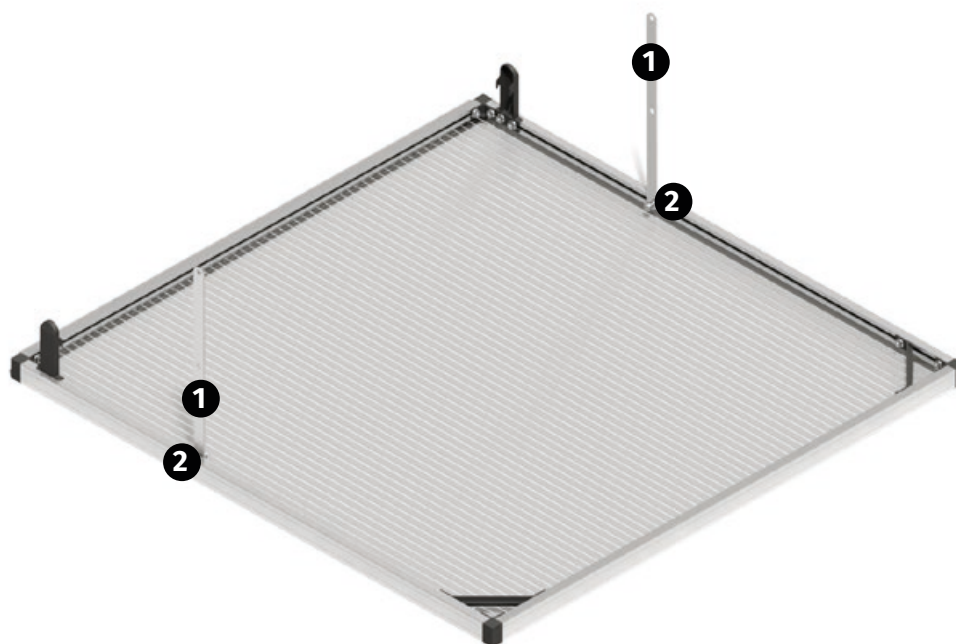

Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	1408-0350.01	FBK állvány belül 350 mm	350 mm	6
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	6

9.1



Az ablakszárny hátoldalán az ablakprofilon, az ablak sarkától mérve 355 mm-nél tegyen egy jelet az ablakszárny hátuljára.

9.2



Helyezze az M6-os anyát pontosan a jelöléshez.

9.3



Helyezze az ablaktartó külső furatát pontosan az M6-os anya elé.

9.4




Csavarja az M6-os laposfejű csavart az M6-os anyához. Ügyeljen arra, hogy a laposfejű csavar teljesen átnyúljon a konzolon lévő furaton.



Ismétlés

Szerelje be a második ablakmaradványt ugyanígy.

10. lépés

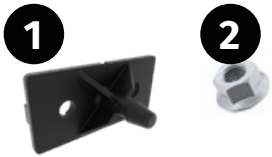


Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2302	Rögzítőelem az ablakmaradványhoz	-	6
2	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	12

10.1




Az ablak sarkától mérve 480 mm után készítsen egy jelet a felső oldalsó keretprofilon.

10.2

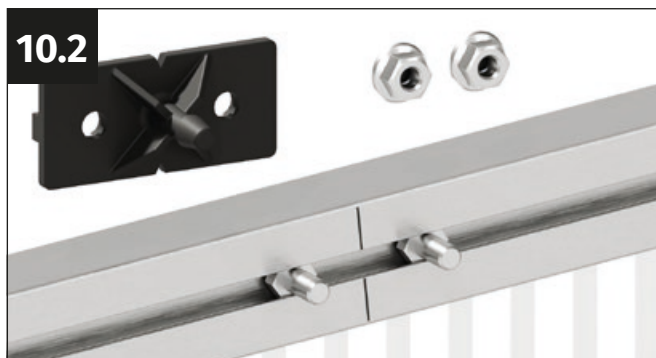

Vegye elő az ablakmaradvány felfüggesztő elemet (cikkszám: G2302) és két M6-os karimájú anyát. Helyezze az M6x12 mm-es csavarokat a jelölések mellé.

10.3

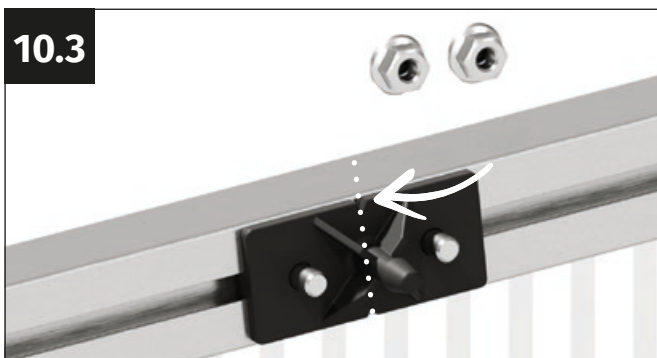

Helyezze a felfüggesztő részt a csavarokra. Helyezze el a függesztő részt úgy, hogy a függesztő részen lévő V-hornyok pontosan a jelölésen helyezkedjenek el.

10.4



Csavarozza be a függesztőrészt az M6 karimás anyákkal.



Ismétlés

Szerelje fel a három másik felfüggesztő alkatrészt a tartóprofilra és a felső oldalsó profilra ugyanígy.

11. lépés



11.1



Emelje fel az ablakszárnyat, és fordítsa a megfelelő irányba.

11.2




Akassza be az ablakszárnyakat az elmozdulásgátlóba úgy, hogy azok már ne lógnak lefelé.

11.3




Az ablakszárnyakat a középső szárnyal kezdve mindkét oldalról illessze be a hidegkeret keretébe.

11.4

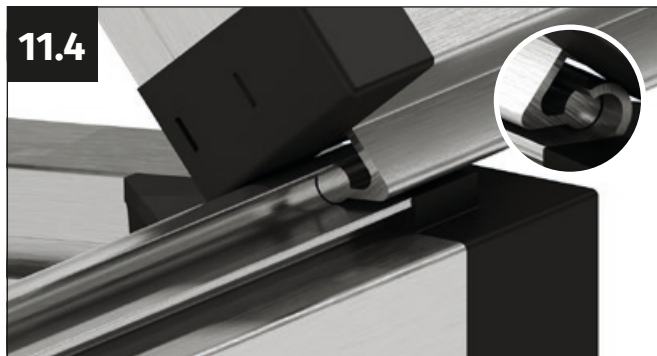


Illessze az ablakszárny csuklós részét a keret ellenfelébe, és helyezze be az ablakszárnyat teljes szélességében.

11.5

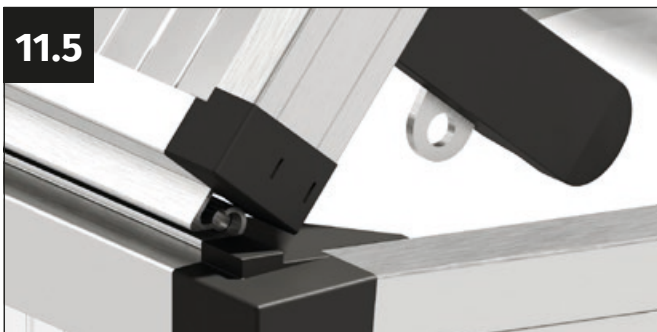

Miután az ablakszárnyat teljes szélességében behelyezte, óvatosan lezárhatja. A két tolózár beakad a keretbe, és pontosan középre pozicionálja az ablakszárnyat.

12. lépés

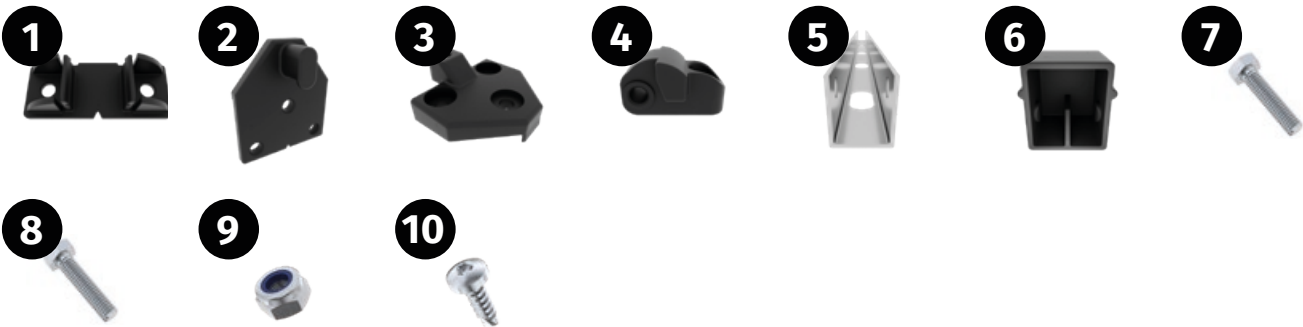


Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2304	Ablakrögzítő kampó	-	3
2	G2301	Állvány rögzítése	-	3
3	G2305	Kijelző zsanér	-	3
4	G2306	Kijelzőcsatlakozó csukló	-	3
5	23101-0272_01	FBK állvány kívül 272 mm	272 mm	3
6	G2303	Fedőfedél az ablakmaradványhoz	-	3
7	SCHRM4x16	M4x16 mm-es csavar	16 mm	3
8	M4x20 mm-es csavar	M4x20 mm-es csavar	20 mm	3
9	MUTTERM4	Önzáró anya M4	-	3
10	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	24

12.1



Először szerelje fel a reteszelőhorgokat az alsó elülső keretprofilra.

12.2

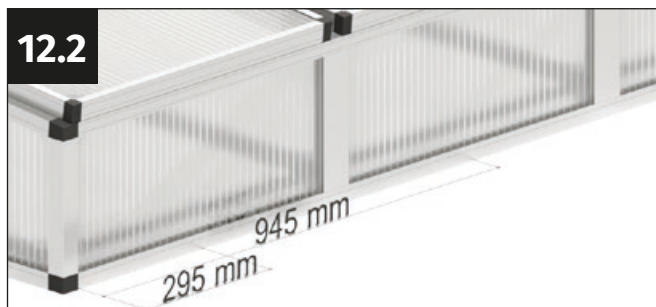


Jelölje meg az alsó záróhorog helyzetét úgy, hogy az alsó profil mindkét oldalán 295 mm-t mér befelé. A középső reteszelőhorog elhelyezéséhez mérjen mindkét esetben 945 mm-t befelé.

12.3




Vegye elő a reteszelőhorgot (cikkszám: G2304) és két 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

12.4

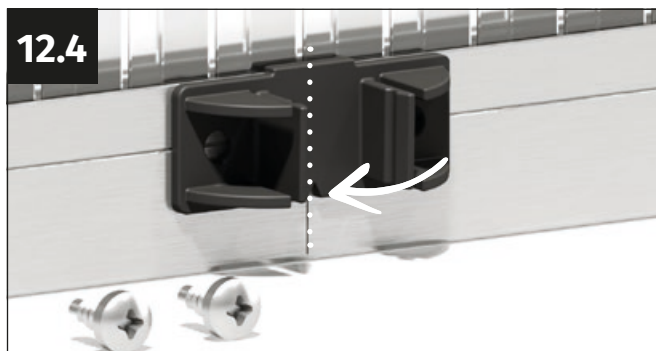

Helyezze a reteszelőhorgot pontosan a jelölés közepére. Ügyeljen arra, hogy a reteszelőhorog V alakú hornya közvetlenül a jelölésre mutasson.

12.5

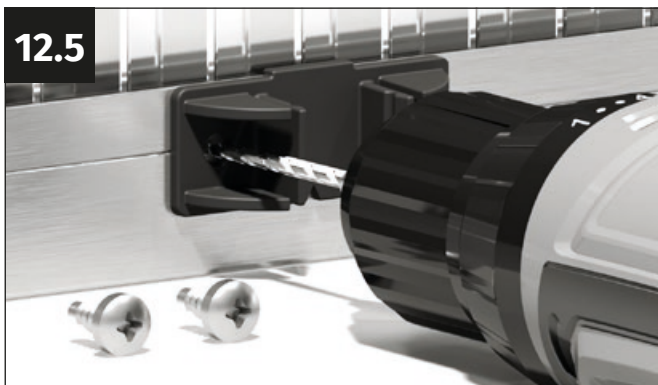

Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.

12.6



Csavarozza a beakasztó horgot a két 4,8x13 mm-es önfúró csavarral.

12.7



Ezután illessze a tartóoszlop rögzítését a felső keretprofilhoz.

12.8




Jelölje meg az állványrögzítés helyét úgy, hogy a felső profil mindkét oldalán a végétől 295 mm-re befelé mér. A középső állvány elhelyezéséhez mérjen 945 mm-t befelé.

12.9



Vegye elő az állványrögzítőt (cikkszám: G2301) és három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

12.10

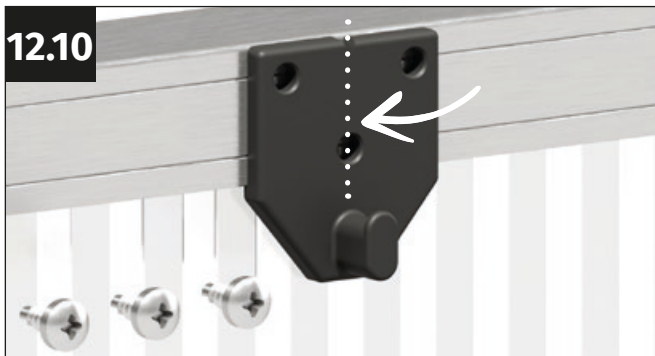

Helyezze a tartóoszlop rögzítését pontosan a jelölések középpére. Ügyeljen arra, hogy az állvány rögzítésének V alakú hornya közvetlenül a jelölésre mutasson.

12.11



Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.

12.12



A három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavarral csavarozza be az állványrögzítőt.

12.13



Ezután összeszereljük és az ablakszárnyra illesztjük az ablakszárnyakat.

12.14



Vegye a nyitva maradó csuklót (cikkszám: G2305), a nyitva maradó csatlakozó csuklót (cikkszám: G2306), egy M4x16 mm-es csavart és egy M4-es önzáró anyát.

12.15



Helyezze az M4-es önzáró anyát a kitámasztó csuklópántban lévő mélyedésbe. Az anya kék gyűrűje hátrafelé mutat.

12.16



Vegye a nyitva maradó csatlakozó csuklót, és helyezze a nyitva maradó csukló elejére.

12.17



Csavarozza össze az alkatrészeket az M4x16 mm-es csavarral. Óvatosan húzza meg a csavart úgy, hogy az álló-összekötő zsanér még mozgatható legyen.

12.18



Vegye elő az alumínium állványt és a fedő sapkát (cikkszám: G2303).

12.19



Helyezze a fedőlapot a helyére. Ennek egyik oldalán van egy sze-relőzár, amely később az állvány formázott "U"-jába mutat.

12.20



Nyomja rá a fedő sapkát az állványra egy kis erővel, amíg a helyére nem kattan az állvány oldalán.

12.21



Vegye az előkészített állványt, az előkészített állványcsuklót, egy M4x20 mm-es csavart és egy M4-es önzáró anyát.

12.22



Nyomja az állványt az állvány csuklójára.

12.23



Helyezze be az M4x20-as csavart a kitámasztó és a kitámasztó csuklóján lévő lyukakon keresztül.

12.24



Csavarozza össze az alkatrészeket az M4-es önzáró anyával. Óvatosan húzza meg a csavart, hogy az állvány mozgatható maradjon.

12.25



Jelölje ki az ablakszárny helyét a tetőszárny első profiljának végétől 290 mm-re befelé mérve.

12.26



Vegye az előkészített ablakmaradványt és három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

12.27



Helyezze az állványt pontosan az első ablakprofil közepére. A jelölés pontosan az állvány felső csavarfuratának közepén keresztül mutat.

12.28



Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.

12.29



A három 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavarral csavarozza be a fogóhorgot.

13. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2316	Ablak kilincs	-	3
2	9040556	Önfúró csavar 4,8x13 mm	13 mm	12

13.1



Jelölje meg a fúrólyukak helyét úgy, hogy az ablakprofil mindkét oldalán kívülről belültre 181 mm-t mér.

13.2



Vegye elő az ablakfogantyút (cikkszám: G2316) és négy 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavart.

13.3



Helyezze el az ablakfogantyút úgy, hogy a jelölések pontosan középre kerüljenek az ablakfogantyún lévő lyukakon keresztül.

13.4




Bár önfúró csavarokat használ, javasoljuk, hogy a lyukakat 3,5 mm-es fúróval fúrja elő.

13.5



Csavarozzuk be az ablakkilincset a helyére a négy 4,8x13 mm-es önfúró önmetsző csavarral.

13.6

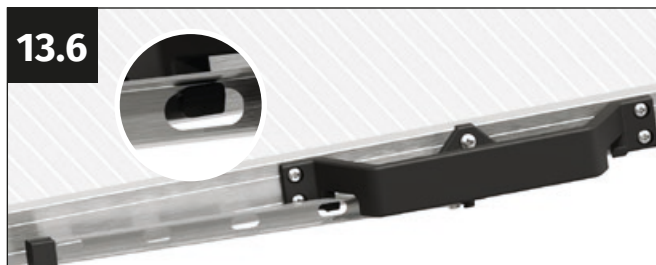

Egy jegyzet: Az ablakfogantyú úgy van kialakítva, hogy az állványt felakaszthassa, amikor az ablakszárny nyitva van. Így az ablakrögzítő nem lóg lefelé, amikor az ablak nyitva van, és az ablakrögzítő okozta sérüléseket a lehető legjobban meg tudjuk előzni.



Wiederholen

Montieren Sie den zweiten Fenstergriff auf die gleiche Weise.



Gratulálunk!

Gratulálunk a mini meglegház sikeres összeszereléséhez! Reméljük, hogy ezek az utasítások segítettek Önnek, és most már büszkén tekinthet elkészült projektjére. Kívánjuk, hogy új kerti társa sok örömet szerezzen Önnek és a lehető legjobban teljesítse igényeit.

14. lépés



Darab	Cikkszám.	Megnevezés	Hosszúság	Mennyiség
1	G2314	Műanyag rögzítő adapter	-	2
2	1060705	Automatikus ablaknyitó	-	1
3	690622	M6x12 mm-es rombuszcavar	12 mm	4
4	690548	Hatszögletű anya M6 karimával	-	4



Megjegyzés

Üdvözljük a tartozékként kapható automata ablaknyitó berendezés telepítésénél . A beszerelési eljárás minden modell esetében szabványosított. Minden egyes ablakszárnyra külön-külön is felszerelhető ablaknyitó.

A következő szimbólum az ablaknyitó elhelyezését szemlélteti a hidegkeretben. Részletes fényképekkel és kísé-rőszövegekkel lépésről lépésre végigvezetjük Önt a beépítési folyamaton.



Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az automata ablaktámaszt a mini melegház belsejébe kell felszerelni!

Az automatikus ablaknyitók általában csak egy meghatározott hőmérsékleti tartományon belül működnek. A hideg évszakban általában inaktívak maradnak. A nyitó vagy a henger fagy okozta sérülések elleni védelme érdekében javasoljuk, hogy a téli hónapokban szétszereljék és fagyálló helyen tárolják!

14.1



Vegye elő a műanyag szerelőadaptert (cikkszám: G2314), a fém szerelvényt, a szorítódarabot és két M4x12 mm-es csavart az ablaknyítóhoz.

14.2



Helyezze be a két M4x12 mm-es csavart a fémszerelvényen alulról a második lyukon keresztül.

14.3



Helyezze az ablaknyító szorítódarabját a műanyag rögzítőadapterre.

14.4



A fém szerelvényt a két M4x12 mm-es csavarral csavarja szilárdan a szorítódarabhoz.

14.5



Nézet 2 (a másik oldalról)

14.6




Vegye elő a második szerelőadaptert (cikkszám: G2314), valamint az ablaknyító összekötőszerkezetét, a szorítódarabot és a két M4x12 mm-es csavart.

14.7



Helyezze az ablaknyitó összekötőszerkezetét a műanyag szerelőadapterre.

14.8

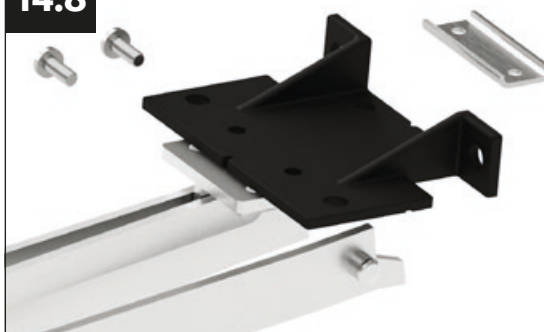

Vegye elő az ablaknyitó szorítóelemét és két M4x12 mm-es csavarját.

14.9



Helyezze az ablaknyitó szorítódarabját a műanyag adapterre.

14.10




Fordítsa el az alkatrészeket úgy, hogy alulról rá tudja csavarni a csatlakozóra.

14.11



A két M4x12 mm-es csavarral csavarozza a csatlakozót a szorítódarabhoz. Ne húzza meg erősen a csavarokat, hogy a szorítódarab még mozgatható legyen.

14.12

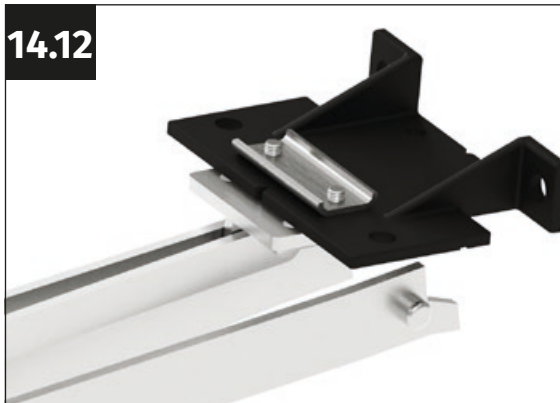

Nézet 2 (a másik oldalról)



Megjegyzés


Most szerelje be az ablaknyitó dugattyút a gyártó szerelési útmutatójának megfelelően. Az ablaknyitó beállítására vonatkozó információkat szintén a gyártó beépítési útmutatójában találja.

14.13




Vegye elő az előkészített szerelőadaptert az ablaknyitó fém szerelvényével, valamint két M6-os rombuszcavarral és két M6-os peremanyával.

14.14

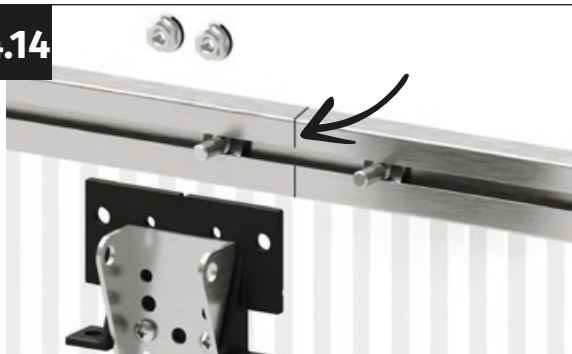


Jelölje meg a mini meglegház elülső, felső profiljának közepét, és helyezze be a két M6 rombuszcavart a felső profil csavarcsatornájába.

14.15

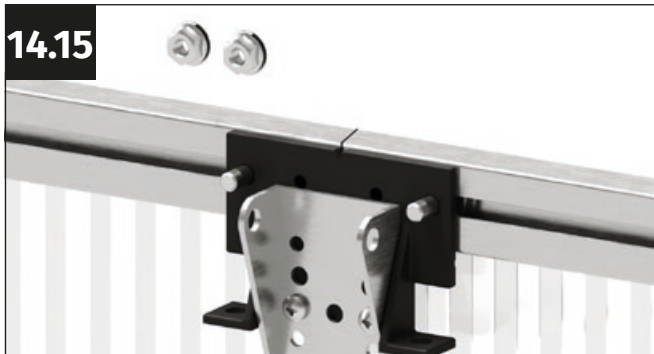

Helyezze a szereelőadapert a felső profilra úgy, hogy a két M6-os rombuszcavar átnyúljon a szereelőadapteren lévő furatokon.

14.16

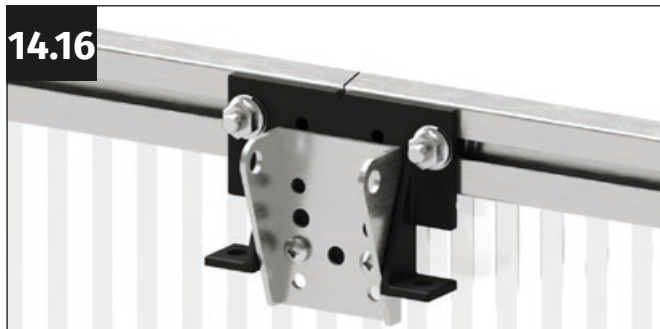

Helyezze a szereelőadapert pontosan a felső profil közepére. Ügyeljen arra, hogy a szereelőadapteren lévő V alakú horony pontosan egy vonalban legyen a jelöléssel. Ezután csavarozza szorosan a szereelőadapert két M6 karimás anyával.

14.17



Vegye elő az ablaknyitó előkészített összekötőszerkezetét, valamint két M6 rombuszcavart és két M6 karimás anyát.

14.18



Jelölje meg az első ablakprofil közepét, és helyezzen be két M6-os rombuszcavart a felső profil csavarcsatornájába.

14.19



Helyezze a szereelőadapert az ablakprofilra úgy, hogy a két M6 rombuszcavar a szereelőadapterben lévő furatokon keresztül álljon ki.

14.20



Helyezze a szereelőadapert pontosan az ablakprofil közepére, és csavarozza le a két M6 karimás anyával.

14.21



Zárja be az ablakszárnyat. Helyes felszerelés esetén a két szereelőadapter pontosan egymáson kell, hogy feküdjön.

14.22



Nyomja kissé egymáshoz az ablaknyitó összekötőszerkezet két lábát, hogy az összekötőszerkezet két csapja be tudjon illeszkedni a fémszerelvénybe. Ebben a helyzetben húzza meg a szorítóelem csavarjait.



Megjegyzés

Ahhoz, hogy az ablakszárnyat kézzel ki lehessen nyitni, a szerelőszerkezet lábait először ki kell akasztani a fémszerelvényből. Ehhez nyissa ki kézzel az ablakszárnyat kb. 10 cm-re, nyúljon befelé a keletkező résen keresztül, és akassza ki a két kart a fémszerelvényből.



Fontos megjegyzés!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy automatikus ablaknyitó használata esetén a két belső nyitószárat a tolózárba kell behelyezni. A külső ablakemelőt az ablakkilincsbe kell akasztani.

forgalmazza
GFP Handels GesmbH
Passauerstrasse 24
A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH
Gutenbergring 1-5
D-22848 Hamburg

www.toolport.de

FB 197/103 STEG