




ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

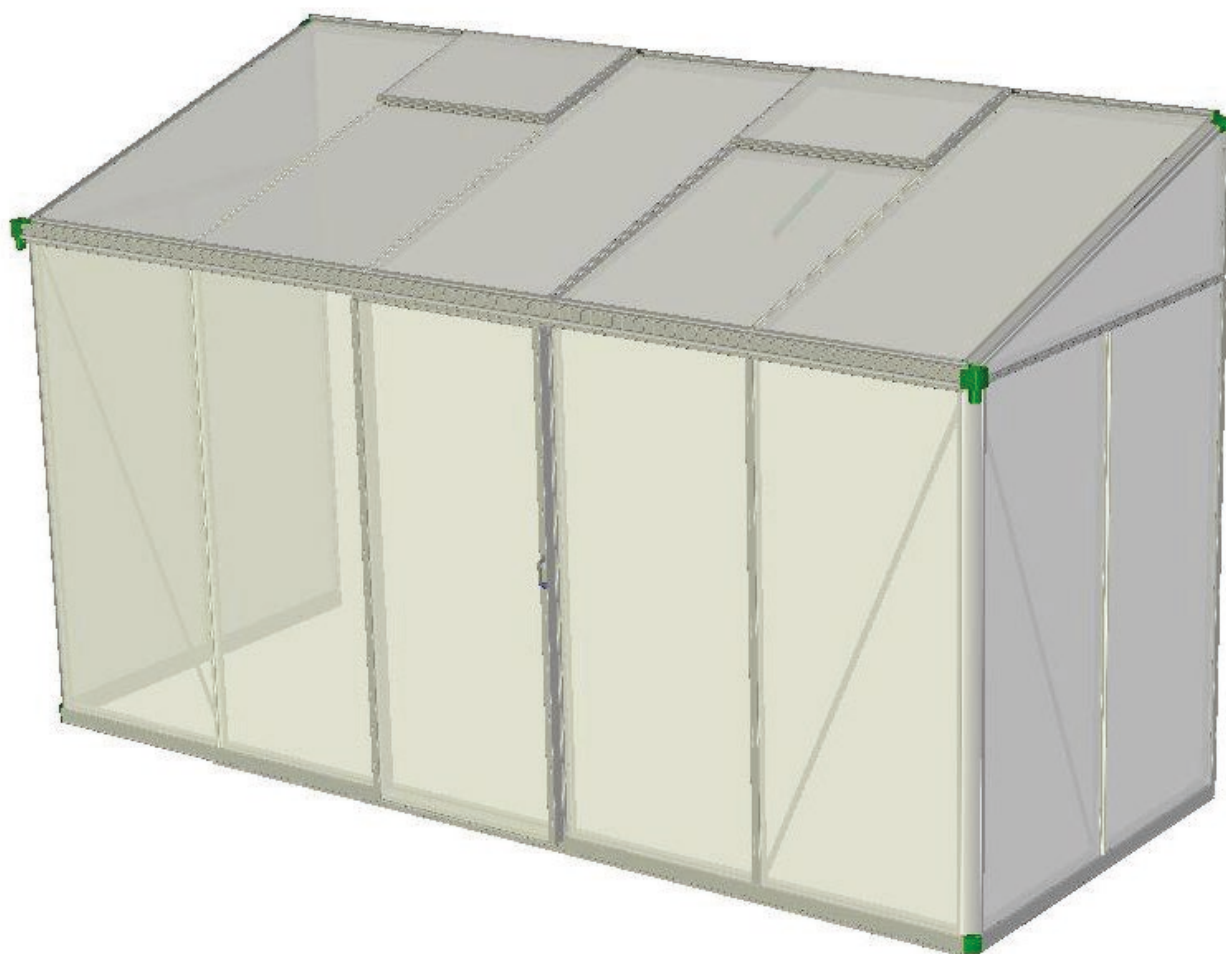

Fal melletti üvegház

„ADENA” sorozat („78-as sorozat”) **„EDEN” sorozat** („148-as sorozat”)

Tartalomjegyzék:

TARTALOM	OLDAL
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK	
Fontos tudnivalók	3
Szerelési és biztonsági utasítások az ADENA professzionális üvegházakhoz	4
Használati és alapozási utasítások	5
Alkatrészlista az ADENA-sorozatú professzionális üvegházakhoz („78-as sorozat”)	6–7
Profilok elosztása az építési lépések szerint – ADENA modellek („78-as sorozat”)	8–9
Alkatrészlista professzionális üvegházakhoz EDEN-modellek („148-as sorozat”)	10–11
Profilok elosztása az építési lépések szerint – EDEN modellek („148-as sorozat”)	12–13
Húzott lemez tervek	14–15
A PROFIG ÜVEGHÁZ ÖSSZESZERELÉSE	
1. lépés: Az alvázkeret	16–18
2. lépés: Az oldalsó sarokprofilok	19
3. lépés: Az esőcsatornák felszerelése	20–21
4. lépés: A merevítő falhoz való rögzítése	22
5. lépés: Az oldalfal felszerelése – A változat – ajtó nélkül	23–25
5. lépés: Az oldalfal felszerelése – A változat – ajtóval	26–29
6. lépés: A támasztók szerelése – A változat – ajtó nélkül az elülső falon	30–33
6. lépés: A támasztékok felszerelése – A változat – ajtóval az elülső falon	33–36
7. lépés: Orom sarokprofilok	37–38
8. lépés: Gerinc	39–40
9. lépés: Tetőtámaszok	41–43
10. lépés: A profilüvegek behelyezése	44–46
11. lépés: Ablakütközőprofil	47
12. lépés: Az ablakok összeszerelése és beépítése	48–51
13. lépés: Az ajtóvezető sín felszerelése / az ajtó összeszerelése	52–58
14. lépés: Befejező munkálatok	59–60

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

ELLENŐRZÉS ALKATRÉSZLISTA

Nyomatékosan javasoljuk, hogy a keret alkatrészeit és a dupla falú lemezeket a darabszámlista alapján ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.

Ha meggyőződött arról, hogy minden alkatrész megvan, biztosítható a zökkenőmentes összeszerelés, és megkímélheti magát az esetleges szerelésmegszakítás okozta idővesztéstől és bosszúságtól.

FIGYELEM:

A hiányzó alkatrészek lehető legnagyobb mértékű kizárása érdekében a legkorszerűbb mérlegelési technikákat, az egyes csomagolási lépéseket pontos súlyellenőrzésekkel folyamatosan és hiánytalanul felügyeljük.

Így a hiányzó alkatrészeket és az alkatrészek összekeveredését is a lehető legnagyobb mértékben kizárhatjuk.

Amennyiben mégis egy alkatrész megsérülne a szállítás során, vagy esetleg valóban hiányozna egy alkatrész, azt a lehető leghamarabb pótoljuk.

KÉRJÜK:

A gyártó vagy importőr (behozó) a GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Ausztria (a továbbiakban „gyártó”, „mi” vagy „minket” néven is említve).

Ha kérdése van a szereléssel vagy magával a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta.

REKLAMÁCIÓS IGÉNYEK DUPLA FALÚ LEMEZEKESETÉBEN

Előfordulhat, hogy a hálós lemez karton összefűzésekor a tűzőgép egyes lemezeket az oldalain kissé megsérül. Felhívjuk figyelmét, hogy a dupla falú lemezek általában nem rendelkeznek zárt oldalsó éllel, és ez nálunk egyedülálló tulajdonság.

Ezért **kkisebb sérülések** (mindazok, amelyek az alumíniumprofilokba való behelyezés után vagy a műanyag kapcsok felhelyezése után már nem láthatók – azaz **nnem nyúlnak tovább kb. 7 mm-nél** nyúlnak be a lemezbe) **knem képeznek reklamációs okot**, mivel ez sem a működést, sem a megjelenést nem befolyásolja.

Ecserére **csere** csak **csak az eredeti lapok visszaküldése után** lehetséges!

Szerelési és biztonsági utasítások

Tisztelt Ügyfél!

Ön egy gondosan megtervezett üvegház tulajdonosa, amelyet olyan emberek készítettek, akiknek a precizitás hagyománya lett. A kompakt kialakítás gyors összeszerelést tesz lehetővé. A felhasználási lehetőségek nagyon sokrétűek. Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlődés érdekében végzett továbbfejlesztésekre. Kérjük megértésüket, hogy emiatt kisebb eltérések fordulhatnak elő a képeken és a leírásokban szereplőhöz képest. Sok sikert kívánunk új kerti ékszeréhez!.

KÉRJÜK, FIGYELJEN:


Az összeszerelés előtt azonosítsa az alumíniumprofilokat, és ellenőrizze a mennyiségeket és a méreteket. Az üvegház összeszerelése előtt kérjük, győződjön meg az alkatrészlista segítségével arról, hogy nincs-e hiányzó alkatrész. Az előzetes ellenőrzés elmulasztásából eredő többletköltségeket vagy az esetlegesen megbízott szerelőcégek állásidejét nem tudjuk átvállalni!

Ha pótalkatrészekre van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjük, adja meg a szükséges alkatrész cikkszámát. Igyekszünk a lehető leggyorsabban segítséget nyújtani.

BA profilüvegeknél figyelembe kell venni, hogy van belső és külső oldaluk. A matricával ellátott, illetve a szélén „külső oldal” felirattal jelölt oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A keveredés elkerülése érdekében mindig csak a megfelelő lemez behelyezése után húzza le a fóliát.

SZERSZÁMLISTA:

A szereléshez a következő szerszámok szükségesek:



FIGYELEM – Biztonsági utasítások a szereléshez!

A szerelést 2 személynek kell elvégeznie. A keret és az üvegezés összeszerelése során védőkesztyű, védőszemüveg és biztonsági cipő viselését javasoljuk (sérülés- és törésveszély!). A teljes összeszerelés után minden csavaros kötést újra meg kell húzni villás- vagy gyűrűs kulccsal.

MEGJEGYZÉS!

A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, szél, víz és hőterhelés okozta károkért **(A téli hónapokban javasoljuk, hogy a tetőt tisztítsák meg a hőterheléstől)**. A következményi és vagyoni károk pótlására nem vállalunk garanciát. Amennyiben az alkatrészeken látható sérülések jelentkeznek, azokat eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.

JELEK ÉS KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA:

Szerelési útmutatónkban a következő szimbólumokat használjuk:



Figyelem!
Fontos!



ezt az
alkatrészt



Alkatrész
mozgásba kerül



Külső
nézet



Profilmetszet



Szerelési
sorrend



erővel

Garanciális feltételek:

A használati utasításban megjelölt termékre egy év garanciát vállalunk arra az esetre, ha termékünk hibás lenne. Az egyéves garanciaidő a termék vevő általi átvételével kezdődik. A garancia érvényesítésének feltétele a szerelési útmutatónak megfelelő szakszerű karbantartás, valamint a termék rendeltetésszerű használata. Természetesen a törvényes szavatossági jogok ezen egy éven belül is fennmaradnak. Ezen felül 10 év garanciát vállalunk az alumínium vázalkatrészekre az alábbi feltételek szerint:

A garanciaidő a szállítás napjától kezdődik, amelyet a vásárlási bizonylattal (számla, szállítólevél vagy másolat) kell igazolni. Kizárás: A garanciaidő nem vonatkozik a természetes kopásra vagy szállítási károkra, valamint a jégeső, szél vagy hőterhelés okozta környezeti károkra, továbbá nem vonatkozik azokra a károkra sem, amelyek a szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása és a szabványoknak nem megfelelő beszerelés, nem eredeti anyagok használata, mechanikai sérülések, vegyi anyagok hatása, természeti katasztrófák és egyéb erőhatások következtében keletkeztek. A gyártó nem vállal felelősséget közvetett következményi és vagyoni károkért. A javítás nem újíthatja meg és nem hosszabbíthatja meg a garanciaidőt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse a garanciális igények rendezésének módját. Garanciális igény, meghibásodás vagy pótalkatrész-igény esetén kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez. **DAz üvegház tetőjét a téli hónapokban meg kell tisztítani a hótól és a jégtől!**

Használati és alapozási utasítások

KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- 3–4 havonta ellenőrizze az üvegház csavaros rögzítéseit, és szükség esetén húzza meg őket.
- Erősebb szél vagy vihar után ellenőrizze a profillemek rögzítését és a csavaros csatlakozásokat.
- Szél és vihar esetén az ablakokat és ajtókat be kell csukni.
- Fagypont alatti hőmérséklet esetén ne üsse meg a kamrás lemezeket kemény tárgyakkal.
- Az üvegház tetőjét a téli hónapokban meg kell tisztítani a hótól és a jégtől. (Figyelem! - A tető nem járható!)
- A helyi építési szabályzatot be kell tartani.

BETON- VAGY FALALAP

Itt találja a megfelelő méreteket:

ALAP

Az új üvegházat egy előre elkészített beton- vagy téglalapra helyezheti (lásd az 1. képet). Az alapnak derékszögűnek és vízszintesnek kell lennie. Helyezze a kész üvegházat az alapra. A rögzítéshez két lehetőség áll rendelkezésre:

A. VÁLTOZAT:

Fúrjon egy lyukat az aljzatprofilon keresztül. (Lásd a részletes leírást A). A megfelelő csavarokkal és tiplikkel rögzítse az üvegházat az alapra.

B. VÁLTOZAT:

A ház rögzítése szögvasakkal. Ezeket a szögvasakat csavarokkal lehet rögzíteni az alsó profilhoz (lásd a B részletet). Itt nincs szükség fúrásra a házban. Megfelelő tiplikkel és csavarokkal az üvegházat az alaphoz lehet rögzíteni. (A sarokelemek nem tartoznak a szállítási csomaghoz!)

FIGYELEM! A tipli, csavarok és földhorgonyok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz. Az üvegház könnyű alumíniumból és üreges profilokból áll. Mindkettő különösen könnyű. A vihar és a szél azonban különösen nagy támadási felületet talál. Ezért különösen biztonságosan rögzítse az üvegházat a talajhoz. A felhasznált anyagok minőségére fordítson különös figyelmet!




Az ADENA támasztós üvegházhoz:

Modell	Szélesség [B]	Hossz [L]	Magasság [H]	Szint [K]
ADENA 12 (78A modell)	690 mm	1360 mm	kb. 80 cm	min. 50 mm
ADENA 13 (78B modell)	690 mm	2070 mm	kb. 80 cm	min. 50 mm
ADENA 14 (78C modell)	690 mm	2790 mm	kb. 80 cm	min. 50 mm

Az EDEN professzionális üvegházhoz:

Modell	Szélesség [B]	Hossz [L]	Magasság [H]	Szint [K]
EDEN 22 (148A modell)	1395 mm	1360 mm	kb. 80 cm	min. 50 mm
EDEN 23 (148B modell)	1395 mm	2070 mm	kb. 80 cm	min. 50 mm
EDEN 24 (148C modell)	1395 mm	2790 mm	kb. 80 cm	min. 50 mm
EDEN 25 (148D modell)	1395 mm	3500 mm	kb. 80 cm	min. 50 mm
EDEN 26 (148E modell)	1395 mm	4200 mm	kb. 80 cm	min. 50 mm

1. kép:

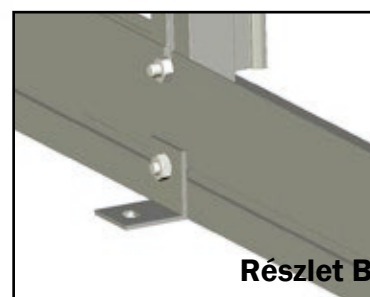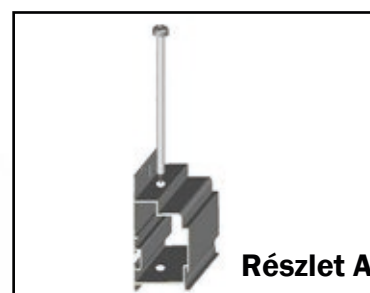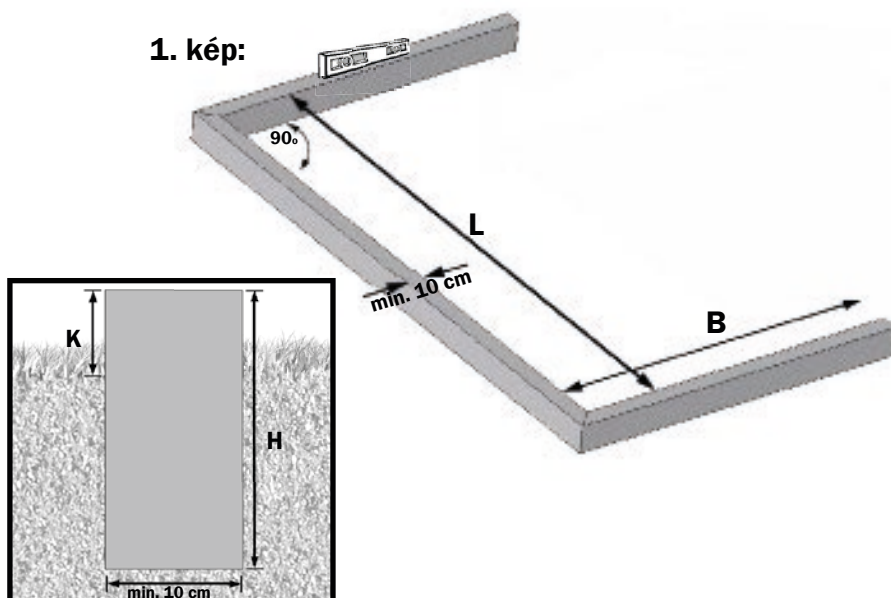

Alkatrészlista „ADENA”-modellek

Alumíniumprofilok „ADENA“ támasztós üvegház („78-as sorozat”)

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	ADENA 12 78A modell	ADENA 13 78B modell	ADENA 14 78C modell
	9058001	Aljprofil 1 mező	726 mm	2	2	2
	9050006	Alaprofil 2 mező	1432 mm	1		2
	9050014	Padlóprofil 3 mező	2138 mm	-	1	
	9058011	Esőcsatorna 2 mező	1432 mm	1		2
	9058012	Esőcsatorna 3 mező	2138 mm		1	
	9058021	Gerinc 2 mező	1432 mm	1		2
	9058022	Gerinc 3 mező	2138 mm		1	
	9050143	Oldalsó sarokprofil	1630 mm	2	2	2
	9050150	Ajtóbejárat/ajtó oldalsó profil	1630 mm	5	6	6
	9050068	Oldalfal merevítő	1630 mm			1
	9058031	Kereszttartó, 1 mező	726 mm	2	2	2
	9058041	ADENA tetőprofil	742 mm	2	2	2
	9058051	ADENA tetőmerevítő rúd	742 mm	1	2	2
	9050082	Összekötő merevítő oldalfal	1630 mm			1
	9058061	ADENA tetőösszekötő rúd	742 mm			1
	9050305	Ajtó görgő profil	726 mm	2	2	2
	9050181	Szélmerevítő elülső/oldalfal	1787 mm	3	4	4
	9058071	ADENA tetőtámasz	228 mm	2	2	2
	9050211	Ablakütköző profil	676 mm	1	2	2
	9050228	Zsanérprofil	720 mm	2	4	4
	9058081	Ablakprofil oldalról	501 mm	2	4	4
	9050281	Ajtó alsó síne	1432 mm	1	1	1

Alkatrészlista „ADENA” Modellek

Műanyag és apró alkatrészek „ADENA” támasztós üvegház („78-as sorozat”)

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	ADENA 12 78A modell	ADENA 13 78B modell	ADENA 14 78C modell
	9050427	Profi oldalfal-rögzítők*	1 630 mm			1
	9050426	Profi rögzítők tetőhöz, oromfal-támasz elülső/hátsó falhoz*	1 170 mm	1	2	3
	9050428	Rögzítőkapcsok tetőszegély/esőcsatorna* az esőcsatornához mindegyikből 2 db . 701 mm-es darabokat kell levágni egy 1 430 mm hosszú darabból. Ehhez használjon finomfogú fűrészelt!	1 430 mm	3	4	4
	690509	M6x12 csavar		30	35	40
	690547	M6 anya		40	45	50
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)		4	8	8
	9040556	Fúrócsavar 4,2x13		4	4	10
	664754	Lemezcsavar – sülyesztett fejű 4,2x22 (ajtó)		8	8	8
	690622	Rombuszcsovar		6	6	6
	664555	Tengelycsap		4	4	4
	664548	Ajtó görgő		4	4	4
	9040334	Rögzítőkapocs	20 mm	2	2	2
	9040341	Sarkvas padlóprofilokhoz	30 mm	2	2	2
	9050466	Fedőkapocs gerinc – lencse alakú		1	1	1
	9050467	Fedőkapocs tetőgerinc – jobb oldali		1	1	1
	9050471	Esővízlefolyó bal oldalon		1	1	1
	9050488	Esővízlefolyó jobb oldalon		1	1	1
	9050495	Fedél alsó profil		2	2	2
	665958	Ablaktámasztó		1	2	2
	9040365	Ajtófogantyú belső/külső	10 mm	2	2	2
	9050518	Összekötő profil 15x15 mm	250 mm		-	3
	665903	Műanyag egyenes összekötő csomópont		2	4	4
	664425	Ajtótömítés	5100 mm	1	1	1

* A túl hosszú darabokat szükség esetén méretre kell vágni – a műanyag profilok vágásához kérjük, finomfogú fűrészelt használni!

A szerelés megkönnyítése érdekében a következő két oldalon áttekintést adunk arról, hogy az egyes építési lépésekhez mely alkatrészekre és hány darabra van szükség.

Így lehetőségük van a profilokat már az építkezés megkezdése előtt előkészíteni. Így biztosítható a gyors építési előrehaladás!

(FIGYELEM: A áttekinthetőség érdekében a csavarokat és apró alkatrészeket nem soroltuk fel!!!)

1. lépés: Alapkeret

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	ADENA 12 78A modell	ADENA 13 78B modell	ADENA 14 78C modell
	9058001	Aljprofil 1 mező	726 mm	2	2	2
	9050006	Alapprofil 2 mező	1432 mm	1		2
	9050014	Padlóprofil 3 mező	2138 mm	-	1	
	9050518	Összekötő profil 15x15 mm	250 mm			1
	9040341	Sarkvas padlóprofilokhoz	30 mm	2	2	2

2. lépés: Oldalsó sarokprofilok

	9050143	Oldalsó sarokprofil	1630 mm	2	2	2
---	---------	---------------------	---------	---	---	---

3. lépés – Az esőcsatornák felszerelése

	9058011	Esőcsatorna 2 mező	1432 mm	1		2
	9058012	Esőcsatorna 3 mező	2138 mm	-	1	
	9050518	Összekötő profil 15x15 mm	250 mm			1

4. lépés – A merevítő falhoz való rögzítése

	9050150	Ajtóbejárat/ajtó oldalsó profil	1630 mm	2	2	2
---	---------	---------------------------------	---------	---	---	---

5. lépés – Az oldalfal felszerelése

	9058031	Kereszttartó, 1 mező	726 mm	2	2	2
	9050181	Szélmerevítő elülső/oldalfal	1787 mm	2	2	2

6. lépés – Az elülső fal merevítőinek felszerelése

	9050150	Ajtóbejárat/ajtó oldalsó profil	1630 mm	1	2	2
	9050068	Oldalfal merevítő	1630 mm	-	1	1
	9050082	Összekötő merevítő oldalfal	1630 mm			1
	9050181	Szélmerevítő elülső/oldalfal	1787 mm	1	2	2

7. lépés – A tető sarkainak felszerelése

	9050150	ADENA tetőprofil	742 mm	2	2	2
	9058071	ADENA tetőtámasz	228 mm	2	2	2
	9040334	Rögzítőkapocs	20 mm	2	2	2

8. lépés – A tetőgerinc felszerelése

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	ADENA 12 78A modell	ADENA 13 78B modell	ADENA 14 78C modell
	9058021	Gerinc 2 mező	1432 mm	1		2
	9058022	Gerinc 3 mező	2138 mm	-	1	
	9050518	Összekötő profil 15x15 mm	250 mm			1

9. lépés – Tetőtámaszok

	9058051	Tetőmerevítő rúd	742 mm	1	2	2
	9058061	ADENA tetőösszekötő rúd	742 mm			1

11. lépés – Ablakütközőprofil

	9050211	Ablakütköző profil	676 mm	1	2	2
	665903	Műanyag egyenes összekötő csomópont		2	4	4

12. lépés – Ablak

	9050228	Zsanérprofil	720 mm	2	4	4
	9058081	Ablakprofil oldalról	501 mm	2	4	4
	665958	Ablaktámasztó		1	2	2

13. lépés – Ajtó

	9050150	Ajtóbejárat/ajtó oldalsó profil	1630 mm	2	2	2
	9050305	Ajtó görgő profil	726 mm	2	2	2
	9050281	Ajtó alsó síne	1432 mm	1	1	1
	9040365	Ajtófogantyú belső/külső	10 mm	2	2	2
	664425	Ajtótömítés	5100 mm	1	1	1

Alkatrészlista „EDEN” modellek

Alumíniumprofilok „EDEN“ támasztós üvegház („148-as sorozat“)

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	EDEN 22 Mod. 148A	EDEN 23 Mod. 148B	EDEN 24 Mod. 148C	EDEN 25 Mod. 148D	EDEN 26 Mod. 148E
	9050006	Alapprofil 2 mező	1432 mm	3	2	4	3	2
	9050014	Padlóprofil 3 mező	2138 mm		1		1	2
	9058011	Esőcsatorna 2 mező	1432 mm	1		2	1	
	9058012	Esőcsatorna 3 mező	2138 mm		1		1	2
	9058021	Gerinc 2 mező	1432 mm	1		2	1	
	9058022	Gerinc 3 mező	2138 mm		1		1	2
	9050143	Oldalsó sarokprofil	1630 mm	2	2	2	2	2
	9050150	Ajtóbejárat/ajtó oldalsó profil	1630 mm	5	6	6	6	6
	9050068	Oldalfal merevítő	1630 mm	2	3	3	4	5
	9058032	Kereszttartó, 2 mező	1432 mm	2	2	2	2	2
	9058042	EDEN tetőprofil	1480 mm	2	2	2	2	2
	9058052	EDEN tetőmerevítő rúd	1480 mm	1	2	2	3	4
	9050082	Összekötő merevítő oldalfal	1630 mm			1	1	1
	9058062	Tetőösszekötő rúd EDEN	1480 mm			1	1	1
	9050305	Ajtó görgő profil	726 mm	2	2	2	2	2
	9050181	Szélmerevítő elülső/oldalfal	1787 mm	3	4	4	4	4
	9058072	Tetőtámasz	444 mm	2	2	2	2	2
	9050211	Ablakütköző profil	676 mm	1	2	2	2	2
	9050228	Zsanérprofil	720 mm	2	4	4	4	4
	9058081	Ablakprofil oldalról	501 mm	2	4	4	4	4
	9050268	Felső ajtóvezető 1429 – EDEN	1429 mm	1	1	1	1	1
	9050281	Ajtó alsó síne	1432 mm	1	1	1	1	1

Alkatrészlista „EDEN” Modellek

Műanyag és apró alkatrészek „EDEN” támasztós üvegház („148-as sorozat”)

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	EDEN 22 Mod. 148A	EDEN 23 Mod. 148B	EDEN 24 Mod. 148C	EDEN 25 Mod. 148D	EDEN 26 Mod. 148E
	9050427	Oldalfal-rögzítők*	1 630 mm	2	3	3	4	5
	9050426	Tető rögzítők*	1 170 mm	1	2	2	3	4
	9050428	Rögzítőkapcsok tetőszegély/esőcsatorna* az esőcsatornához mindegyikből 2 db . 701 mm-es darabokat kell levágni egy 1 430 mm hosszú darabból. Ehhez használjon finomfogú fűrészt!	1 430 mm	3	4	4	5	5
	690509	M6x12 csavar		35	40	45	50	55
	690547	M6 anya		45	50	55	60	65
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)		4	8	8	8	8
	9040556	Fúrócsavar 4,2x13		4	4	10	10	10
	664754	Lemezcsavar – süllyesített fejű 4,2x22 (ajtó)		8	8	8	8	8
	690622	Rombuszcsavar		6	6	6	6	6
	664555	Tengelycsap		4	4	4	4	4
	664548	Ajtó görgő		4	4	4	4	4
	9040334	Rögzítőkapocs	20 mm	2	2	2	2	2
	9040341	Sarkvas padlóprofilokhoz	30 mm	2	2	2	2	2
	9050466	Fedőkapocs gerinc – lencse alakú		1	1	1	1	1
	9050467	Fedőkapocs tetőgerinc – jobb oldali		1	1	1	1	1
	9050471	Esővízlefolyó bal oldalon		1	1	1	1	1
	9050488	Esővízlefolyó jobb oldalon		1	1	1	1	1
	9050495	Fedél alsó profil		2	2	2	2	2
	665958	Ablaktámasztó		1	2	2	2	2
	9040365	Ajtófogantyú belső/külső	10 mm	2	2	2	2	2
	9050518	Összekötő profil 15x15 mm	250 mm		-	3	3	3
	665903	Műanyag egyenes összekötő csomópont		2	4	4	4	4
	664425	Ajtótömités	5100 mm	1	1	1	1	1

* A túl hosszú darabokat szükség esetén méretre kell vágni – a műanyag profilok vágásához kérjük, használjon finom fogazatú

A szerelés megkönnyítése érdekében a következő két oldalon áttekintést adunk arról, hogy az egyes építési lépésekhez mely alkatrészekre és milyen darabszámban van szükség. Így lehetséges van a profilokat már az építés megkezdése előtt szétválogatni. Így biztosítható a gyors építési előrehaladás!

(FIGYELEM: Az áttekinthetőség érdekében a csavarokat és apró alkatrészeket nem soroltuk fel!!!)

1. lépés – Alapkeret

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	EDEN 22 Mod. 148A	EDEN 23 Mod. 148B	EDEN 24 Mod. 148C	EDEN 25 Mod. 148D	EDEN 26 Mod. 148E
	9050006	Alapprofil 2 mező	1432 mm	3	2	4	3	2
	9050014	Padlóprofil 3 mező	2138 mm		1		1	2
	9050518	Összekötő profil 15x15 mm	250 mm			1	1	1
	9040341	Sarkvas padlóprofilokhoz	30 mm	2	2	2	2	2

2. lépés: Oldalsó sarokprofilok

	9050143	Oldalsó sarokprofil	1630 mm	2	2	2	2	2
---	---------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

3. lépés – Az esőcsatornák felszerelése

	9058011	Esőcsatorna 2 mező	1432 mm	1		2	1	
	9058012	Esőcsatorna 3 mező	2138 mm		1		1	2
	9050518	Összekötő profil 15x15 mm	250 mm			1	1	1

4. lépés – A falhoz rögzítő támasz szerelése

	9050150	Ajtóbejárat/ajtóoldali profil	1630 mm	2	2	2	2	2
--	---------	-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

5. lépés – Oldalfal szerelése – A változat – ajtó nélkül

	9058032	Kereszttartó 2 mező	1432 mm	2	2	2	2	2
	9050068	Oldalfal merevítő	1630 mm	2	2	2	2	2
	9050181	Szélmerevítő elülső/oldalfal	1787 mm	2	2	2	2	2

5. lépés – Oldalfal szerelése – B változat – ajtóval

	9058032	Kereszttartó 2 mező	1432 mm	2	2	2	2	2
	9050068	Oldalfal merevítő	1630 mm	1	1	1	1	1
	9050150	Ajtóbejárat/ajtó oldalsó profil	1630 mm	1	1	1	1	1
	9050181	Szélmerevítő elülső/oldalfal	1787 mm	2	2	2	2	2

6. lépés – A támasztékok felszerelése az elülső falon – A változat – ajtó nélkül

	9050068	Oldalfal merevítő	1630 mm	1	2	2	3	4
	9050082	Összekötő merevítő oldalfal	1630 mm			1	1	1
	9050181	Szélmerevítő elülső/oldalfal	1787 mm	1	2	2	2	2

6. lépés – Az elülső falban lévő támasztékok felszerelése – B változat – ajtóval

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	EDEN 22 Mod. 148A	EDEN 23 Mod. 148B	EDEN 24 Mod. 148C	EDEN 25 Mod. 148D	EDEN 26 Mod. 148E
	9050150	Ajtóbejárat/ajtó oldalsó profil	1630 mm	1	2	2	2	2
	9050068	Oldalfal merevítő	1630 mm	-	1	1	1	1
	9050082	Összekötő merevítő oldalfal	1630 mm			1	1	2
	9050181	Szélmerevítő elülső/oldalfal	1787 mm	1	2	2	2	2

7. lépés – A tető sarkainak felszerelése

	9058042	EDEN tetőprofil	1480 mm	2	2	2	2	2
	9058072	EDEN tetőtámasz	444 mm	2	2	2	2	2
	9040334	Rögzítőkapocs	20 mm	2	2	2	2	2

8. lépés – A tetőgerinc felszerelése

	9058021	Gerinc 2 mező	1432 mm	1		2	1	
	9058022	Gerinc 3 mező	2138 mm		1		1	2
	9050518	Összekötő profil 15x15 mm	250 mm			1	1	1

9. lépés – Tetőtámaszok

	9058052	EDEN tetőmerevítő rúd	1480 mm	1	2	2	3	4
	9058062	Tetőösszekötő rúd EDEN	1480 mm			1	1	1

11. lépés – Ablakütközőprofil



	9050211	Ablakütköző profil	676 mm	1	2	2	2	2
	665903	Egyenes műanyag csatlakozócsomópont		2	4	4	4	4

12. lépés – Ablak


	9050228	Zsanérprofil	720 mm	2	4	4	4	4
	9058081	Ablakprofil oldalról	501 mm	2	4	4	4	4
	665958	Ablaktámasztó		1	2	2	2	2

13. lépés – Ajtó

	9050150	Ajtóbejárat/ajtó oldalsó profil	1630 mm	2	2	2	2	2
	9050305	Ajtó görgő profil	726 mm	2	2	2	2	2
	9050281	Ajtó alsó síne	1432 mm	1	1	1	1	1
	9040365	Ajtófogantyú belső/külső	10 mm	2	2	2	2	2
	664425	Ajtótömítés	5100 mm	1	1	1	1	1 13

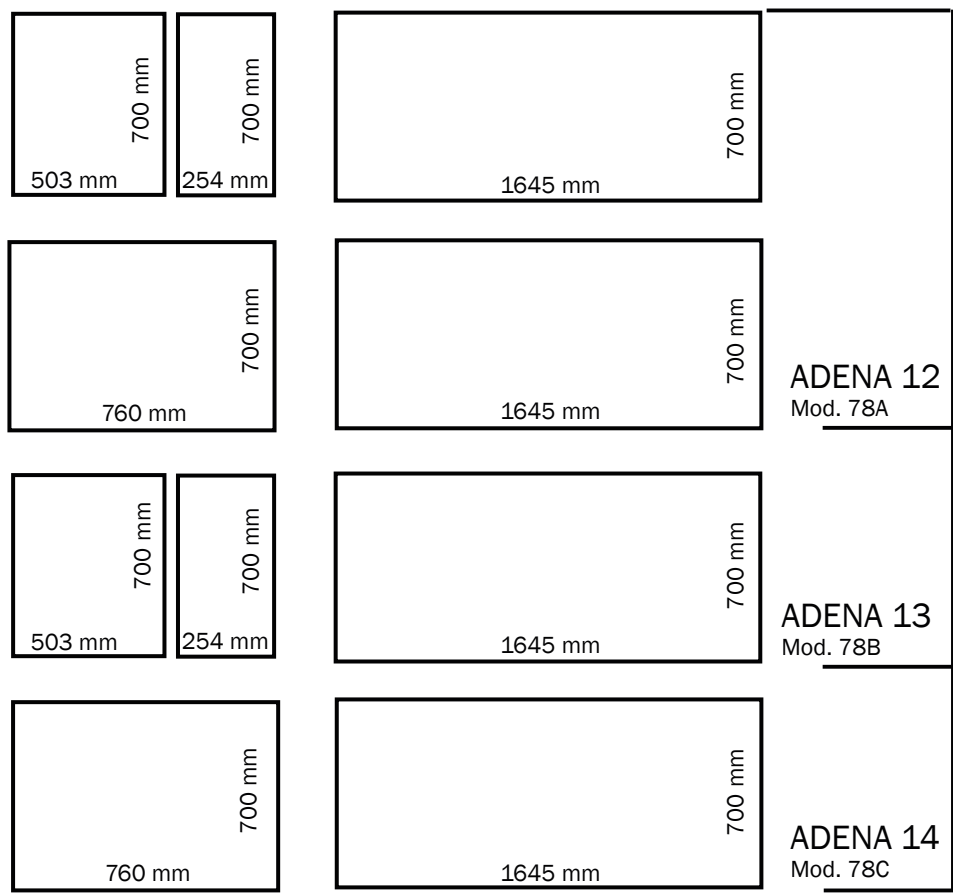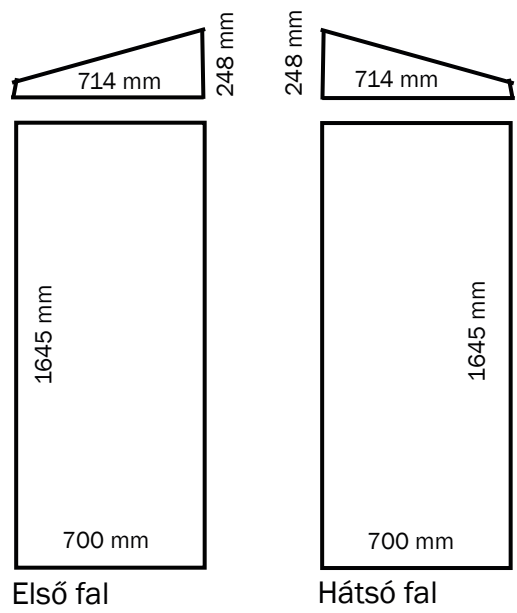

Lapos üveglapok terve – „EDEN” támasztós üvegház („148-as sorozat”)

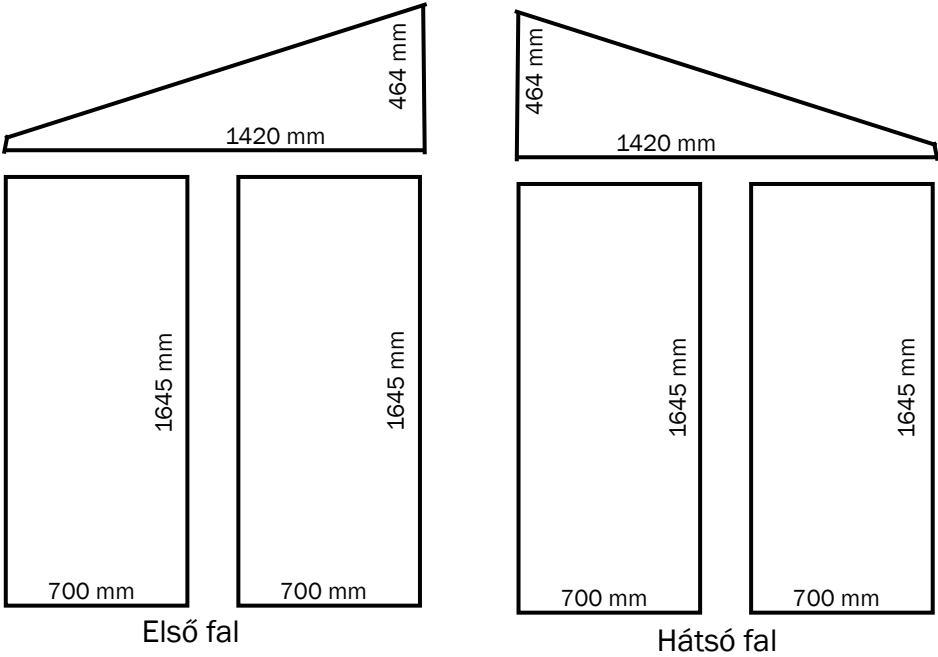

700 mm 503 mm 700 mm 992 mm	1645 mm 700 mm 1645 mm 700 mm	
1498 mm 700 mm	1645 mm 700 mm	EDEN 22 Mod. 148A
700 mm 503 mm 700 mm 992 mm	1645 mm 700 mm 1645 mm 700 mm	EDEN 23 Mod. 148B
1498 mm 700 mm	1645 mm 700 mm	EDEN 24 Mod. 148C
1498 mm 700 mm	1645 mm 700 mm	EDEN 25 Mod. 148D
1498 mm 700 mm	1645 mm 700 mm	EDEN 26 Mod. 148E


1. lépés – Alapkeret

MEGJEGYZÉS:

A szerelés áttekinthetőségének érdekében a modelleket a továbbiakban fő megnevezésük, azaz **ADENA** vagy **EDEN** alapján jelöljük.




A következő modellek azonosak, csupán a megjelölésükben különböznek egymástól:

ADENA 12 = 78A modell	EDEN 22 = 148A-as modell
ADENA 13 = 78B modell	EDEN 23 = 148B-es modell
ADENA 14 = 78B modell	EDEN 24 = 148C-es modell
	EDEN 25 = 148D-es modell
	EDEN 26 = 148E-es modell




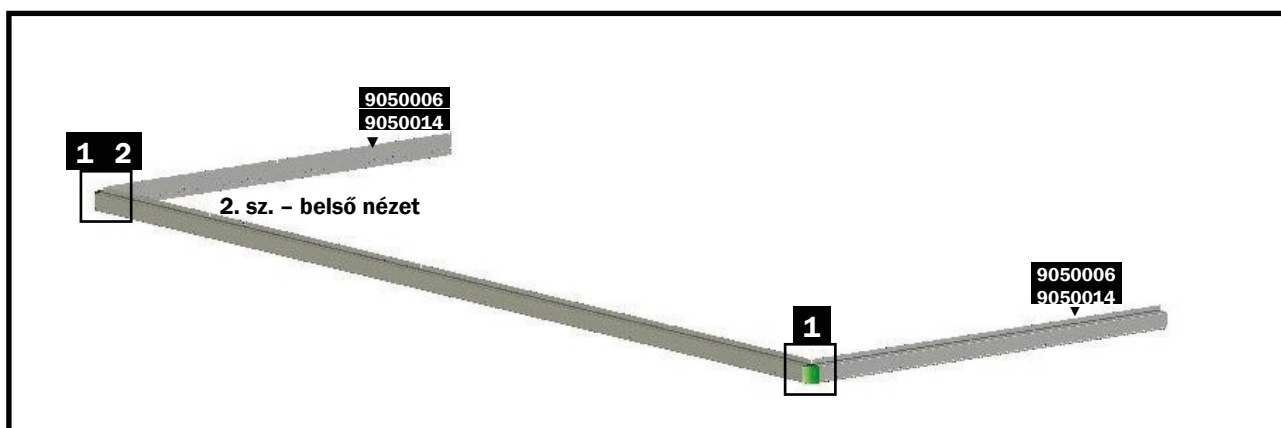


1. LÉPÉS – Az aljzatprofilok összekapcsolása csak az ADENA 14, valamint az EDEN 24, 25 és 26 modelleknél

Az első lépésben az aljzatprofilokat az **A15x15 mm-es lu csatlakozók** (9050518) segítségével összekapcsoljuk egymással. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók középen legyenek elhelyezve (mindkét profilban egyenlő arányban). A fűrócsavarokkal (9040556) rögzítjük őket, így megakadályozva, hogy elcsússzanak.

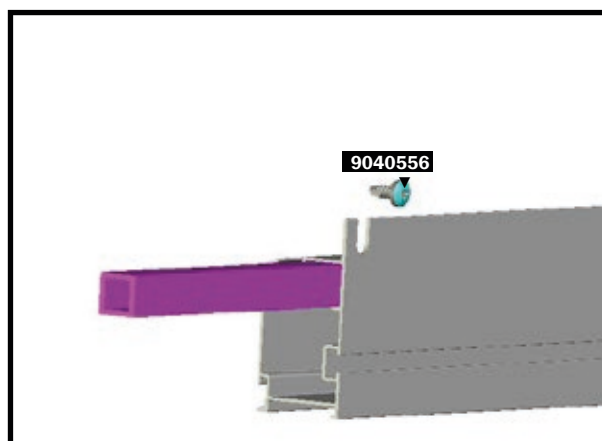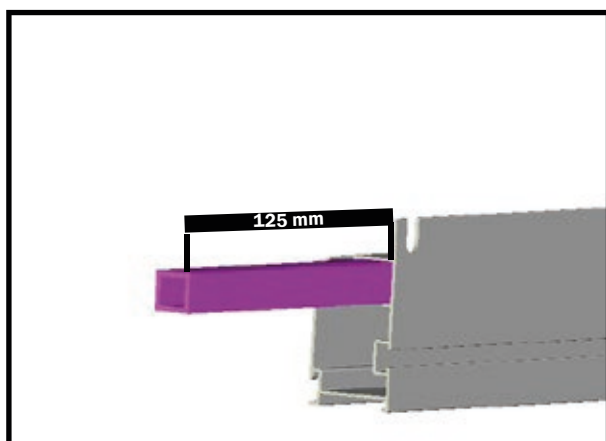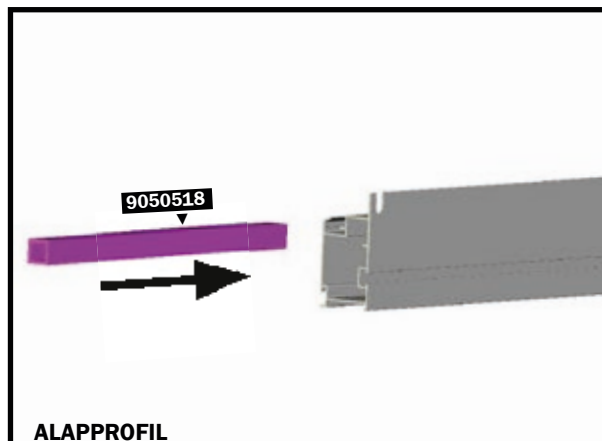

1. lépés – Alapkeret

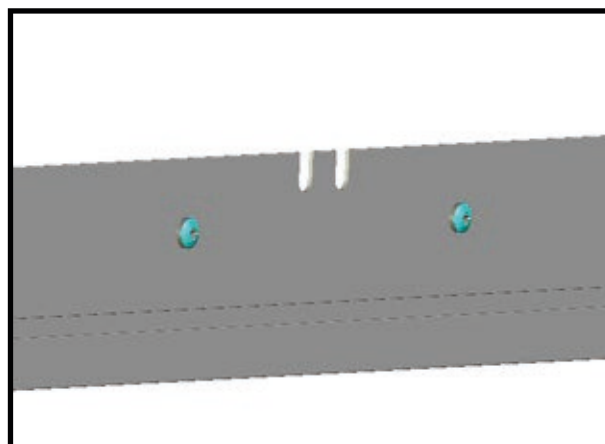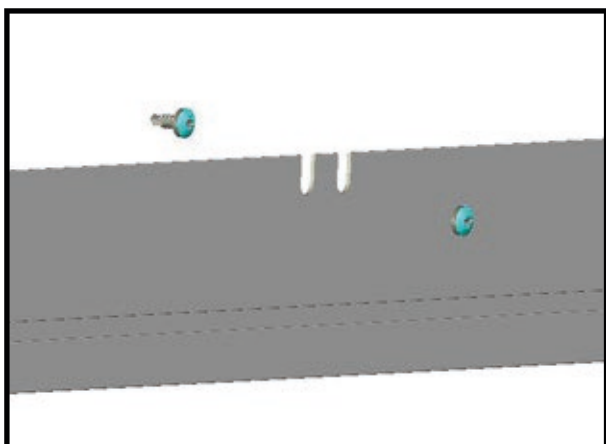
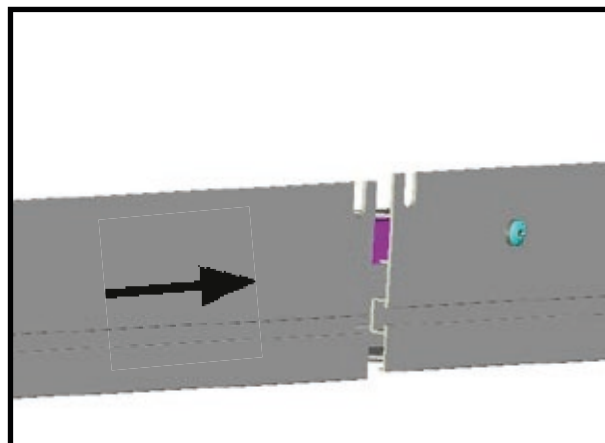
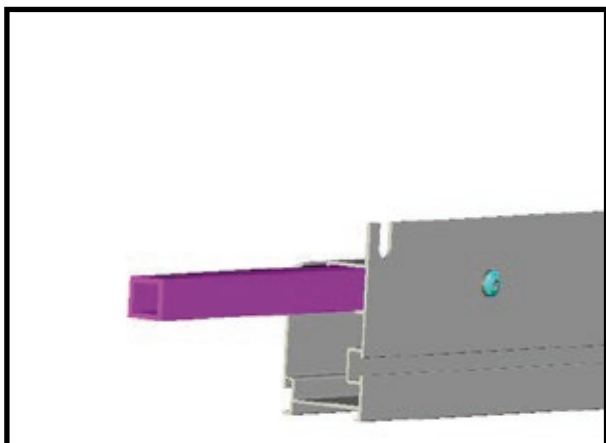


Alapkeret







A következő építési szakaszban az aljzatprofilokat a sarkoknál összekapcsoljuk. Mielőtt a fedőkapcsot (9050495) behelyezné, csavarjon be egy M6x12-es csavart a csavarcsatornába.

A további merevítés érdekében az aljzati profilokat a sarokelemhez (sz. 9040341) csavarozza. (2. ábra . 2).






Ismételje meg ezeket a lépéseket mindkét saroknál.

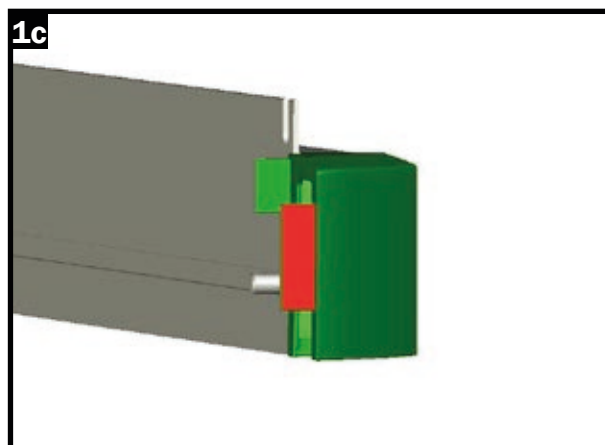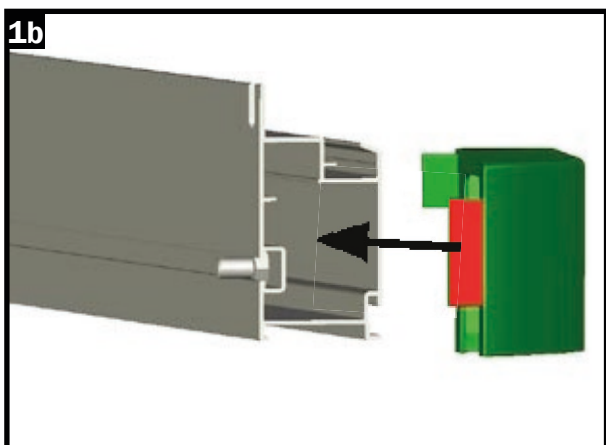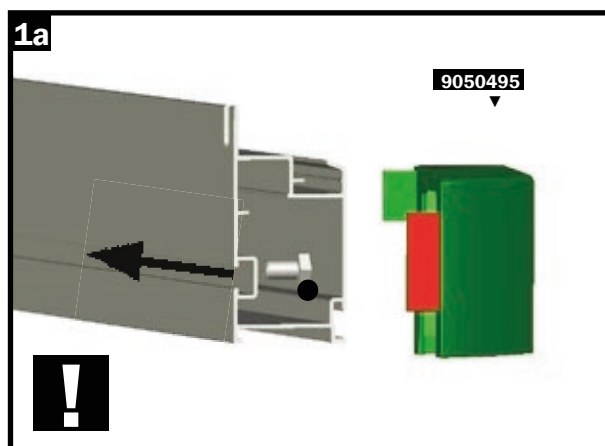


1. lépés – Alapkeret

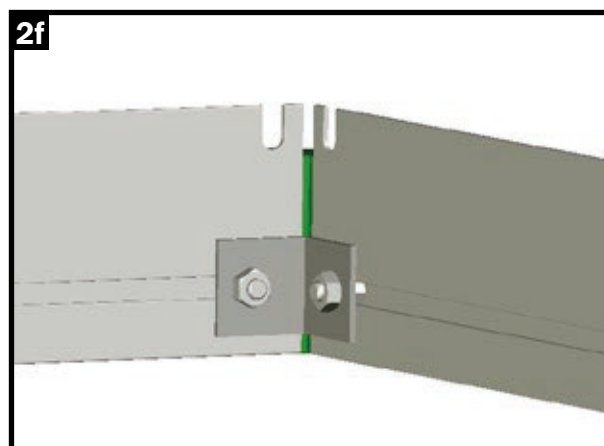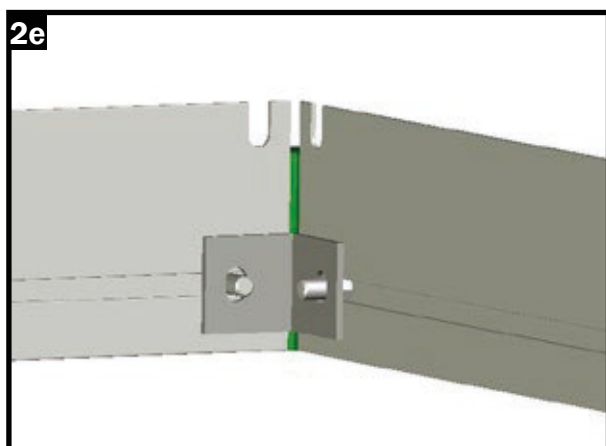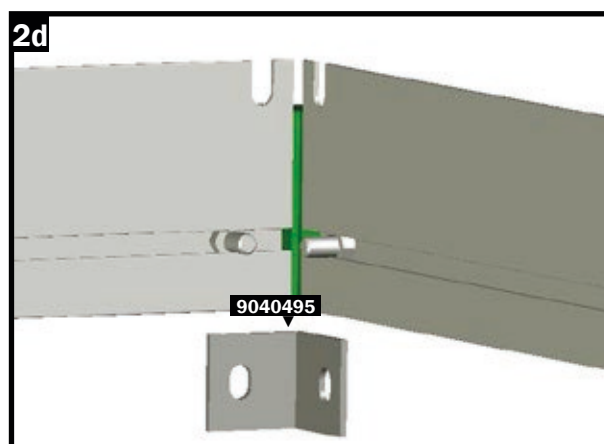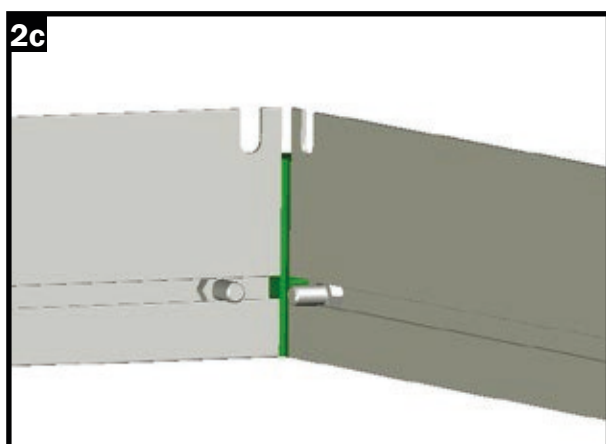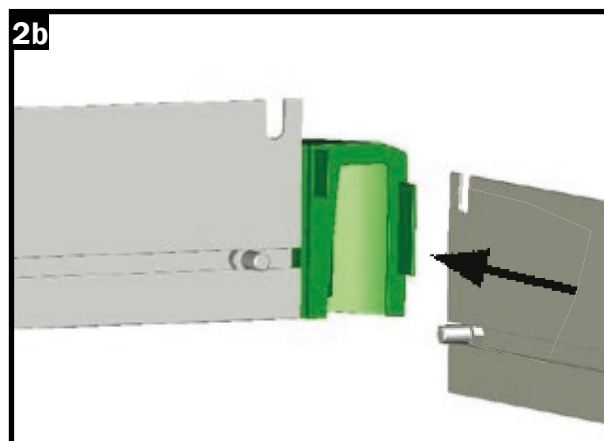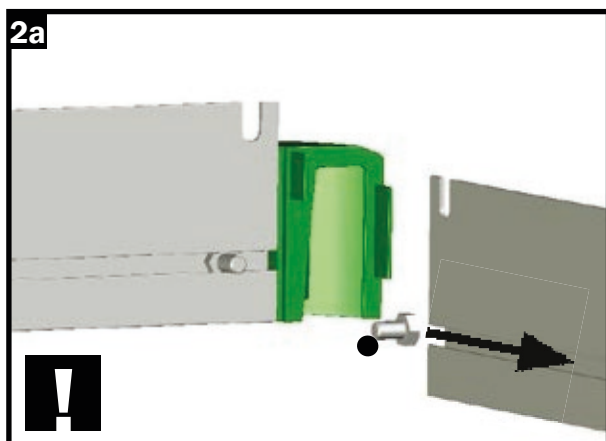

2. lépés – Oldalsó sarokprofilok

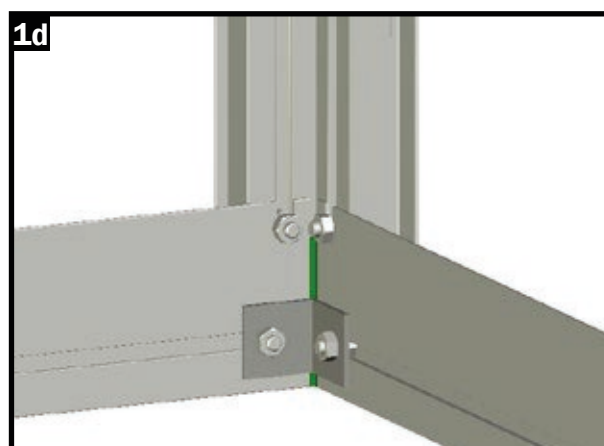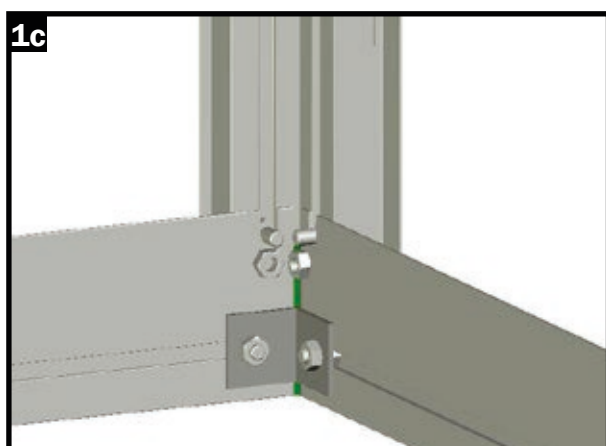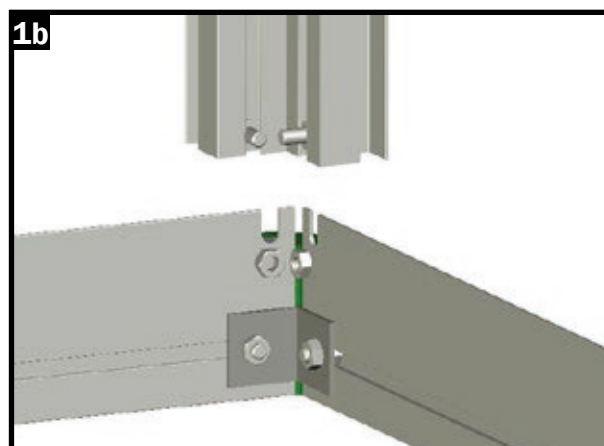
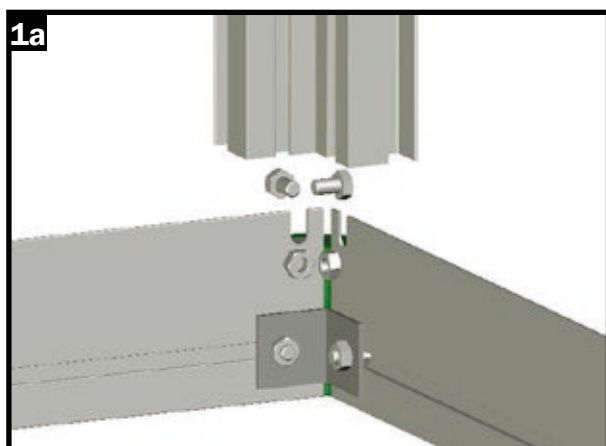
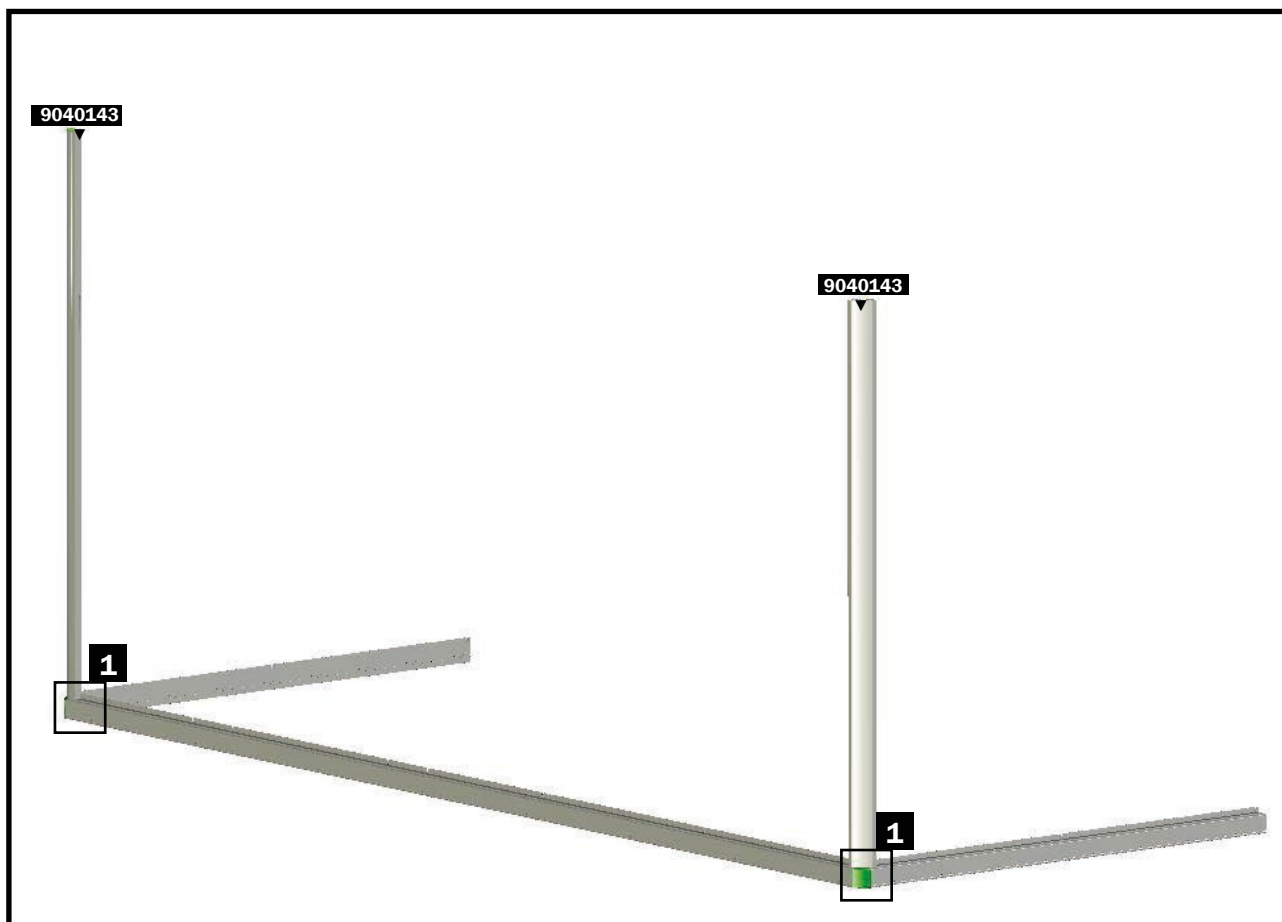









3. lépés – Az esőcsatornák felszerelése

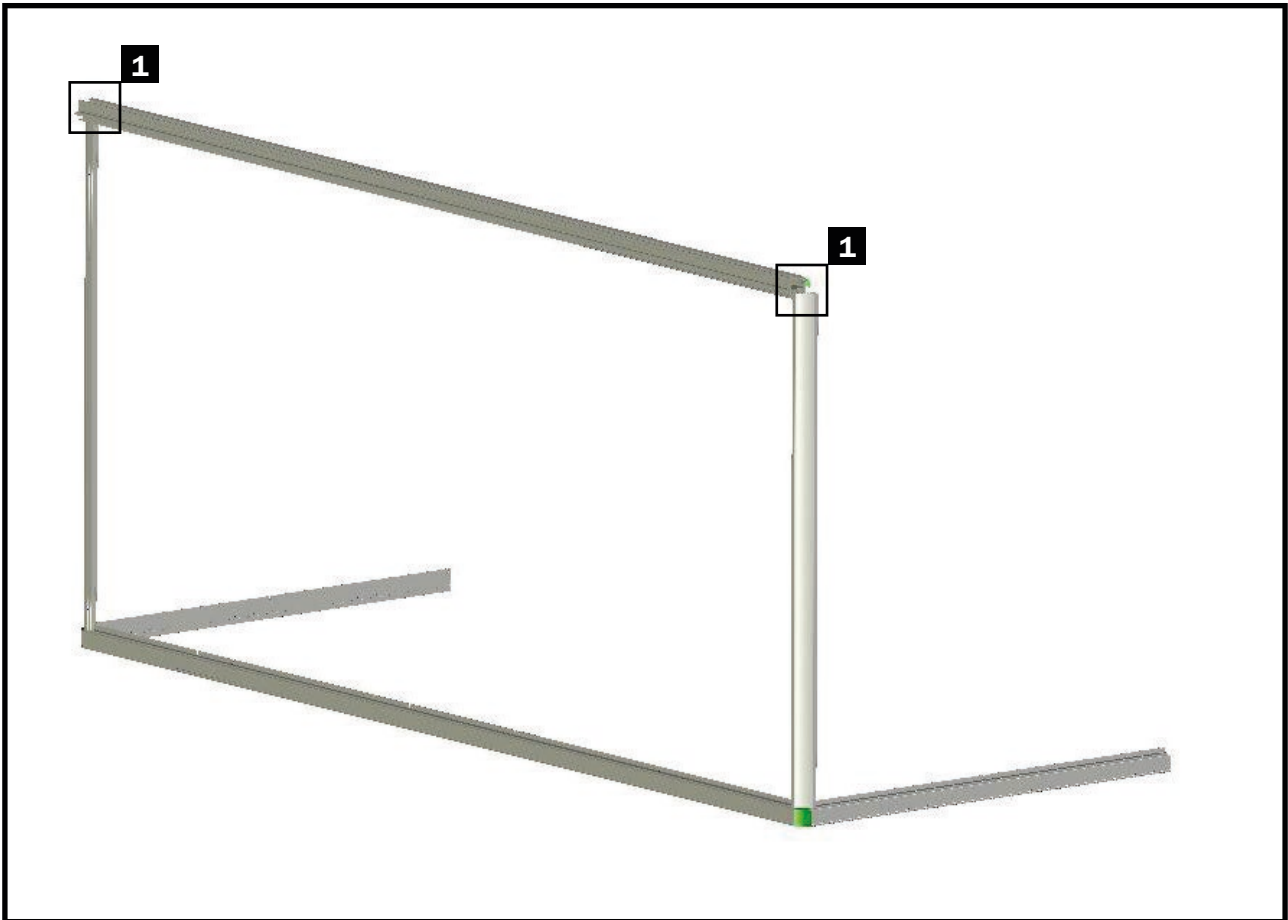






2. LÉPÉS – Az esőcsatornák összekapcsolása kizárólag az ADENA 14, valamint az EDEN 24, 25 és 26 modellek esetében

Az első lépésben az esőcsatornákat a **V15x15 mm-es összekötőkkel** (9050518-as számú) segítségével egymáshoz csatlakoztatjuk. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók középen legyenek elhelyezve (mindkét profilban egyenlő arányban). A fűrócsavarokkal (9040556) rögzítjük őket, így megakadályozva, hogy elcsússzanak.



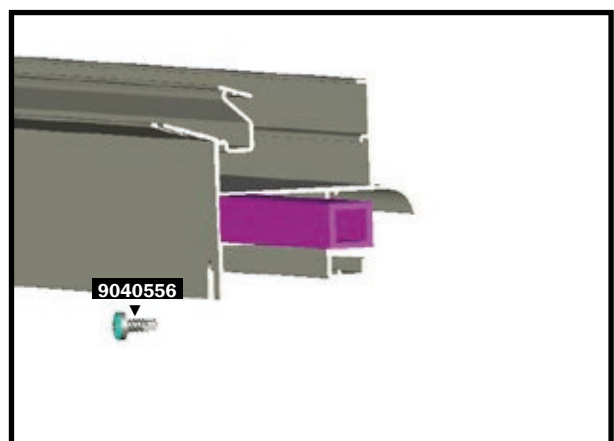
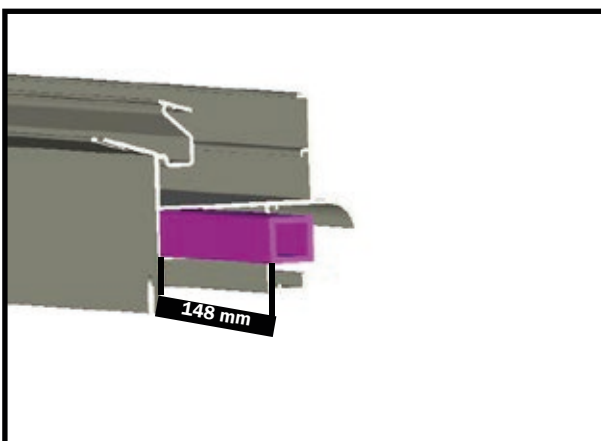
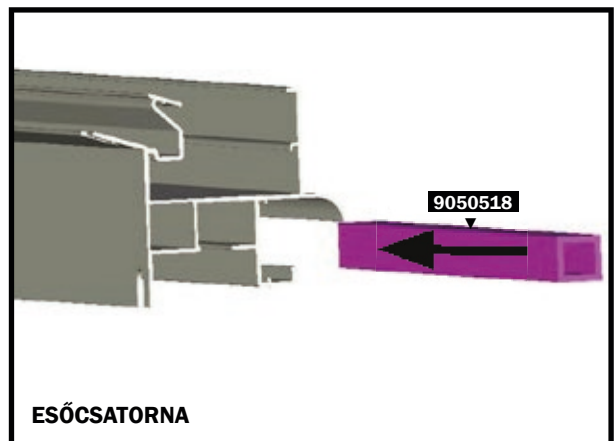


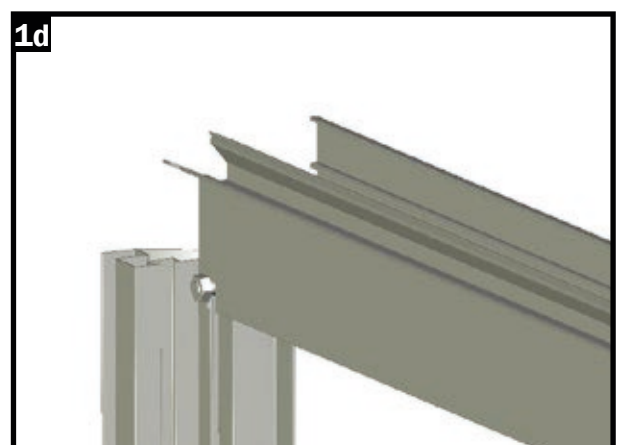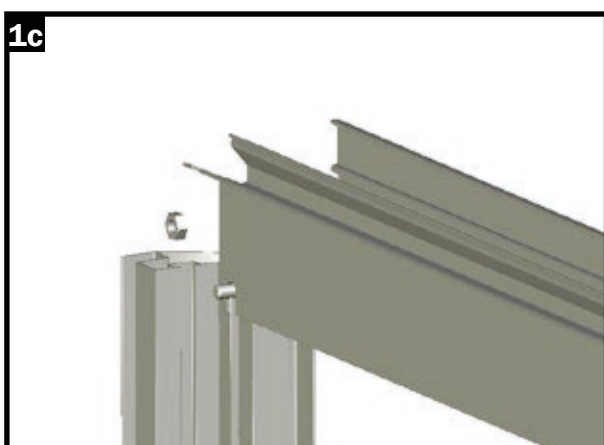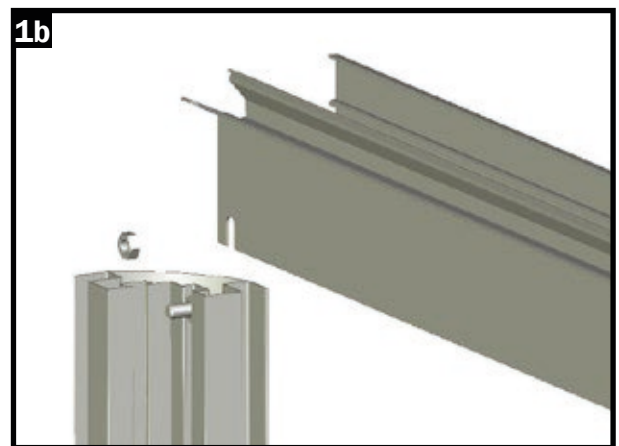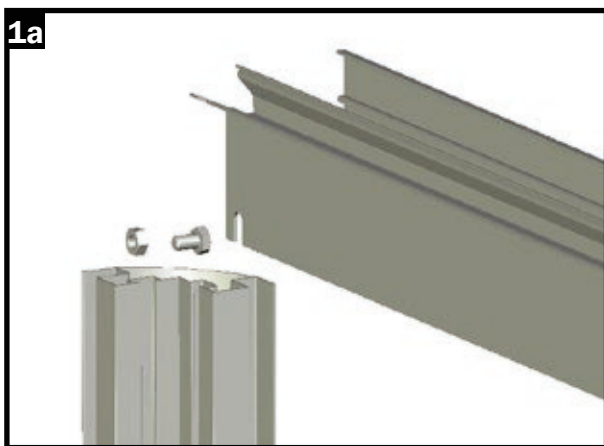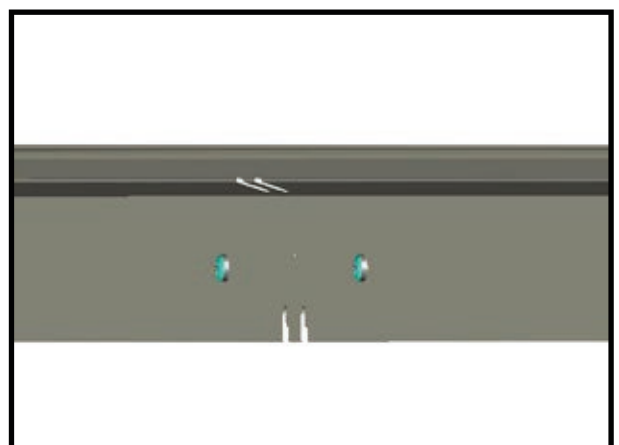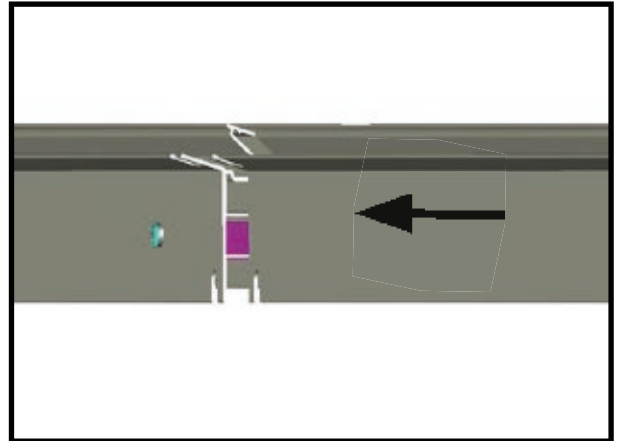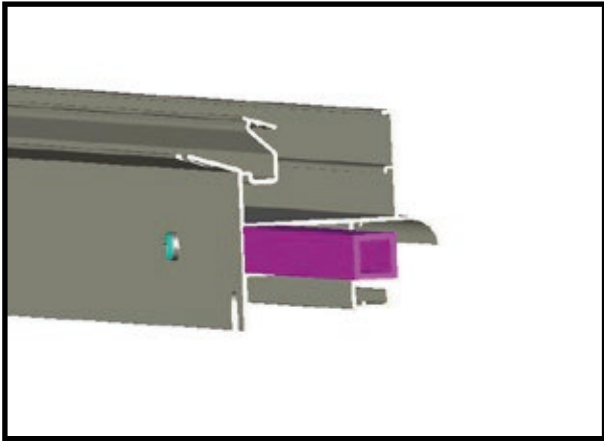









4. lépés – A falhoz rögzítő támasz szerelése

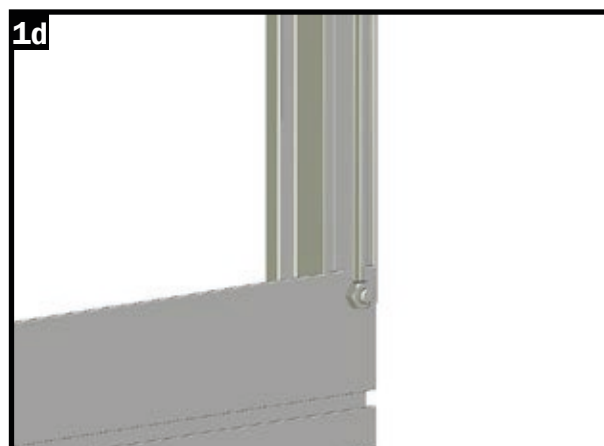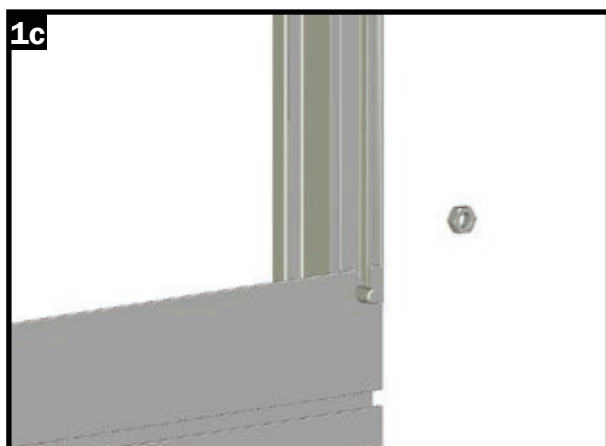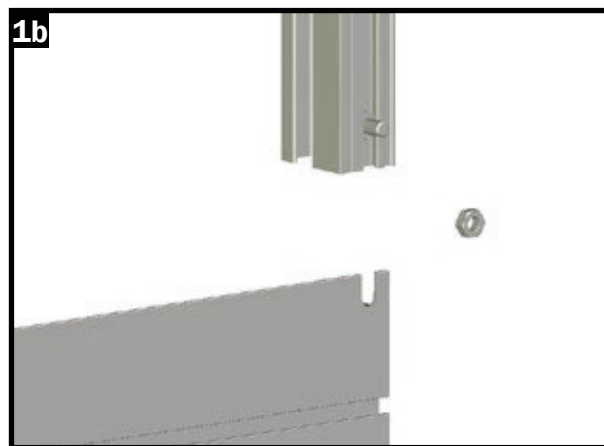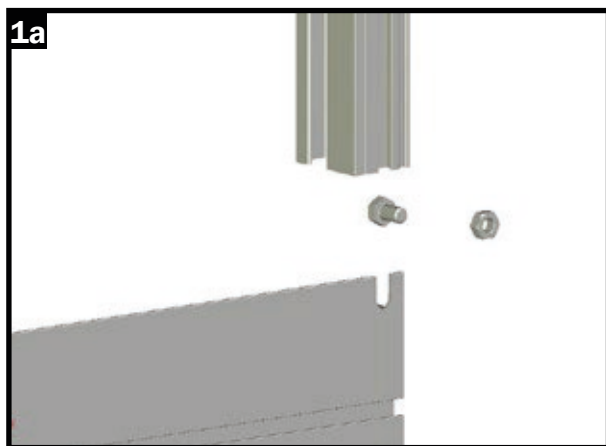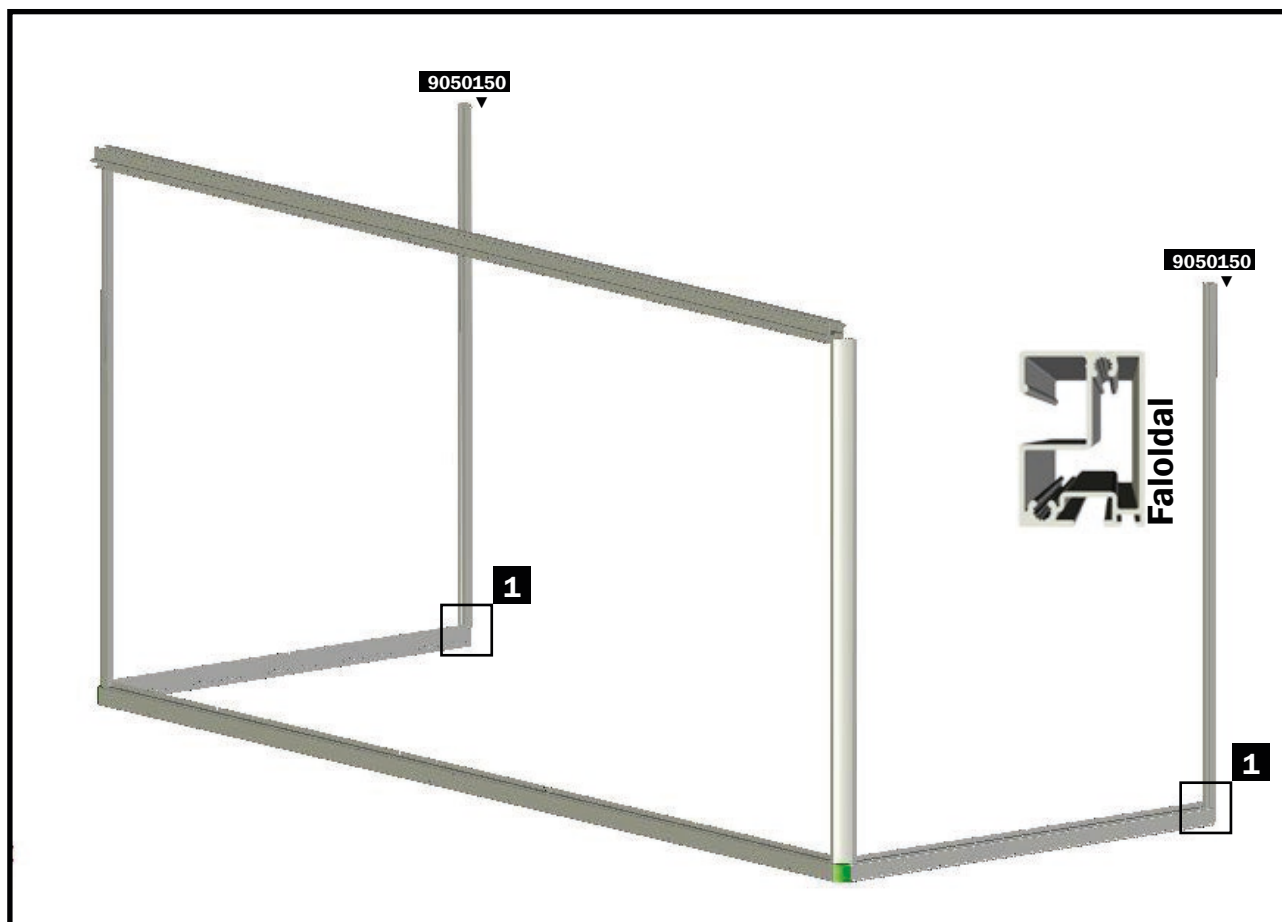





5. lépés – Oldalfal szerelése – A változat – ajtó nélkül

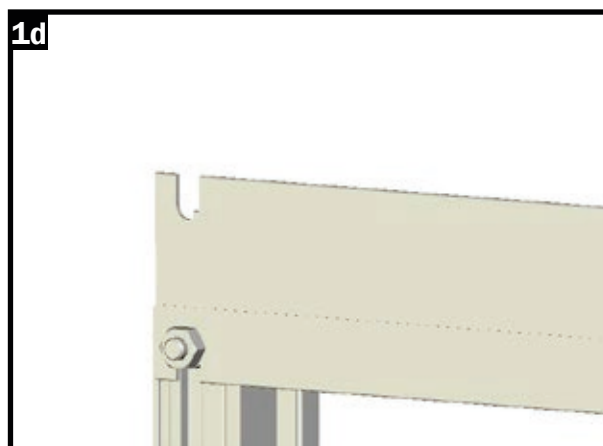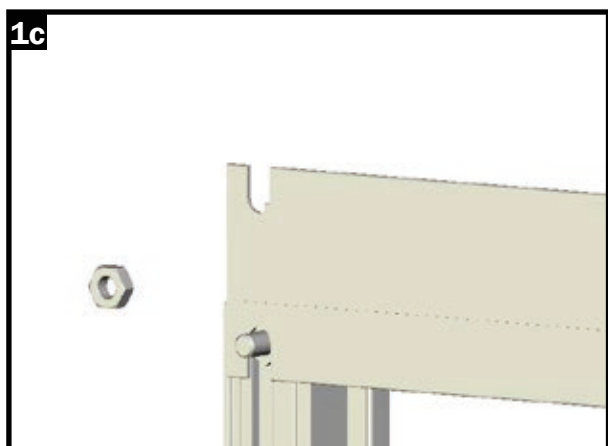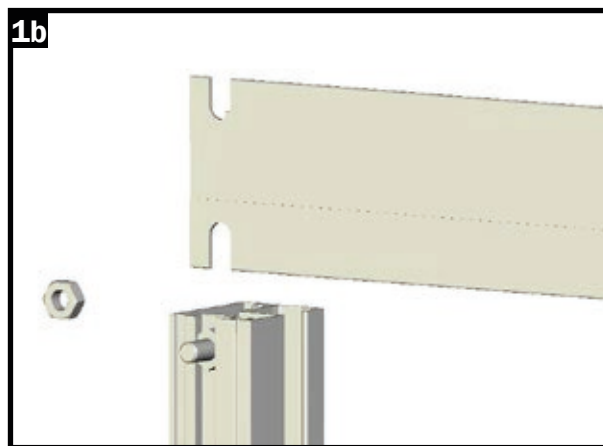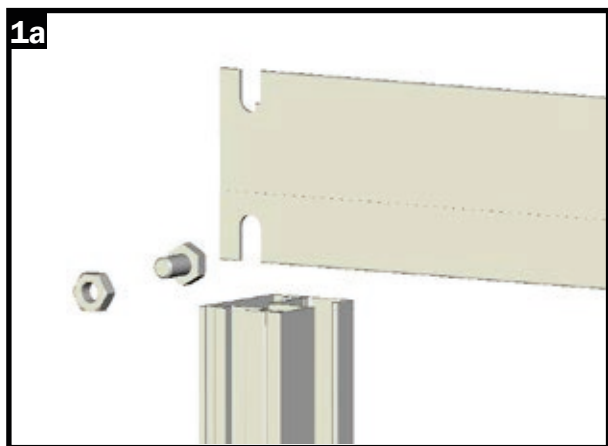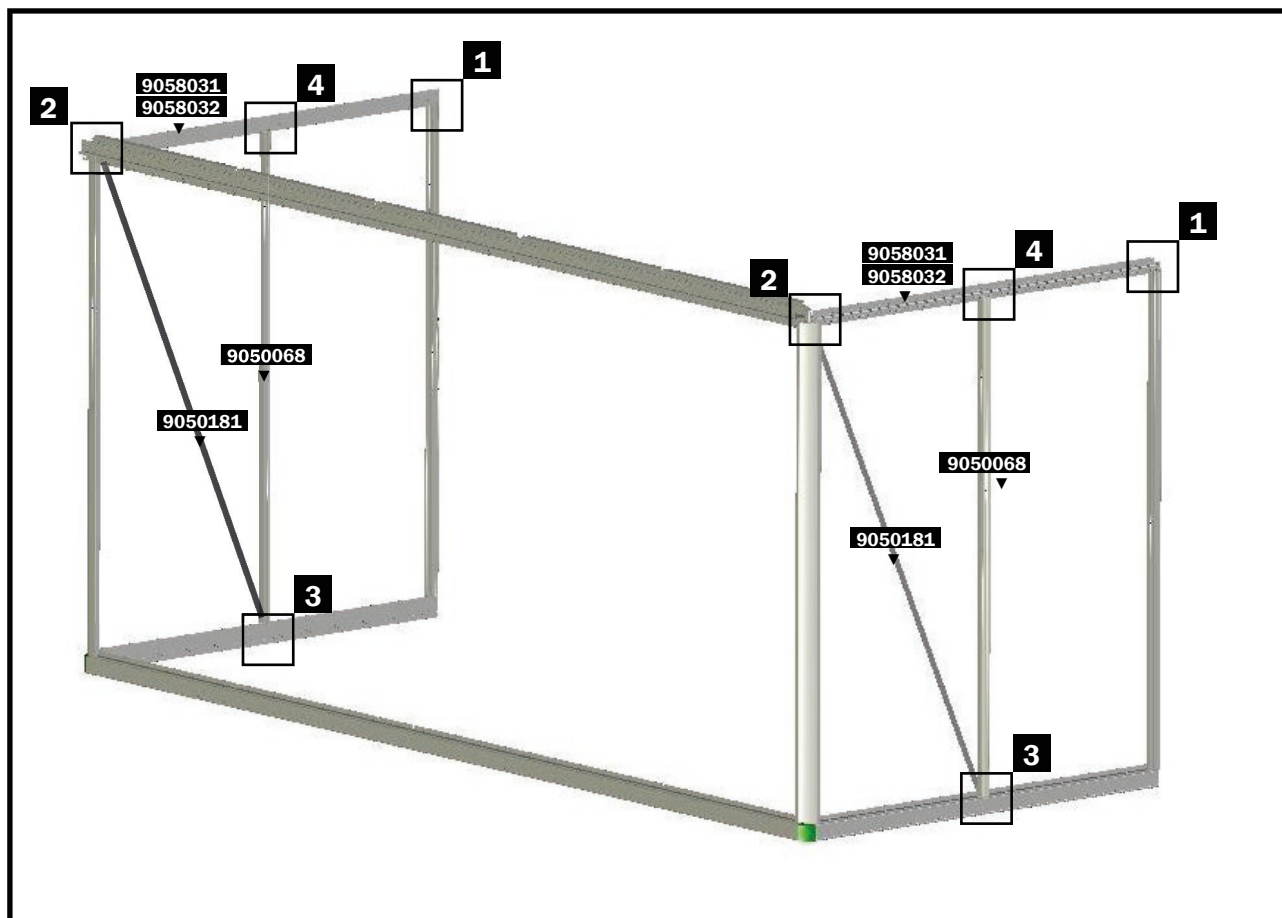






5. lépés – Oldalfal szerelése – A változat – ajtó nélkül

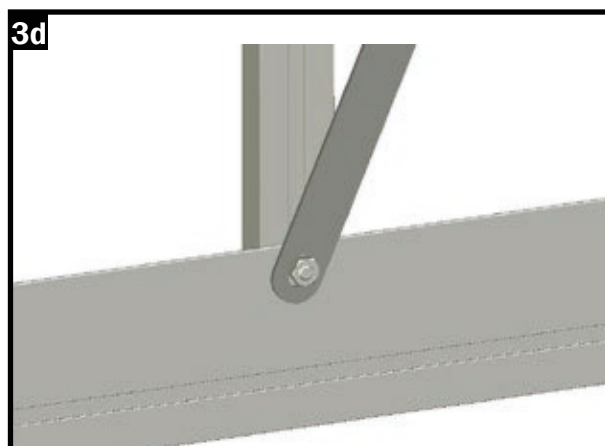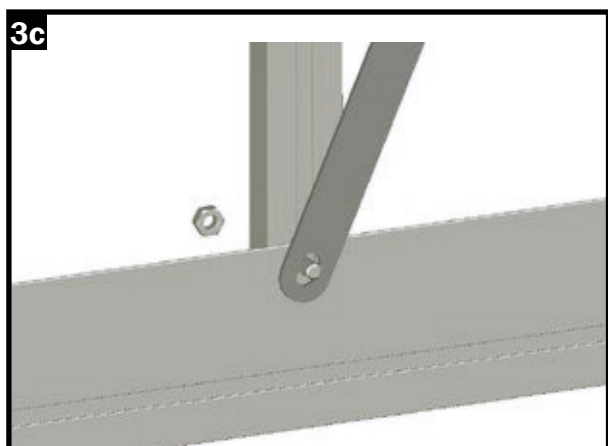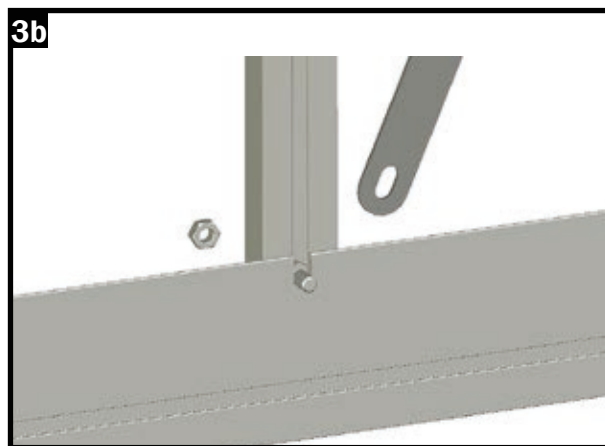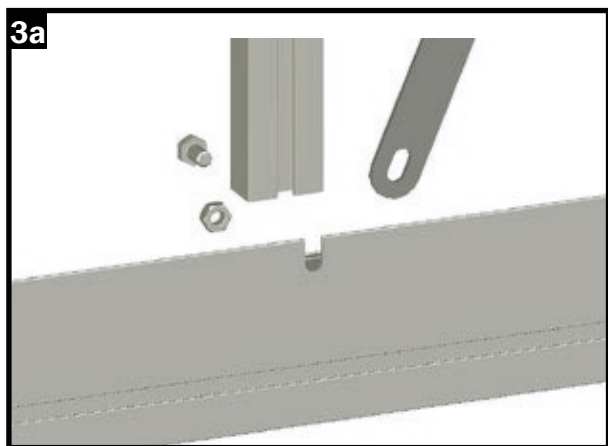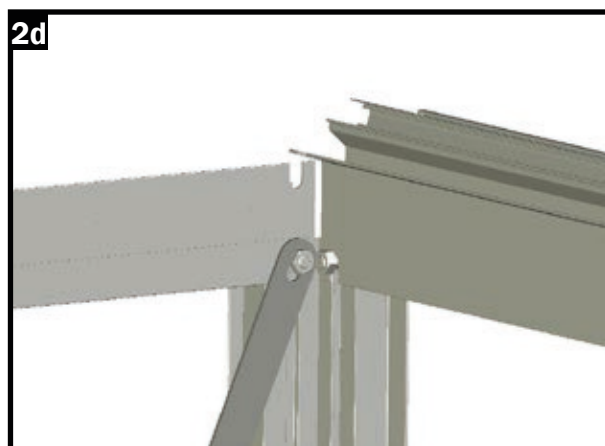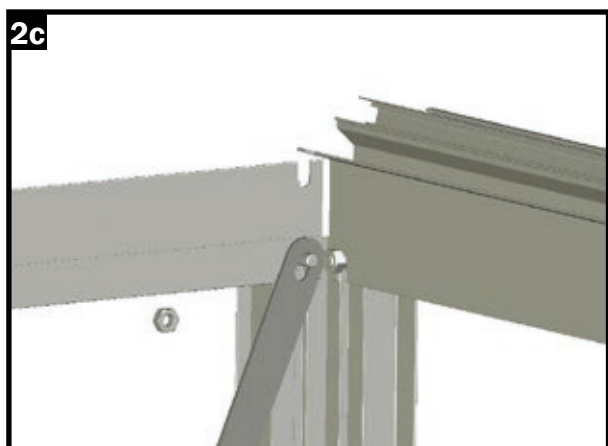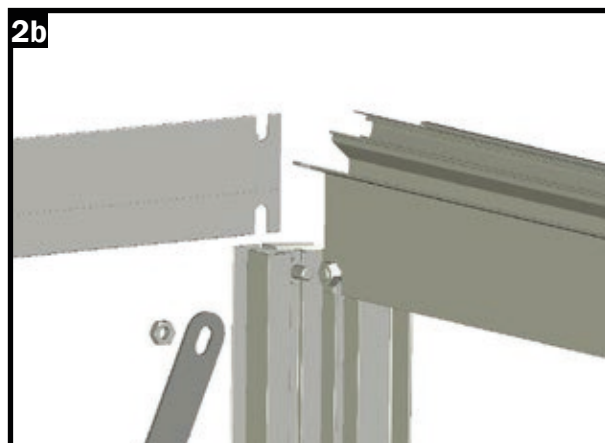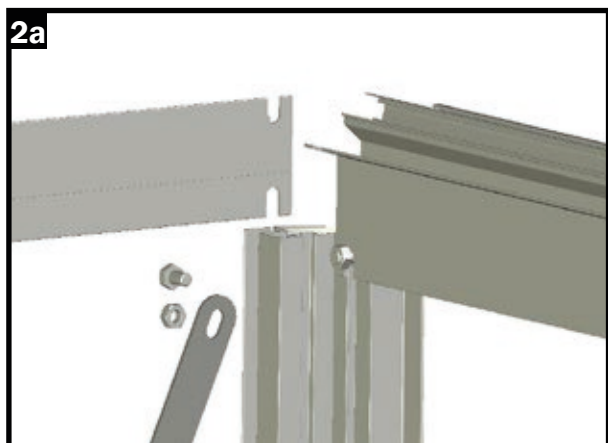









5. lépés – Oldalfal szerelése – A változat – ajtó nélkül

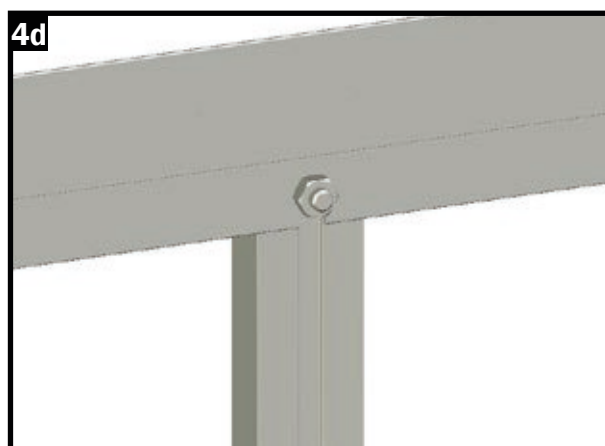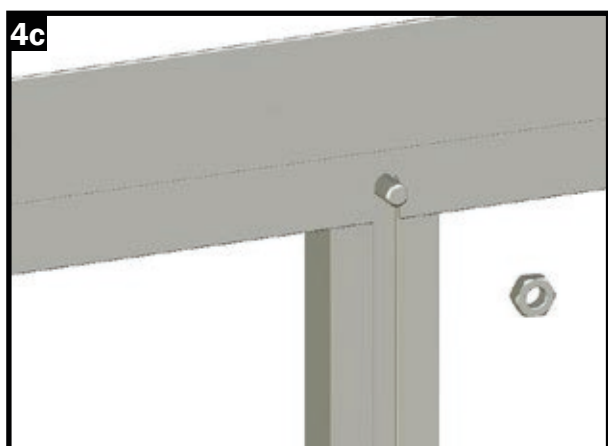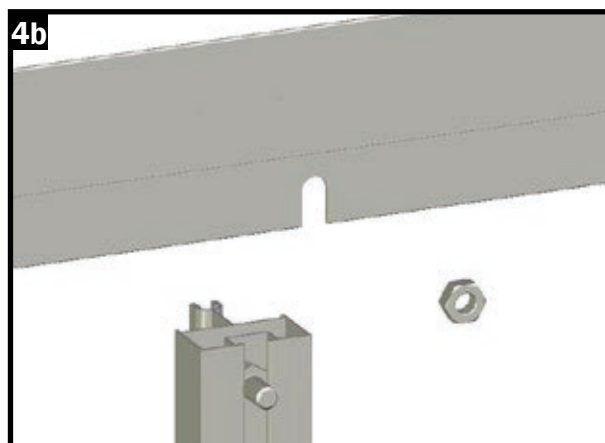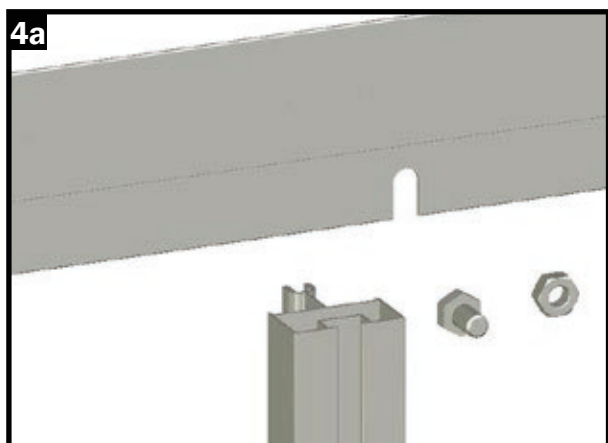








5. lépés – Oldalfal szerelése – B változat – ajtóval

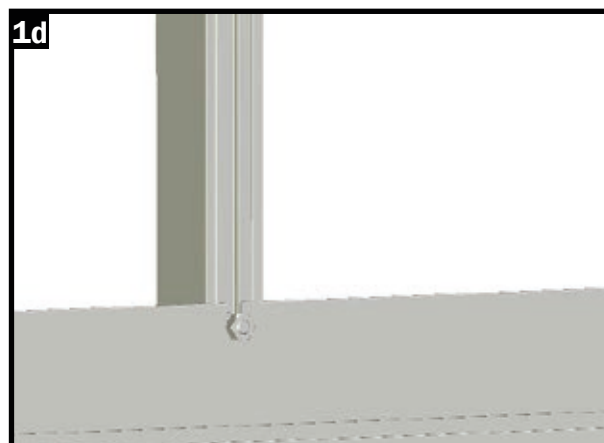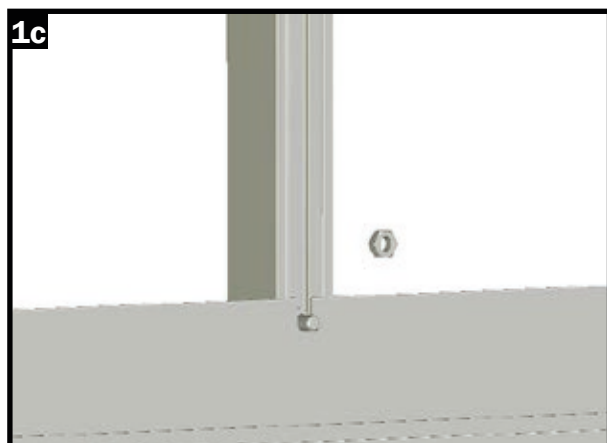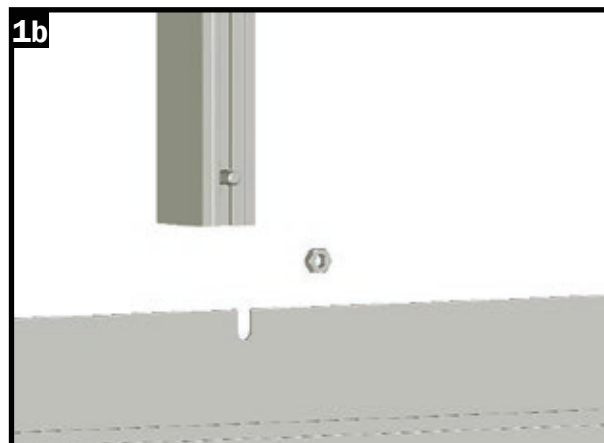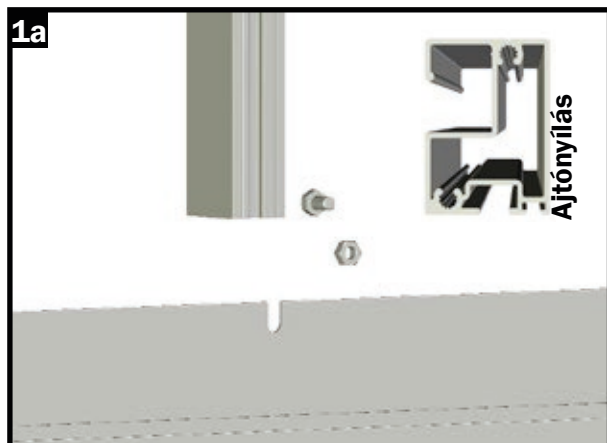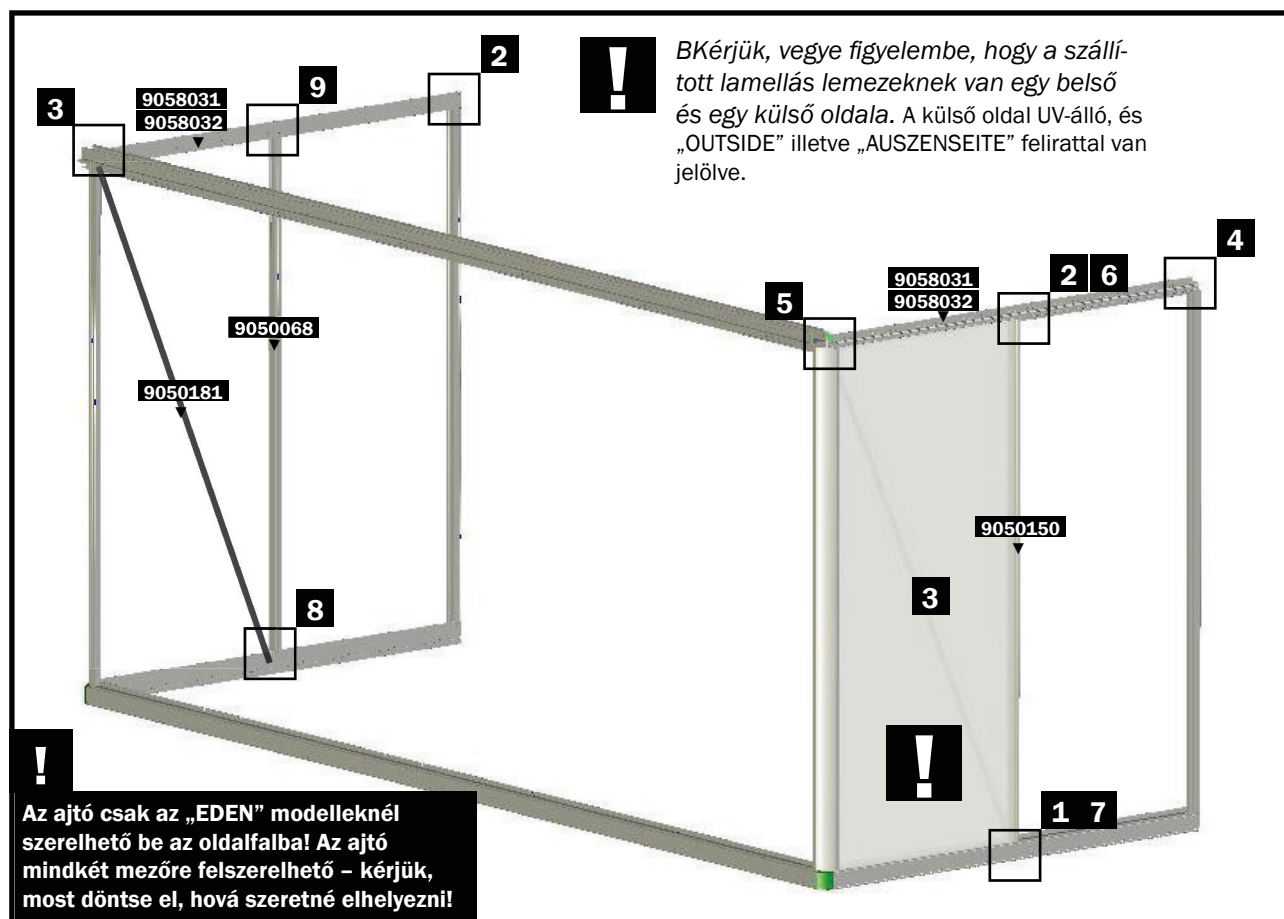









5. lépés – Oldalfal szerelése – B változat – ajtóval

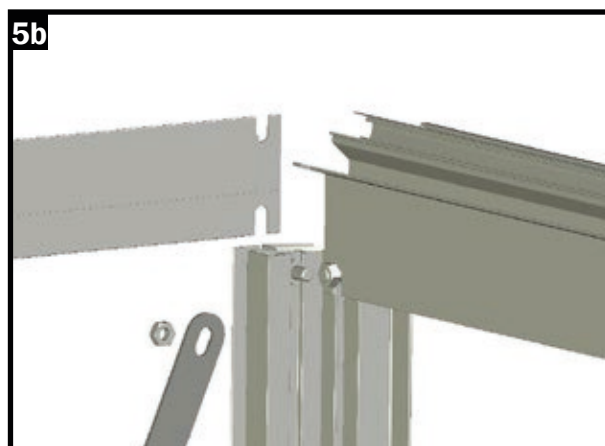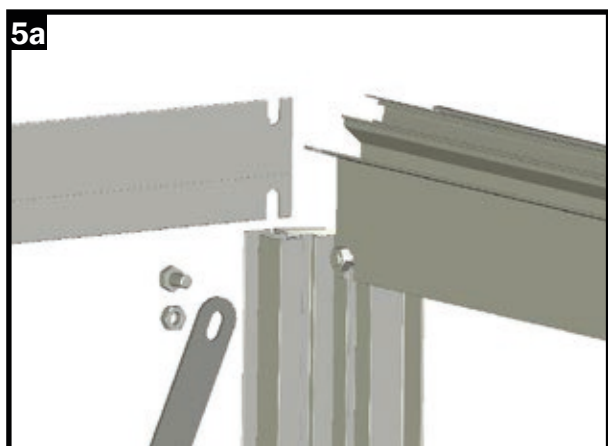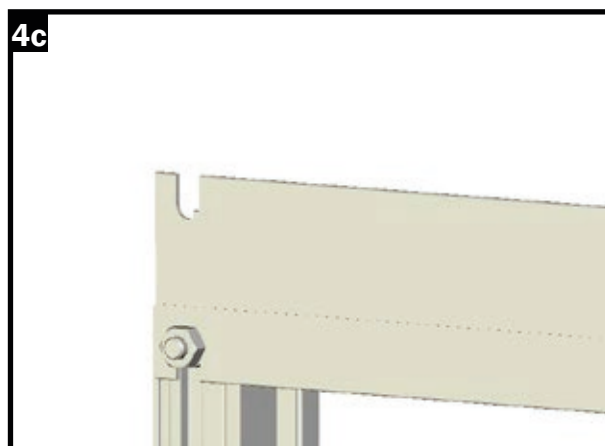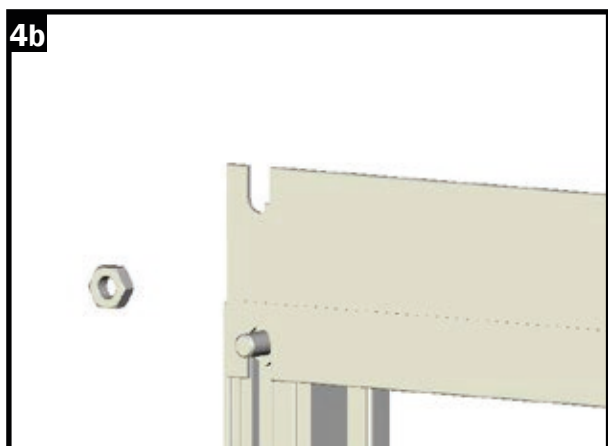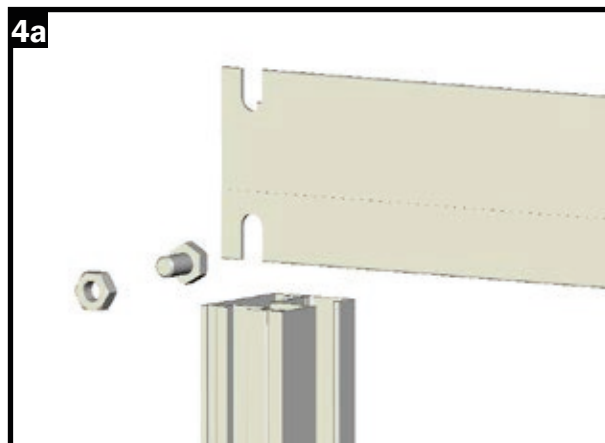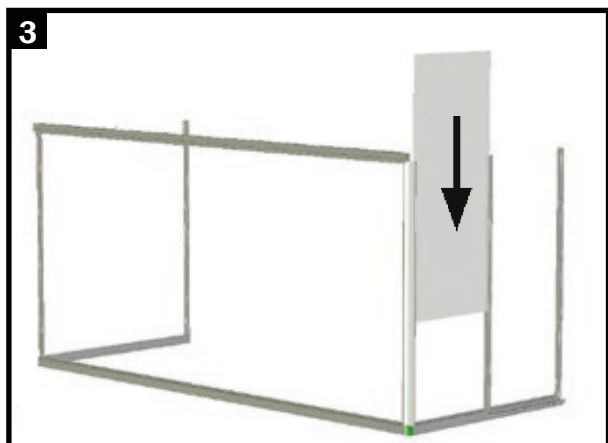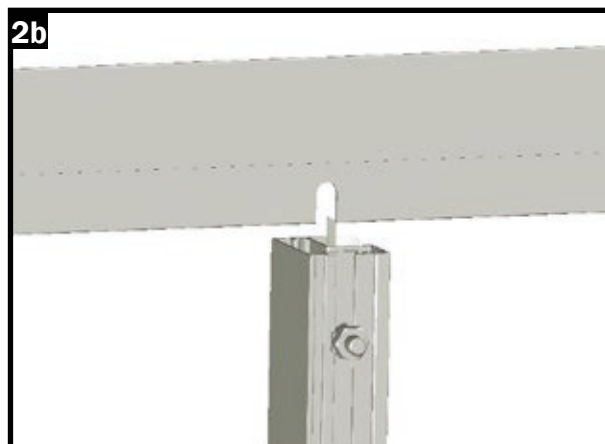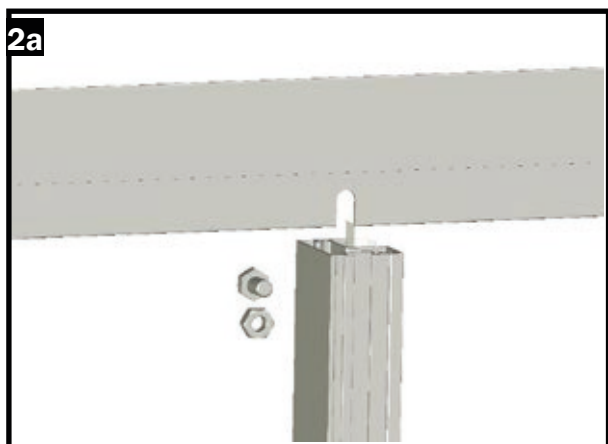






5. lépés – Oldalfal szerelése – B változat – ajtóval

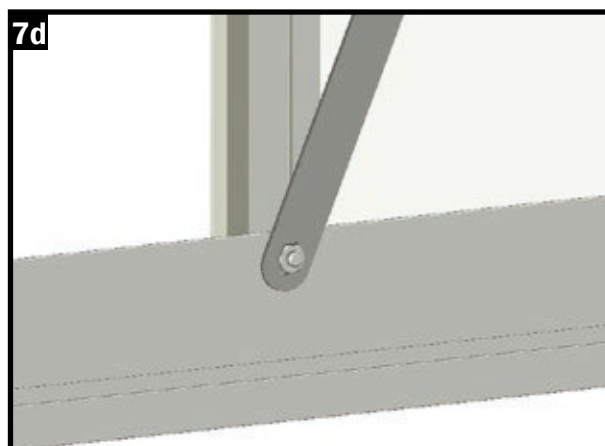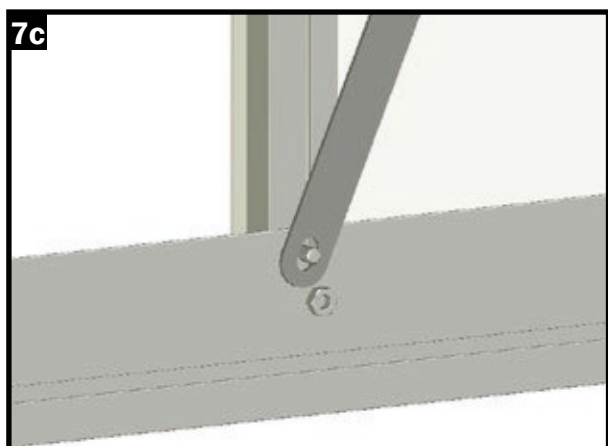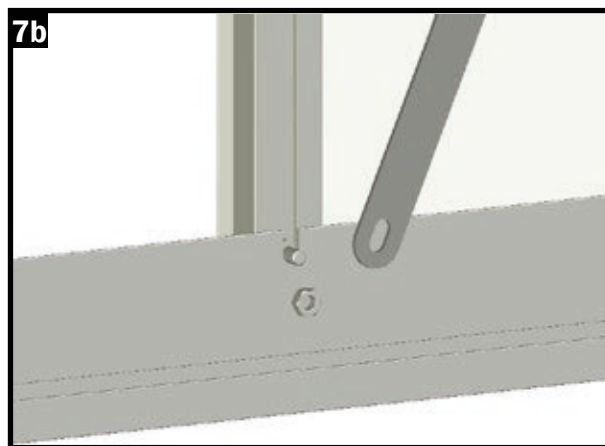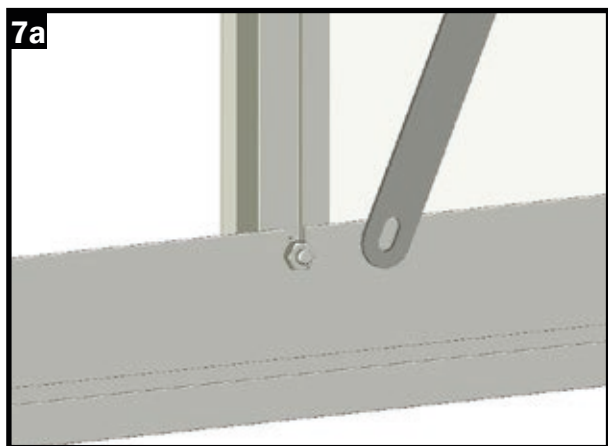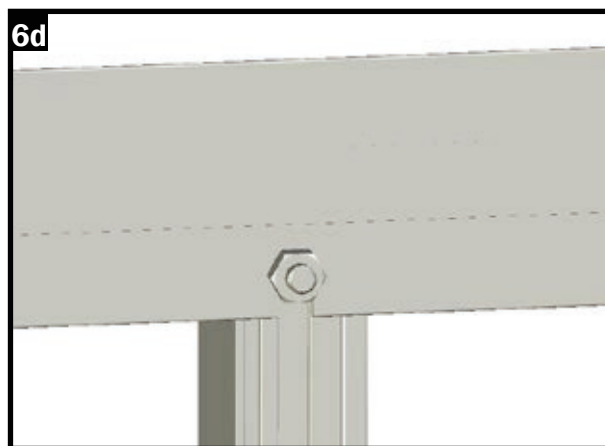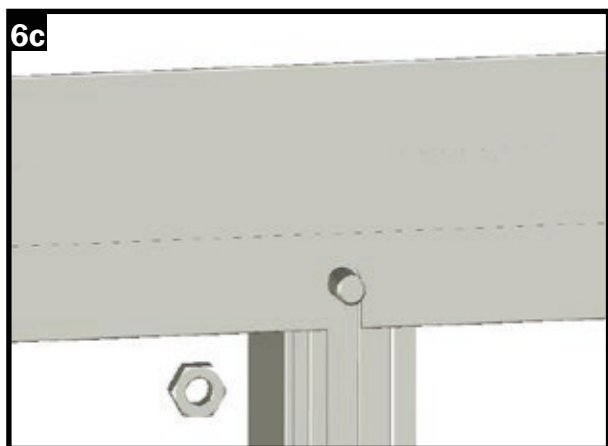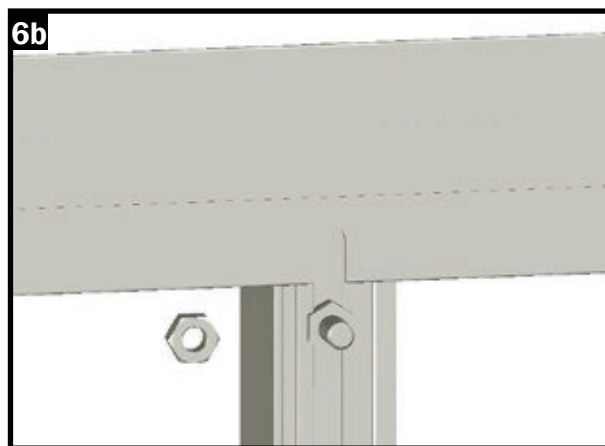









5. lépés – Oldalfal szerelése – B változat – ajtóval

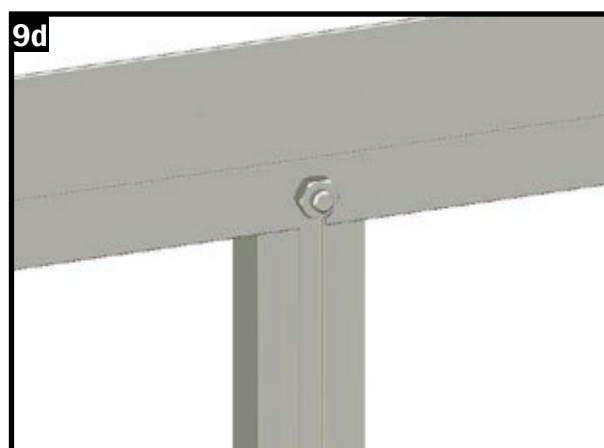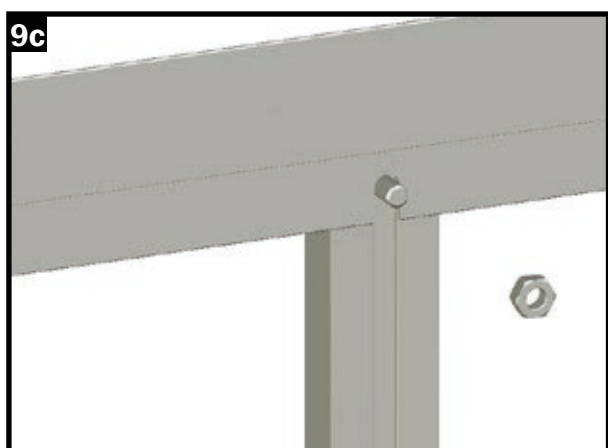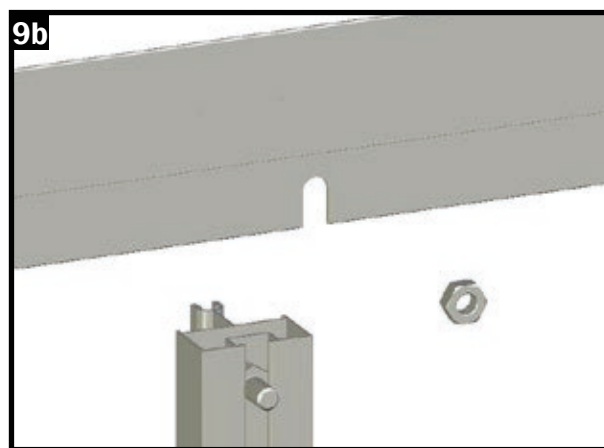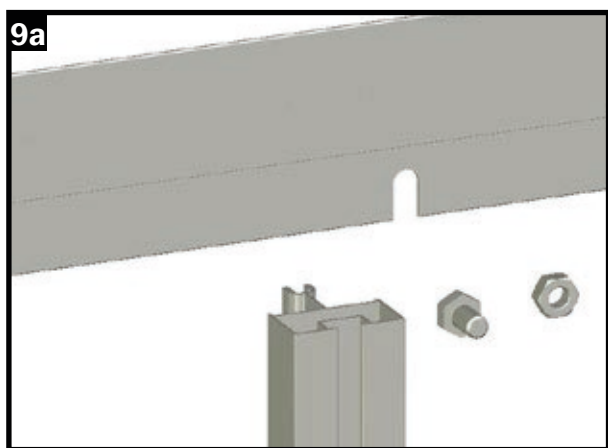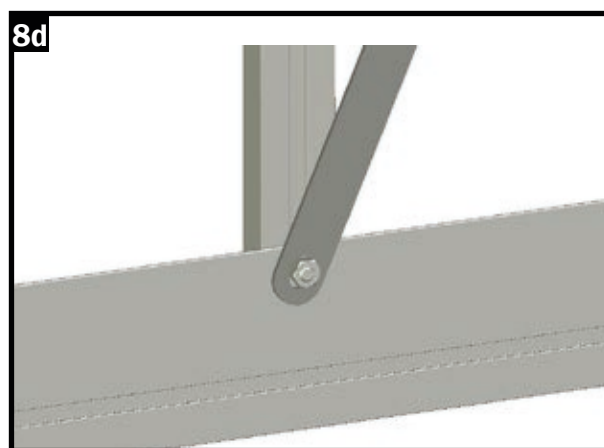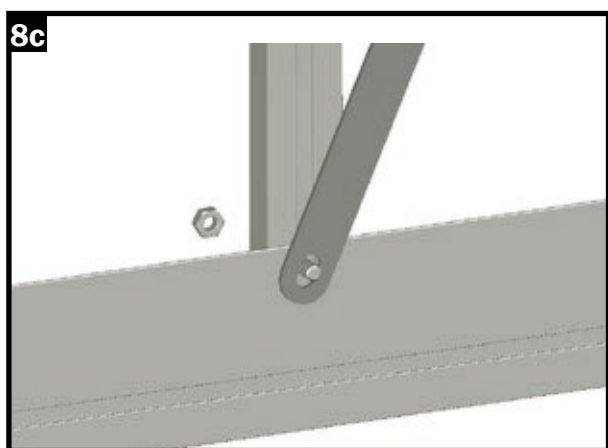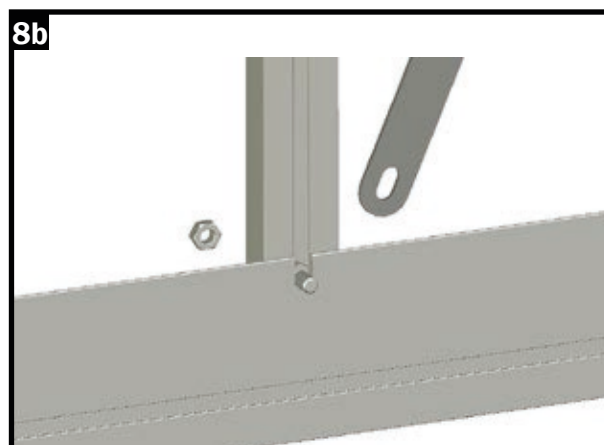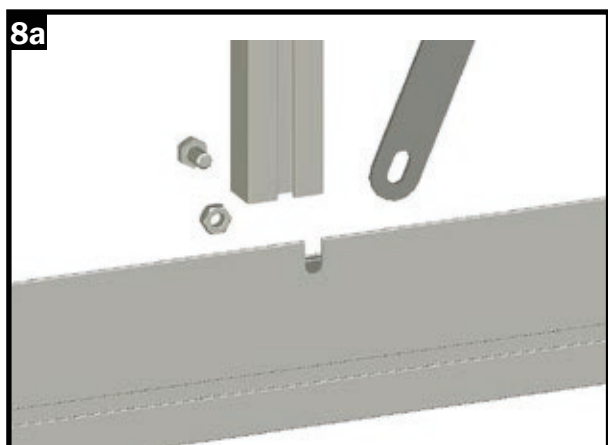








6. lépés – A támasztók felszerelése – A változat – ajtó nélkül az elülső falon

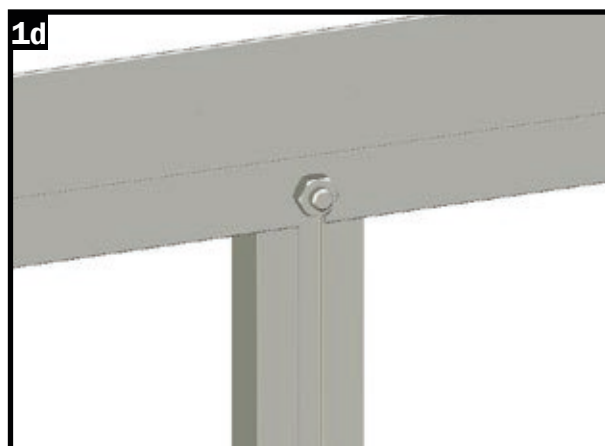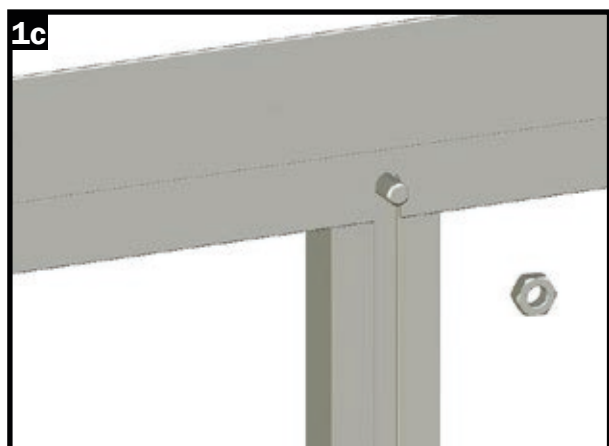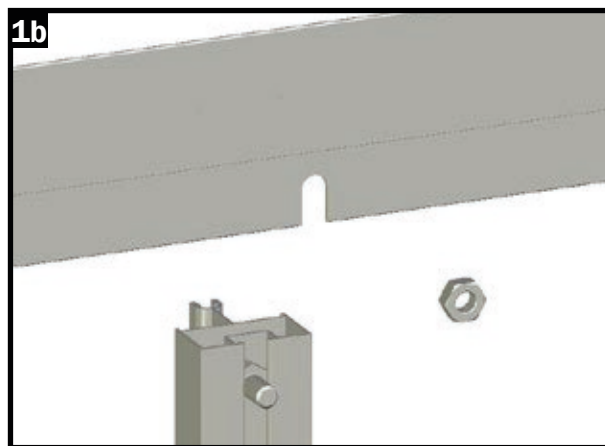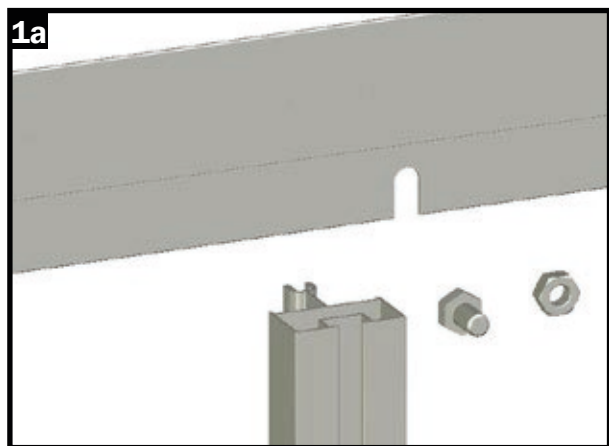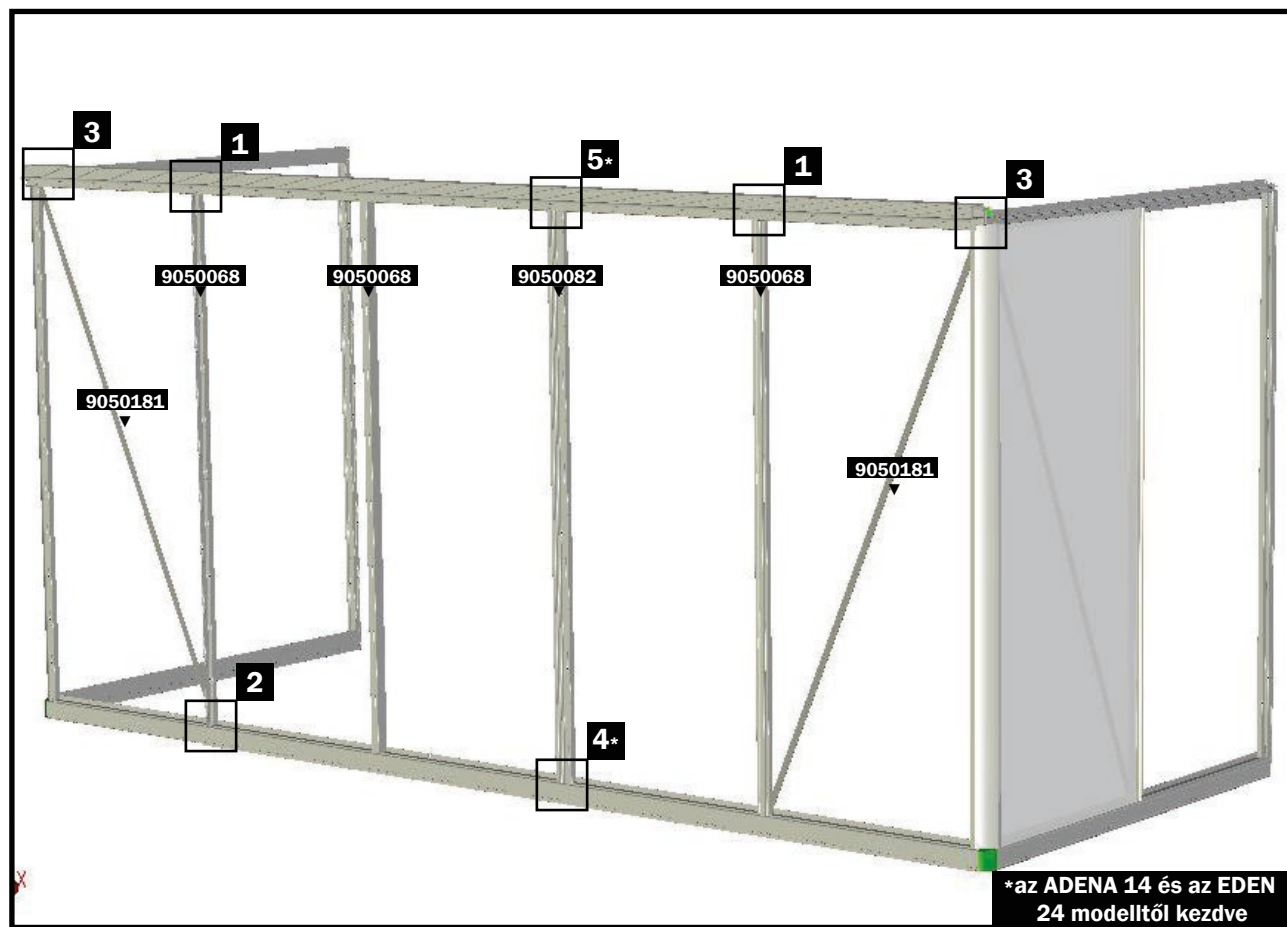




6. lépés – A támasztók felszerelése – A változat – ajtó nélkül az elülső falon

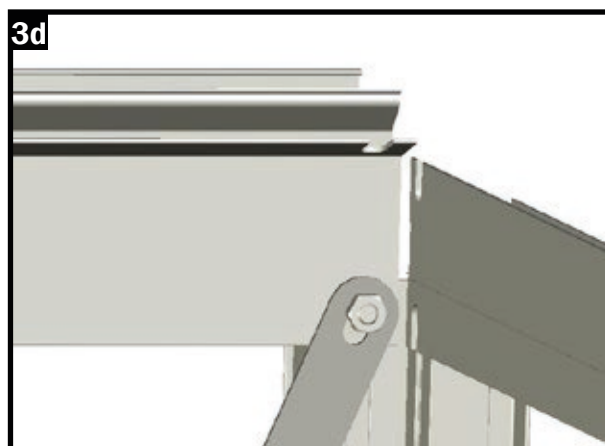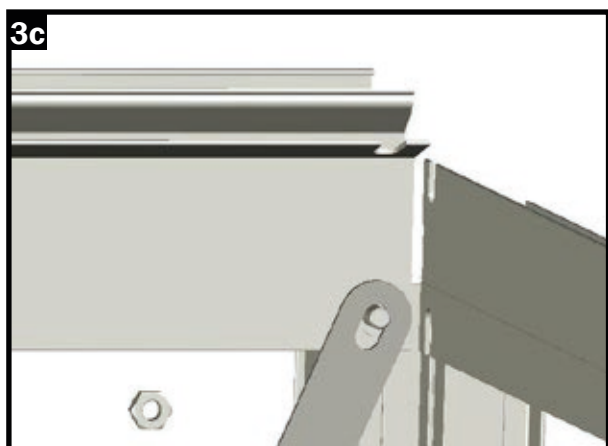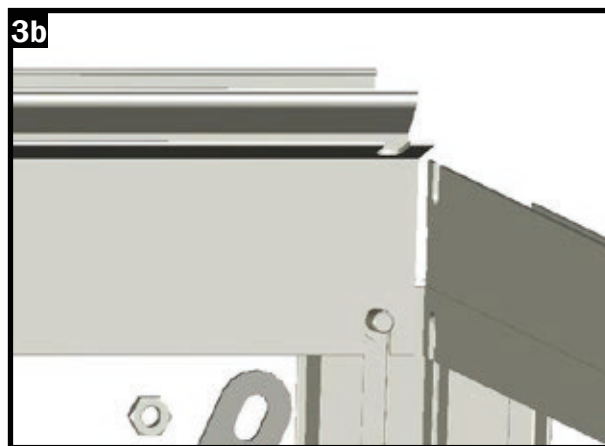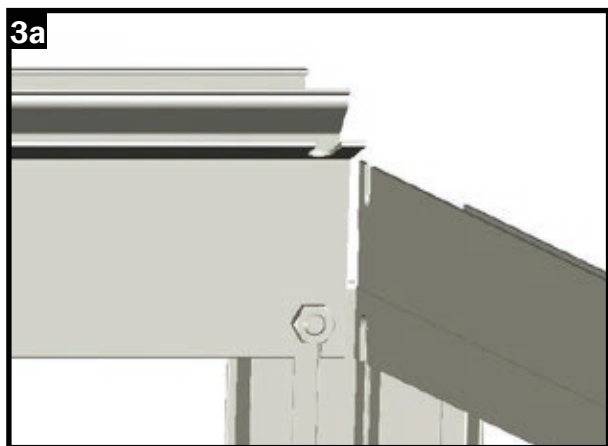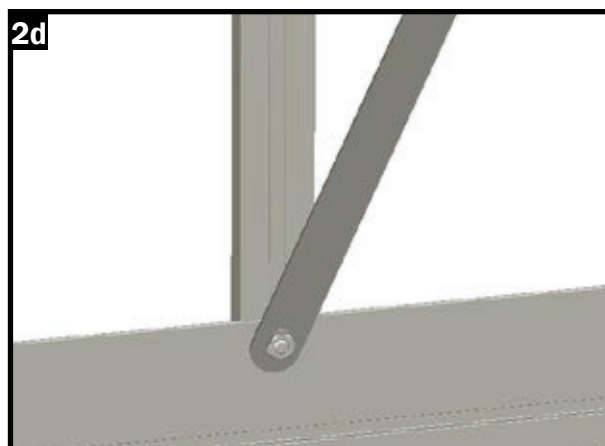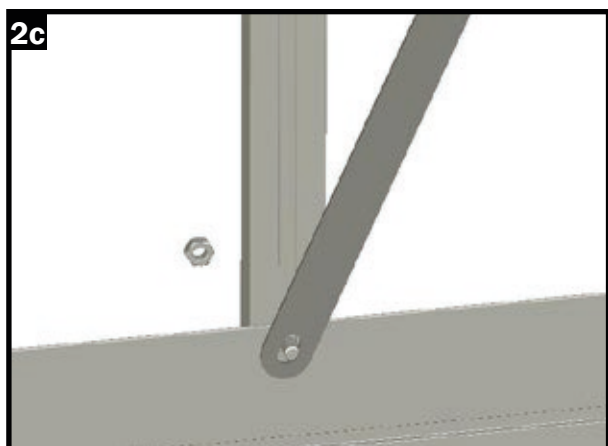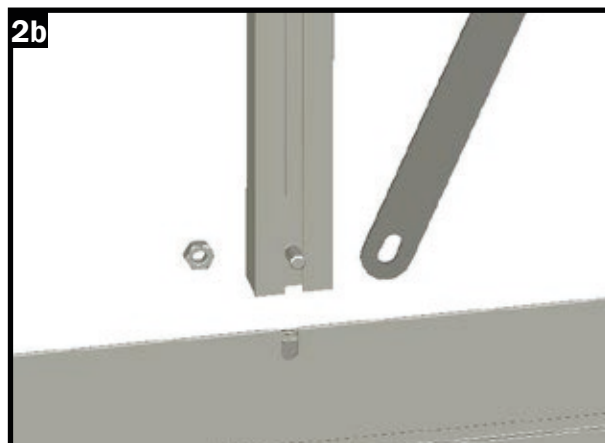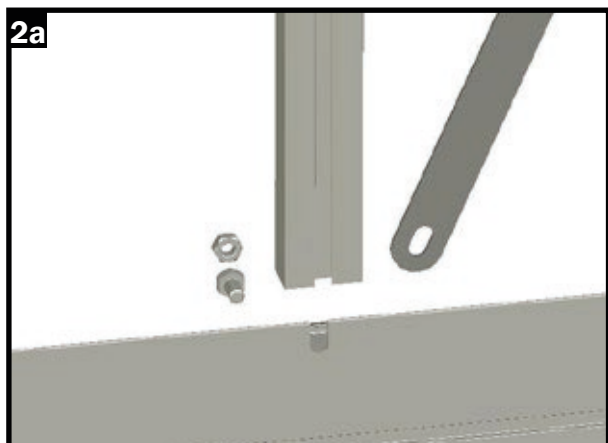









6. lépés – A támasztók felszerelése – A változat – ajtó nélkül az elülső falon

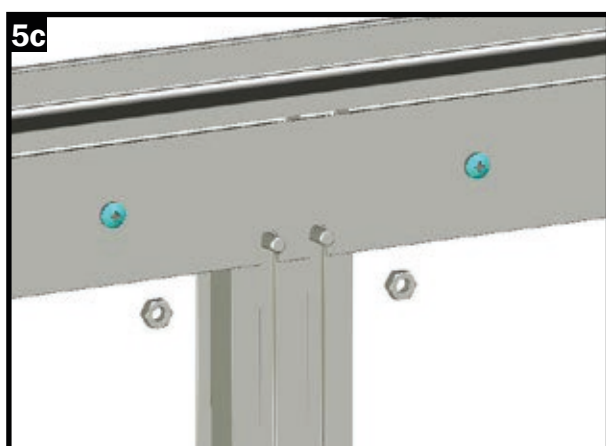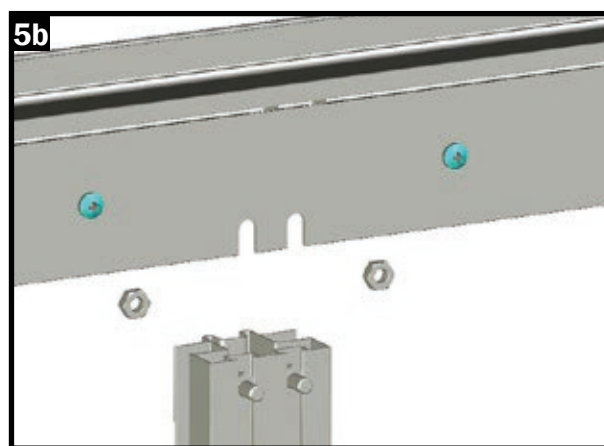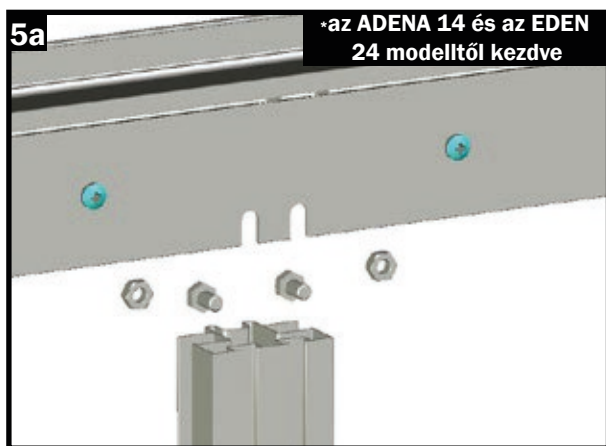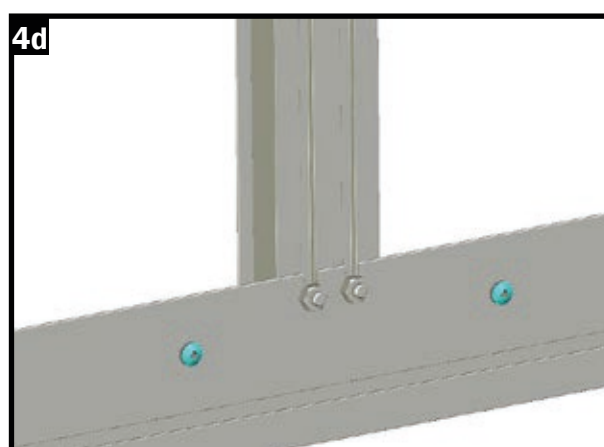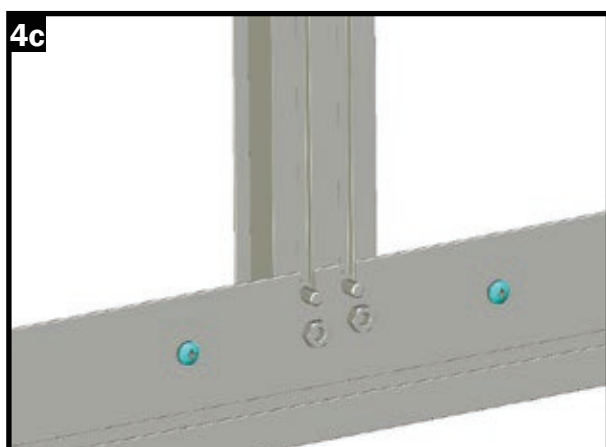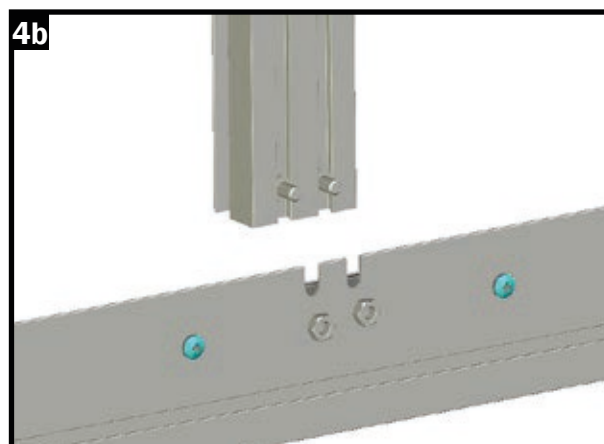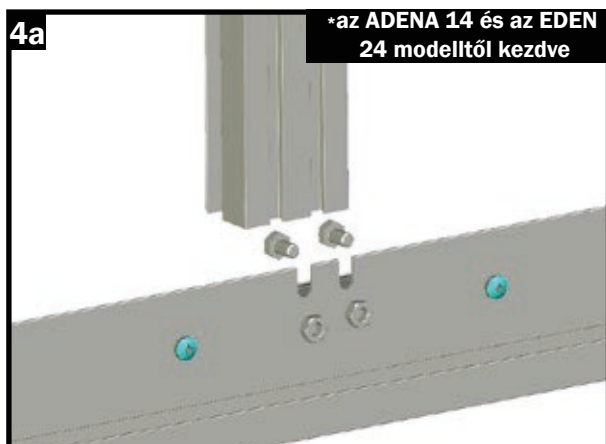









6. lépés – A támasztékok felszerelése – B változat – ajtóval az elülső falon

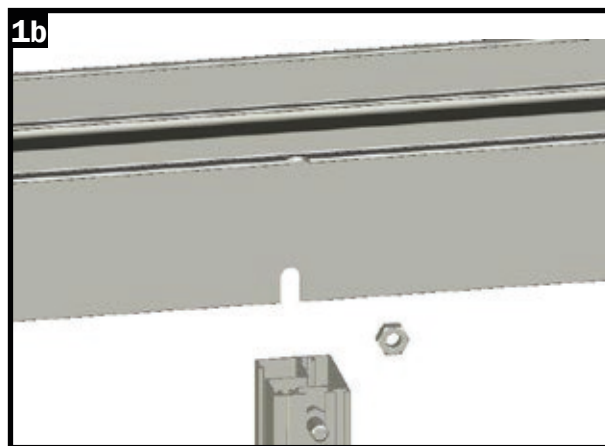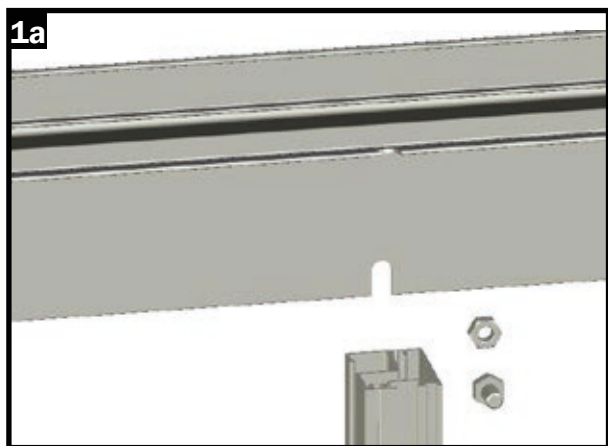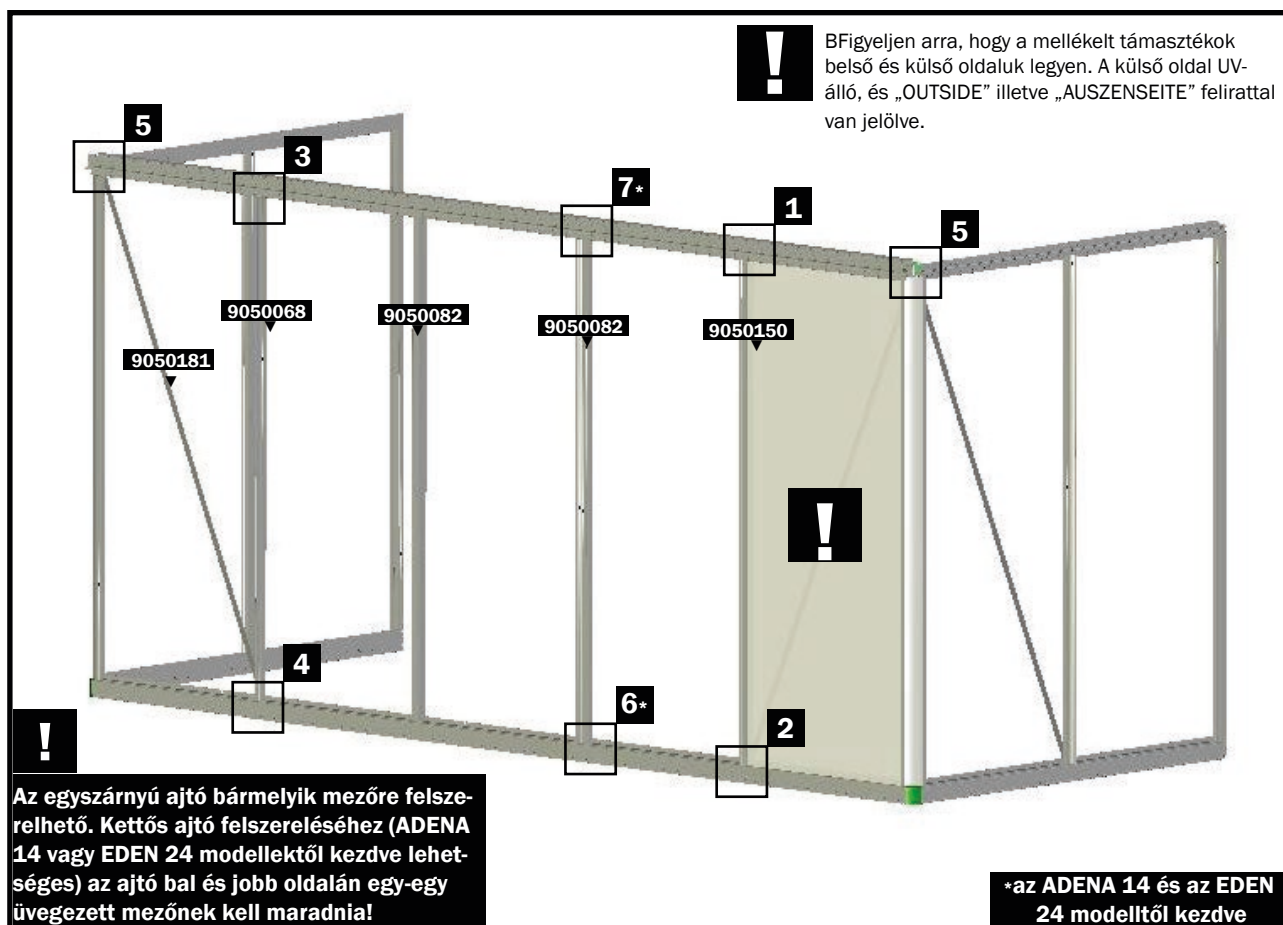








6. lépés – A támasztékok felszerelése – B változat – ajtóval az elülső falon

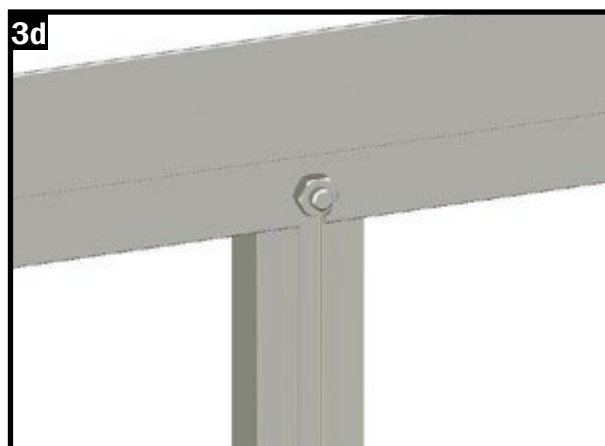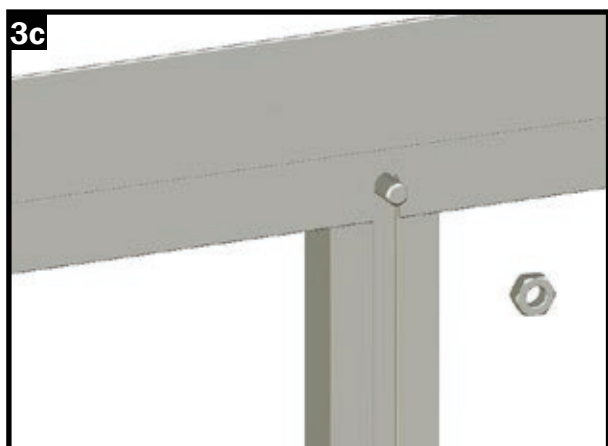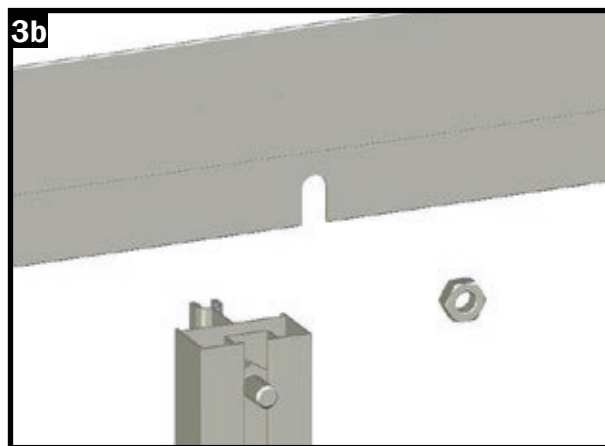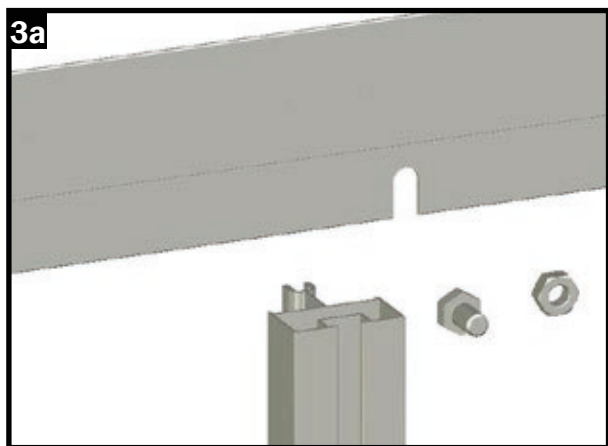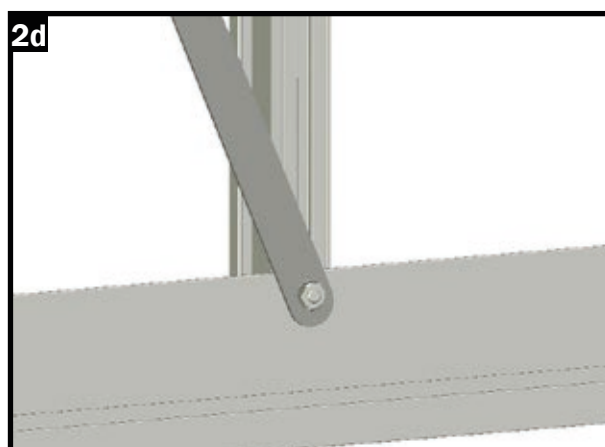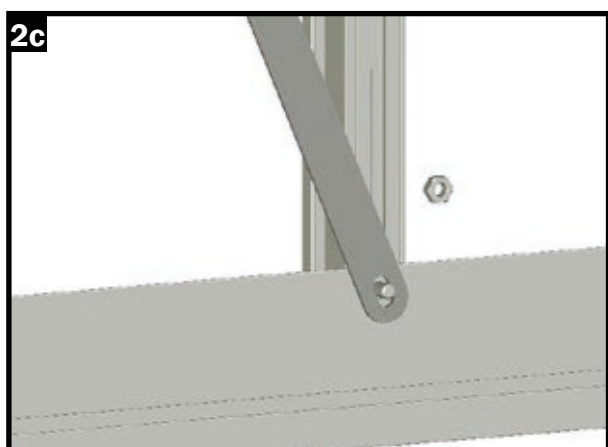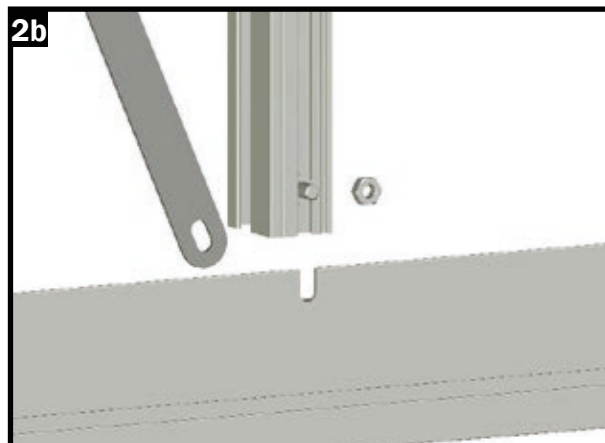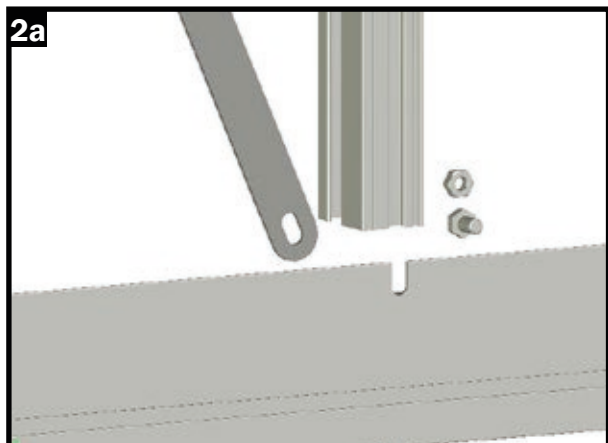






6. lépés – A támasztékok felszerelése – B változat – ajtóval az elülső falon

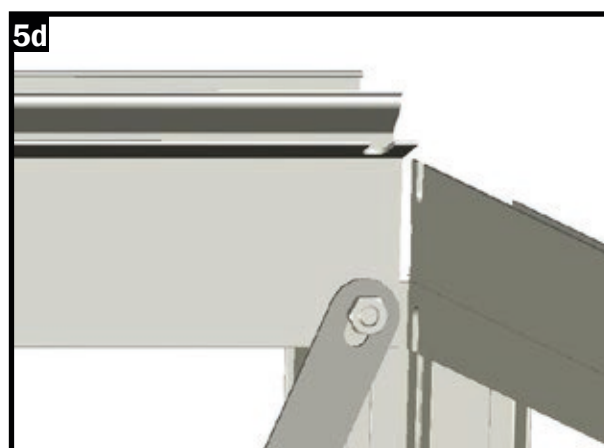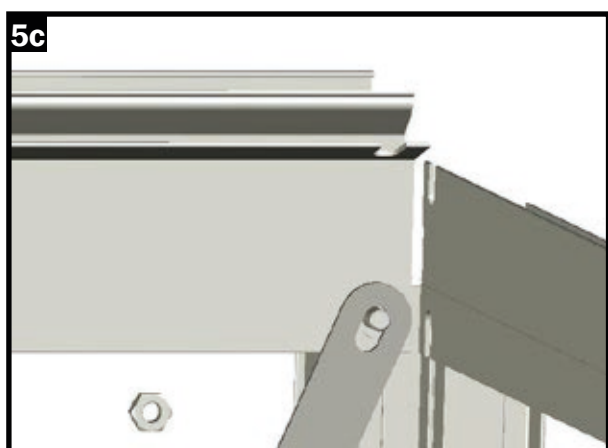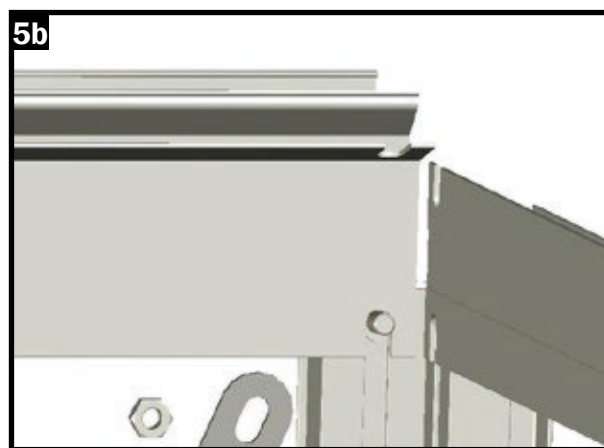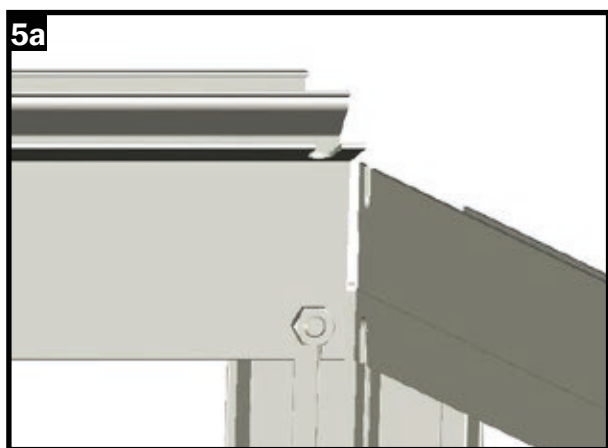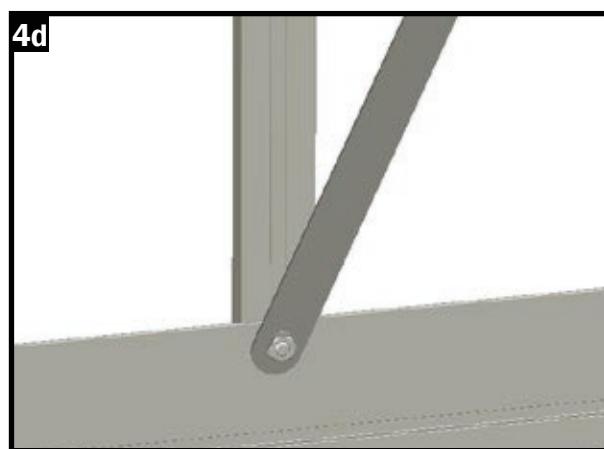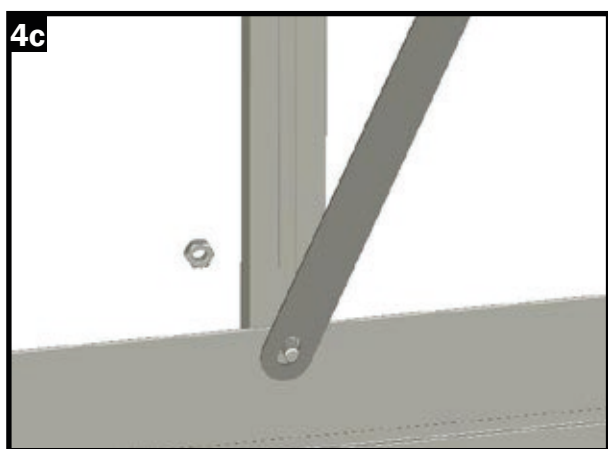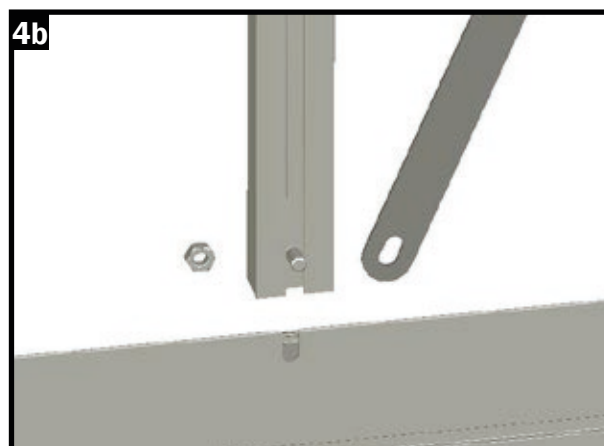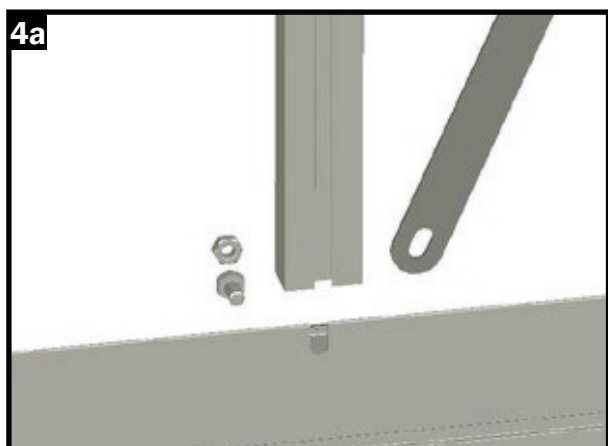








6. lépés – A támasztékok felszerelése – B változat – ajtóval az elülső falon

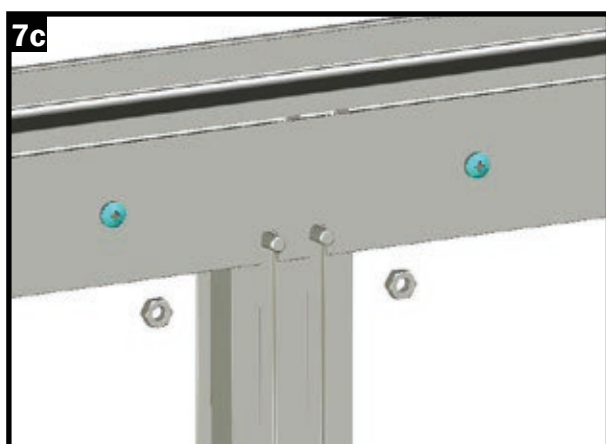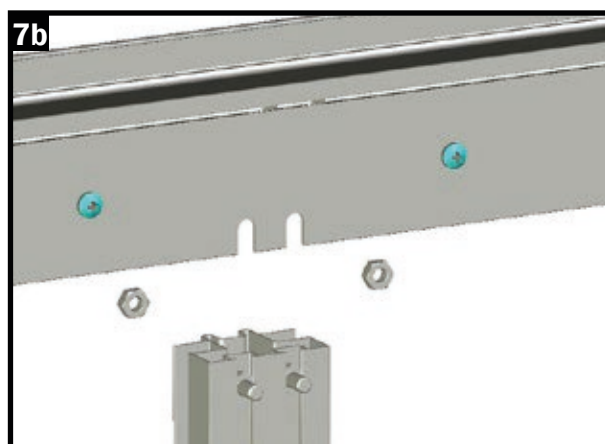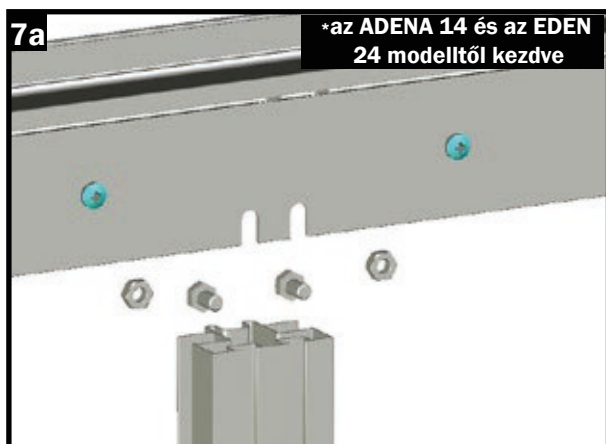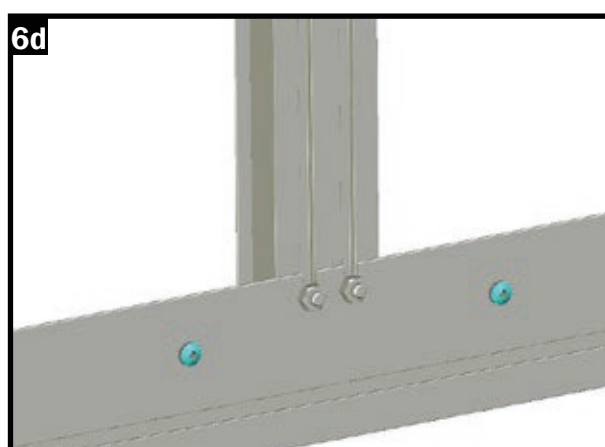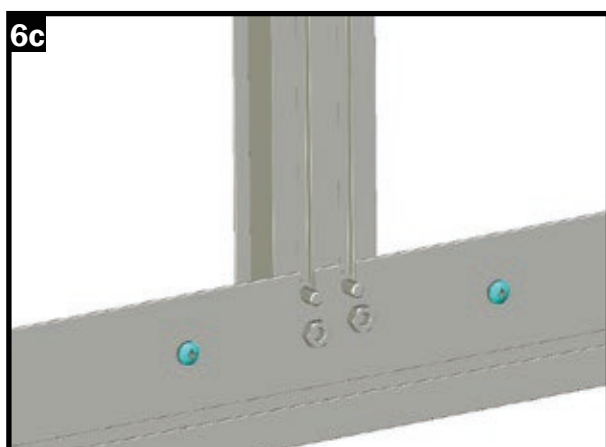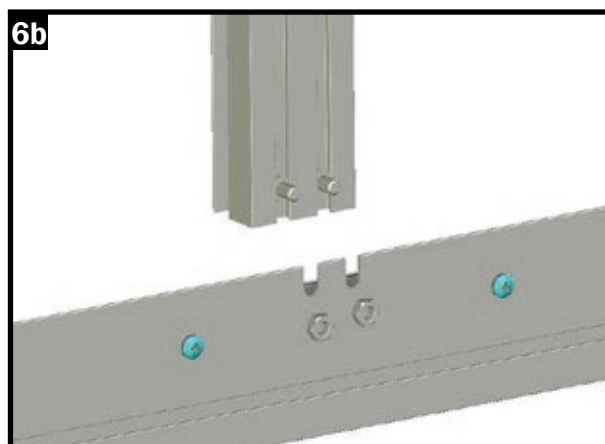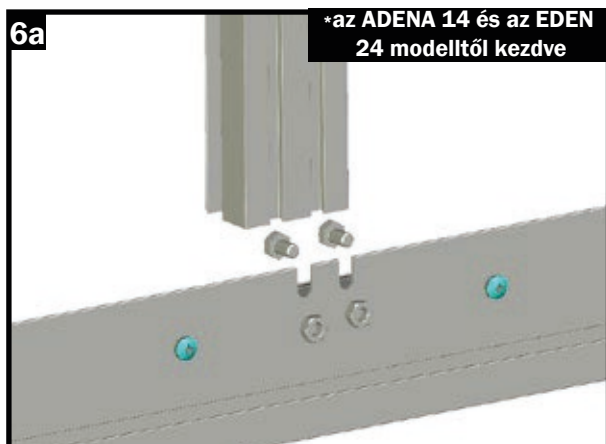


7. lépés: Orom sarokprofilok

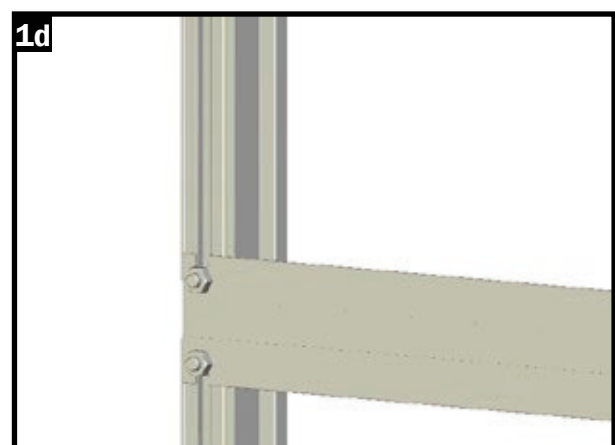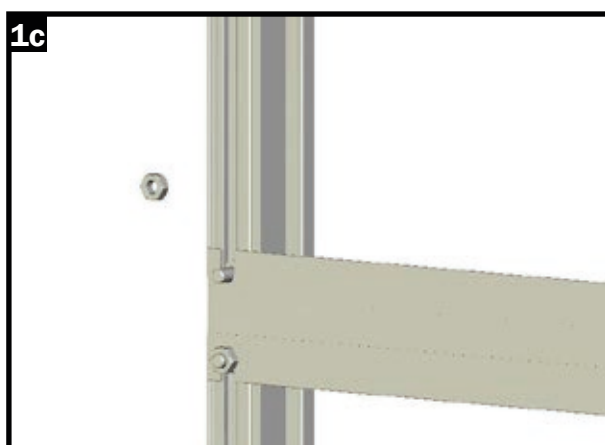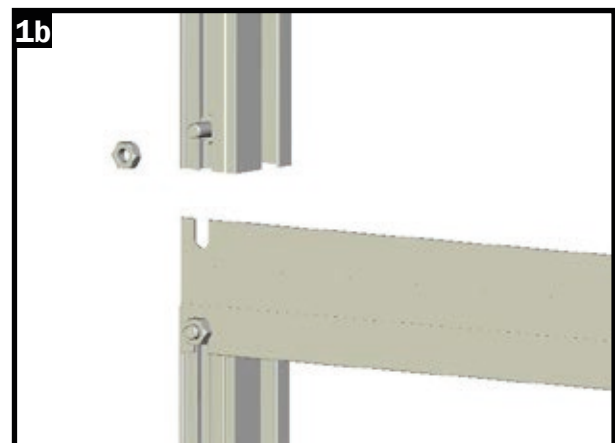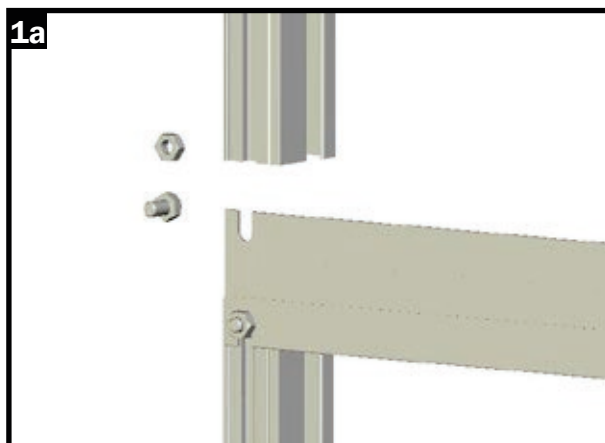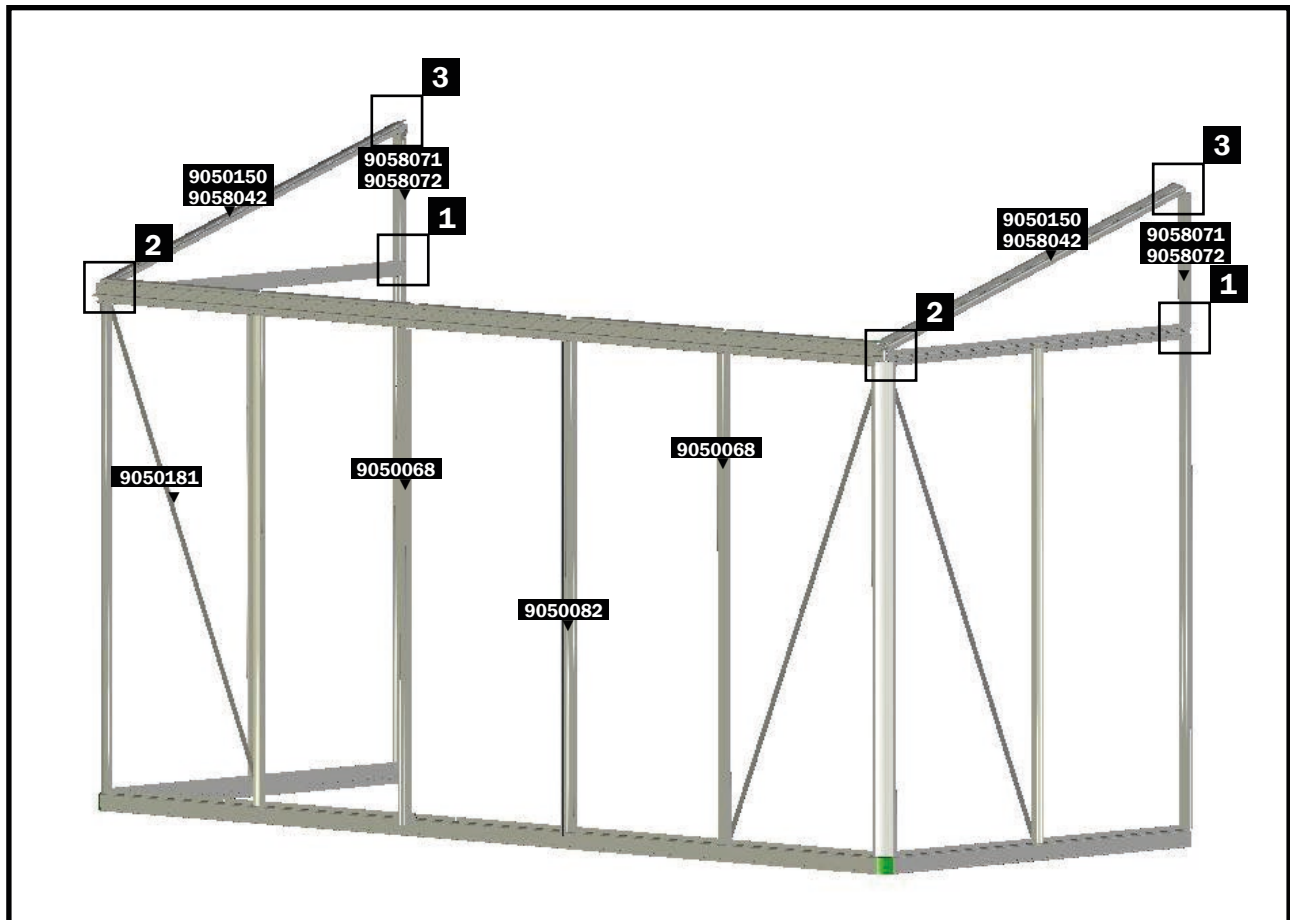

7. lépés: Örom sarokprofilok

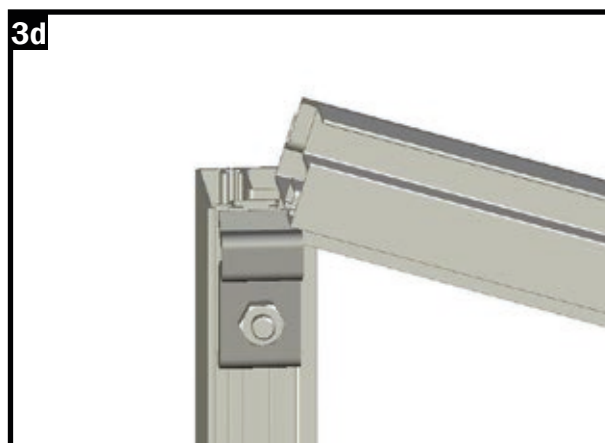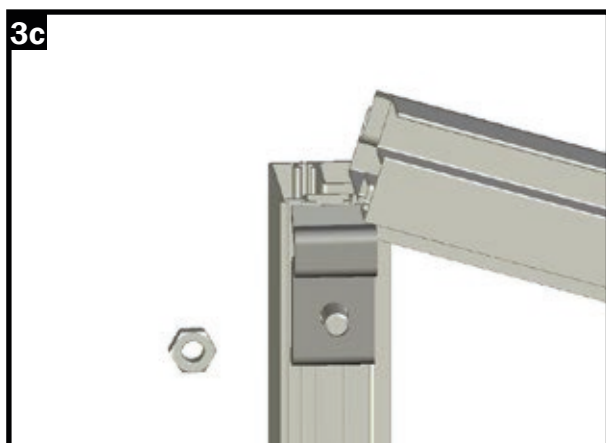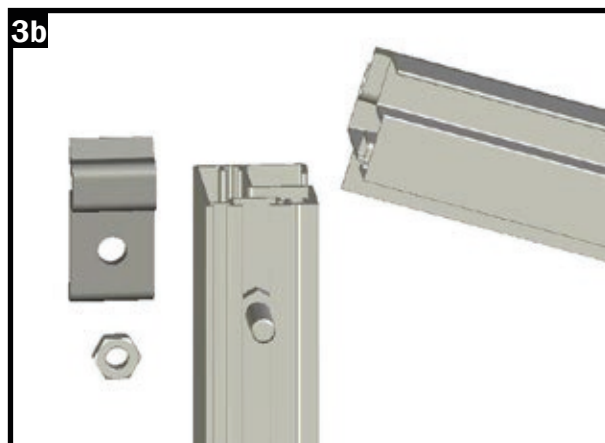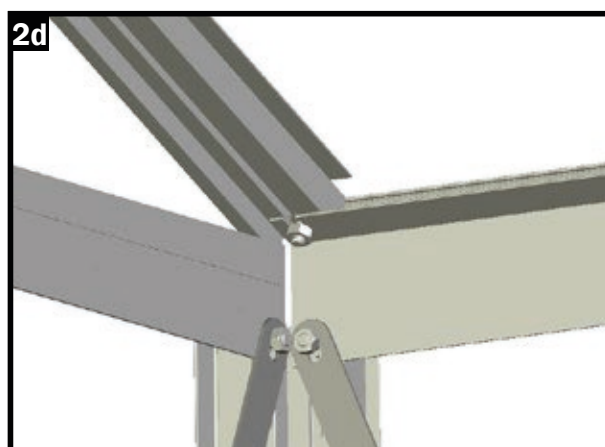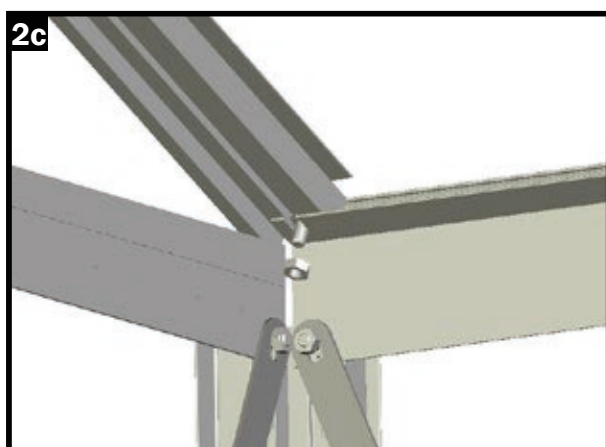
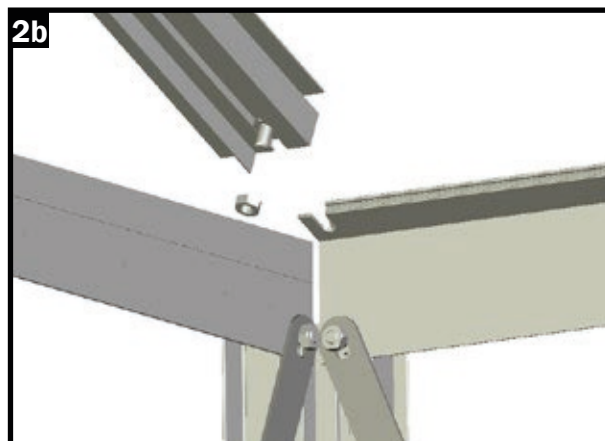
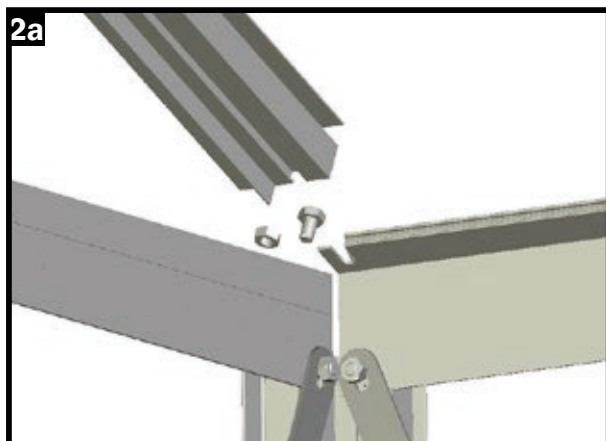


8. lépés – A tetőgerinc felszerelése





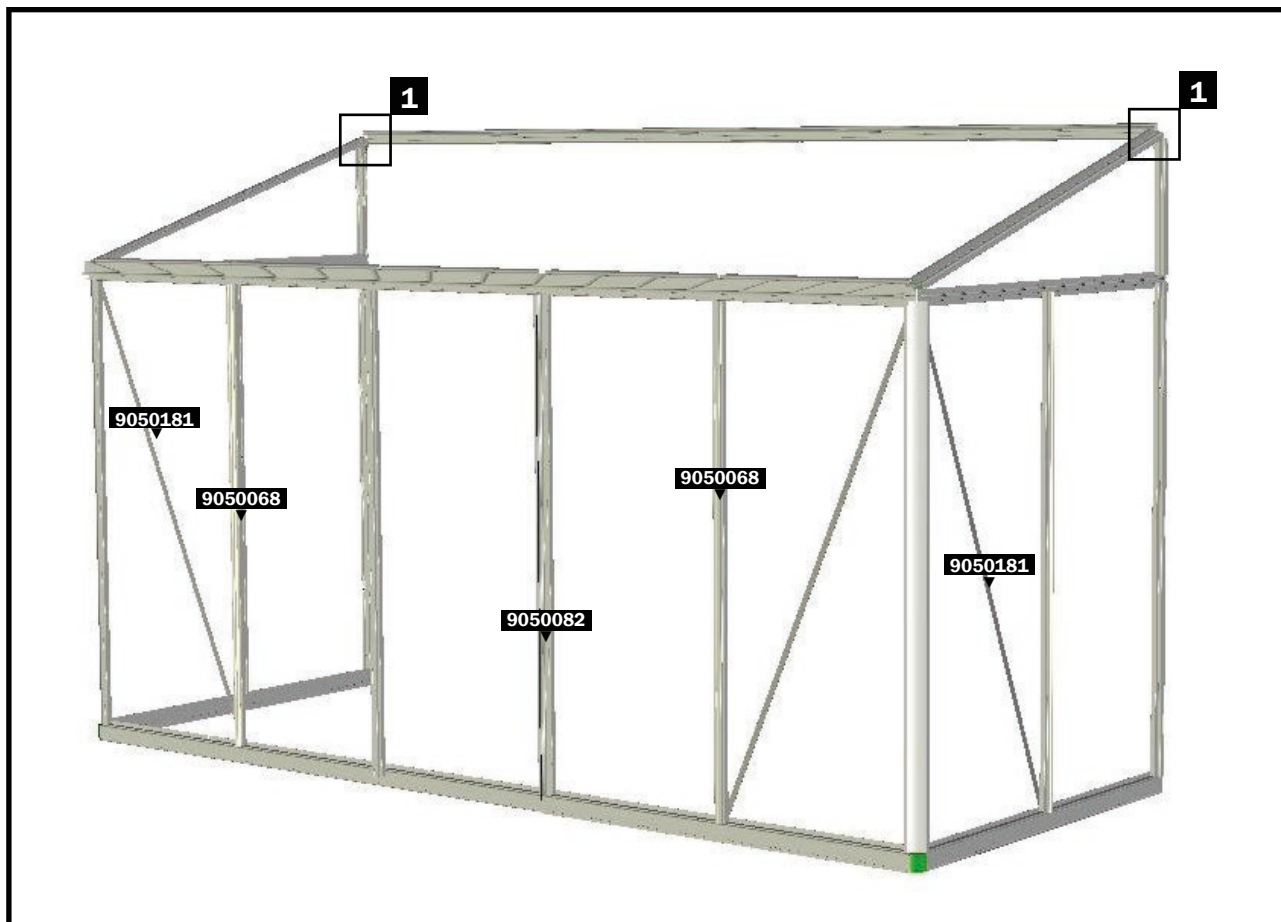







1. LÉPÉS – A tetőgerincprofilok összekapcsolása kizárólag az ADENA 14, valamint az EDEN 24, 25 és 26 modelleknél

Az első lépésben a gerincprofilokat 15x15 mm-es alumínium összekötőkkel (sz. 9050518) kell összekapcsolni. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók középen legyenek elhelyezve (mindkét profilban egyenlő arányban). A fűrócsavarokkal (9040556) rögzítjük őket, így megakadályozva, hogy elcsússzanak.




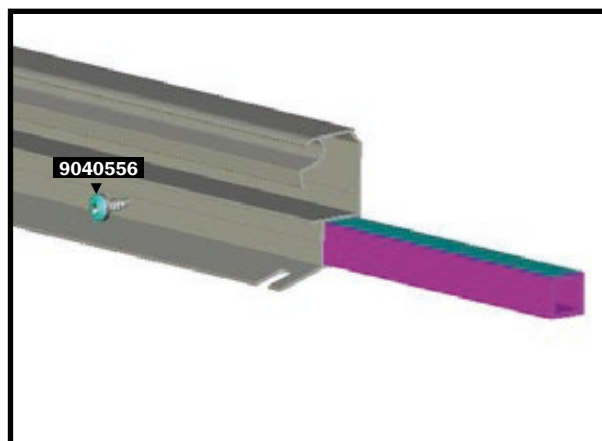
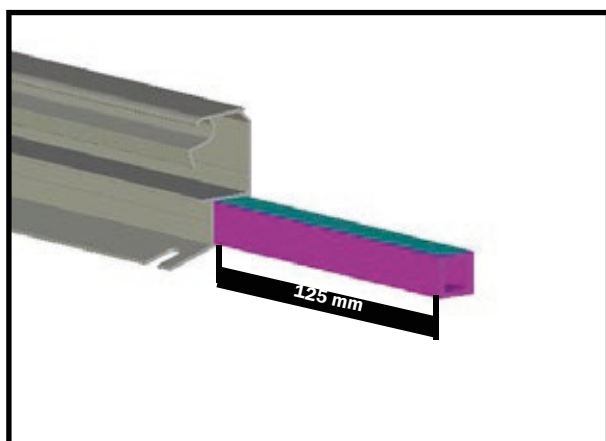
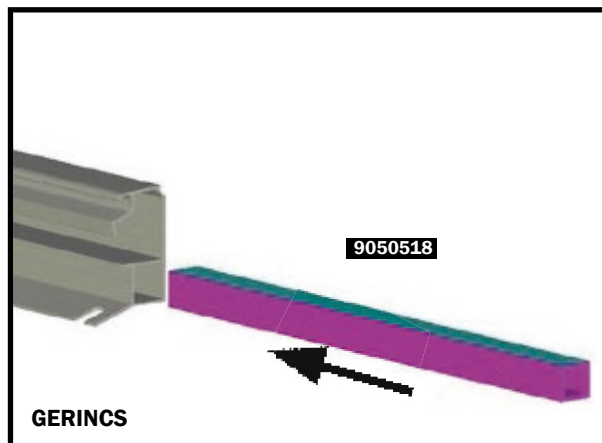






8. lépés – A tetőgerinc felszerelése

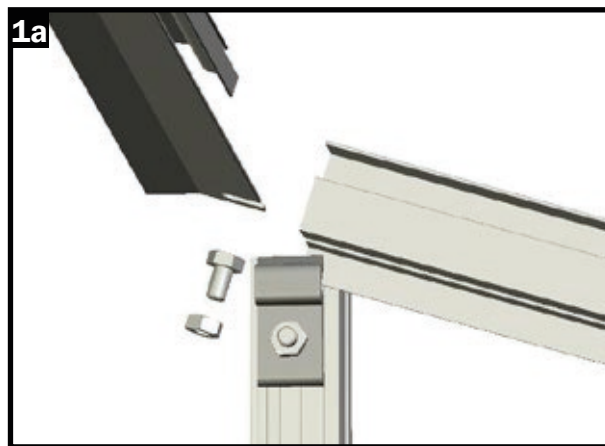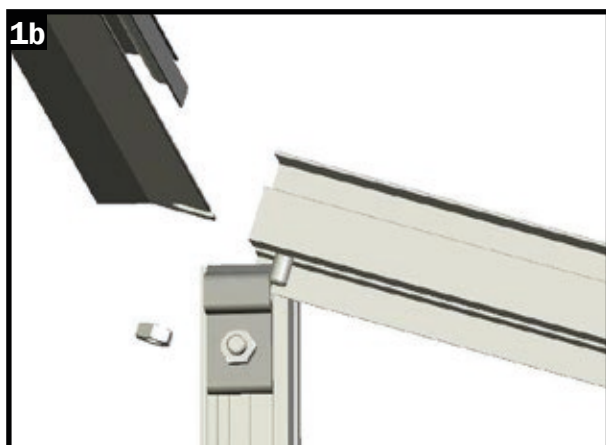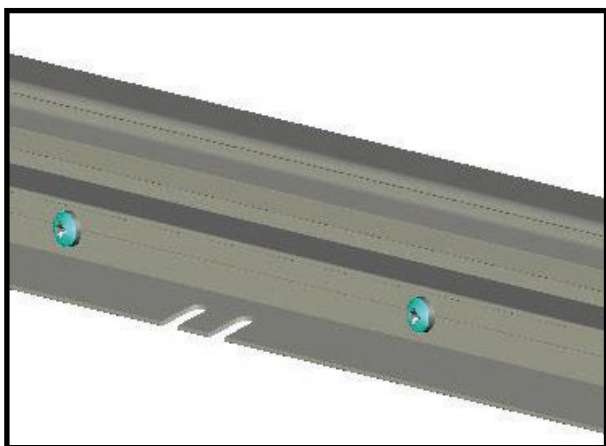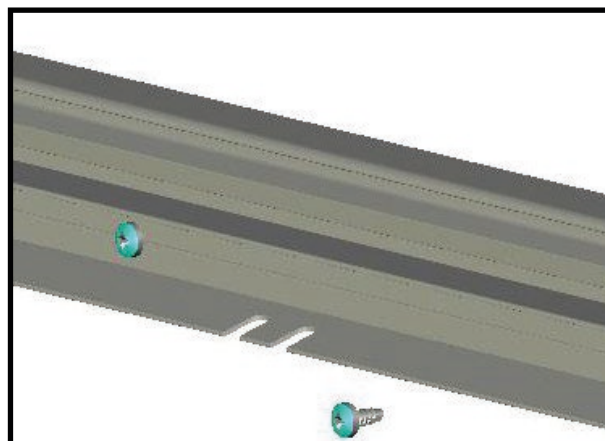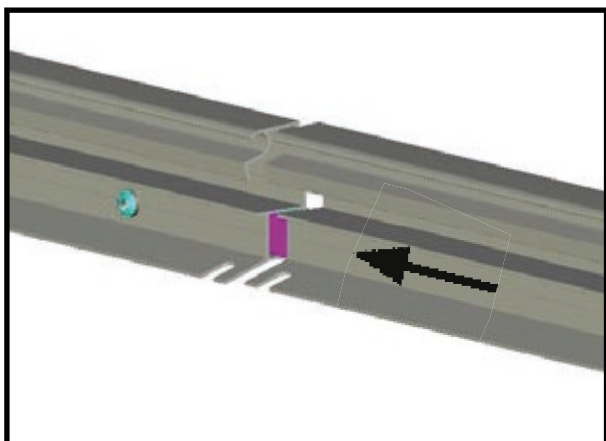

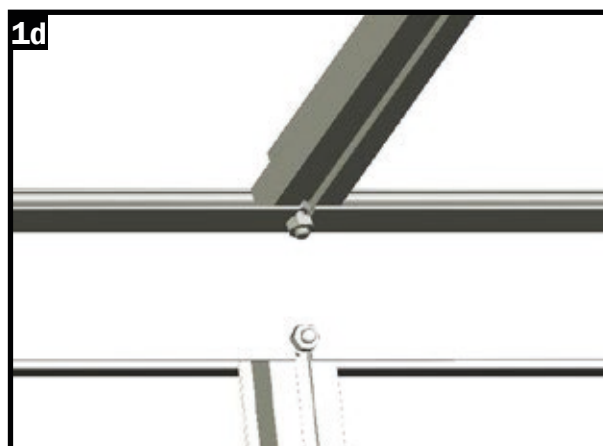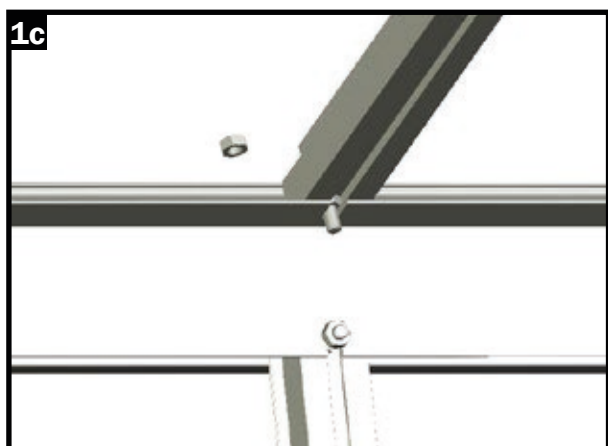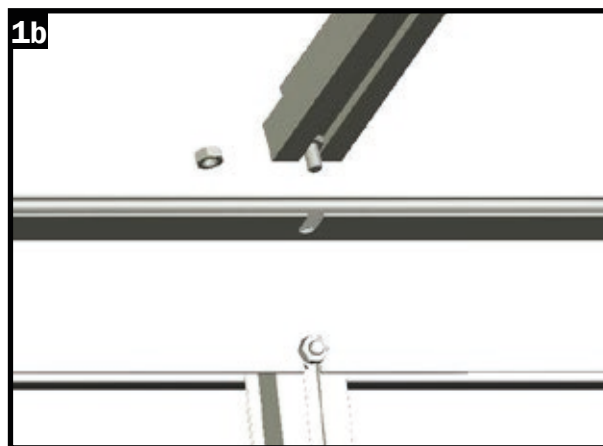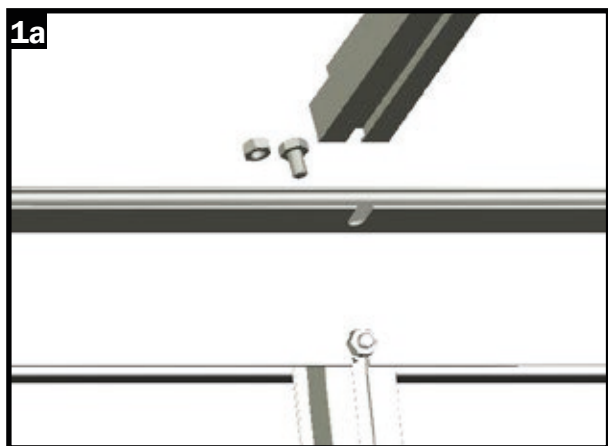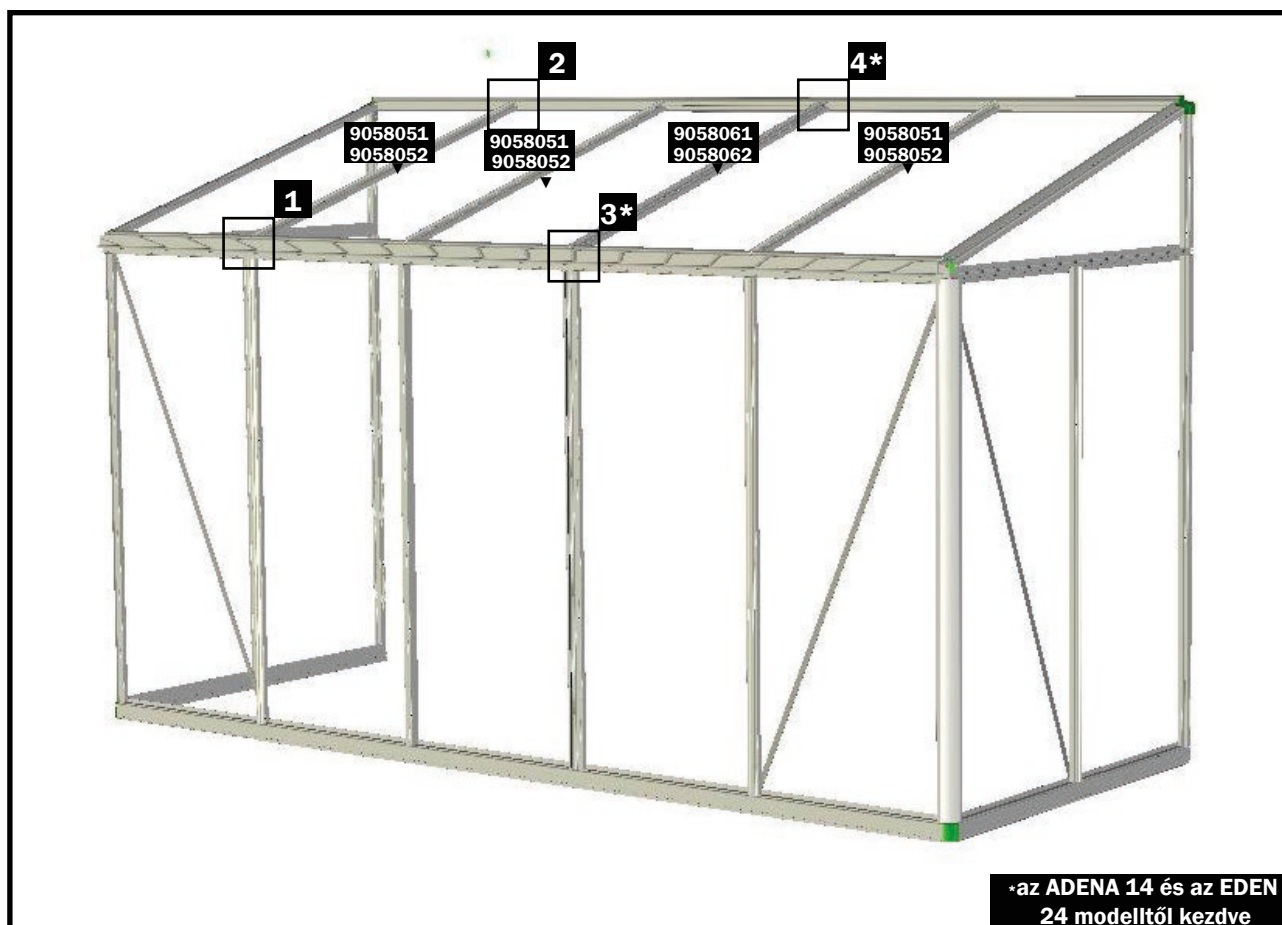

9. lépés – Tetőtámaszok

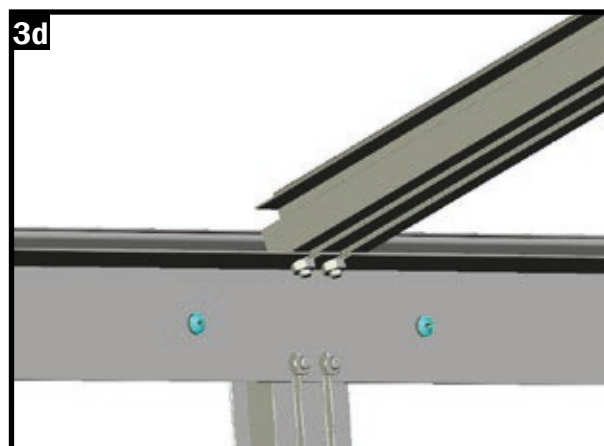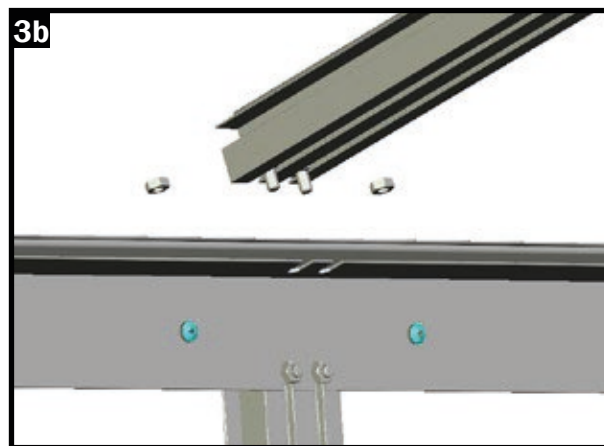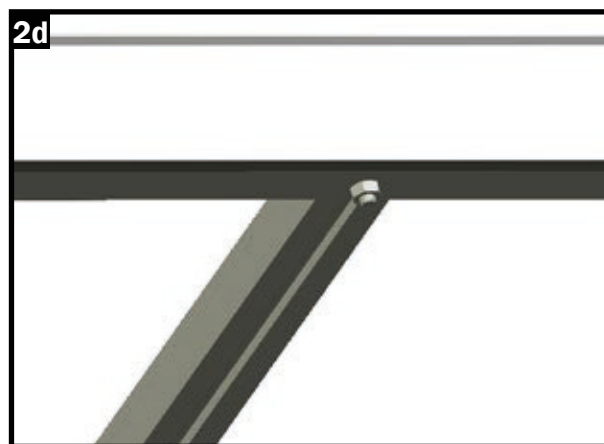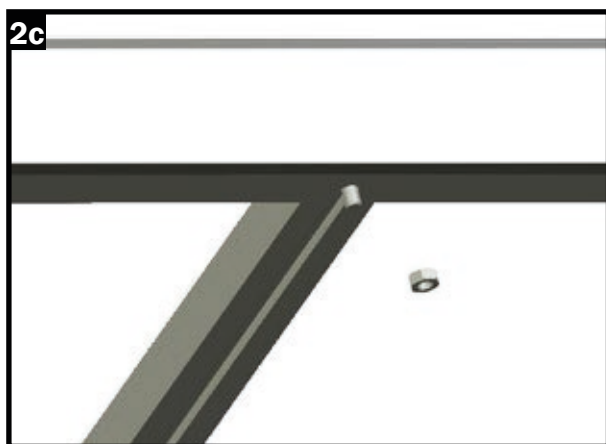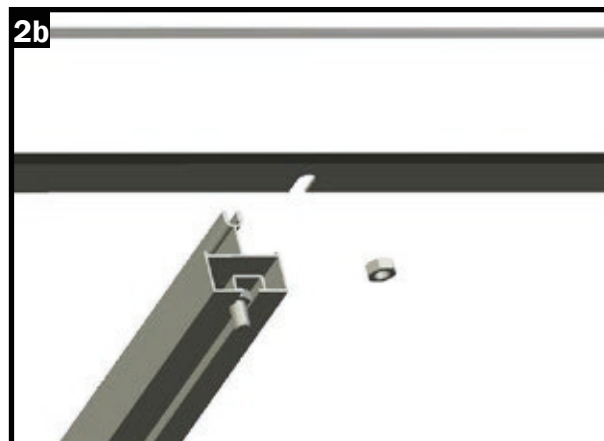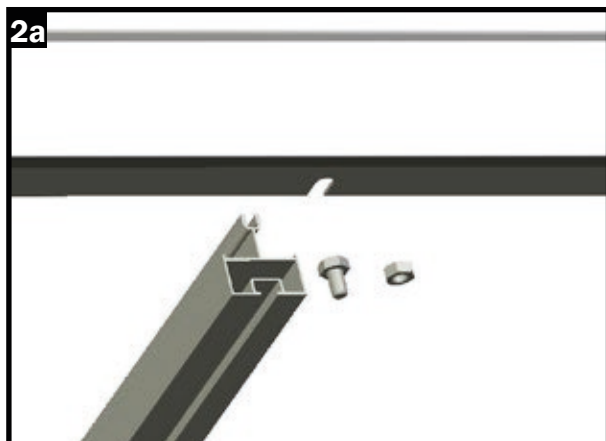

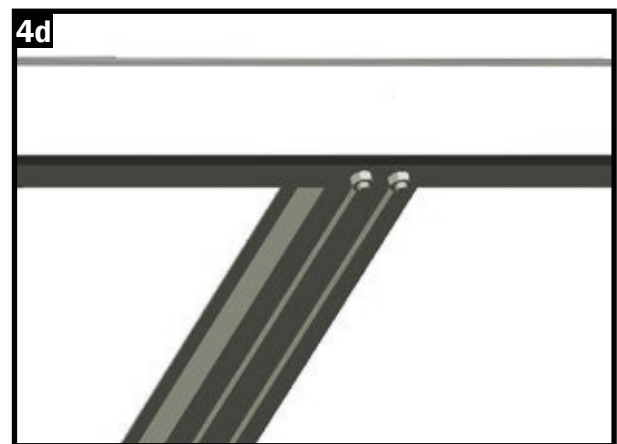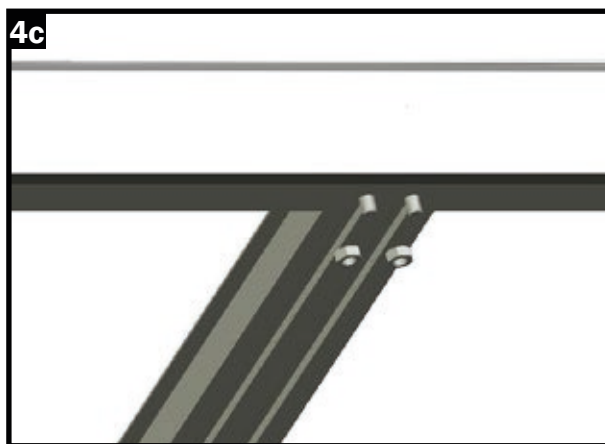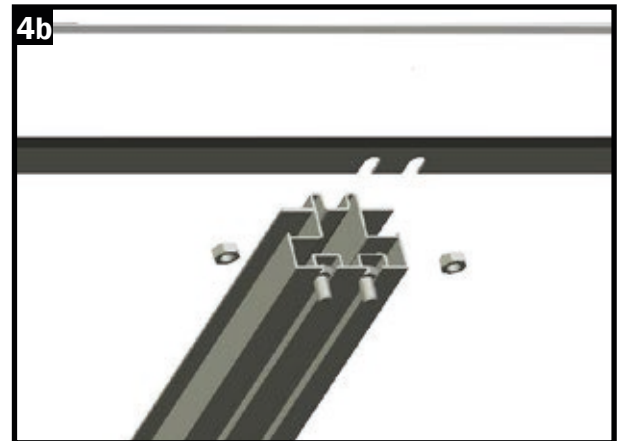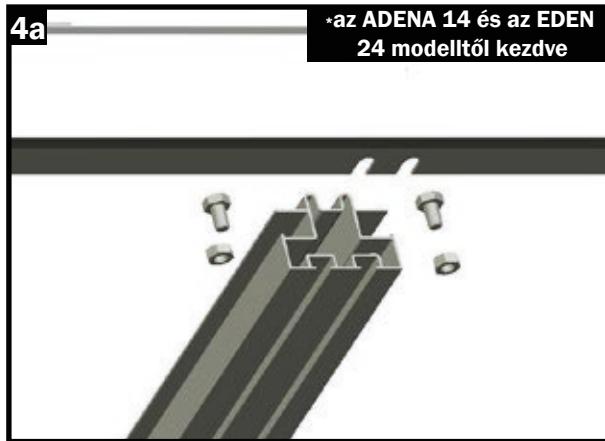

10. LÉPÉS – A kamrás lemezek behelyezése

10. LÉPÉS – A kamrás lemezek behelyezése


A következő lépésekben előkészítjük az üvegház profilúreges lemezeit, majd behelyezzük azokat az előkészített alumínium keretekbe.

A MONTÁZS ELŐTT:

Figyeljen arra, hogy a szállított hálós lemezeknek van belső és külső oldaluk. A külső oldal UV-álló, és „OUTSIDE” illetve „AUSZENSEITE” felirattal van jelölve.

Helyezze be a dupla falú lemezeket az alumínium keretbe, és rögzítse azokat a megfelelő műanyag kapcsokkal.


Javasoljuk, hogy az elülső fallal kezdjék, majd az oldalfalakat üvegezzék be, végül pedig a tetőt szereljék fel a dupla falú lemezekkel.

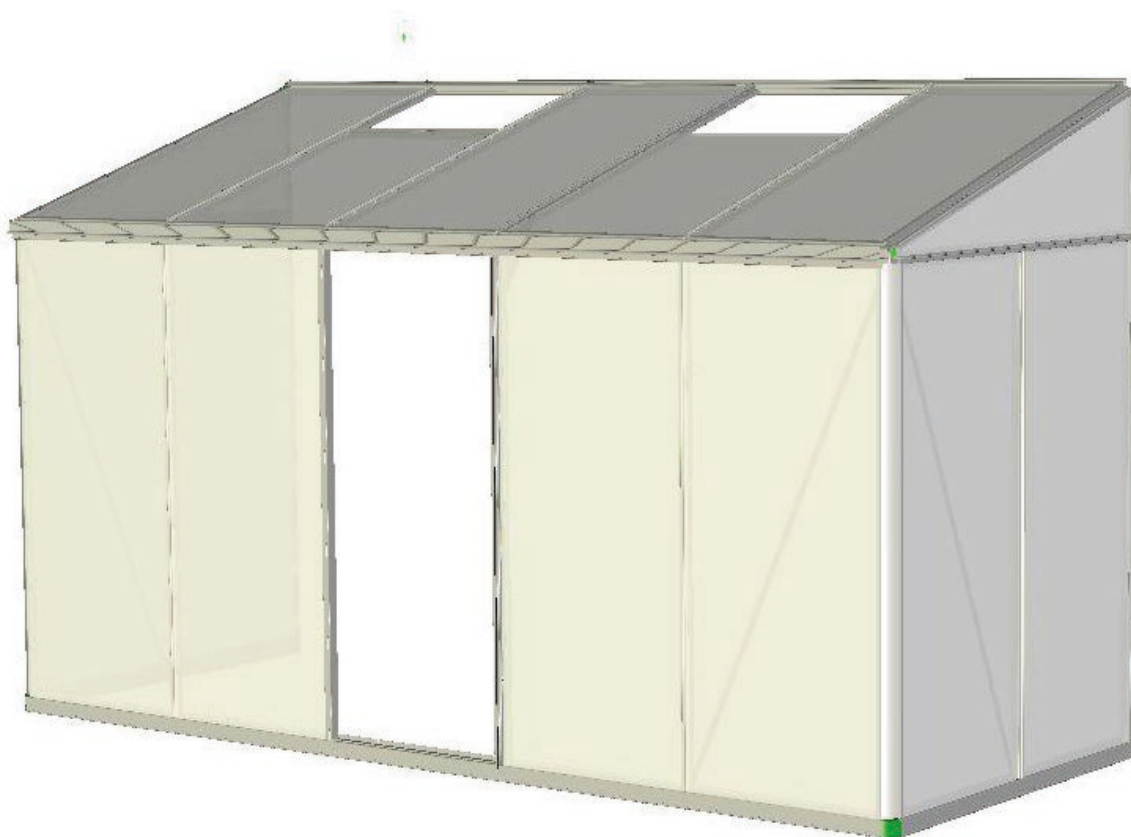









1a




1b

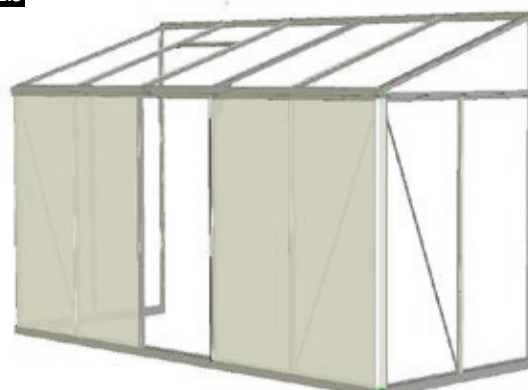

10. lépés – A profilüvegek behelyezése

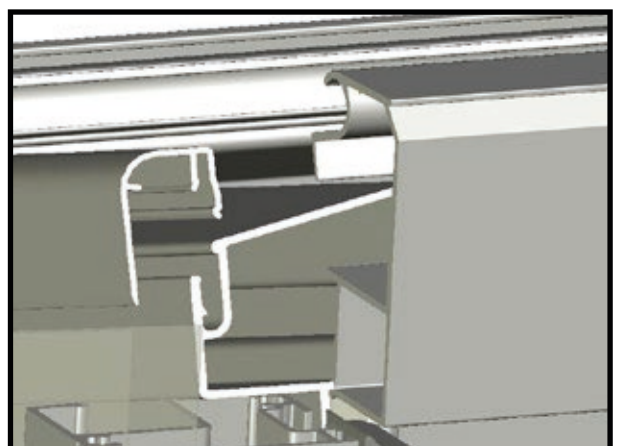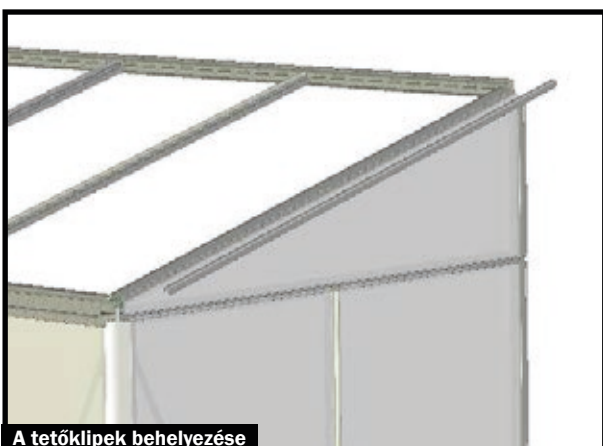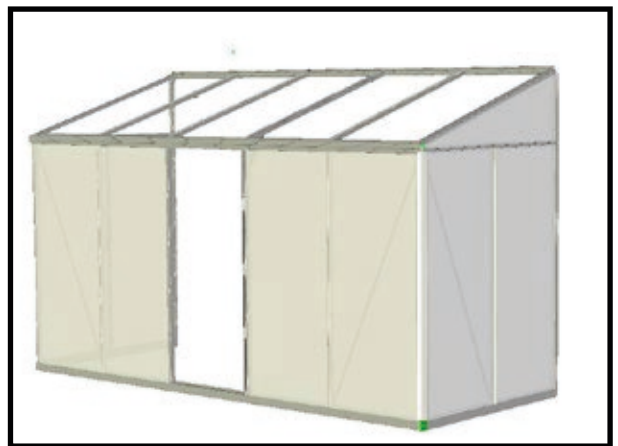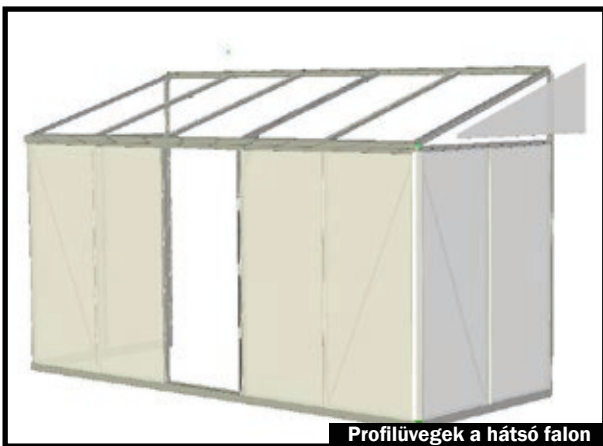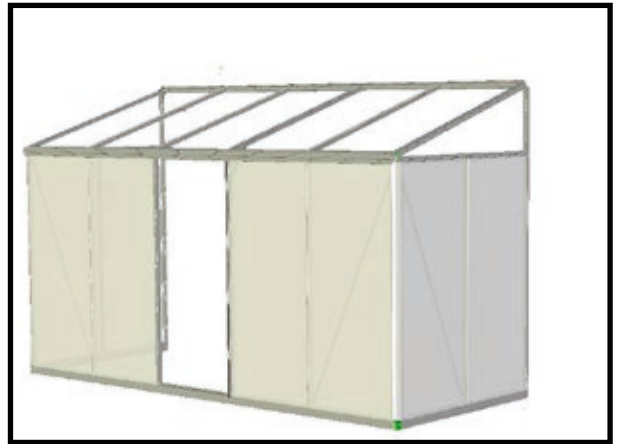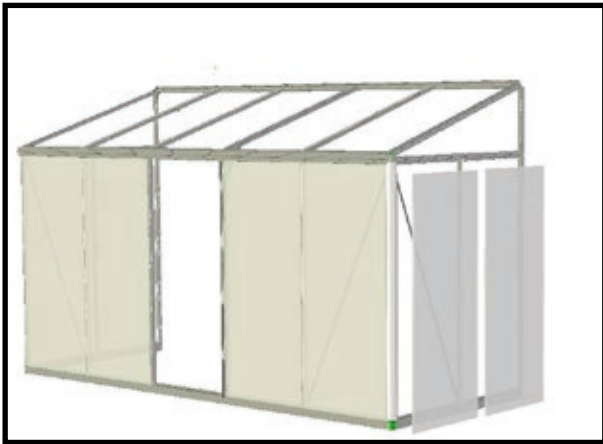
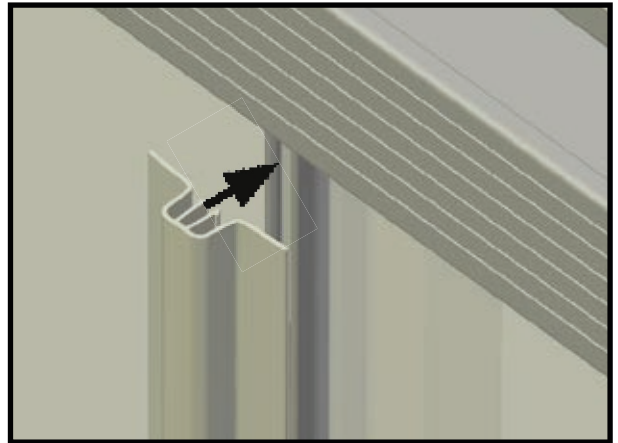
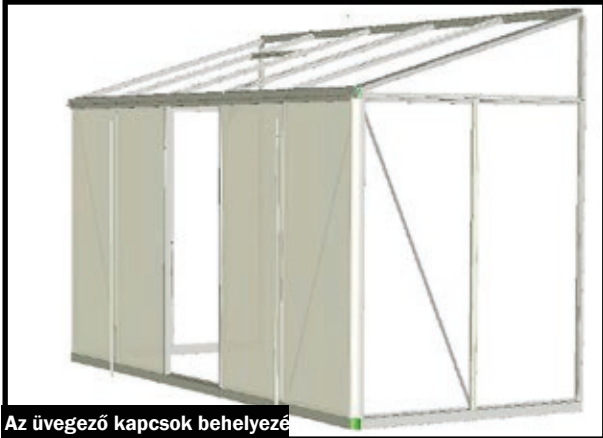


10. lépés – A profilüvegek behelyezése


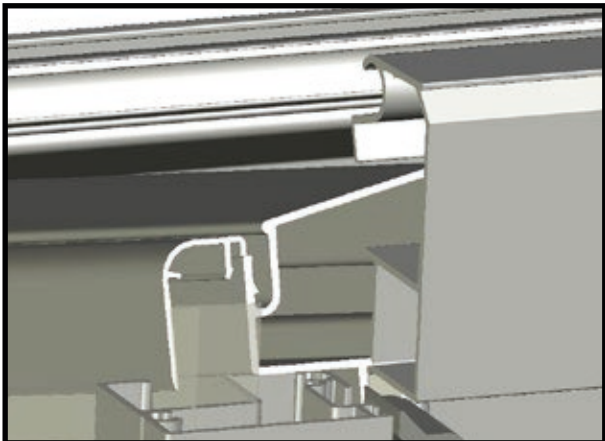


Megjegyzés a profilüveges tetőhöz:

A tetőfelületek üvegezésekor előre meg kell határozni, hogy mely mezőkre szeretné beépíteni az ablakokat. Az ablakfelületeket előzetesen félig üvegezzük be.

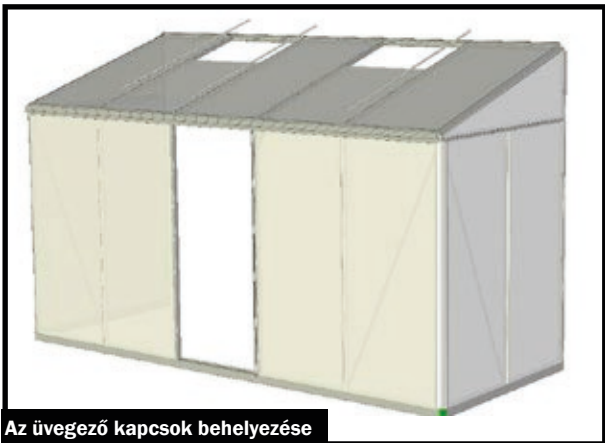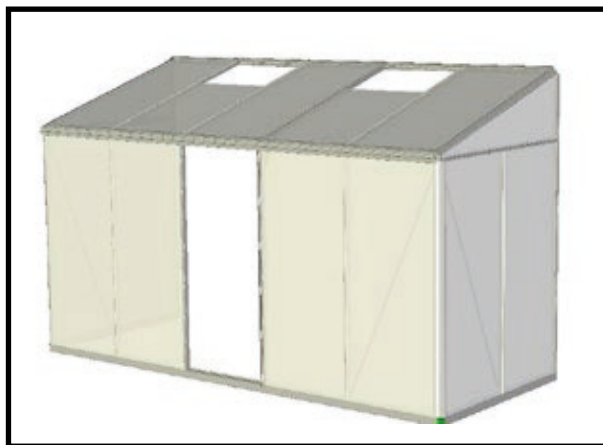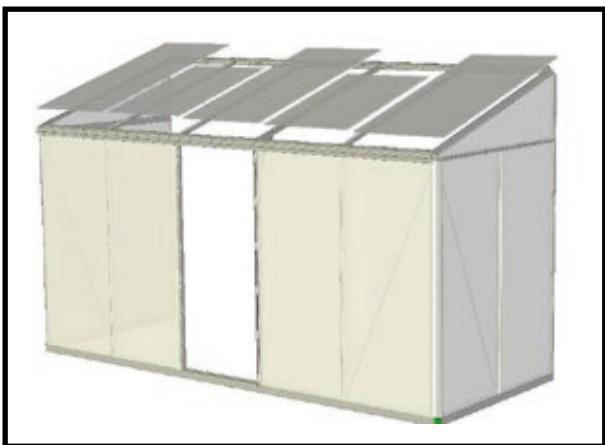

Az üvegező kapcsok behelyezése

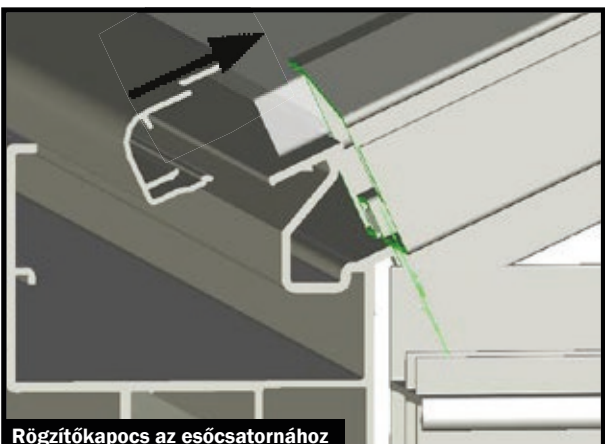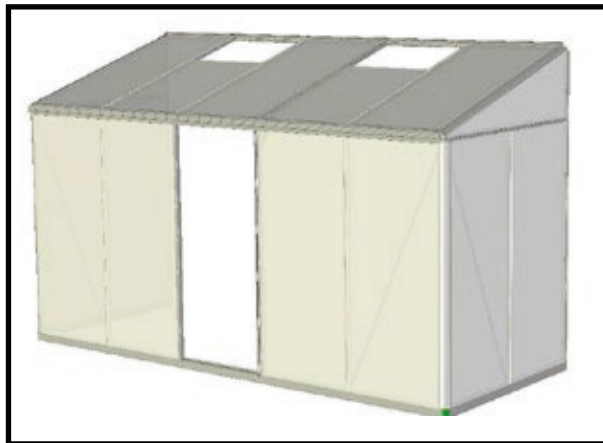


Rögzítőkapocs az esőcsatornához



Részlet: behelyezett rögzítőkapocs

11. lépés – Ablakkeret-profil





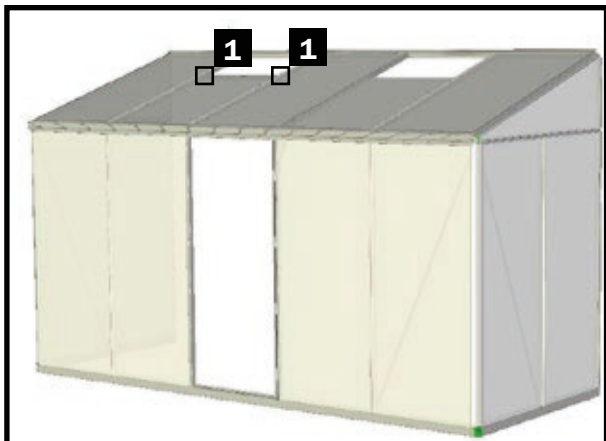


13. LÉPÉS – ABLAKÜTKÖZŐ


A következő építési szakaszban az ablakütköző profilt az ablakok számára kijelölt tetőmezőkre szereljük fel.

Megjegyzés:

A műanyag csatlakozó (665903-as számú) egyenes kivitelének a tetőmerevítő rúdhoz történő felszereléséhez minden esetben egy M6/12-es Rhobus csavart (690622-es számú) kell használni!

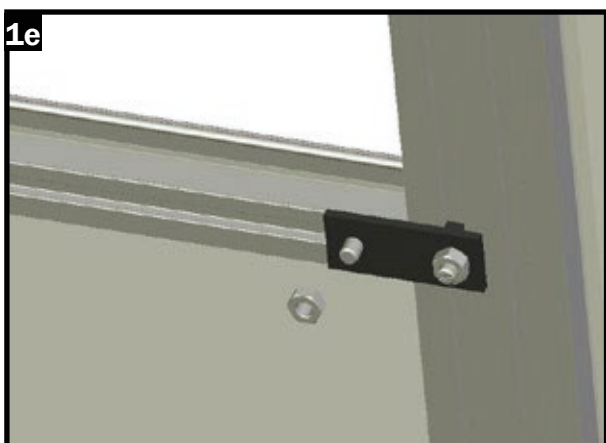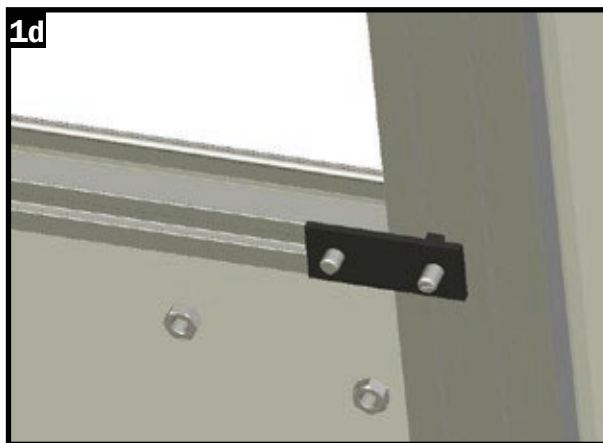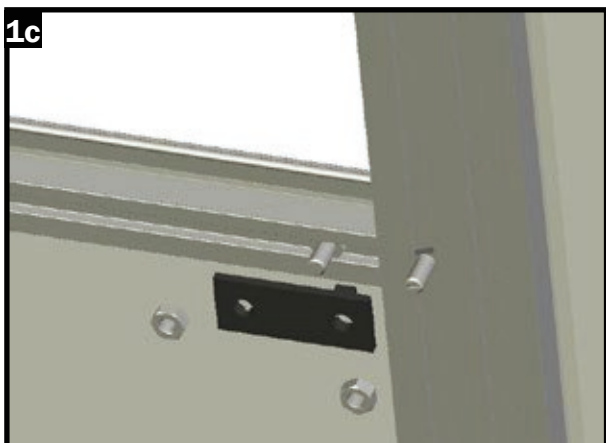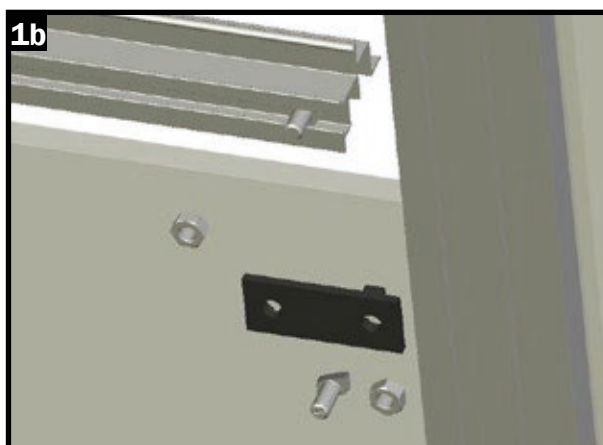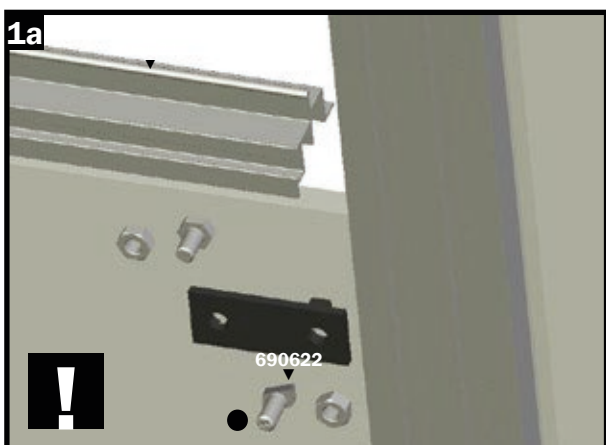

12. lépés – Az ablakok összeállítása és beszerelése



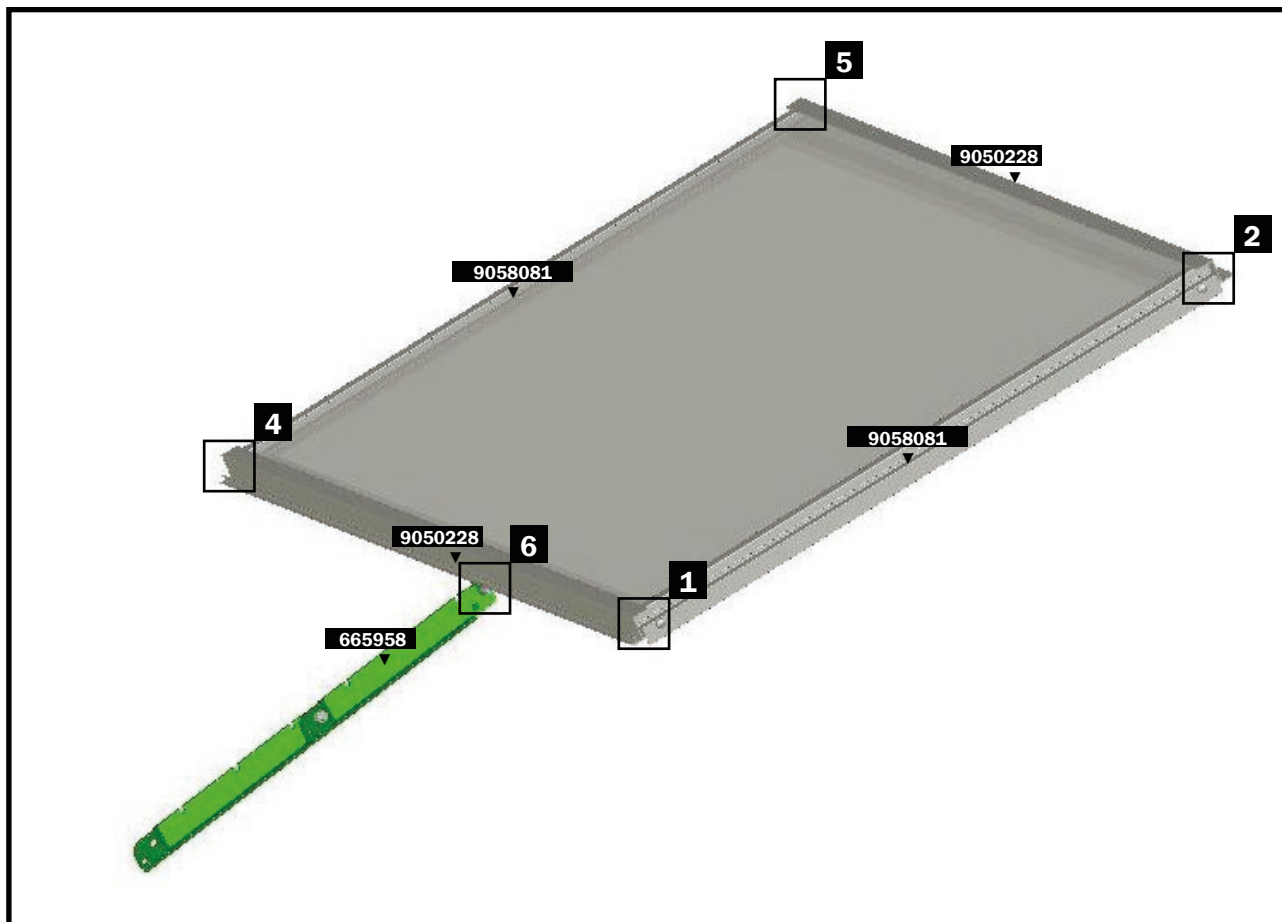


13. LÉPÉS – Az ablak összeszerelése és beépítése








A következő építési szakaszban az ablakot összeszereljük.

Megjegyzés: Az 1a. ábrán látható M6/12-es csavarokra csak egyszer van szükség, ezért azokat csak az egyik oldalon kell behelyezni a csavarcsatornába.





Az összeszerelés után az ablakot be kell tolni a tetőgerincbe. FONTOS: Csúsztassa az ablakot a tetőgerincprofil végétől a kívánt pozícióba.

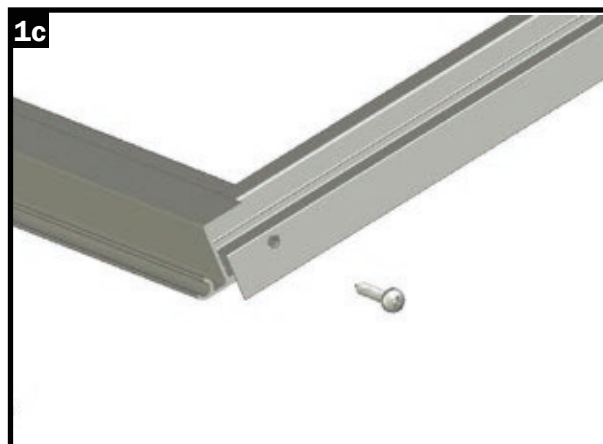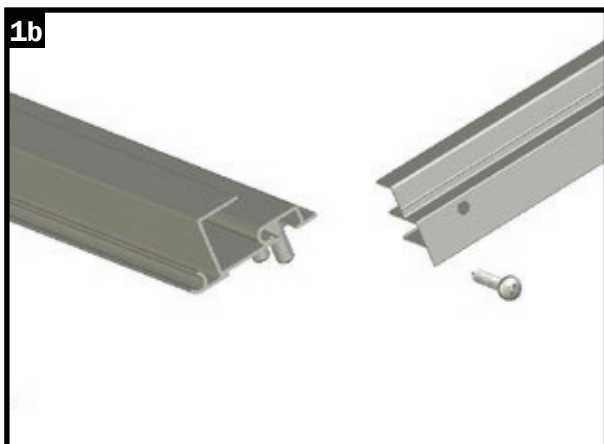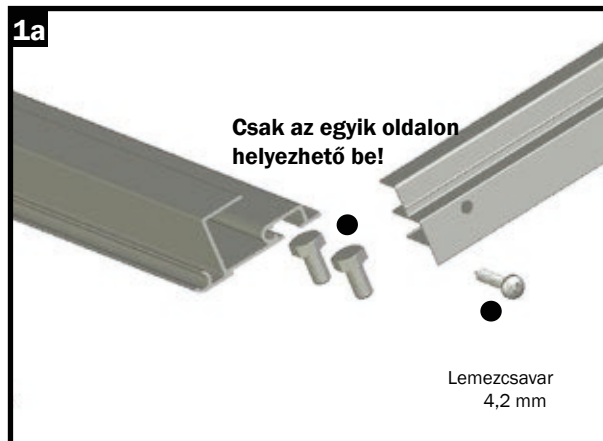






12. lépés – Az ablakok összeállítása és beszerelése

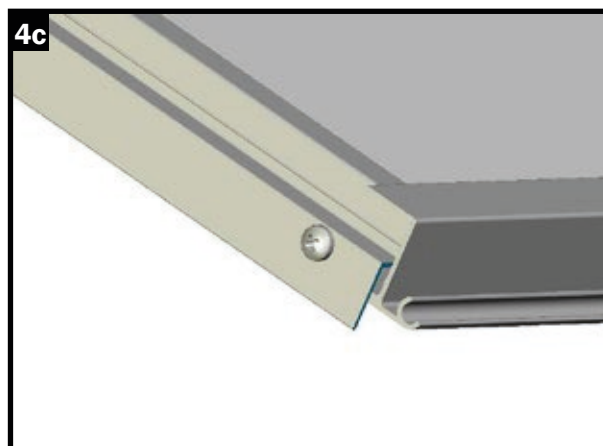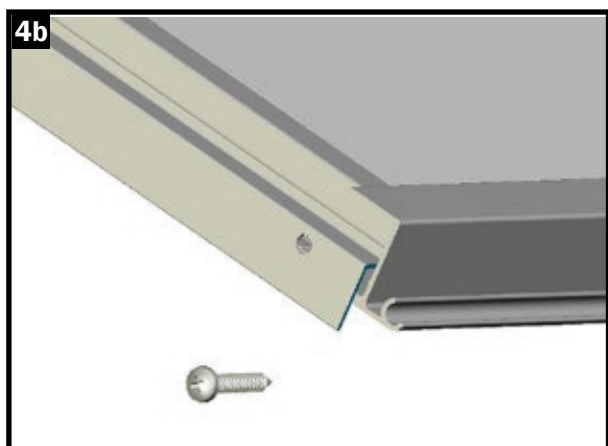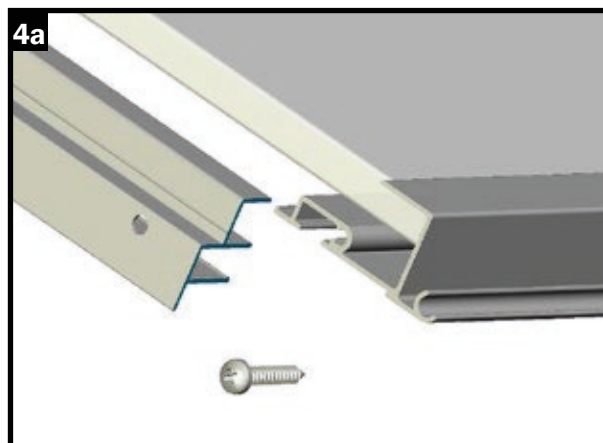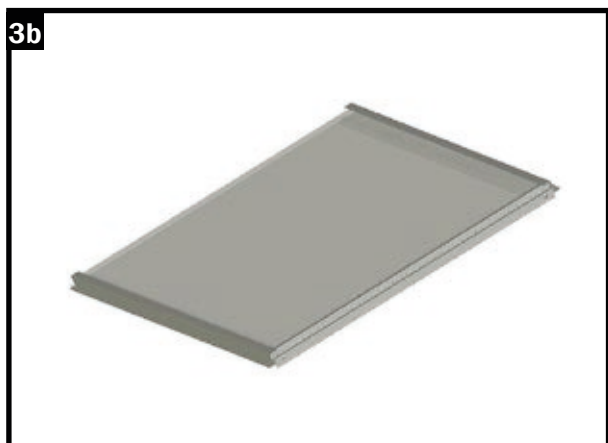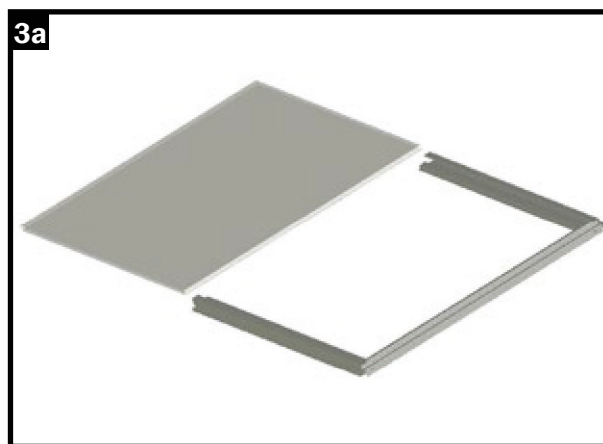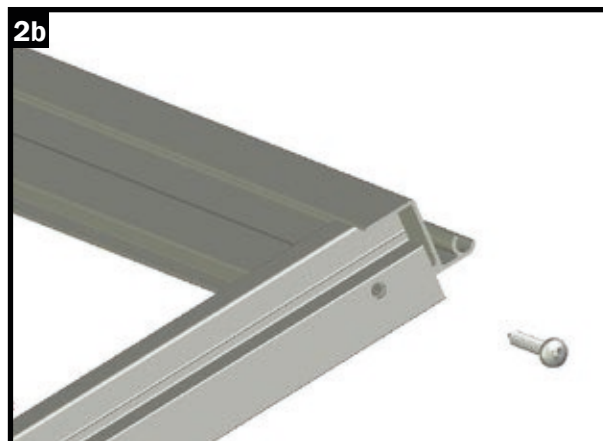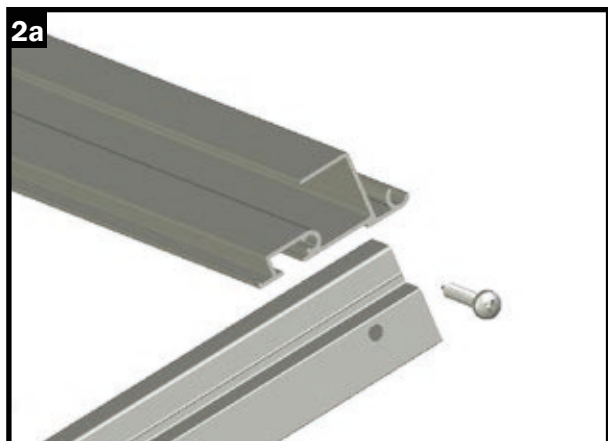

12. lépés – Az ablakok összeállítása és beszerelése

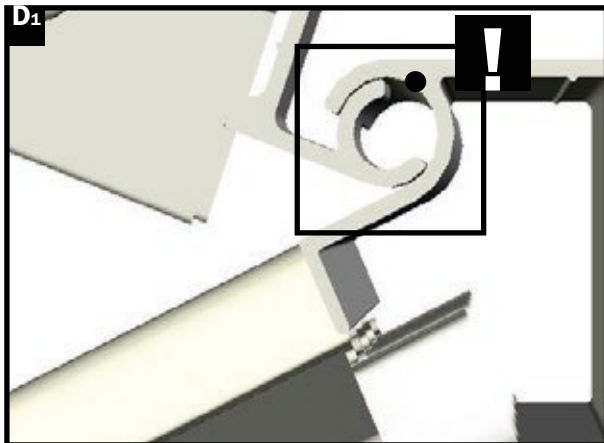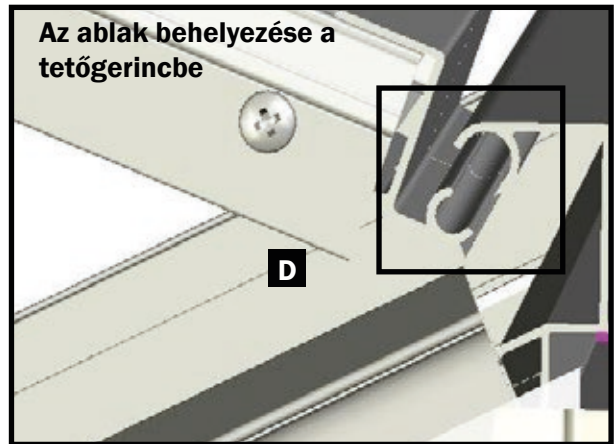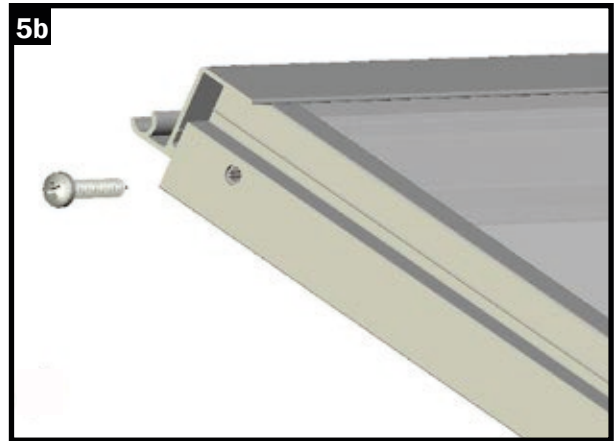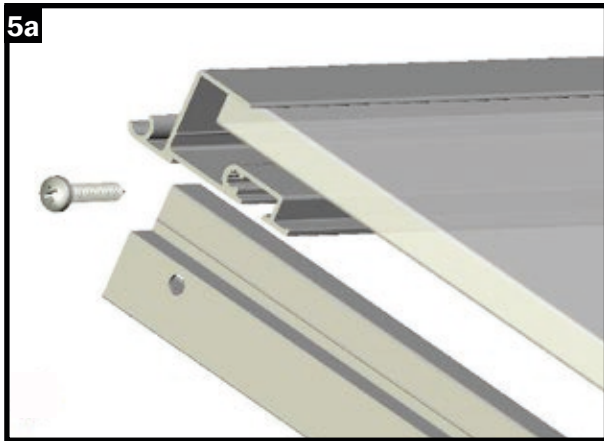

12. lépés – Az ablakok összeállítása és beszerelése

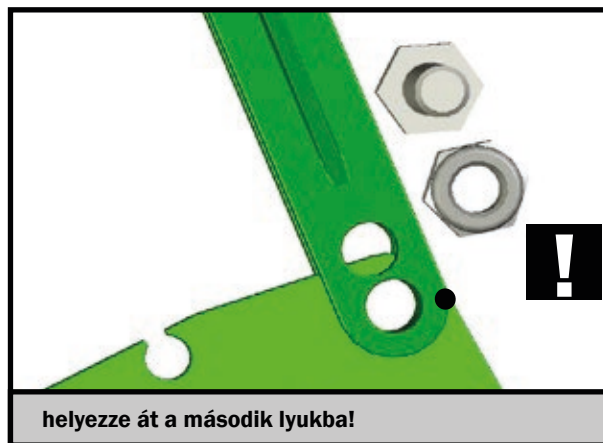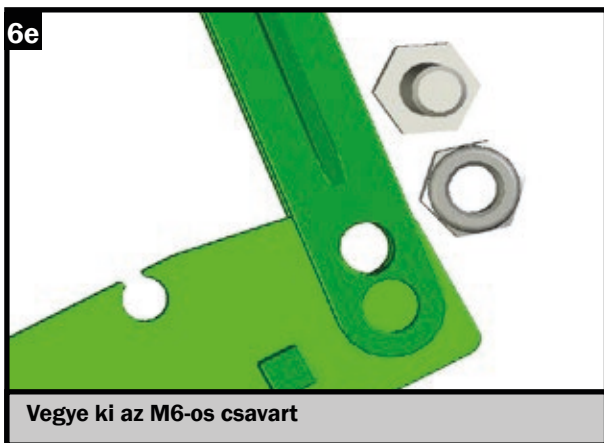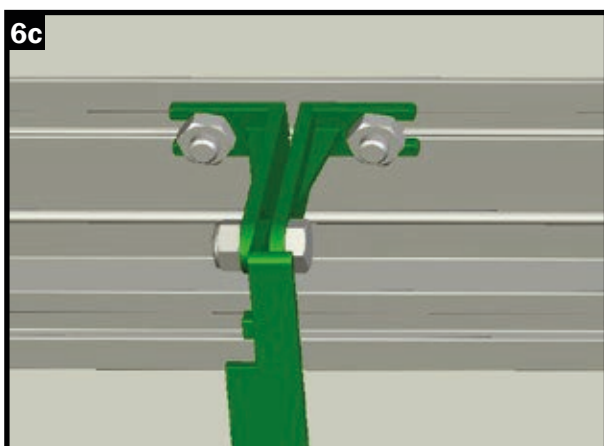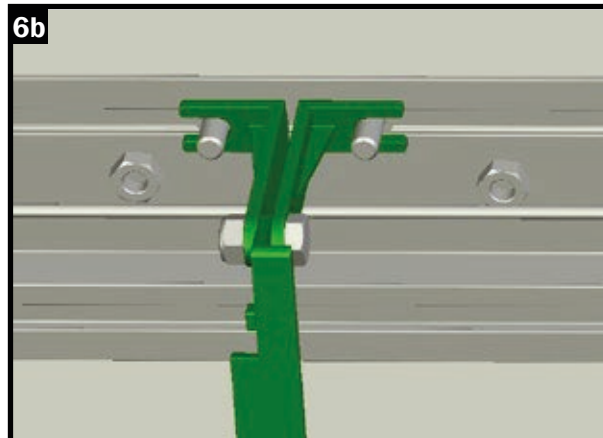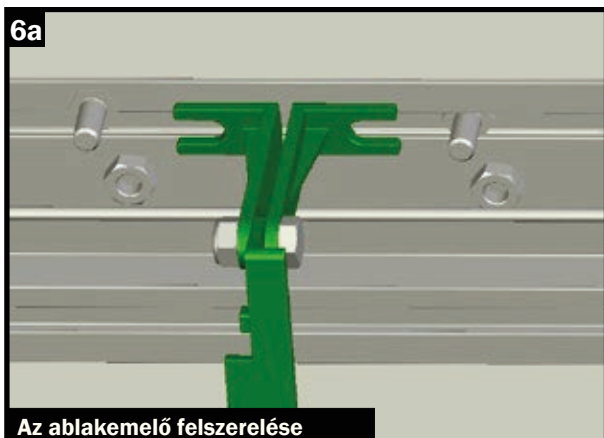


Automatikus ablaknyitók

Hasznos kiegészítőként ajánljuk egy automatikus ablaknyitó felszerelését. Ez gondtalan és optimális szellőzést biztosít az üvegházában. Megvédi értékes növényeit a belső tér hőfelhalmozódásától. A hőmérséklet beállítható, és áram nélkül működik. A csomagban található kinyitó egyszerűen kicserélhető az automatikus nyitóra.

FONTOS: Télen az automatikus ablaknyitó dugattyúját fagy ellen kell védeni. A legjobb, ha az automatikus ablakemelőt visszacszeréli a mellékelt előre!




13. lépés – Az ajtóvezető sín beszerelése / Az ajtó összeszerelése

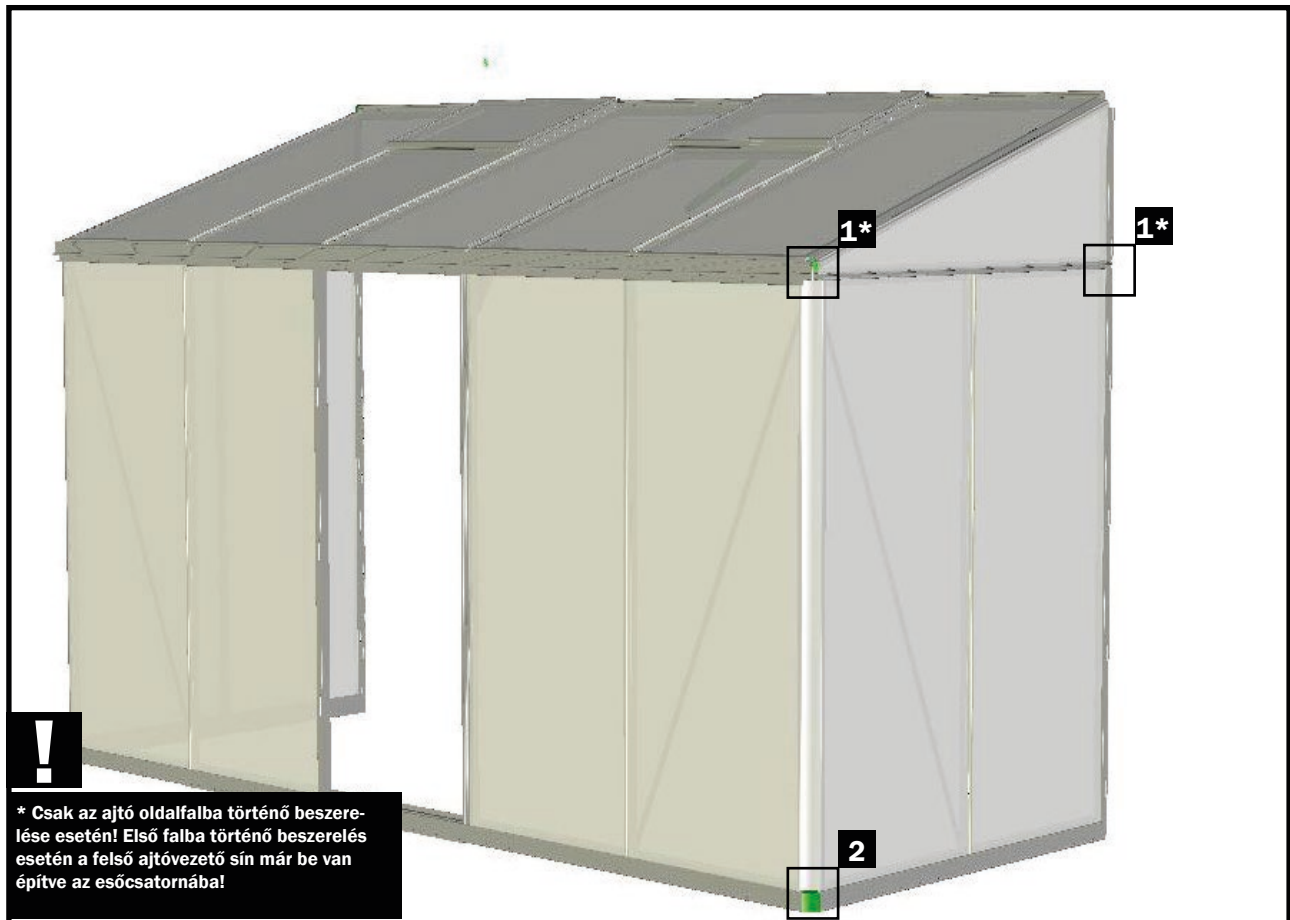




15. LÉPÉS – Az ajtó sínjének felszerelése / Az ajtó felszerelése

A következő építési szakaszban az ajtó kerül felszerelésre.






Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden modellnél az ajtóvezetősínek felül és alul két részből állnak, hogy megkönnyítsék a beszerelést.

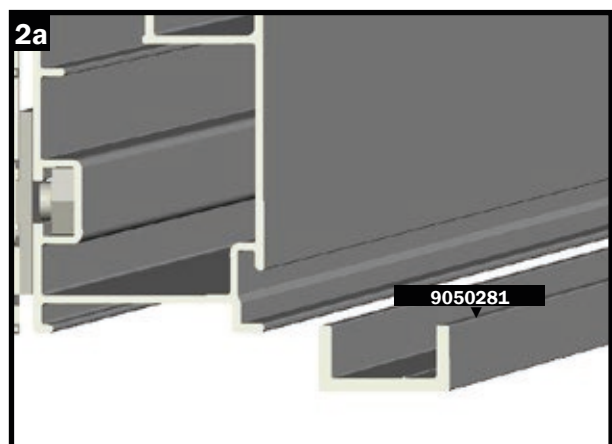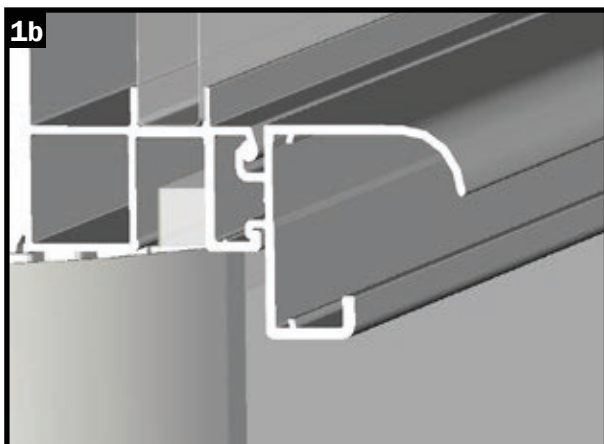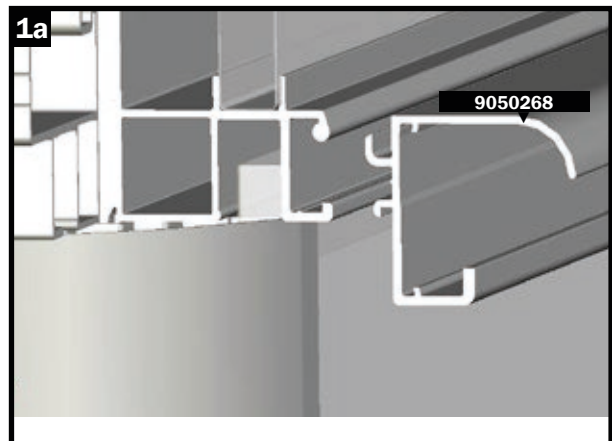









13. lépés – Az ajtóvezető sín beszerelése / Az ajtó összeszerelése

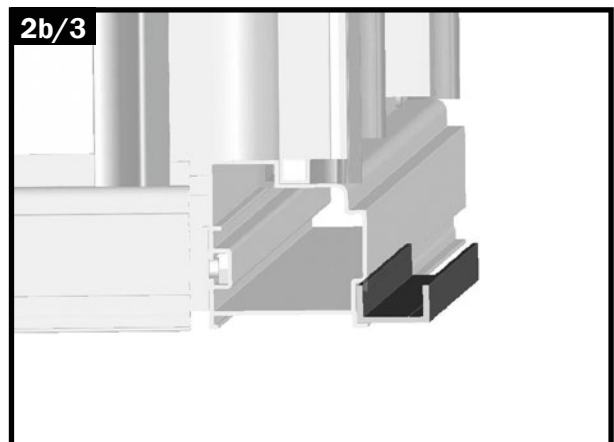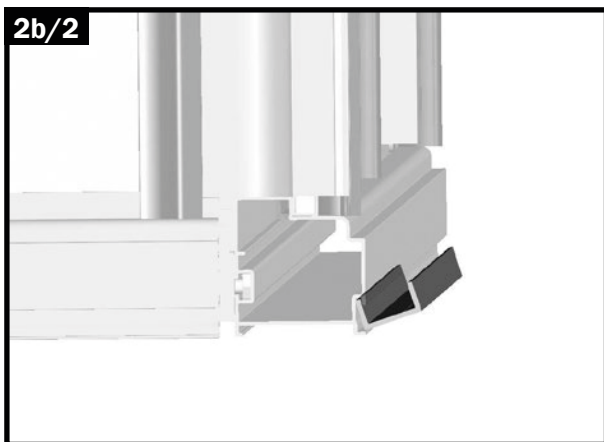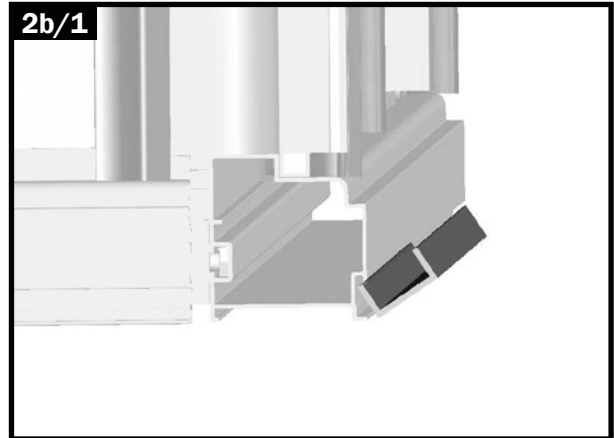









13. lépés – Az ajtóvezető sín beszerelése / Az ajtó összeszerelése

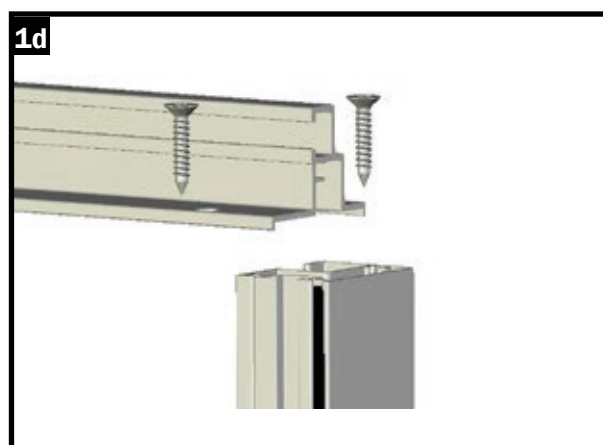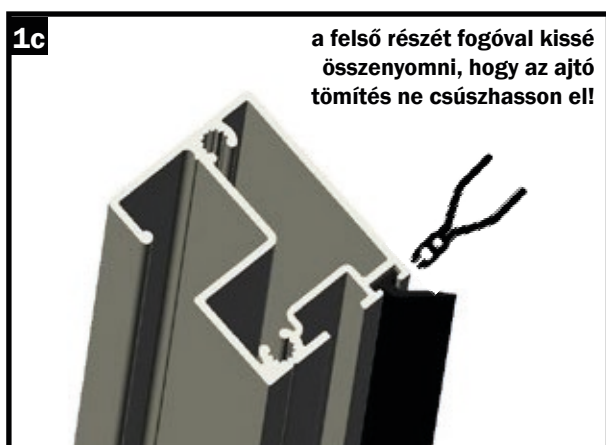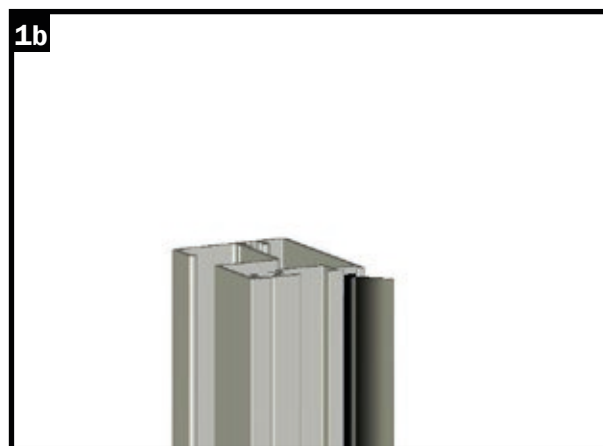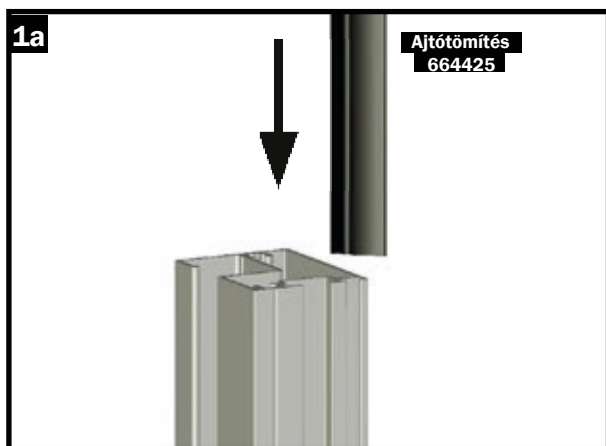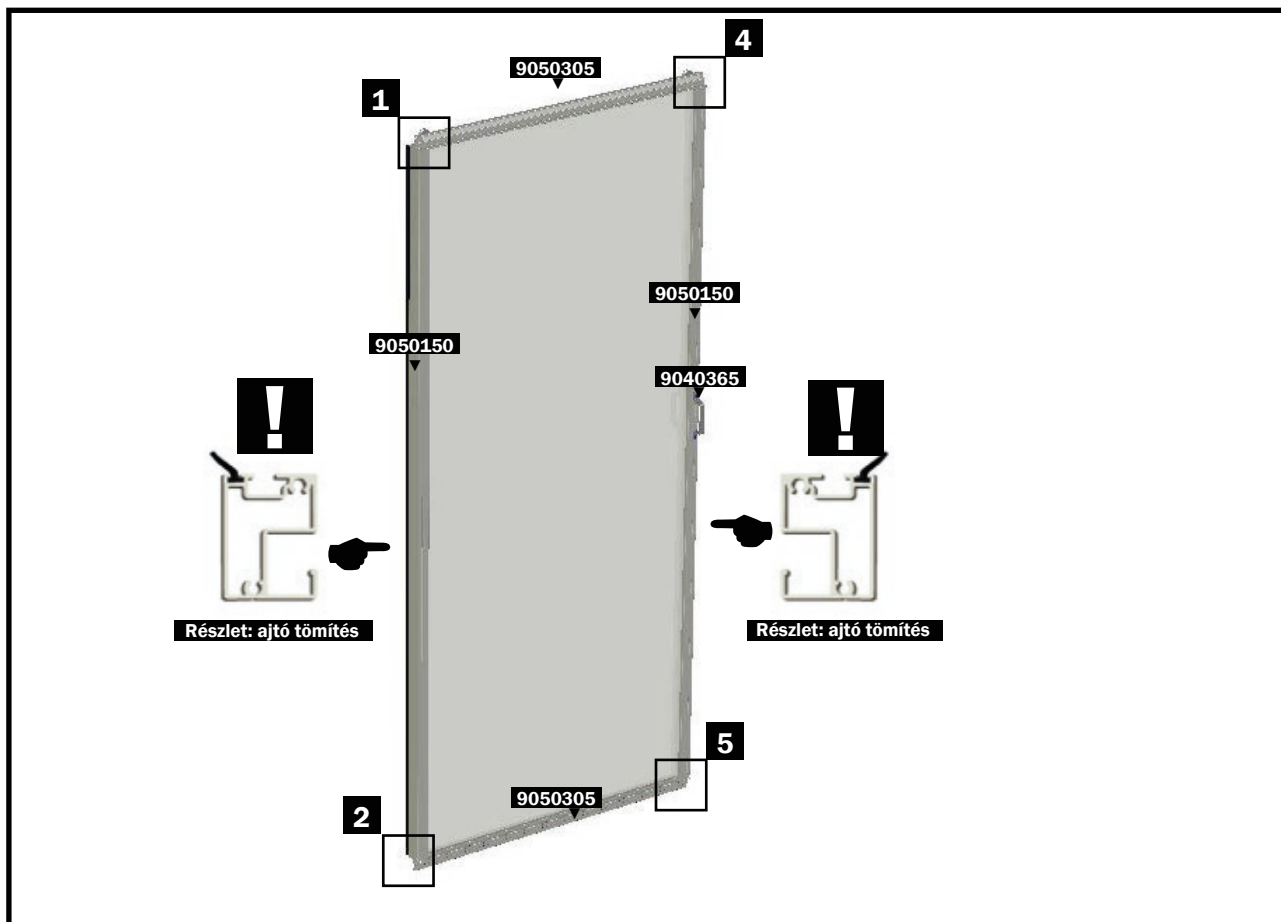





13. lépés – Az ajtóvezető sín beszerelése / Az ajtó összeszerelése

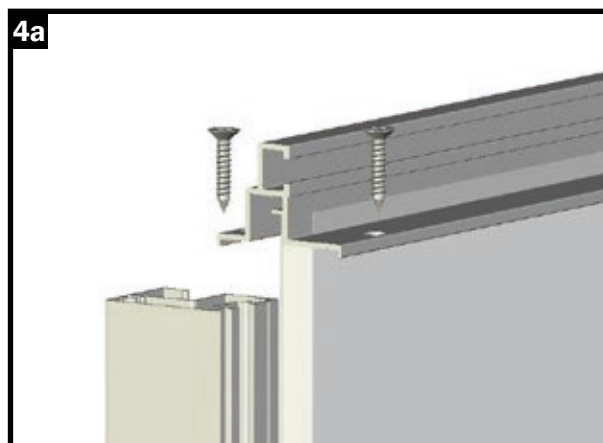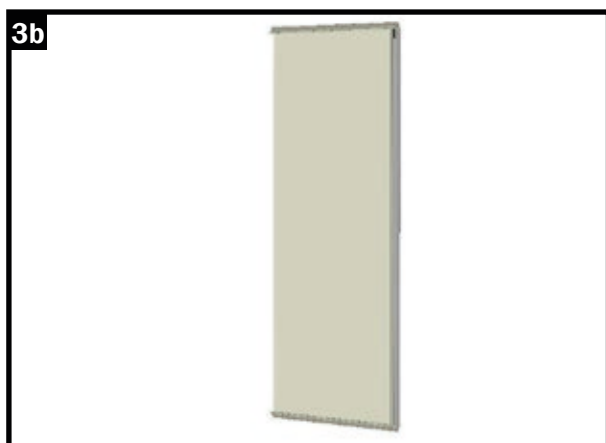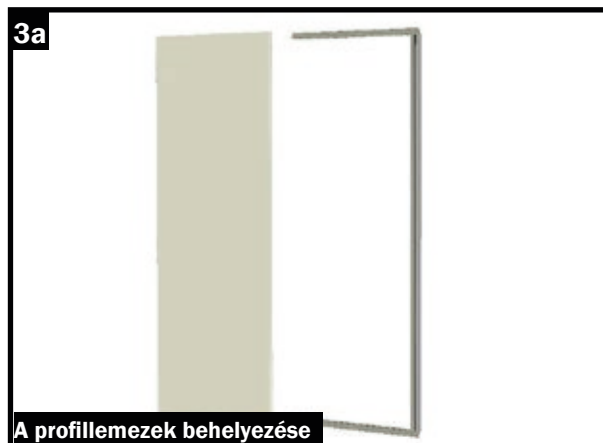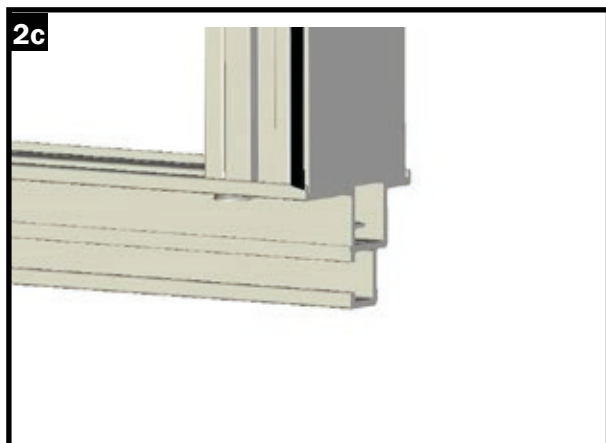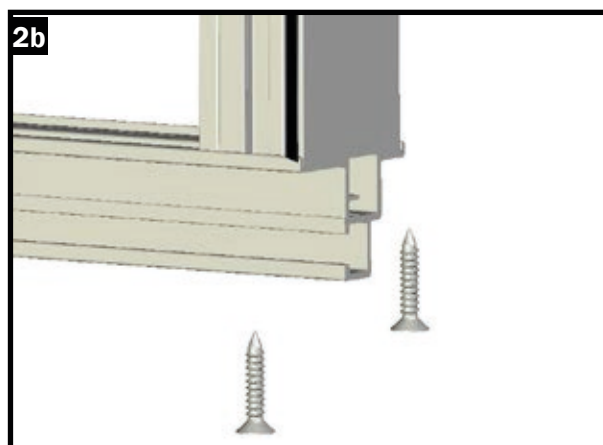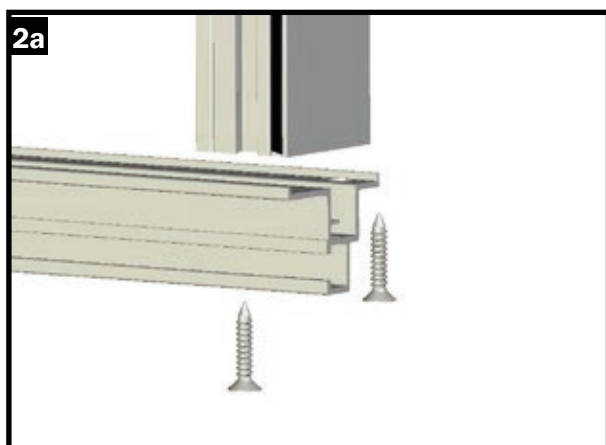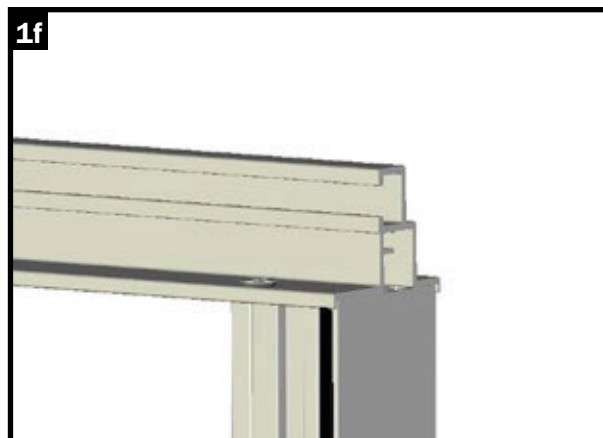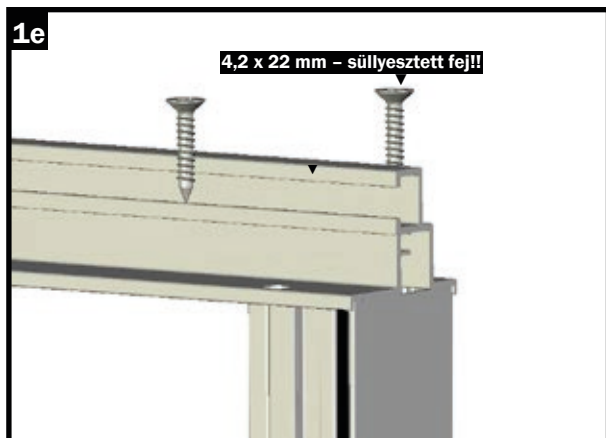

13. lépés – Az ajtóvezető sín beszerelése / Az ajtó összeszerelése

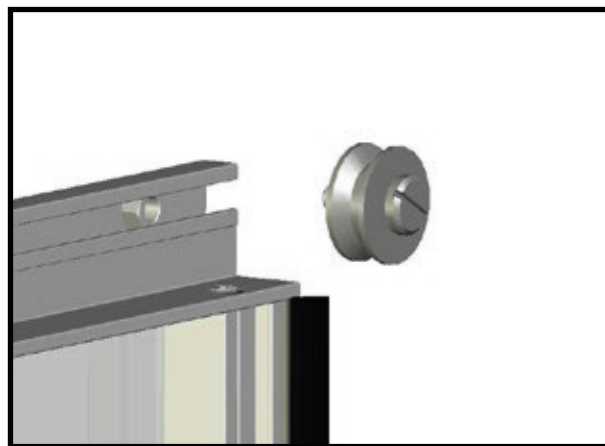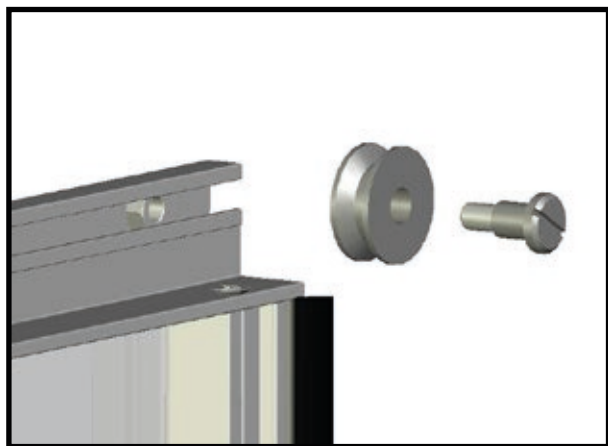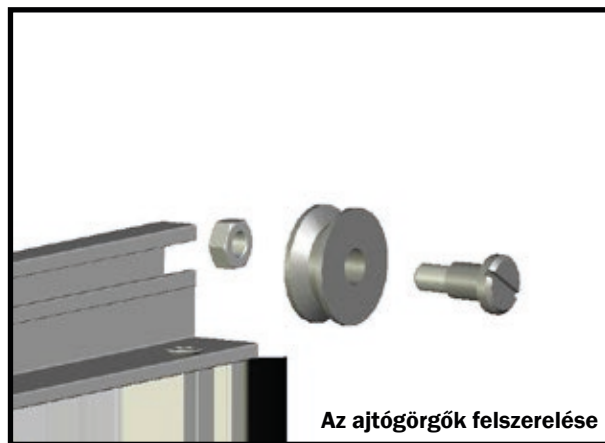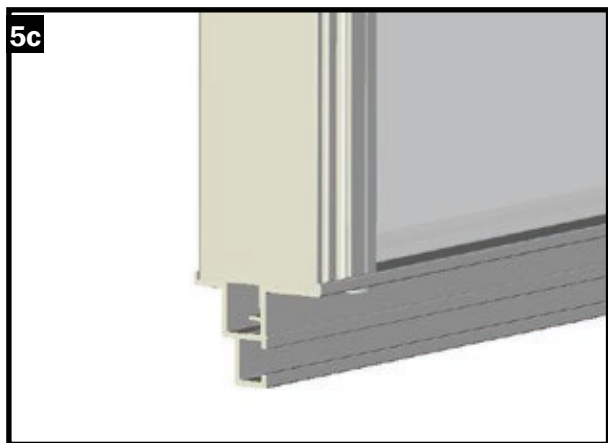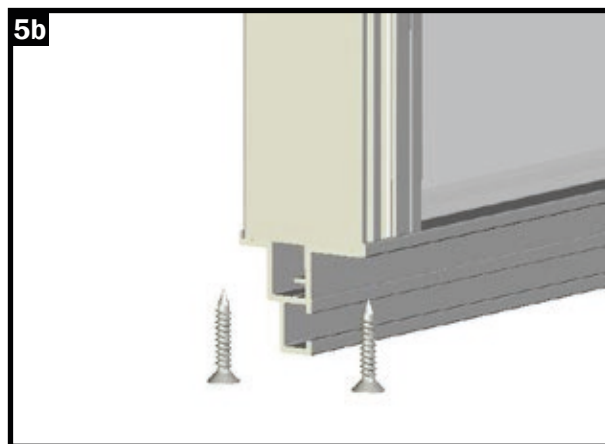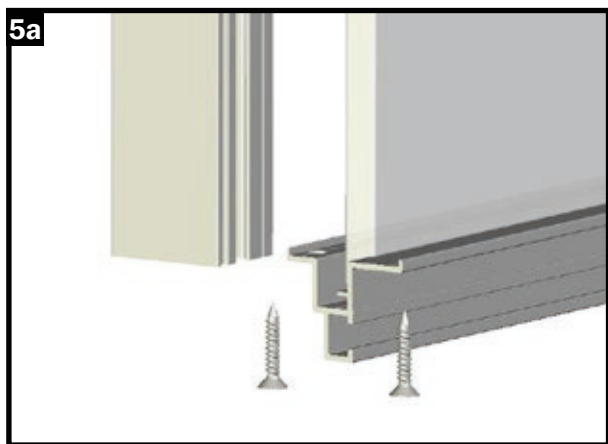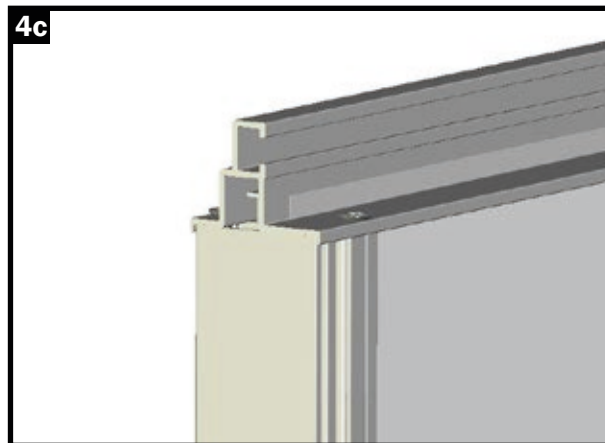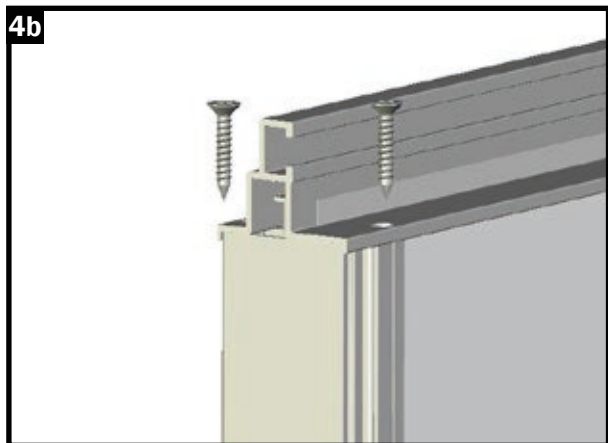

13. lépés – Az ajtóvezető sín beszerelése / Az ajtó összeszerelése


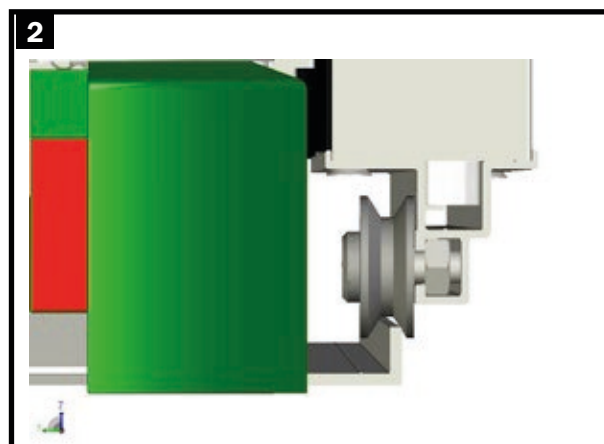
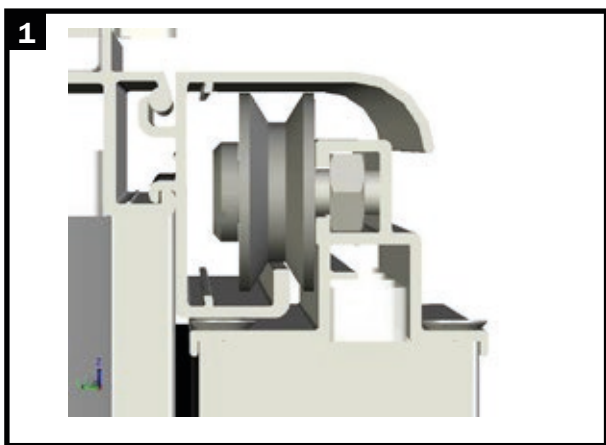
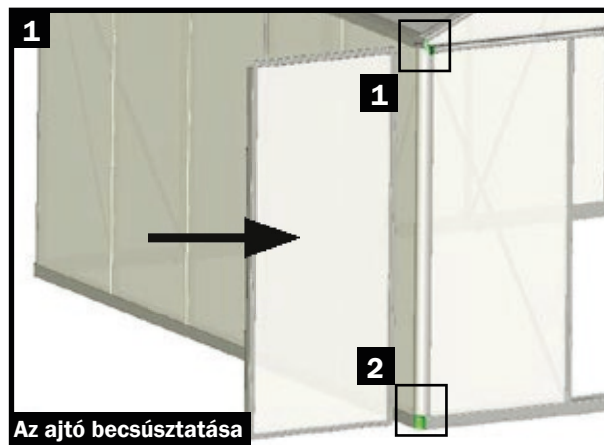
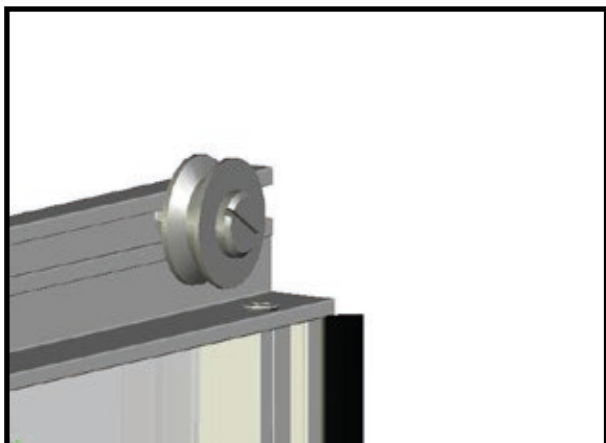



13. lépés – Az ajtóvezető sín beszerelése / Az ajtó összeszerelése

15B. lépés – Ajtófogantyúk

A belső és külső ajtófogantyúk felszerelésével befejeződik az ajtó szerelése.

Megjegyzés: Az ajtófogantyúkfelszerelésekor – annak ellenére, hogy fúrócsavarokat használunk – előfúrásra van szükség!

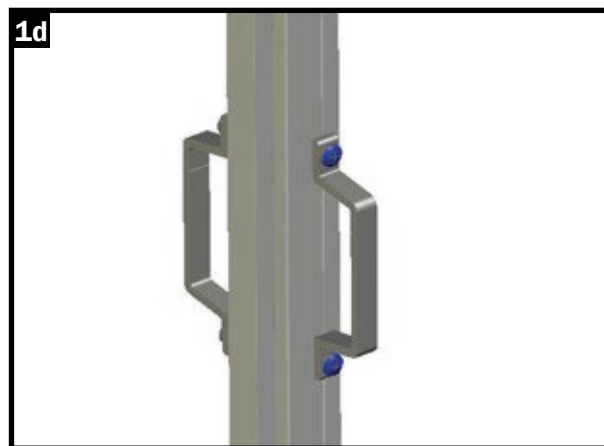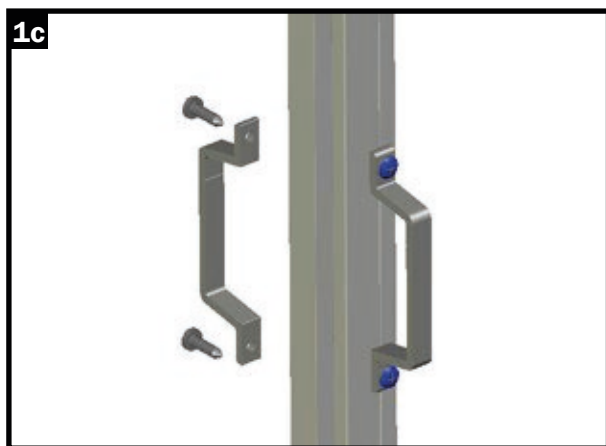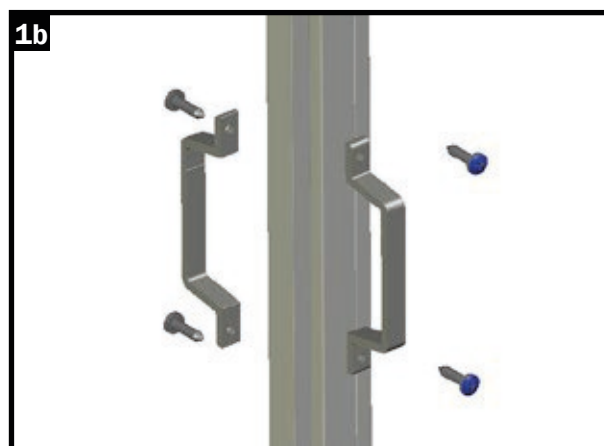
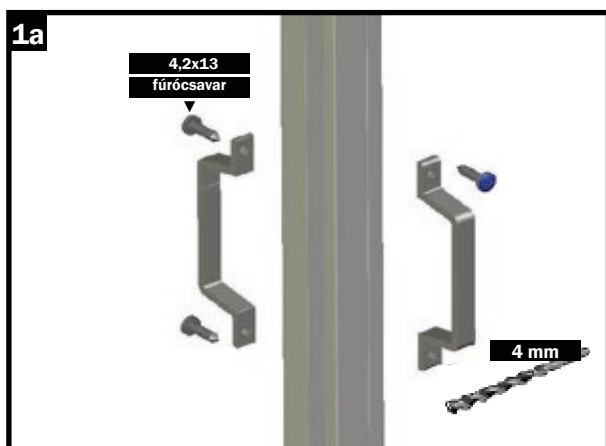
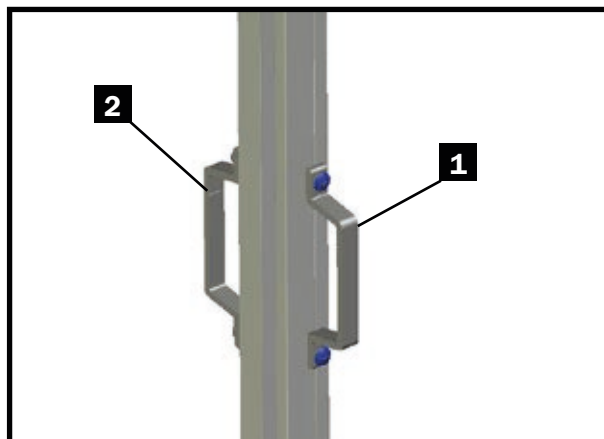


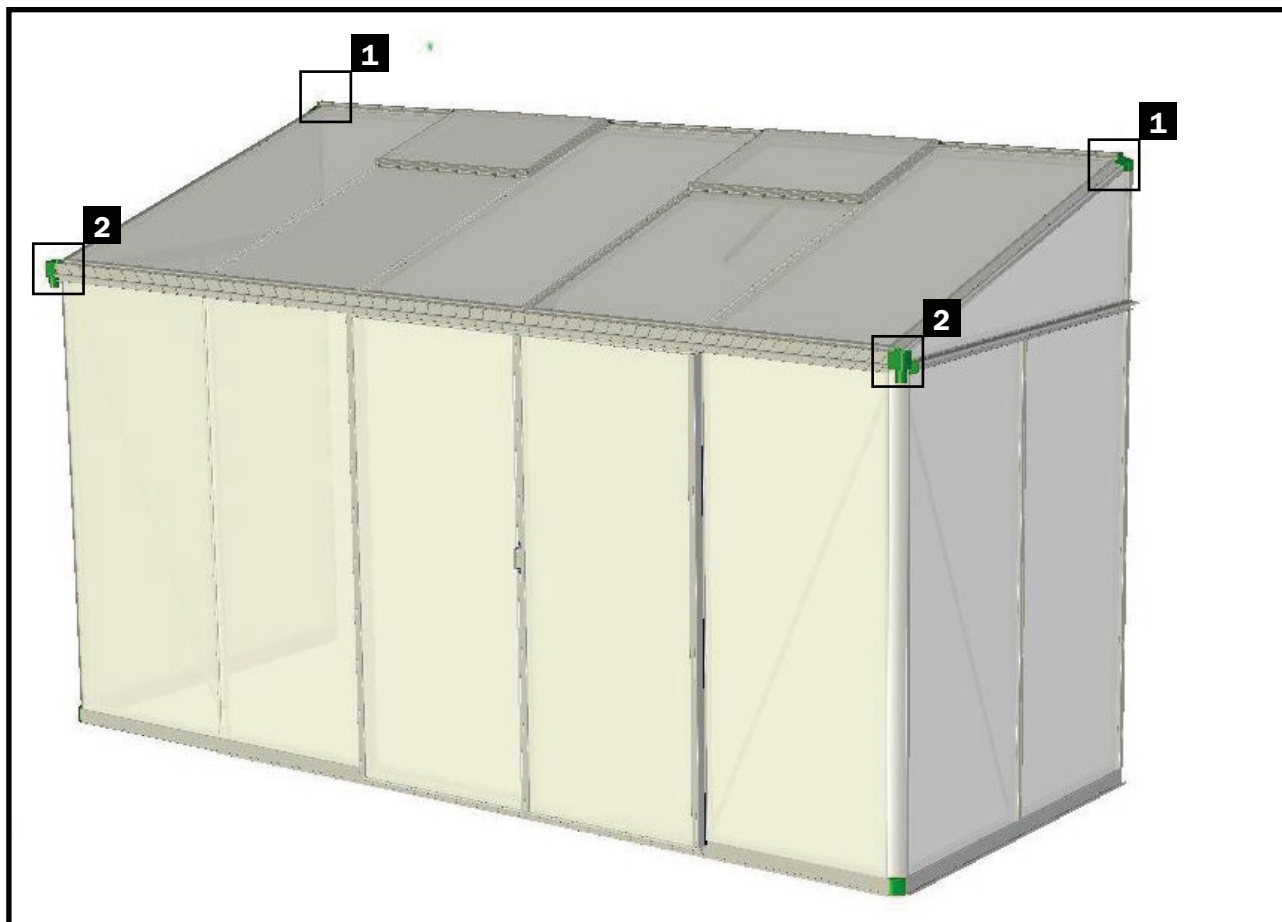





14. lépés – Befejező munkálatok

Végül fel kell szerelni a tetőgerinc fedőlapját, valamint a bal és jobb oldali esővíz-elvezetőket.

Megjegyzés: Az esővíz-elvezetőket zárt állapotban szállítják – ezek azonban úgy vannak kialakítva, hogy a középső részt egy csavarhúzóval óvatosan át lehet szűrni, hogy a víz elfolyhasson.

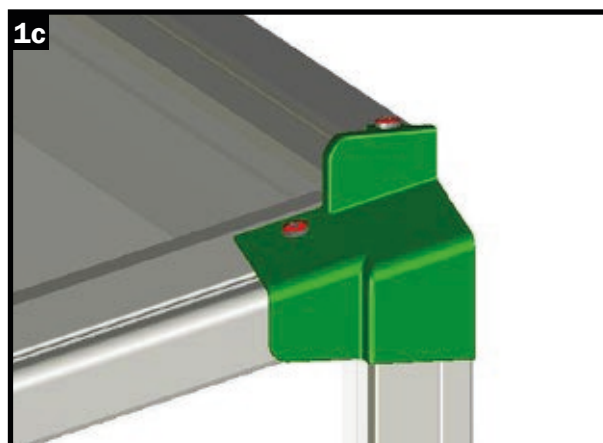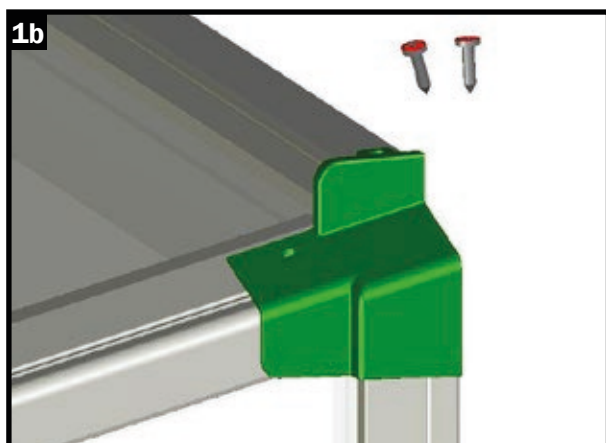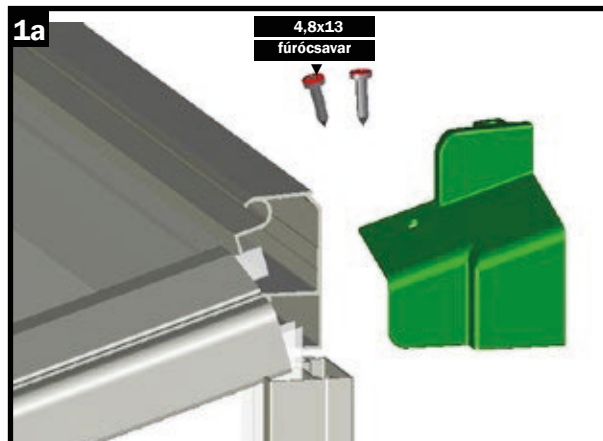

14. lépés – Befejező munkák

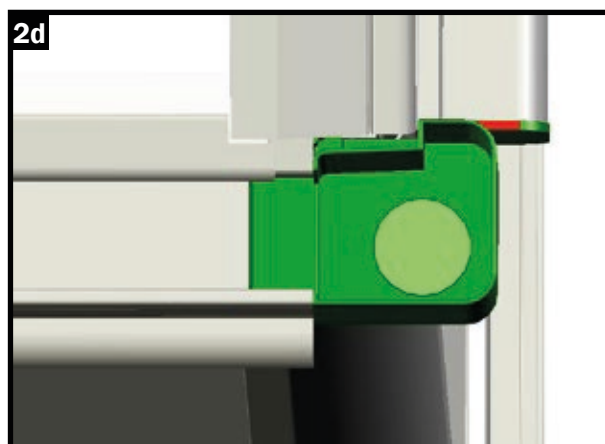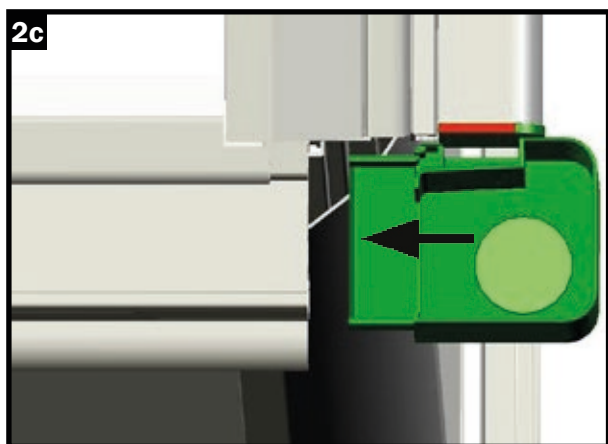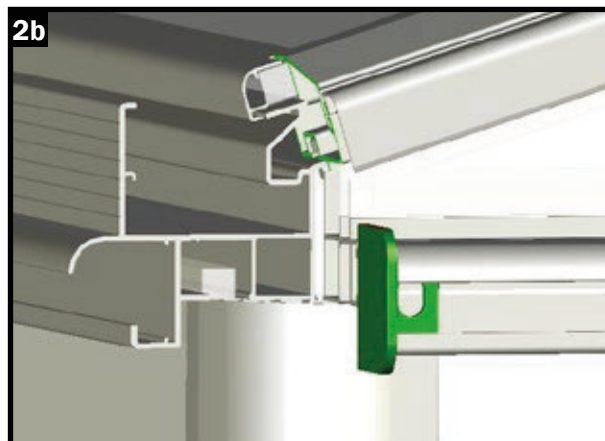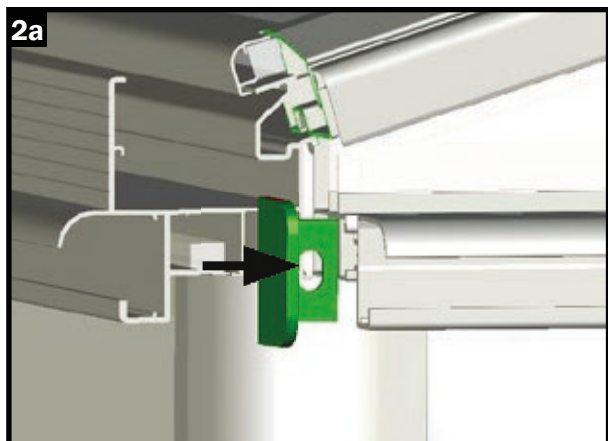

Forgalmazó
GFP Handels GesmbH
Passauerstraße 24
A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH
Gutenbergring 1-5
D-22848 Hamburg

www.toolport.de