




MONTERINGSANVISNING

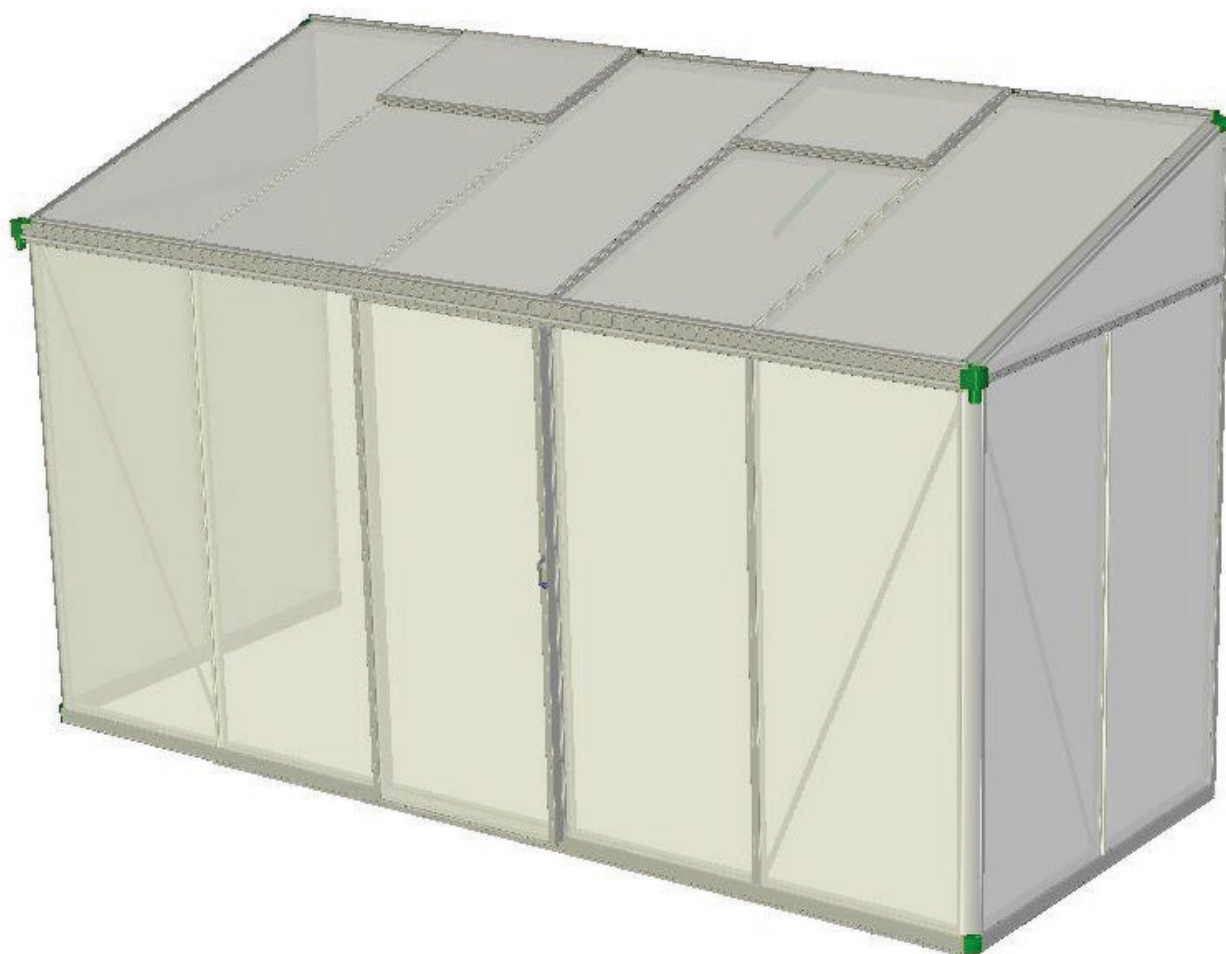

Veggdrivhus

Serien «ADENA» («Serie 78») **Serien «EDEN»** («Serie 148»)

Innholdsfortegnelse:

INNHold	SIDE
GENERELLE MERKNADER	
Viktige opplysninger	3
Monterings- og sikkerhetsanvisninger for ditt profesjonelle drivhus	4
Bruks- og fundamentinformasjon	5
Deleliste for ADENA-modellene av profesjonelle drivhus («Serie 78»)	6–7
Profilfordeling etter byggetrinn for ADENA-modellene («Serie 78»)	8–9
Deleliste for profesjonelle drivhus EDEN-modeller («Serie 148»)	10–11
Profilfordeling etter byggetrinn EDEN-modeller («Serie 148»)	12–13
Planer for profilplater	14–15
MONTERING AV DITT PROFESSIONELLE DRIVHUS	
Trinn 1: Bunnrammen	16–18
Trinn 2: Sidehjørneprofilene	19
Trinn 3: Montering av takrenner	20–21
Trinn 4 – Montering av stag ved veggforbindelse	22
Trinn 5: Montering av sidevegg – variant A – uten dør	23–25
Trinn 5: Montering av sidevegg – variant A – med dør	26–29
Trinn 6: Montering av stiver – variant A – uten dør i frontveggen	30–33
Trinn 6: Montering stivere – variant A – med dør i frontveggen	33 - 36
Trinn 7: Hjørneprofiler til gavl	37–38
Trinn 8: Takrygg	39–40
Trinn 9: Stivere på taket	41 - 43
Trinn 10: Montering av profilplater	44–46
Trinn 11: Vindusanslagsprofil	47
Trinn 12: Montering og innbygging av vinduer	48–51
Trinn 13: Montering av dørskinnen / Montering av døren	52–58
Trinn 14: Avsluttende arbeid	59–60

VIKTIGE MERKNADER

KONTROLL AV DELELISTER

Vi anbefaler på det sterkeste å kontrollere at alle delene til rammen og dobbeltveggssplatene er til stede ved hjelp av delelisten.

Når du har forsikret deg om at alle delene er til stede, er en kontinuerlig montering sikret, og du sparer tid og bryderi ved en eventuell nødvendig avbrudd av monteringen.

OPPMERKSOMHET:

For å i størst mulig grad unngå mangler benytter vi **de mest moderne veieteknikkene**, og de enkelte pakkelelene blir **nøyaktige vektkontroller kontinuerlig og fullstendig overvåket**.

På denne måten kan vi i stor grad utelukke manglende mengder og forveksling av deler.

Skulle en del likevel bli skadet under transporten, eller skulle en del virkelig mangle, vil vi sende den så raskt som mulig.

FORESPØRSEL:

Produsenten eller importøren er GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Østerrike (heretter også kalt «produsent», «vi» eller «oss»).

Hvis du har spørsmål om monteringen eller selve produktet, vennligst kontakt forhandleren du kjøpte produktet fra.

REKLAMASJONSKRAV DOBBELTVEGGSPATER

Noen ganger kan det hende at enkelte plater blir lett skadet i sideendene når kartongene med dobbeltveggssplater stiftes sammen. Vær oppmerksom på at dobbeltveggede plater normalt ikke har lukkede sidekanter, og at dette er unikt for oss.

Vær oppmerksom på at dobbeltveggssplater normalt ikke har lukkede sidekanter, og at dette er et særtrekk ved våre produkter. Derfor utgjør mindre skader (alle skader som enten ikke lenger er synlige etter innføring i aluminiumsprofiler eller etter påsetting av plastklips – altså skader som ikke går lenger enn ca. 7 mm inn i platen) ikke grunnlag for reklamasjon, da de verken påvirker funksjon eller utseende.

Bytte av slike plater er kun mulig etter retur av originalplatene!

Monterings- og sikkerhetsanvisninger

Kjære kunde,

Du eier et nøye konstruert drivhus, laget av mennesker som har presisjon som en tradisjon. Den kompakte konstruksjonen gjør det mulig å montere det raskt. Bruksmulighetene er svært mangfoldige. Vi forbeholder oss retten til videreutvikling i tråd med teknisk fremgang. Vi ber om forståelse for at dette kan føre til mindre avvik fra illustrasjonene og beskrivelsene. Vi ønsker deg lykke til med ditt nye hagejuvel.

VÆR OPMERKSOM PÅ:

Identifiser aluminiumsprofilene før montering og kontroller mengder og mål. Forsikre deg om at ingen deler mangler ved å sjekke dellisten før du monterer drivhuset. Vi kan ikke påta oss ekstraavgifter eller ventetider for eventuelle monteringsfirmaer som oppstår på grunn av manglende kontroll på forhånd!

Hvis det er behov for reservedeler, vennligst kontakt oss. Oppgi varenummeret til den delen du trenger. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg så raskt som mulig.

Når det gjelder hulplater, må du være oppmerksom på at det finnes en innside og en utside. Siden som er pålimt eller merket med «utsiden» på kanten, er utstyrt med et UV-beskyttende belegg. For å unngå forveksling, må du alltid fjerne folien etter at du har lagt inn den aktuelle platen.

Fundamentet kan være av betong eller murstein. Drivhuset må stå stabilt og være riktig festet (se skisser på side 3), derfor anbefales det på det sterkeste å plassere drivhuset på et fundament.

OPPMERKSOMHET – Sikkerhetsinformasjon om montering!

Monteringen bør utføres av 2 personer. Vi anbefaler å bruke vernehansker, vernebriller og vernesko under montering av rammen og glasset (fare for skader og brudd!). Etter at monteringen er fullført, bør alle skruforbindelser strammes til igjen med en gaffel- eller ringnøkkel.

MERK!

Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av storm, vind, vann og snøbelastning (**Vi anbefaler å fjerne snøen fra taket i vintermånedene**). Det gis ingen garanti for erstatning av følgeskader og økonomiske tap. Hvis det oppstår synlige skader på komponenter, må disse byttes ut med originale reservedeler.

VERKTØYLISTE:

Følgende verktøy er nødvendig for montering:



FORKLARING AV SYMBOLER OG BEGREPER:

Følgende symboler brukes i vår monteringsanvisning:



Oppmerksomhet!
Viktig!



Denne
komponenten



Denne delen
beveger seg



Utside



Profilutsnitt



Monterings-
rekkefølge



med kraft

GARANTIBETINGELSER:

Vi gir ett års garanti på det produktet som er beskrevet i bruksanvisningen, i tilfelle produktet vårt skulle være mangelfullt. Garantiperioden begynner når kunden tar imot produktet. Forutsetningen for å kunne gjøre krav på garantien er at produktet er vedlikeholdt i henhold til monteringsanvisningen og brukt i henhold til formålet. Selvfølgelig beholder du de lovfestede garantirettighetene i løpet av dette året.

I tillegg gir vi deg 10 års garanti på aluminiumsrammedeler i henhold til følgende vilkår:

Garantiperioden begynner fra leveringsdagen, som må dokumenteres ved hjelp av kjøpsbevis, for eksempel faktura, leveringsseddel eller kopi. Unntak: Garantiperioden gjelder ikke naturlig slitasje eller transportskader, samt miljøskader forårsaket av hagl, vind eller snøbelastning, og heller ikke skader som skyldes manglende overholdelse av monteringsanvisningen og installasjon som ikke er i henhold til standarden, bruk av ikke-originale materialer, mekaniske skader, påvirkning av kjemikalier, naturkatastrofer og andre voldsomme påvirkninger. Produsenten er ikke ansvarlig for indirekte følgeskader eller økonomiske tap. Reparasjon medfører ikke fornyelse eller forlengelse av garantitiden. Produsenten forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan garantikrav skal behandles. Ved garantikrav, feil eller behov for reservedeler, vennligst kontakt din forhandler.

Taket på drivhuset ditt må renses for snø og is i vintermånedene!

Bruks- og fundamentanvisning

VEDLIKEHOLD OG BRUK:

- Hver 3–4 måneder bør du kontrollere skrueforbindelsene på drivhuset ditt og stramme dem om nødvendig.
- Etter sterk vind eller storm bør du kontrollere at kamplatene sitter godt fast og at skrueforbindelsene er i orden.
- Ved vind og storm må vinduer og dører lukkes.
- Ved temperaturer under frysepunktet bør du ikke slå mot profilplatene med harde gjenstander.
- Taket på drivhuset må ryddes for snø og is i vintermånedene. (Oppmerksomhet! - Taket er ikke gangbart!)
- De lokale byggeforskriftene må overholdes.

FUNDAMENT

Du kan plassere det nye drivhuset på et ferdigstilt fundament av betong eller murstein (se bilde 1). Fundamentet må være rettvinklet og i vater. Sett det ferdige drivhuset på fundamentet. For å feste dette har du to muligheter:

VARIANT A: Bor et hull gjennom bunnprofilen. (Se detalj A). Fest drivhuset til fundamentet med passende skruer og plugger.

VARIANT B:

Fest huset med vinkler. Disse vinklene kan festes til bunnprofilen med skruer (se detalj B). Her er det ikke nødvendig å bore i huset. Drivhuset kan deretter festes til fundamentet med passende plugger og skruer. (Vinkelbrakettene er ikke inkludert i leveransen!)

BETONG- ELLER MURFUNDAMENT

Her finner du de riktige målene:




For ADENA-drivhus med støttevegg:

Modell	Bredde [B]	Lengde [L]	Høyde [H]	Nivå [K]
ADENA 12 (modell 78A)	690 mm	1360 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
ADENA 13 (Modell 78B)	690 mm	2070 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
ADENA 14 (Modell 78C)	690 mm	2790 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm

For profesjonelt drivhus EDEN:

Modell	Bredde [B]	Lengde [L]	Høyde [H]	Nivå [K]
EDEN 22 (modell 148A)	1395 mm	1360 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
EDEN 23 (modell 148B)	1395 mm	2070 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
EDEN 24 (Modell 148C)	1395 mm	2790 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
EDEN 25 (Modell 148D)	1395 mm	3500 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
EDEN 26 (Modell 148E)	1395 mm	4200 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm

Bilde 1:

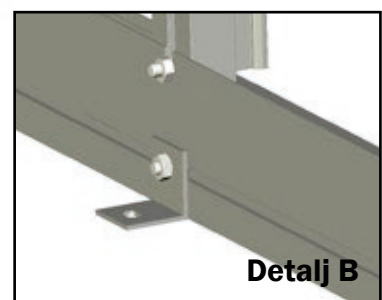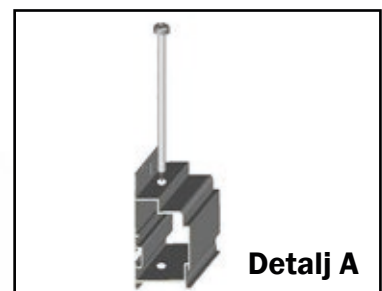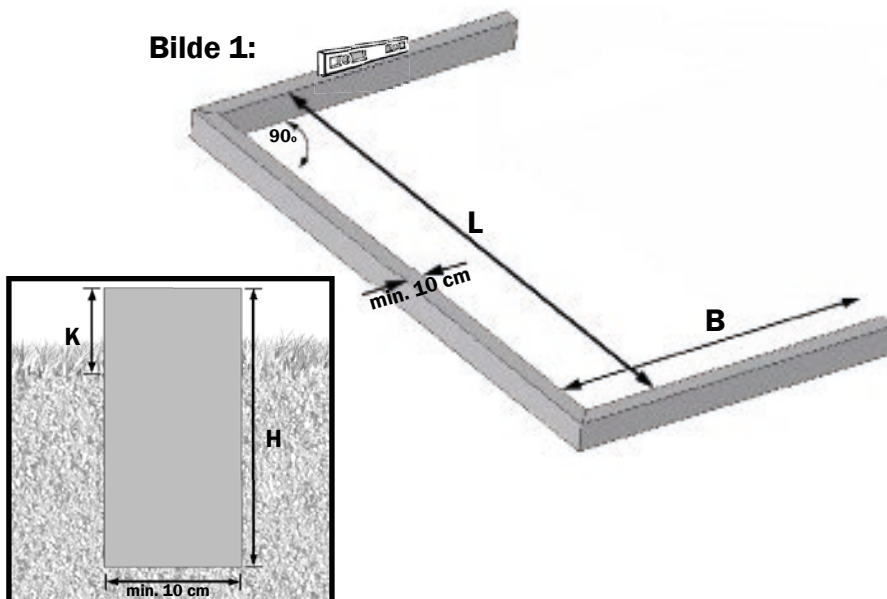

Stykliste «ADENA»-modeller

Aluminiumsprofiler til friluftsdriehus «ADENA» («Serie 78»)

SKISSE	ART.	BETEGNELSE	LENGDE	ADENA 12 Modell 78A	ADENA 13 Modell 78B	ADENA 14 Modell 78C
	9058001	Bunnprofil 1 felt	726 mm	2	2	2
	9050006	Bunnprofil 2 felt	1432 mm	1		2
	9050014	Bunnprofil 3 felt	2138 mm	-	1	
	9058011	Takrenne 2 felt	1432 mm	1		2
	9058012	Takrenne med 3 seksjoner	2138 mm		1	
	9058021	Rekk 2 felt	1432 mm	1		2
	9058022	Takrygg, 3 seksjoner	2138 mm		1	
	9050143	Sidehjørneprofil	1630 mm	2	2	2
	9050150	Døråpning/dørsideprofil	1630 mm	5	6	6
	9050068	Sideveggstiver	1630 mm			1
	9058031	Tverrstang 1 felt	726 mm	2	2	2
	9058041	Takavslutningsprofil ADENA	742 mm	2	2	2
	9058051	Takstøtte ADENA	742 mm	1	2	2
	9050082	Koblingsstag sidevegg	1630 mm			1
	9058061	Koblingsstiver til tak ADENA	742 mm			1
	9050305	Dørrulleprofil	726 mm	2	2	2
	9050181	Vindavstiver foran/sidevegg	1787 mm	3	4	4
	9058071	Takstøtte ADENA	228 mm	2	2	2
	9050211	Vindusstoppprofil	676 mm	1	2	2
	9050228	Hengselprofil	720 mm	2	4	4
	9058081	Vindusprofil på siden	501 mm	2	4	4
	9050281	Dørskinne nederst	1432 mm	1	1	1

Plastdeler og smådeler Tilstøtningsdrivhus «ADENA» («Serie 78»)

SKISSE	ART.	BETEGNELSE	LENGDE	ADENA 12 Modell 78A	ADENA 13 Modell 78B	ADENA 14 Modell 78C
	9050427	Clips Profi sidevegg*	1 630 mm			1
	9050426	Profi-klips for tak, gavlstøtte foran-/bakvegg*	1 170 mm	1	2	3
	9050428	Festeklips takkant/takrenne*For takrennen sages det av 2 stk. med lengde 701 mm fra en lengde på 1 430 mm. Bruk en sag med fine tenner til dette!	1 430 mm	3	4	4
	690509	Skrue M6x12		30	35	40
	690547	Mutter M6		40	45	50
	664753	Plateskrue 4,2 x 22 (vindu)		4	8	8
	9040556	Boreskrue 4,2x13		4	4	10
	664754	Plateskrue - senket hode 4,2x22 (dør)		8	8	8
	690622	Rombskrue		6	6	6
	664555	Akselbolt		4	4	4
	664548	Dørrulle		4	4	4
	9040334	Festeklemme	20 mm	2	2	2
	9040341	Vinkel for bunnprofiler	30 mm	2	2	2
	9050466	Deksel til takrygg - lins		1	1	1
	9050467	Deksel til takrygg - høyre		1	1	1
	9050471	Regnvannsavløp venstre		1	1	1
	9050488	Regnvannsavløp høyre side		1	1	1
	9050495	Deksel til bunnprofil		2	2	2
	665958	Vindusoppholder		1	2	2
	9040365	Dørhåndtak innvendig/utvendig	10 mm	2	2	2
	9050518	Koblingsprofil 15x15 mm	250 mm		-	3
	665903	Plastkoblingsknut, rett		2	4	4
	664425	Dørpakning	5100 mm	1	1	1

* Overlengder må eventuelt kuttes til riktig mål – bruk en sag med fine tenner til å kutte plastprofilene!

For å forenkle monteringen gir vi deg på de to neste sidene en oversikt over hvilke deler som trengs i hvilket antall i de enkelte byggetrinnene.

Dette gir deg muligheten til å sortere profilene allerede før byggestart. Dette sikrer en rask fremdrift i byggingen!

(MERK: Skruer og smådeler er ikke oppført for å gjøre oversikten oversiktlig!!)

Trinn 1: Bunnramme

SKISSE	ART.	BETEGNELSE	LENGDE	ADENA 12 Modell 78A	ADENA 13 Modell 78B	ADENA 14 Modell 78C
	9058001	Bunnprofil 1 felt	726 mm	2	2	2
	9050006	Bunnprofil 2 felt	1432 mm	1		2
	9050014	Bunnprofil 3 felt	2138 mm	-	1	
	9050518	Koblingsprofil 15x15 mm	250 mm			1
	9040341	Vinkel for bunnprofiler	30 mm	2	2	2

Trinn 2: Sidehjørneprofiler

	9050143	Sidehjørneprofil	1630 mm	2	2	2
---	---------	------------------	---------	---	---	---

Trinn 3 – Montering av takrenner

	9058011	Takrenne 2 felt	1432 mm	1		2
	9058012	Takrenne med 3 seksjoner	2138 mm	-	1	
	9050518	Koblingsprofil 15x15 mm	250 mm			1

Trinn 4 – Montering av stag ved veggforbindelse

	9050150	Døråpning/dørsideprofil	1630 mm	2	2	2
---	---------	-------------------------	---------	---	---	---

Trinn 5 – Montering av sidevegg

	9058031	Tverrstang 1 felt	726 mm	2	2	2
	9050181	Vindavstiver foran/sidevegg	1787 mm	2	2	2

Trinn 6 – Montering av stag i frontveggen

	9050150	Døråpning/dørsideprofil	1630 mm	1	2	2
	9050068	Sideveggstiver	1630 mm	-	1	1
	9050082	Koblingsstag sidevegg	1630 mm			1
	9050181	Vindavstiver foran/sidevegg	1787 mm	1	2	2

Trinn 7 – Montering av takhjørner

	9050150	Takavslutningsprofil ADENA	742 mm	2	2	2
	9058071	Takstøtte ADENA	228 mm	2	2	2
	9040334	Festeklemme	20 mm	2	2	2

Trinn 8 – Montering av takrygg

SKISSE	ART.	BETEGNELSE	LENGDE	ADENA 12 Modell 78A	ADENA 13 Modell 78B	ADENA 14 Modell 78C
	9058021	Rekk 2 felt	1432 mm	1		2
	9058022	Takrygg, 3 seksjoner	2138 mm	-	1	
	9050518	Koblingsprofil 15x15 mm	250 mm			1

Trinn 9 – Takstøtter

	9058051	Takstøtte	742 mm	1	2	2
	9058061	Koblingsstiver til tak ADENA	742 mm			1

Trinn 11 – Vindusanslagsprofil

	9050211	Vindusstoppprofil	676 mm	1	2	2
	665903	Plastkoblingsknut, rett		2	4	4

Trinn 12 – Vinduer

	9050228	Hengselprofil	720 mm	2	4	4
	9058081	Vindusprofil på siden	501 mm	2	4	4
	665958	Vindusoppholder		1	2	2

Trinn 13 – Dør

	9050150	Dørråpning/dørsideprofil	1630 mm	2	2	2
	9050305	Dørrulleprofil	726 mm	2	2	2
	9050281	Dørskinne nederst	1432 mm	1	1	1
	9040365	Dørhåndtak innvendig/utvendig	10 mm	2	2	2
	664425	Dørpakning	5100 mm	1	1	1

Deleliste «EDEN»-modeller

Aluminiumsprofiler til frittstående drivhus «EDEN» («Serie 148»)

SKISSE	ART.	BETEGNELSE	LENGDE	EDEN 22 Mod. 148A	EDEN 23 Mod. 148B	EDEN 24 Mod. 148C	EDEN 25 Mod. 148D	EDEN 26 Mod. 148E
	9050006	Bunnprofil 2 felt	1432 mm	3	2	4	3	2
	9050014	Bunnprofil 3 felt	2138 mm		1		1	2
	9058011	Takrenne 2 felt	1432 mm	1		2	1	
	9058012	Takrenne med 3 seksjoner	2138 mm		1		1	2
	9058021	Rekk 2 felt	1432 mm	1		2	1	
	9058022	Takrygg, 3 seksjoner	2138 mm		1		1	2
	9050143	Sidehjørneprofil	1630 mm	2	2	2	2	2
	9050150	Døråpning/dørsideprofil	1630 mm	5	6	6	6	6
	9050068	Sideveggstiver	1630 mm	2	3	3	4	5
	9058032	Tverrstang 2 felt	1432 mm	2	2	2	2	2
	9058042	Takavslutningsprofil EDEN	1480 mm	2	2	2	2	2
	9058052	Takstøtte EDEN	1480 mm	1	2	2	3	4
	9050082	Koblingsstag sidevegg	1630 mm			1	1	1
	9058062	Koblingsstiver tak EDEN	1480 mm			1	1	1
	9050305	Dørrulleprofil	726 mm	2	2	2	2	2
	9050181	Vindavstiver foran/sidevegg	1787 mm	3	4	4	4	4
	9058072	Takstøtte	444 mm	2	2	2	2	2
	9050211	Vindusstoppprofil	676 mm	1	2	2	2	2
	9050228	Hengselprofil	720 mm	2	4	4	4	4
	9058081	Vindusprofil på siden	501 mm	2	4	4	4	4
	9050268	Dørskinne øverst 1429 - EDEN	1429 mm	1	1	1	1	1
	9050281	Dørskinne nederst	1432 mm	1	1	1	1	1

Stykliste «EDEN» Modeller

Plastdeler og smådeler Tilstøtende drivhus «EDEN» («Serie 148»)

SKISSE	ART.	BETEGNELSE	LENGDE	EDEN 22 Mod. 148A	EDEN 23 Mod. 148B	EDEN 24 Mod. 148C	EDEN 25 Mod. 148D	EDEN 26 Mod. 148E
	9050427	Klemmer til sidevegg*	1 630 mm	2	3	3	4	5
	9050426	Klemmer til tak*	1 170 mm	1	2	2	3	4
	9050428	Festeklips takkant/takrenne*For takrennen sages det av 2 stk. med lengde 701 mm fra en lengde på 1 430 mm. Bruk en sag med fine tenner til dette!	1 430 mm	3	4	4	5	5
	690509	Skrue M6x12		35	40	45	50	55
	690547	Mutter M6		45	50	55	60	65
	664753	Plateskrue 4,2 x 22 (vindu)		4	8	8	8	8
	9040556	Boreskrue 4,2x13		4	4	10	10	10
	664754	Plateskrue - senket hode 4,2x22 (dør)		8	8	8	8	8
	690622	Rombskrue		6	6	6	6	6
	664555	Akselbolt		4	4	4	4	4
	664548	Dørrulle		4	4	4	4	4
	9040334	Festeklemme	20 mm	2	2	2	2	2
	9040341	Vinkel for bunnprofiler	30 mm	2	2	2	2	2
	9050466	Deksel til takrygg - linse		1	1	1	1	1
	9050467	Deksel til takrygg - høyre		1	1	1	1	1
	9050471	Regnvannsavløp venstre		1	1	1	1	1
	9050488	Regnvannsavløp høyre side		1	1	1	1	1
	9050495	Deksel til bunnprofil		2	2	2	2	2
	665958	Vindusoppholder		1	2	2	2	2
	9040365	Dørhåndtak innvendig/utvendig	10 mm	2	2	2	2	2
	9050518	Koblingsprofil 15x15 mm	250 mm		-	3	3	3
	665903	Plastkoblingsknut, rett		2	4	4	4	4
	664425	Dørpakning	5100 mm	1	1	1	1	1

* Overlengder må eventuelt kuttes til riktig lengde – for å kutte plastprofilene, bruk en sag med fine tenner

For å forenkle monteringen gir vi deg på de to neste sidene en oversikt over hvilke deler som trengs i hvilket antall i de enkelte byggetrinnene. Dette gir deg muligheten til å sortere profilene allerede før du begynner å bygge. Dette sikrer en rask fremdrift i byggingen!

(OBS: Skruer og smådeler er ikke oppført for å gjøre oversikten klarere!!)

Trinn 1 – Bunnramme

SKISSE	ART.	BETEGNELSE	LENGDE	EDEN 22 Mod. 148A	EDEN 23 Mod. 148B	EDEN 24 Mod. 148C	EDEN 25 Mod. 148D	EDEN 26 Mod. 148E
	9050006	Bunnprofil 2 felt	1432 mm	3	2	4	3	2
	9050014	Bunnprofil 3 felt	2138 mm		1		1	2
	9050518	Koblingsprofil 15x15 mm	250 mm			1	1	1
	9040341	Vinkel for bunnprofiler	30 mm	2	2	2	2	2

Trinn 2: Sidehjørneprofiler

	9050143	Sidehjørneprofil	1630 mm	2	2	2	2	2
---	---------	------------------	---------	---	---	---	---	---

Trinn 3 – Montering av takrenner

	9058011	Takrenne 2 felt	1432 mm	1		2	1	
	9058012	Takrenne med 3 seksjoner	2138 mm		1		1	2
	9050518	Koblingsprofil 15x15 mm	250 mm			1	1	1

Trinn 4 – Montering av stag ved veggforbindelse

	9050150	Døråpning/dørsidprofil	1630 mm	2	2	2	2	2
--	---------	------------------------	---------	---	---	---	---	---

Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant A – uten dør

	9058032	Tverrstiver 2 felt	1432 mm	2	2	2	2	2
	9050068	Sideveggstiver	1630 mm	2	2	2	2	2
	9050181	Vindavstiver foran/sidevegg	1787 mm	2	2	2	2	2

Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant B – med dør

	9058032	Tverrstiver 2 felt	1432 mm	2	2	2	2	2
	9050068	Sideveggstiver	1630 mm	1	1	1	1	1
	9050150	Døråpning/dørsidprofil	1630 mm	1	1	1	1	1
	9050181	Vindavstiver foran/sidevegg	1787 mm	2	2	2	2	2

Trinn 6 – Montering av støttestag i frontveggen – variant A – uten dør

	9050068	Sideveggstiver	1630 mm	1	2	2	3	4
	9050082	Koblingsstag sidevegg	1630 mm			1	1	1
	9050181	Vindavstiver foran/sidevegg	1787 mm	1	2	2	2	2

Trinn 6 – Montering av stivere i frontveggen – variant B – med dør

SKISSE	ART.	BETEGNELSE	LENGDE	EDEN 22 Mod. 148A	EDEN 23 Mod. 148B	EDEN 24 Mod. 148C	EDEN 25 Mod. 148D	EDEN 26 Mod. 148E
	9050150	Døråpning/dørsideprofil	1630 mm	1	2	2	2	2
	9050068	Sideveggstiver	1630 mm	-	1	1	1	1
	9050082	Koblingsstag sidevegg	1630 mm			1	1	2
	9050181	Vindavstiver foran/sidevegg	1787 mm	1	2	2	2	2

Trinn 7 – Montering av takhjørner

	9058042	Takavslutningsprofil EDEN	1480 mm	2	2	2	2	2
	9058072	Takstøtte EDEN	444 mm	2	2	2	2	2
	9040334	Festeklemme	20 mm	2	2	2	2	2

Trinn 8 – Montering av takrygg

	9058021	Rekk 2 felt	1432 mm	1		2	1	
	9058022	Takrygg, 3 seksjoner	2138 mm		1		1	2
	9050518	Koblingsprofil 15x15 mm	250 mm			1	1	1

Trinn 9 – Takstøtter

	9058052	Takstøtte EDEN	1480 mm	1	2	2	3	4
	9058062	Koblingsstiver tak EDEN	1480 mm			1	1	1

Trinn 11 – Vindusanslagsprofil



	9050211	Vindusstoppprofil	676 mm	1	2	2	2	2
	665903	Plastkoblingsknote, rett		2	4	4	4	4

Trinn 12 – Vinduer


	9050228	Hengselprofil	720 mm	2	4	4	4	4
	9058081	Vindusprofil på siden	501 mm	2	4	4	4	4
	665958	Vindusoppholder		1	2	2	2	2

Trinn 13 – Dør

	9050150	Døråpning/dørsideprofil	1630 mm	2	2	2	2	2
	9050305	Dørrulleprofil	726 mm	2	2	2	2	2
	9050281	Dørskinne nederst	1432 mm	1	1	1	1	1
	9040365	Dørhåndtak innvendig/utvendig	10 mm	2	2	2	2	2
	664425	Dørpakning	5100 mm	1	1	1	1	1

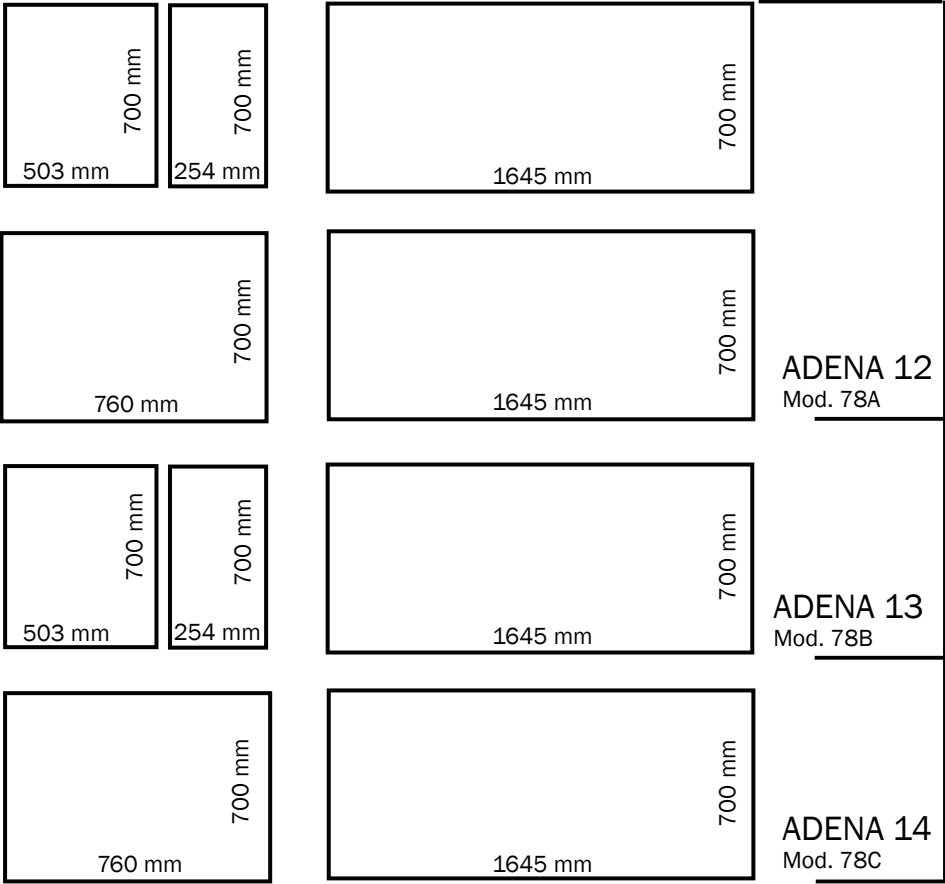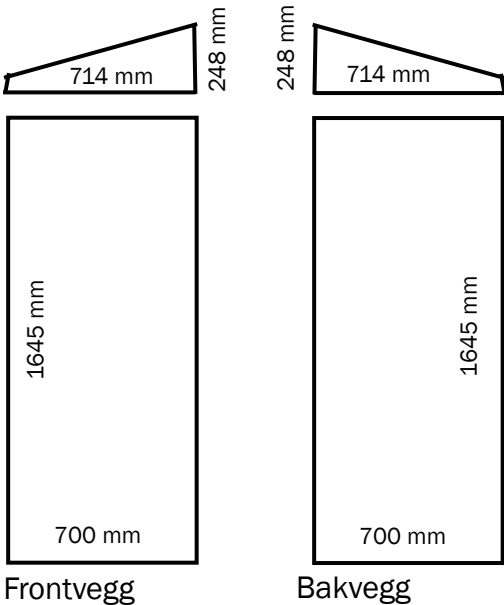

Plan for dobbeltveggsplater – tilstøtende drivhus «EDEN» («Serie 148»)

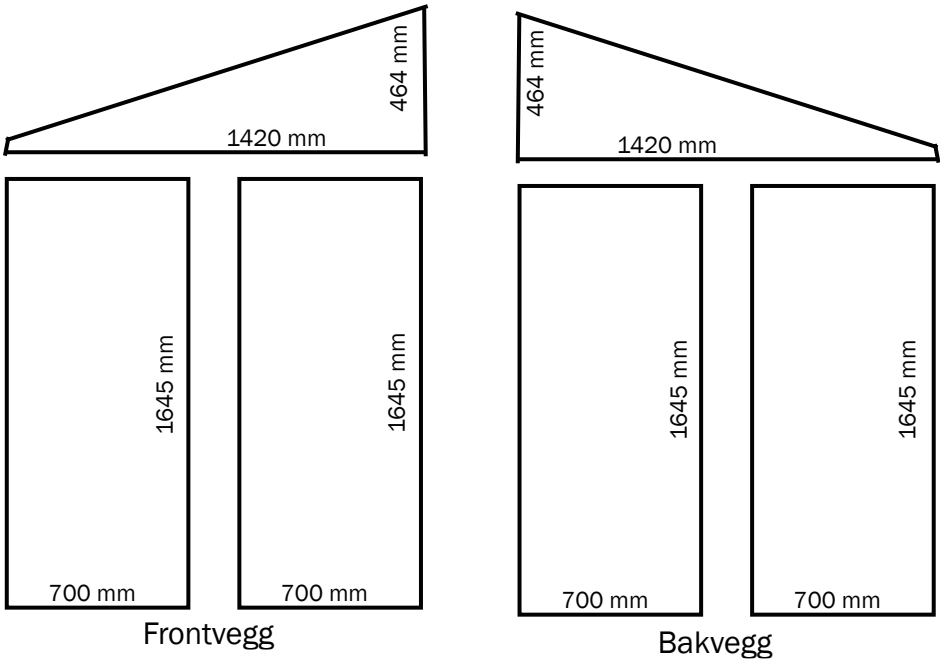

700 mm 503 mm	700 mm 992 mm	1645 mm 700 mm	
1498 mm 700 mm		1645 mm 700 mm	EDEN 22 Mod. 148A
700 mm 503 mm	700 mm 992 mm	1645 mm 700 mm	EDEN 23 Mod. 148B
1498 mm 700 mm		1645 mm 700 mm	EDEN 24 Mod. 148C
1498 mm 700 mm		1645 mm 700 mm	EDEN 25 Mod. 148D
1498 mm 700 mm		1645 mm 700 mm	EDEN 26 Mod. 148E

Trinn 1 – Bunnramme

MERK:

For å gjøre monteringen oversiktlig vil modellene i det følgende bli betegnet med hovedbetegnelsen ADENA eller EDEN.

Følgende modeller er identiske og skiller seg kun fra hverandre ved betegnelsen:

ADENA 12 = modell 78A

ADENA 13 = modell 78B

ADENA 14 = modell 78B


EDEN 22 = modell 148A

EDEN 23 = modell 148B

EDEN 24 = modell 148C




EDEN 25 = modell 148D

EDEN 26 = modell 148E




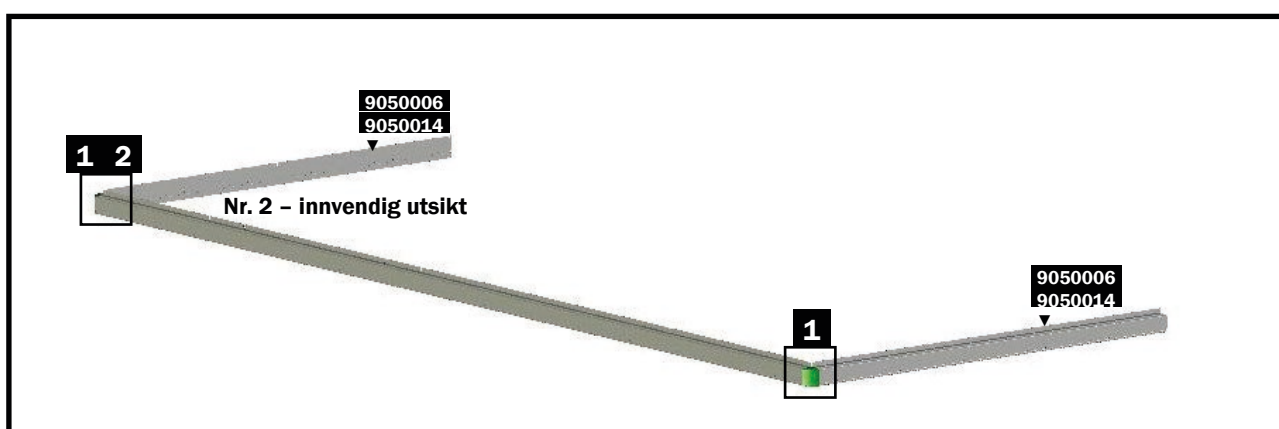


TRINN 1 – Koble sammen bunnprofilene kun for ADENA 14 og EDEN 24, 25 og 26

I første trinn kobles bunnprofilene sammen ved hjelp av aluminiumskoblingene 15x15 mm (nr. 9050518). Pass på at koblingene er plassert midt på (likt fordelt i hvert profil). Disse festes med bor-skrueene (nr. 9040556) og beskyttes dermed mot å gli.

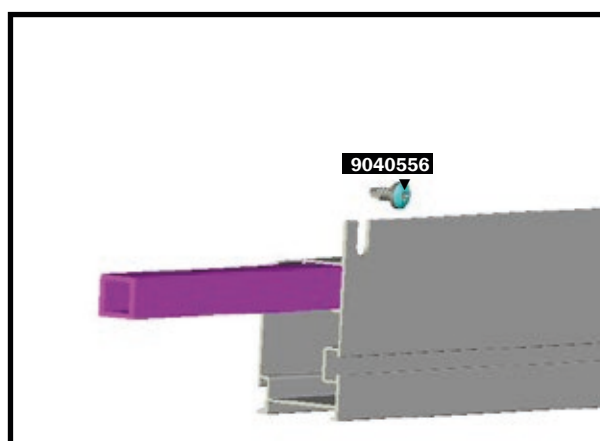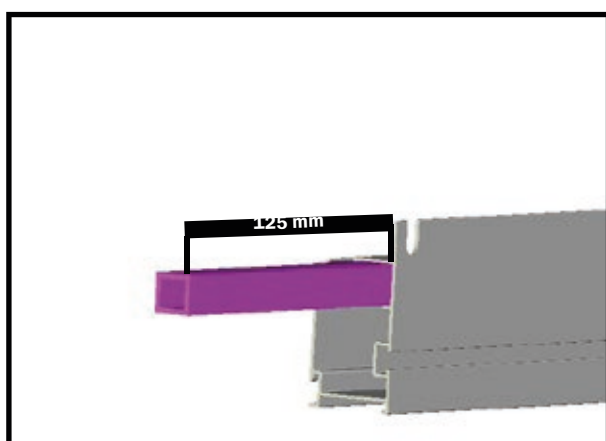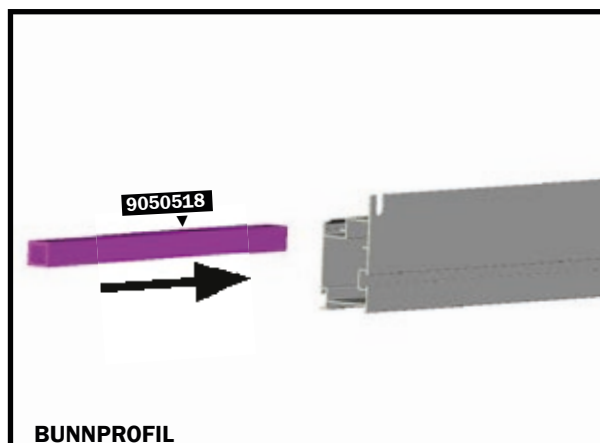

Trinn 1 – Bunnramme

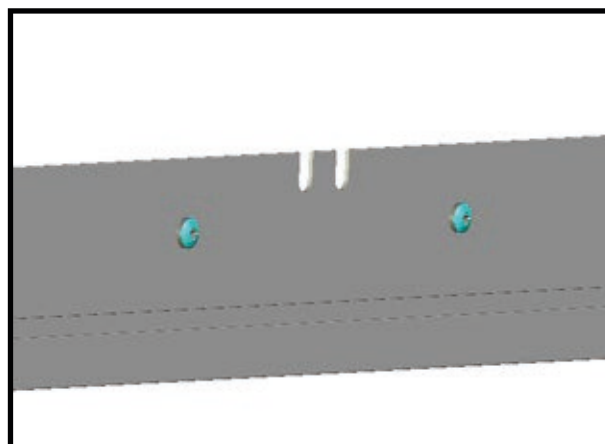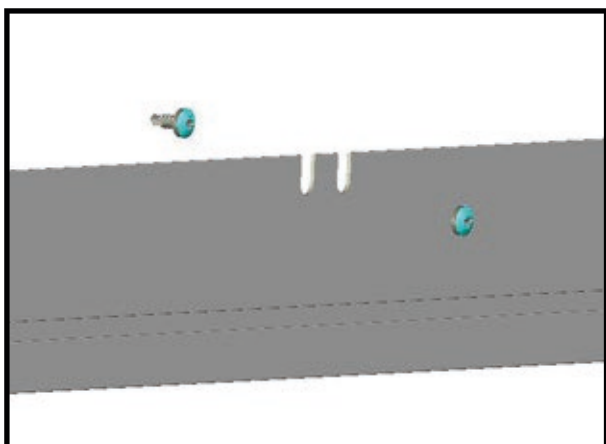
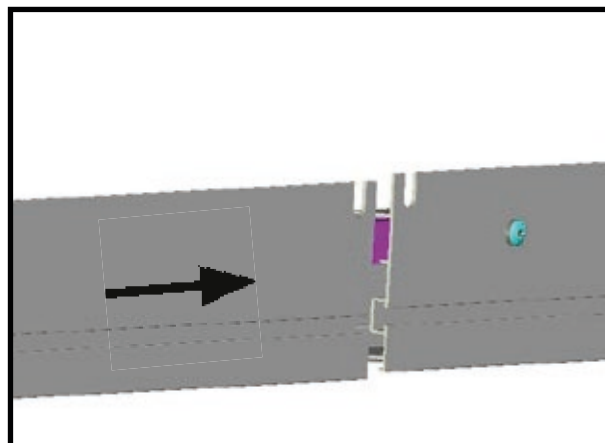
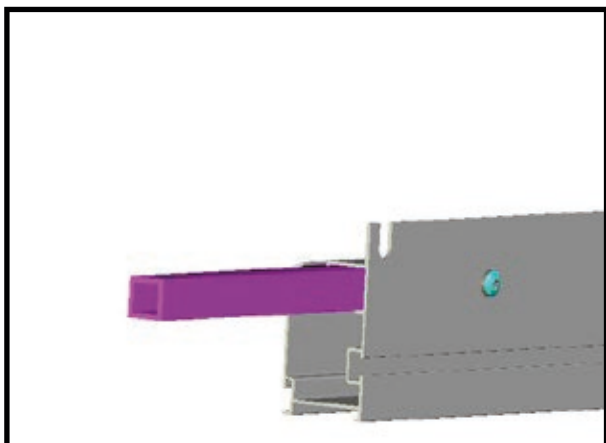


Bunnramme







I dette byggetrinnet kobles bunnprofilene sammen i hjørnene. Før du setter på dekselet til bunnprofilen (nr. 9050495), må du skru en M6x12-skrue inn i skruekanalen.

For ekstra forsterkning skrues bunnprofilene fast med vinkelen (nr. 9040341). (Fig. 2).






Gjenta disse trinnene for begge hjørnene.

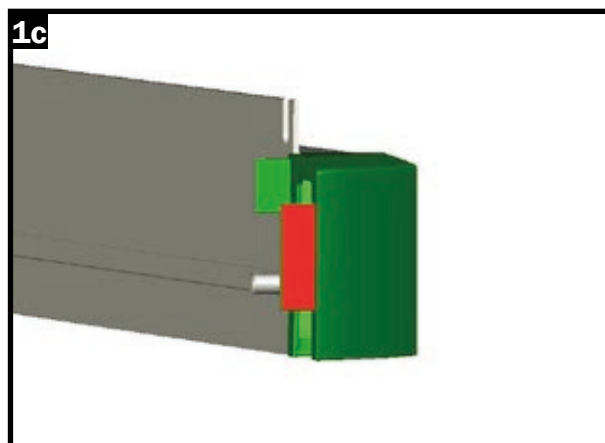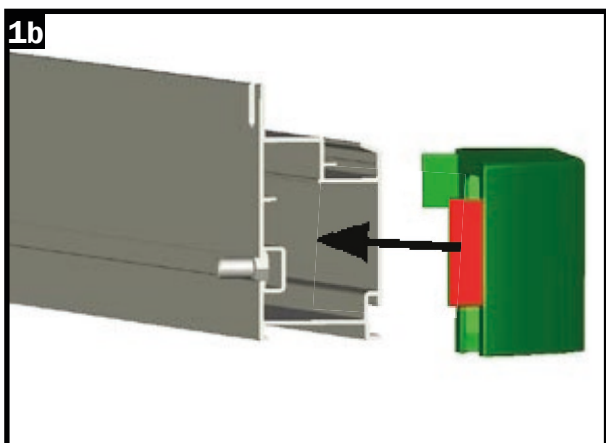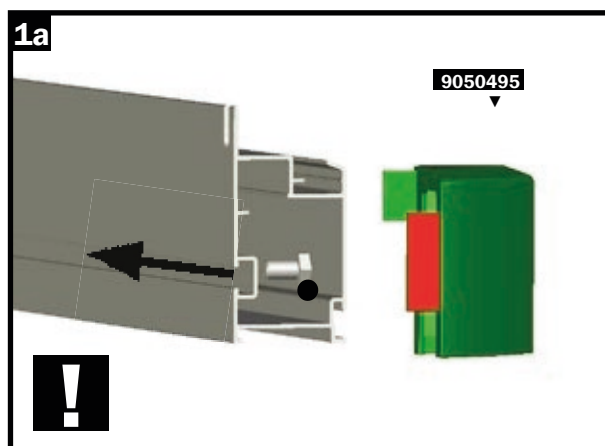


Trinn 1 – Bunnramme

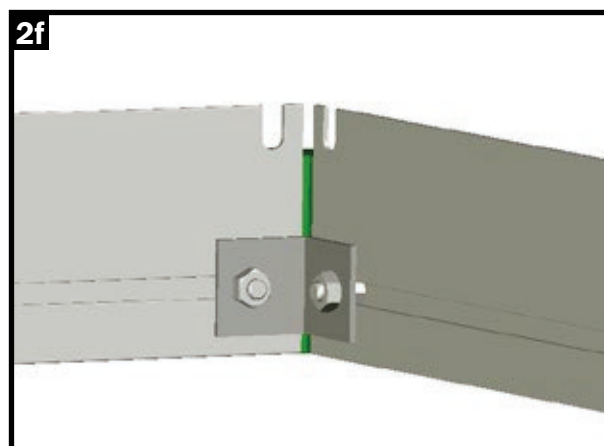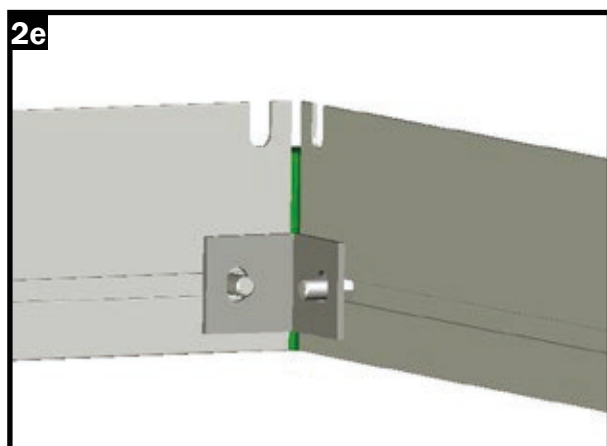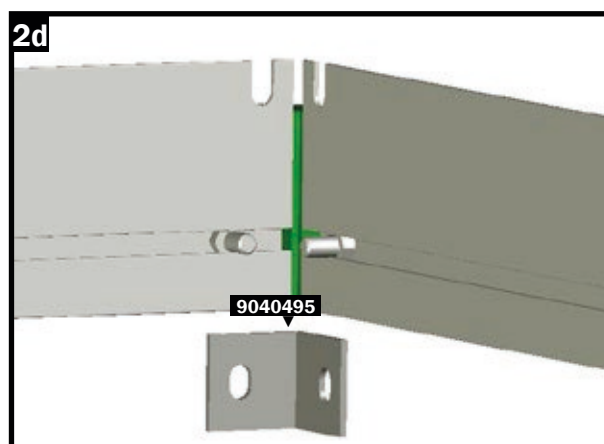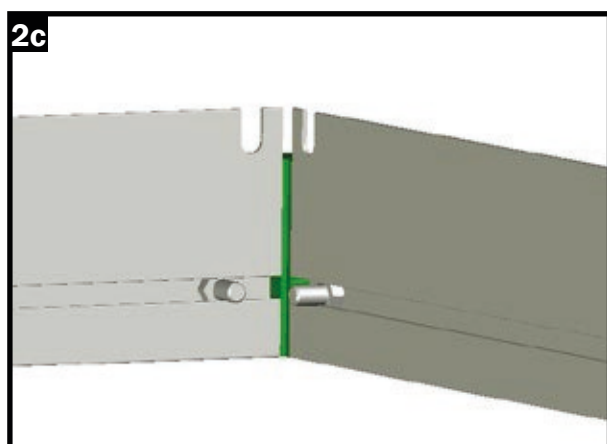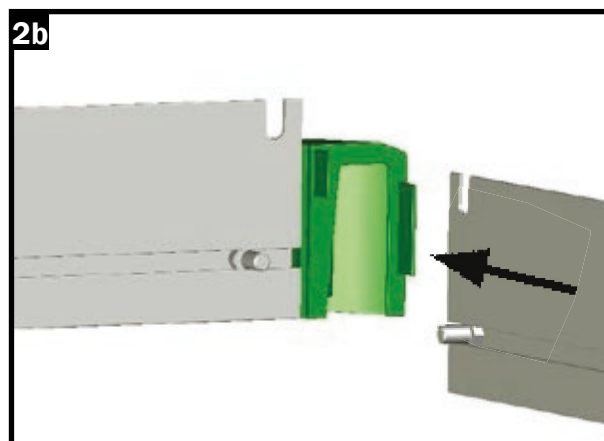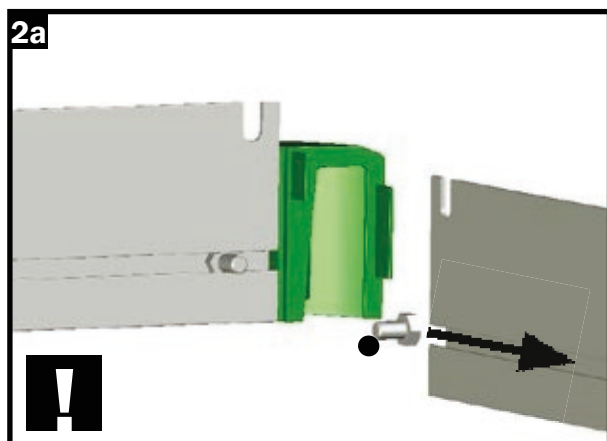

Trinn 2 – Sidehjørneprofiler

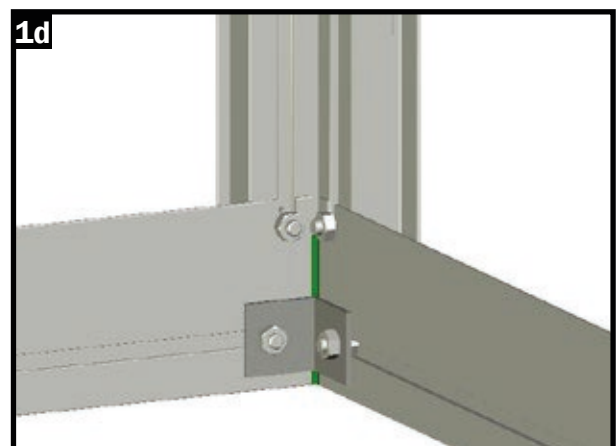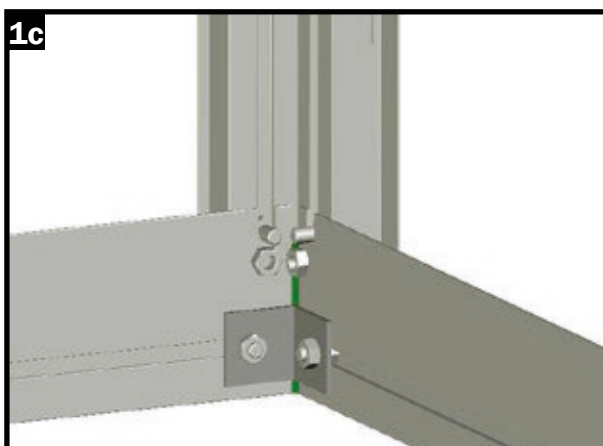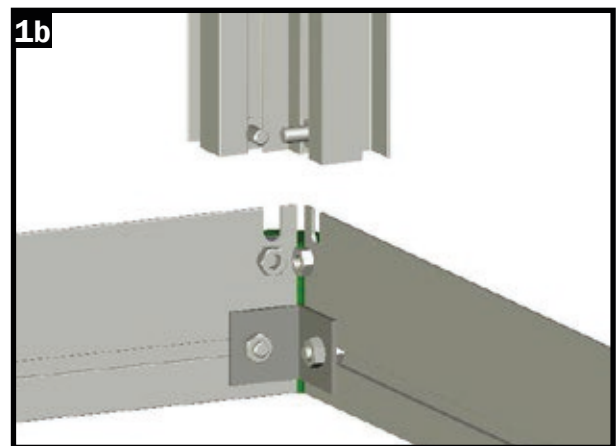
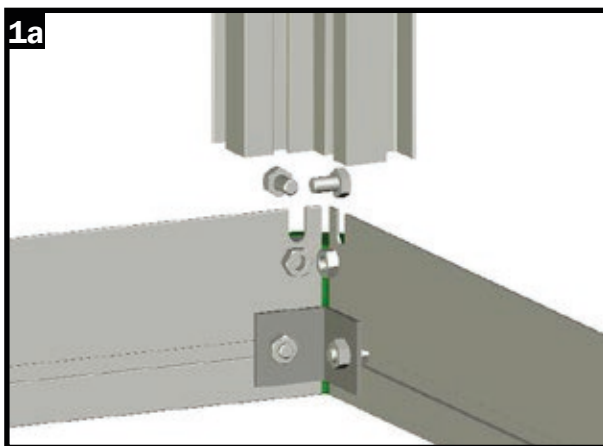
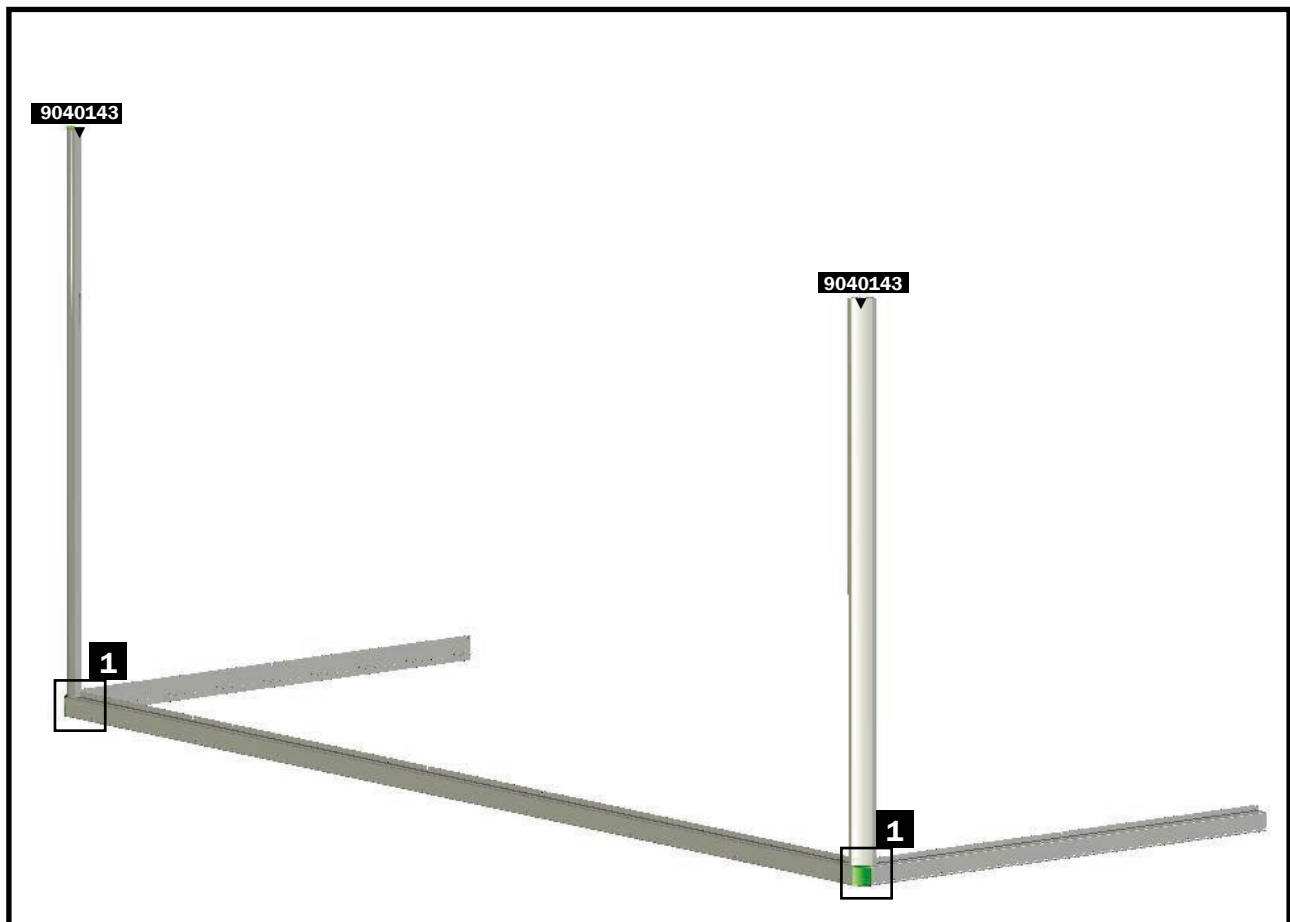









Trinn 3 – Montering av takrenner

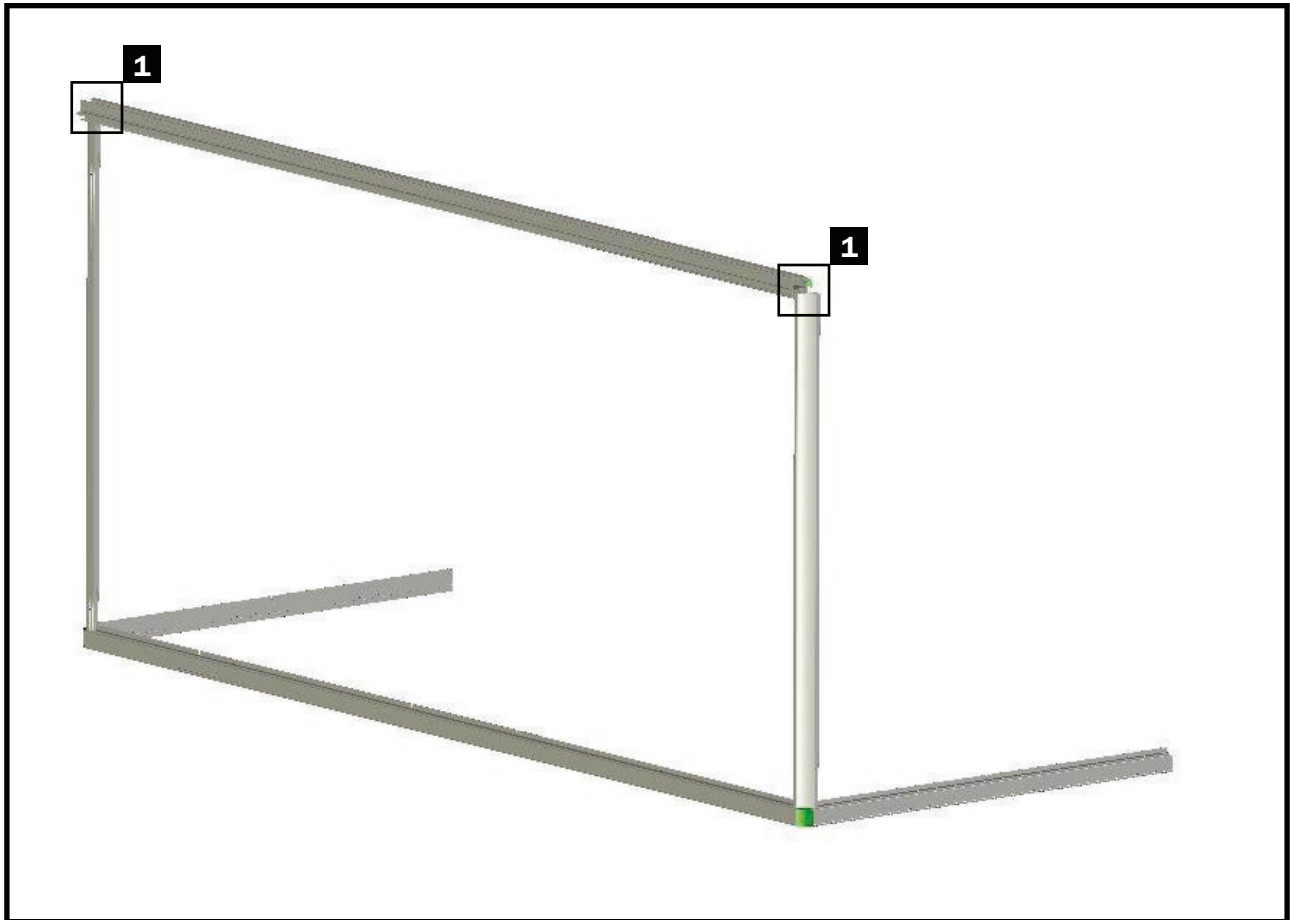






TRINN 2 – Koble sammen takrennene kun for ADENA 14 og EDEN 24, 25 og 26

I det første trinnet kobles takrennene sammen med **koblingsdelene 15x15 mm** (nr. 9050518). Pass på at koblingene er plassert midt på (likt fordelt i hvert profil). Disse festes med bor-skruene (nr. 9040556) og beskyttes dermed mot å gli.



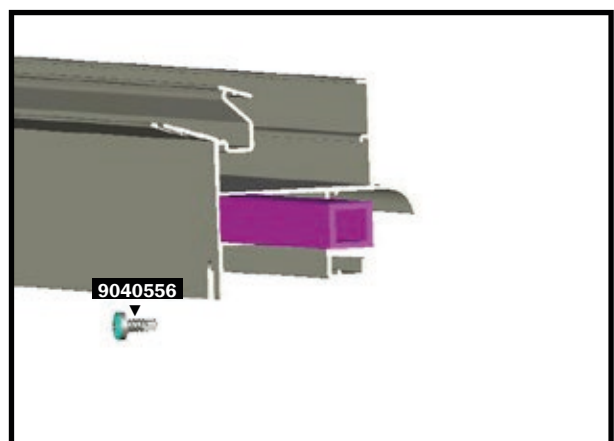
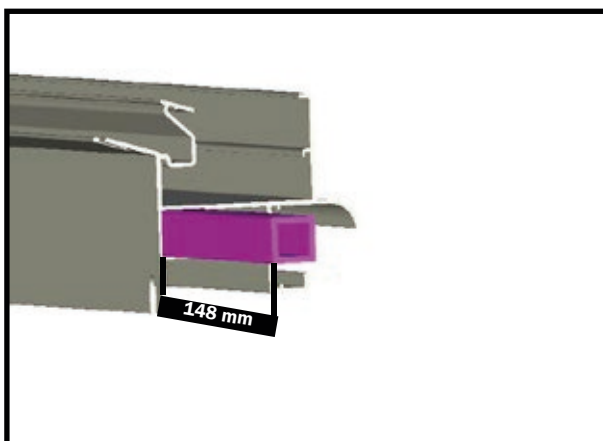
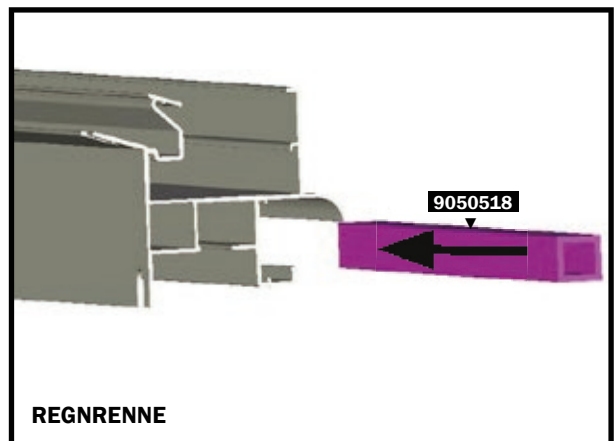


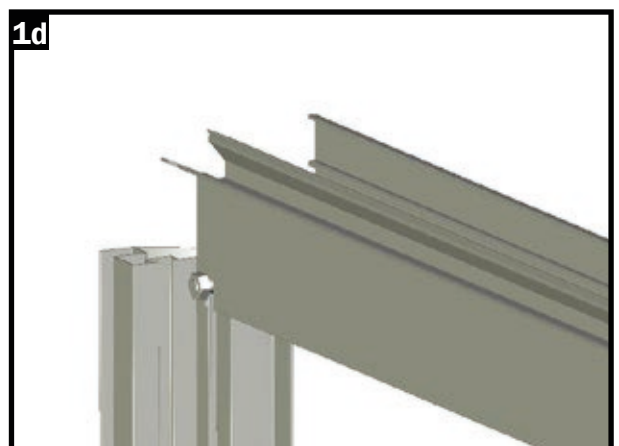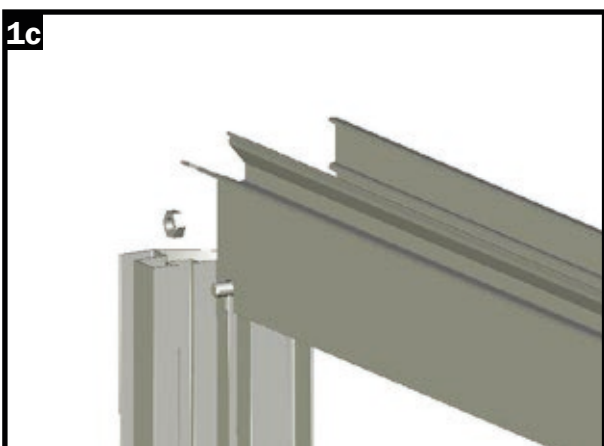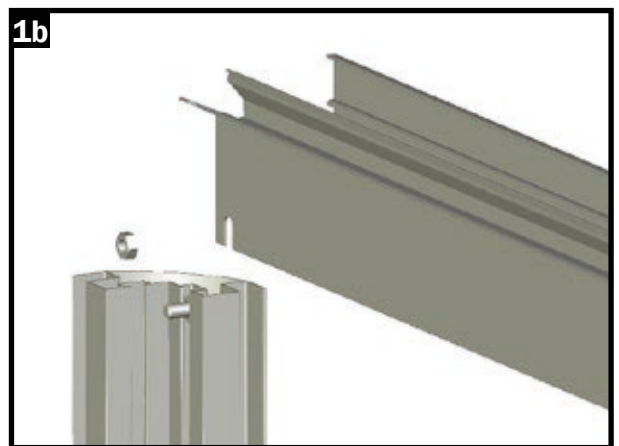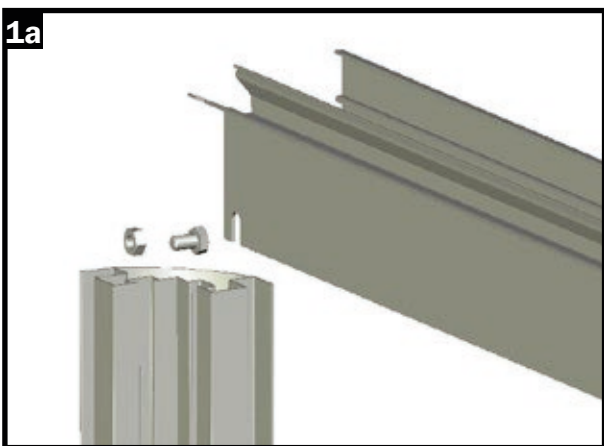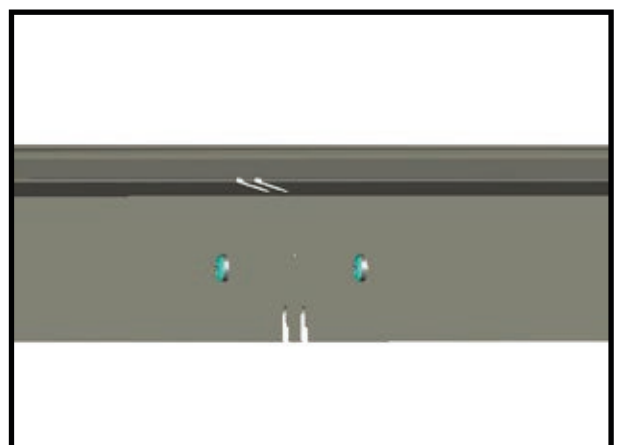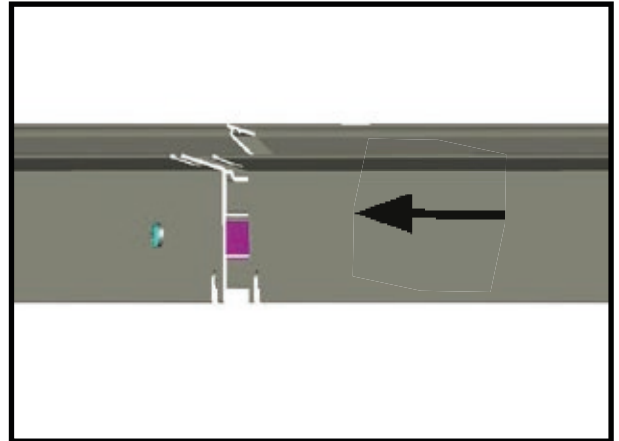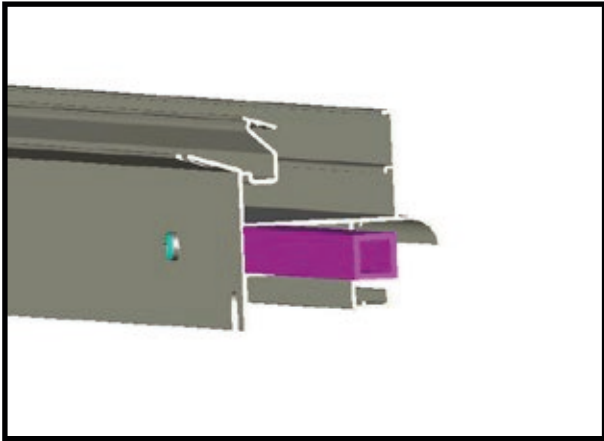









Trinn 4 – Montering av stag ved veggforbindelse

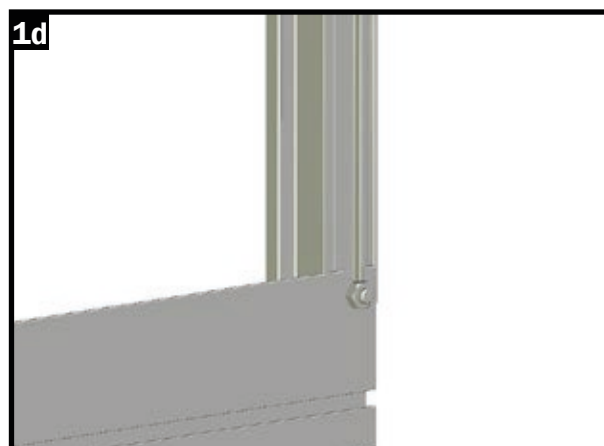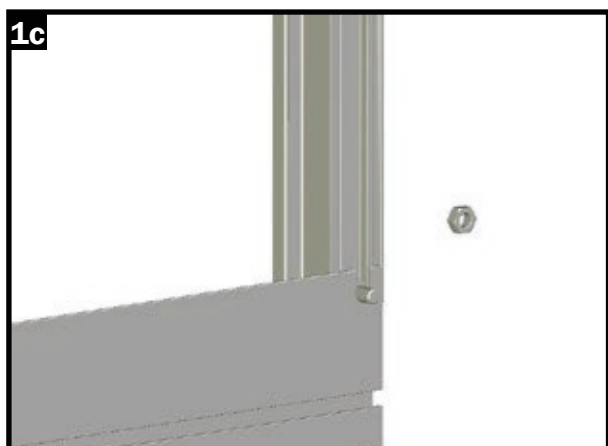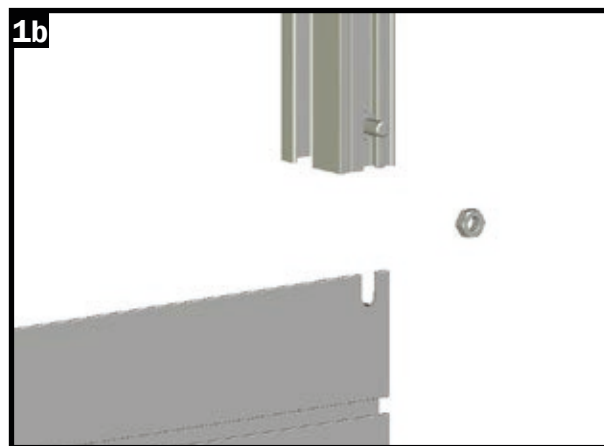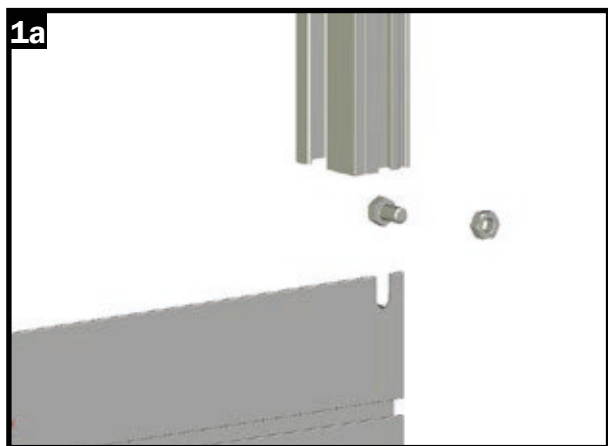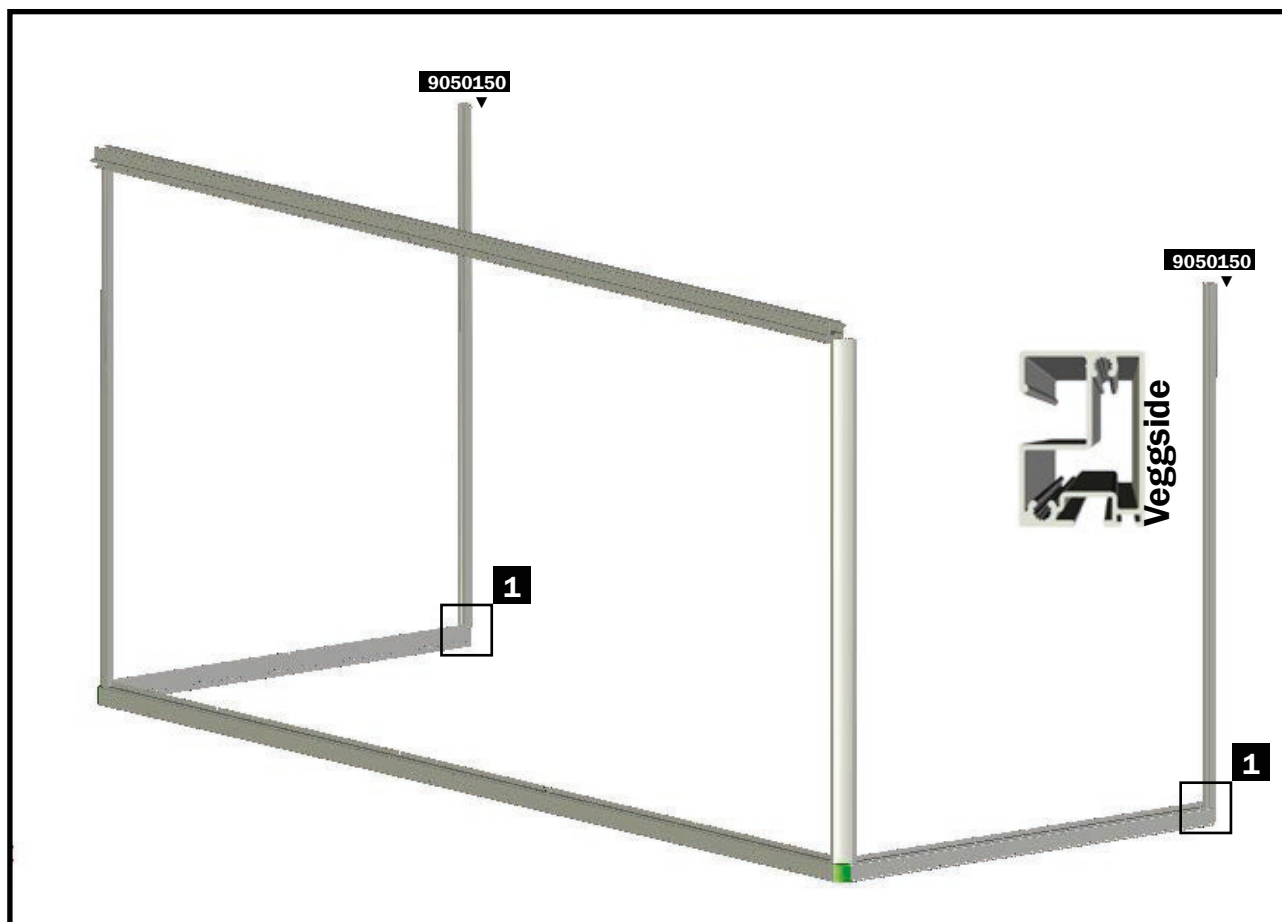





Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant A – uten dør

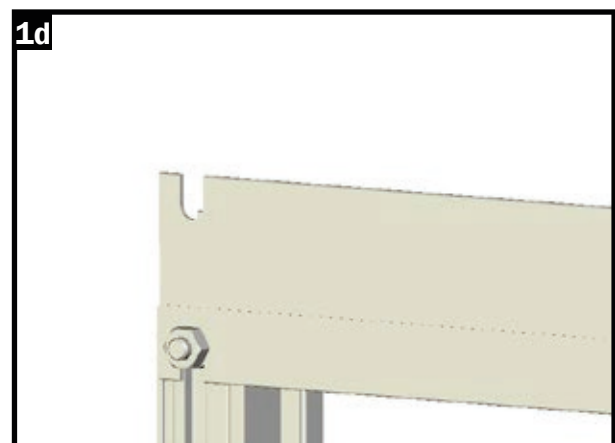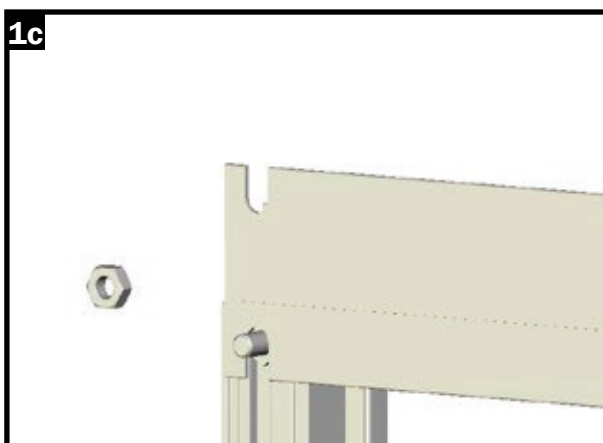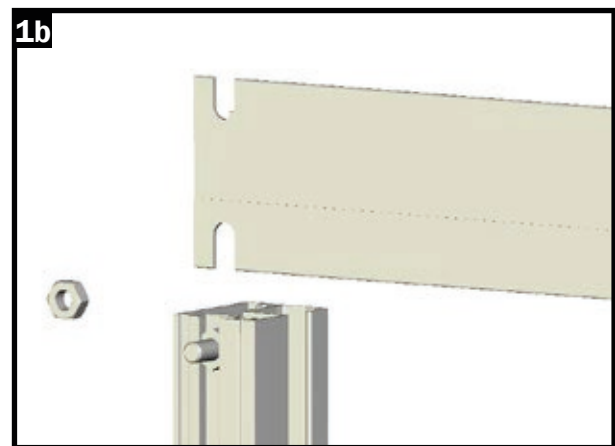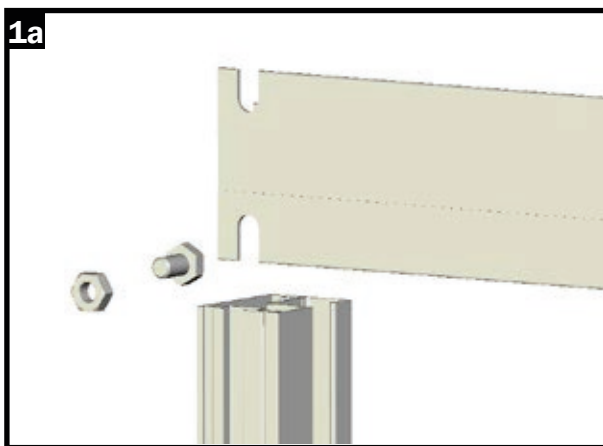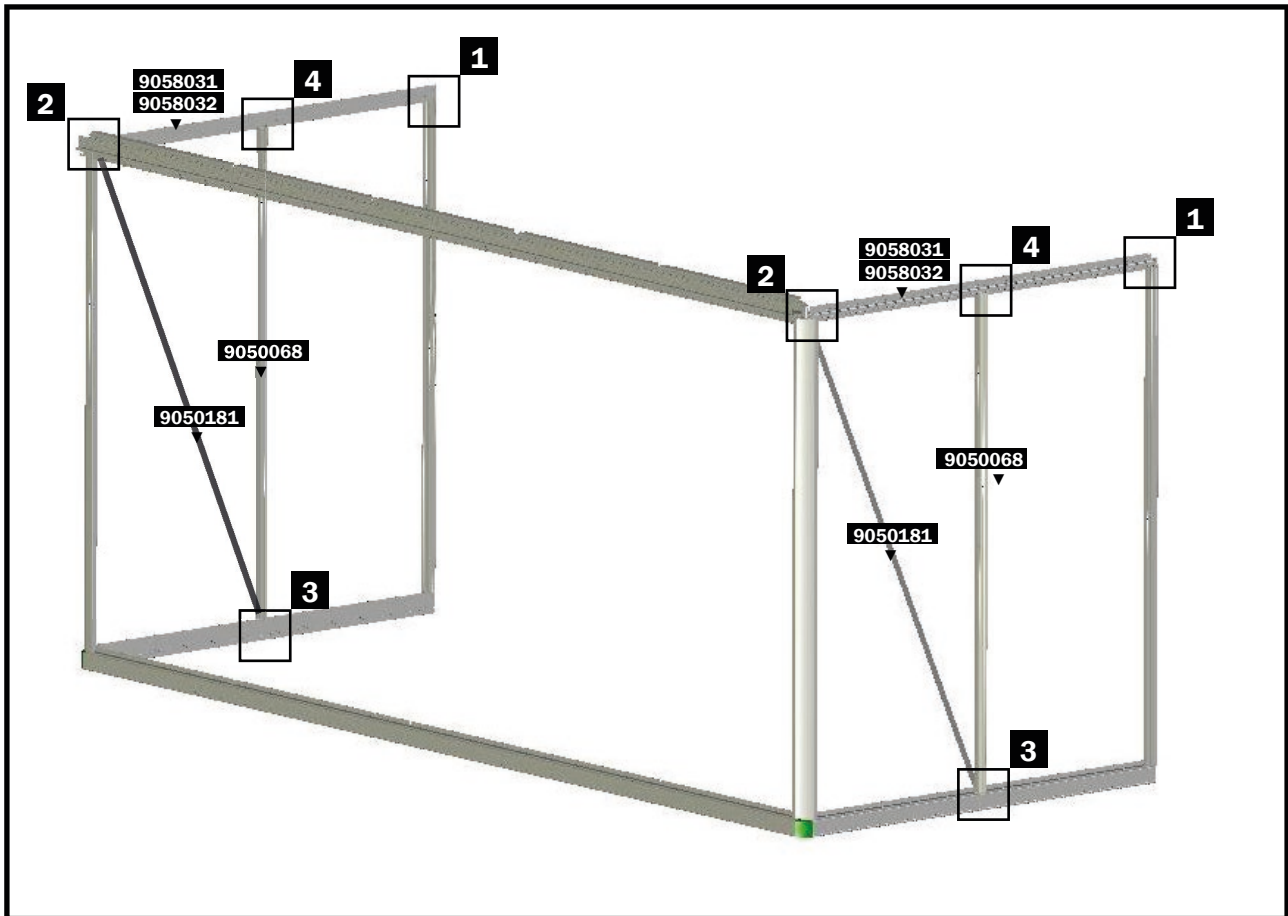






Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant A – uten dør

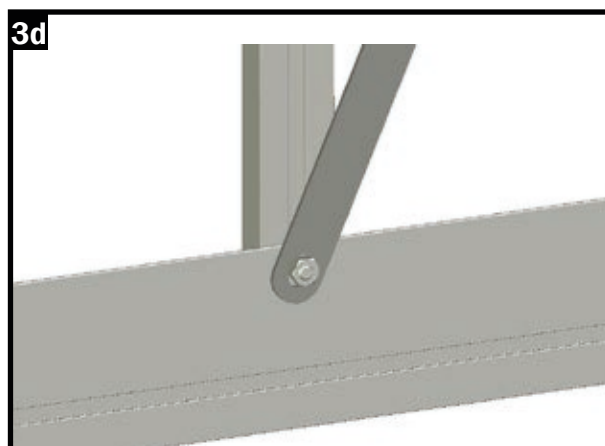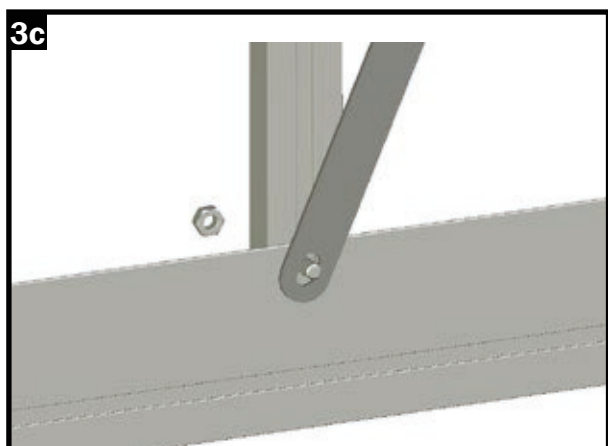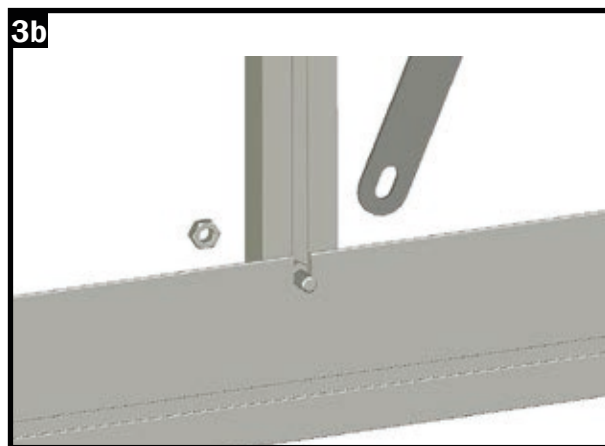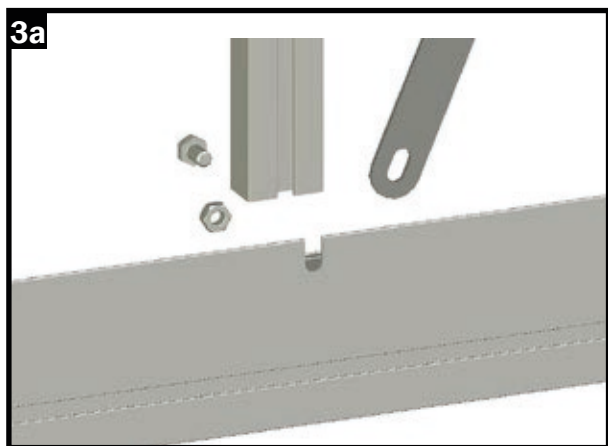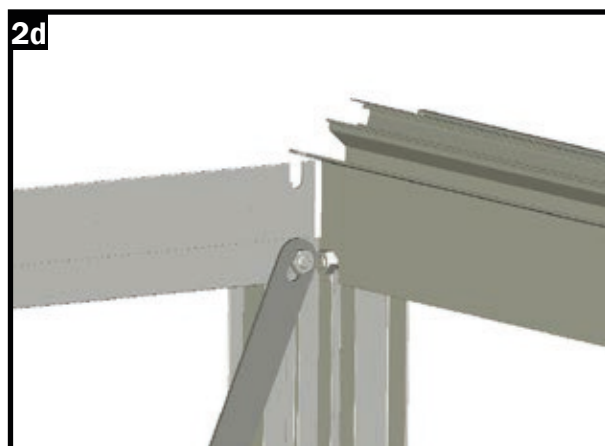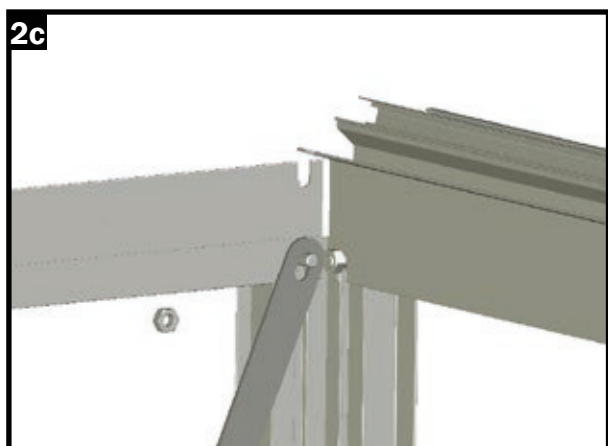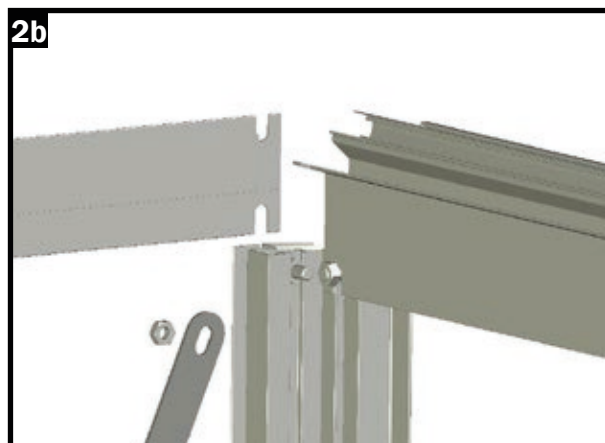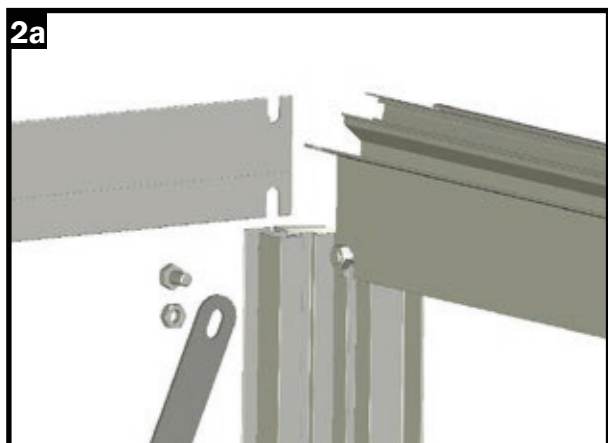









Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant A – uten dør

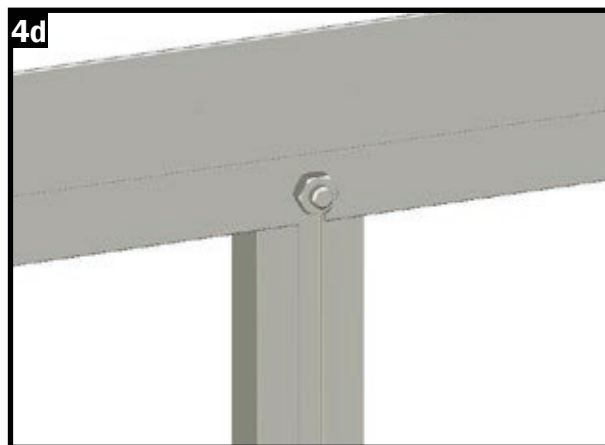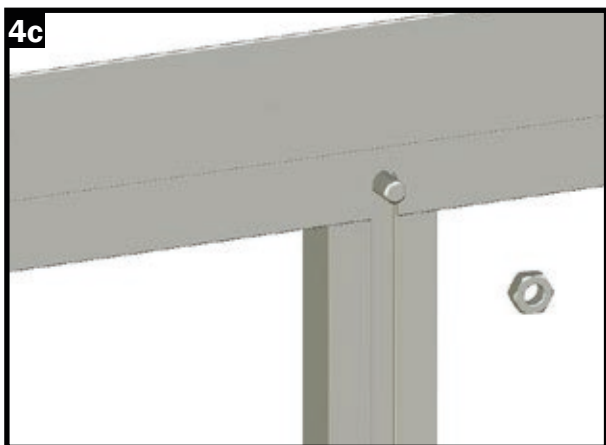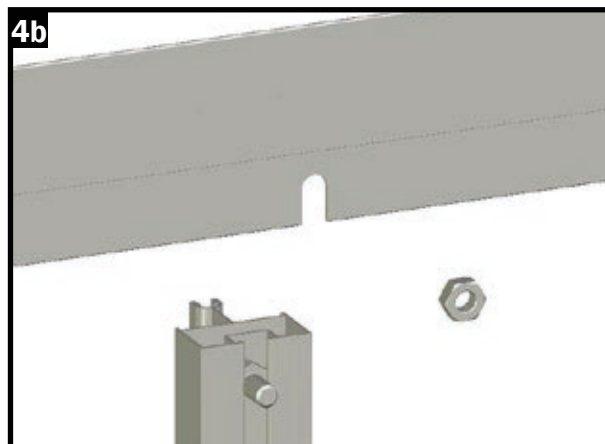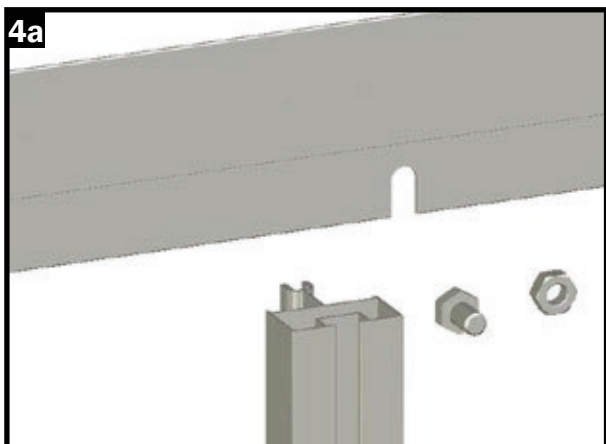








Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant B – med dør

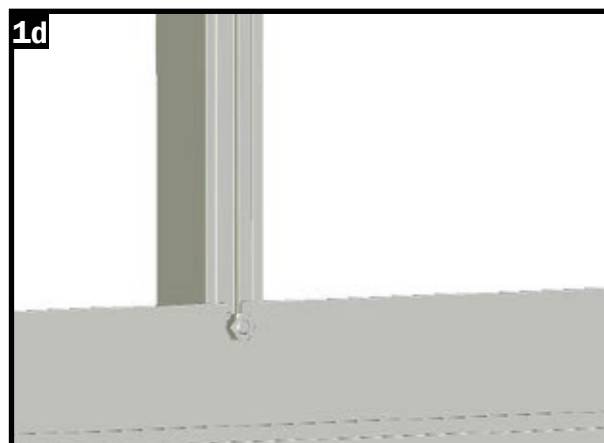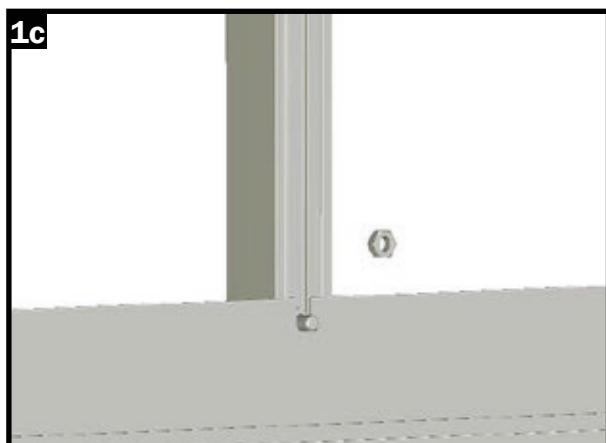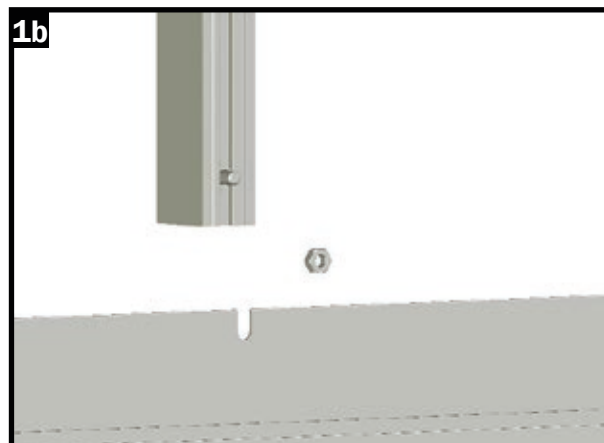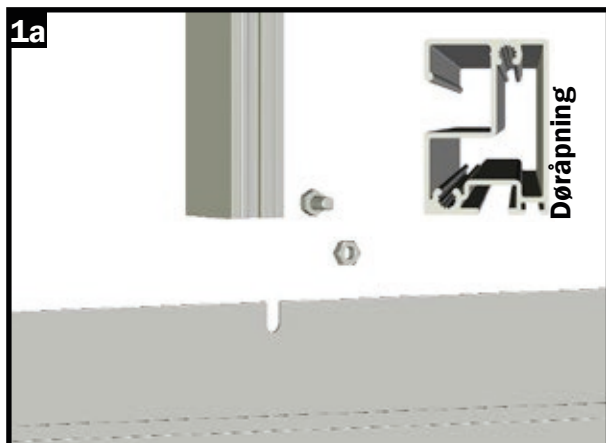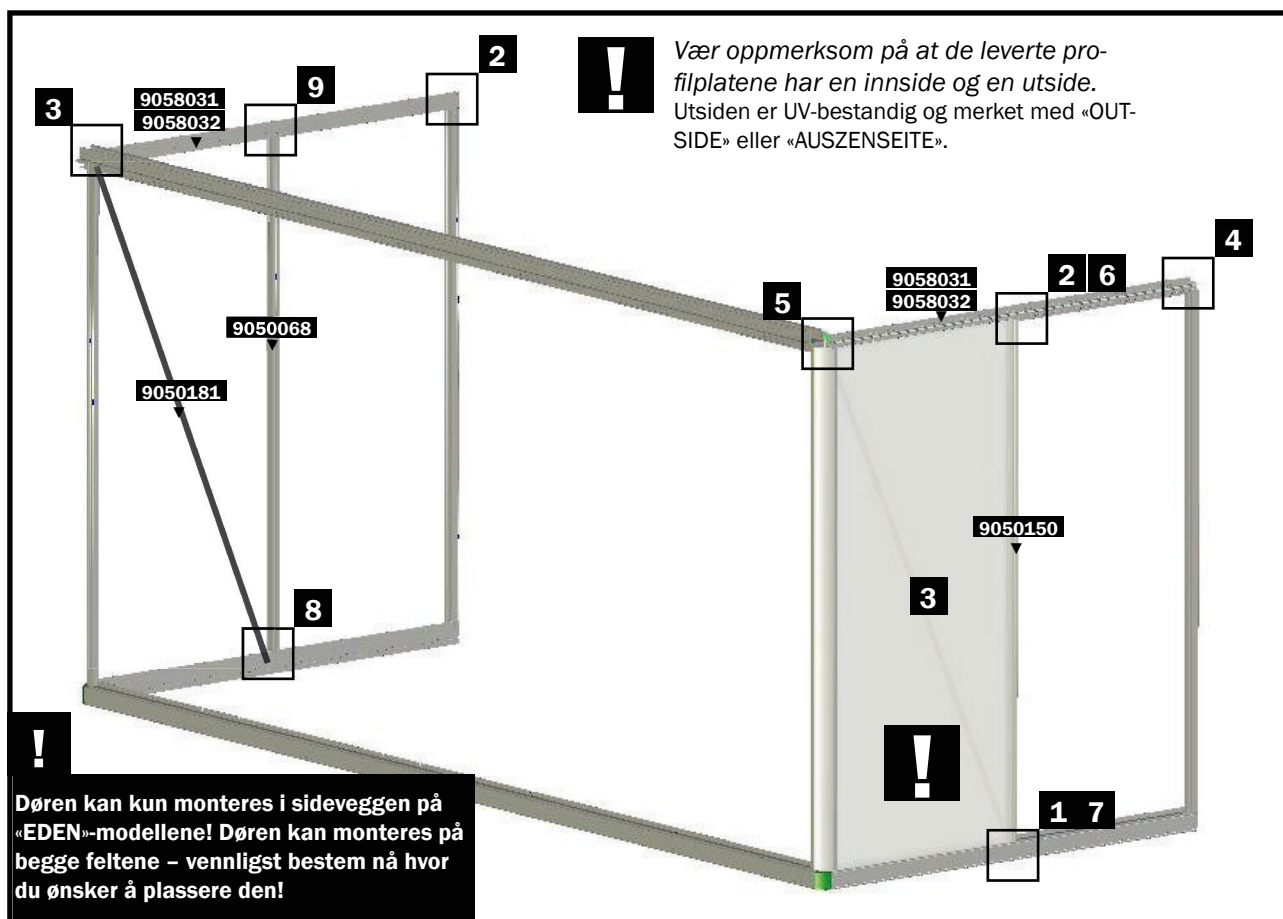









Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant B – med dør

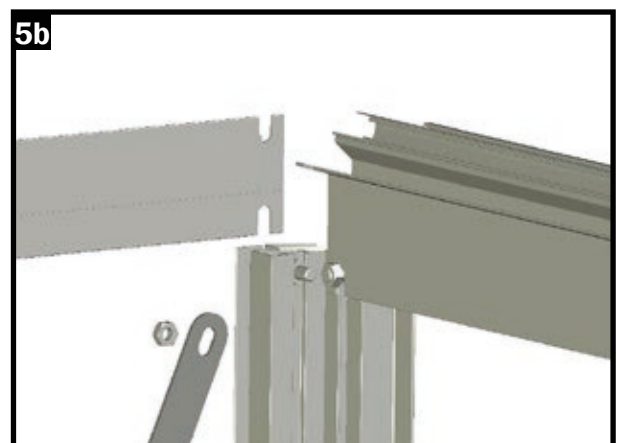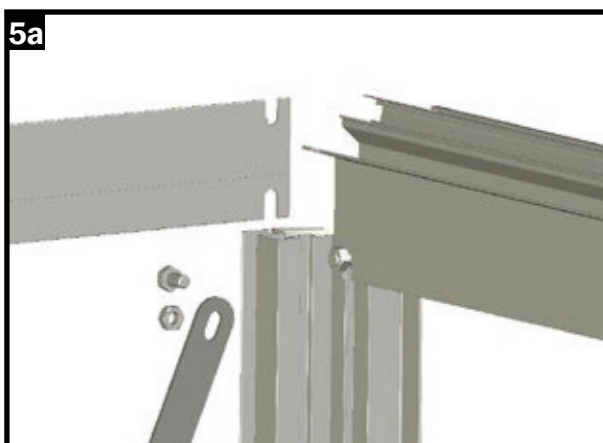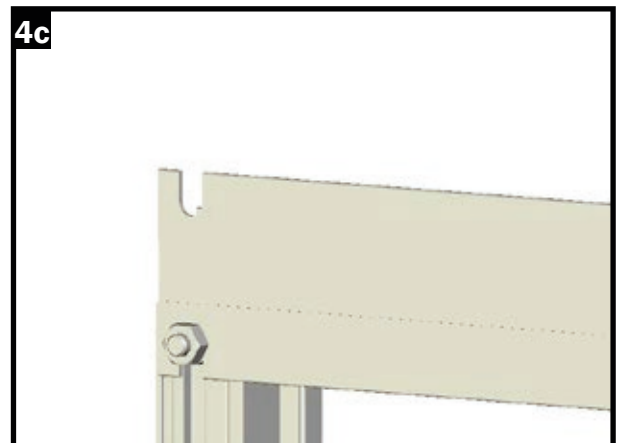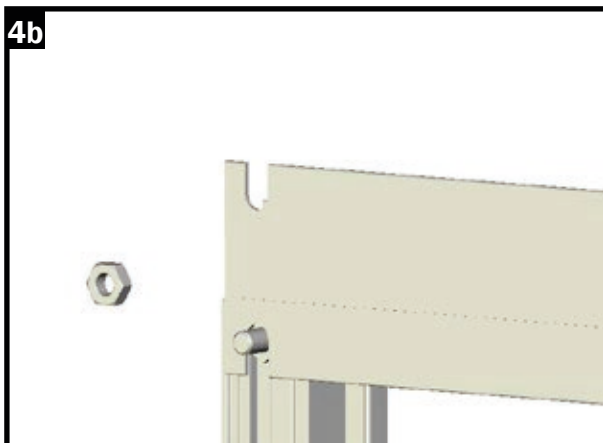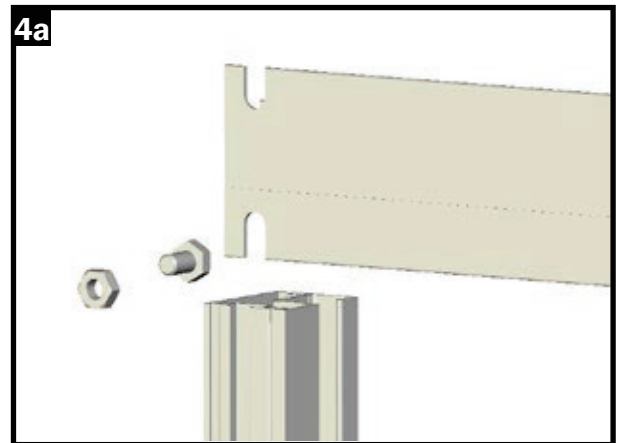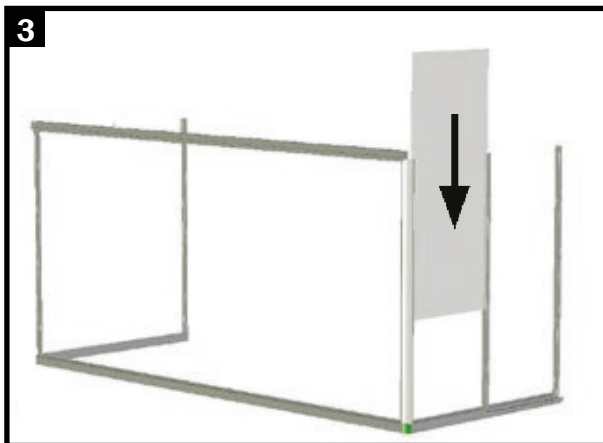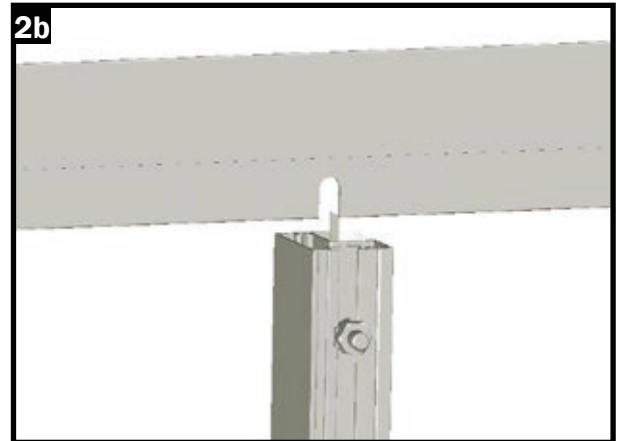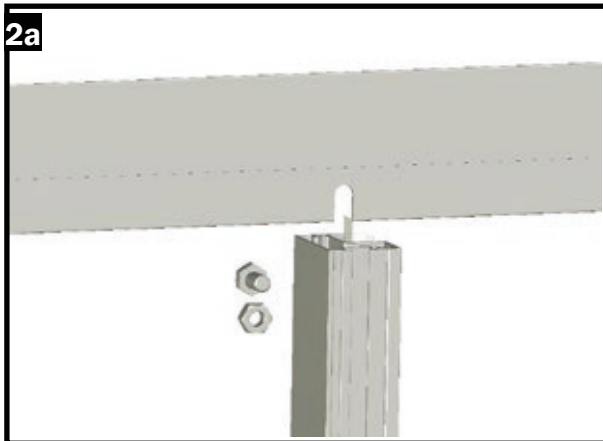






Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant B – med dør

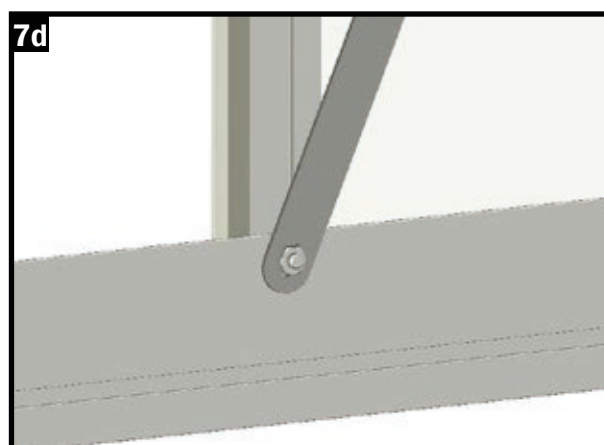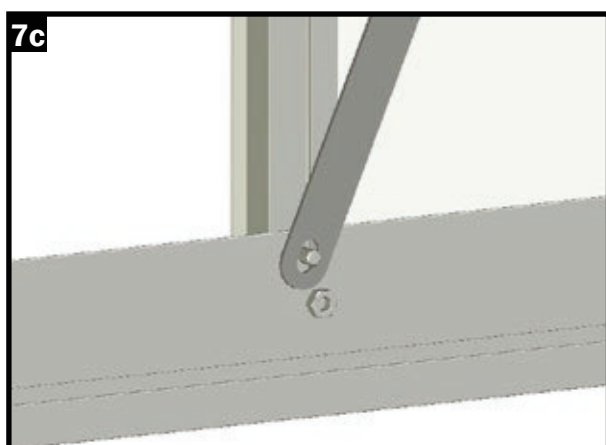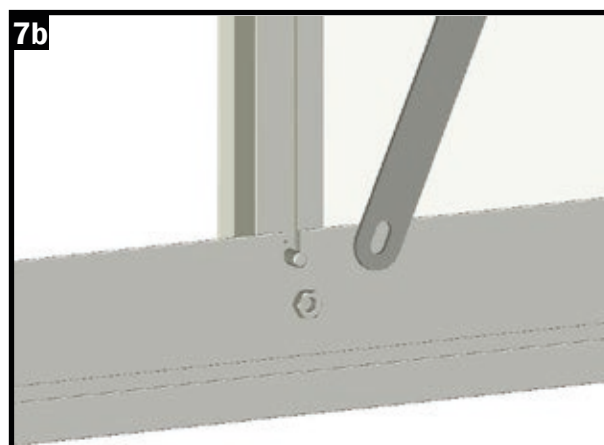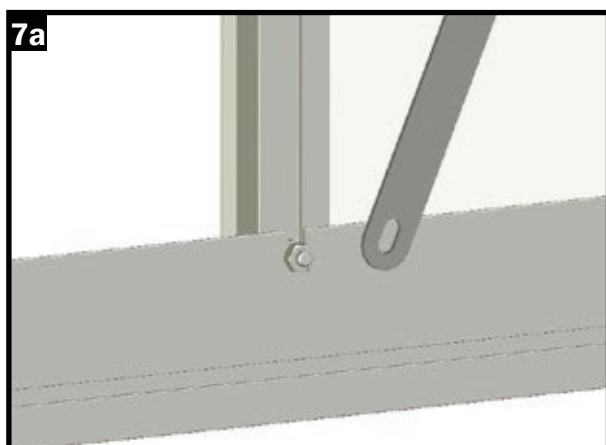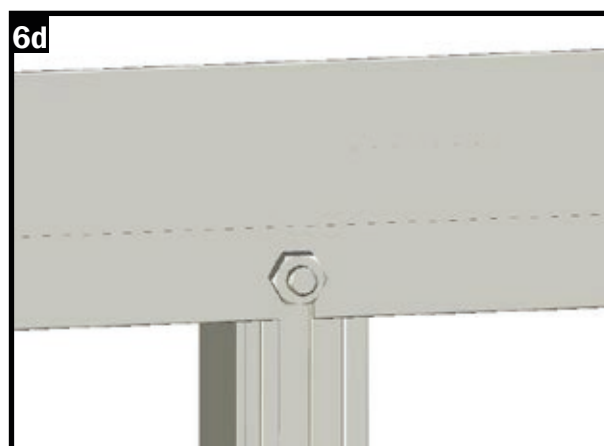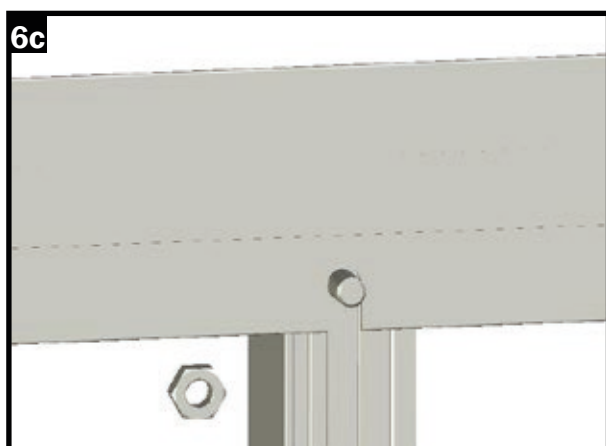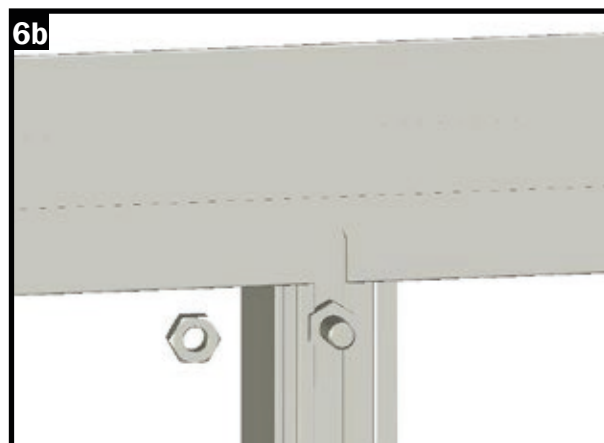









Trinn 5 – Montering av sidevegg – variant B – med dør

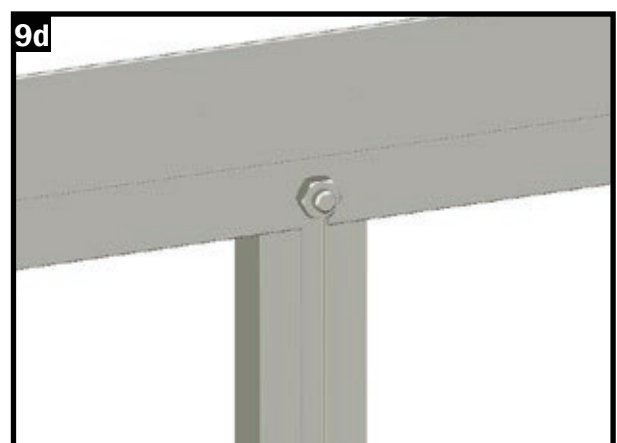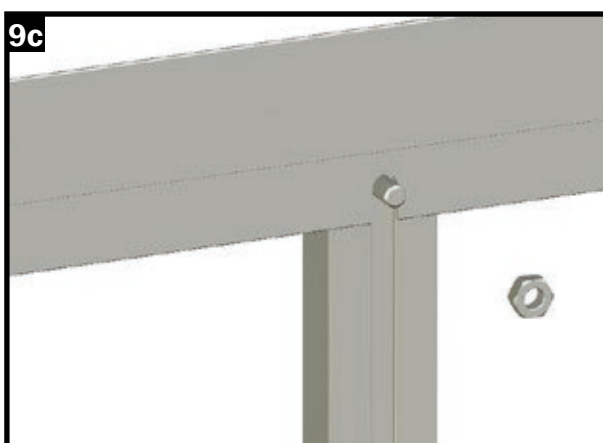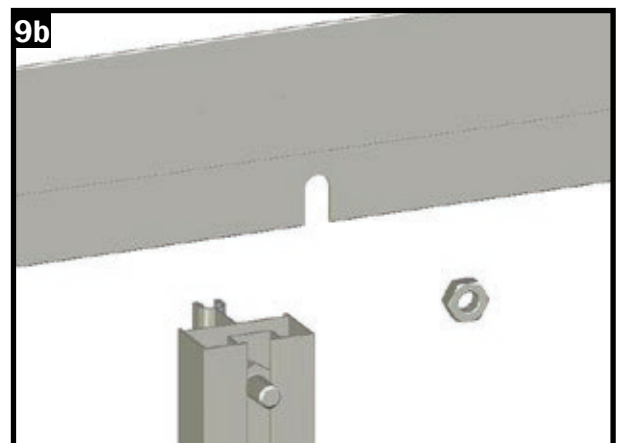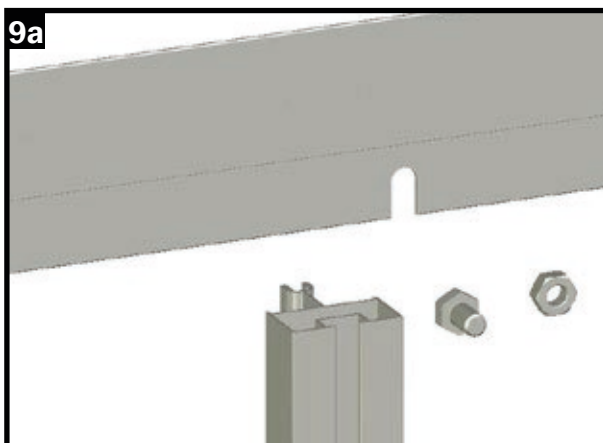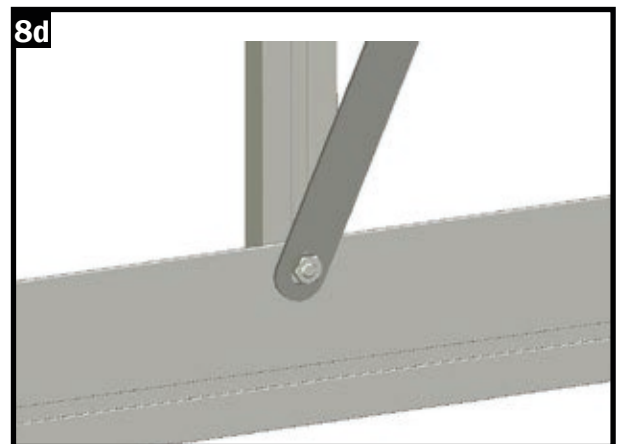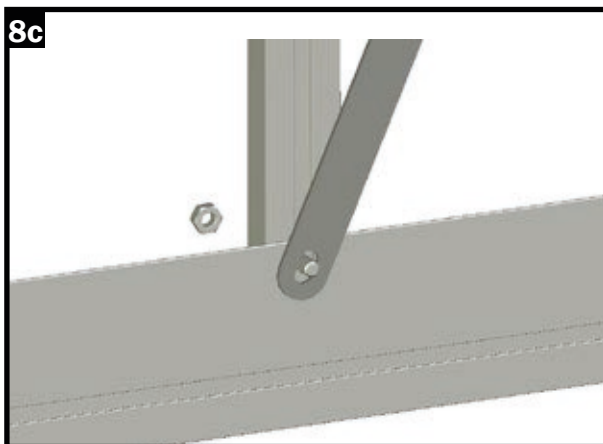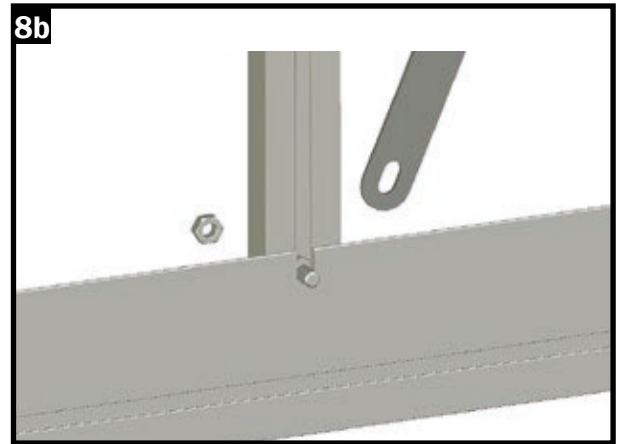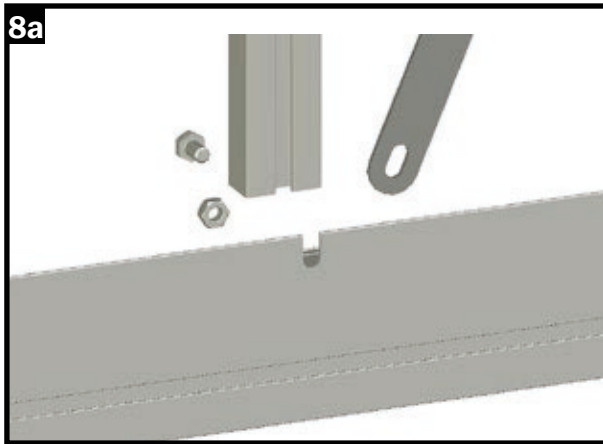









Trinn 6 – Montering av stag – variant A – uten dør i frontveggen

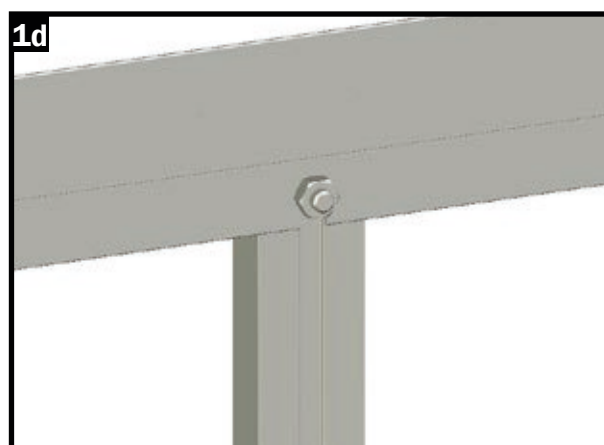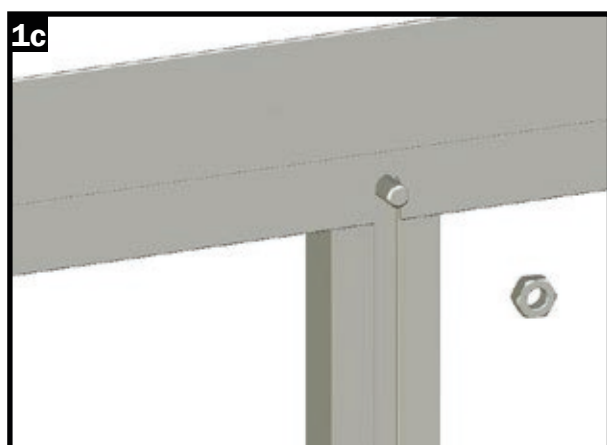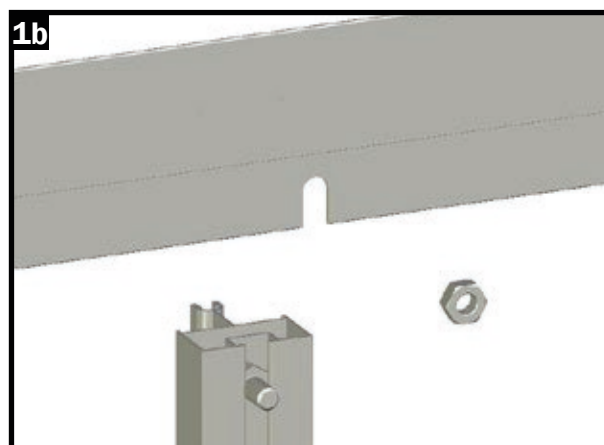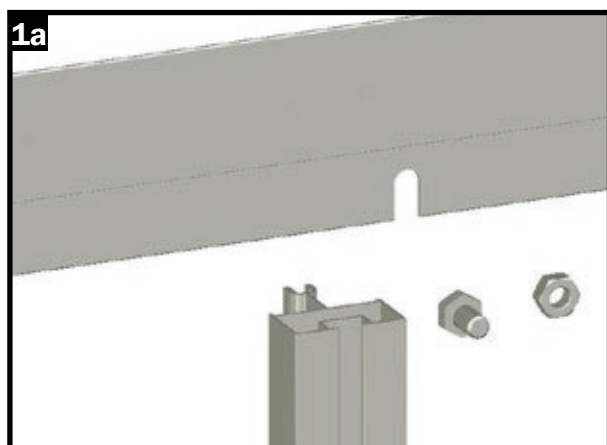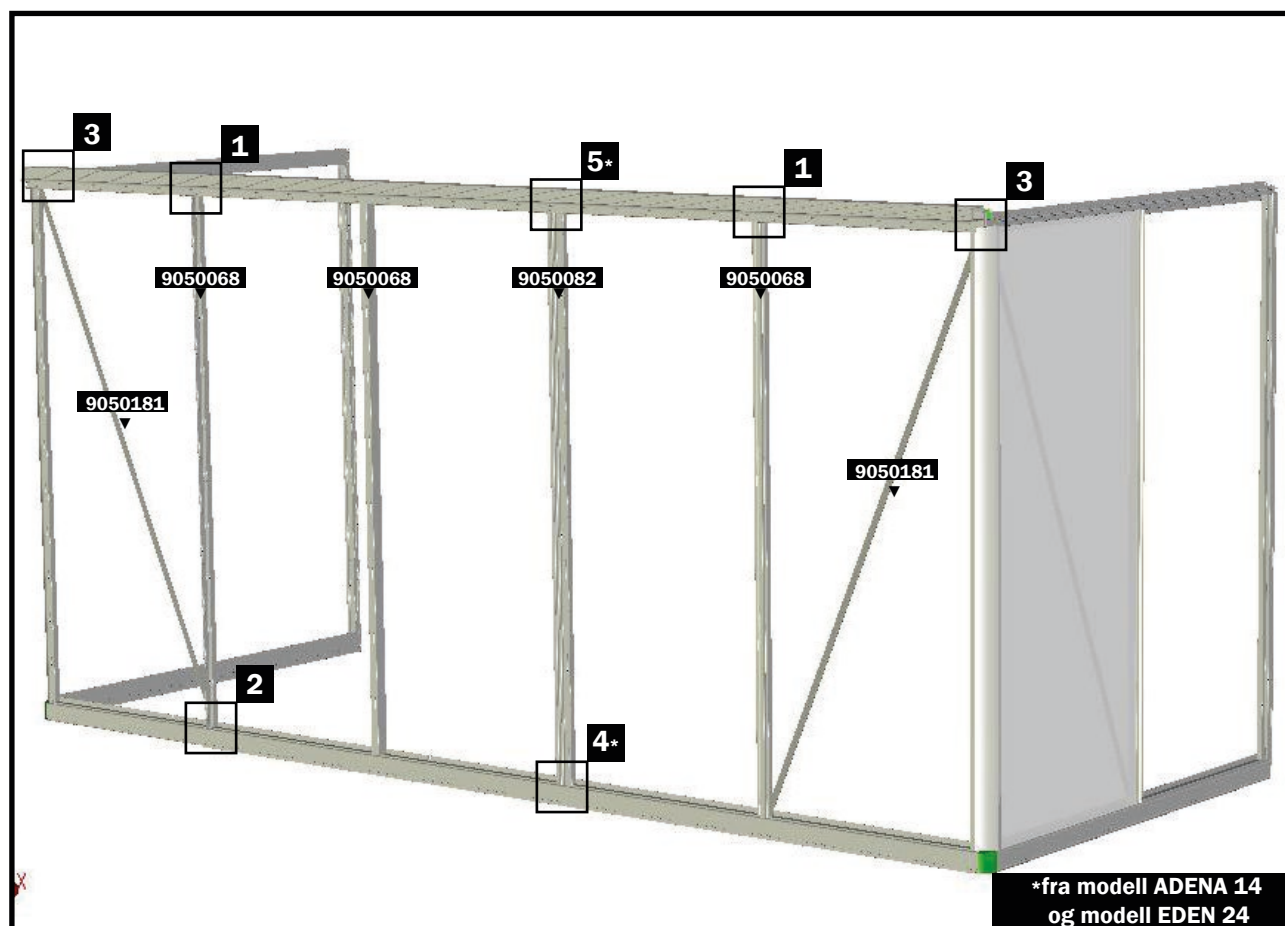




Trinn 6 – Montering av stag – variant A – uten dør i frontveggen

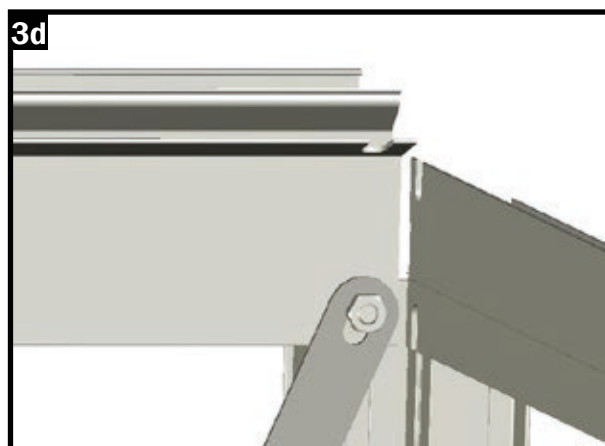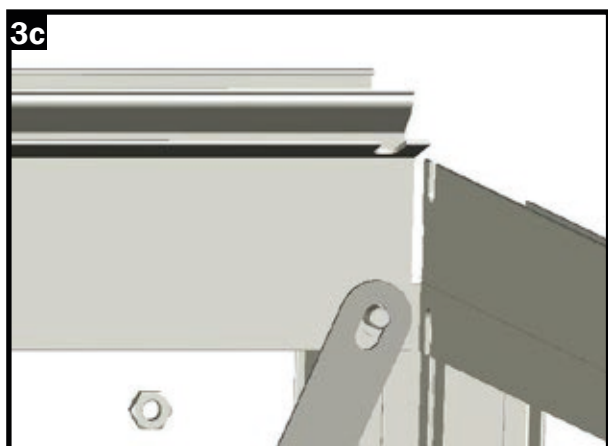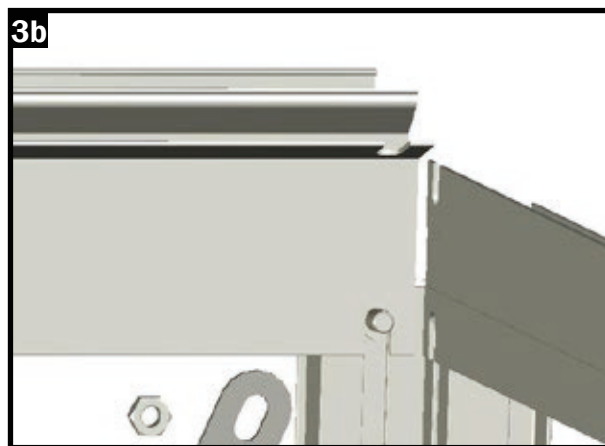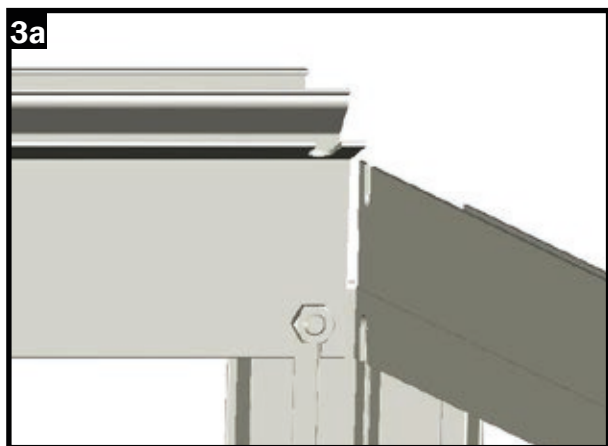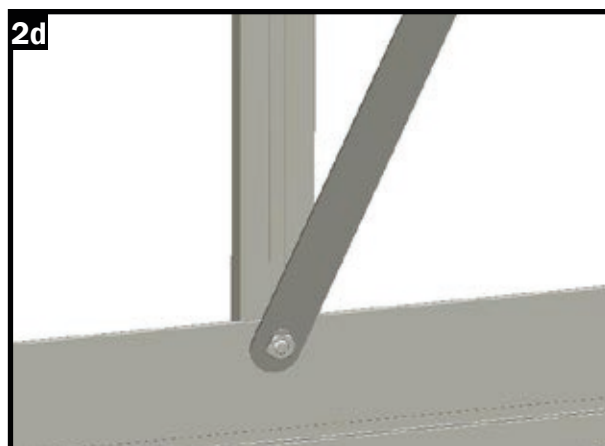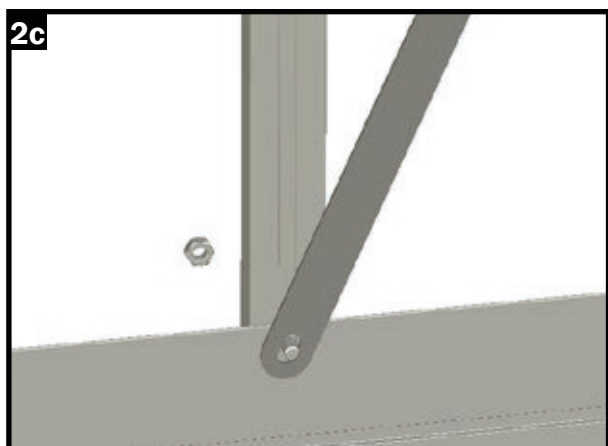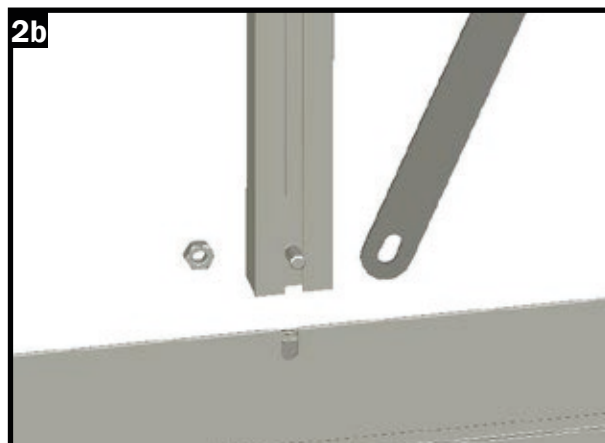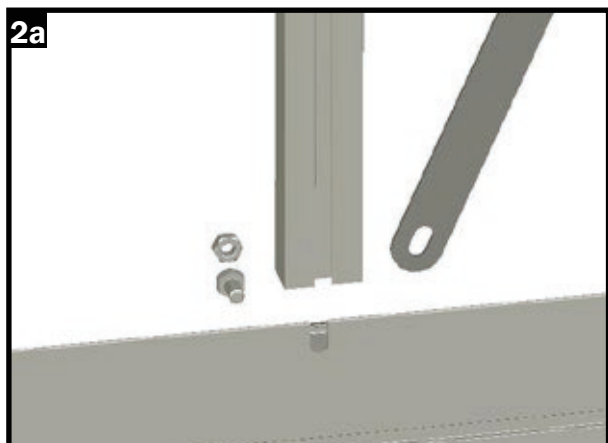









Trinn 6 – Montering av stag – variant A – uten dør i frontveggen

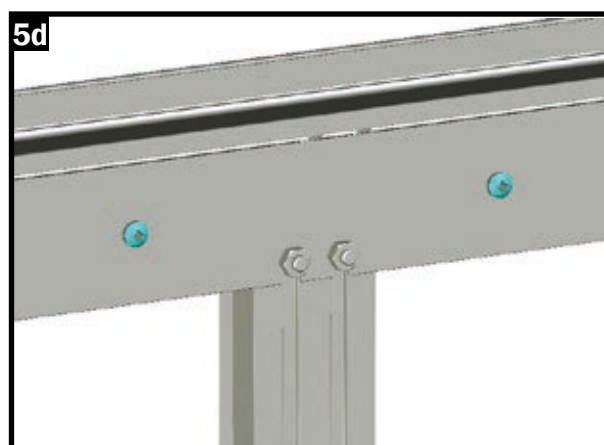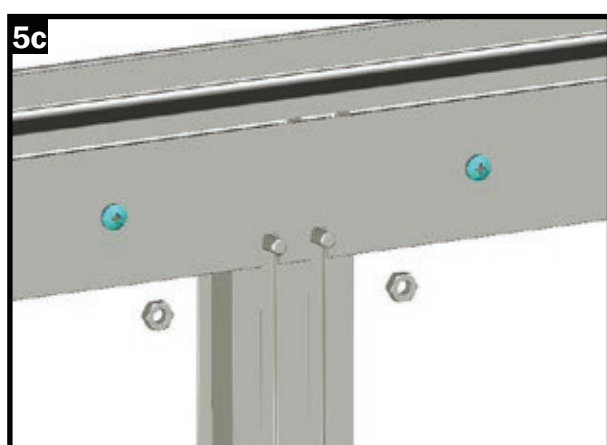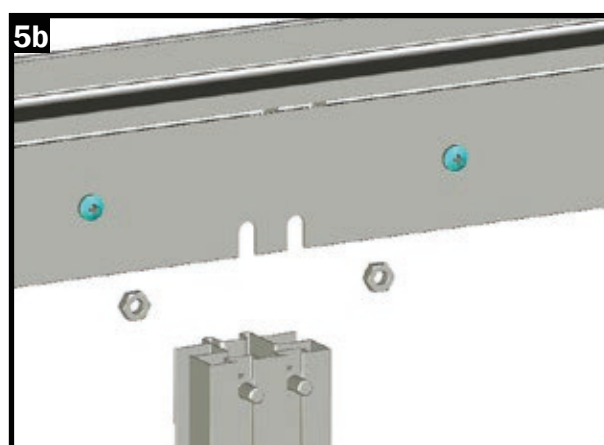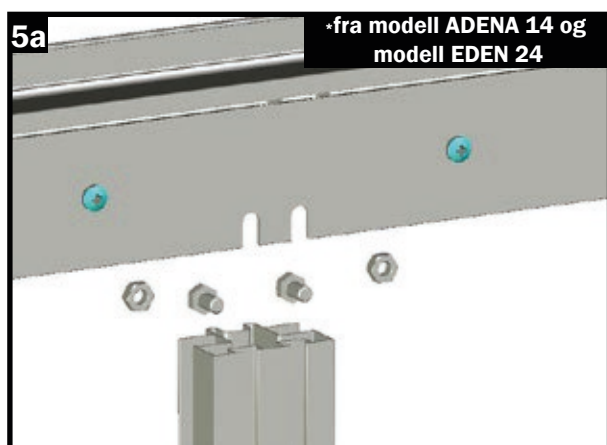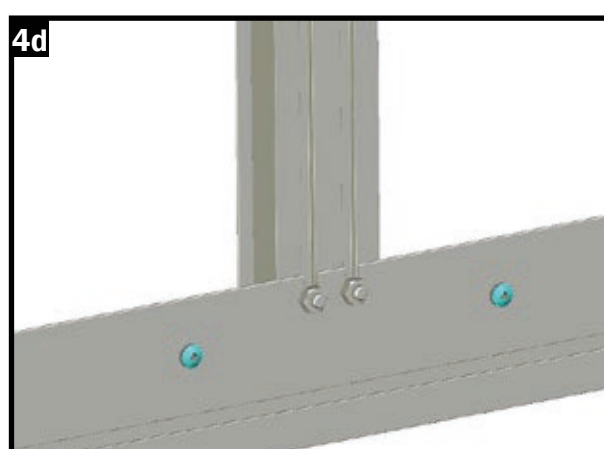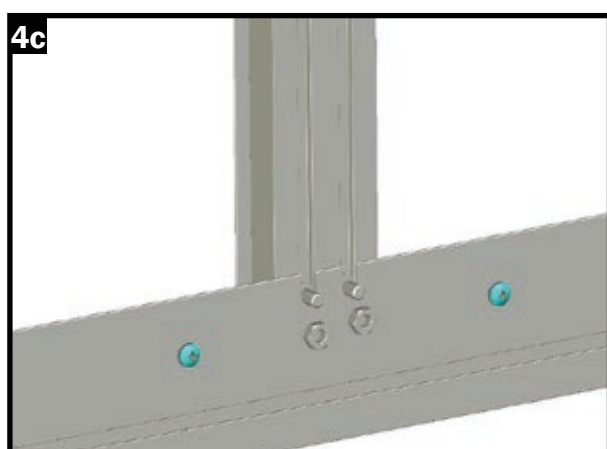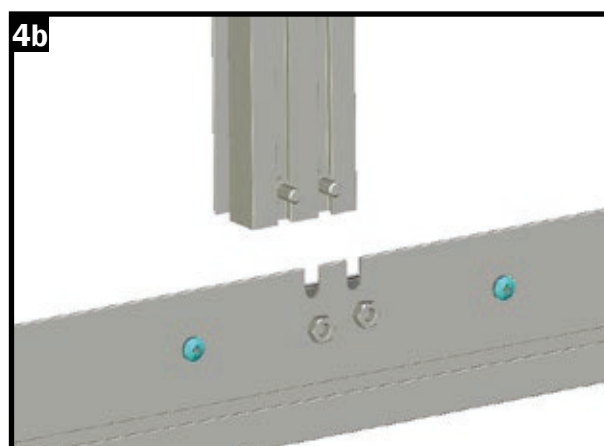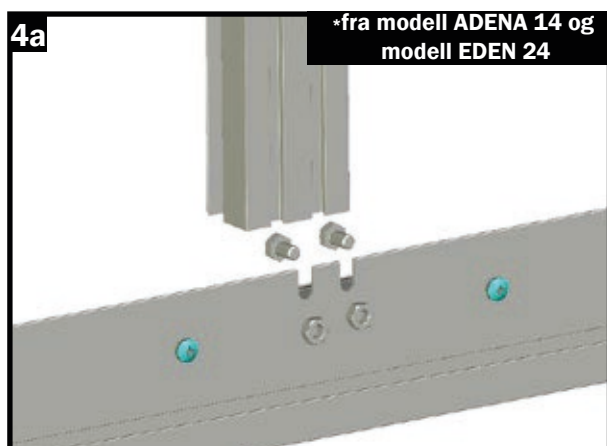









Trinn 6 – Montering av stiver – variant B – med dør i frontveggen

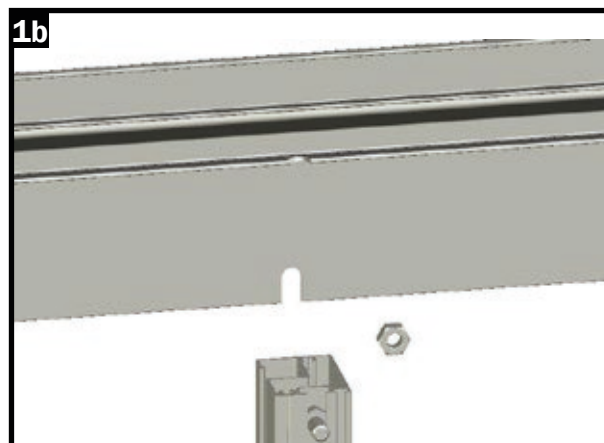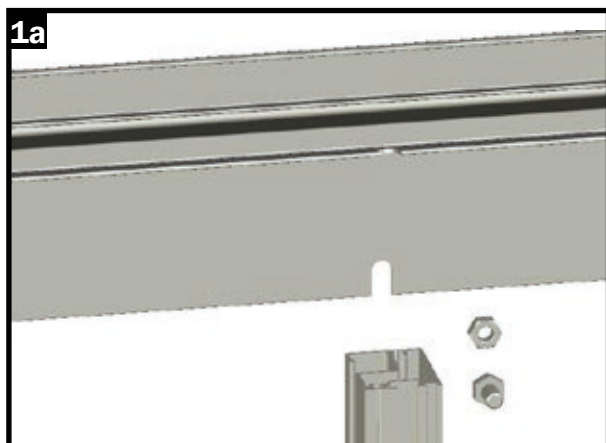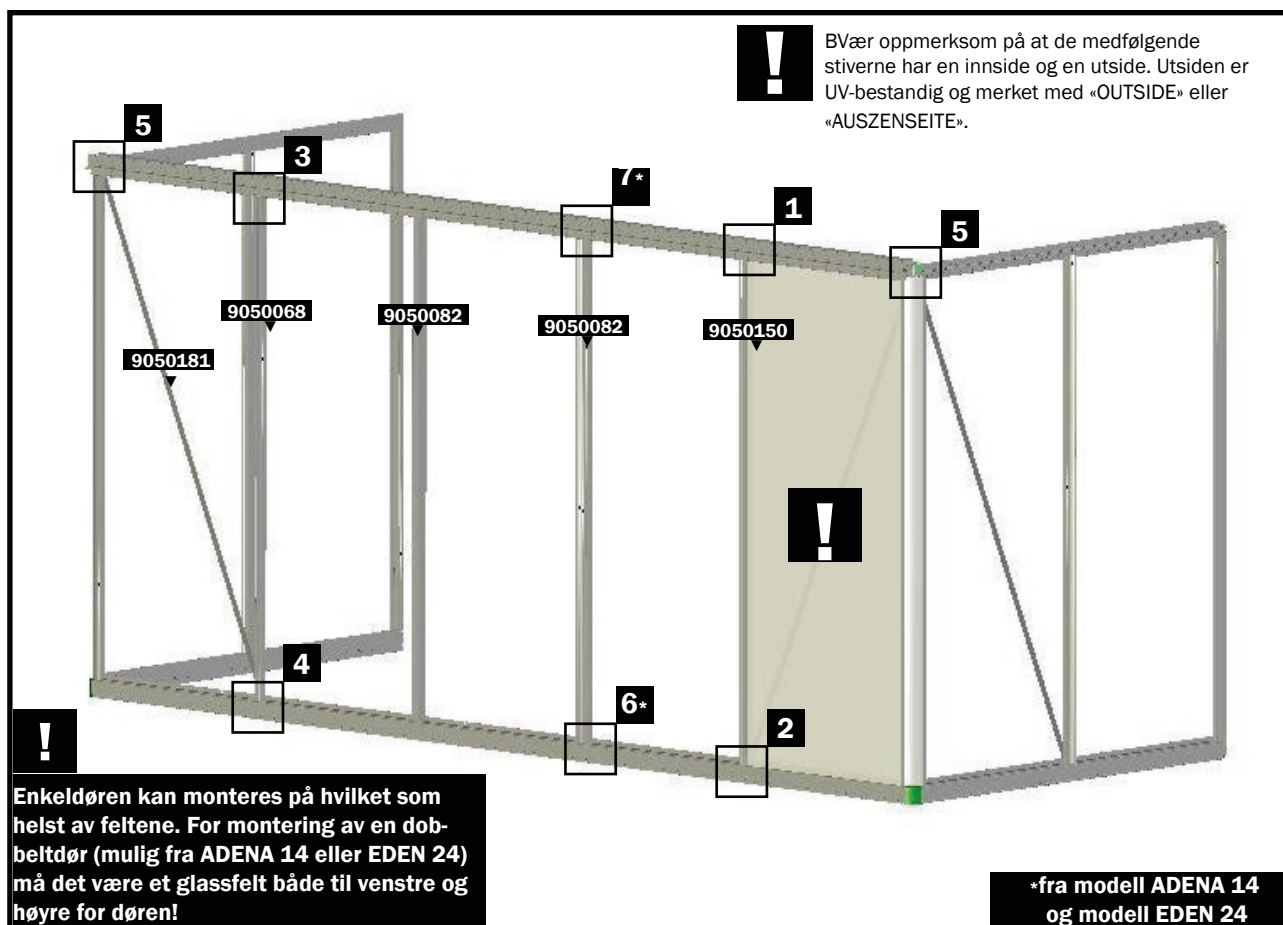








Trinn 6 – Montering av stiver – variant B – med dør i frontveggen

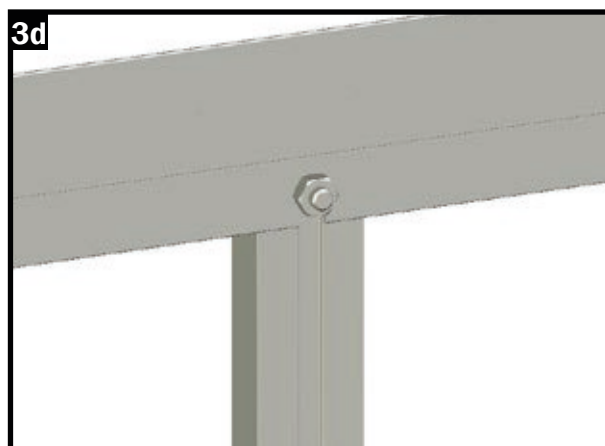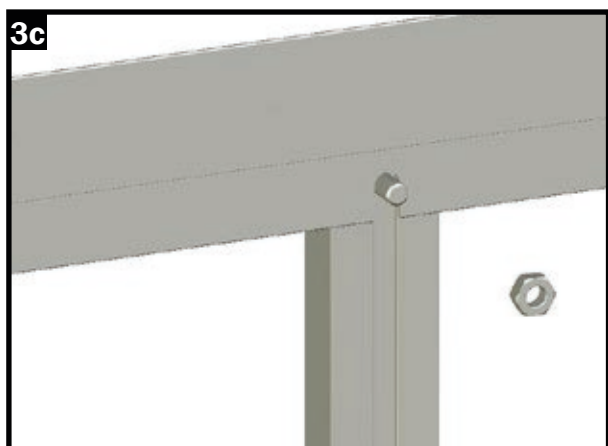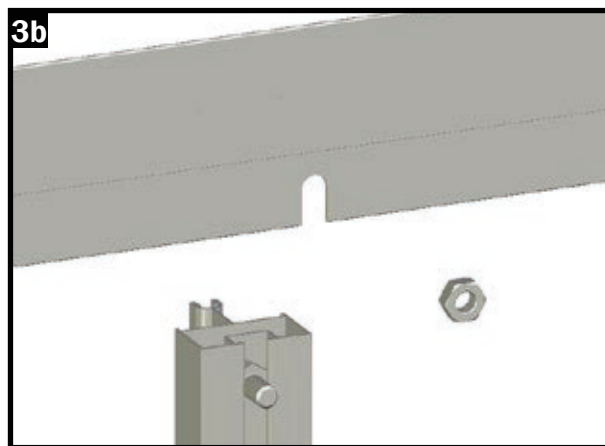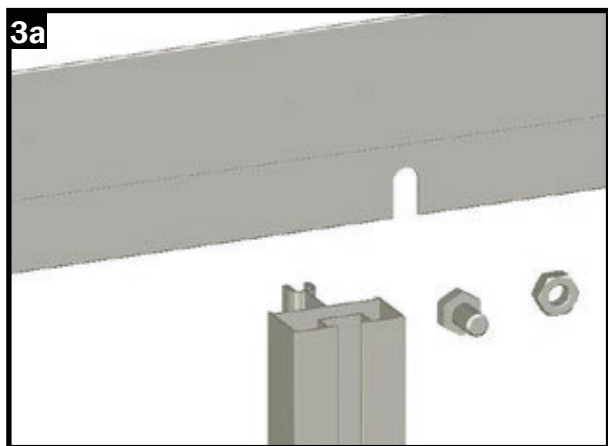
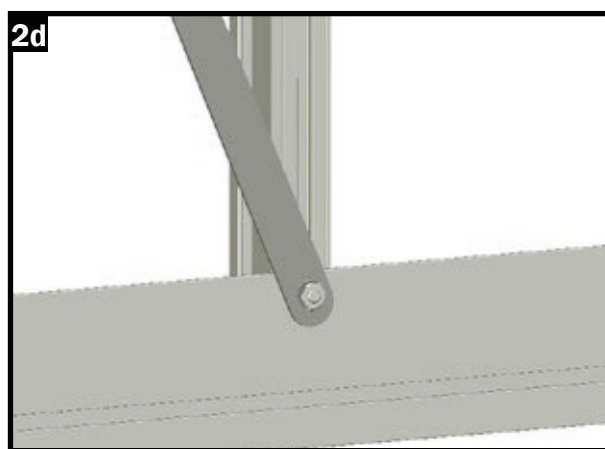
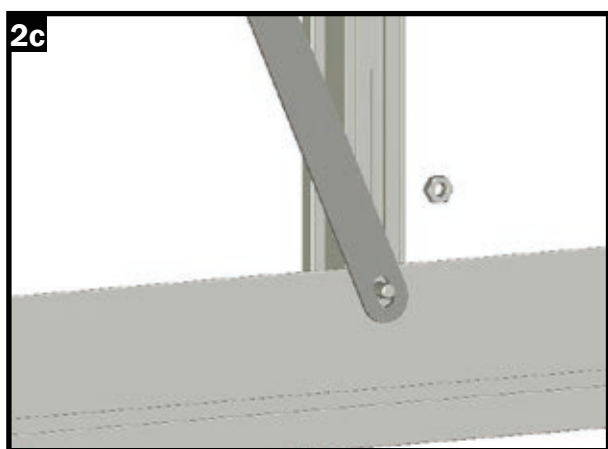
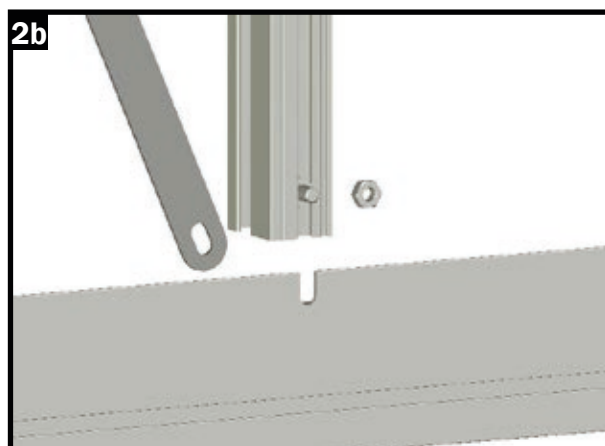
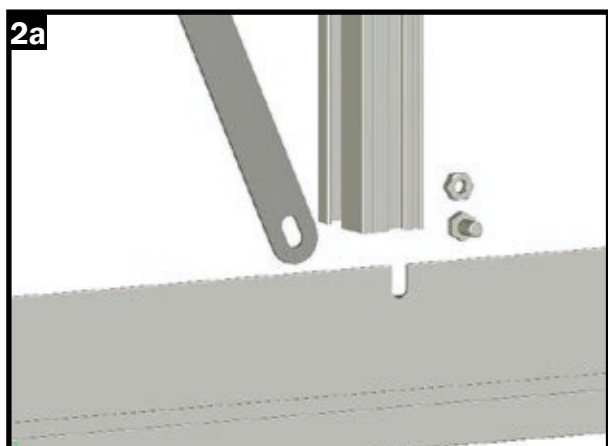


Trinn 6 – Montering av stiver – variant B – med dør i frontveggen

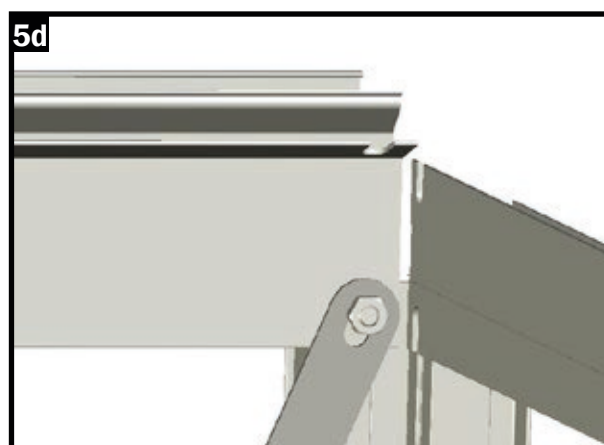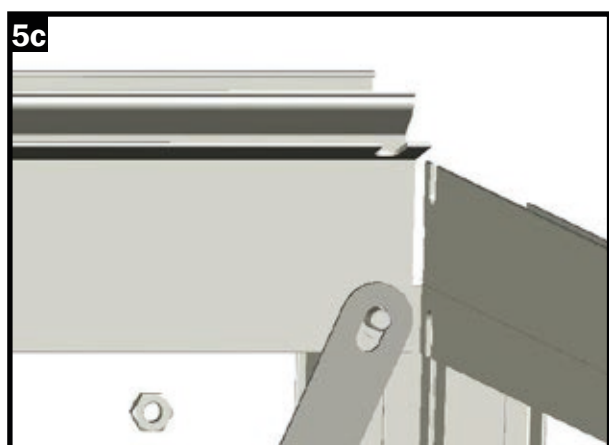
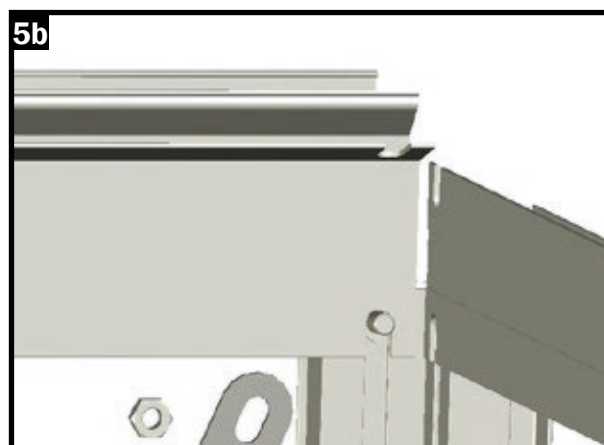
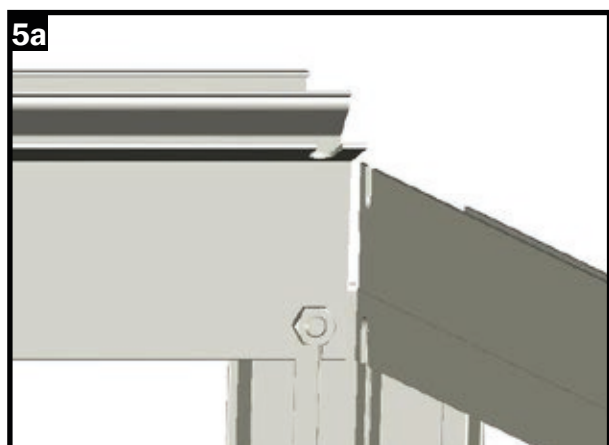
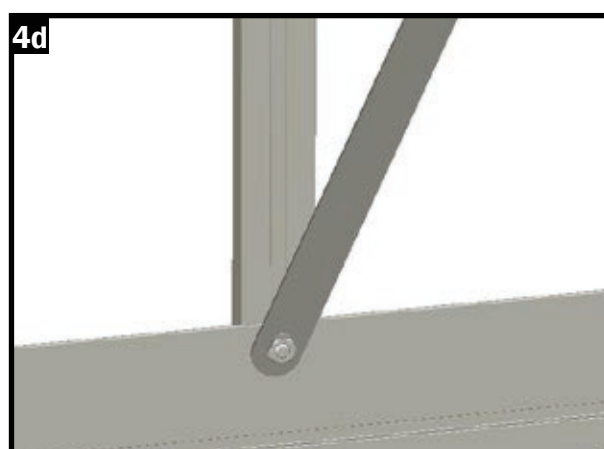
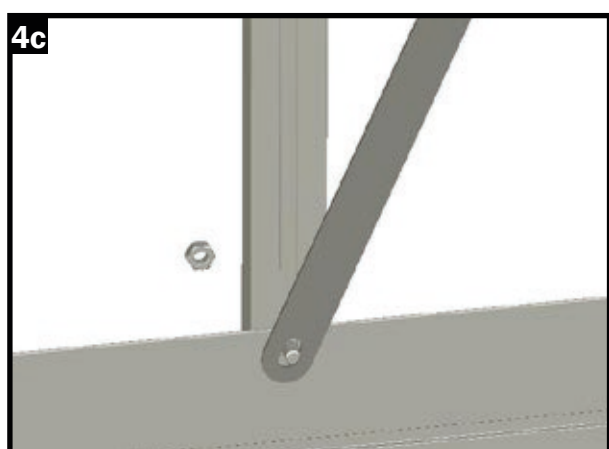
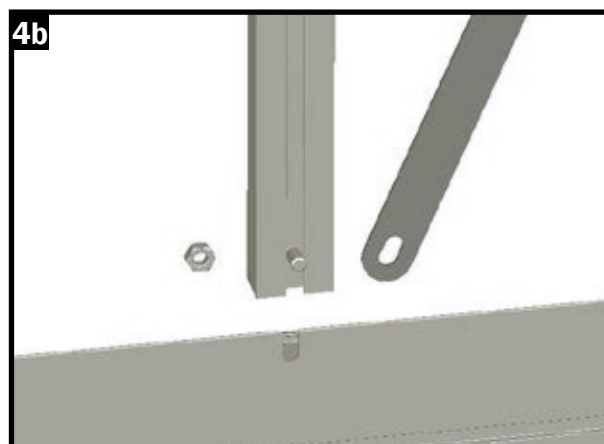
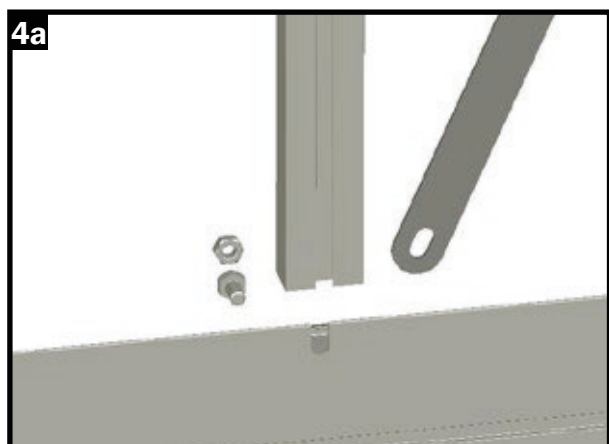



Trinn 6 – Montering av stiver – variant B – med dør i frontveggen

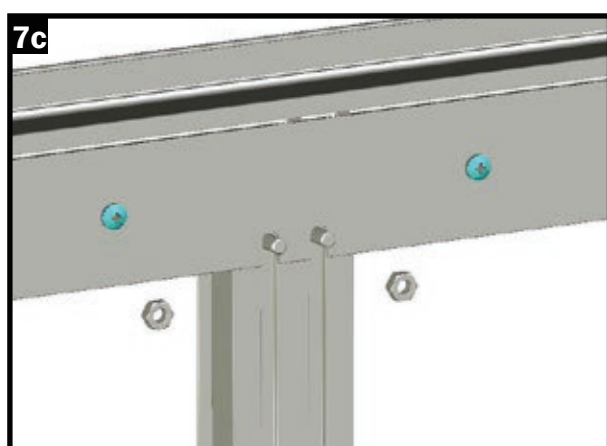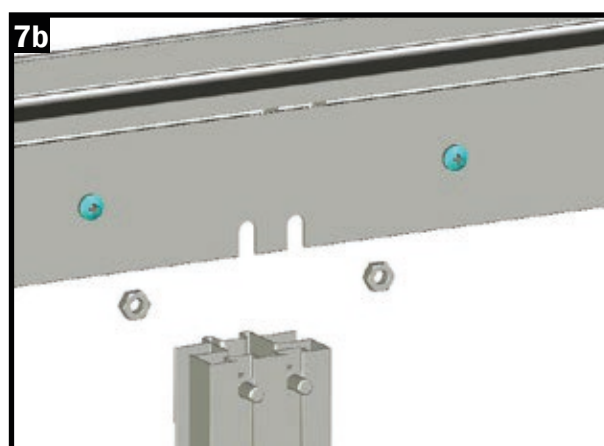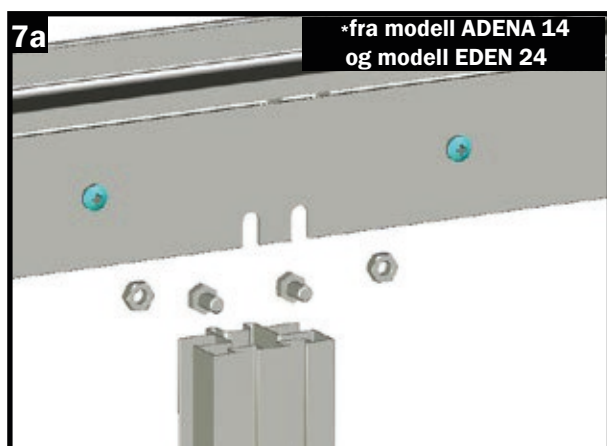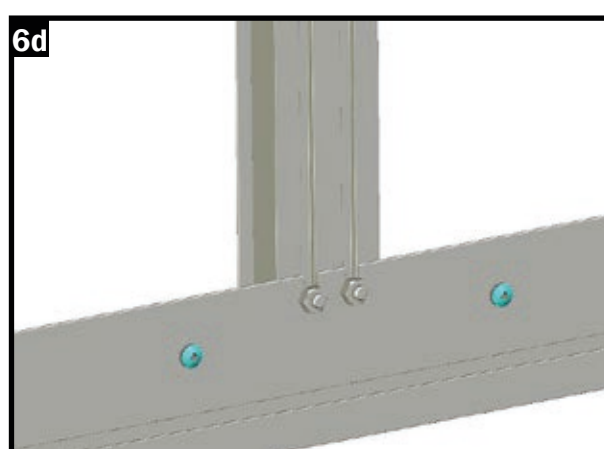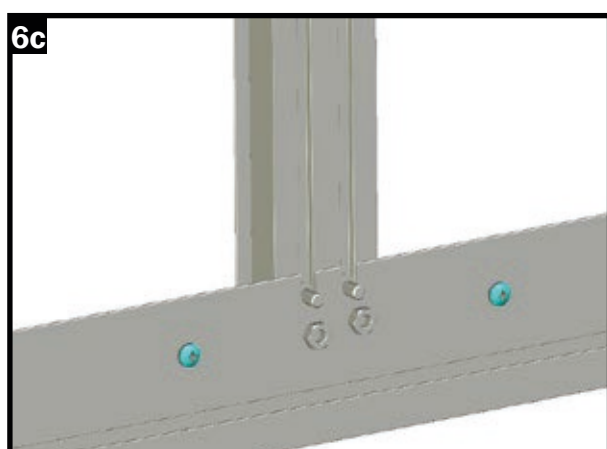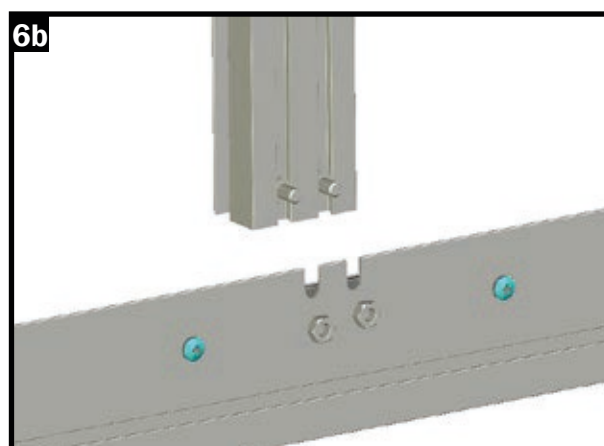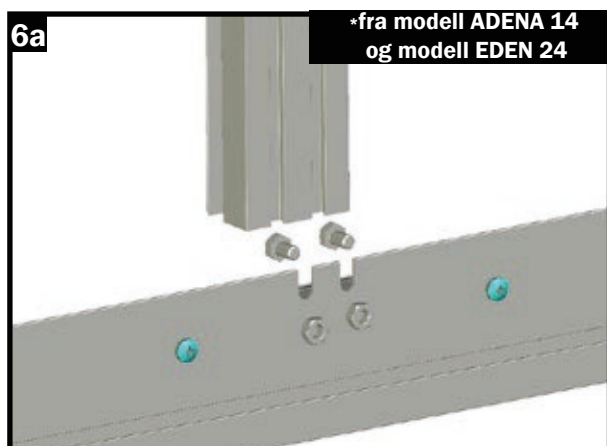

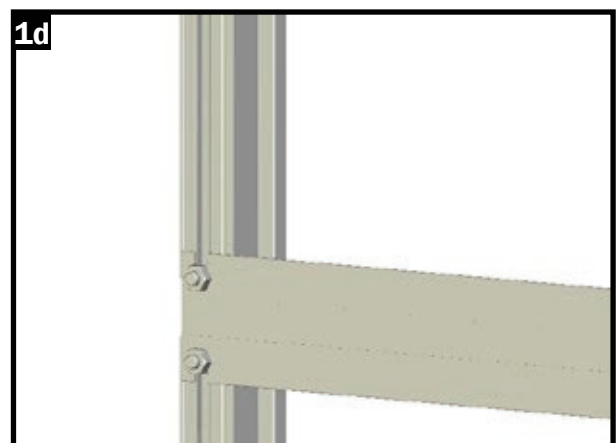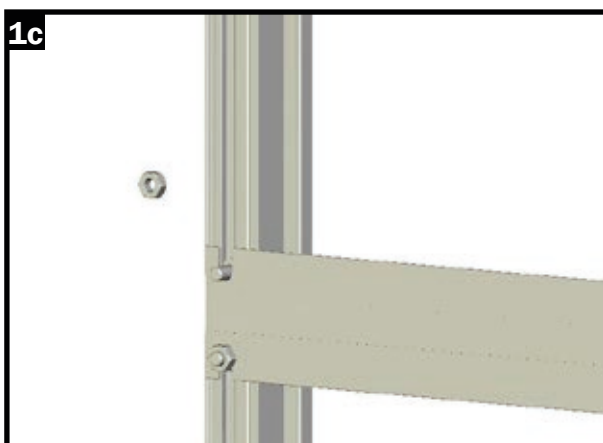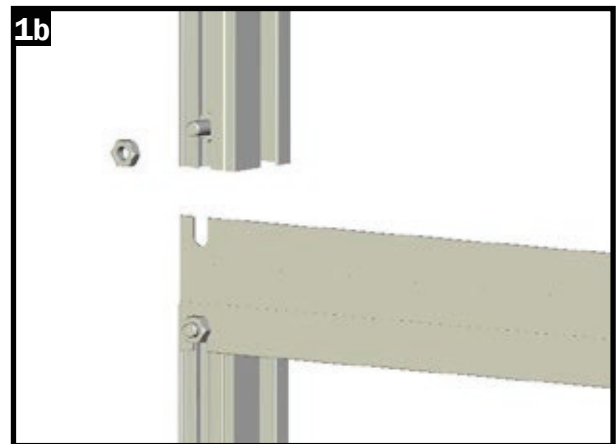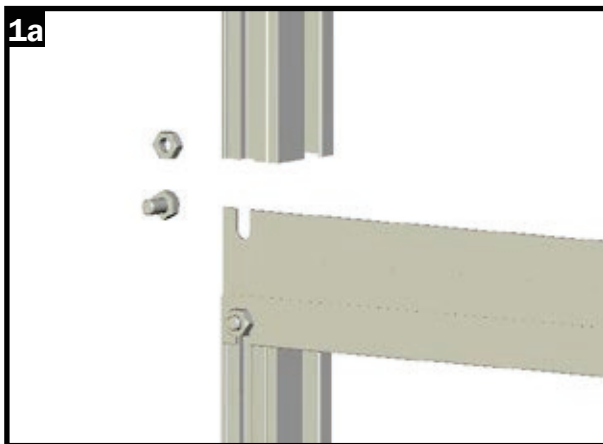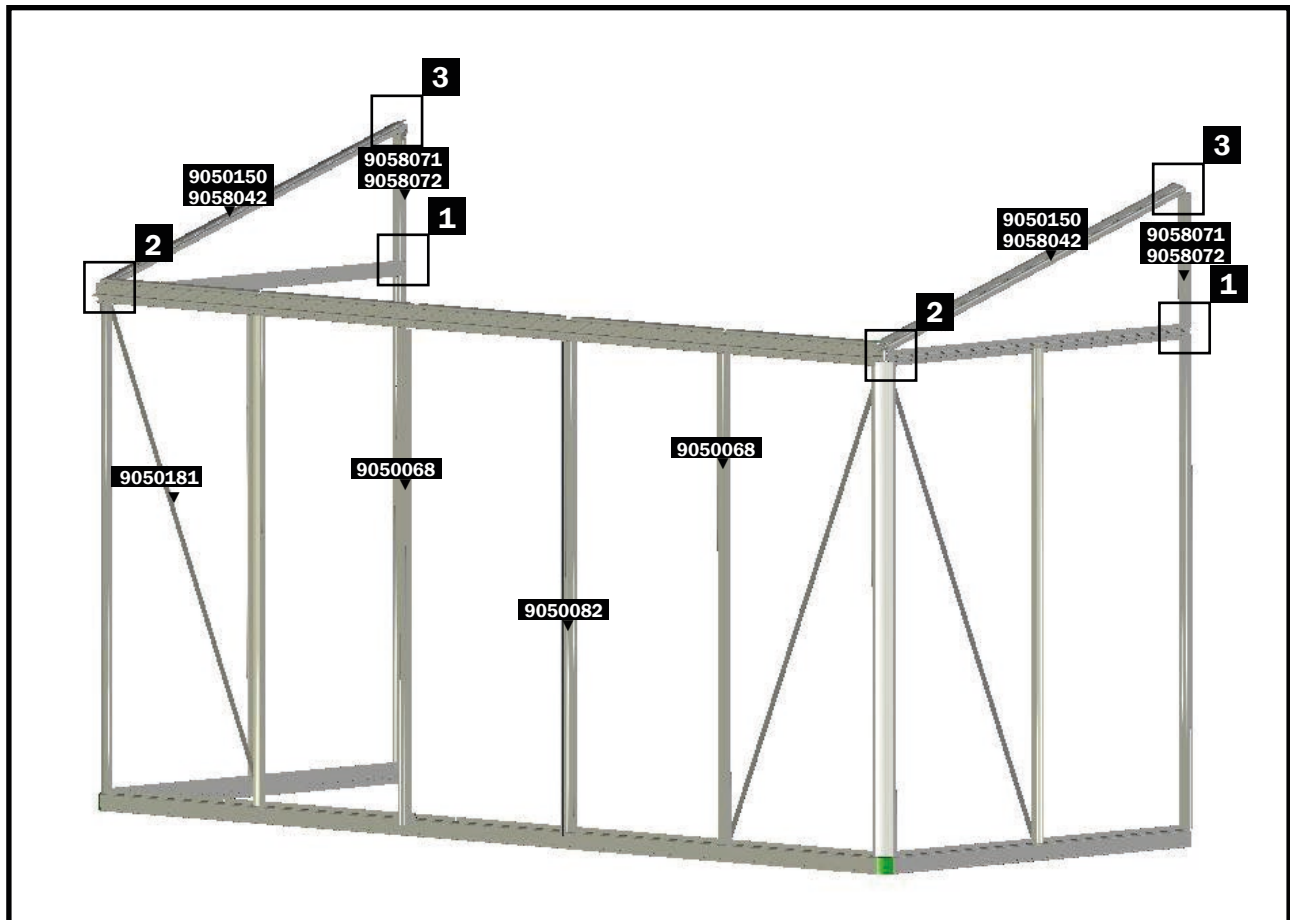




Trinn 7: Hjørneprofiler til gavl

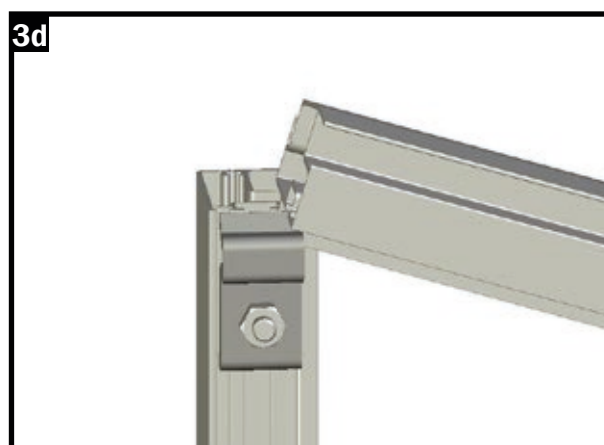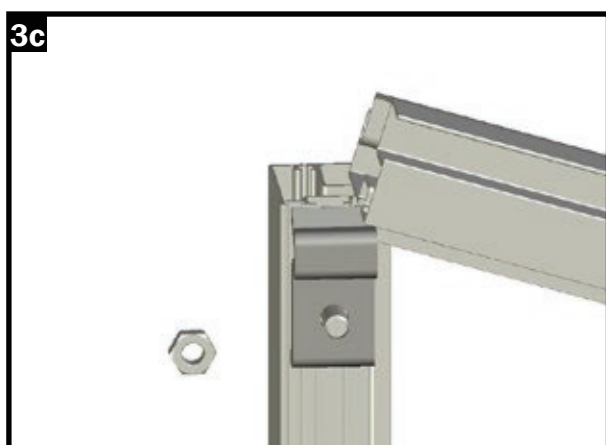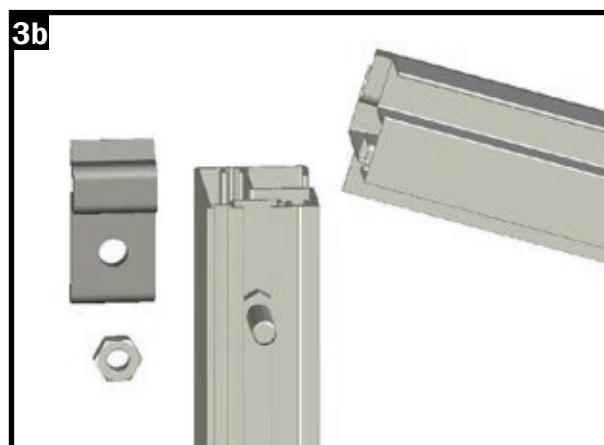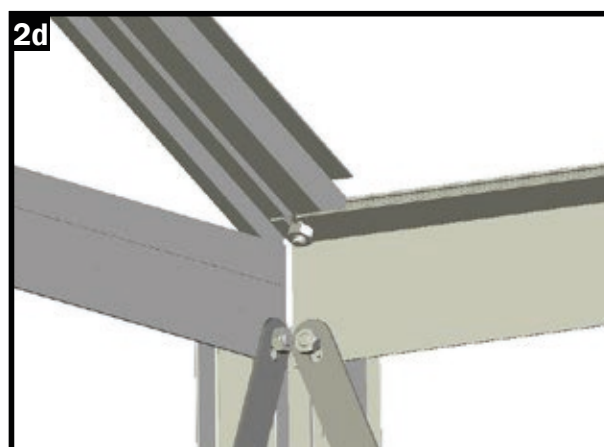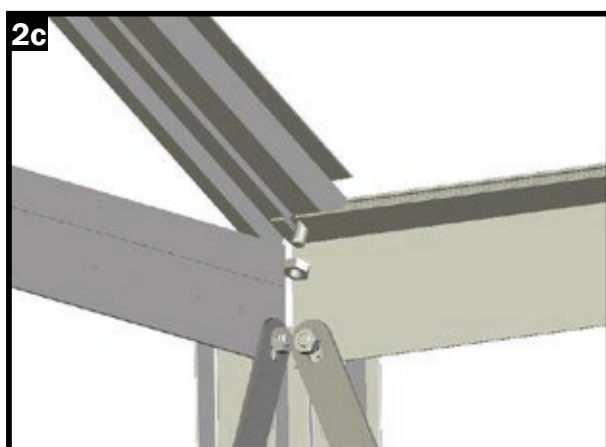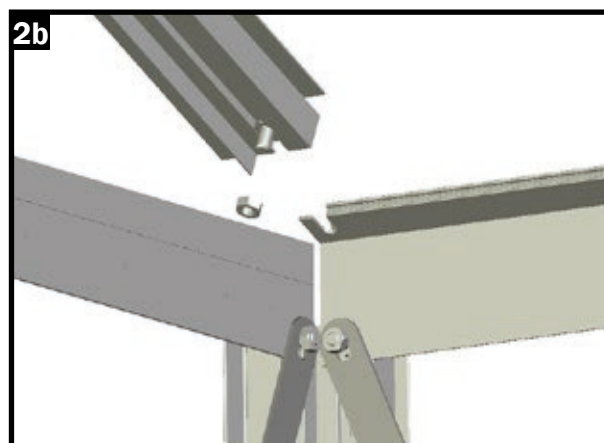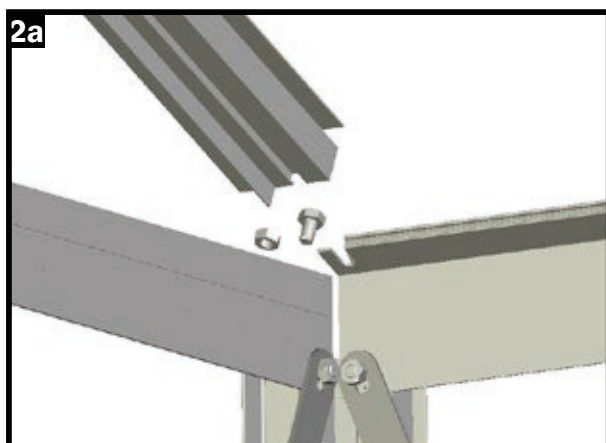




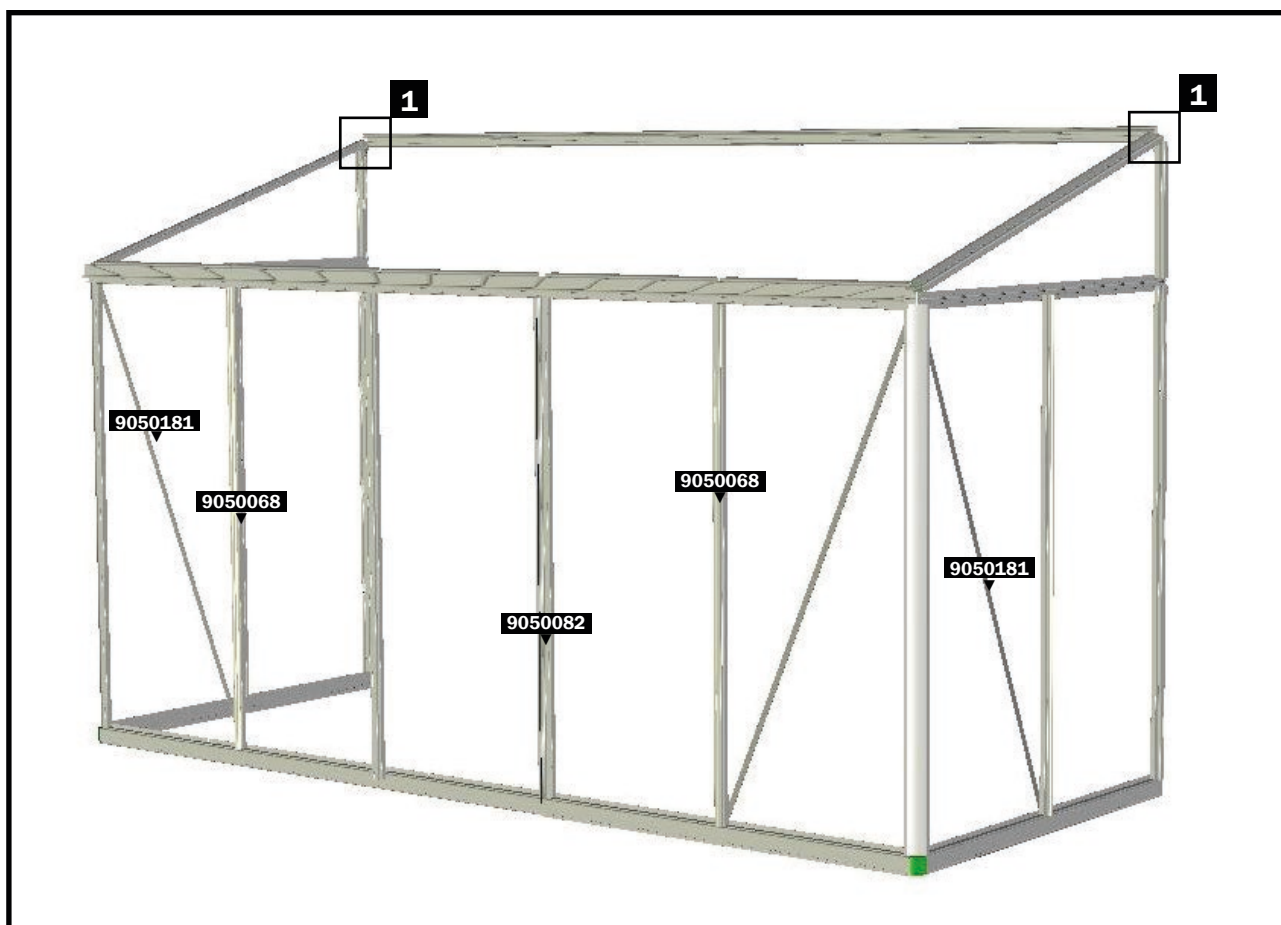







TRINN 1 – Kobling av takryggprofilene kun for ADENA 14 og EDEN 24, 25 og 26

I det første trinnet kobles takryggprofilene sammen med aluminiumsforbindelsene 15x15 mm (nr. 9050518). Pass på at koblingene er plassert midt på (likt fordelt i hvert profil). Disse festes med bor-skrueene (nr. 9040556) og beskyttes dermed mot å gli.






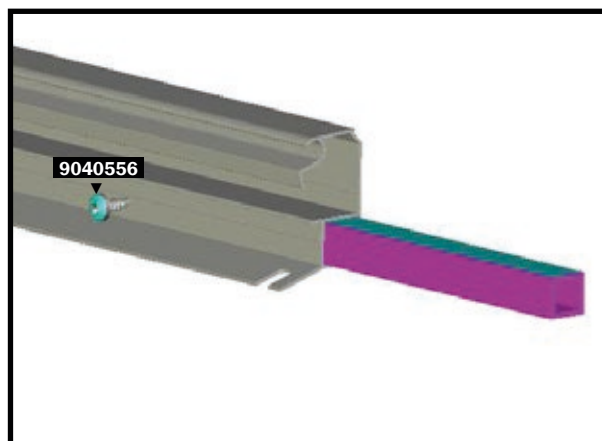
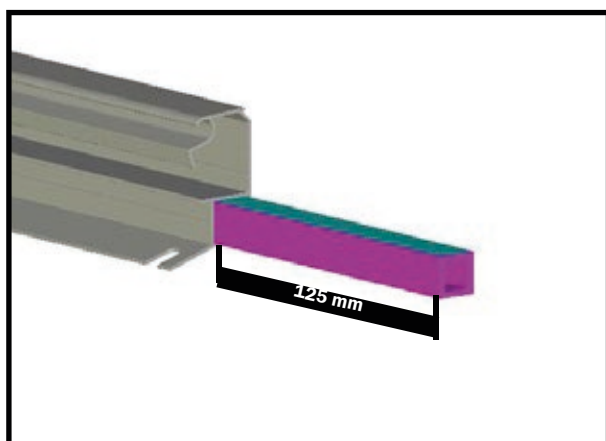
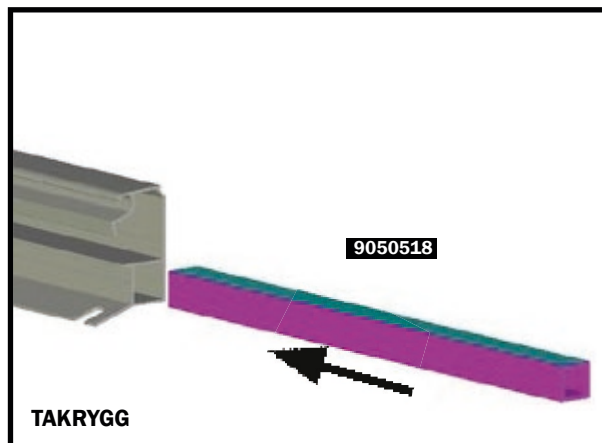






Trinn 8 – Montering av takrygg

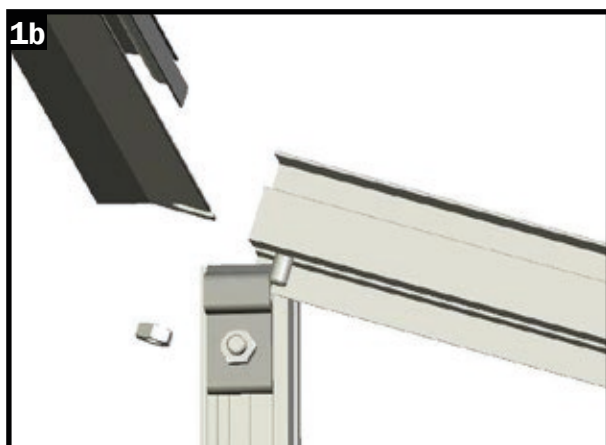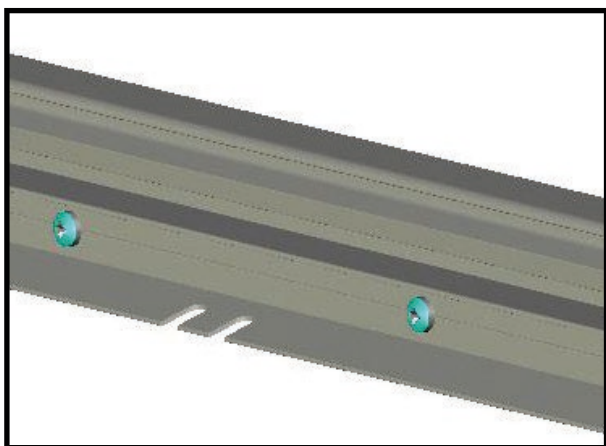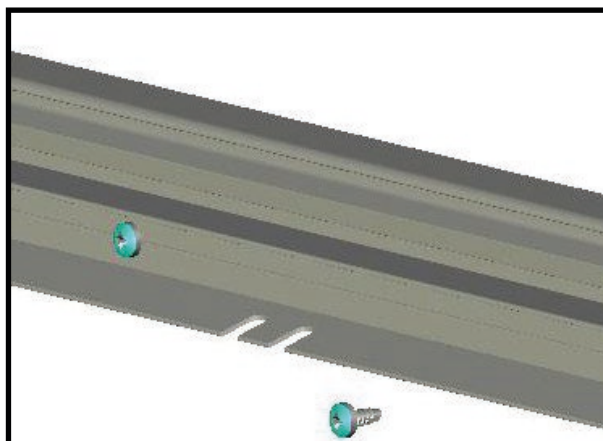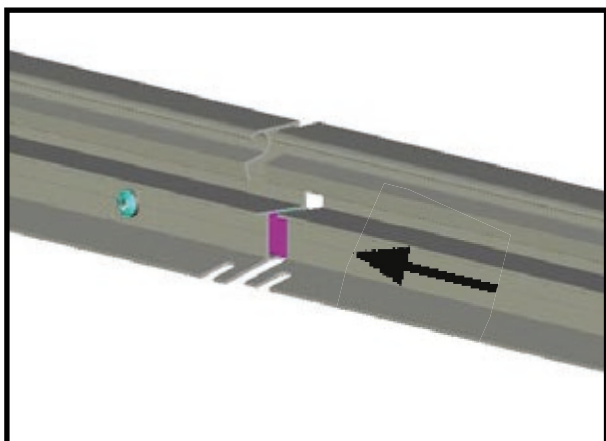

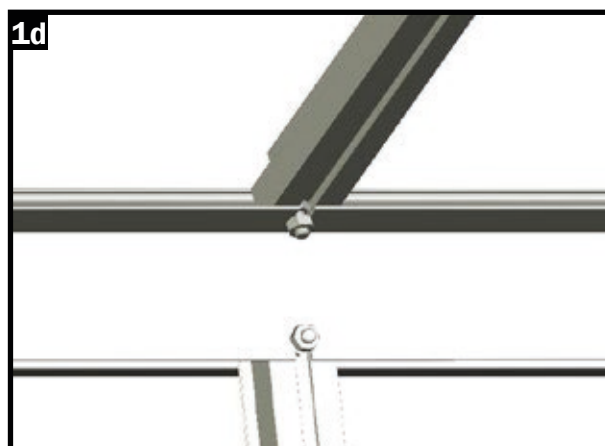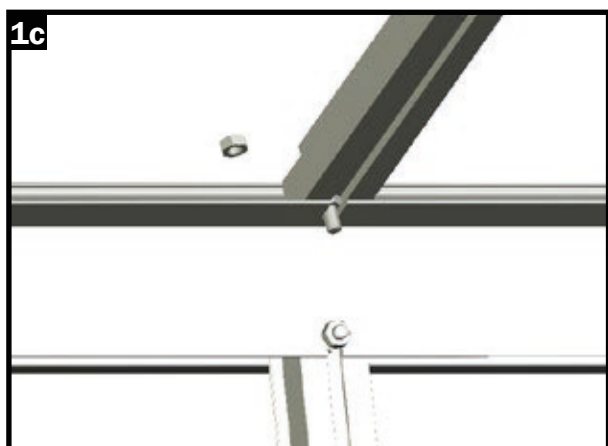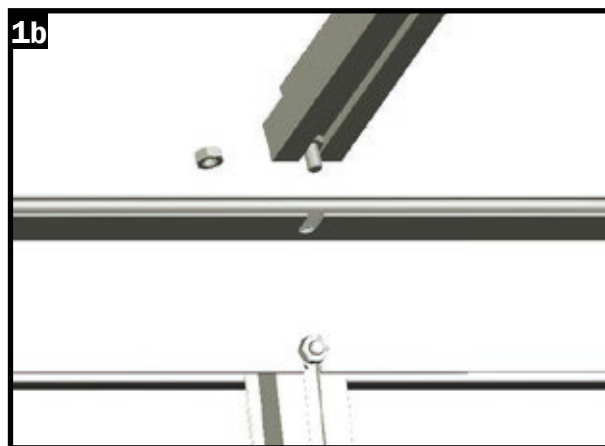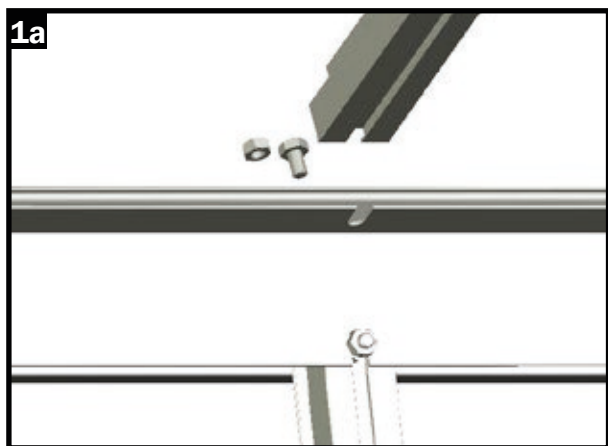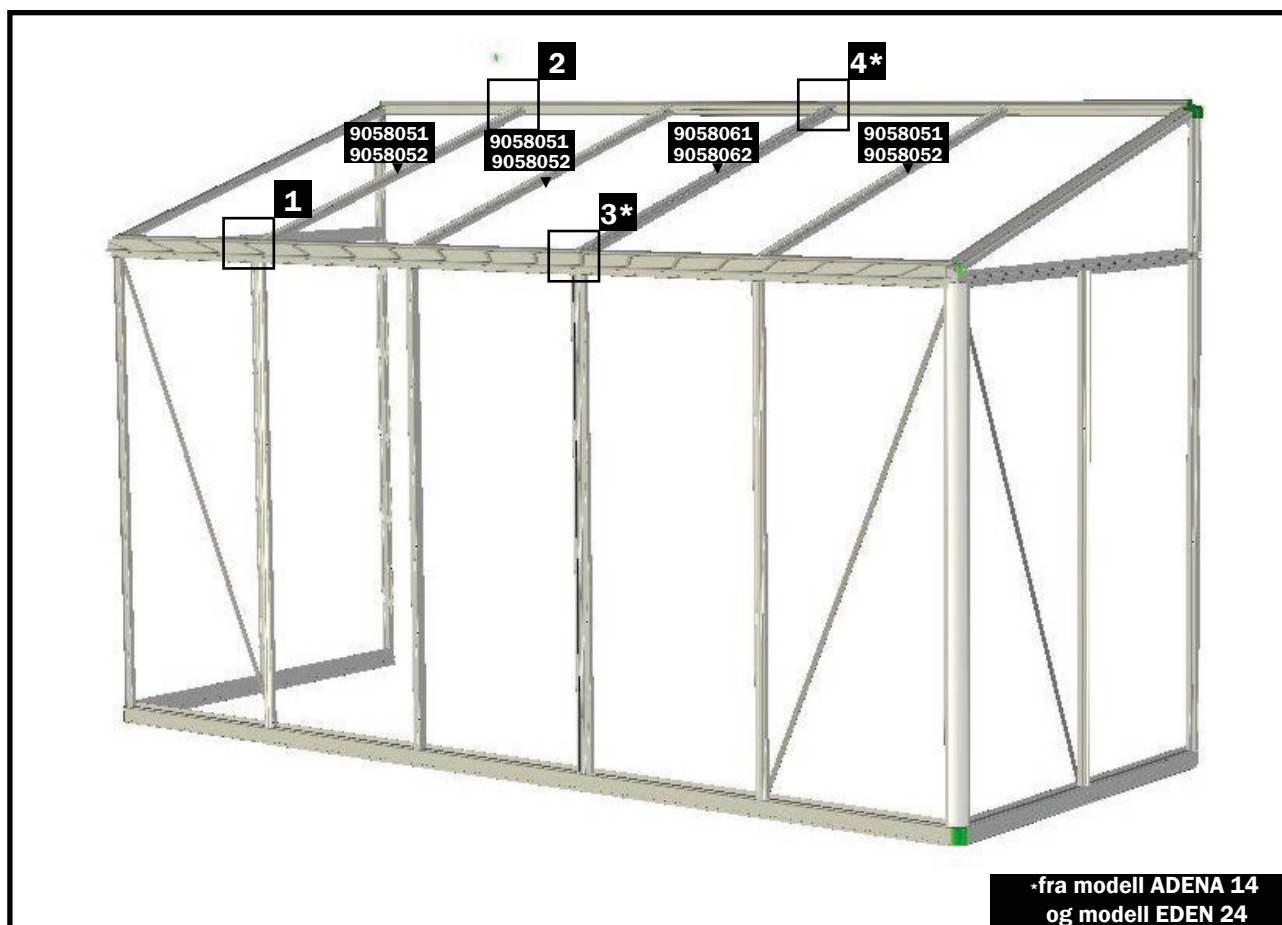

Trinn 9 – Takstøtter

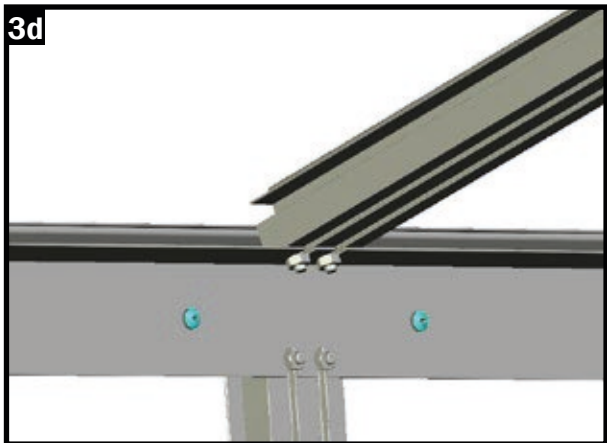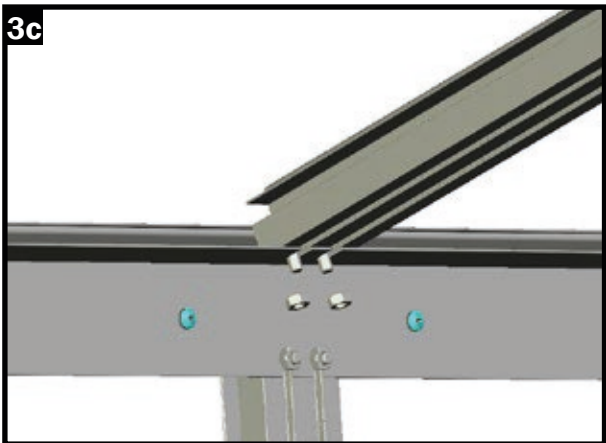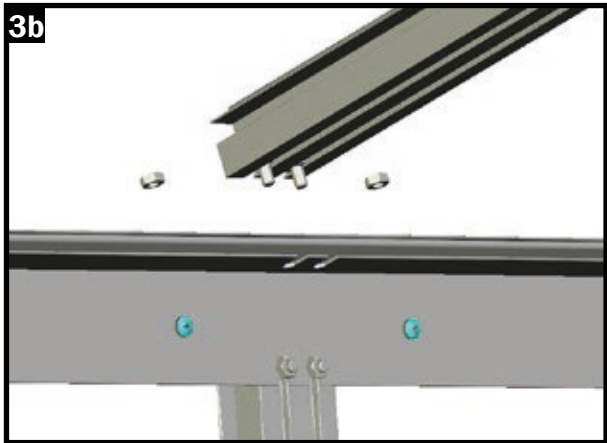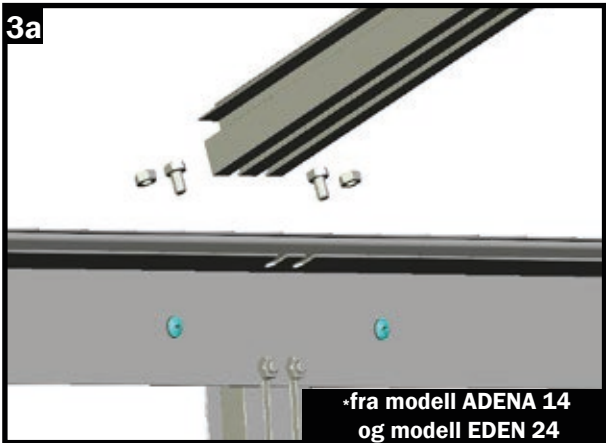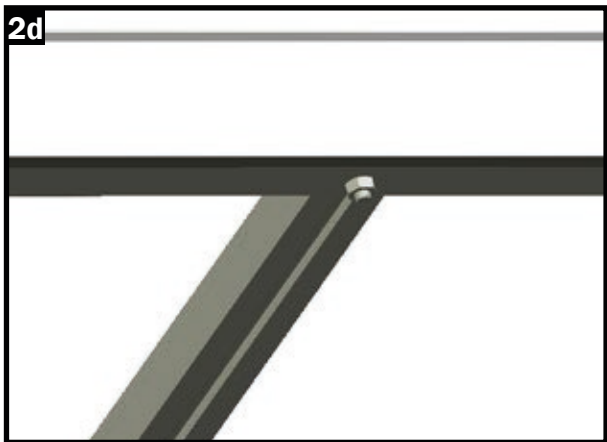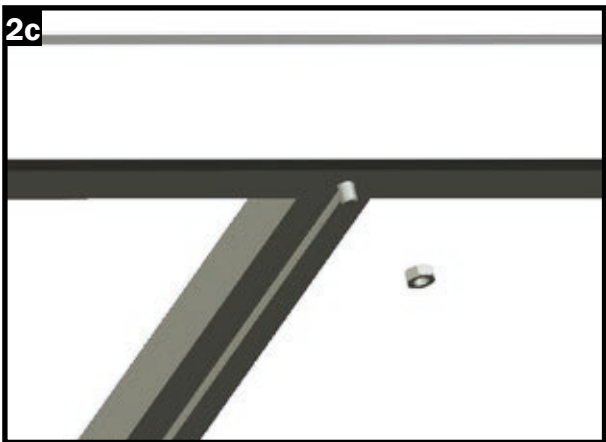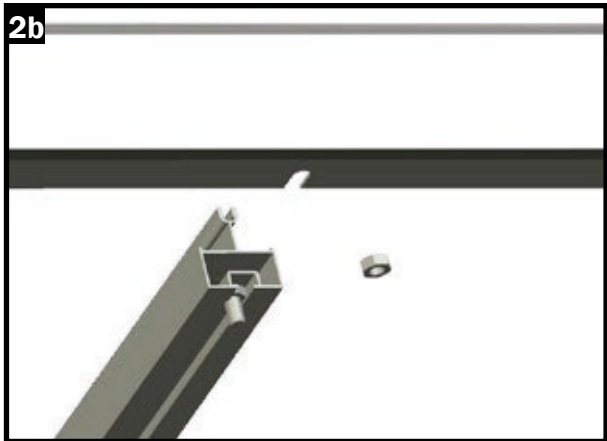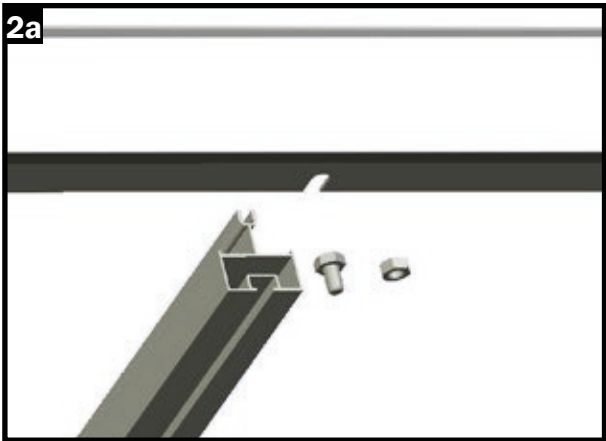

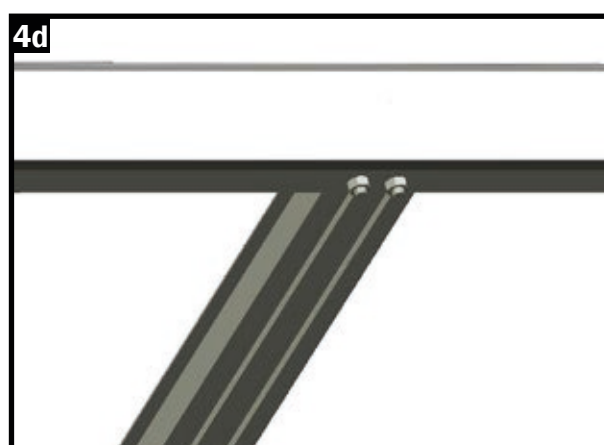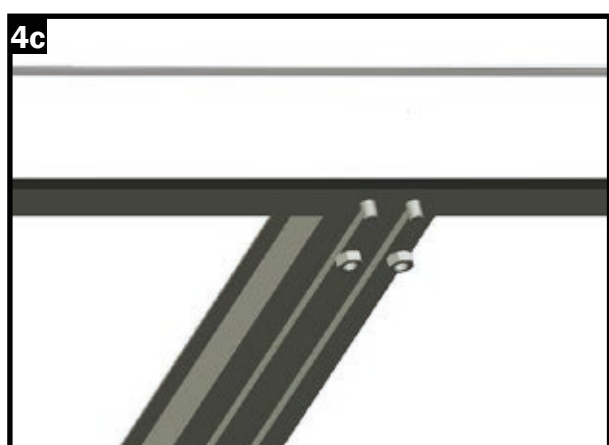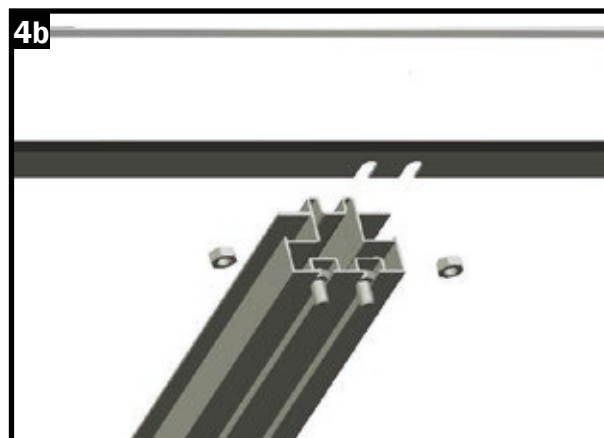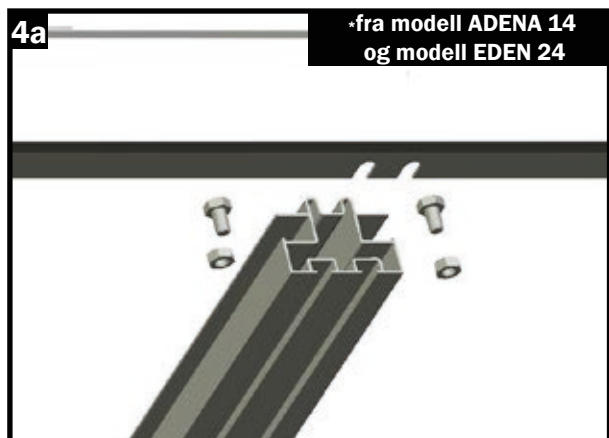

TRINN 10 – Montering av hulplater

TRINN 10 – Montering av hulplater


I de følgende trinnene blir rammepanelene til drivhuset ditt klargjort og satt inn i de forberedte aluminiumsrammene.

FØR MONTERING:

BVær oppmerksom på at de leverte profilglassplatene har en innside og en utside. Utsiden er UV-bestendig og merket med «OUTSIDE» eller «AUSZENSEITE».

Sett de enkelte dobbeltveggsplater inn i aluminiumsrammen og fest dem med de tilhørende plastklipsene.


Vi anbefaler å begynne med frontveggen, deretter montere glass i begge sideveggene og til slutt montere dobbeltveggsplatene på taket.

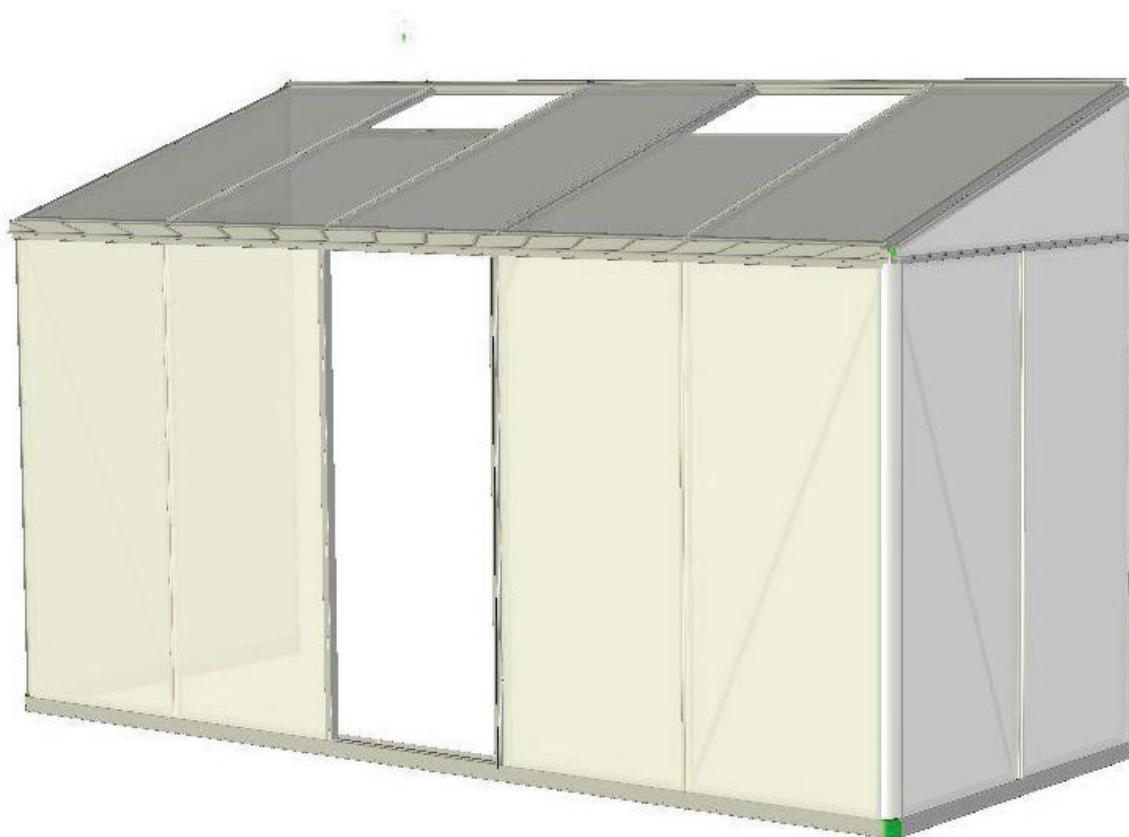







1a




1b

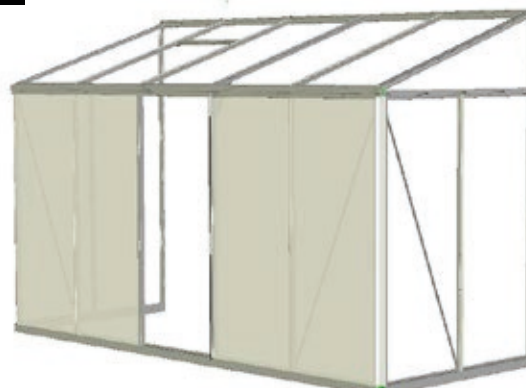

Trinn 10 – Montering av rillede plater

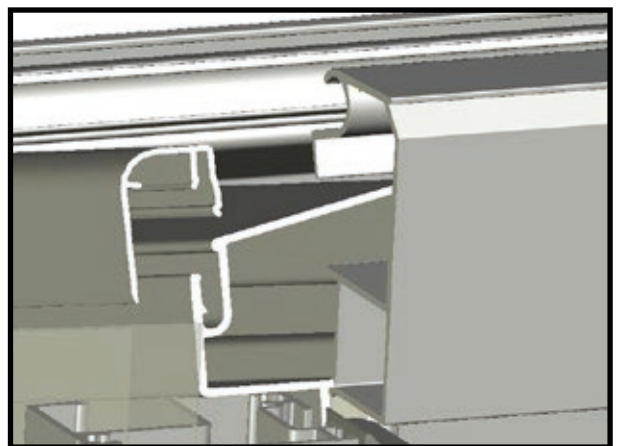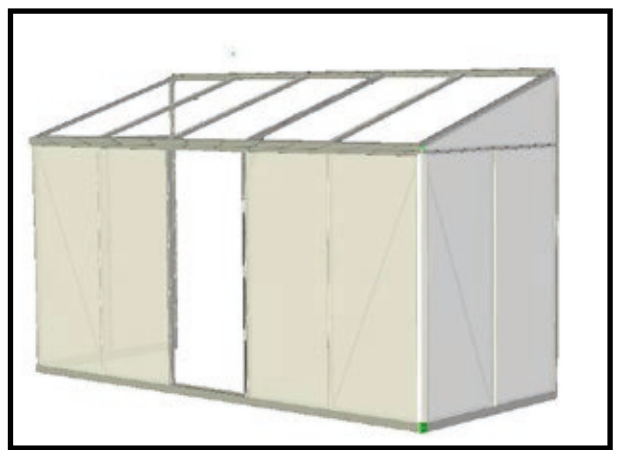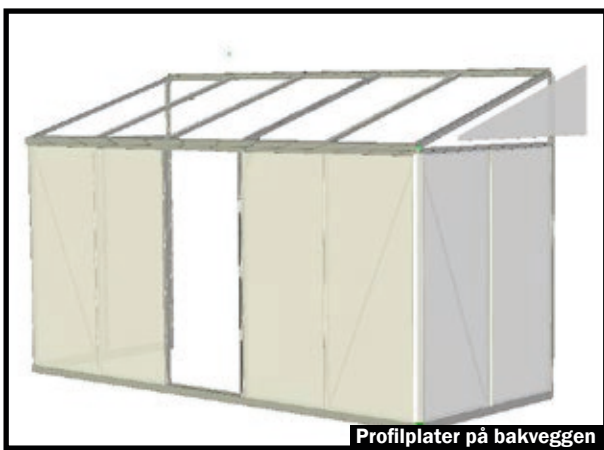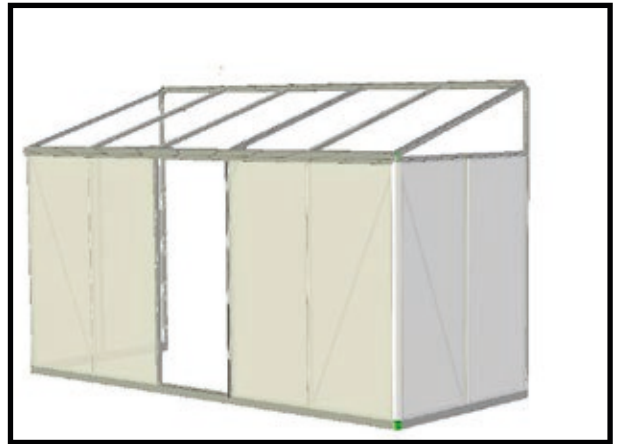
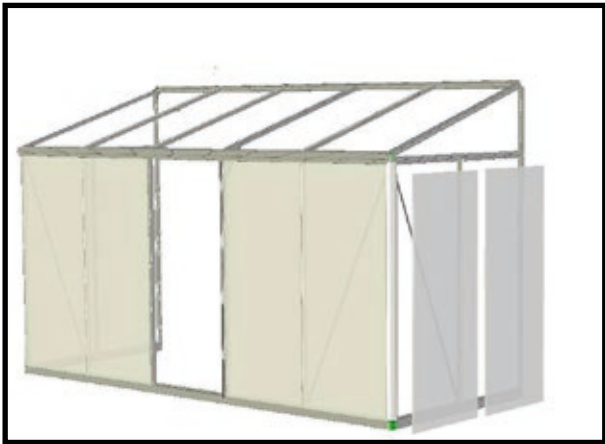
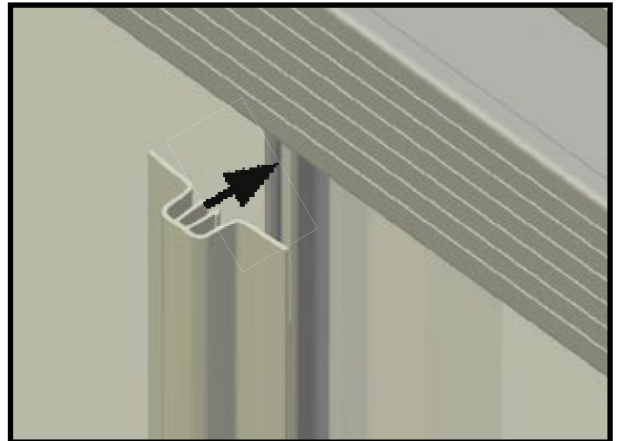


Trinn 10 – Montering av rillede plater


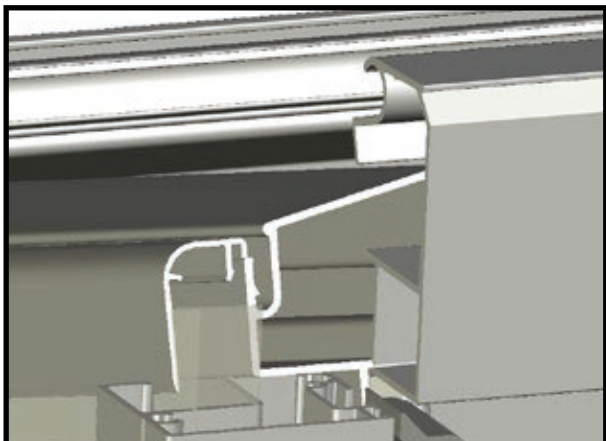


Merknad om tak av hulplater:

Når du skal montere glass på takflaten, bør du på forhånd bestemme hvor du vil plassere vinduene. Vindusflatene blir først glasset halvveis opp.

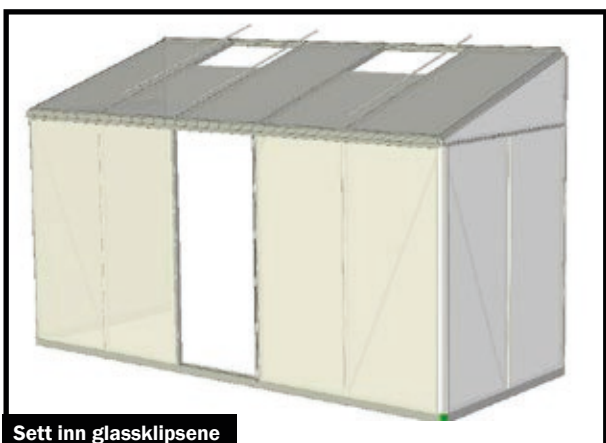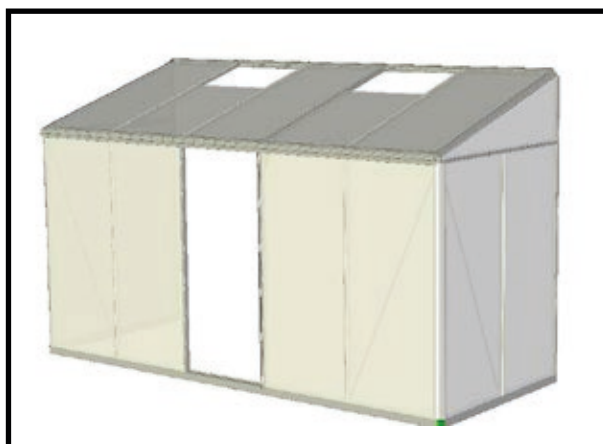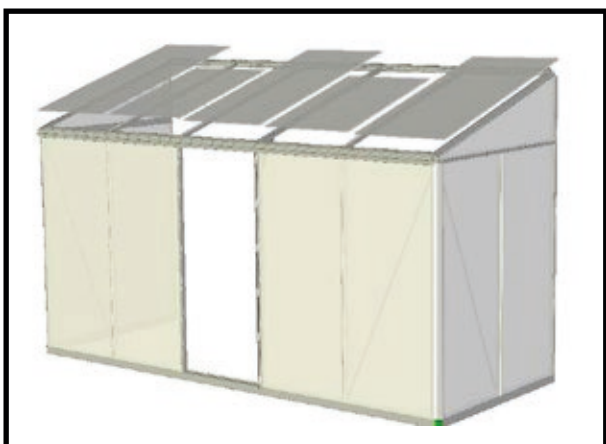

Sett inn glassklipsene

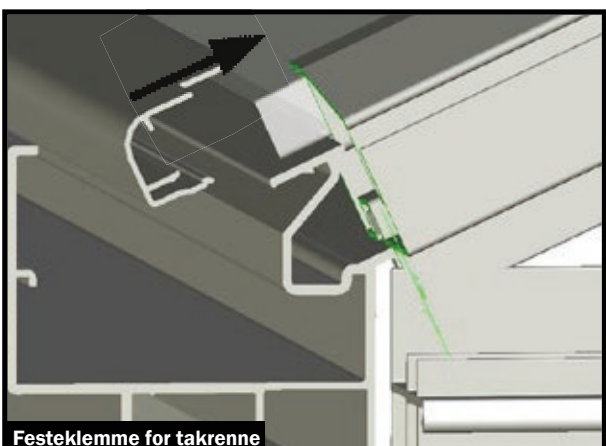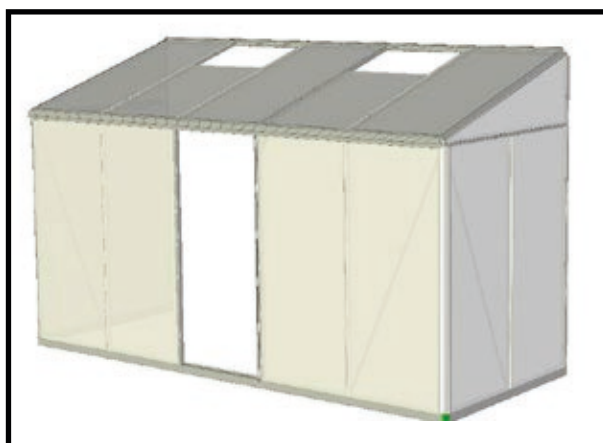


Festeklemme for takrenne



Detalj: Festeklipsen er festet

Trinn 11 – Vindusanslagsprofil





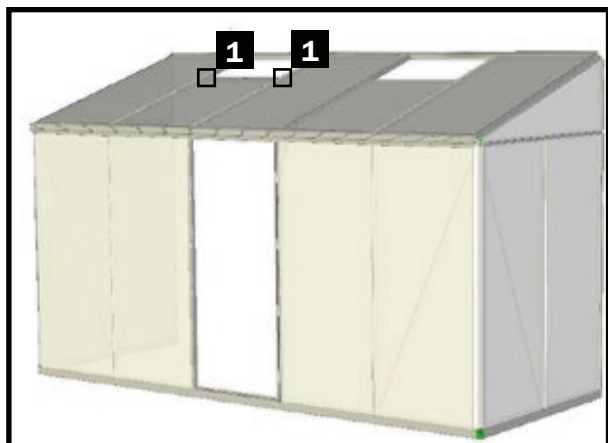


TRINN 13 – VINDUSANLEGG


I den følgende byggetrinnet monteres vindusanslagsprofilen på de takfeltene som er beregnet for vinduene.

Merknad:

For montering av den rette plastkoblingen (nr. 665903) på takstøtten brukes det en Rhobus-skrue M6/12 (nr. 690622) for hver!

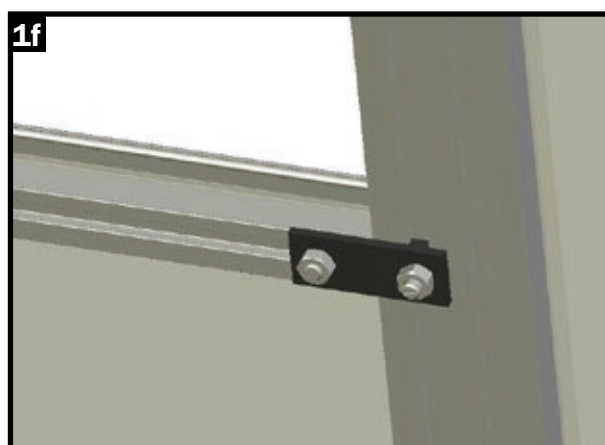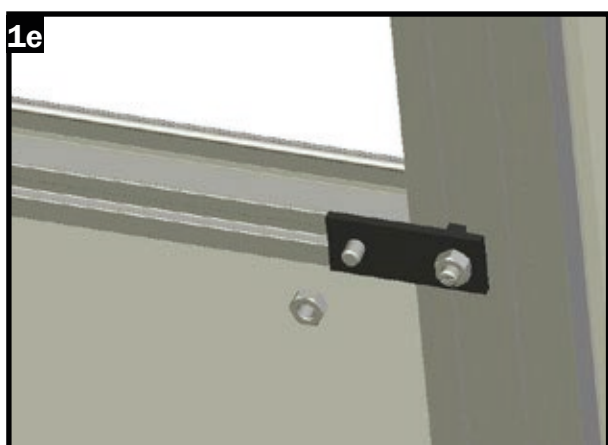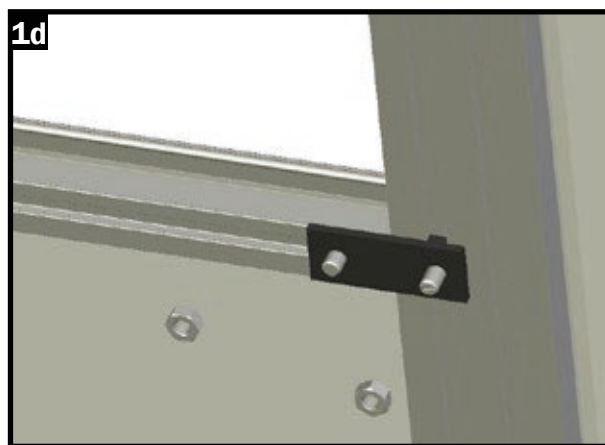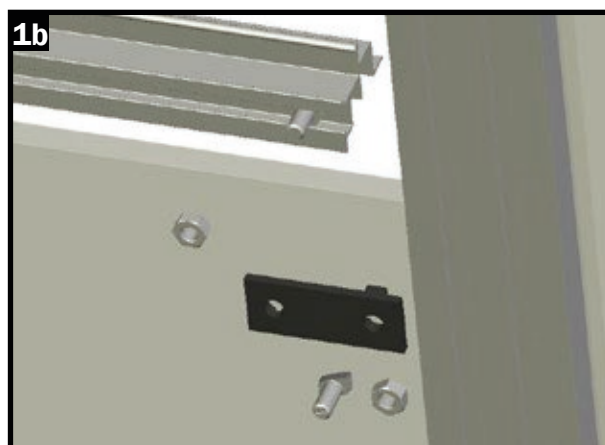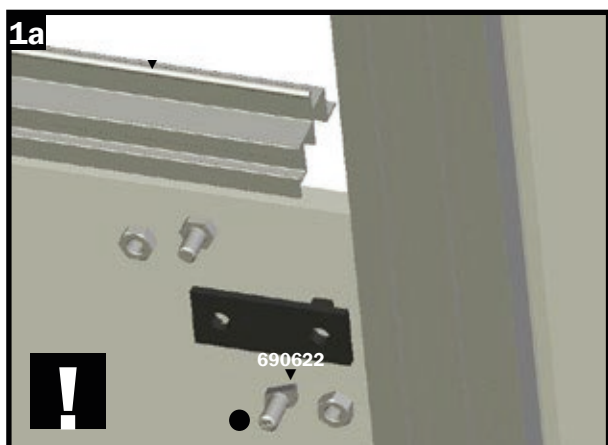

Trinn 12 – Montering og innbygging av vinduer



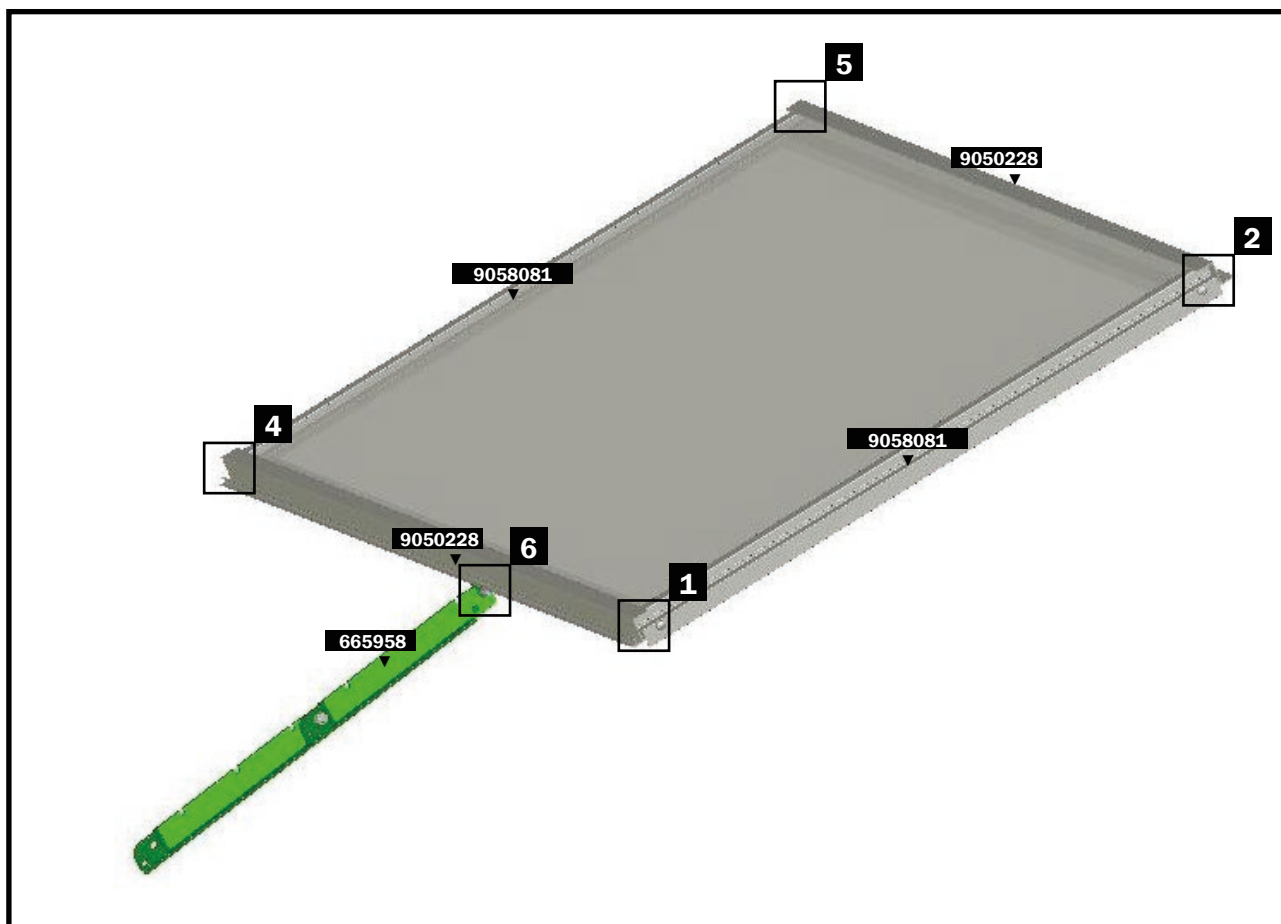


TRINN 13 – Montering og innbygging av vinduet








I neste byggetrinn settes vinduet sammen.

Merk: Skruene M6/12 som er vist i figur 1a, trengs bare én gang og settes derfor bare inn på den ene siden i skrukanalen.






Etter montering skyves vinduet inn i takryggen. VIKTIG: Skyv vinduet fra enden av takprofilen til ønsket posisjon.

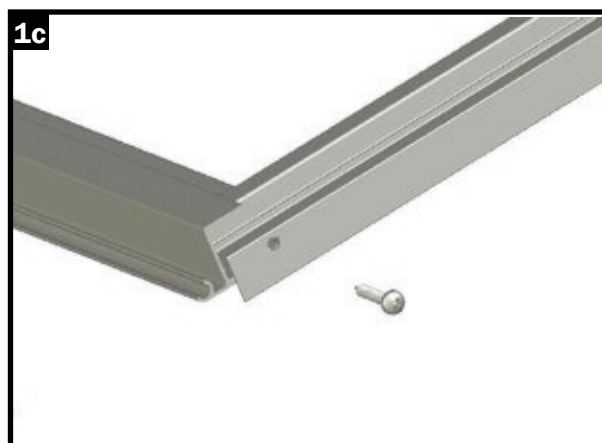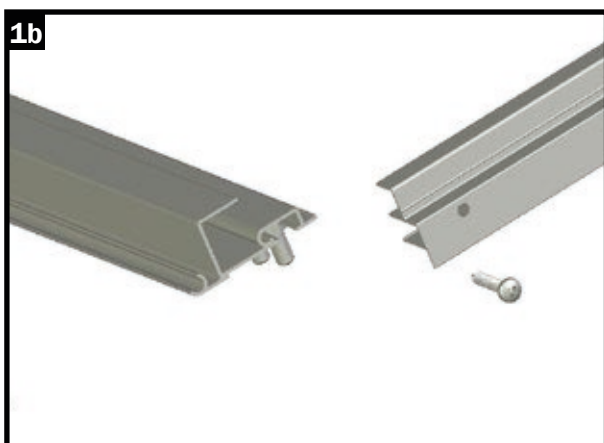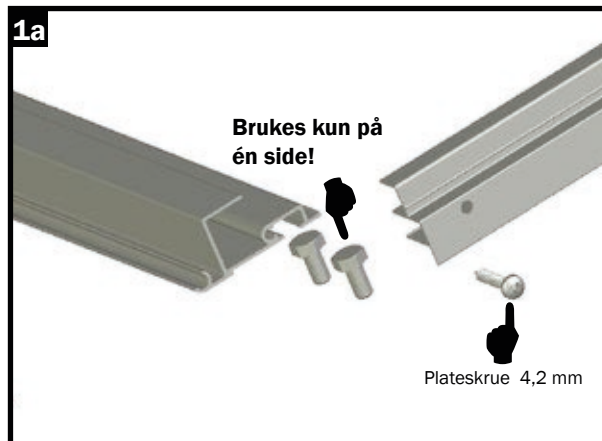






Trinn 12 – Montering og innbygging av vinduer

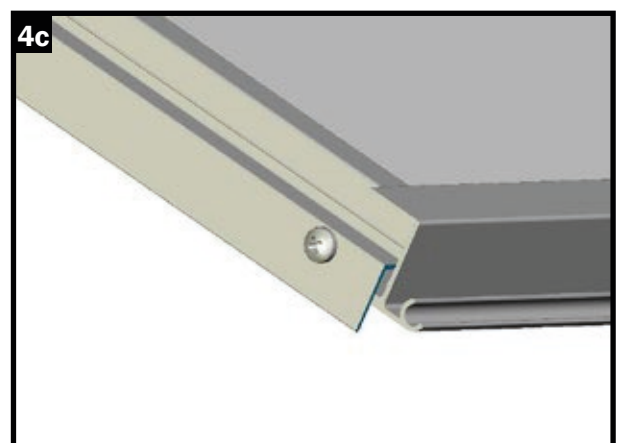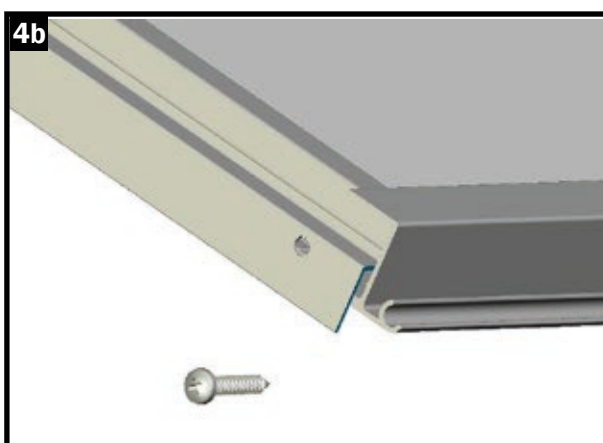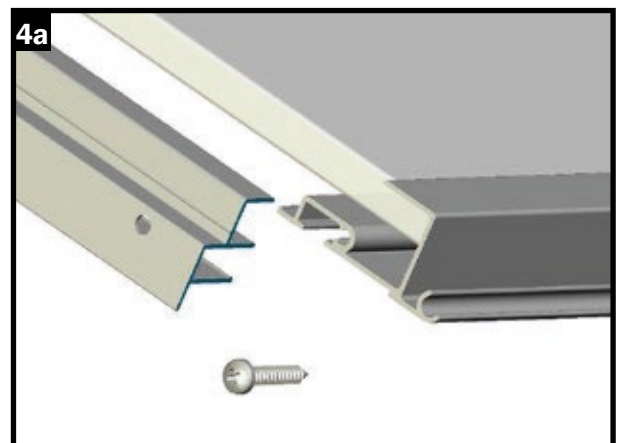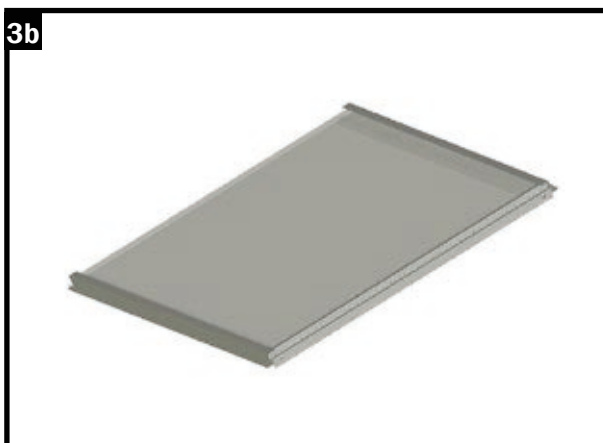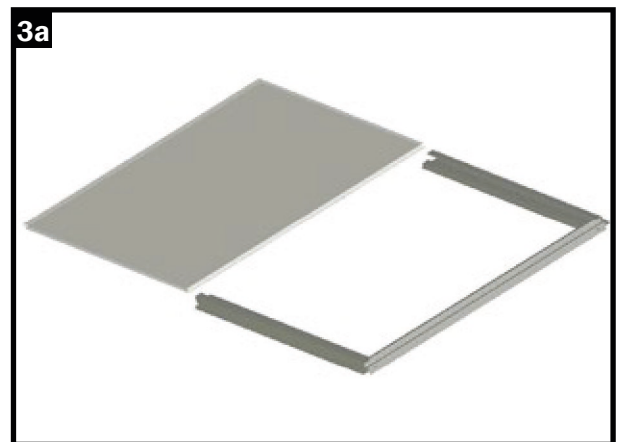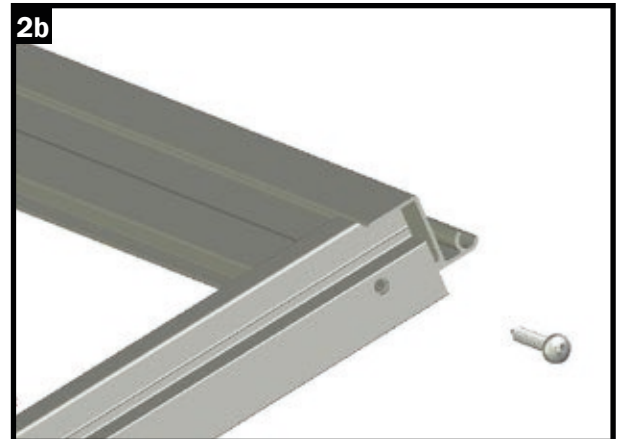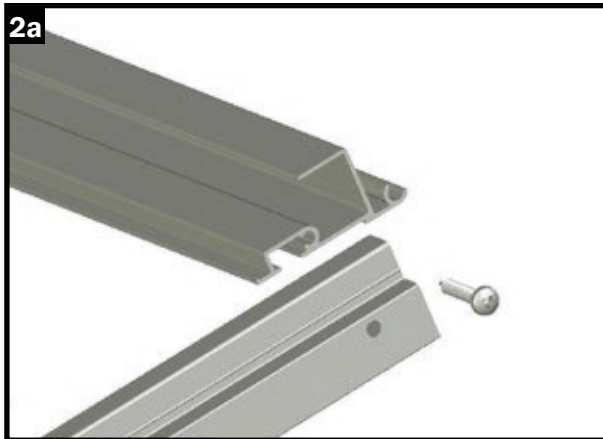

Trinn 12 – Montering og innbygging av vinduer

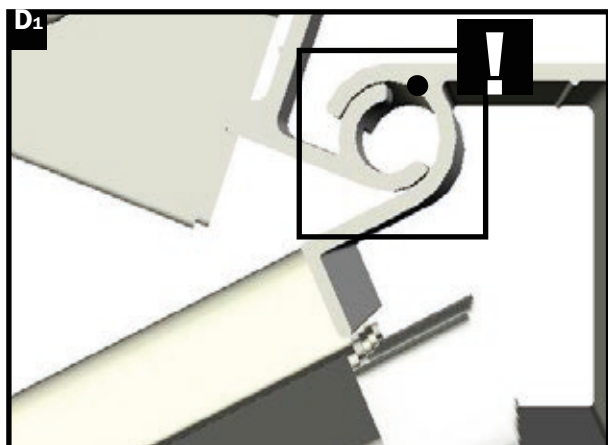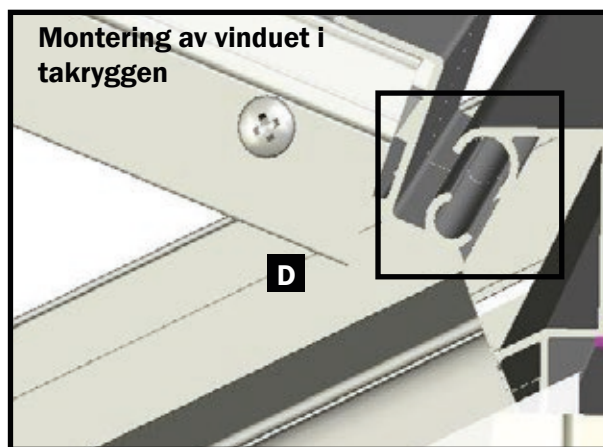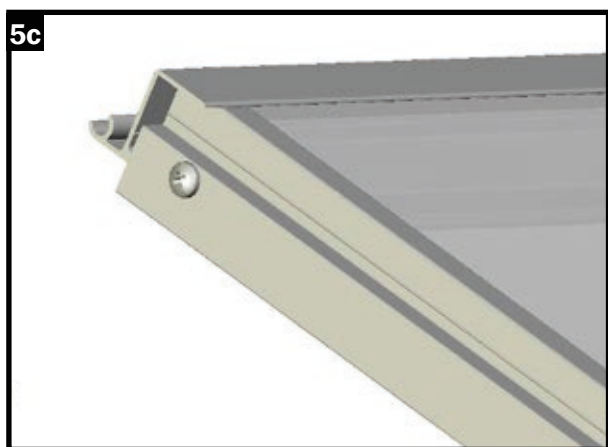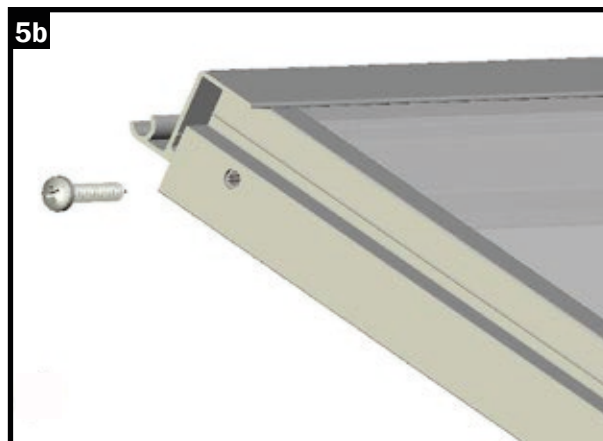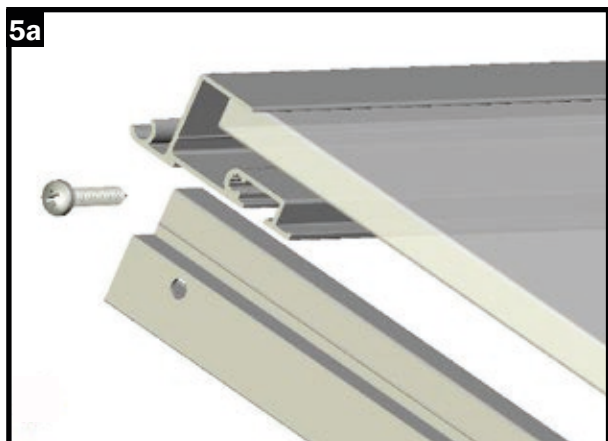

Trinn 12 – Montering og innbygging av vinduer

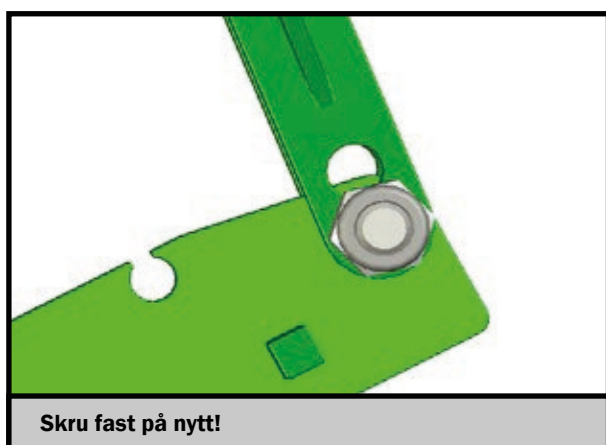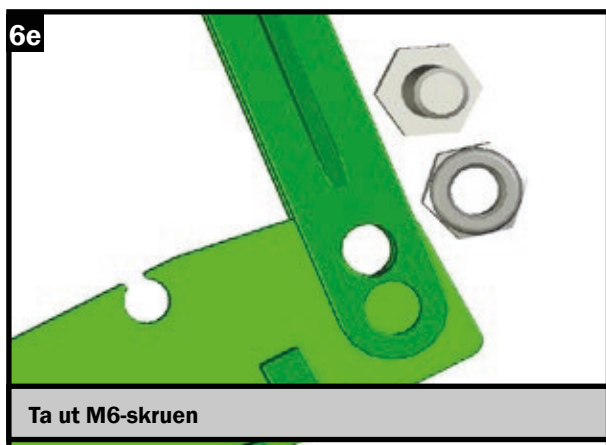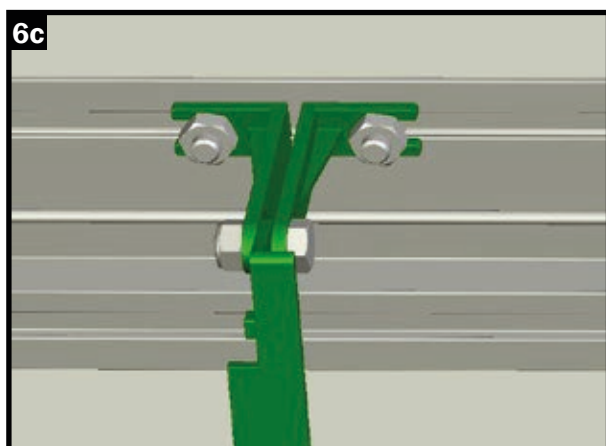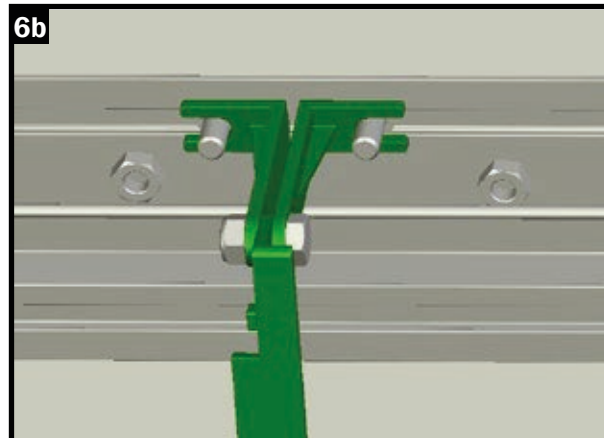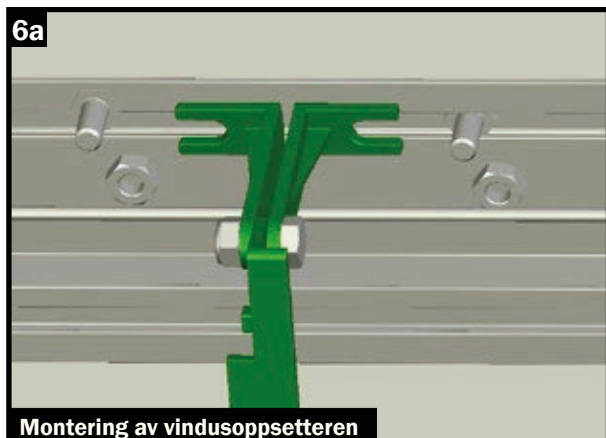

Automatiske vindusåpnere

Som nyttig tilbehør anbefales det å montere en automatisk vindusåpner. Dette sørger for problemfri og optimal ventilasjon av drivhuset ditt. Den beskytter dine verdifulle planter mot varmeoppbygging i det indre. Temperaturen er justerbar, og den fungerer uten strøm. Den medfølgende utstilleren byttes enkelt ut mot den automatiske åpneren.

VIKTIG: Om vinteren må stempelet til den automatiske vindusoppholderen beskyttes mot frost. Det er best å bytte ut den automatiske vindusåpneren med den medfølgende vindusåpneren igjen!




Trinn 13 – Montering av dørskinnen / Montering av døren







TRINN 15 – Montering av dørskinnen / montering av døren

I neste byggetrinn monteres døren.






Vær oppmerksom på at dørskinnene øverst og nederst består av to deler på alle modeller for å lette monteringen.

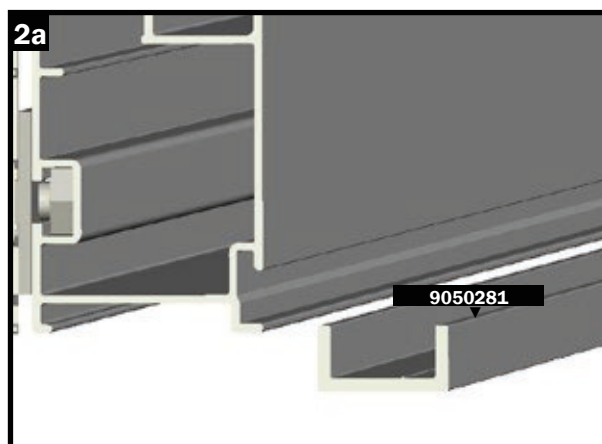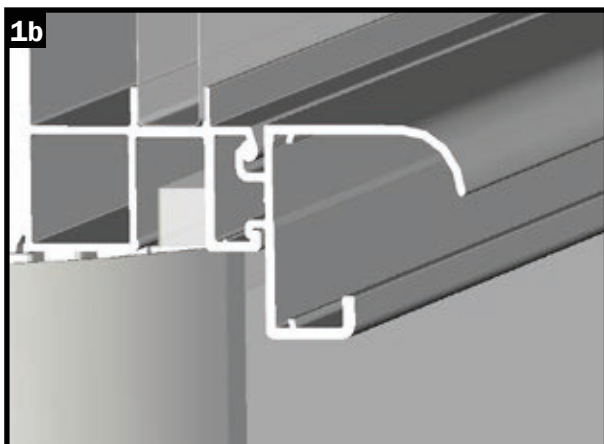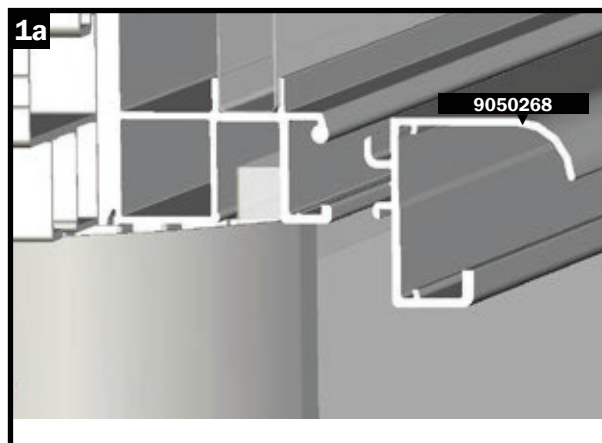









Trinn 13 – Montering av dørskinnen / Montering av døren

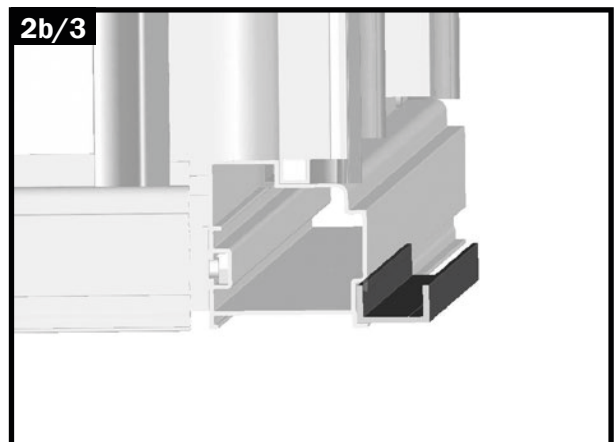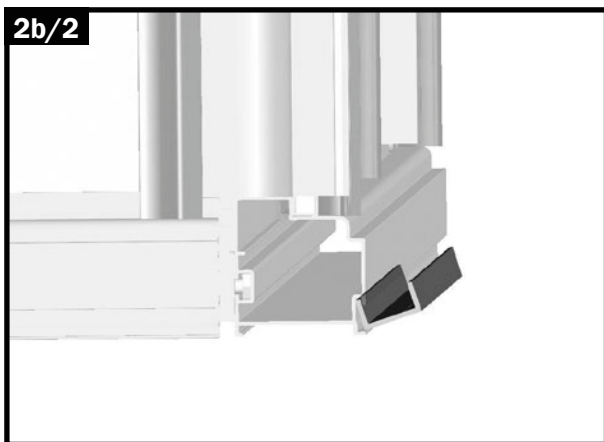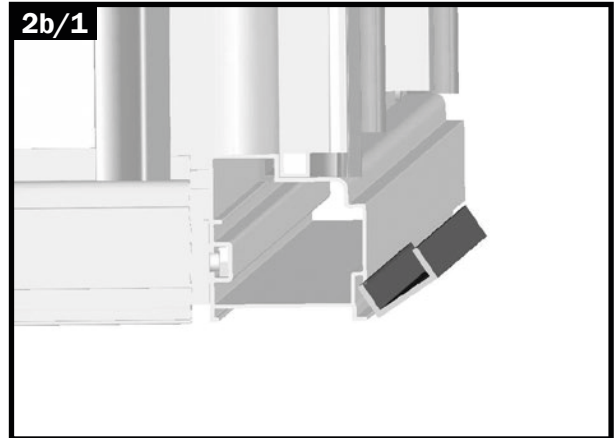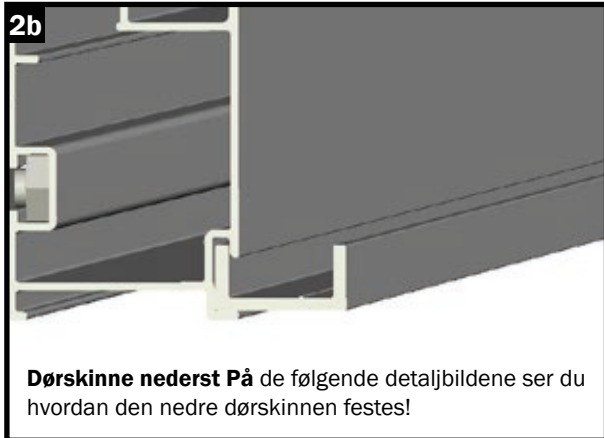









Trinn 13 – Montering av dørskinnen / Montering av døren

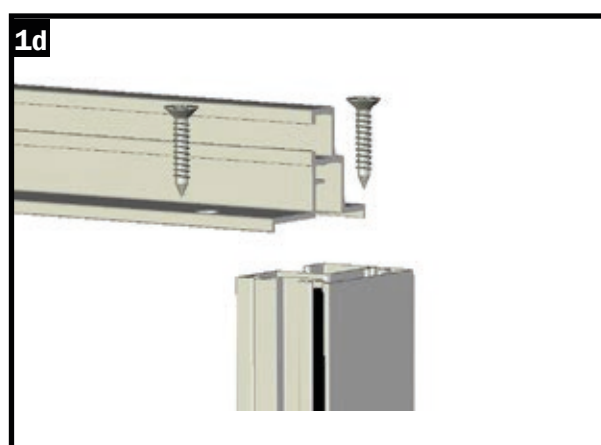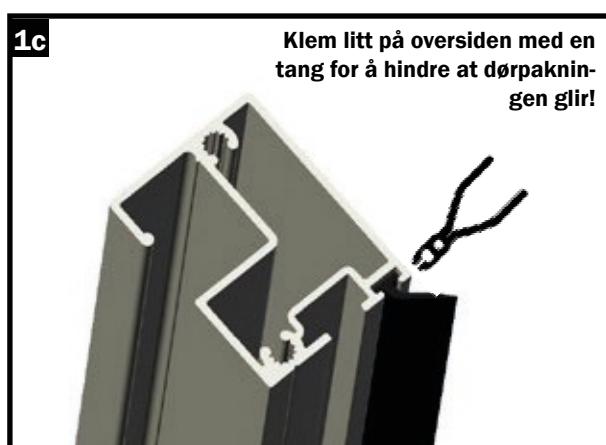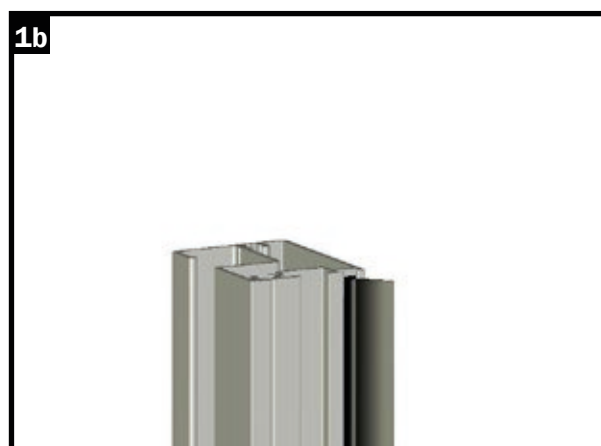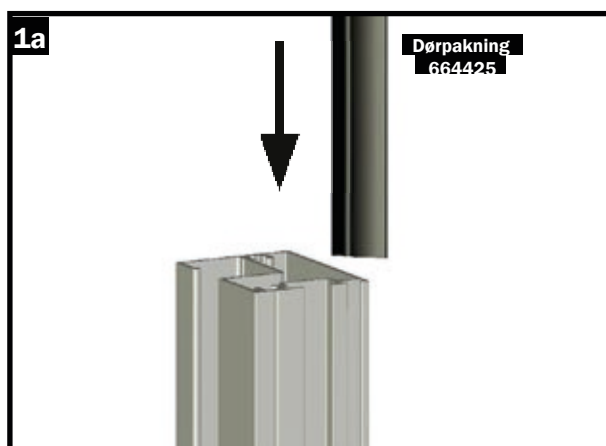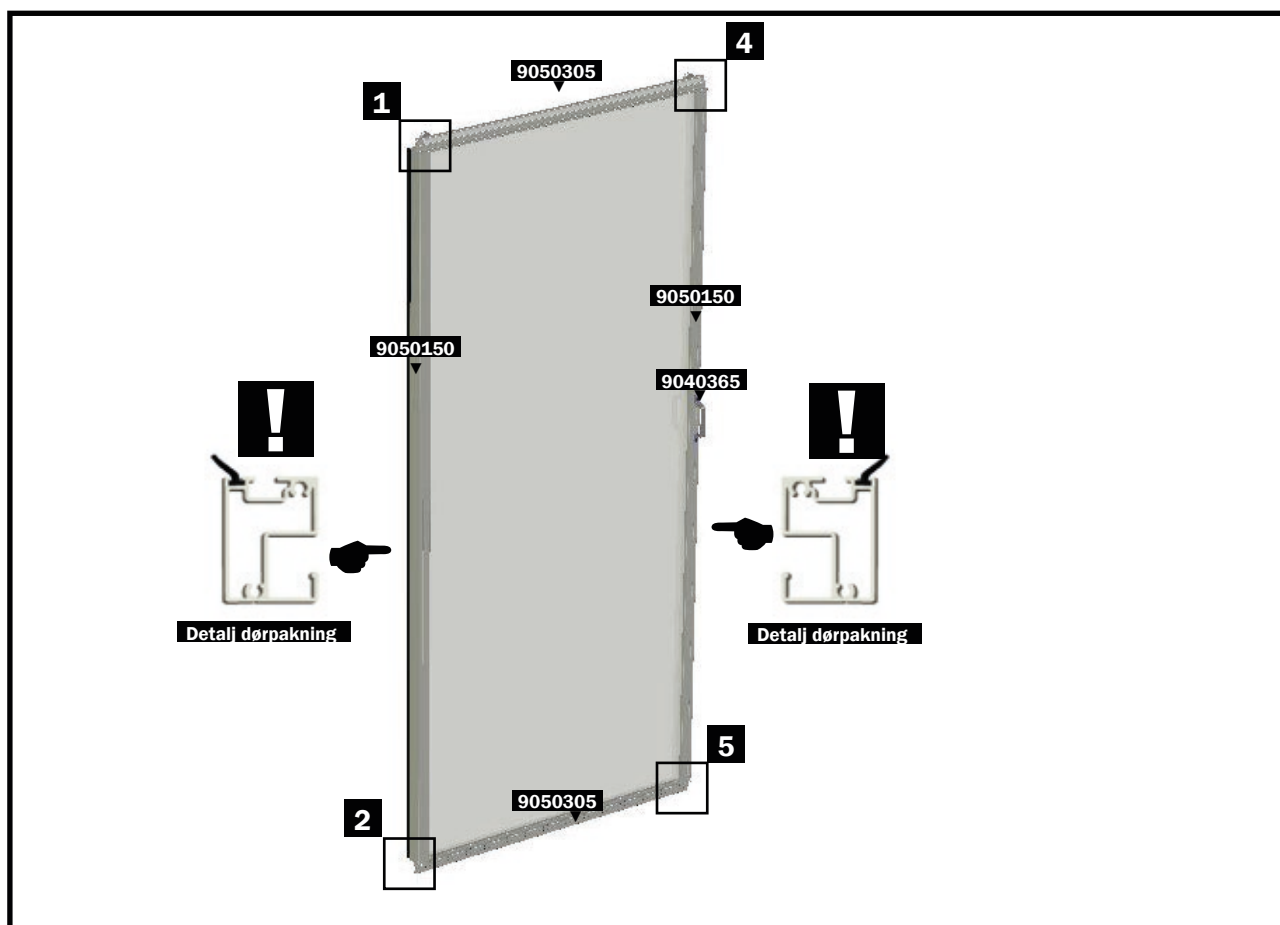





Trinn 13 – Montering av dørskinnen / Montering av døren

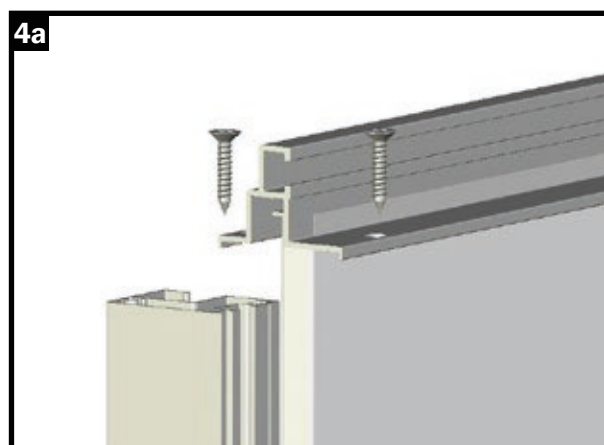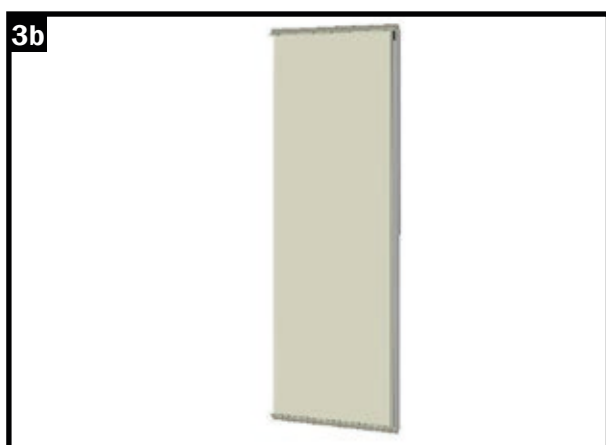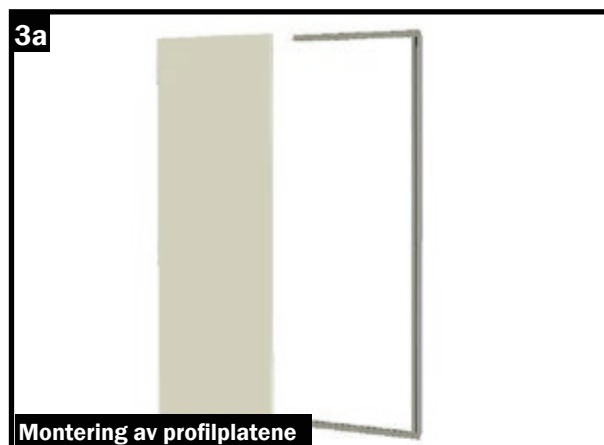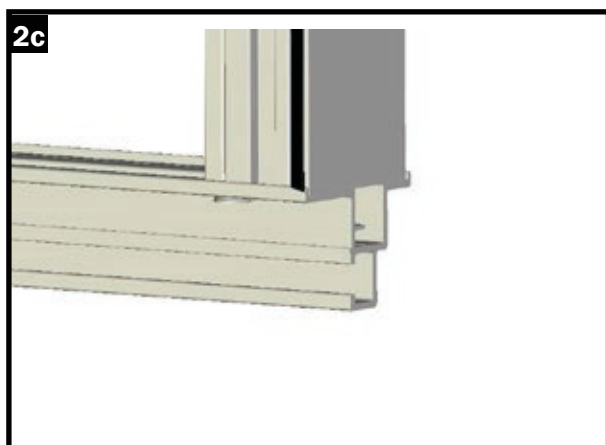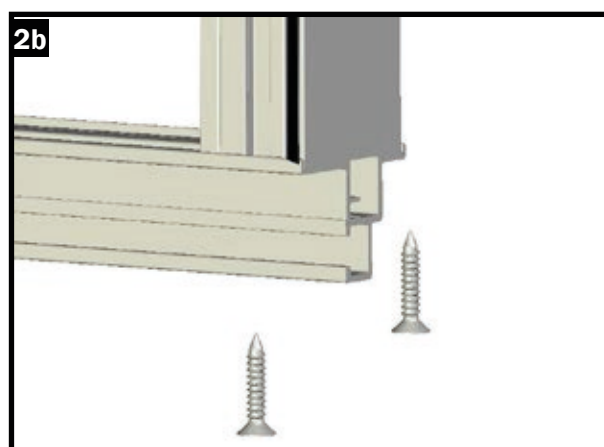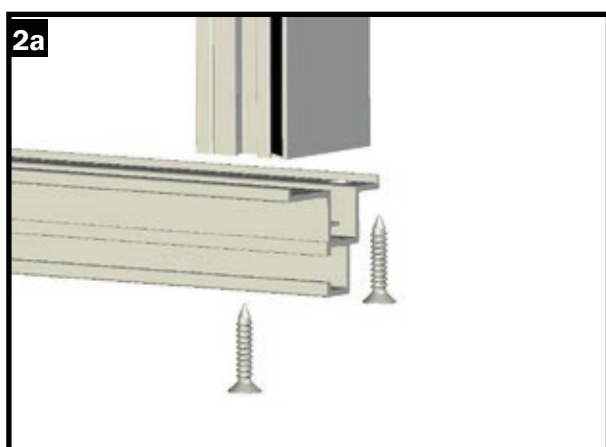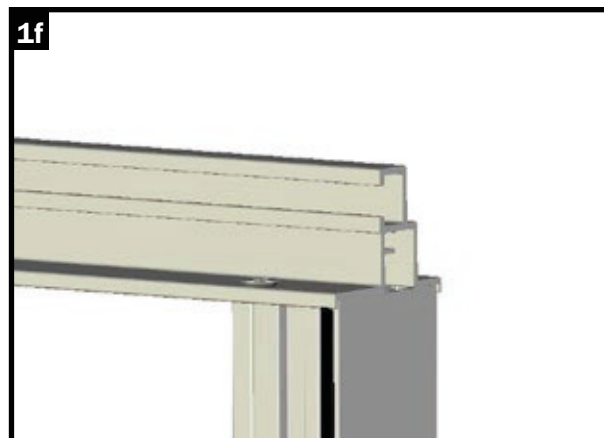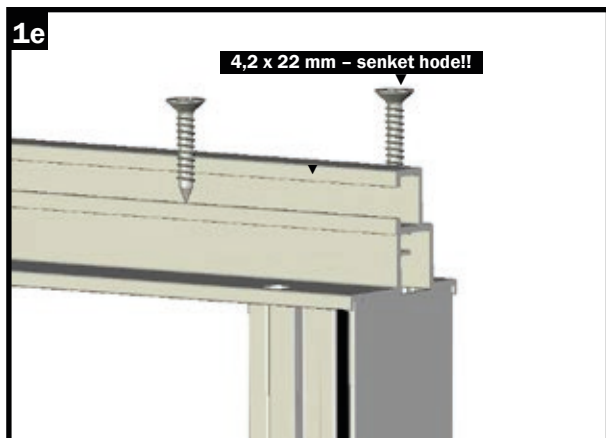

Trinn 13 – Montering av dørskinnen / Montering av døren

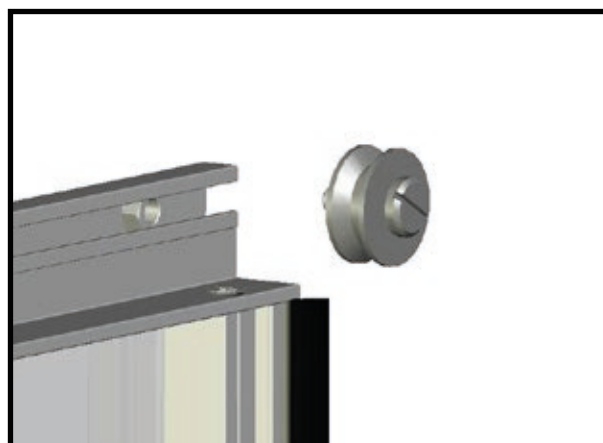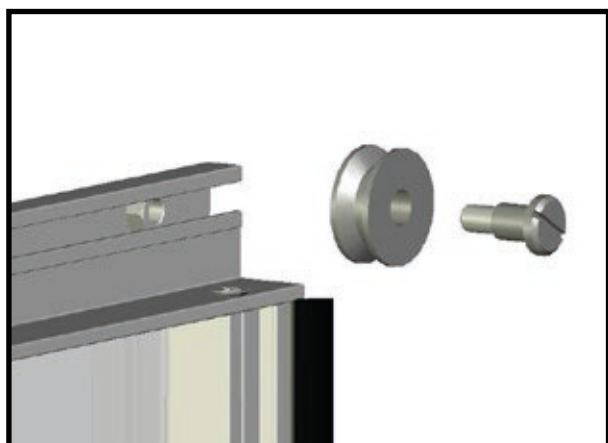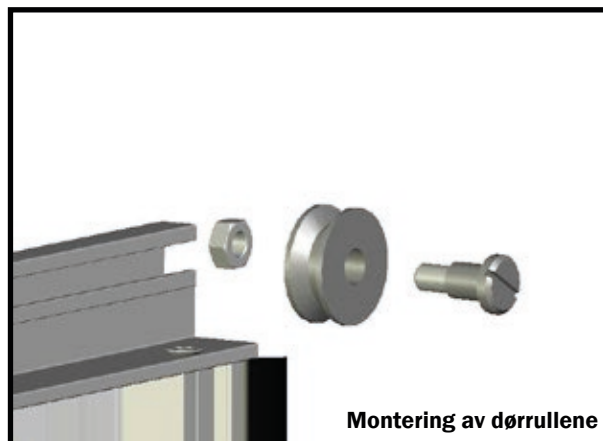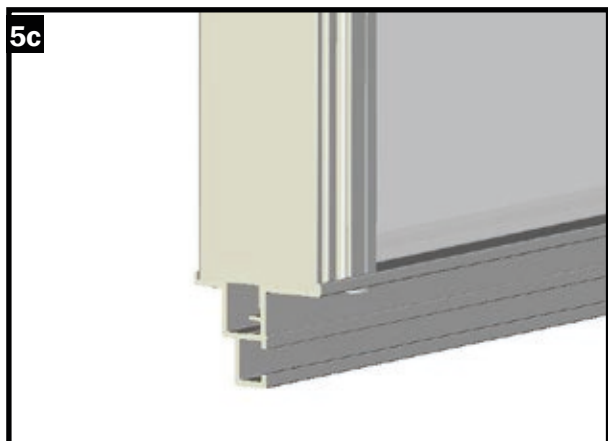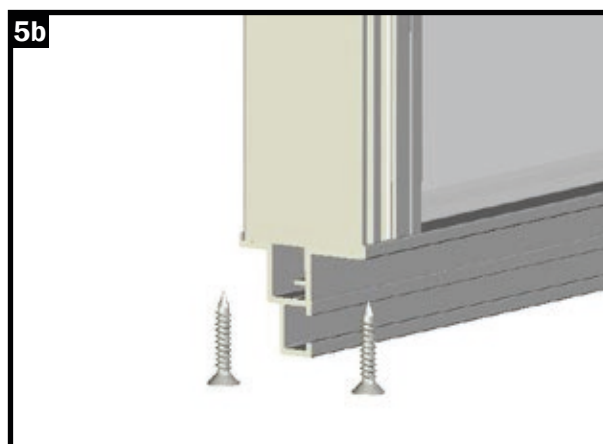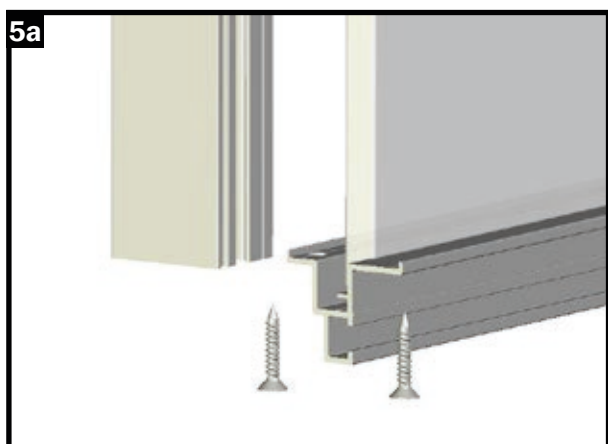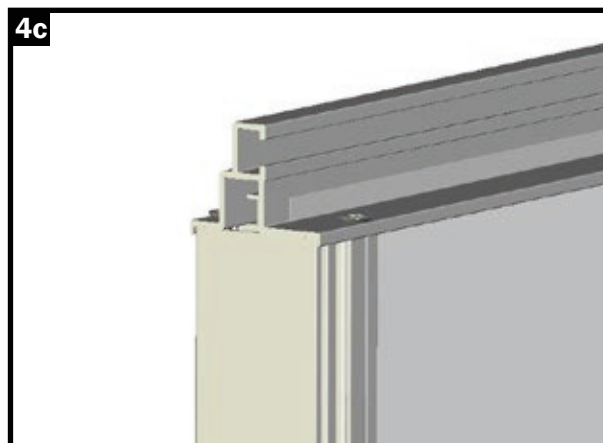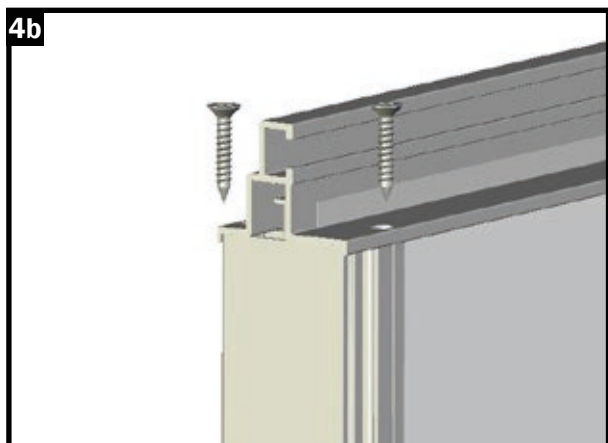

Trinn 13 – Montering av dørskinnen / Montering av døren


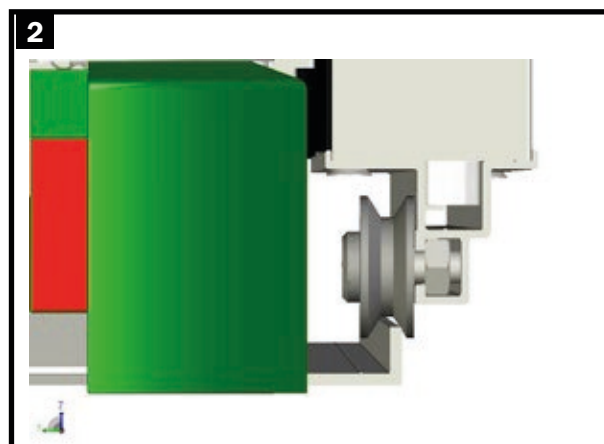
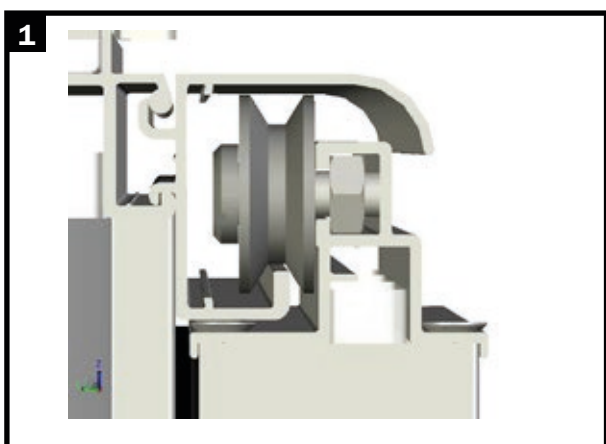
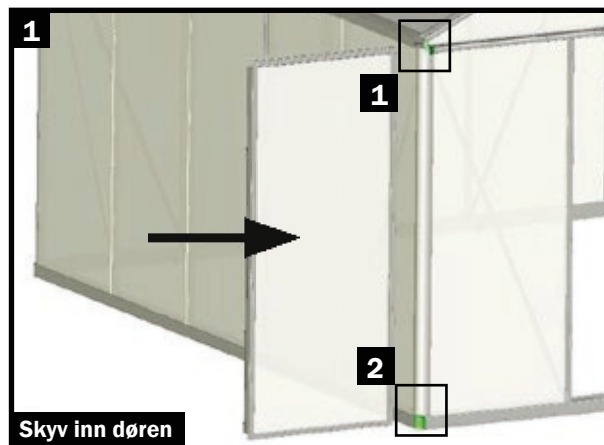
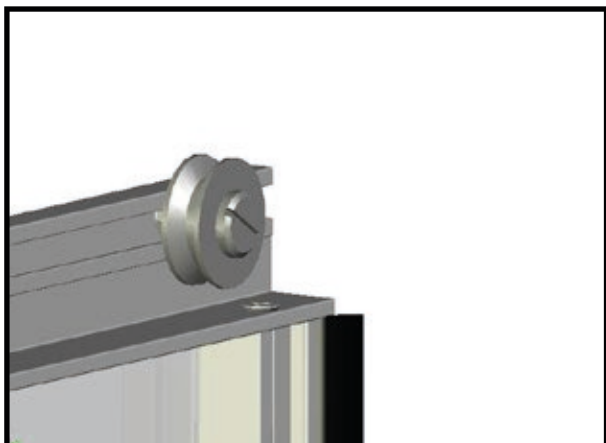



Trinn 13 – Montering av dørskinnen / Montering av døren

Trinn 15B – Dørhåndtak

Monteringen av døren er fullført når dørhåndtakene på innsiden og utsiden er montert.

Merk: Selv om det brukes bor- og skruer, bør du forberede hullene før du monterer dørhåndtakene!

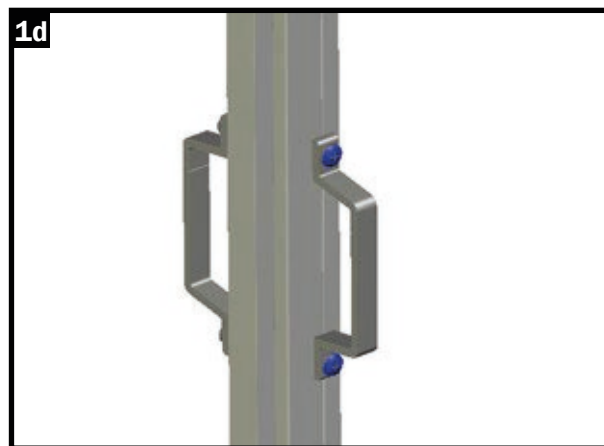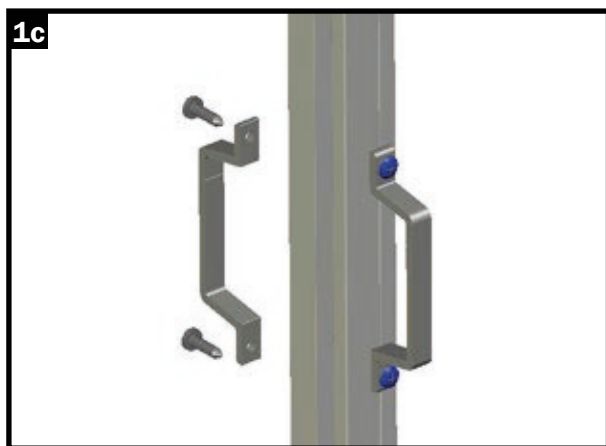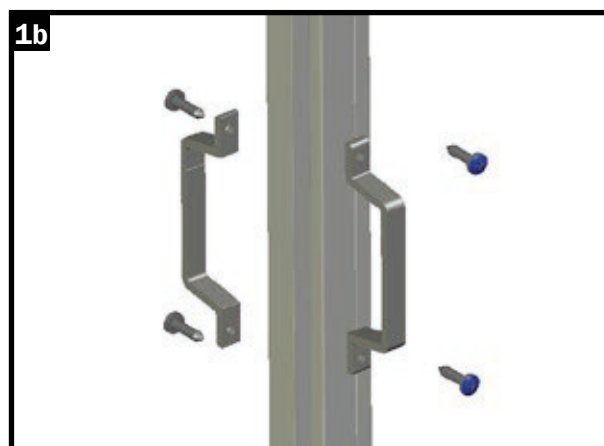
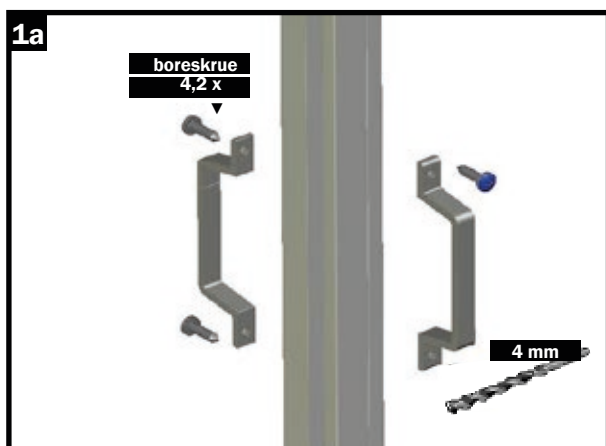
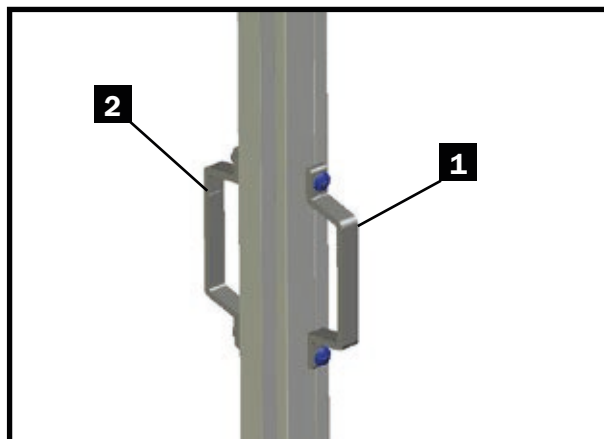


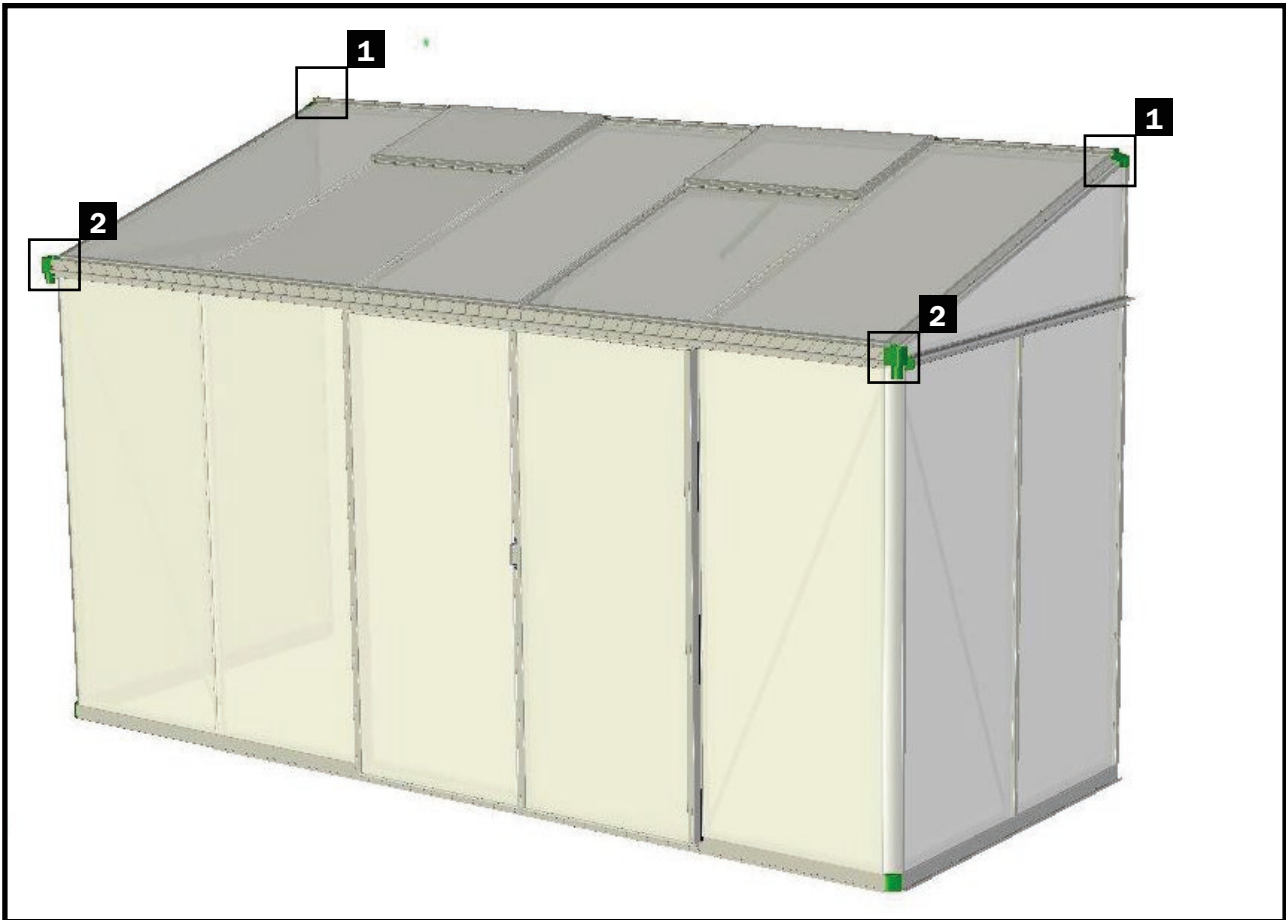





Trinn 14 – Avsluttende arbeid

Til slutt monteres takryggdekselet samt regnavløpene til venstre og høyre.

Merk: Regnavløpene leveres lukkede – de er imidlertid utformet slik at midtdelen forsiktig kan stikkes gjennom med en skrutrekker for å la vannet renne ut.

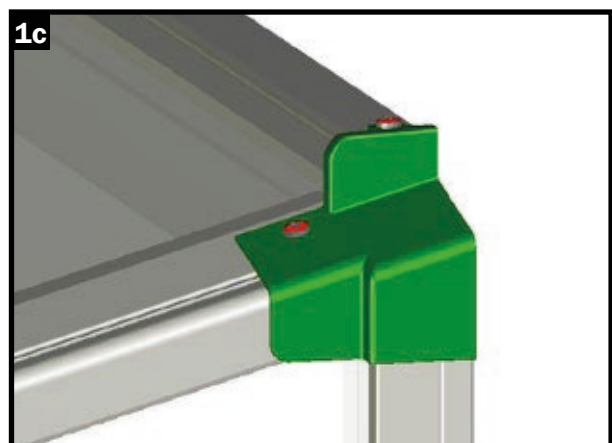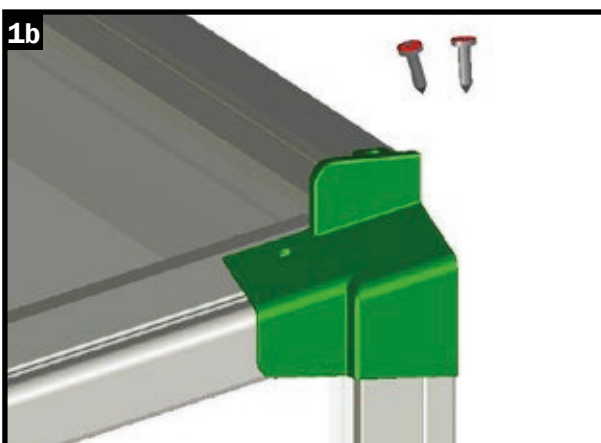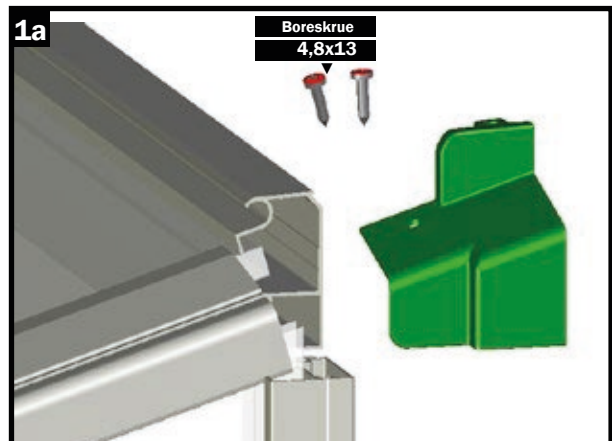

Trinn 14 – Avsluttende arbeid

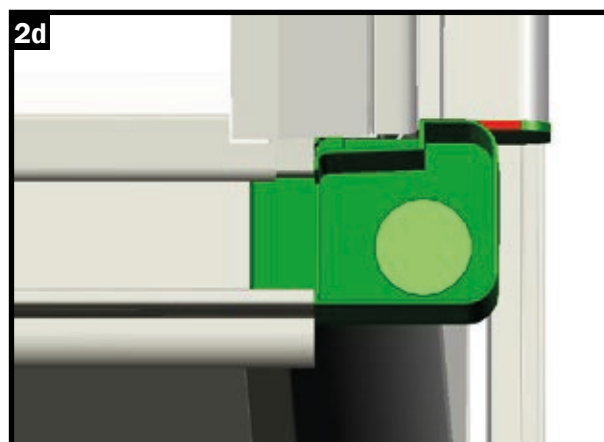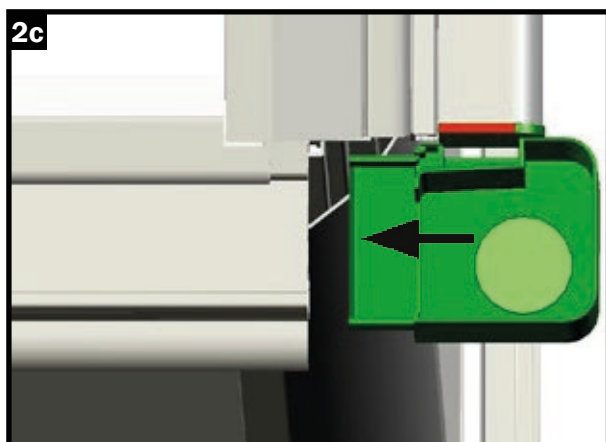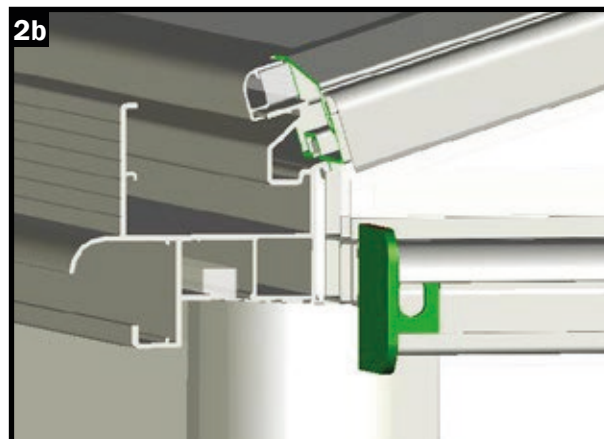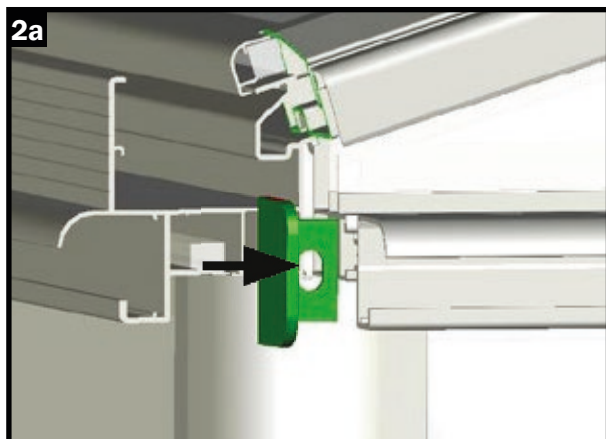

Distribuert av
GFP Handels GesmbH
Passauerstraße 24
A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH
Gutenbergring 1-5
D-22848 Hamburg

www.toolport.de