

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

CARPORT alumíniumból




Tartalom

Szállítási tartalom.....	3
Alkatrészek	4
Mellékelt összekötő elemek.....	4
Szükséges, nem mellékelt szerszámok	4
QR-kódokkal gyorsan és egyszerűen célba	5
Általános információk	6
Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót	6
Rendeltetésszerű használat	6
Jelölések magyarázata	6
Biztonság	6
Jelentés	6
Biztonsági utasítások	7
A szerelés előtt	8
A termék és a szállítási tartalom ellenőrzése.....	8
A telepítés helyének meghatározása.....	8
Rögzítés előkészítése.....	8
Szerelési utasítások.....	9
Szerelés.....	10
Szerelési lépések	10
Tisztítás	39
Karbantartás	39
Műszaki adatok	39
Hulladékkezelés	39
Csomagolás ártalmatlanítása	39
Termék hulladékkezelése	39

A csomag tartalma

A

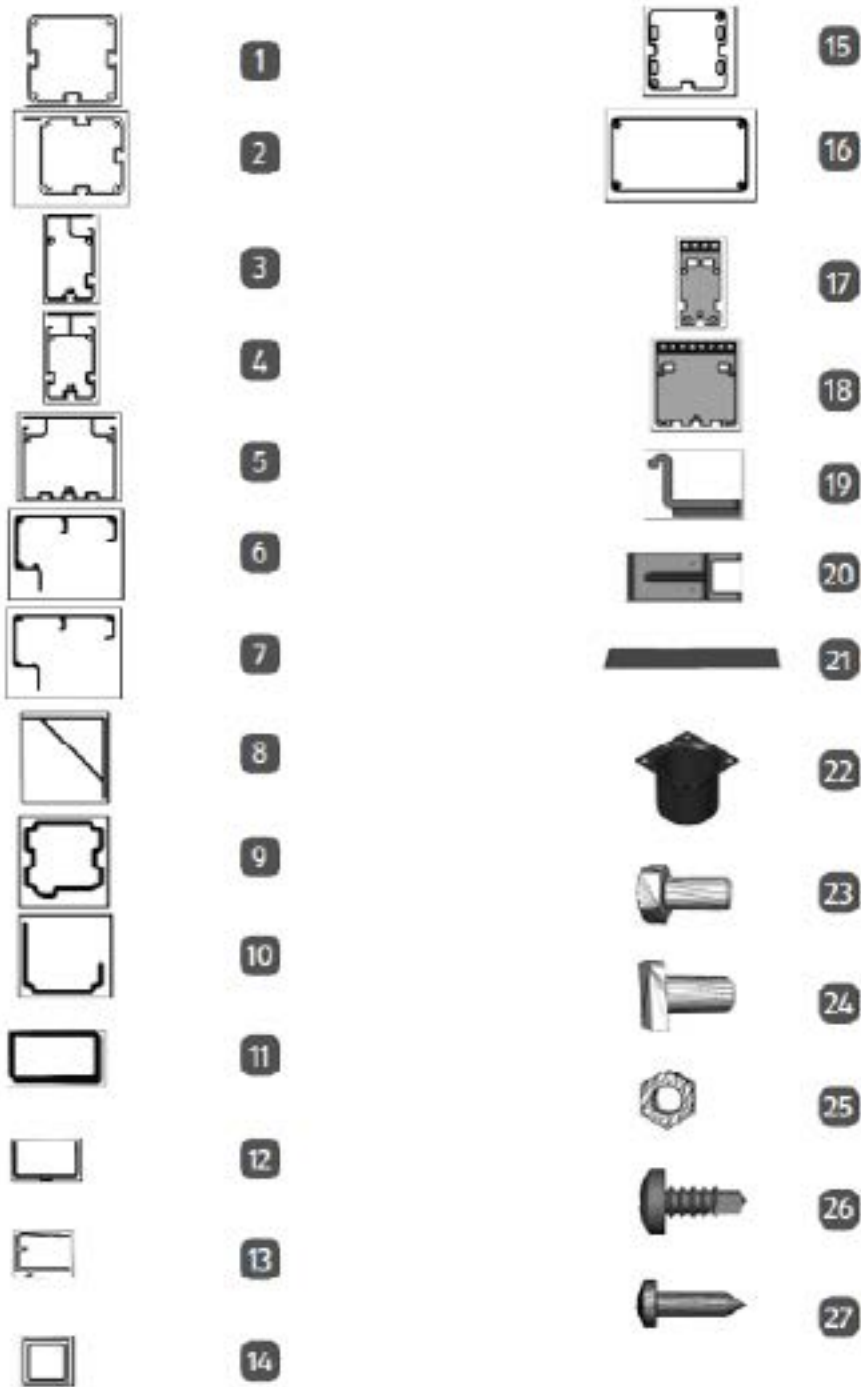

Alkatrészek

- | | |
|--|--|
| 1 Oszlop (2130 mm), 6× | 13 U-profil (570 mm), 16× |
| 2 Hosszanti tartó (2617 mm), 4× | 14 Négyszögprofil (20×20 mm, 570 mm), 16× |
| 3 Külső keresztgerenda (3000 mm), 2× | 15 Hosszanti tartó fedél, 4× |
| 4 Belső keresztgerenda (3000 mm), 6× | 16 Esőcsatorna fedél, 4× |
| 5 Összekötő tartó (3000 mm) | 17 Keresztgerenda fedél, 16× |
| 6 Bal oldali esőcsatorna-fele (2618 mm), 1× | 18 Csatlakozóhíd fedél, 2× |
| 7 Jobb oldali esőcsatorna-fél (2618 mm), 1× | 19 Viharhorog, 28× |
| 8 Szög, 18× | 20 Műanyag tartó, 32× |
| 9 Hosszanti tartó összekötő elem, 2× | 21 Kettős bordás lemez (610×2980 mm), 8× |
| 10 Esőcsatorna-összekötő, 200 mm, 2× | 22 Lefolyócső, 2× |
| 11 Fejpánt (500 mm), 14× | |
| 12 Fejpánt tartó (36 mm), 28× | |

Mellékelt összekötő elemek

- | | |
|--|--|
| 23 M6×12 mm-es csavar, 92× | 26 4,8×13 mm-es lemezhorogony, 386× |
| 24 M6×12 mm-es rombuszcsavar, 28× | 27 4,2×22 mm-es lemezcsavar, 70× |
| 25 M6 anya, 120× Menetformáló | |

Szükséges, nem mellékelt szerszámok

- 28** Csillagfejű csavarhúzó



- 29** SW-10 csavarkulcs



- 30** Akkus csavarozó



- 31** Mérőszalag



- 32** Vízszintező



- 33** Létra



Általános

Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót



Ez a szerelési útmutató az alumínium autós garázshoz (a továbbiakban csak „termék”) tartozik. Az utasítás fontos információkat tartalmaz a szerelésről és a használatról.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra, mielőtt a terméket összeszerelné és használatba venné. A szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

A szerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön vegye figyelembe az országspecifikus irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a szerelési útmutatót a későbbi felhasználáshoz. Ha a terméket harmadik személynek adja át, feltétlenül adja át neki ezt a szerelési útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag autók tárolására szolgál. Nem alkalmas személyek elhelyezésére, valamint könnyen gyúlékony vagy gyúlékony anyagok tárolására.

Ha a termékben tűz keletkezik, azonnal hívja a tűzoltóságot, és győződjön meg arról, hogy senki sem tartózkodik a termék alatt.

A termék kizárólag magánterületeken, kültéren való felállításra alkalmas. Kizárólag magáncélú használatra szolgál, és nem alkalmas ipari felhasználásra. A termék nem gyermekjáték.

Vegye figyelembe, hogy a szerelést esetleg építési előírások szabályozzák. A szerelés előtt érdeklődjön a illetékes építési hatóságnál, hogy a terméket felállíthatja-e, és ha igen, hogyan. Ha megszegi ezeket az előírásokat, az engedélyét visszavonhatják. Ha a terméket engedély nélkül állítja fel, vagy megsérti az építési előírásokat, akkor a terméket esetleg le kell szerelnie.

A terméket kizárólag a szerelési útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérüléseket is okozhat.

Olvassa el az összes biztonsági utasítást és irányelvet. A betartás elmulasztása súlyos sérüléseket okozhat.

A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

Jelölések magyarázata

A következő szimbólumok és figyelmeztető szavak szerepelnek a szerelési útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson.



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat tartalmaz a szerelésről vagy a használatról.

Biztonság

Jelölések magyarázata



Ez a figyelmeztető szimbólum/szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amely, ha nem kerül elkerülésre, halált vagy súlyos sérülést okozhat.



Ez a figyelmeztető szimbólum/szó alacsony kockázati fokozatú veszélyt jelöl, amely, ha nem kerül elkerülésre, könnyű vagy közepes sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS!

Ez a figyelmeztető szó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Biztonsági utasítások**FIGYELMEZTETÉS!****Fulladásveszély!**

A kisgyermeknek egyes szerelési alkatrészeket a szájukba vehetnek és lenyelhetik, vagy a csomagolófóliába belegabalyodhatnak. Mindkét esetben fulladásveszély áll fenn.

- Tartsa távol a kisgyermeket az összes szerelvénytől és a szerelési helytől.
- Győződjön meg arról, hogy kisgyermek ne vegyen a szájukba apró alkatrészeket.
- Ne hagyja, hogy a gyermek a csomagolóanyaggal játszanak.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A szerelés során különösen nagy a sérülésveszély a gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára. Lehet, hogy nem tudják megfelelően felmérni a kockázatokat.

- A szerelés során tartsa távol a gyermeket és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyeket a terméktől.
- Ne hagyja, hogy gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek szereljék, tisztítsák, karbantartsák vagy javítsák a terméket.

**FIGYELMEZTETÉS!****Sérülésveszély!**

A tetőre lépve súlya miatt áttörheti a tetőt.

- Ne lépjen fel a tetőre! Zuhanásveszély áll fenn!

MEGJEGYZÉS!**Károsodás veszélye!**

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodásához vezethet.

- Szél és vihar esetén csukja be az ajtót és az ablakot.
- Távolítsa el a terméket a hótól és a jégtől. A tető nem alkalmas 10 cm-nél nagyobb hóterhelés viselésére. A 36 cm vastag száraz hó, a 10 cm vastag vizes hó és az 5,5 cm vastag jég körülbelül 50 kg/m² súlynak felel meg. A tető nem járható.
- Ne helyezzen nehéz anyagokat a tetőre.
- Alacsony, fagypont alatti hőmérsékletek esetén ne üsse meg a kemény tárgyakkal a bordázott lemezeket. Ezek eltörhetnek.
- Ne lépjen fel a termékre, ha az egyes alkatrészek repedtek, megrepedtek vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.
- Ne csoportosítson több carportot egy helyen.



- A gyártó nem vállal felelősséget vihar-, szél-, víz- és hóterhelés okozta károkért (a téli hónapokban javasoljuk, hogy a tetőt megtisztítsa a hótól). A következményi károk és vagyoni károk pótlására nem vállalunk garanciát.

A szerelés előtt

Ellenőrizze a terméket és a csomag tartalmát

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárgyakkal nyitja meg, a termék könnyen megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor legyen nagyon óvatos.
 1. Vegye ki a termék alkatrészeit a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd az **ábrát. A**).
 3. Ellenőrizze, hogy a termék alkatrészei nem sérültek-e. Ha igen, ne szerelje össze és ne használja a terméket. A jótállási kártyán feltüntetett szerviz-címre forduljon a gyártóhoz.

A telepítés helyének meghatározása

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodásához vezethet.

- Helyezze a terméket egy jól hozzáférhető és könnyen szélvédett helyre.
- A terméket csak megfelelő helyre állítsa fel.
- A terméket csak sík felületre helyezze.
- Rögzítse a terméket a felülethez vagy a felületben.

Rögzítés előkészítése


MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

A termék könnyű alumíniumból és üreges profilokból áll, és összességében nem nehéz. Ezért, valamint mérete miatt, nagy felületet kínál a szélnek és a vihar-
nak, ezért különösen jól kell rögzíteni.


- Rögzítse a terméket a felülethez vagy a felületben, hogy elkerülje a szél és a vihar okozta károkat. A gyártó oszlopos rögzítők használatát javasolja a termék talajhoz vagy talajba történő rögzítéséhez. A megfelelő rögzítők csavarozással és cementezéssel rögzíthetők. Összesen hat oszloprögzítőre van szükség, amelyek belső szélessége 71 mm.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a megfelelő oszloprögzítők és az esetlegesen szükséges összekötő elemek nem tartoznak a termék szállítási tartalmához.

Csavarozható oszloprögzítők

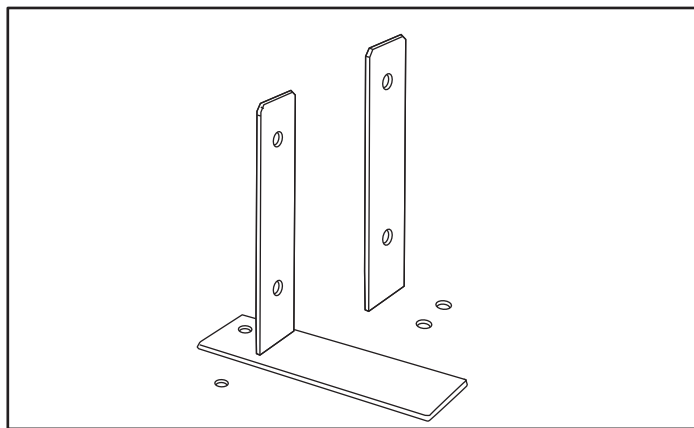

- Csavarozza a poszt rögzítőket a termék posztjaihoz. Vegye figyelembe, hogy a termék egyik hosszú oldala körülbelül 15 mm-rel magasabban kell legyen, hogy enyhe lejtés alakuljon ki, amelynek köszönhetően az esővíz az egyik oldalra folyhat le.
- Helyezze a terméket a tervezett helyre, és igazítsa megfelelően. Győződjön meg arról, hogy az alap elég szilárd ahhoz, hogy megtartsa a poszt rögzítőcsavarjait.

Oszlopankerek cementezéséhez

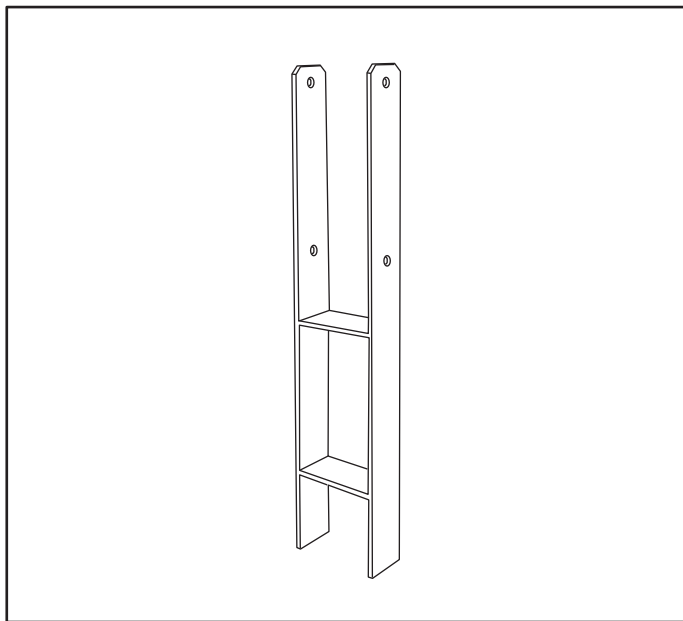

- Ásson lyukakat a poszt rögzítőelemek cementezéséhez. Ügyeljen arra, hogy a lyukak közötti távolság megegyezzen a termék oszlopai közötti távolsággal.
- Csavarozza a poszt rögzítőket a termék posztjaihoz. Vegye figyelembe, hogy a termék egyik hosszú oldala körülbelül 15 mm-rel magasabban kell legyen, hogy enyhe lejtés alakuljon ki, amelynek köszönhetően az esővíz az egyik oldalra folyhat le.
- Helyezze a poszt rögzítőelemeket a termékkel együtt a lyukakba.
- Cementezze be az oszlopok rögzítőelemeit.
- Várja meg, amíg a cement megköt.

Szerelési utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

Végezze el a szerelést lépésről lépésre és nagyon gondosan. Ha nem tartja be pontosan ezt a szerelési útmutatót, olyan hibák történhetnek, amelyek életveszélyesek lehetnek.

- A terméket nagyon gondosan, lépésről lépésre szerelje össze, az összeszerelési útmutatóban leírtak szerint.
- A terméket legalább három felnőtt személy segítségével szerelje össze.
- A szerelés során viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és biztonsági cipőt.
- A termék felső részeinek összeszerelése közben gondoskodjanak egymás biztonságáról. Különösen akkor, ha létrán állnak.
- Ne lépjen fel a termék tetejére. Esés és áttörés veszélye áll fenn.

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

A szerelés során végzett mozdulatok hatására a csavaros csatlakozások kissé meglazulhatnak. Ezáltal a termék instabillá válhat.

- A szerelés után húzza meg az összes csavaros kötést.



- A dupla falú lemezeknél figyelembe kell venni, hogy van belső és külső oldaluk. A ragasztott, illetve a szélén „külső oldal” felirattal ellátott oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A keveredés elkerülése érdekében mindig csak a megfelelő lemez behelyezése után húzza le a fóliát.

Szerelés

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodásához vagy anyagi károkhoz vezethet.

- Szerelje fel a terméket puha és tiszta felületre. Szükség esetén tegyen alá egy takarót vagy hasonló anyagot, hogy a felületek ne karcolódjanak meg vagy sérüljenek.
- A termék szerelése során járjon el óvatosan, és tartsa be a szerelési utasítást.



- A szereléshez három felnőtt személyre van szükség.




- A szereléshez használja a következő, nem mellékelte szerszámokat:

- Keresztes csavarhúzó **29**
- SW-10-csavarkulcs **30**
- Akkus csavarozó **31**
- mérőszalagot **32**
- vízmérték **33**
- Létra **34**

- A szerelés során ügyeljen arra, hogy minden irányban elegendő mozgástér álljon rendelkezésre (legalább 1,5 méter).
- A szerelés előtt ismerkedjen meg újra a képen látható alkatrészekkel.

Rögzítse a szögvasakat a hat oszlophoz	11
Összekapcsolja a hosszanti tartókat	12
Összekapcsolja az oszlopokat és a hosszanti tartókat a hosszanti oldalakhoz	13
Állítsa fel a hosszanti oldalakat, és csavarozza össze a külső keresztgerendákkal	17
A középső összekötő gerendát rögzíteni	19
A belső keresztgerendákat a külső oszlopok területén rögzíteni	21
A többi belső keresztgerendát rögzíteni	23
Rögzítse a keresztgerendákat viharhorogokkal	25
A fejszalagok felszerelése az oszlopokra	26
A gerendák rögzítése a keresztgerendákhoz	30
A fedlapok felszerelése a gerendák egyik végére	31
A dupla falú lemezek behelyezése	32
Fedőlapok felszerelése a tartó másik végére	34
Esőcsatornák összeállítása	35
Az esőcsatornák felakasztása és csavarozása	36
A fedeleket a hosszanti tartókra és az esőcsatornákon rögzíteni	37
A lefolyócsöveket rögzíteni az esőcsatornákra	38

1 A hat oszlophoz rögzítse a szögvasakat

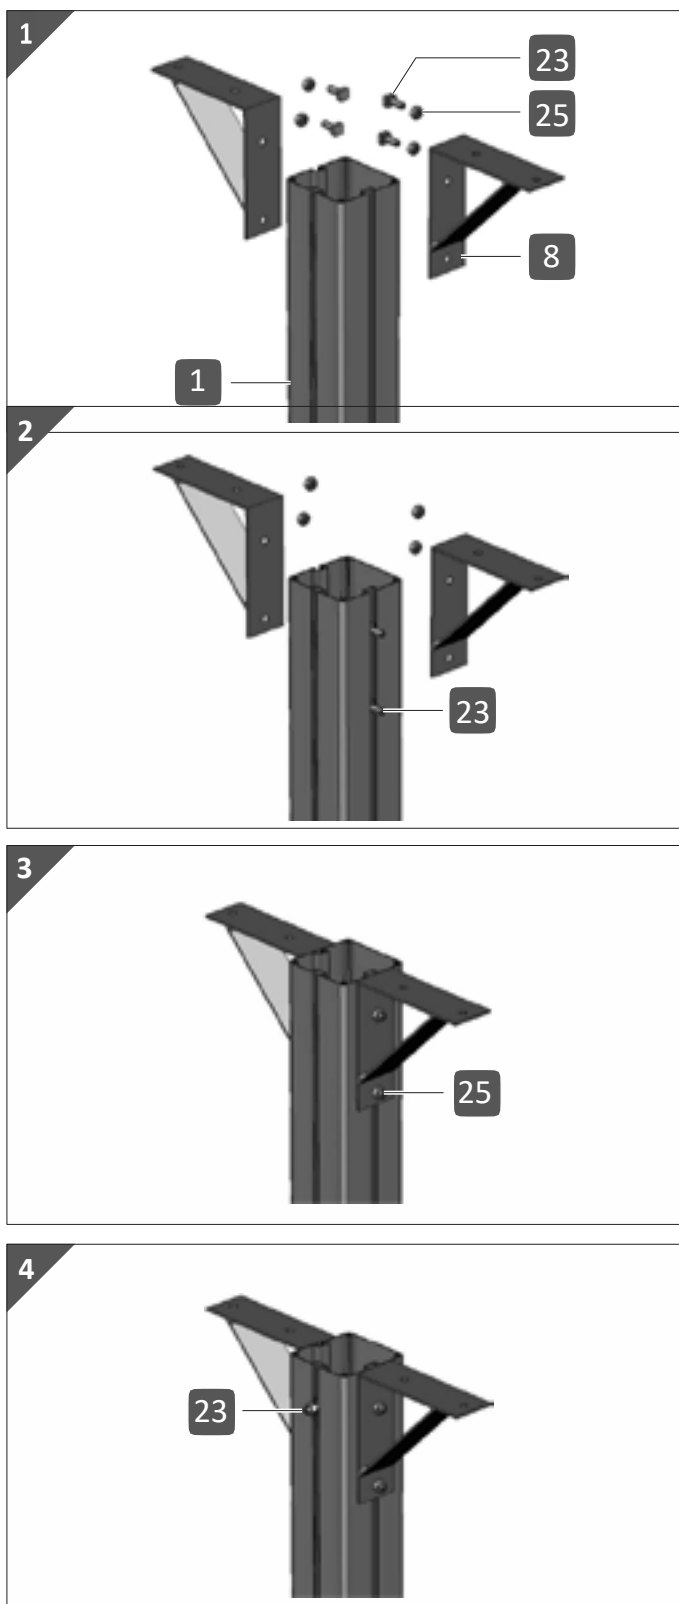

1. Készítsen elő hat oszlopot **(1)**, tizenkét konzolt **(8)**, 18 darab M6×12 mm-es csavart **(23)** és 18 darab M6-os anyát **(25)**.



Helyezze a oszlopokat a csavarcsatorna nélküli oldalukkal lefelé a földre, hogy a szögvasakat akadálytalanul felszerelhesse.

2. Helyezzen be két M6×12 mm-es **(23)** csavart az első oszlop megfelelő oldalán lévő csavarcsatornába.




Minden oszlop három oldalán van csavarlyuk. Ebben a lépésben az M6×12 mm-es csavarokat a két egymással szemben lévő csavarlyukba kell behelyezni.


3. Helyezze a szögvasakat az M6×12 mm-es csavarokra. Ügyeljen arra, hogy a szögvasak felső oldala egy síkban legyen az oszlopokkal.
4. Rögzítse a szögvasakat úgy, hogy az M6×12 mm-es csavarokat egy-egy M6 anyával **(25)**. Ehhez használjon SW-10-es villáskulcsot **(29)**.

5. Helyezzen be egy M6×12 mm-es csavart **(23)** a csavarcsatornába, az ábra szerint, a oszlop elülső részén.
6. Rögzítse az M6×12 mm-es csavart egy M6-os **(25)** anyával, hogy ne csúszhasson el.
7. Végezze el a fent leírt lépéseket a többi öt oszlopon is.


2 Hosszanti tartóelemek összekapcsolása

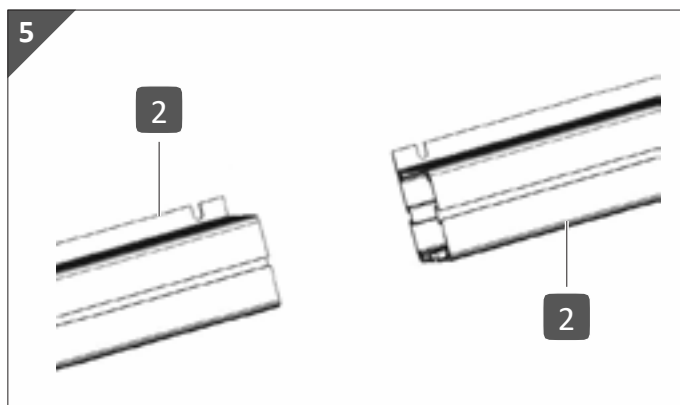


1. Helyezzen be két hosszanti tartóelemet **(2)** a földre úgy, hogy a kiálló részek a föld felé néző oldalon legyenek.

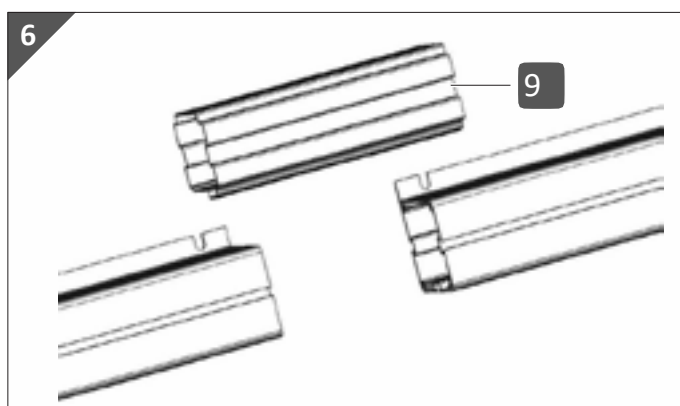


2. Helyezzen egy hosszanti gerenda összekötő elemet **(9)**. Ügyeljen arra, hogy a hosszanti tartóelem-összekötő elem úgy legyen beállítva, hogy be lehessen illeszteni a hosszanti tartóelemekbe. Ez csak egy pozícióban lehetséges.

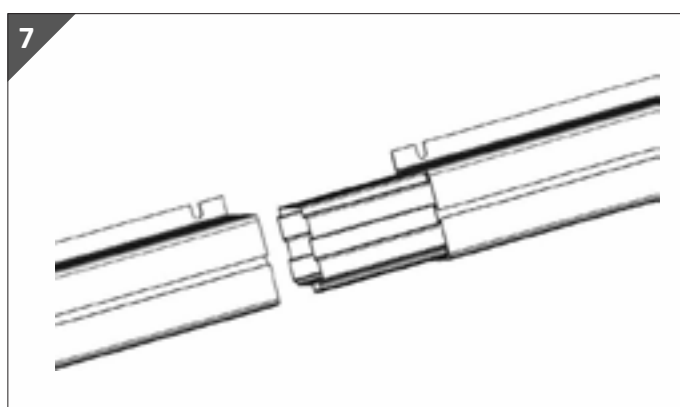


3. Illessze össze a hosszanti gerendát és a hosszanti gerenda összekötő darabot. Ügyeljen arra, hogy a hosszanti gerenda összekötő elem felét behelyezze a hosszanti gerendába.

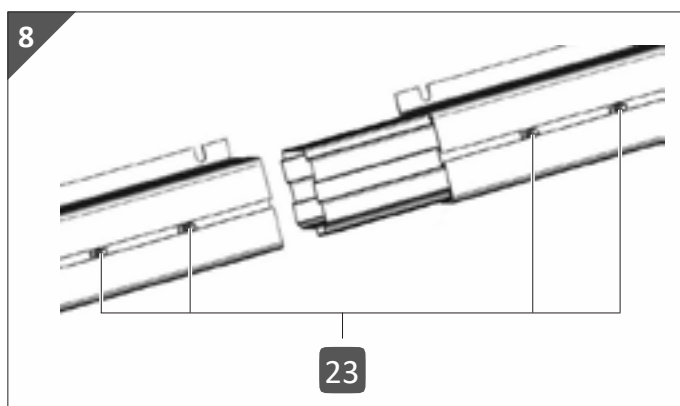


4. Helyezzen be két-két M6×12 mm-es csavart **(23)** wábrán látható módon a két hosszanti tartó felső csavarcsatornáiba.

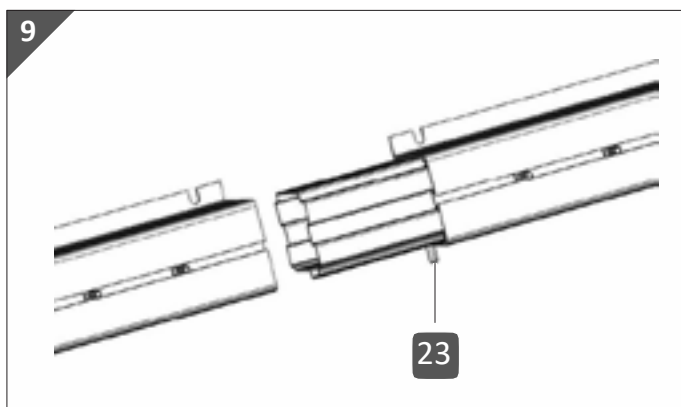

5. Helyezzen be egy M6×12 mm-es csavart **(23)** az ábrán látható módon a jobb oldali hosszanti tartó (Önnnek nézve) csavarlyukába.

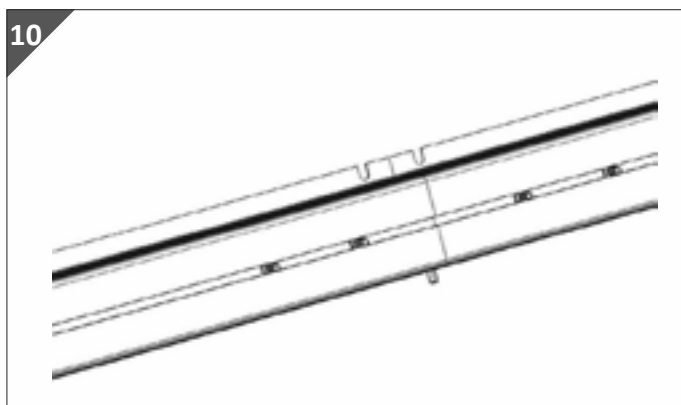


6. Tolja össze mindkét hosszanti tartóelemet úgy, hogy azok egymással egy síkban legyenek.

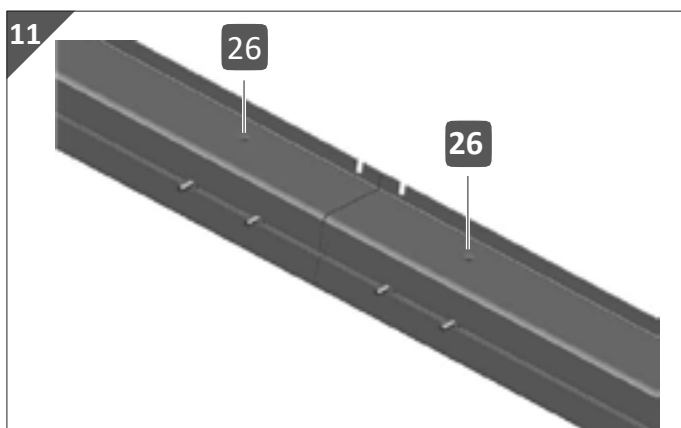


7. Csavarozza össze a két hosszanti tartóelemet és a hosszanti tartóelem-összekötőt egy-egy 4,8×13 mm-es menetformáló lemezcsavarral **(26)** csavarral, hogy azok ne tudjanak szétnyílni.
8. Ismételje meg a fenti lépéseket a két megmaradt hosszanti tartóval és a megmaradt hosszanti tartó összekötő elemmel.

3 Az oszlopok és a hosszanti gerendák összekapcsolása a hosszanti oldalakon

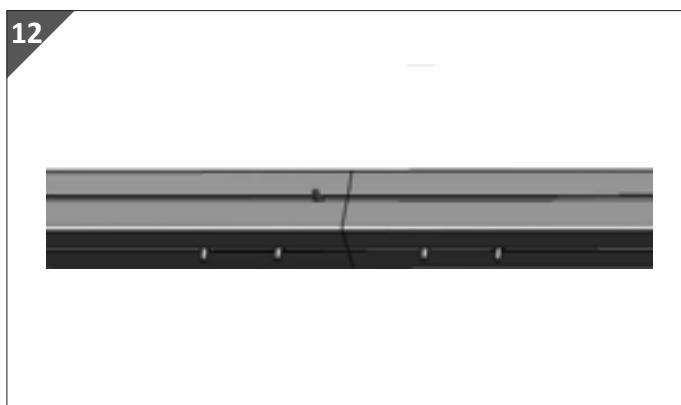

1. Vegye kézbe a két, az előző lépésben összekapcsolt hosszanti tartóelemet.
2. Forgassa el a hosszanti gerendákat úgy, hogy a korábban behelyezett négy M6×12 mm-es csavar párhuzamos legyen a talajjal és Ön felé mutasson.


13

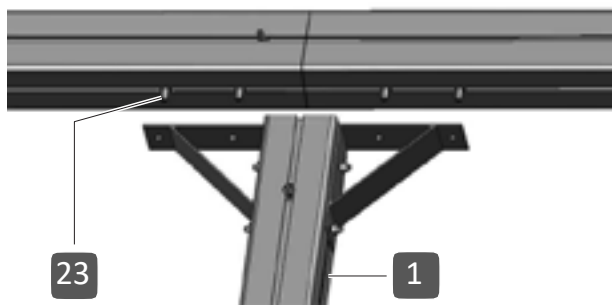

Először a középső oszlopot csavarozza össze a hosszanti gerendákkal.


3. Helyezzen be egy szögekkel ellátott oszlopot **(1)** az ábra szerint a két összekapcsolt hosszanti tartócső találkozásához. Helyezze az oszlopot úgy, hogy az előre felszerelt szögvasak kis távolságra legyenek a csavaroktól **(23)**.

14

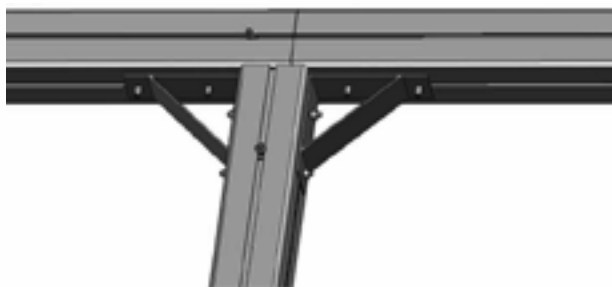


4. Igazítsa az M6×12 mm-es csavarokat úgy, hogy pontosan egy vonalban legyenek a szögvasak átmenő furataival.
5. Helyezze a szögvasakat az ábrán látható módon az M6×12 mm-es csavarokra.

15

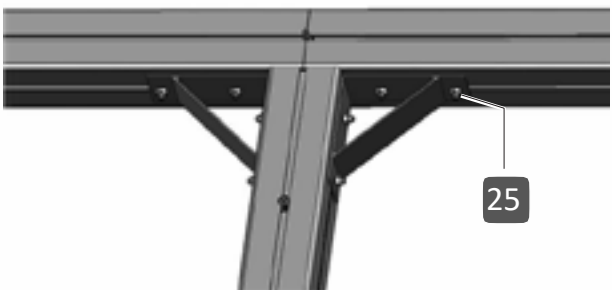


6. Igazítsa a oszlopot úgy, hogy a két hosszanti tartó illesztése pontosan egy vonalban legyen a csavarchorosz közepével.
7. Rögzítse a szögvasakat úgy, hogy az M6×12 mm-es csavarokat M6-os anyákkal **(25)** csavarozza össze.

16

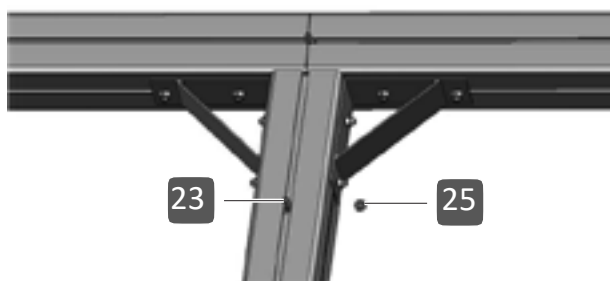


8. Lazítsa meg az M6 anyát **(25)**, amellyel korábban rögzítette az M6×12 mm-es csavart **(23)** az oszlop elülső részén.

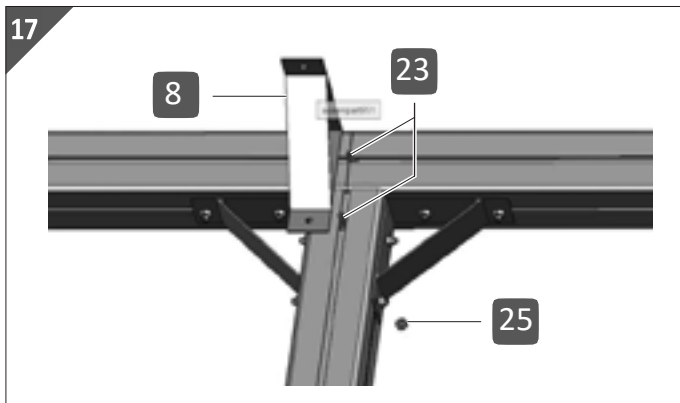

9. Helyezze be az előzőleg az egyik hosszanti tartóba behelyezett M6×12 mm-es csavart **(23)** pontosan a csatlakozás közepére.

10. Helyezze a oszlopba illesztett M6×12 mm-es csavart **(23)** úgy, hogy egy szög **(8)** kerüljön rá, és csavarozza meg

11. Helyezze a szöget a két csavarra.

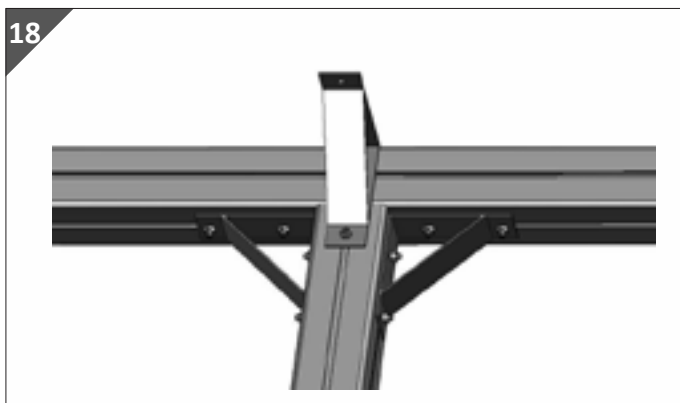


12. Győződjön meg arról, hogy a szög felső oldala egy síkban van a hosszanti tartó felső oldalával.

13. Rögzítse a szöget úgy, hogy mindkét M6×12 mm-es csavart egy M6-os anyával **(25)** csavarozza össze.

Ezután szerelje fel a 1. lépésben előre összeszerelt két oszlopot a két külső végére a összekapcsolt hosszanti tartóelemeknek. Az oszlopot pontosan a második lyuk magasságában kell felszerelni a hosszanti gerendák túlnyúlásain.



A második lyukasztás mindegyik esetben 640 mm-re található a hosszanti gerenda végétől.


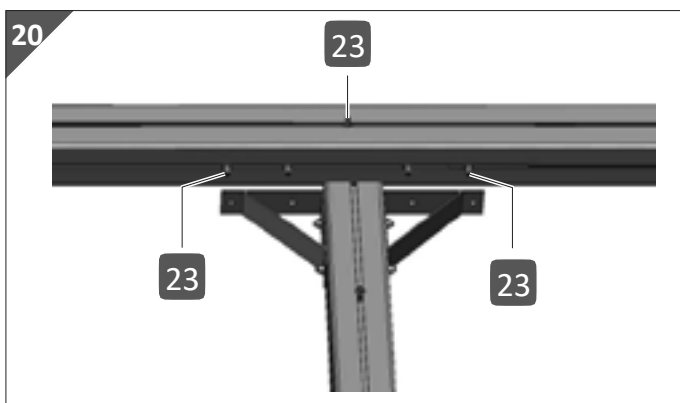


14. Helyezzen be egy M6×12 mm-es csavart **(23)** az felfelé mutató csavarcsatornába. Helyezze a csavart úgy, hogy az a második lyukkal azonos magasságban legyen.

15. Helyezzen be négy további M6×12 mm-es csavart az Ön felé néző csavarlyukba, az ábra szerint.

16. Helyezze az egyik szögvasakkal ellátott oszlopot a megfelelő hosszanti tartó elé. Helyezze a oszlopot pontosan úgy, hogy az oszlop csavarcsatornájának közepe egy vonalban legyen a felfelé mutató egyetlen csavarral.


17. Helyezze a négy M6×12 mm-es csavart a maga felé mutató csavarlyukakba úgy, hogy azok egy vonalban legyenek a szögvasak átmenő furataival.
18. Helyezze a szögvasakat a négy csavarra. Ellenőrizze, hogy a csavarlyuk közepe pontosan 640 mm-re van-e a hosszanti tartó külső végétől. Szükség esetén helyezze át a oszlopot.
19. Csatlakoztassa a szögvasakat és a hosszanti tartóelemet M6-os anyák segítségével **(25)**.

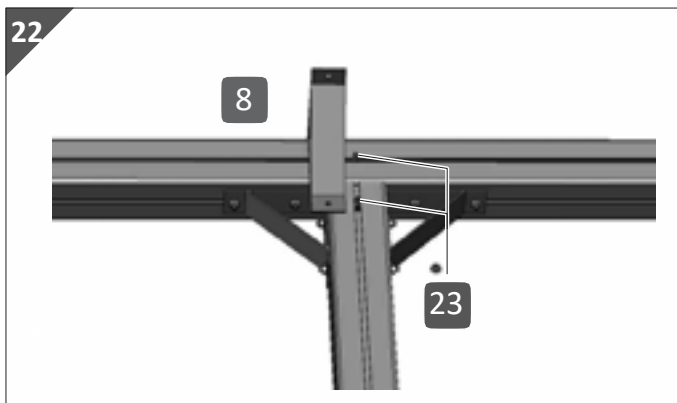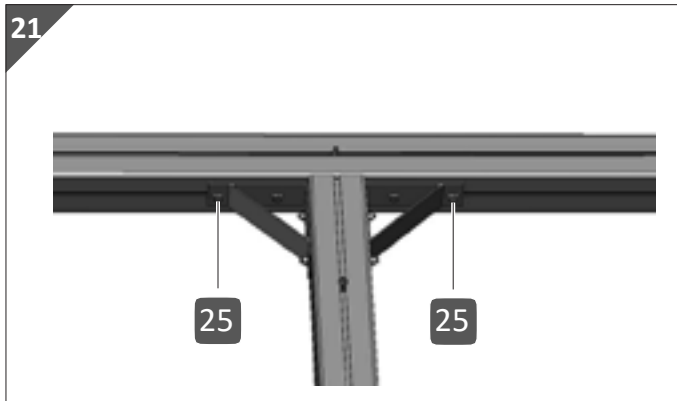

20. Rögzítsen egy szöget **(8)** a oszlop elülső részéhez. Ehhez helyezze a szöget a két M6×12 mm-es csavarra **(23)**, amelyeket előzőleg a oszlop és a fölötte lévő hosszanti tartó csavarcsatornáiba helyezett.
21. Rögzítsen egy további oszlopot és egy további szöget a két összekapcsolt hosszanti tartó másik végén.
22. Ismételje meg a 19–23. ábrán leírt lépéseket a két többi összekapcsolt hosszanti tartóval és a három többi szögvasalattal ellátott oszloppal.

4 Állítsa fel a hosszanti oldalt, és csavarozza össze a külső keresztgerendákkal

24

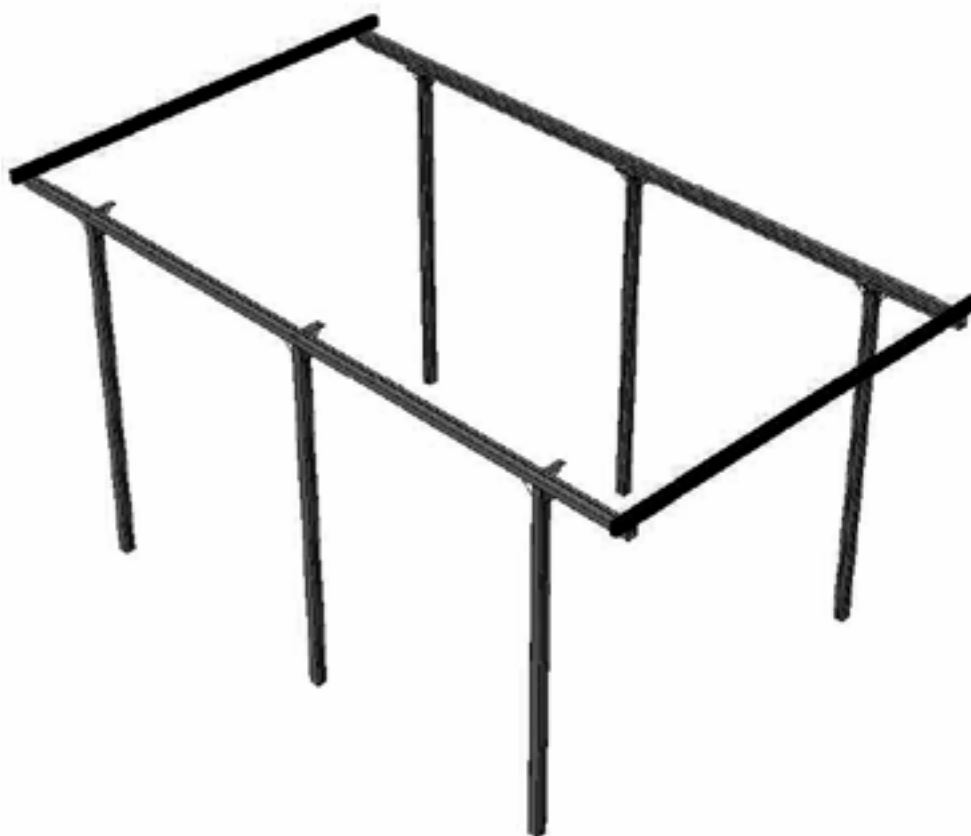

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Az emberek eldőlő alkatrészek által eltalálhatók, ami sérülésekhez vezethet.

- A szerelést legalább három felnőtt személy végezze.


MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!


A környező tárgyakat eldőlő alkatrészek eltalálhatják.

- A szerelést legalább három felnőtt személy végezze.
- A szerelés során ügyeljen a környező tárgytól való biztonságos távolságra.


25

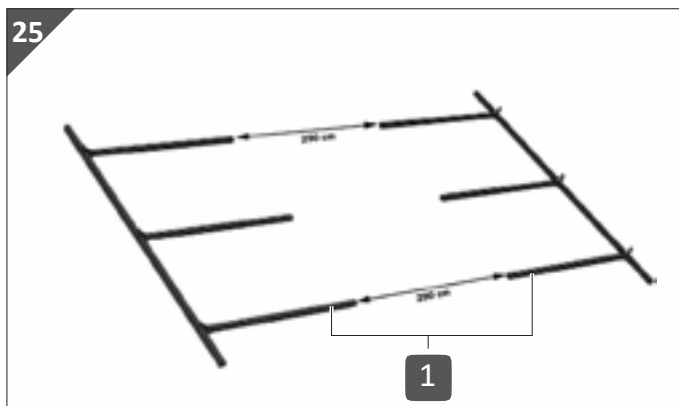

1. Helyezze a két előkészített hosszanti oldalt az ábra szerint a földre. Ügyeljen arra, hogy az oszlopok közötti távolság **(1)** 290 cm legyen.

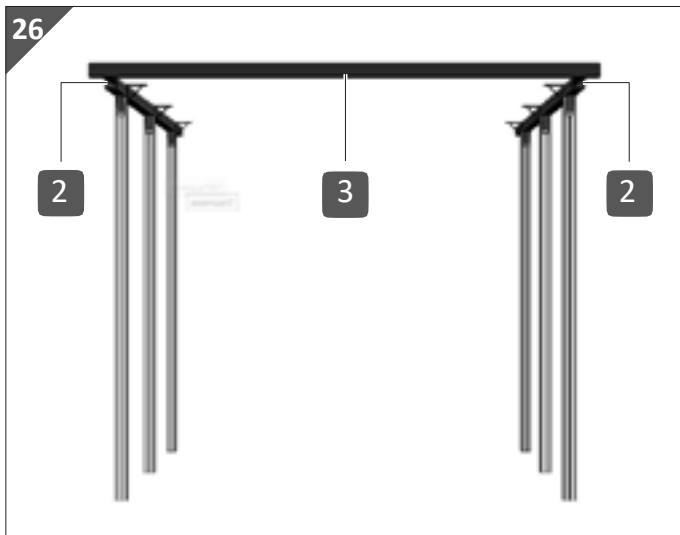

2. A két hosszanti oldalt egy-egy személy állítsa fel
3. Vegye fel az egyik külső keresztgerendát **(3)**.
4. Helyezze a külső keresztgerendát a hosszanti oldalak elülső részén a hosszanti gerendákra **(2)**. Helyezze a külső keresztgerendát úgy, hogy az a hosszanti gerendák legelülső lyukain feküdjön. Ügyeljen arra, hogy a külső keresztgerenda sima oldala külsőleg egy síkban legyen a hosszanti gerendával.

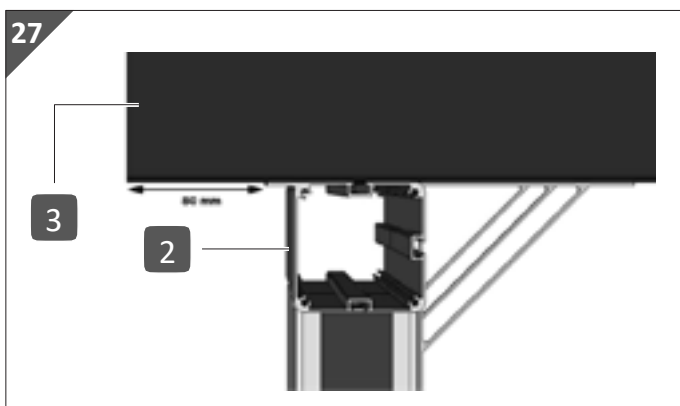


5. Igazítsa külső keresztgerendát **(3)** úgy, hogy az egyik oldalon pontosan 80 mm-rel nyúljon túl a hosszanti gerenda **(2)** kiálló szélén.
6. Csavarozza a külső keresztgerendát a lyukasztásnál a hosszanti gerendához. Ehhez használjon egy M6×12 mm-es csavart. **(23)** és egy M6-os anyát **(25)**.
7. Ismételje meg az 5. és 6. lépéseket a másik hosszanti oldalon.
8. Ismételje meg a 3–6. lépéseket a második külső kereszttartóval, amelyet a hosszanti oldalak hátsó részén szereljen fel.



Miután a külső keresztgerendák fel vannak szerelve, a carport önállóan áll, és már nem kell megtartani.


5 A középső összekötő gerenda felszerelése

28

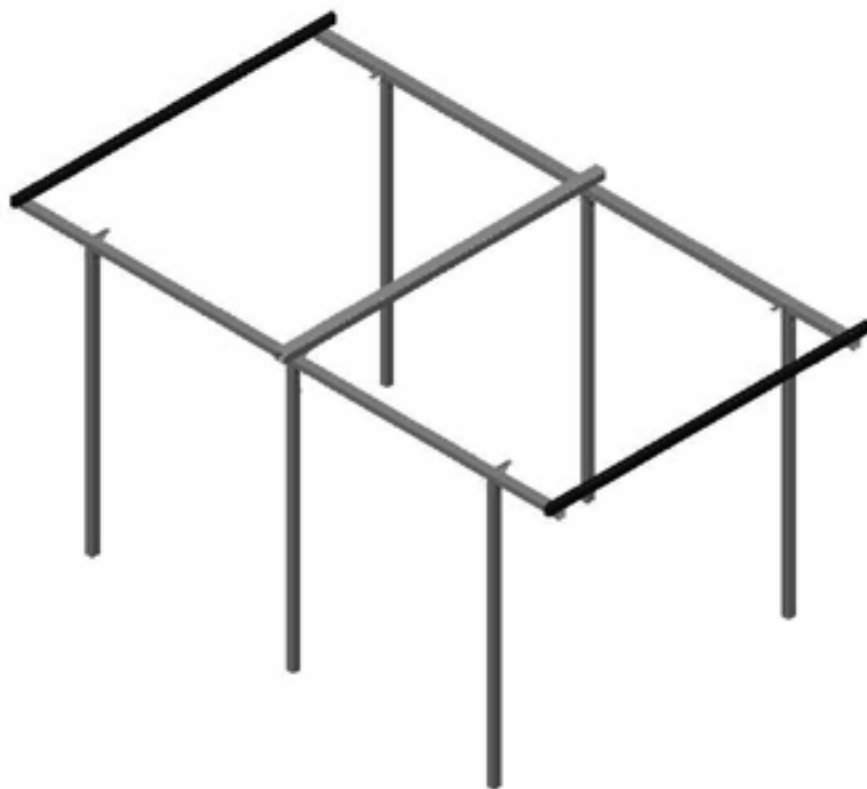


A összekötő gerenda felszerelése a legegyszerűbb, ha mindkét oldalon párhuzamosan végzi. Ehhez kérjen segítséget egy második személytől.


29

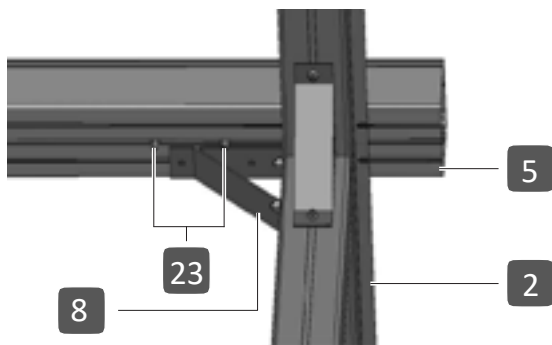


1. Helyezzen be két M6×12 mm-es csavart **(23)** a középsőcsavarlyukba a tartógerenda **(5)** mindkét végén.
2. A csavarokat tolja be a csatornába úgy, hogy a két csavar közül a belső kb. 260 mm-re legyen a kapcsolóhíd külső végétől.
3. Helyezze a tartógerendát a hosszanti oldalak közepére, az összekapcsolt hosszanti gerendákra **(2)**.
4. Helyezze a kapcsológerendát az ábra szerint. Ügyeljen arra, hogy a középső összekötő gerenda középső csavarcsatornája közvetlenül a középső oszlopokra szerelt szögvasak mellett legyen. **(8)** közvetlenül a középső oszlopokra szerelt szögvasak.

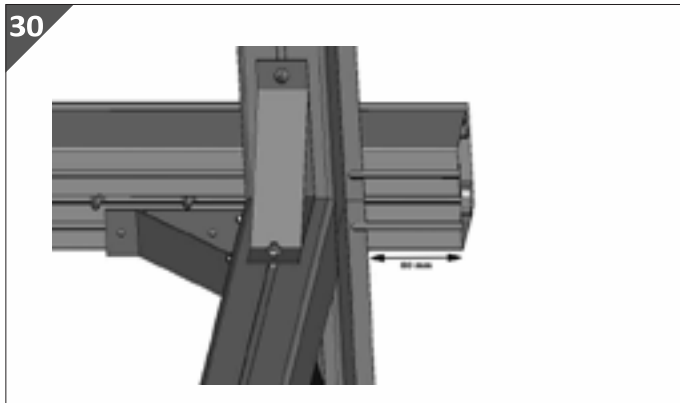


5. Igazítsa a csatlakozó tartóelemet úgy, hogy mindkét oldalon pontosan 80 mm-rel nyúljon túl a hosszanti tartóelemek túlnyúlásain.

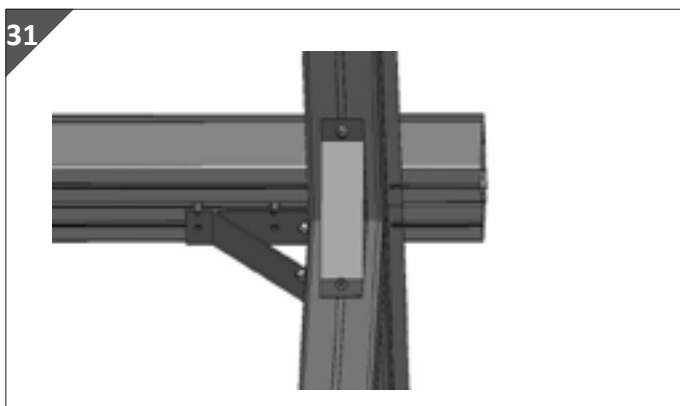

6. A korábban behelyezett M6×12 mm-es csavarokat úgy mozgassa el, hogy azok pontosan egy vonalban legyenek a oszlopokhoz rögzített szögvasak átmenő furataival.

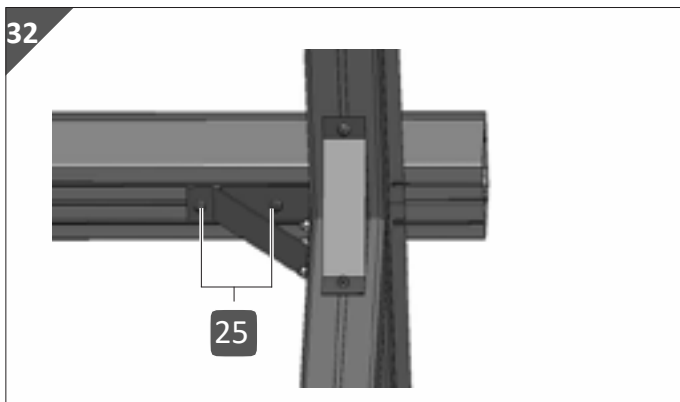


7. Óvatosan helyezze a kapcsológerendát a szögvasakra. Győződjön meg arról, hogy az M6×12 mm-es csavarok átmennek a átmenő furatokon.
8. Ellenőrizze újra, hogy a kapcsológerenda mindkét oldalon pontosan 80 mm-rel nyúlik-e túl. Szükség esetén igazítsa ki a kapcsológerendát.
9. Csavarozza össze a kapcsolókeretet a szögvasakkal. Ehhez használjon egy M6-os anyát **(25)** minden M6×12 mm-es csavarra.

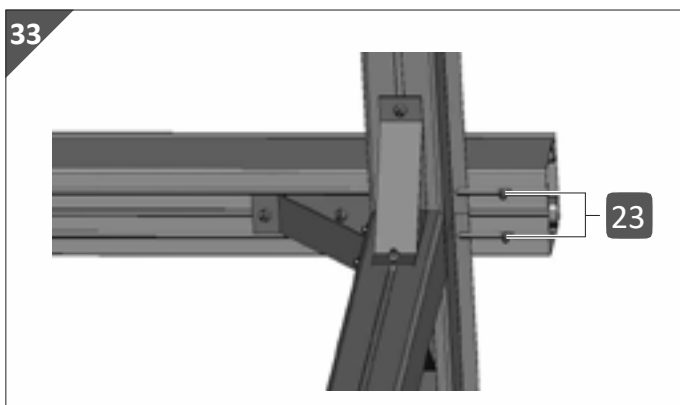

10. Helyezzen be mindkét oldalon egy-egy M6×12 mm-es csavart **(23)** a két külső csavarlyukba.

34

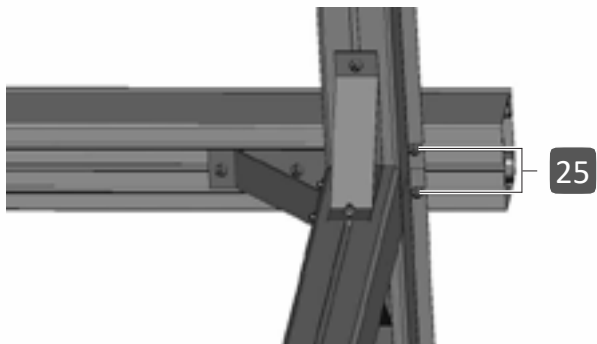


11. Csavarozza a hosszanti tartóelemeket a hosszanti tartóelemekhez.


12. Csavarozza össze a kapcsológerendát a hosszanti gerendákkal. Ehhez használjon egy M6-os anyát **(25)** minden M6×12-es csavarhoz.

6 Helyezze be a belső keresztgerendákat a külső oszlopok területén

35

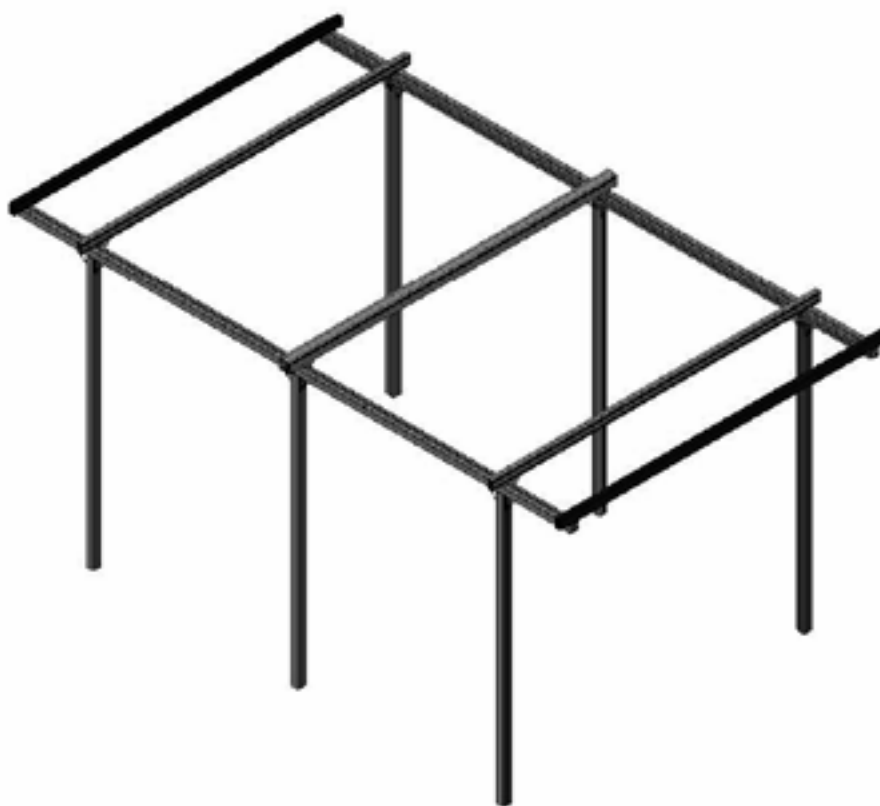


36

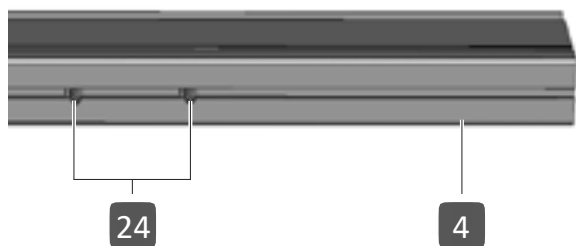


1. Vegyen egy belső kereszttartót **(4)**.

2. Helyezzen mindkét végére a belső keresztgerendának két-két M6×12 mm-es csavart **(23)** a keresztgerenda csavarcsatornájába.


3. A csavarokat annyira tolja be a csatornába, hogy a két csavar közül a belső kb. 260 mm-re legyen a belső keresztgerenda külső végétől.

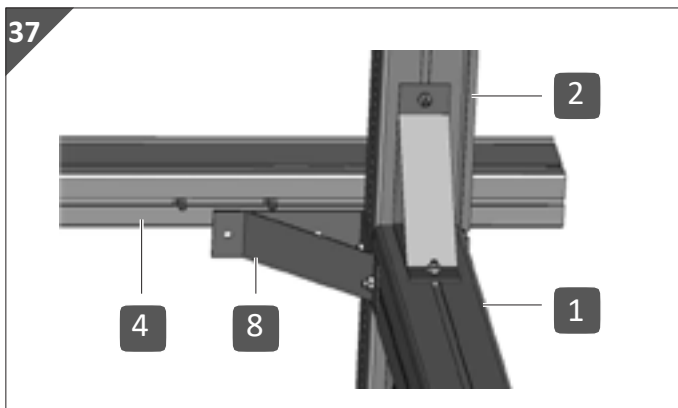


4. Helyezze a belső kereszttartót **(4)** az első oszloppár **(1)** a hosszanti tartókon **(2)** a hosszanti oldalakon.
5. Helyezze el a belső keresztgerendát az ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a belső keresztgerenda csavarcsatornája közvetlenül az első oszlopokra szerelt szögek mellett legyen **(8)**.

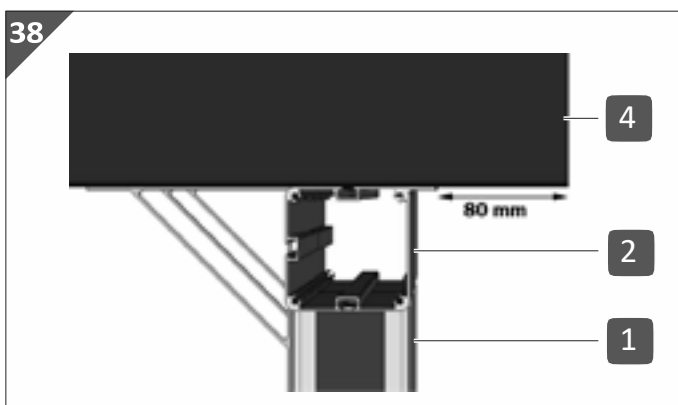

6. Igazítsa a belső keresztgerendát úgy, hogy mindkét oldalon pontosan 80 mm-rel nyúljon túl a hosszanti gerendák túlnyúlásain.

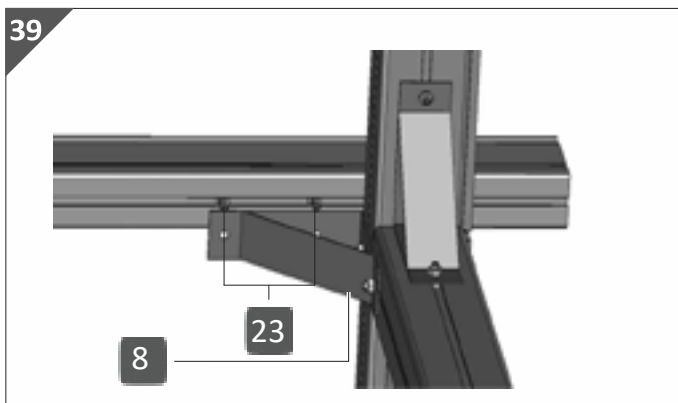


7. A korábban behelyezett M6×12 mm-es csavarokat **(23)** úgy mozgassa el, hogy pontosan egy vonalban legyenek a oszlopokhoz rögzített szögvasak (8) átmenő furataival. .

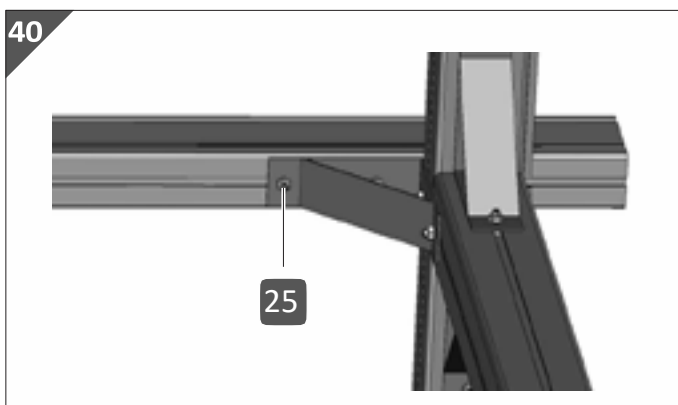

8. Óvatosan helyezze a belső keresztgerendát a szögvasakra. Győződjön meg arról, hogy az M6×12 mm-es csavarok átmennek a szögvasak átmenő furatain.
9. Ellenőrizze újra, hogy a belső keresztgerenda mindkét oldalon pontosan 80 mm-rel nyúlik-e túl. Szükség esetén igazítsa ki a belső kereszttartót.
10. Csavarozza össze a belső kereszttartót a szögvasakkal. Ehhez használjon M6-os anyát **(25)** M6×12 mm-es csavaroként.


41

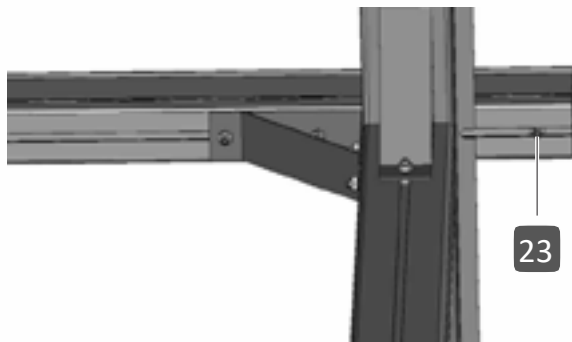

11. Helyezzen be egy M6×12 mm-es csavart a belső kereszttartó mindkét végébe **(23)** a belső keresztgerenda csavarlyukába. Kövesse az ábrát.

12. Az M6×12 mm-es csavarokat az ábra szerint tolja be a hosszanti tartóelemek túlnyúlásainak lyukakba.

42

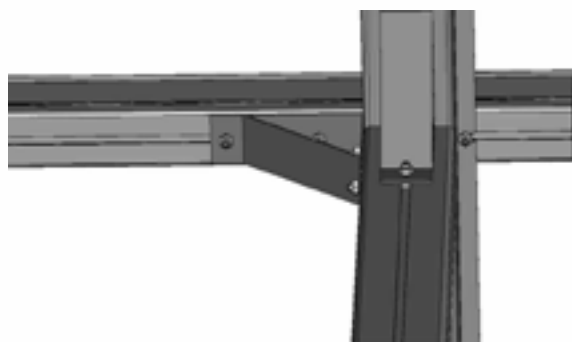


13. Csavarozza a belső keresztgerendát és a hosszanti gerendákat. Ehhez használjon M6-os anyát minden M6×12 mm-es csavarhoz **(25)**.


14. Ismételje meg a fenti lépéseket egy másik belső keresztgerendával, amelyet a hátsó oszlop-pár területén szereljen fel.

7 A maradék belső kereszttartók felszerelése


43

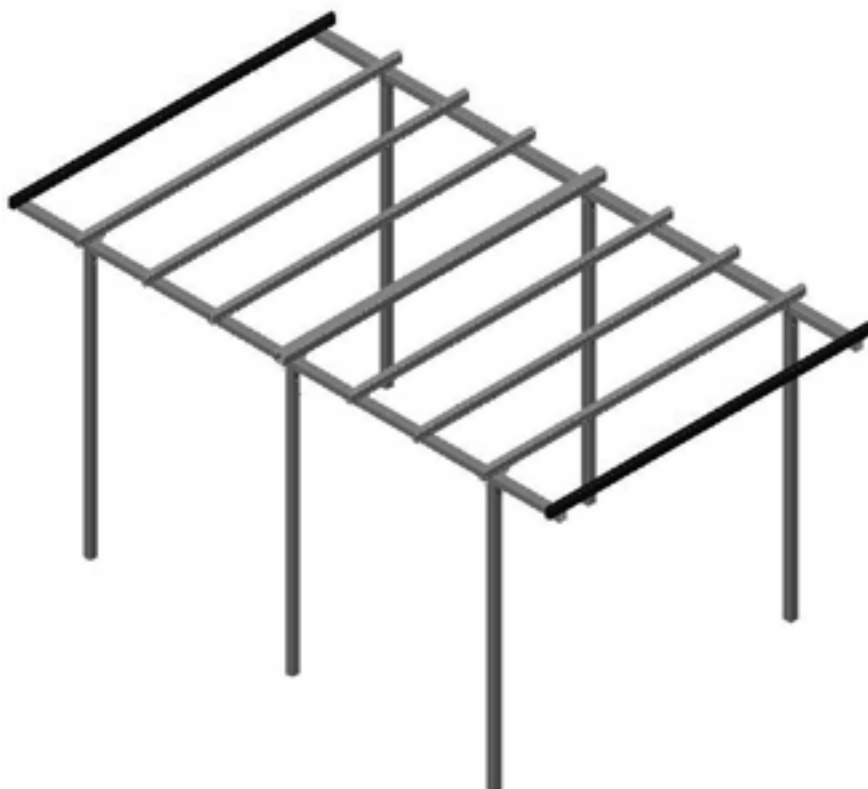


Ebben a szakaszban a maradék négy belső keresztgerendát a hosszanti gerendák túlnyúlásainak lyukain keresztül rögzítjük.

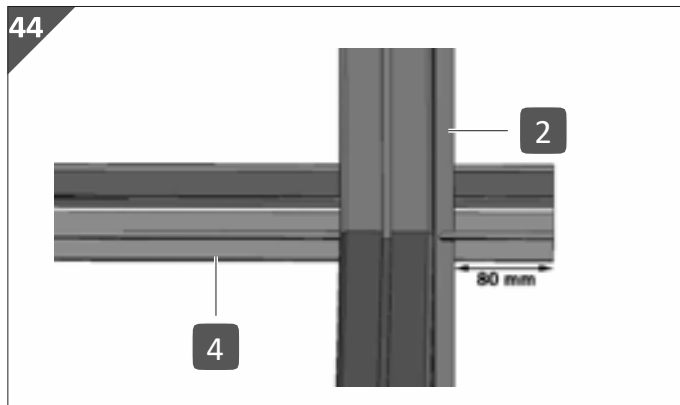

1. Helyezze a négy megmaradt belső kereszttrúd **(4)** egyikét a megadott pozíciók egyikébe.
2. Igazítsa a belső kereszttartót úgy, hogy mindkét oldalon pontosan 80 mm-rel túlnyúljon a hosszanti tartók **(2)**.

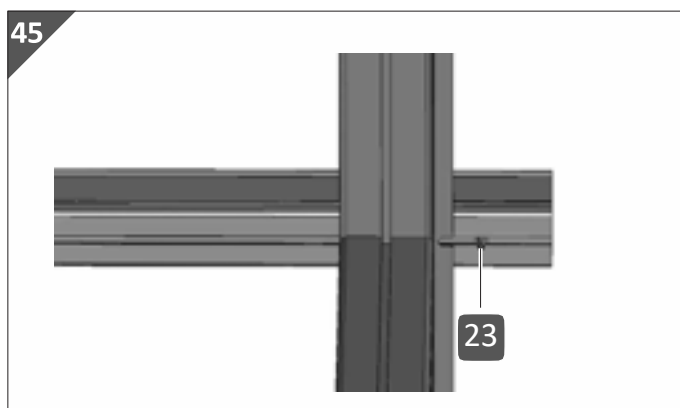


3. Helyezzen be egy M6×12 mm-es csavart a belső kereszttartó mindkét végébe **(23)** a belső keresztgerenda csavarlyukába. Kövesse az ábrát.
4. Az M6×12 mm-es csavarokat tolja be a hosszanti tartóelemek túlnyúlásán lévő lyukakba, amíg el nem éri az ütközőt.

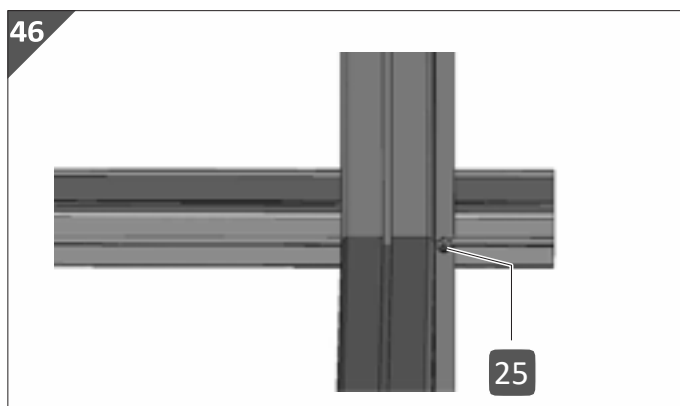


5. Csavarozza össze a belső keresztgerendát és a hosszanti gerendákat. Ehhez használjon M6-os anyacsavart **(25)** M6×12 mm-es csavar.
6. Ismételje meg a fenti lépéseket a többi három belső keresztgerendával, és szerelje be azokat a kijelölt helyekre.


8 Rögzítőkampók felszerelése a keresztgerendák rögzítéséhez

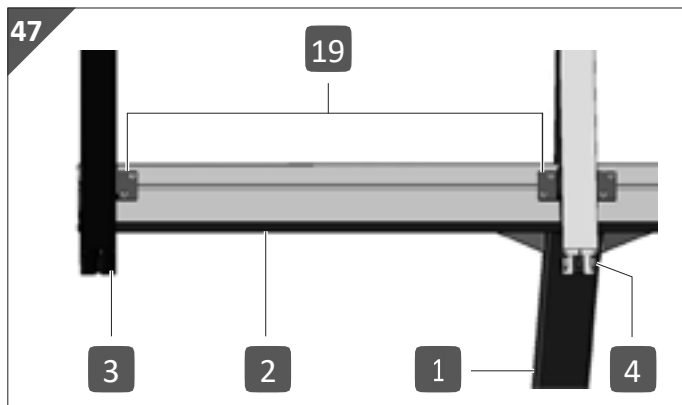

Ebben a szakaszban a külső és belső kereszttartókat viharokcsokkal is rögzítjük. A külső keresztgerendákat **(5)** az egyik oldalon viharokcsokkal **(19)** rögzítik, míg a belső keresztgerendákat **(4)** két oldalon viharokcsokkal rögzítik.

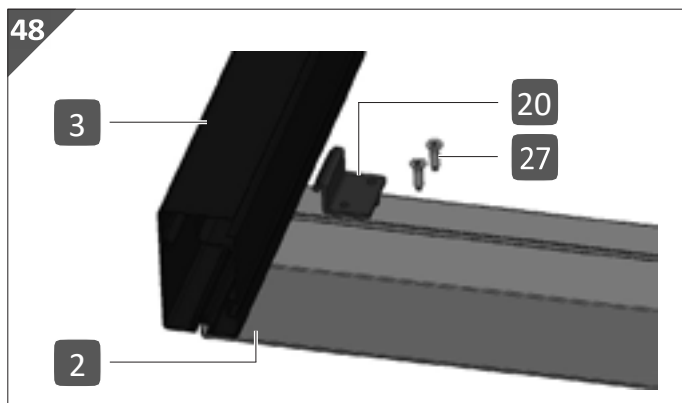


1. Helyezze be az egyik külső kereszttartó **(3)** egy viharokcsot **(19)** az egyik hosszanti tartó felső csavarcsatornájába **(2)**.

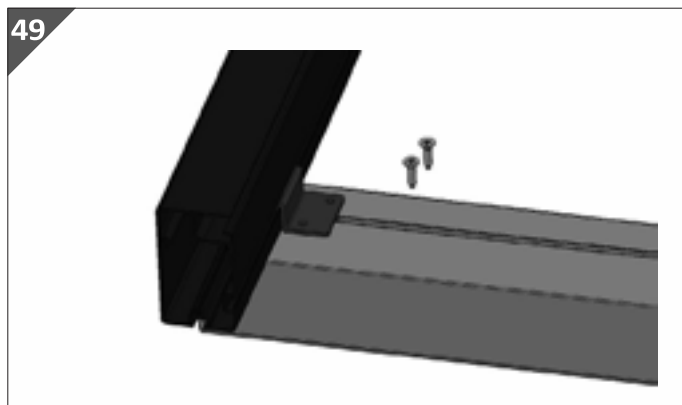

2. Tolja a viharokcsot a külső keresztgerendához, amíg el nem éri a végállást. Ügyeljen arra, hogy a viharokocs illeszkedjen a külső keresztgerendához.

50

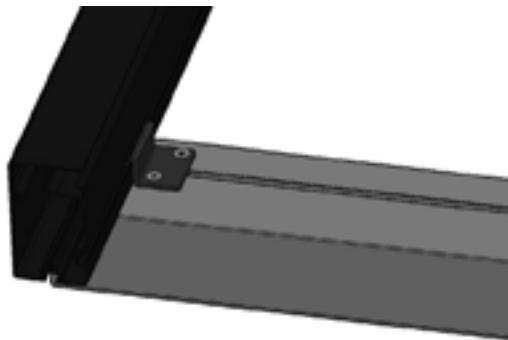


3. Csavarozza össze a viharkapcsot a hosszanti tartóelemmel. Ehhez használjon két 4,8×13 mm-es menetformáló lemezcsavart **(26)**. Csavarozza be a csavarokat egy akkus csavarozó segítségével **(30)**.
4. Rögzítsen egy további viharkampót a leírás szerint a külső keresztgerenda másik végéhez.
5. Rögzítsen két viharkapcsot a leírás szerint a második külső keresztgerenda területén.
6. Rögzítse a fent leírtak szerint négy viharkapcsot a belső keresztgerendák körül, és csavarozza a viharkapcsokat a belső keresztgerendák mindkét oldalán a hosszanti gerendákhoz.

9 Fejpántok rögzítése az oszlopokhoz

51




52

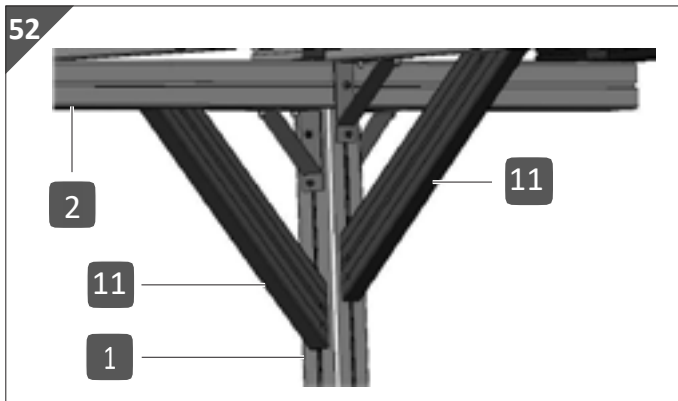


A külső oszlopokhoz két vagy több fejszíjat kell rögzíteni.

53

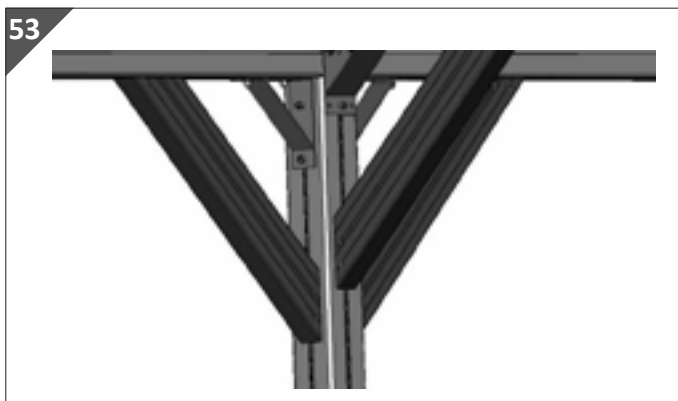


A két középső oszlopra három fejpánt van felszerelve.


54

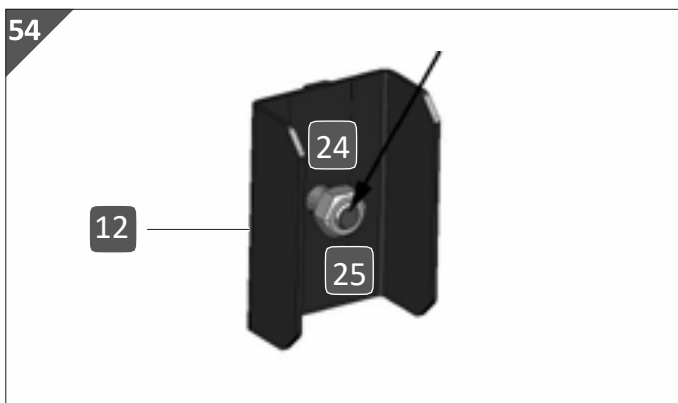

1. Vegyen egy fejpánt-tartót **(12)**.
2. Húzzon be egy M6×12 mm-es rombuszcscsavart **(24)** a fejpánt tartó átmenő furatán keresztül.
3. Helyezzen be egy M6-os anyát **(25)** a rombuszcscsavarra.
4. Csavarozza meg kissé az M6 anyát.
5. Ismételje meg a fenti lépéseket a többi fejpánttartóval.
6. Menjen az egyik oszlophoz **(1)**.
7. Mérje ki a poszton az ábra szerint 275 mm-es távolságot. Ehhez használjon mérőszalagot **(31)**. Kiindulási pontként vegye a oszlop és a fölötte lévő hosszanti tartó közötti átmenetet.
8. Jelölje meg a mért pontot.
9. Mérje meg a hosszanti gerenda alsó oldalát **(2)** is mérjen ki egy 275 mm-es távolságot, és jelölje meg. Kövesse az ábrát.

55

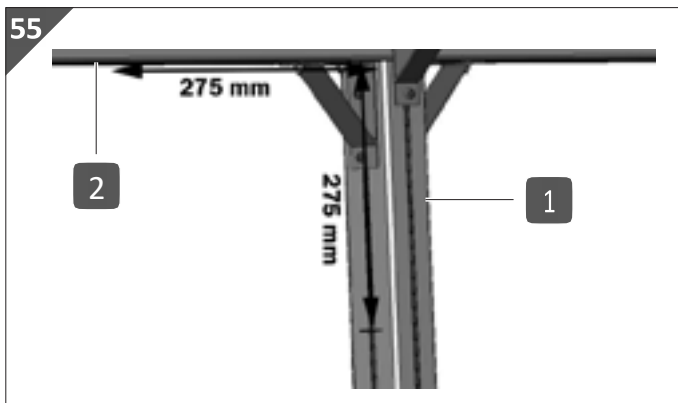


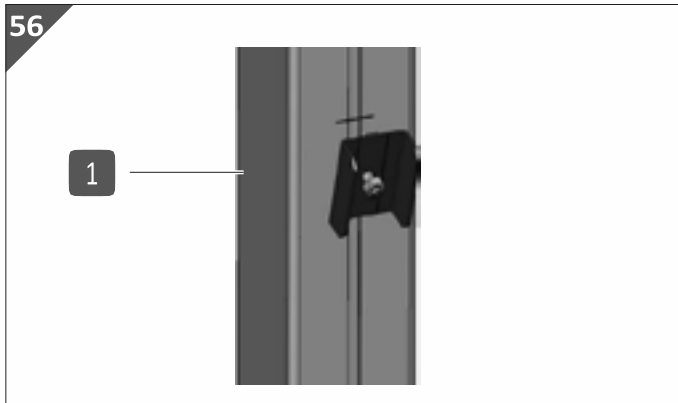

10. Vegye elő az egyik fejpánttartót.

11. Forgassa el a korábban behelyezett M6×12 mm-es rombuszcavart úgy, hogy a csavarfej hosszabb oldala párhuzamos legyen a fejpánt-tartó hosszú oldalával.


12. Helyezze a fejpánttartót az oszlopra **(1)**, és helyezze be a rombuszcavart az oszlop csavarlyukába.

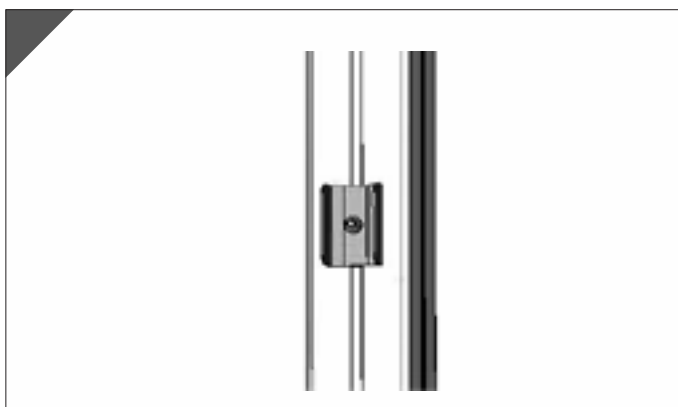

13. Helyezze a fejpánttartót pontosan úgy, hogy a fejpánttartó felső széle egy vonalba essen a jelöléssel.


14. Húzza meg kissé az M6 anyát. Győződjön meg arról, hogy az M6×12 mm-es rombuszcavar is forog, amíg be nem szorul a csavarcsatornába.

15. Húzza meg teljesen az M6 anyát, hogy a fejpánt tartója rögzüljön az oszlopon.

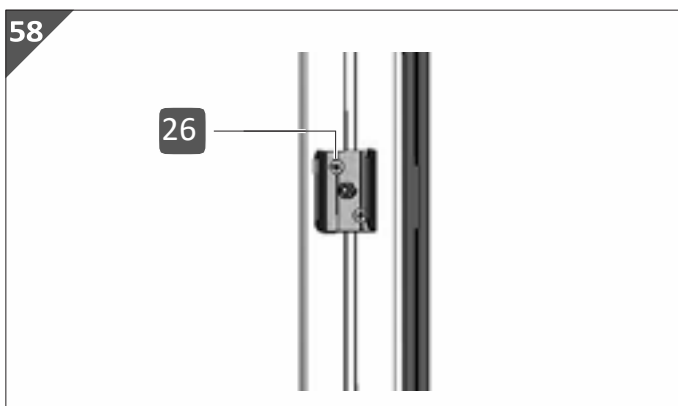


16. Csavarozza össze a fejpánt-tartót két 4,8×13 mm-es menetes lemezcsavarral **(26)**. Ügyeljen arra, hogy a lemezcsavarokat az ábrán látható módon átlósan, eltolva csavarozza be a fejpánt tartó számára kialakított V-hornnyokba.

17. Rögzítsen egy további fejpánt-tartót a jelölésnél a hosszanti tartó alsó részén. Ehhez kövesse a fent leírtak szerint.

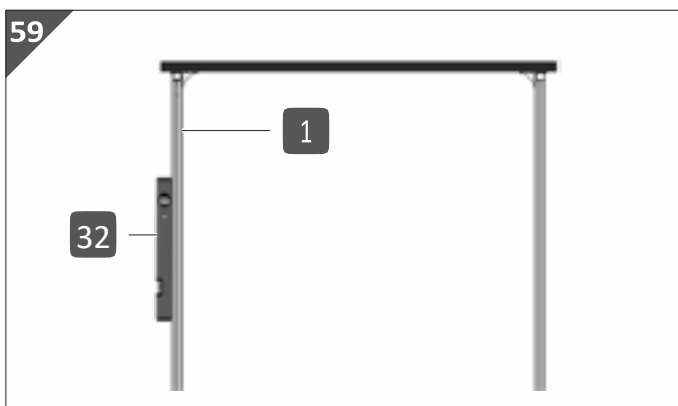


18. Igazítsa a posztot **(1)** pontosan függőlegesen. Ehhez használjon vízmértéket **(32)**.

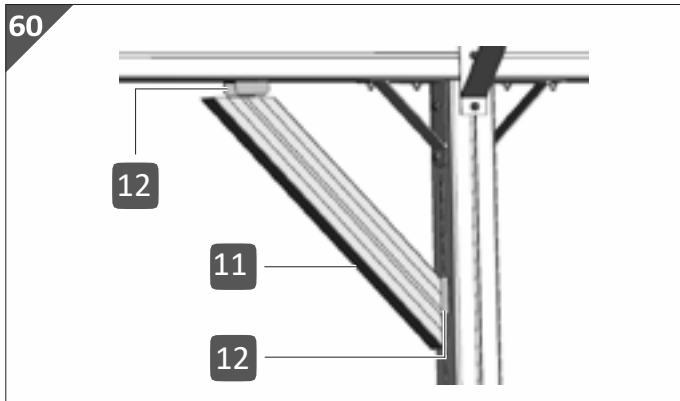

19. Rögzítse a fejpántot **(11)** úgy, hogy beakasztja a fejpánt-tartóba **(12)** az oszlopon, valamint a fejpánt-tartóba a hosszanti tartó alsó részén.

20. Igazítsa ki a fejpántot. Győződjön meg arról, hogy a gérvágás egy síkban van az oszlop és a hosszanti tartóelelemmel.

21. Csavarozza össze a fejpántot a fejpánttartókkal az ábra szerint. Ehhez használjon mindkét oldalon két 4,8×13 mm-es menetes lemezcavart **(26)**.

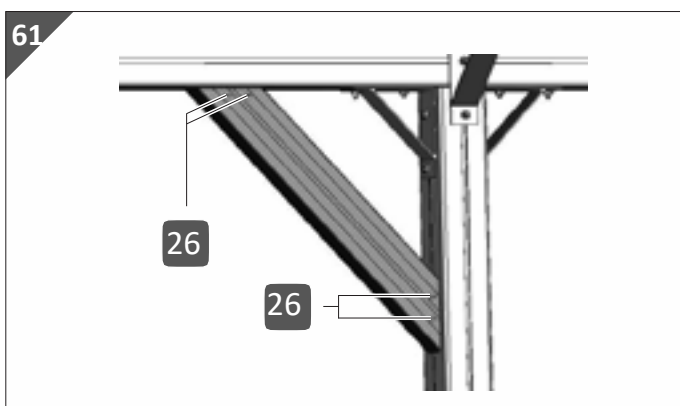

Ügyeljen arra, hogy a csavarokat úgy helyezze el, hogy azok a fejpánt-tartókhoz csavarozódjanak.

A csavarozás előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy az oszlop pontosan függőleges.


22. A fennmaradó fejléceket rögzítse a termékhez úgy, hogy a négy külső oszlop mindegyikéhez két fejléceket 90°-kal eltolva, a két középső oszlophoz pedig oszloponként összesen három fejléceket szereljen (lásd az **51. ábrát**).



Ne feledje, hogy a középső oszlopon a befelé irányuló fejpántokat a kapcsológerendára kell felszerelni.

10 A gerendák rögzítése a keresztgerendákhoz

62

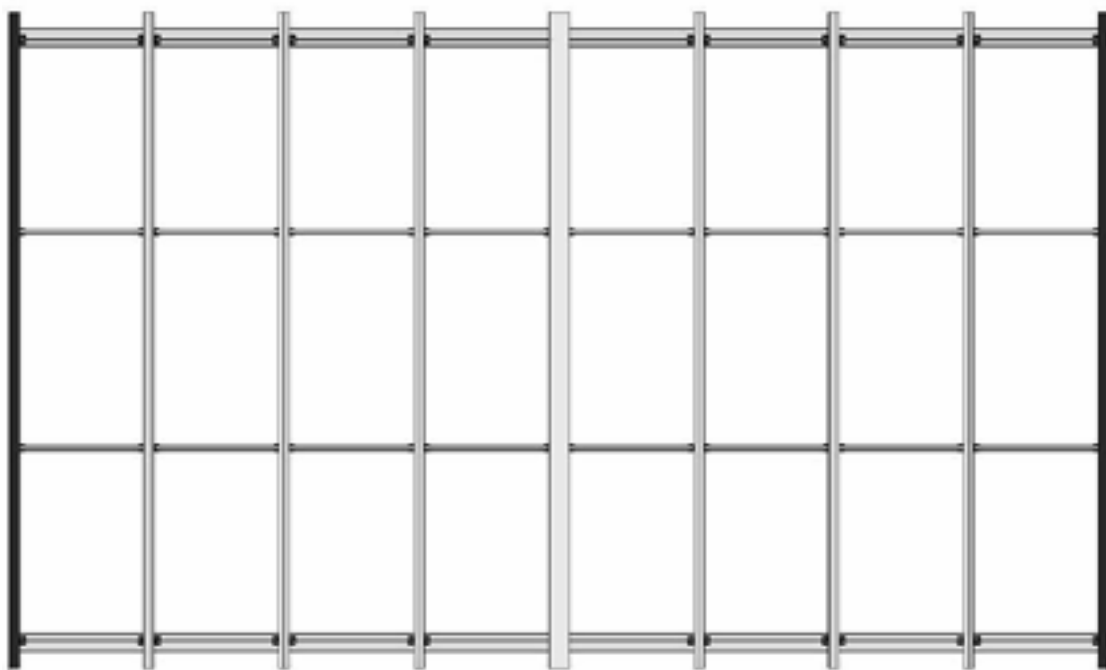

Ebben a szakaszban rögzítjük a gerendákat, amelyek keresztben futnak a később felszerelendő dupla falú tetőlemezekhez képest. A gerendák megakadályozzák, hogy a dupla falú lemezek a nagyobb mennyiségű hó súlya alatt meghajoljanak.


63



A gerendákat tartó műanyag gerendákat a külső vagy belső keresztgerendák vagy a csatlakozó gerendák külső végeitől 990 mm távolságra szerelik fel.

1. Helyezzen **egy mérőszalagot (31)** a **külső keresztgerenda (3)** befelé néző oldalára. Ehhez álljon fel egy létrára **(33)**.
2. Jelölje meg pontosan azt a helyet, amely 990 mm-re van a külső keresztgerenda külső végétől.
3. Akasszon fel egy műanyag tartót **(20)** a külső tartó csavarcsatornájába. Győződjön meg arról, hogy a műanyag tartó a jelölésnek a carport közepét mutató oldalával egy vonalban van.
4. Csavarozza össze a műanyag tartót négy 4,8×13 mm-es menetformáló lemezcsavarral **(26)**.
5. Rögzítse a fennmaradó műanyag tartókat a külső és belső kereszttartókhoz és a csatlakozógerendához a fent leírtak szerint.


64

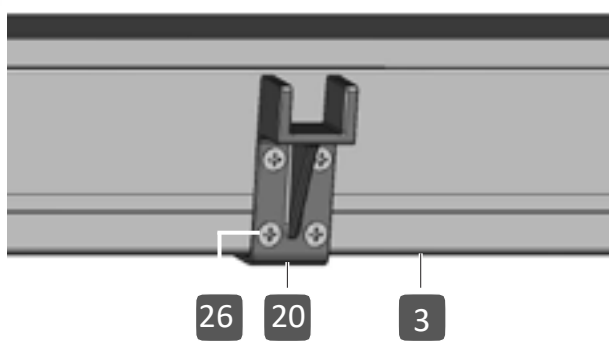



Ne feledje, hogy a külső keresztgerendák csak a befelé irányuló oldalon vannak műanyag tartókkal ellátva, míg a belső keresztgerendák és a kapcsológerenda mindkét oldalon műanyag tartókkal vannak ellátva.

65

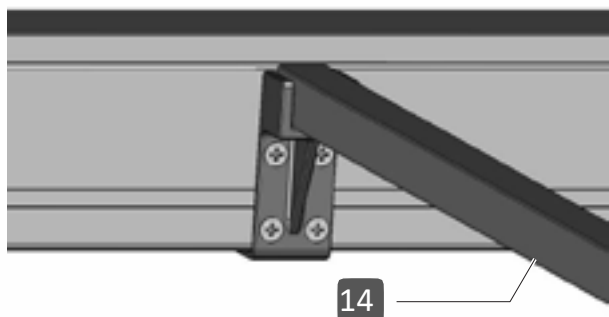


6. Helyezze be a négyzetes profilokat **(14)** a műanyag tartóelemekbe.

11 Fedőkapcsok felszerelése a tartó egyik végére

Ebben a szakaszban a külső és belső kereszttartókat, valamint a kapcsolókeresztet mindkét végén a megfelelő fedőkapcsokkal kell felszerelni.

66

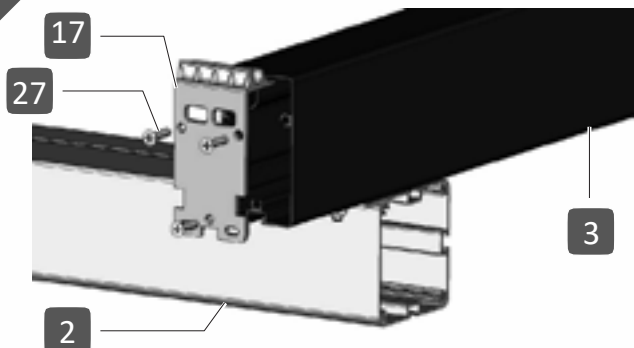


1. Helyezzen egy kereszttartót fedő sapkát **(17)** a külső kereszttartó **(3)** egyik végére.




Vegye figyelembe, hogy ebben a lépésben csak a külső és belső kereszttartók, valamint a kapcsológerenda egyik vége kerül fedőkalapokkal ellátásra. A másik végeket csak a dupla falú lemezek behelyezése után szerelje fel fedőkapcsokkal.

67

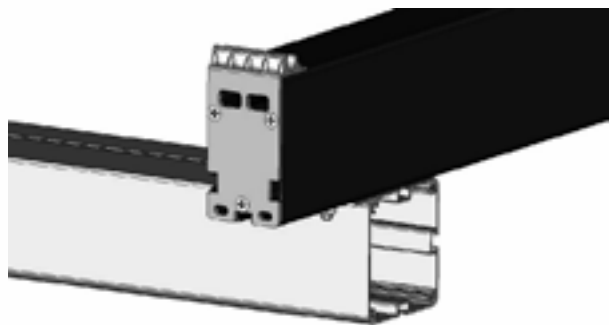

2. Csavarozza össze a keresztgerenda fedőburkolatát és a külső keresztgerendát három 4,2×22 mm-es lemezcsavarral **(27)**. Ehhez használjon keresztfejű csavarhúzó **(28)**.
3. Szereljen fel egy további keresztgerenda-fedőlelet a második külső keresztgerenda egyik végére. Ügyeljen arra, hogy mindkét fedél ugyanazon az oldalon legyen a termék-nél.

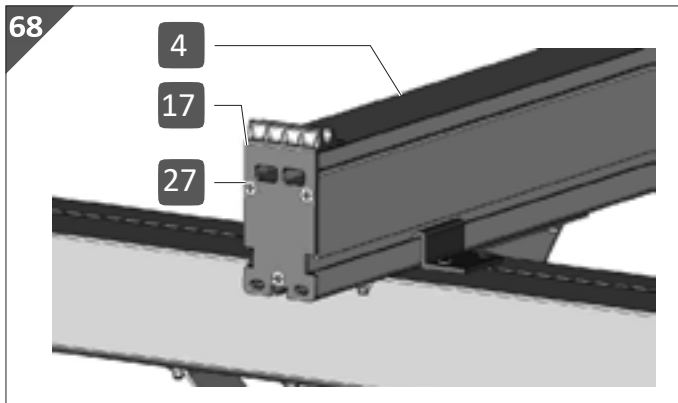


4. Helyezzen egy-egy keresztgerenda fedél **(17)** mindkét belső keresztgerenda **(4)** végére .
Ügyeljen arra, hogy az összes fedelet a termék ugyanazon oldalára szerelje fel.


5. Csavarozza össze a keresztgerenda fedőkapcsokat és a belső keresztgerendákat három-három 4,2×22 mm-es lemezcsavarral **(27)**.

6. Helyezzen egy összekötő tartó fedél **(18)** a kapcsolóhid egyik végére.


7. Csavarozza össze a csatlakozóhid fedélét és a csatlakozóhidat három 4,2×22 mm-es lemezcsavarral **(27)**.

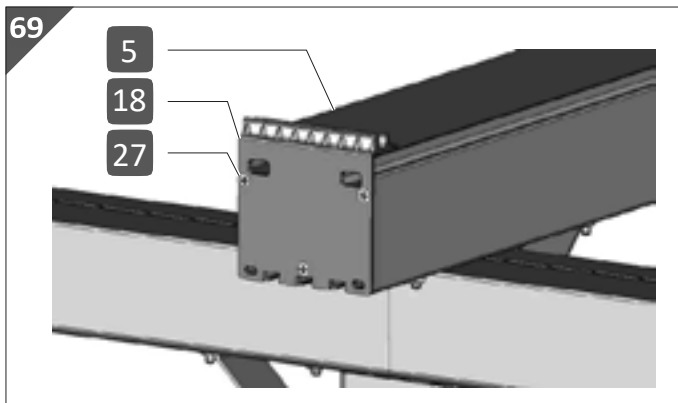


12 A kettős bordás lemezek behelyezése

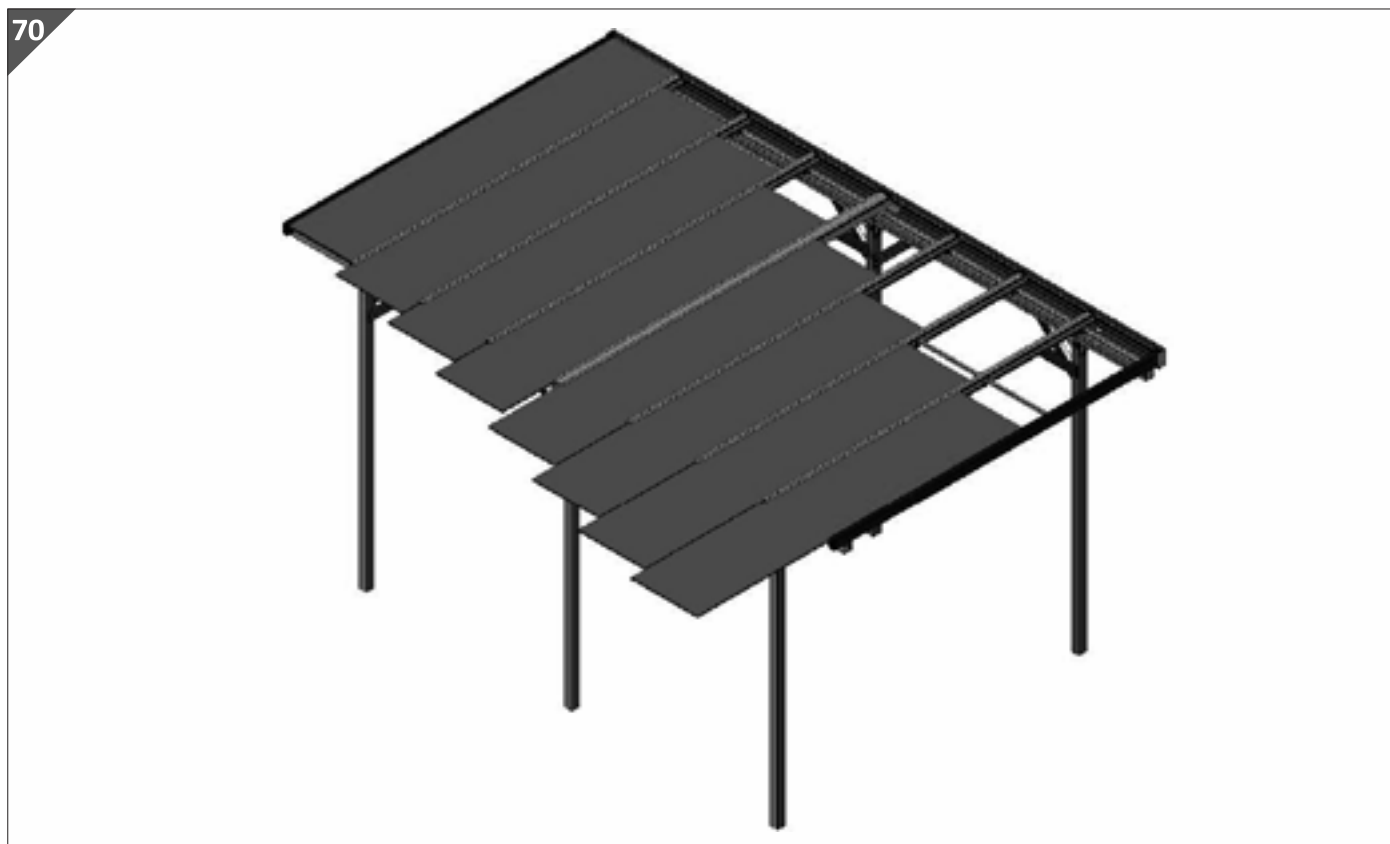

Ebben a lépésben a kettős bordás lemezeket behelyezik a külső és belső keresztgerendák, valamint a kapcsológerenda megfelelő hornyaiba. A kettős bordás lemezek később a termék tetőjét alkotják.

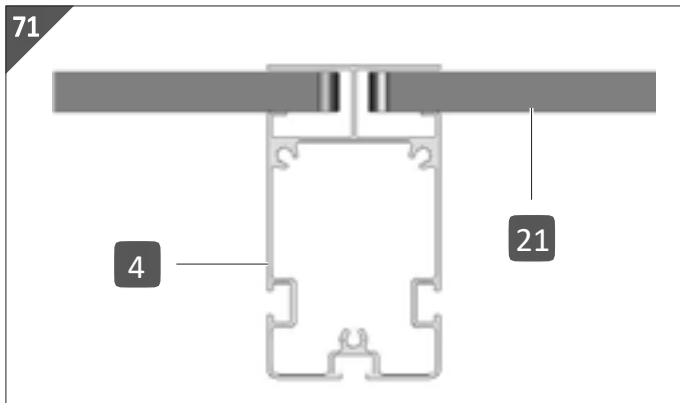

1. Helyezze be az első dupla bordás lemezt **(21)** az első külső keresztgerenda **(3)** és a mögötte lévő belső kereszttartó **(4)** . Eközben tolja be a dupla falú lemezt a két keresztgerenda megfelelő hornyaiba, és tolja be a dupla falú lemezt egészen a végéig.
2. Ismételje meg a fent leírt lépést a többi kettős bordás lemezzel, és helyezze be a lemezeket a következő belső kereszttartók közé, a kapcsológerenda és a környező belső kereszttartók közé, valamint a második külső kereszttartó és az előtte lévő belső kereszttartó közé (lásd **az ábrát. 71**).

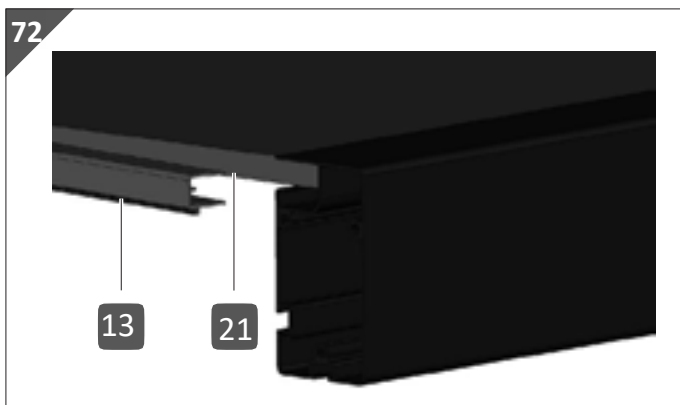


3. Helyezze be a termék mindkét hosszanti oldalán egy-egy U-profil **(13)** minden dupla falú lemezre. Ügyeljen arra, hogy az U-profil rugója lefelé mutasson.



A kettős bordás lemezek körülbelül 20 mm-rel rövidebbek, mint a keresztgerendák, ami a lemezeknek a hő hatására történő táguláshoz szükséges mozgásteret biztosít.

13 Fedőkapcsok felszerelése a tartó másik végére


Ebben a szakaszban a fedőkapcsokat a külső és belső keresztgerendák másik végére, valamint a összekötő gerendára szereljük fel.

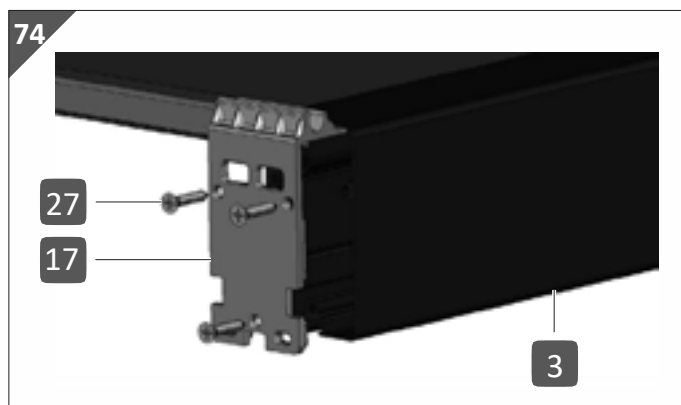

1. Helyezzen egy keresztgerenda fedélkapcsot **(17)** az egyik külső keresztgerenda **(3)** végére, amelyre még nincs keresztgerenda fedélkapcsot szerelve.




2. Csavarozza össze a keresztgerenda fedőburkolatát és a külső keresztgerendát három 4,2×22 mm-es lemezcsavarral **(27)**.

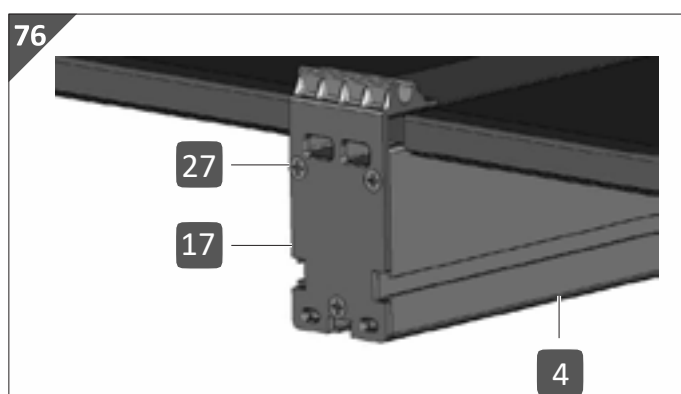

3. Helyezzen egy keresztgerenda fedél **(17)** az egyik belső keresztgerenda **(4)** végére, amely még nem rendelkezik keresztgerenda fedéllel.

4. Csavarozza össze a keresztgerenda fedélét és a belső keresztgerendát három 4,2×22 mm-es lemezcsavarral **(27)**.

5. Ismételje meg a fenti lépéseket az összes többi belső keresztgerendán.

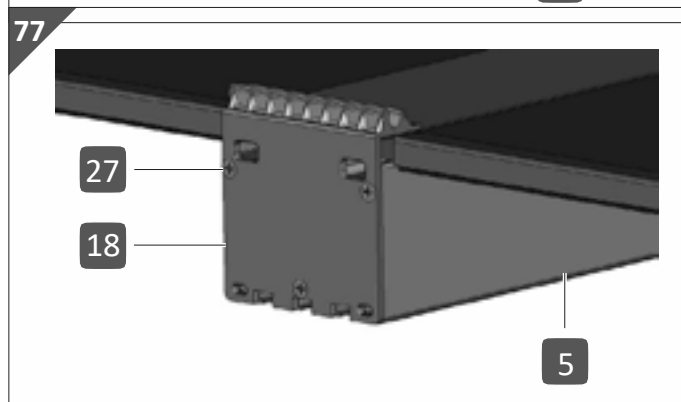

6. Helyezze a második összekötő tartó fedél **(18)** az összekötő tartó **(5)** végére, amely még nem rendelkezik összekötő tartó fedéllel.

7. Csavarozza össze a kapcsolóhordozó fedélét és a kapcsolóhordozót három 4,2×22 mm-es lemezcsavarral **(27)**.


14 Összeszerelje az esőcsatornákat

Ebben a szakaszban a két esőcsatornát összeállítjuk, azaz mindkét esőcsatorna felét összekapcsoljuk egymással.


Mielőtt összekapcsolná az ereszcatorna felét, meg kell határozni, hogy a termék melyik oldalára szeretné felszerelni az adott ereszcatornát. A gyártó azt javasolja, hogy a terméket úgy állítsa fel, hogy az egyik hosszú oldala enyhén lejtő legyen, így eső- és harmatvíz oldalra folyhat le.

A bal és a jobb oldali ereszcatorna-fél mindegyikén van egy nyílás, amelybe a 17. lépésben a lefolyócsöveket kell felszerelni. Ezt a két felet kombináljuk az egyik ereszcatornává. Később a termék alacsonyabb oldalára szerelik fel, hogy az oldalirányban lefolyó esővíz vagy olvadékvíz, amely az oldalirányú lejtés miatt az esőcsatornába folyik, a lefolyócsöveken keresztül távozhasson.


A második esőcsatorna a két zárt esőcsatorna-félből áll össze. Később a termék valamivel magasabban lévő oldalára szerelik fel.

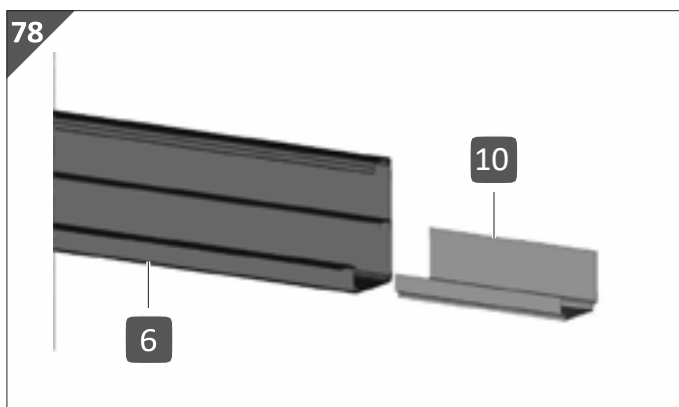


1. Készítse elő a bal oldali ereszcatorna felét **(6)** és az egyik ereszcatorna-összekötőt **(10)**.

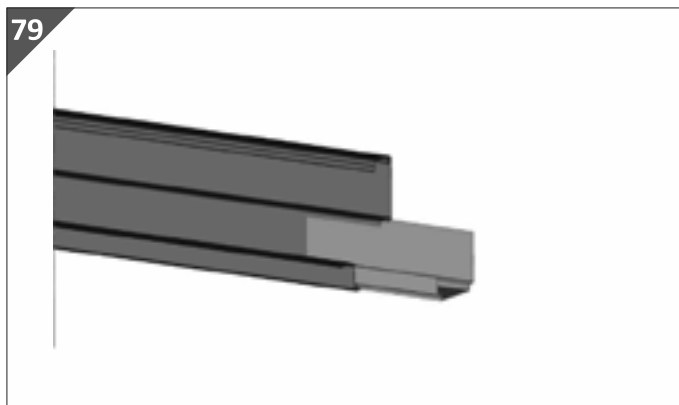

2. Csúszassa a csatornaösszekötőt félig a bal oldali csatorna felébe.

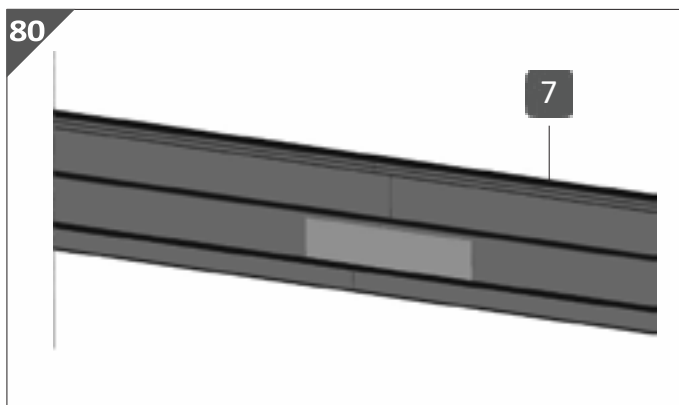

3. Ezután csúszassa be a jobb oldali esőcsatorna felét **(7)** a csatornaösszekötőre.

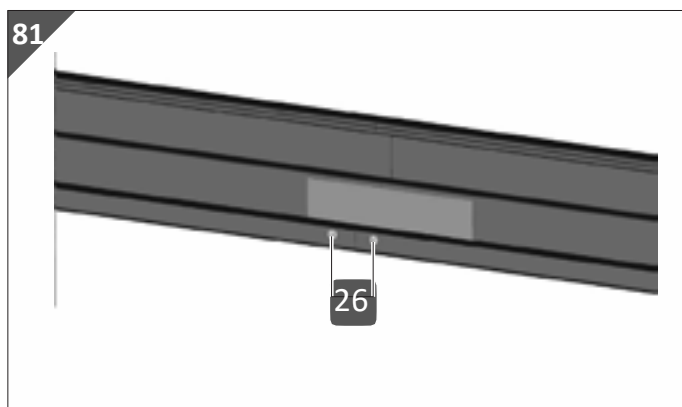


4. Csavarozza össze a két ereszcsona felét és az ereszcsona csatlakozót két 4,8×13 mm-es menetes lemezcsavarral **(26)**.


5. Ismételje meg a fenti lépéseket a két zárt esőcsatorna-féllel **(6)/(7)** és a második ereszcsona-összekötővel **(10)**.

15 Az esőcsatornák felakasztása és csavarozása

Ebben a szakaszban az esőcsatornákat beakasztja a külső és belső keresztgerendák, valamint a összekötő gerenda fedőlapjaiba, és csavarokkal rögzíti a gerendákhoz.

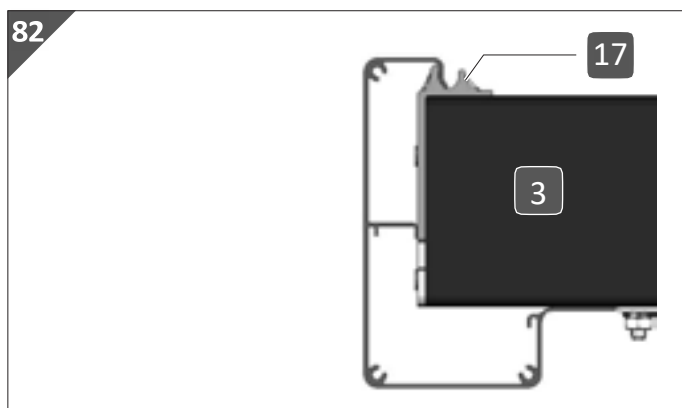


1. Akassza be az esőcsatornákat az ábrán látható módon a keresztgerenda fedlapjaiba **(17)** és az összekötő gerenda fedlapjaiba **(18)**. Ügyeljen arra, hogy az esőcsatornát a lefolyócsövek behelyezésére szolgáló nyílásokkal a termék azon oldalára akassza be, amely később a kissé alacsonyabban fekvő oldal lesz. Győződjön meg arról is, hogy az esőcsatornák minden fedélbe megfelelően vannak akasztva és helyesen vannak pozícionálva.

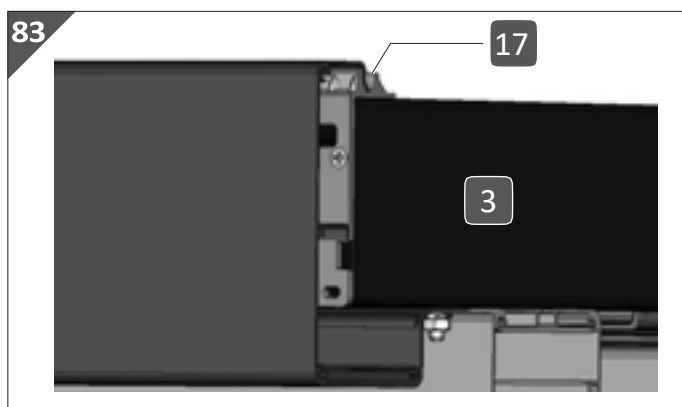

2. Igazítsa be az esőcsatornákat úgy, hogy pontosan egy síkban legyenek a külső keresztgerendákkal **(3)** és az azokhoz rögzített kereszttartó fedlapok **(17)**.



Ügyeljen arra, hogy az esőcsatornák pontosan a leírásnak megfelelően legyenek elhelyezve, mivel a későbbiekben végdugókat kell felszerelni az esőcsatornák külső végeire.

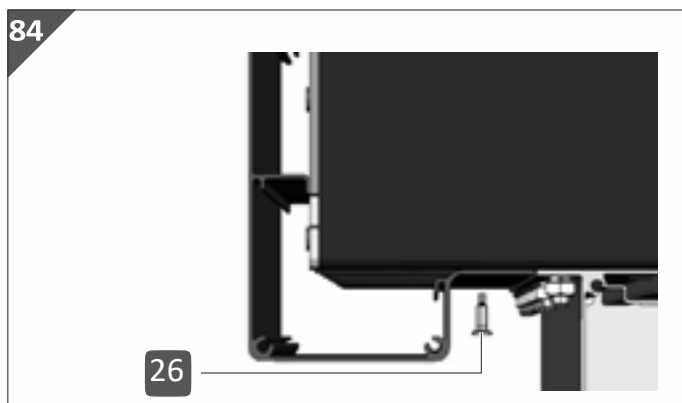


3. Nyomja be az első két esőcsatorna közül az egyiket, és csavarozza össze az első külső kereszttartóval. Ehhez használjon 4,8×13 mm-es menetes lemezcsavart **(26)**.


4. Ismételje meg a fenti lépést minden belső kereszttartón, a kapcsológerendán és a második külső kereszttartón.

5. Rögzítse a második esőcsatornát. Ehhez kövesse a 3. és 4. lépésben leírtakat.


16 Fedelek felszerelése a hosszanti gerendákra és az esőcsatornákra

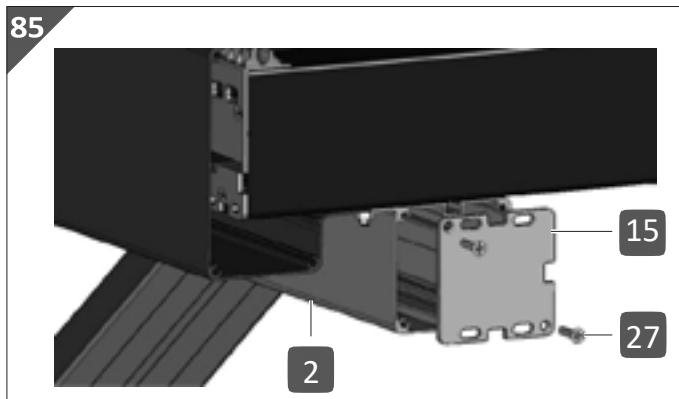

1. Helyezze fel az egyik hosszanti tartó fedél **(15)** az egyik hosszanti tartó egyik végére **(2)**.

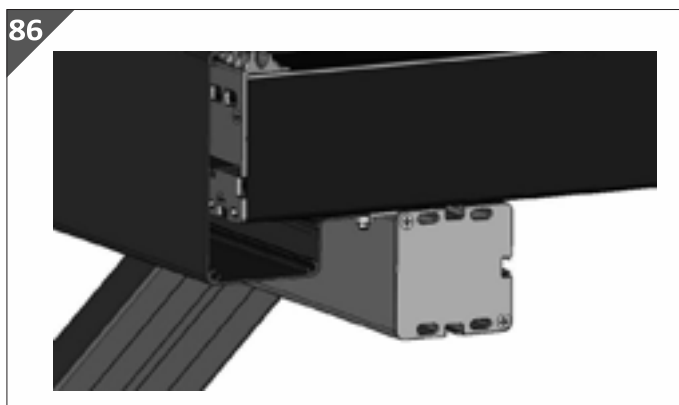


2. Csavarozza a hosszanti tartó fedelét a hosszanti tartóhoz. Ehhez használjon két 4,2×22 mm-es lemezcsavart **(27)**.
3. Szerelje fel a maradék három hosszanti tartó burkolatot a többi hosszanti tartó végére.

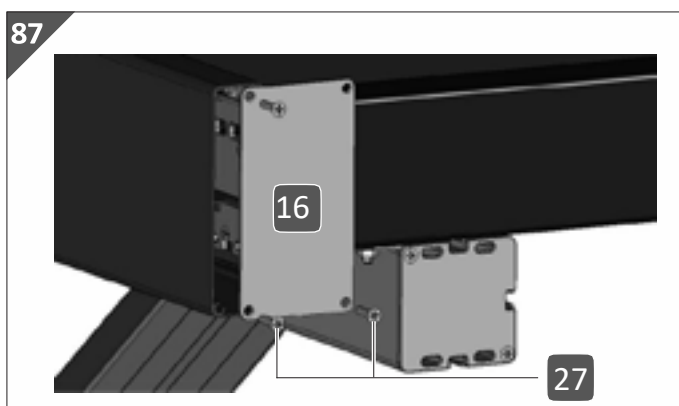

4. Helyezzen fel egy esőcsatorna fedelet **(16)** az esőcsatorna egyik végére.
5. Csavarozza a csatornafedelet a csatornához. Ehhez használjon három 4,2×22 mm-es lemezcsavart **(27)**.
6. Szerelje fel a többi ereszcatorna-fedelet a többi ereszcatorna végére.


17 A lefolyócsövek rögzítése az esőcsatornákhöz

88

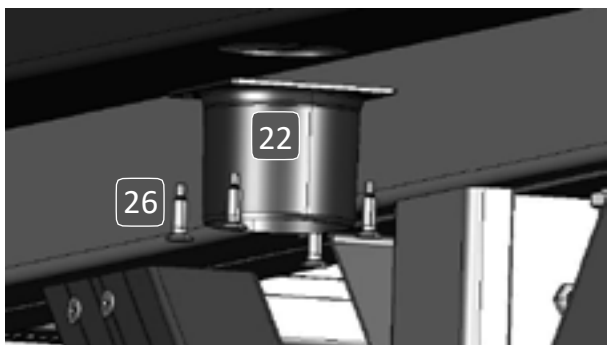


1. Vegye elő az egyik lefolyócsövet **(22)** és négy 4,8×13 mm-es menetes lemezcsavart **(26)**.

89

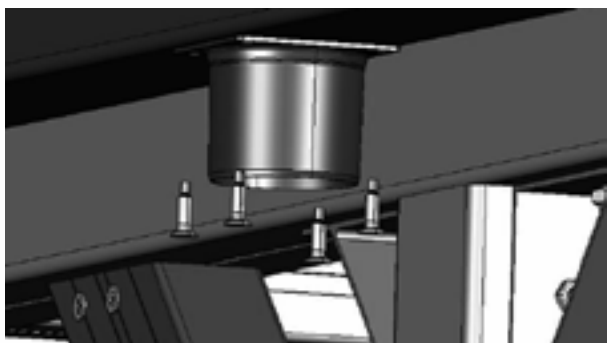

2. Helyezze a lefolyócsövet az egyik ereszcatorna erre a célra szolgáló átmeneti nyílására. Ügyeljen arra, hogy a lefolyócső átmérője pontosan egy síkban legyen a csatorna átmérőjével.

90

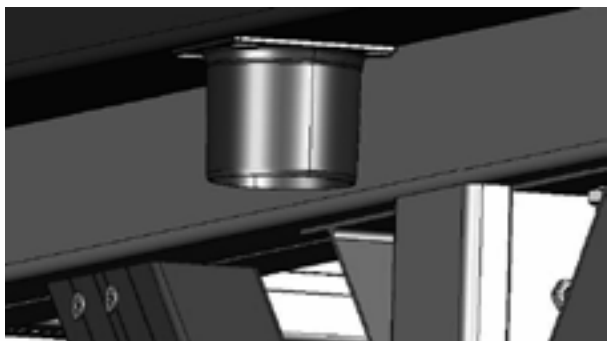

3. Csavarozza össze a lefolyócsatlakozót az esőcsatornával. Ehhez használja a 4,8×13 mm-es menetes lemezcsavarokat.
4. A csavarozás során ügyeljen arra, hogy a lefolyócső ne csússzon el.
5. Ismételje meg a fenti lépéseket a második lefolyócsatlakozóval a másik esőcsatorna átmérőjű nyílásán.



A lefolyócsőhöz lefolyócsöveket lehet csatlakoztatni. Ezek nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.

A termék most már teljesen össze van szerelve.

Tisztítás

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

A termék nem megfelelő kezelése a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy nejlon sörtéjű keféket, valamint éles vagy fém tisztítóeszközöket, például késeket, kemény spatulákat és hasonlókat. Ezek károsíthatják a felületeket.
 - A tisztításhoz ne használjon gőz- vagy nagynyomású tisztítót. Ellenkező esetben a termék megsérülhet.
1. A szennyeződések enyhén nedvesített ruhával és szükség esetén enyhe tisztítószerrel távolítsa el.
 2. Ezt követően törölje szárazra a terméket egy szőszmentes ruhával.

Karbantartás

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

A termék nagy felületet kínál a szélnek és a vihar-
nak. Ezért a csavaros csatlakozások gyorsan meglazulhatnak.

- Erős szél vagy vihar után ellenőrizze, hogy a hídlemezek szilárdan rögzítve vannak-e, és a csavaros csatlakozások szorosak-e.
- Három-négy havonta ellenőrizze, hogy a termék csavaros csatlakozásai még mindig szilárdak-e.
- Erősebb szél vagy vihar után ellenőrizze a dupla falú lemezek és a csavaros csatlakozások rögzítését.
- Fagyponthoz alatti hőmérsékleten ne üsse meg a dupla falú lemezeket kemény tárgyakkal.
- A téli hónapokban távolítsa el a hót és a jeget a termék tetőjéről. (Figyelem! - A tető nem járható!)
- Tartsa be az országban érvényes építési előírásokat.

Műszaki adatok

Modell: Carport Aluminium

Súly: 127 kg

Méret (H × Sz × M): 230 × 305 × 504 cm

Átjárható szélesség: 267 cm

Átjárható magasság: 220 cm

Max. tetőterhelés: 200 kg/m²

Termékszám **alumínium-természetes**: 701204

Cikkszám **antracit**: 701205

Hulladékkezelés

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást válogatás nélkül dobja ki. A kartont és a papírt a papírhulladékba, a fóliákat pedig a szelektív hulladékgyűjtőbe dobja.

A termék hulladékkezelése

- A terméket az Ön országában érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

FORGALMAZÓ:

GFP HANDELS GESMBH
PASSAUERSTRASSE 24
4070 EFERDING
AUSTRIA



www.gfp-international.com
