


Monteringsanvisning

REDSKAPSBOD

MANUEL 2518

Tack för att du valde vår produkt!

Obs: Denna guide är för modellen „LMDS-2518“

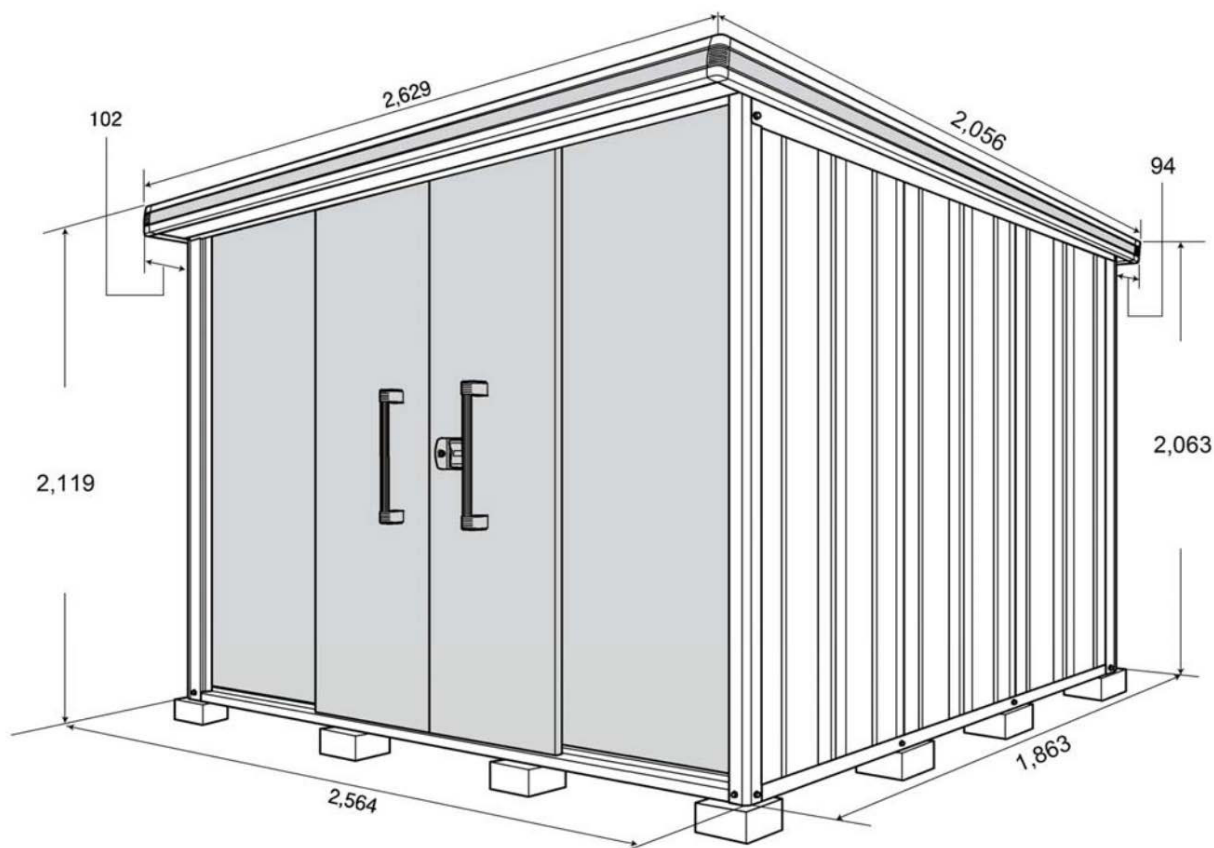

Monteringsplatsbegränsningar:

- Montera den ej på en byggnads tak!
- Blockera inte passager eller utrymningsvägar!
- Undvik att placera den på platser där takrännor kan falla på huset eller på ställen där vatten från taken kan falla direkt på redskapsboden!
- Installera den endast där lämplig plats där säkerhet kan garanteras (inte på klippor eller på exremt blNockiga platser!

Före montering:

- Se till att redskapsboden är väl förankrad i marken!
- Använd skyddshandskar vid montering!
- Montera inte redskapsboden i hård vind!
- Vid behov, använd en stabil stege
- Se till att alla skruvar och metalldelar är åtdragna och att alla delar används!
- Eventuella elektriska arbeten måste utföras av en expert eller elektriker!
- Placera inget direkt vid konstruktionen (t.ex. en gasolvärmare) – detta kan resultera i rost eller missfärgning!

Före montering:

- Eftersom det finns hål i vissa delar som inte är specifikt nödvändiga för denna modell, ber vi dig att följa dessa instruktioner!
- Eftersom alla delar är tillverkade av stål, var försiktig så att du inte skär dig!
- Se till att bära skyddshandskar!
- Märkningen höger eller vänster för varje del betyder att den är fäst till höger eller vänster sett framifrån.
- Varje del ska monteras så att hålet för skruven passar exakt!
- Om skruvhålen inte passar, vänligen lossa motsvarande skruv, placera om hålet och skruva fast den delen först!

Vad du behöver för montering:

- Handskar
- Jämn grund
- Stege
- Skruvmejsel

Lista över skruvar:



LMDS-2518 Verpackungsdetails

Packet	Packet-Nr.	Anzahl	Packet	Packet-Nr.	Anzahl
Block	LM5-0153	1	Golv (valfritt)	LM5-0717	1
Ovre ram fram/bak	LM5-0206	1	Tak	LM5-0931	1
Undre ram fram/bak	LM5-0256	1	Tak	LM5-0934	1
Ovre ram vänster/höger	LM5-0304	1	Vägg A	LM5-1003	1
Undre ram vänster/höger	LM5-0354	1	Vägg A	LM5-1004	1
Kolumn	LM5-0413	1	Vägg F	LM5-1021	1
Profil	LM5-1403	1	Vägg F	LM5-1022	1
Profil	LM5-1455	1	Vingvägg	LM5-1056	1
Nock	LM5-3541	1	Takpaneler	LM5-1106	1
Nock	LM5-3542	1	Dörr	LM5-1706	1
Nock	LM5-3576	1	Hylla (valfritt)	LM5-1903	1
Golv (valfritt)	LM5-0716	1	- / -	- / -	- / -


Möjligheter till förankring:

Följande alternativ (beroende på installationsplatsen) är tillgängliga.

Gör förankringen försiktigt för att undvika att huset välter i stark vind!


Fastbultning i grundpunkterna:

Skruva fast bodens fyra hörn till de betong fundamenten.

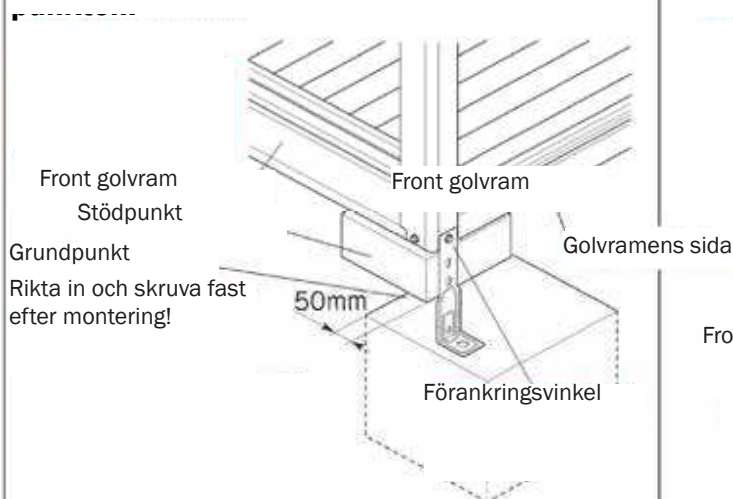


Skruva fast dem på bottenplattan

Skruva fast i grundankaret med minst M12x70 – ingår ej i leveransen!

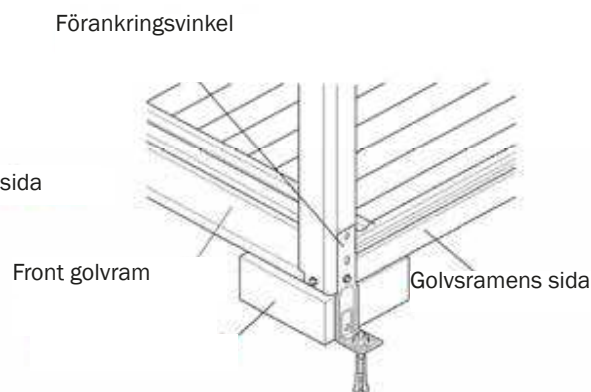

1 Grundarbete (med punktfundament)

- ① Jämna ut och rikta in underytan.
- ② Sätt in grundpanelerna i skalan enligt grundplanen nedan.

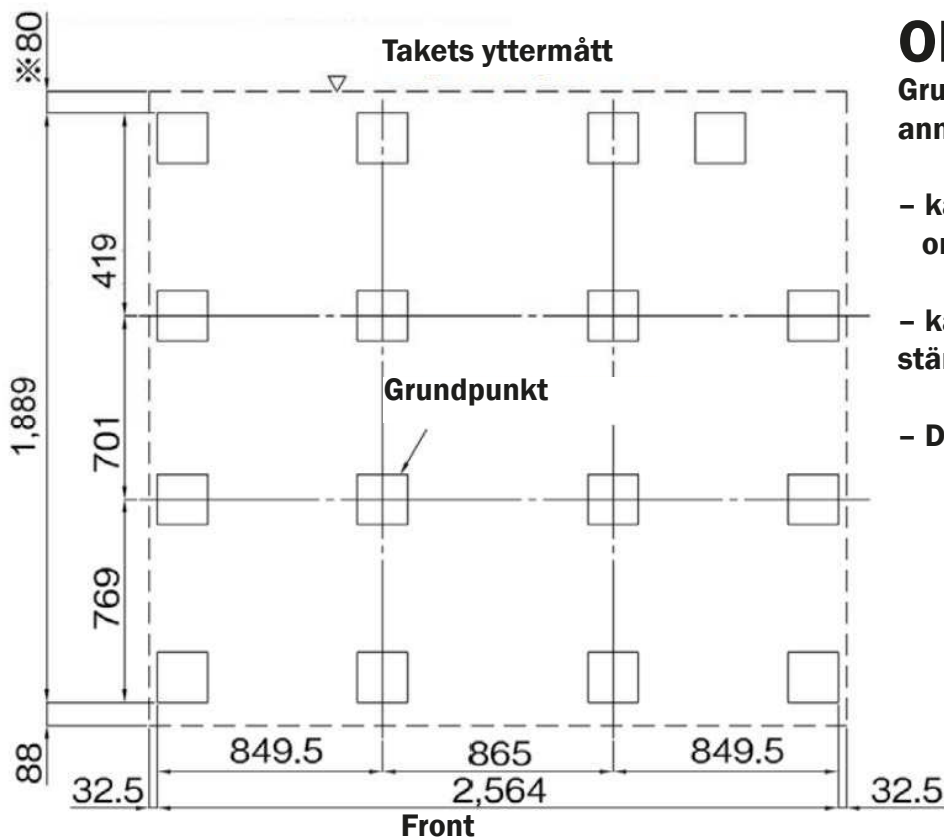

OBS:


Grunden måste vara absolut jämn, annars:

- kan väggpanelerna inte sättas in ordentligt.
- kan inte dörrpanelernas smidiga stängning garanteras.
- Dörren kan ej låsas!

2 Golvram

Paketnr.	LM5-0256
	LM5-0354
Skrubar	4 St.


- ① Placera basramen på frontpanelen AS och den bakre panelen
- ② Placera sidoramen på bottenramen frontpanelen SOM bakpanelen och skruva ihop dessa med varsin skruv i de fyra hörnen.

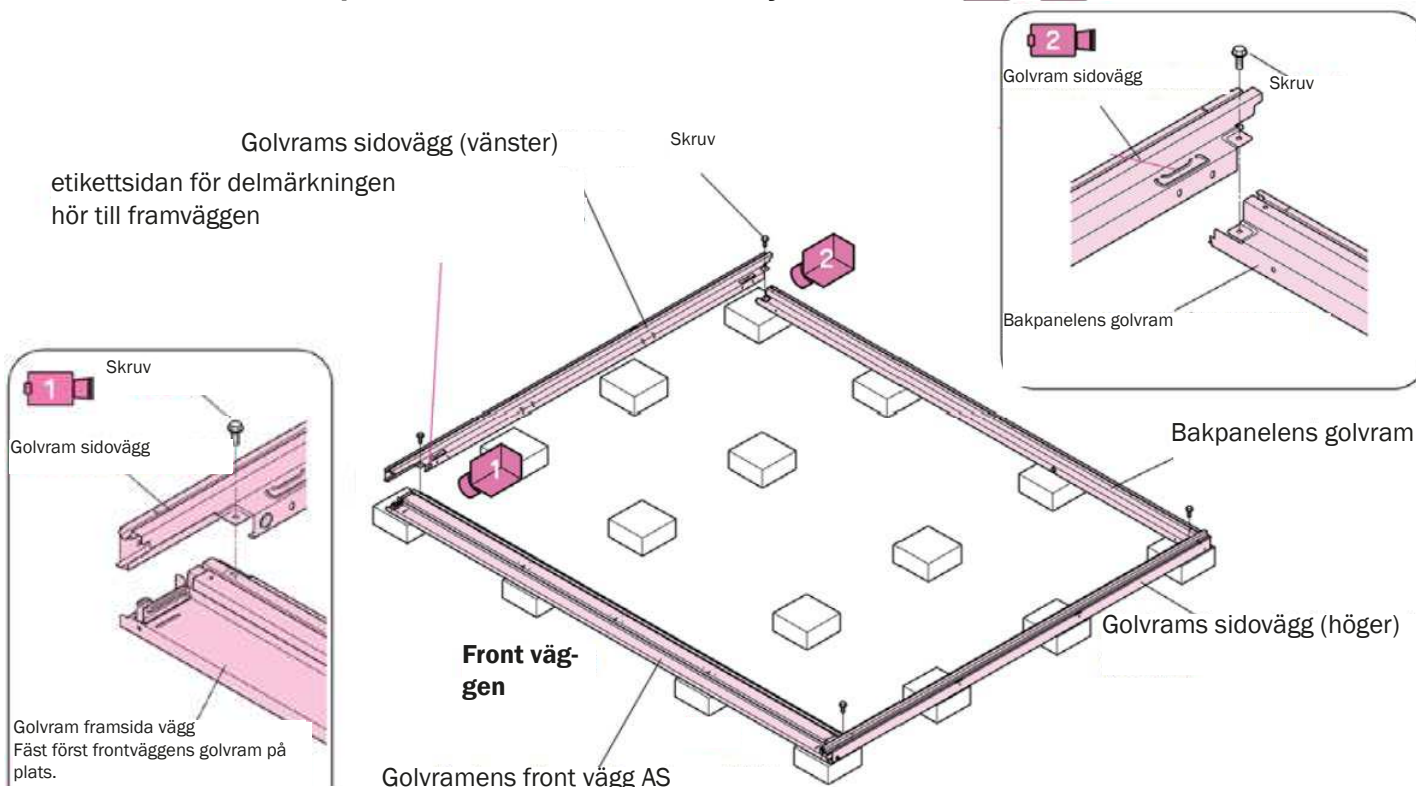

3 Golv (valfritt)

Paketnr.	LM5-3541	LM5-3542
	LM5-0716	LM5-0717
Skrugar	0 st.	


- 1 Sätt i och fixera bottenförstärkningen i skåran på den nedre front ramen

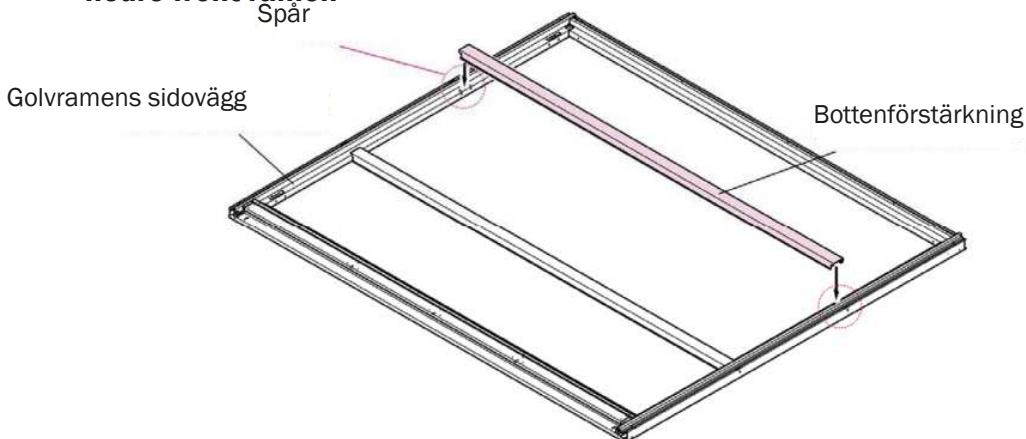

2. För in golvelementen efter varandra från vänster till höger

Varning:


Se till att rikta in golvpanelerna ordentligt!

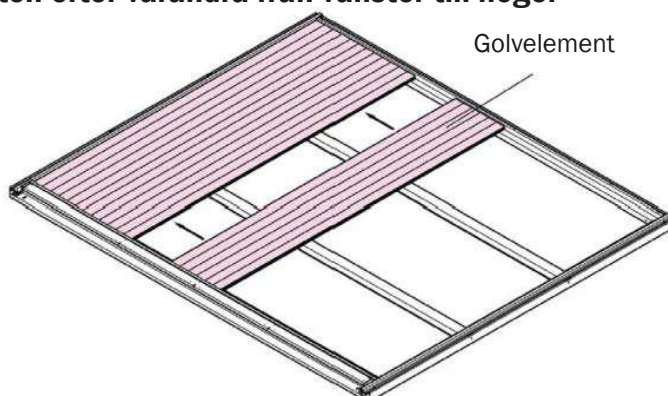

4 Fixera klämmorna

Paketnr.	LM5-0256
Skrugar	10 st.

- 1 fäst klämmorna på de front och bakre golvramarna

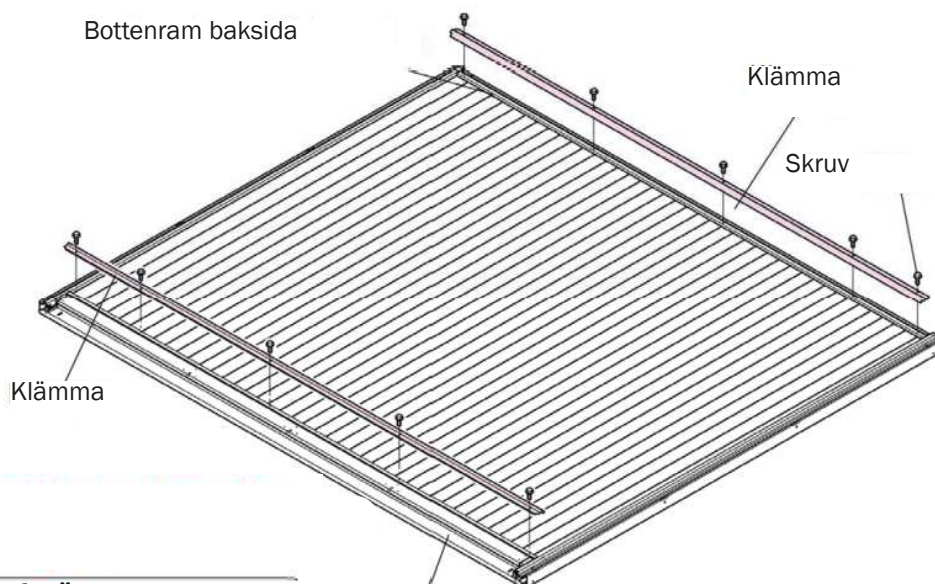


Bakre vägg




Tänk på!

tryck in klämman ordentligt innan du skruvar in den!
Om du skruvar ut dessa för långt kan det vara väldigt svårt att montera ihop väggelementen!

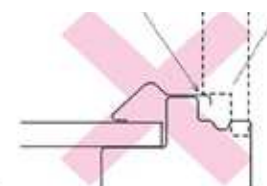

Front vägg

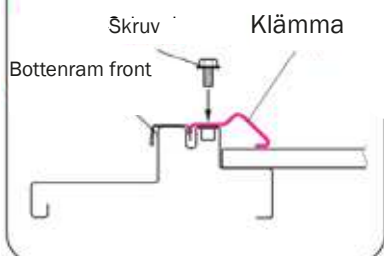

5 Montering av hörnstolpar


- 1 Sätt in hörnstolpar på de front och bakre väggarna i de fyra medföljande öppningarna och skruva fast dem. Om du använder förankringsfästena, skruva in dem också!

Paketnr.	LM5-0153
	LM5-0413
Skrubar	8 st.

Tänk på!:

Deltagande och skruvriktning är markerade med en pil på sidan av hörnpanelen.





Fixa dem i den angivna riktningen.

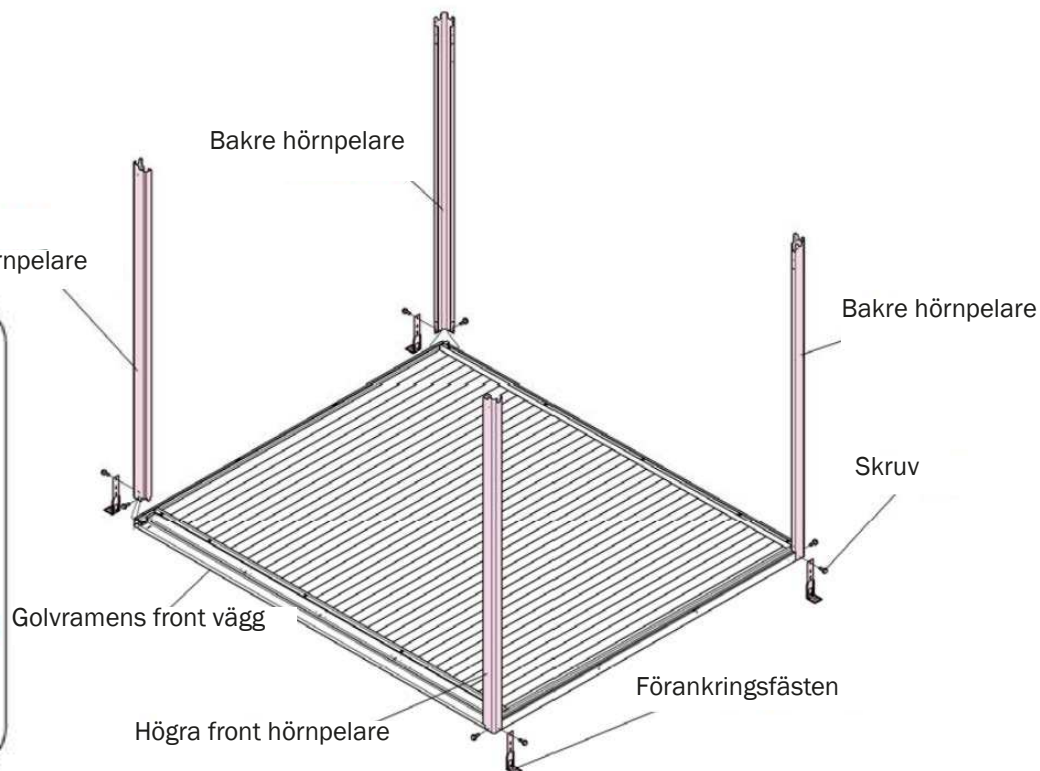

6 Övre ram front/bakre vägg


- 1 Sätt den övre ramen på frontpanelen i utsprånget på frontpanelarna och fixera dem med skruvar.
- 2 Haka fast kanten på bakpanelens övre kant i bakpanelens hörnstolpar och fixera dem med skruvar.

Paketnr.	LM5-0206
Skrubar	6 Stk.

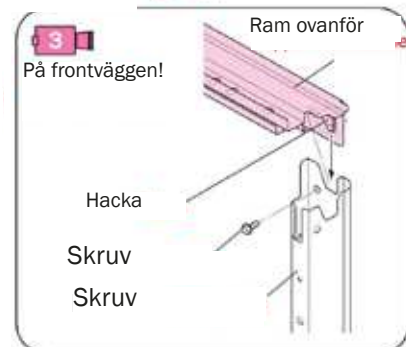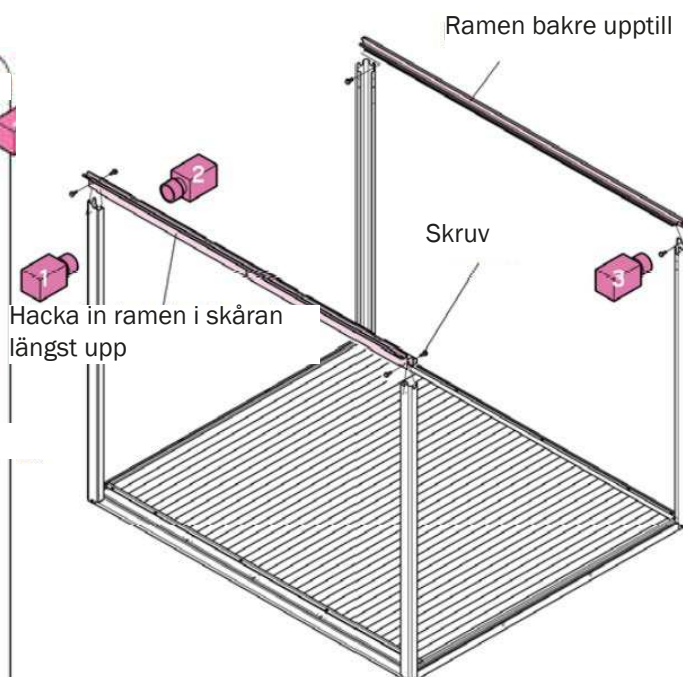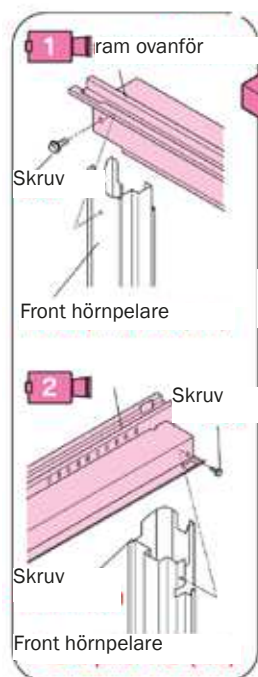

Tänk på!:



På den front väggen är det lättare att hänga och placera den övre ramen på ena sidan och först därefter hänga den andra sidan.

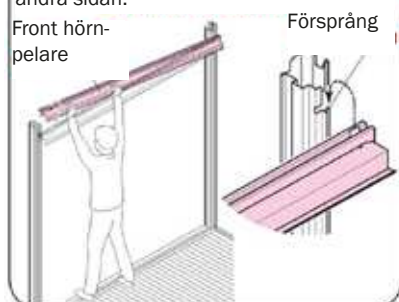

7 Övre ramen vänster/höger

Paketnr.	LM5-0304
Skrubar	4 st.


- ① Anslut vänster och höger övre ram till hörnstolpar

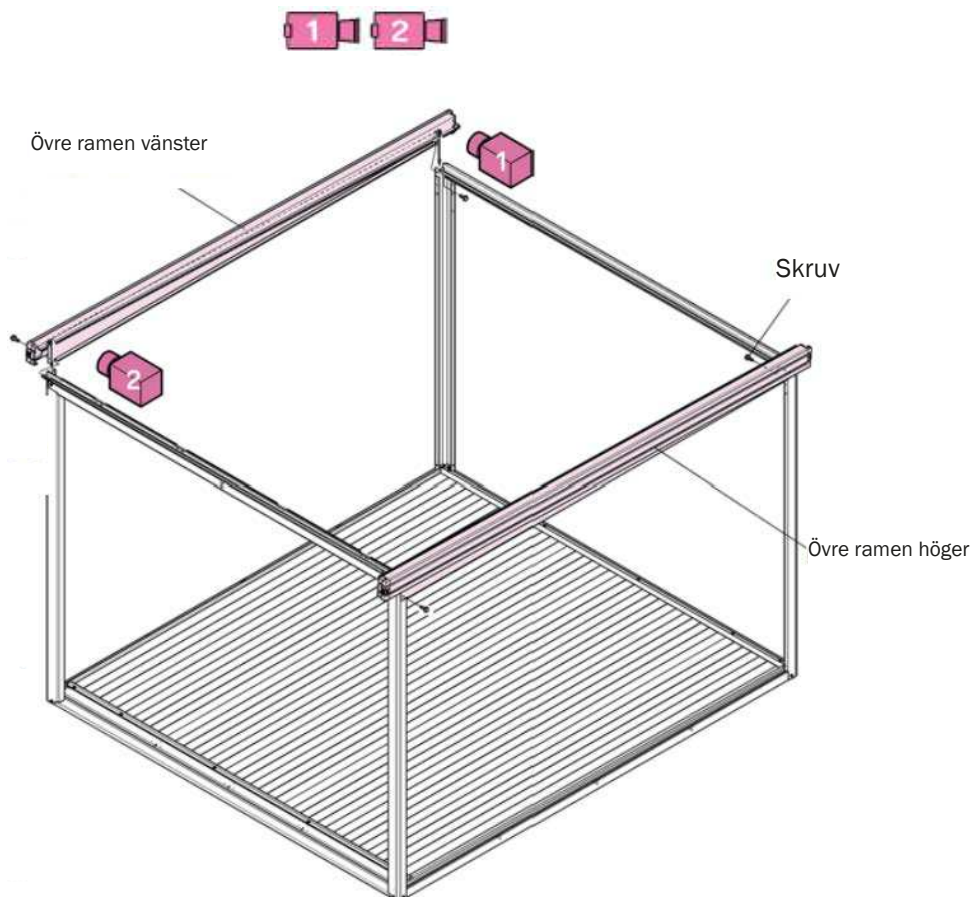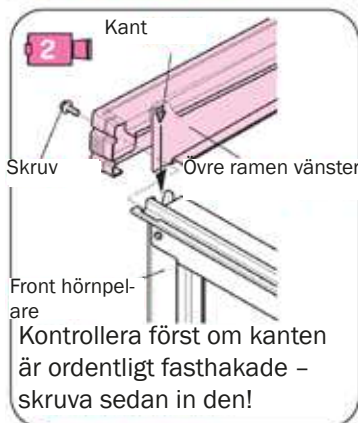

8 Montering av sido- och bakpanelsstag

Paketnr.	LM5-1403
	LM5-1455
Skrubar	14 st.


- ① Sätt in den övre änden av bakpanelsstaget i den övre ramen, sedan den nedre änden i den nedre ramen och skruva sedan fast dem.
② Sidoväggsstagen monteras på samma sätt.

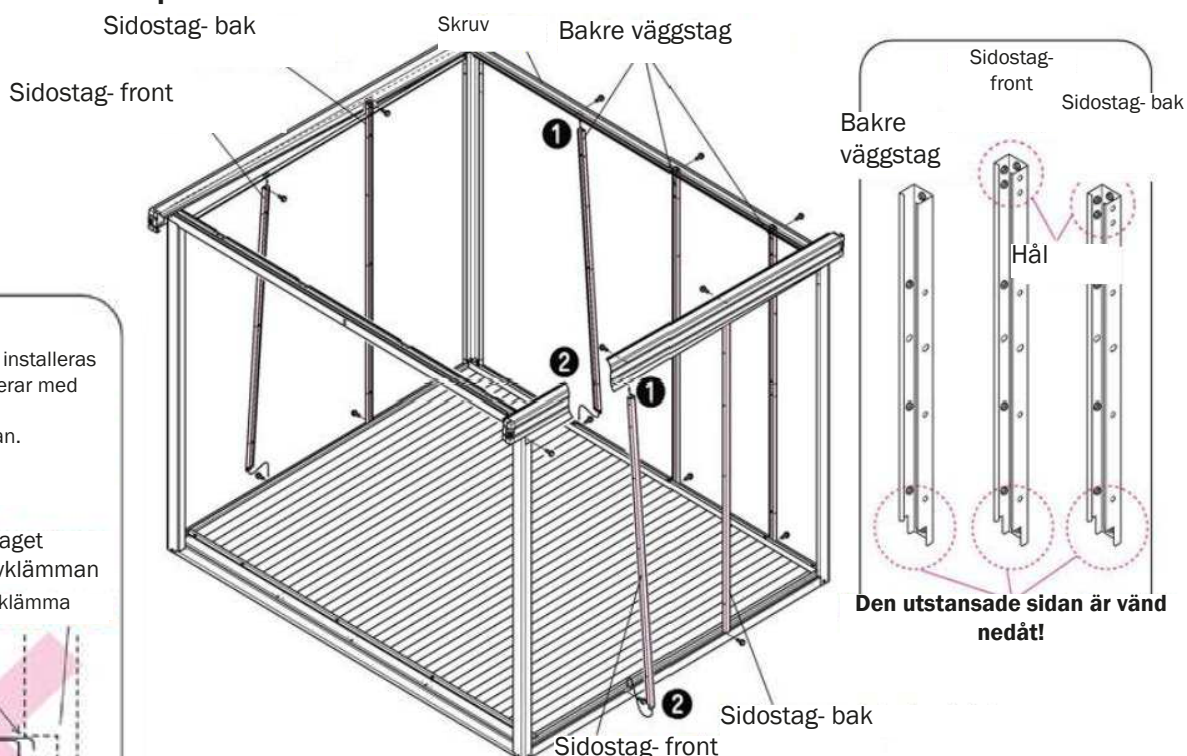

Tänk på!

Om staget inte kan installeras eftersom det kolliderar med golvlämma, justera golvlämma.


Det bakre väggstaget kopplas med golvlämma
Golvlämma

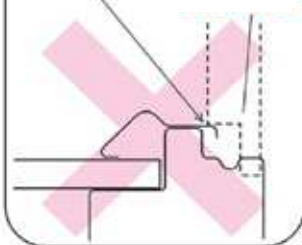

9 Tak

- Placera takpanelerna efter varandra från höger till vänster och fäst dem på fram- och bakväggen med skruvar.

Placera med sidan märkt nedan vänd mot framsidan.

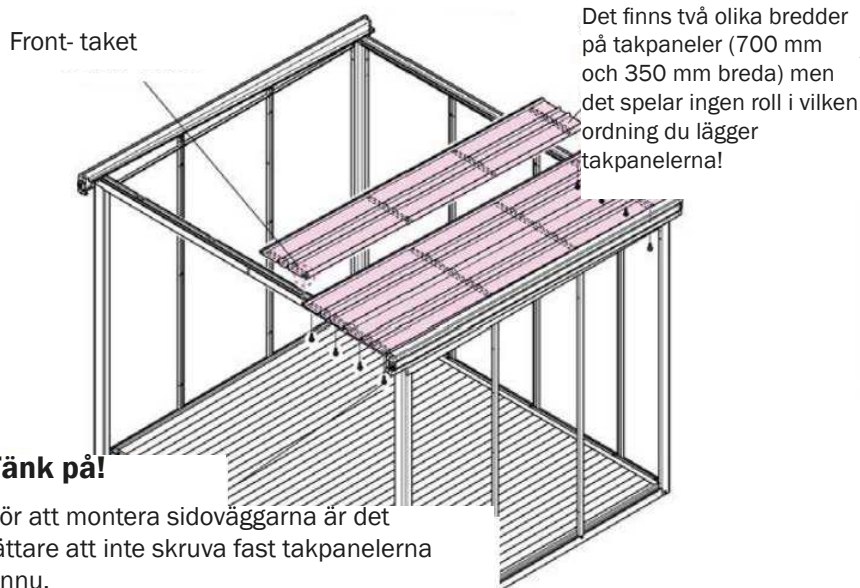

Tänk på!


För att montera sidoväggarna är det lättare att inte skruva fast takpanelerna ännu.

Fixa dem först efter att väggpanelerna satts in! Se steg 13!

Paketnr.	LM5-0931
	LM5-0934
Skrudar	28 st.

Tänk på!

Överlappa takpanelerna noga! Annars kommer monteringshålen inte att överlappa korrekt och detta kan orsaka läckage!

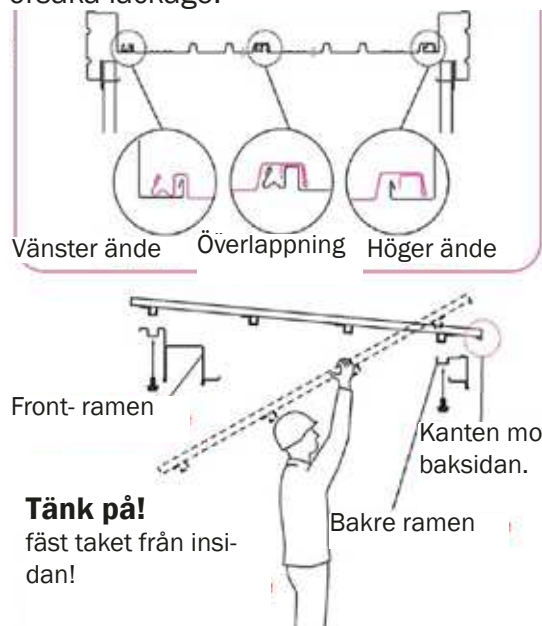

Tänk på!

fäst taket från insidan!

10 Fästnocken


- Placera nocken på sidoväggsstaket framifrån och skruva ihop dem.

- Sätt fast nocken SW på profilen S och skruva fast dem.

Fäst nocken och tak med skruvar.


-

Paketnr.	LM5-3541
	LM5-3542
Skrudar	54 st.

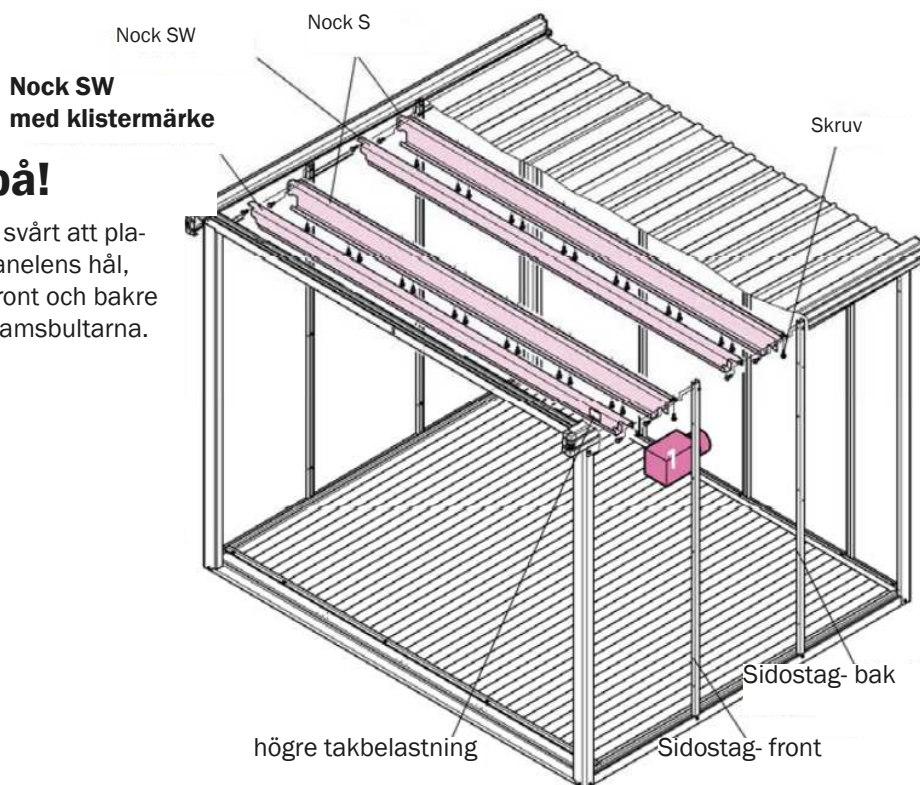

Tänk på!

Om det är svårt att placera takpanelens hål, lossa de front och bakre övre tvär-ramsbultarna.

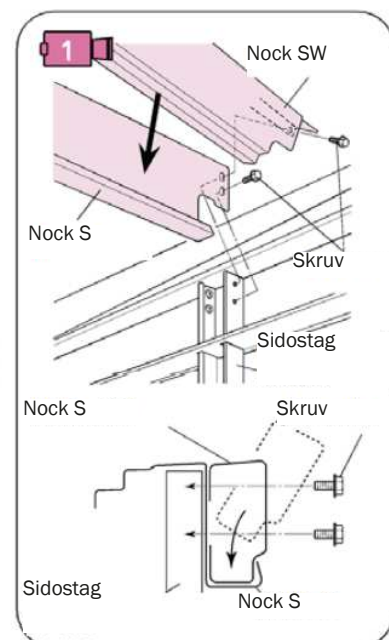

Tänk på!




De båda nockprofilerna har samma form.

Sätt fast nocken SW med klistermärket längst fram!

11 Montering av den front väggens stag

- 1 Fäst stagfästet på den övre och nedre ramen och skruva ihop dem.
- 2 Sätt i toppen av staget först, sedan botten och skruva fast staget i båda ändarna.



Paketnr.	LM5-0153
	LM5-1403
Skrubar	med stoppbricka 8 st.

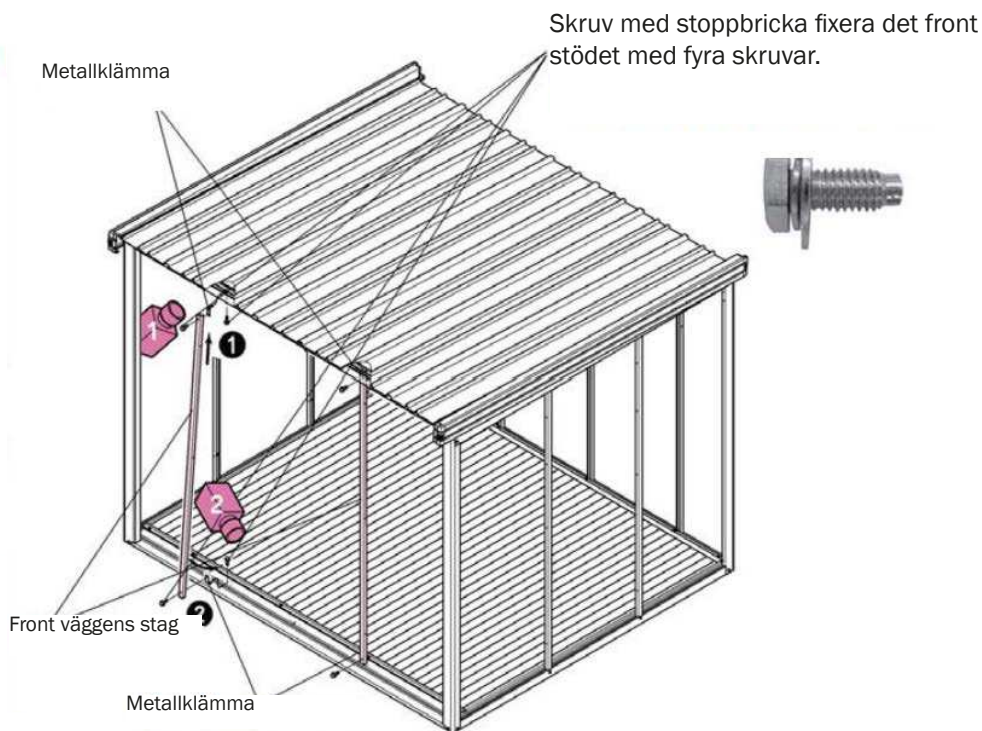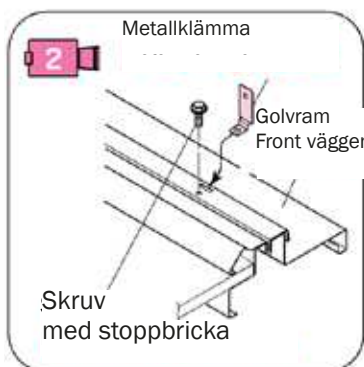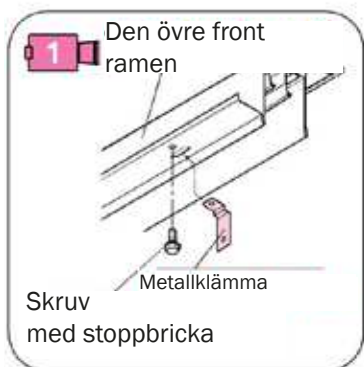

12 Fästa dörrstoppet

- 1 Fäst tillfälligt dörrstoppet (M) på den front väggens stag
- 2 Efter att ha hängt upp dörren –för att inte krocka med den – montera dörrstoppet, genom att flytta den framåt eller bakåt – fixa den sedan.



Paketnr.	LM5-0413
Skrubar	6 st.

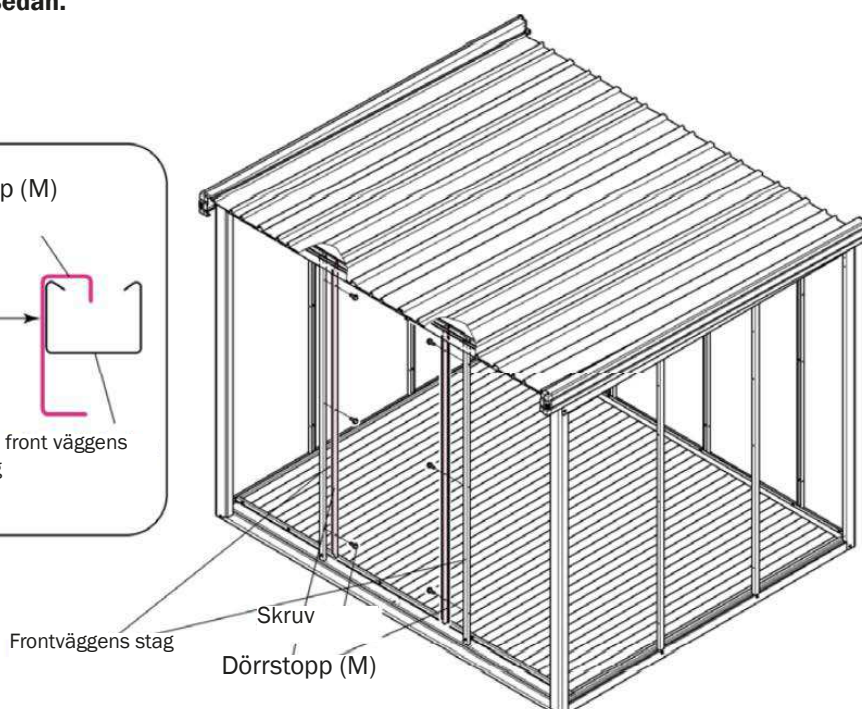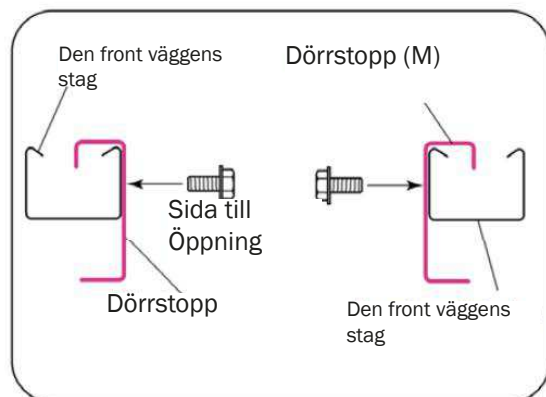

13 Montering- metallförstärkning

① Fäst förstärkning på fronten med metallförstärkningen och skruvarna.

Paketnr.	LM5-0153
	LM5-3576
Skrubar	med stoppbricka 3 st.

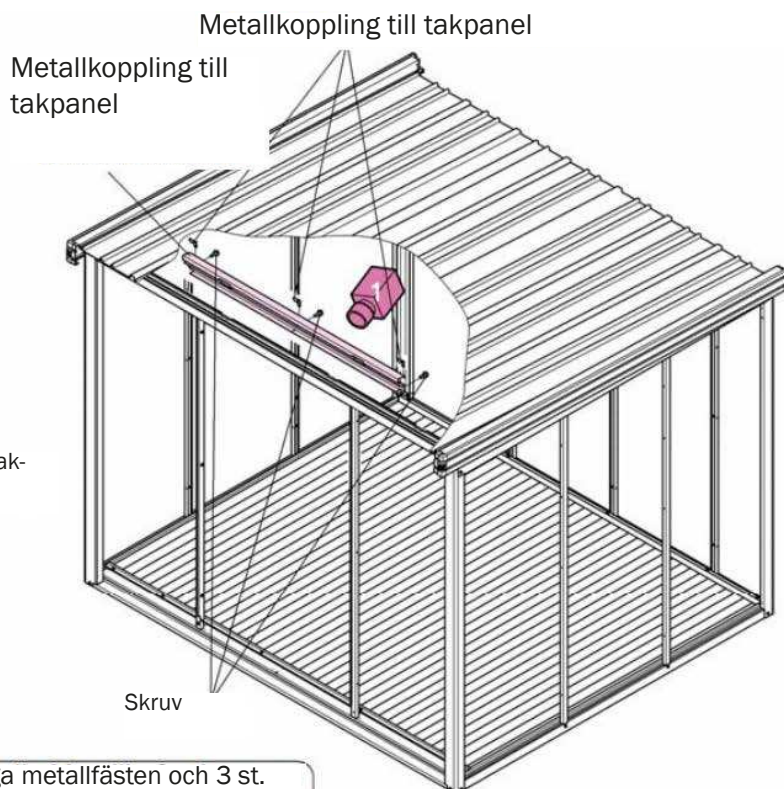
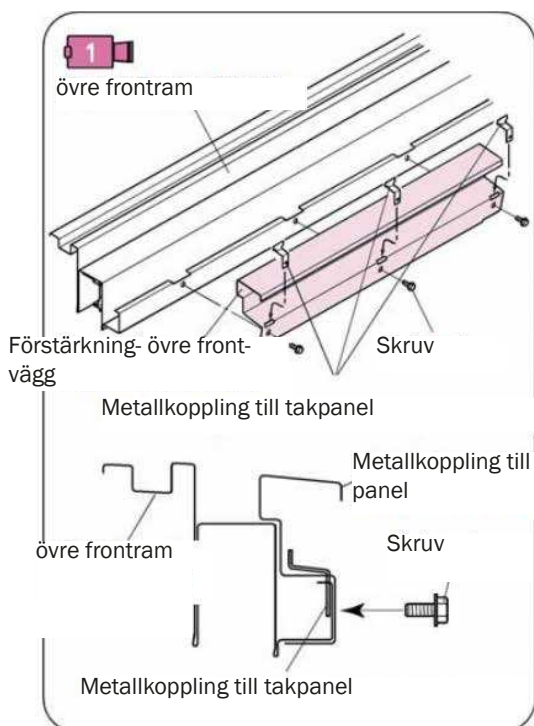


OBS! Med standardtypen behövs inga metallfästen och 3 st. kan lämnas!

14 Montering av kopplingsdelen - övre ram

① Placera kopplingen i fronten i övre ram och skruva fast den.

Paketnr.	LM5-0153
Skrubar	2 st.

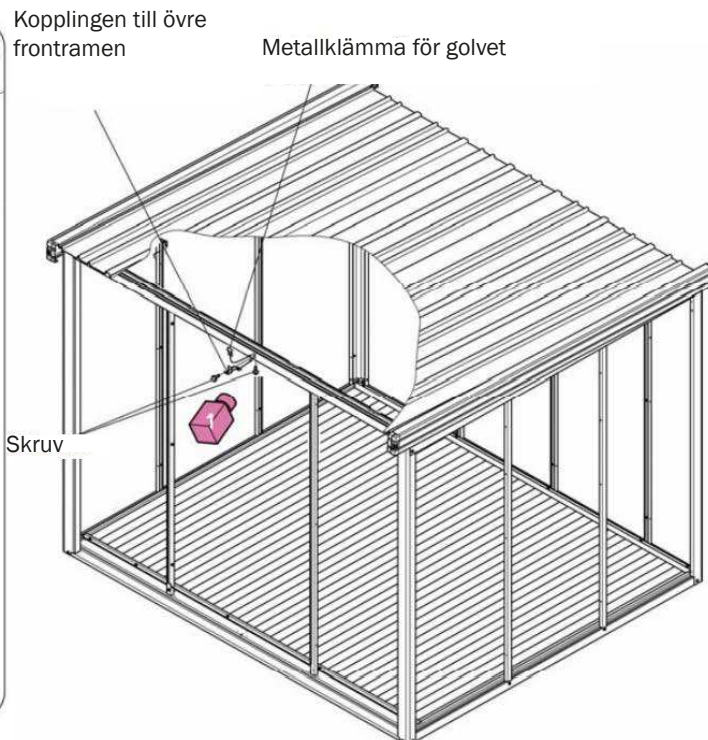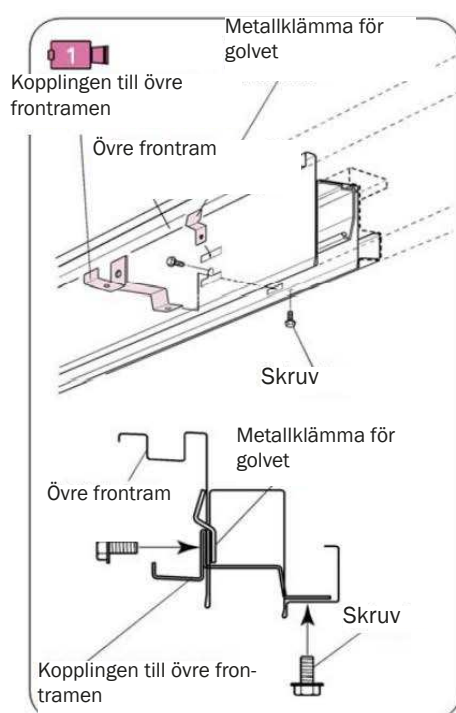

15 Vägghpaneler och dörrens sidopanel


Paketnr.	LM5-1003	LM5-1004	LM5-1021	LM5-1022	LM5-1056
Skrudar	72 st.				

- 1 Fäst vägghpanelerna och dörrens sidopanel på den front väggen från insidan. Först på undersidan!
- 2 Fixera dem med skruvar

Tänk på! Om du inte skruvar fast väggarna kan de ramla omkull. Hur man monterar dessa väggar en efter en!

Skruva här


Skruv

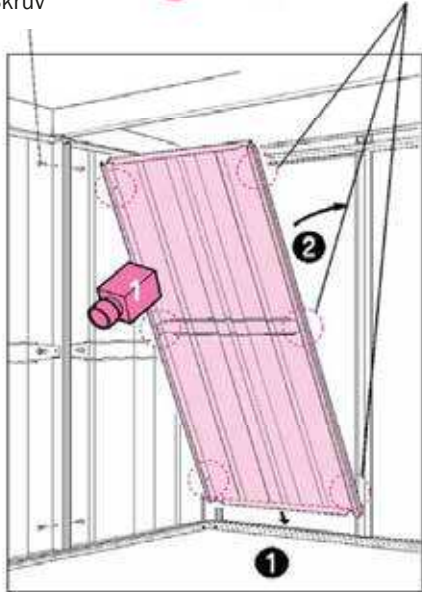

Tänk på!

Om hålen för skruvarna inte stämmer överens, lossa takets skruvar!

Se till att skruva fast dem igen efter att väggarna har fästs!

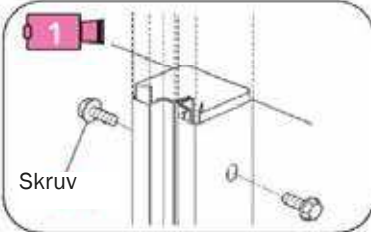


Skruv

Tänk på! Om det finns ett gap mellan vägghpanelen och golvramen, eller om två intilliggande hål inte är vertikalt inriktade, är konstruktionen inte jämn eller korrekt inriktad!

Placering av vägghpanelerna

2518 (H)

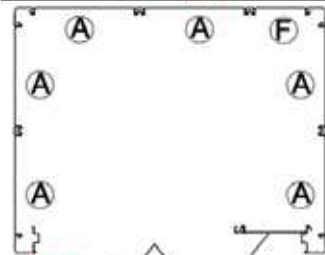

Framsida ↑ Dörrens sidopanel

Typ av vägghpaneler

670mm

319,5mm

582mm



Panel A



Panel F



Dörrens sidopanel

16 Montera ramarna


Paketnr.

LM5-1106

Skrudar

13 st.

- 1 Fäst front & bakre panelerna på hörnlisterna med skruvar på varje sida.
- 2 Fäst panelernas mittpunkter med den övre frontramens kopplingar.
- 3 Skruva fast bakpanelen och taket.

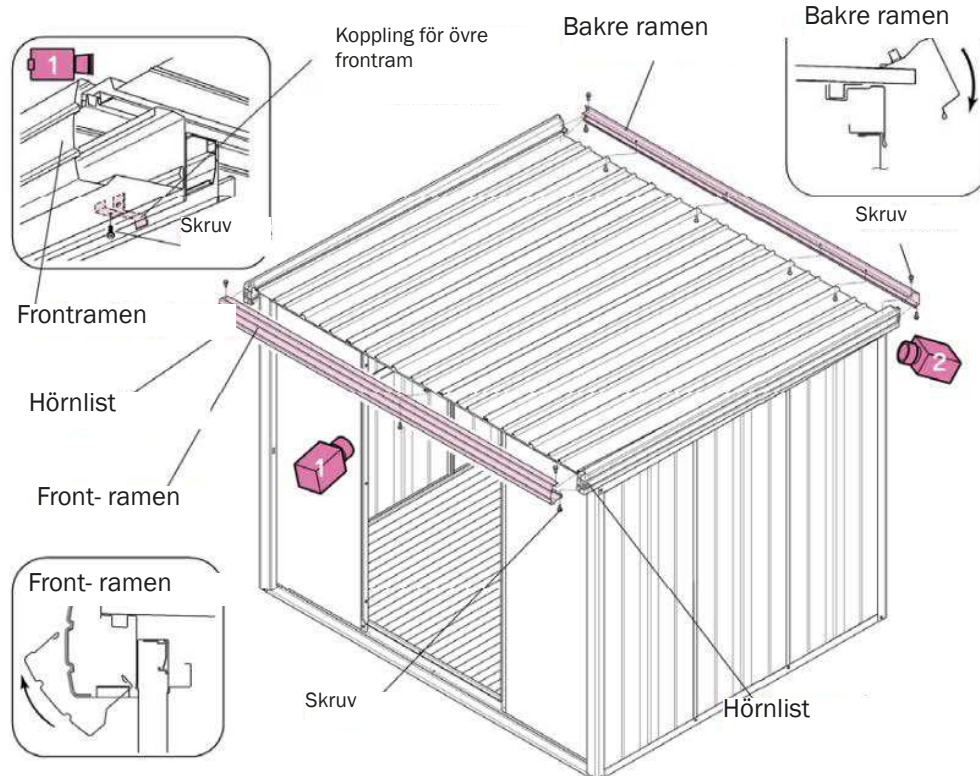

Koppling för övre frontram

Bakre ramen

Bakre ramen

Skruv

Skruv

Frontramen

Hörnlist

Front-ramen

Front-ramen

Skruv


Hörnlist

Skruva fast den bakre kåpan och taket

2

Bakre ramen

Skruv

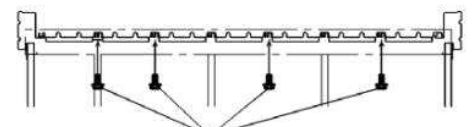



Skruv (passar i tre punkter)

17 Montera dörrar



① Fäst den bärande delen på dörrpanelernas framsi-

Se till att det inte finns smuts på den nedre golvkarmen när du hakar i dörrpanelerna!

Paketnr.	LM5-1706
Skrubar	6 st.

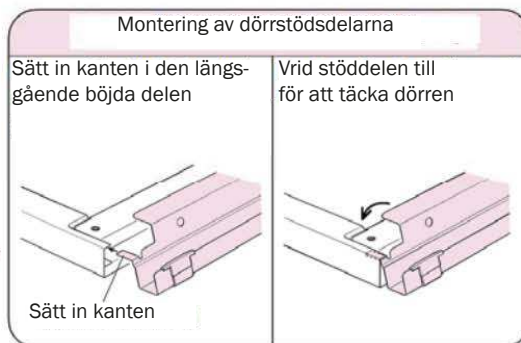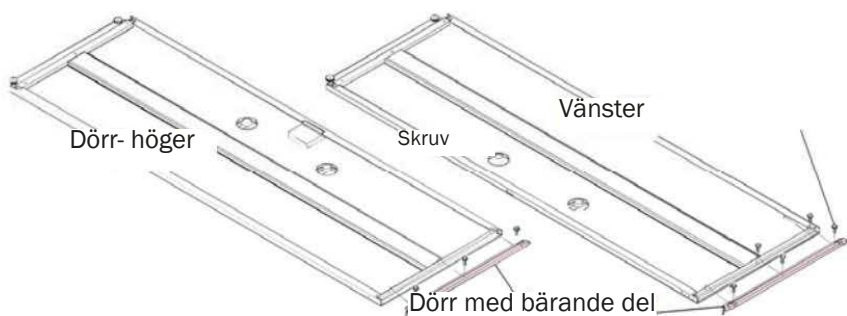

② Häng upp höger & vänster dörrpanel

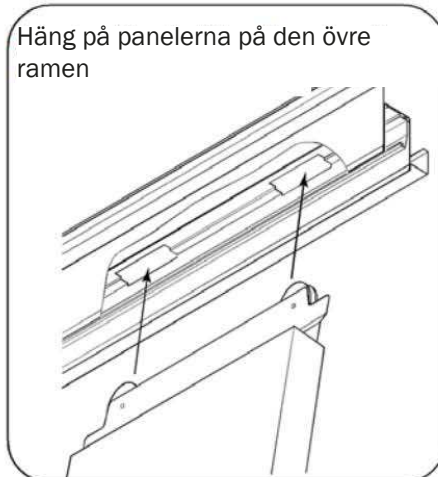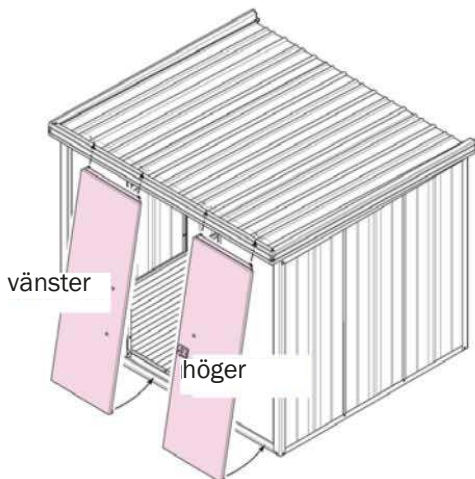


17 Kopplingsdetaljer


1. De bakre dörrrens rullar i det fyrkantiga hålet
2. Sjäpp ned utan att hänga

3. Tryck den nedre änden mot bottenramen


4. Lyft upp dörrpanelerna och häng upp det.

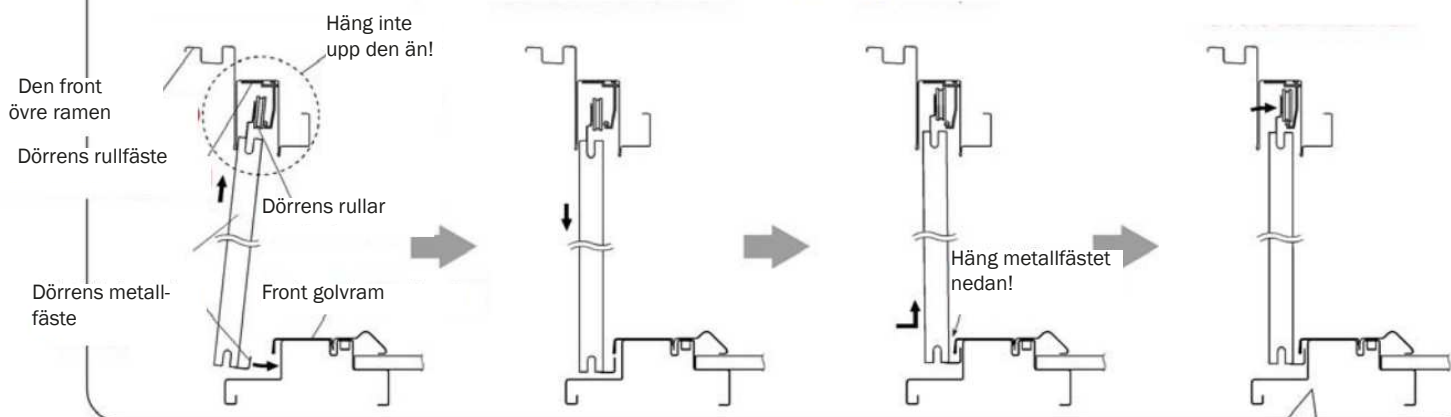

③ Fäst dörrstoppet så att det blir ett mellanrum på ca. 4 mm till dörrförstärkningen

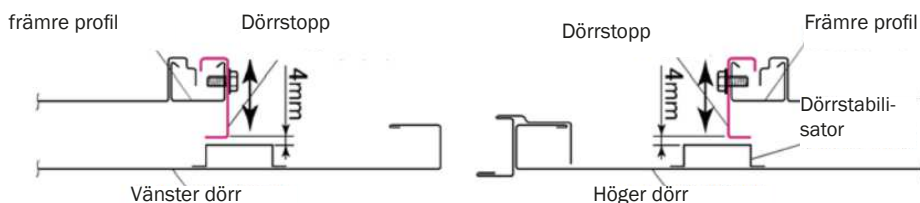

Om dörren är svår att flytta, lossa de tre skruvarna på undersidan och flytta dörren igen.
Om den nu rör sig lätt drar du åt skruvarna igen.


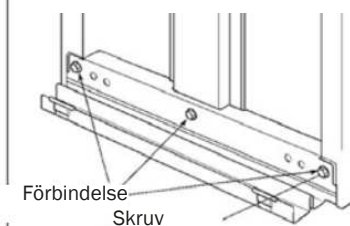


18 Dörrlås

- 1 Fästa dörrlåset på den övre front ramen (vid 4 punkter)



Paketnr.	LM5-1706
Skruvar	0 st.

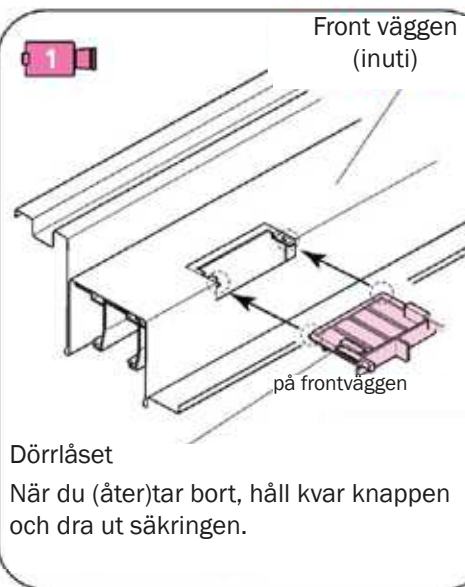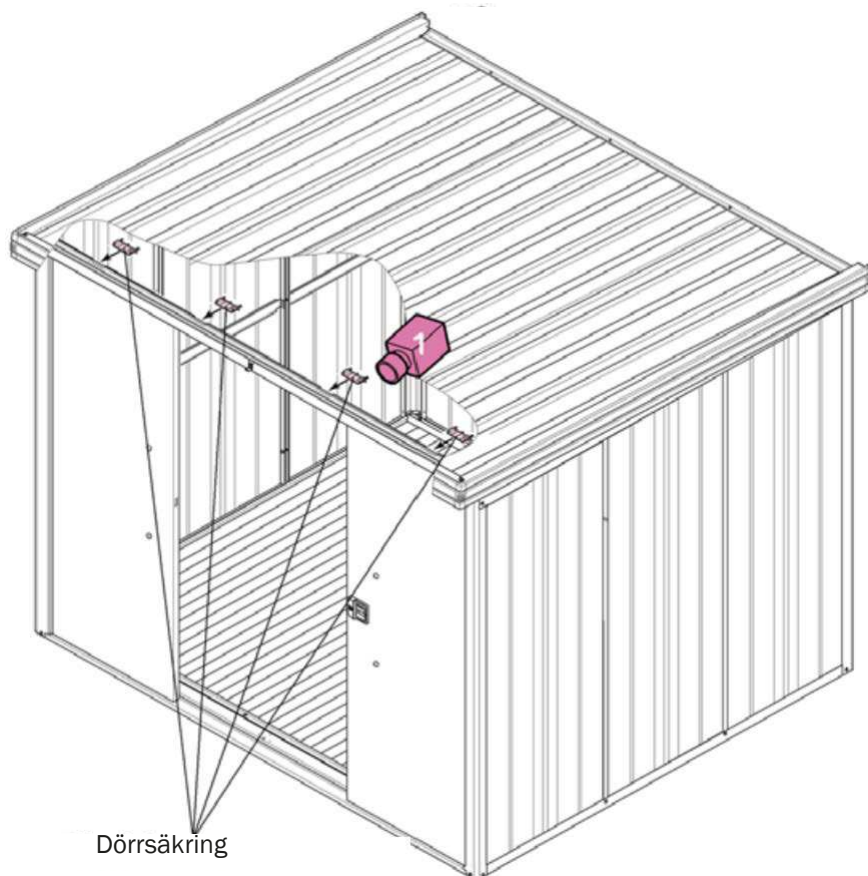

Tänk på!
Montera dörrlåset noggrant!
 Annars finns det risk att dörren ramlar ut när du öppnar upp den!
 Om du vill ta bort dörrpanelerna, ta bort dörrlåset först!




19 Fästa dörrhandtaget

- 1 Sätt in dörrhandtaget i öppningarna på dörrpanelerna
- 2 Vrid dörrhandtagets fästen på insidan av dörrpanelerna

Paketnr.	LM5-1706
Skruvar	0 st.



Tänk på!

Kontrollera dörrhandtagets riktning. Dörrhandtaget kan inte fixeras när den är vriden!

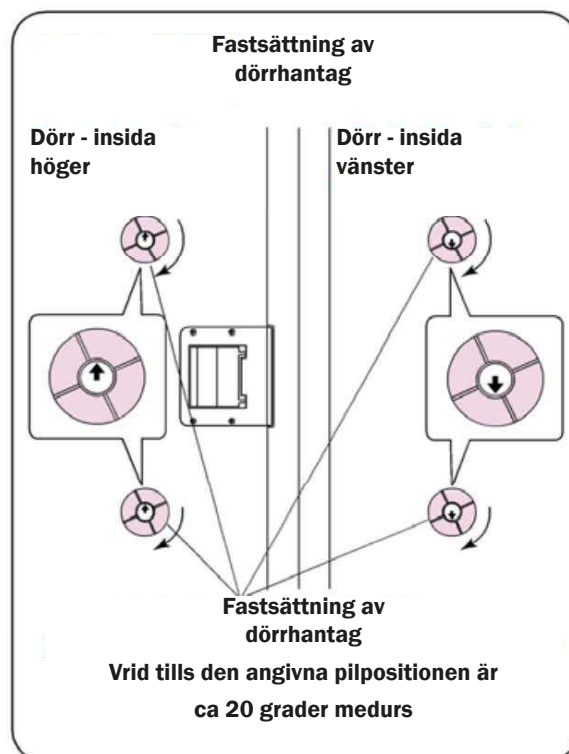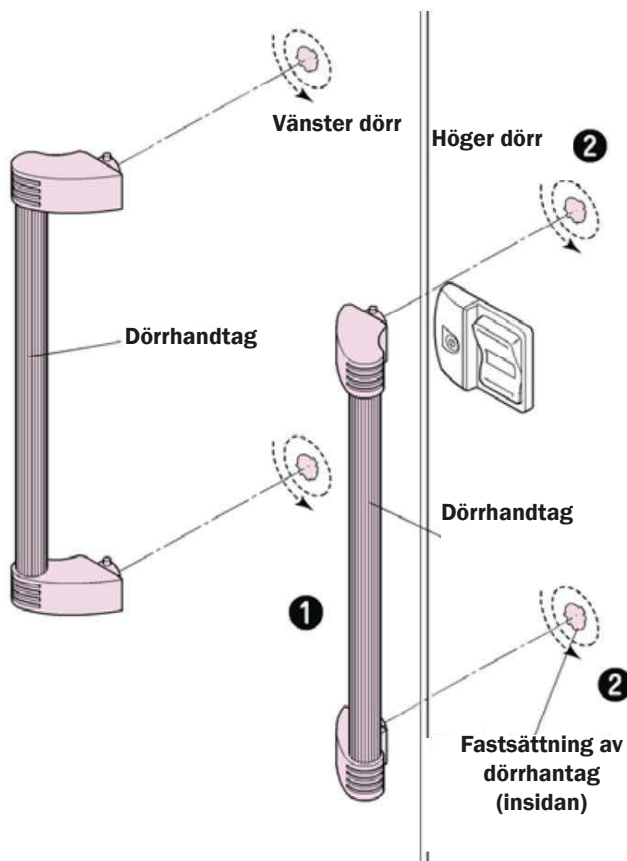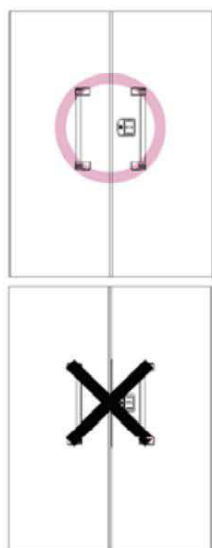

20 Justering av dörrar

- 1 Stäng dörren och kontrollera om det finns ett mellanrum mellan hörnstolpen och dörren. Om det finns en glipa, eller om dörren är svår att låsa även utan en glipa, justera dörren genom att lossa skruvarna som håller dörrhjulen på plats.

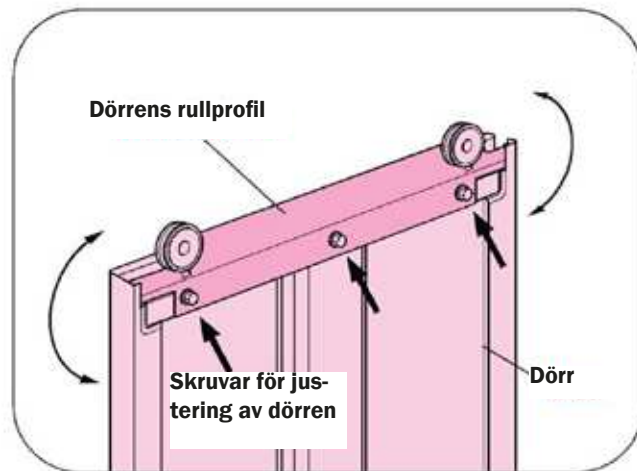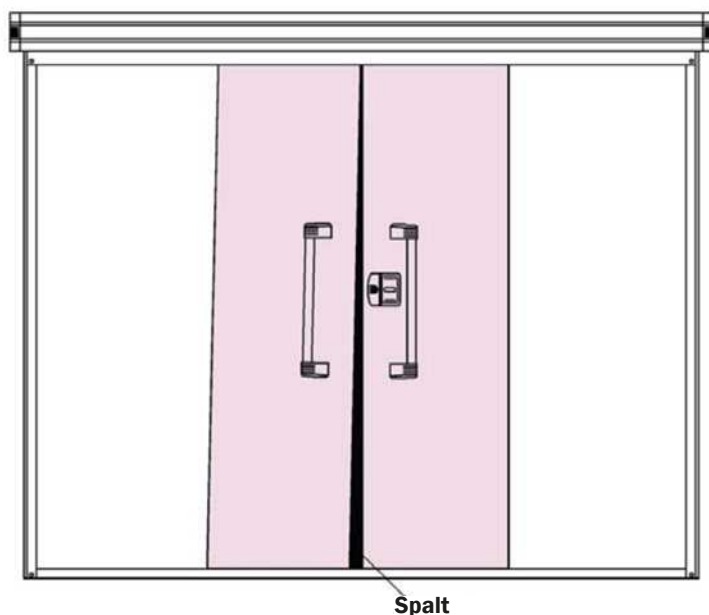

Tänk på! Om inställningen inte fungerar, kontrollera markens nivå eller om delarna har blivit korrekt inriktade under monteringen!

Tänk på!




Lossa skruvarna, stäng luckan från insidan, justera luckan och skruva dra åt skruvarna igen!

21 Montering av hyllorna (tillval)


- 1 Sätt in hyllfästena i hålen i vägghävelerna
- 2 Placera hyllan på bärande reglar

Paketnr.	LM5-1903
Skruvar	0 st.

Profil

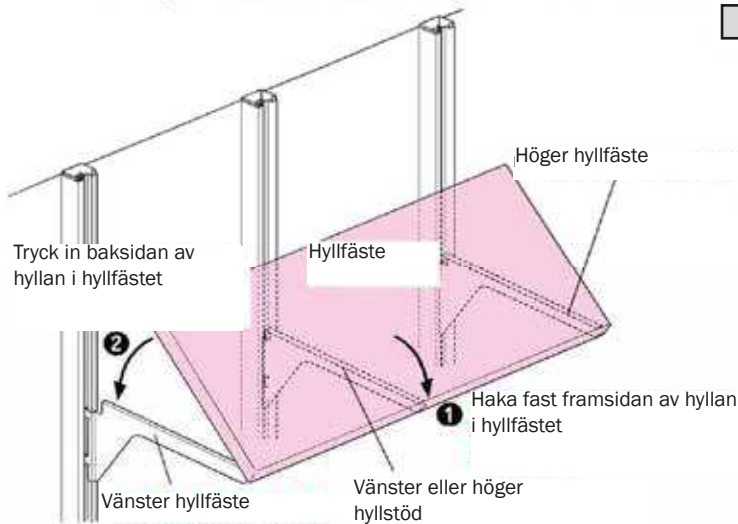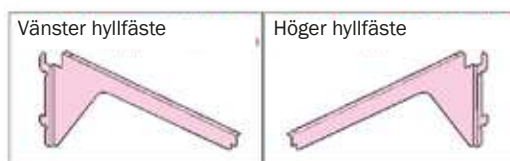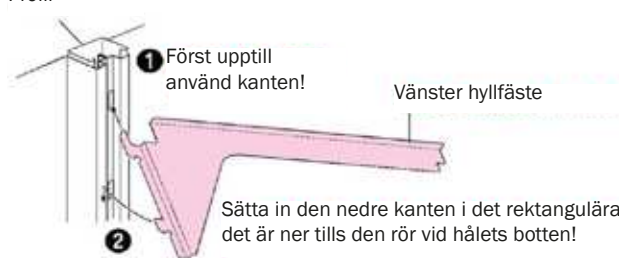

Om du fäster en hylla

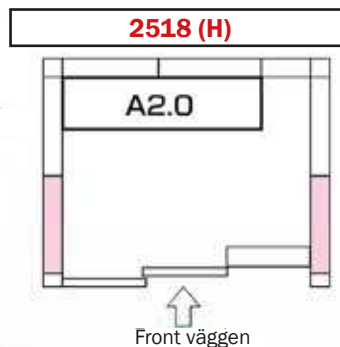

22 Slutsteg




Paketnr.

LM5-0153

Skrubar


0 st.

- ① Skriv modellnamnet på INFORMATIONSSKYLTEN på insidan av dörrpanelerna.
- ② Placera „takpelare A“ på den övre ramen av den bakre väggen vid överlappningarna och „kappa B takpanel“ på den övre ramen på den högra sidopanelen.

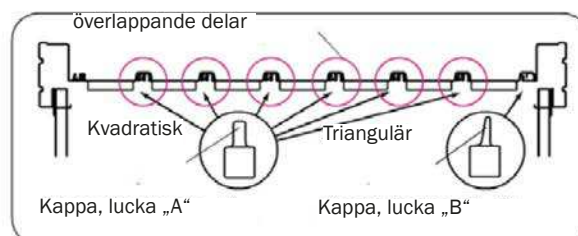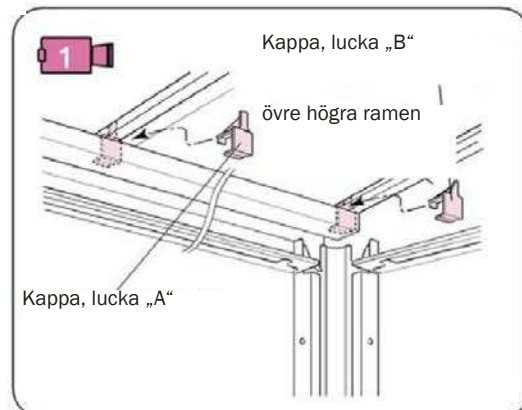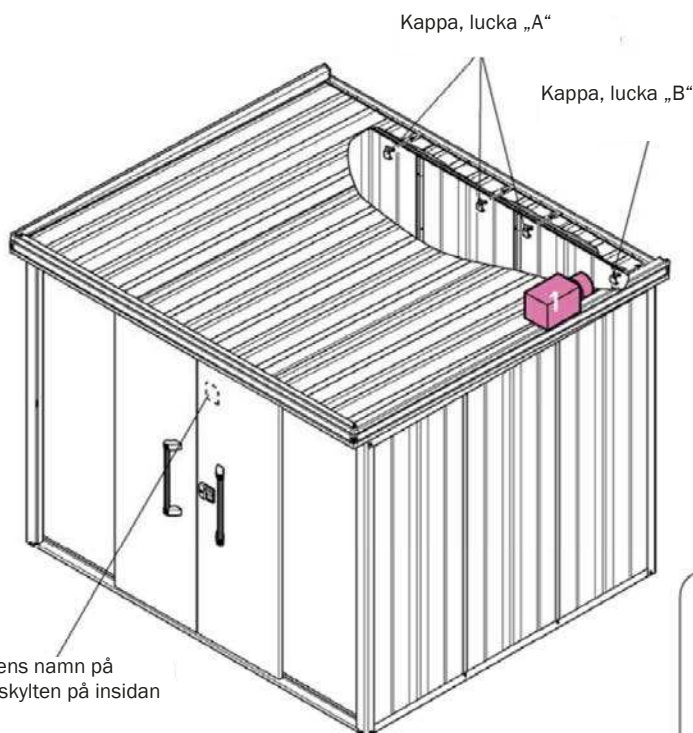


◆ Låsets funktion


Hur vet man om det är låt eller olåst?

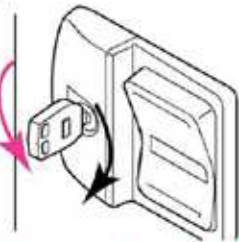

Hur låser man?

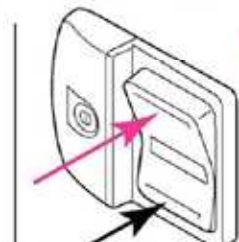

Låser upp från insidan

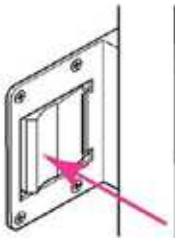

Golvet kan alltid låsas upp från insidan.
Den kan dock inte blockeras eller låsas från insidan!

Om redskapsboden var upplåset från insidan måste nyckeln vridas 180 grader moturs igen innan du kan låsa den igen!

Tryck inte hårt på handtaget när huset är låset – det skadar låset!



Lås alltid redskapsboden så att ingen kan ta sig in - men se till att ingen befinner sig i redskapsboden!

Anmärkning efter montering

Se till att det inte finns några delar kvar efter montering!

1. Se till att dörrpanelerna är väl uppsatta
2. se till att dörrlåset fungerar
3. se till att dörrlåset är korrekt monterat
4. Innan du använder hyllorna, kontrollera att de är i gott skick
5. skriv ner modellnumret på insidan av dörren!
6. Kontrollera igen att alla skruvar är ordentligt åtdragna!

Checkbox

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Felsökning

Dörrpanelerna faller ut:	Ta bort dörrrens låsplattor och låsrullen och sätt tillbaka dörren – se till att alla delar är korrekt installerade (se steg 17, 18 och 20)
Dörren kan inte stängas med lätthet:	1. Se till att byggsatsen är väl inriktad och fastskruvad! 2. Kontrollera att ingen olja har applicerats på dörrrens låsrulle! 3. kontrollera att dörrsäkerhetsrullen är korrekt monterad!
Dörrhandtaget håller inte ordentligt	Se till att fästet har vridits upp till pilen! (Steg 19)
Dörren stängs inte ordentligt	Justera dörrrens stopp (steg 17)

Varning: spara dessa monteringsanvisningar om du behöver dem senare

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

INVENTERING AV ALLA DELAR

Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar ramens delar samt de dubbla korrugerade plattorna för fullständighet med hjälp av stycklistan. Om du försäkrar dig att alla delar finns tillgängliga säkerställs en konsekvent konstruktion och du sparar tid och slipper besvär med ett eventuellt nödvändigt avbrott i monteringen.

VARNING:

För att undvika felantal av delar använder vi oss av en modern vikt-teknik vid paketering. Därmed blir alla enskilda steg i packningen exakt viktkontrollerade och övervakade. Genom detta sätt kan vi på bästa sätt undvika fel eller misstag vid paketering av alla delar.

Skulle motförmodan trots detta, en del skadats under transport eller om en del saknas så skickas den ut så snart som möjligt efter kontakt med oss.

BEGÄRAN:

Tillverkaren eller importören är GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Österrike (nedan även kallad „tillverkaren“, „vi“ eller „oss“).

Om några frågor om monteringen eller själva produkten uppkommer, kontakta den leverantör som produkten är köpt genom för korrekt information.

Redskapsbod & förvaringsskåp

1. Garantiens giltighetstid och startpunkt:

- Garantin för metallprodukterna gäller i 20 år.
- Garantin täcker rostangrepp på plåtdelar och delar som bevisligen är obrukbara eller avsevärt försämrade i sin användbarhet på grund av felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande. Garantitiden börjar löpa från och med leveransdagen. Eventuellersättningsleveranser leder ej till en förlängning av garantiperioden.

2. Garantivillkor:

- Installationen/monteringen har utförts professionellt och enligt medföljande monteringsanvisningarna.
- Produkterna används uteslutande för sitt naturliga syfte och efter normal användning. Produkten har inte använts för något annat ändamål.
- Produkten är fortfarande i ägarens ägo och har inte demonterats och installerats någon annanstans.

3. Garantiservice:

- Garantin omfattar delar som bevisligen är obrukbara eller väsentligt försämrade i sin användbarhet på grund av felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande.
- Vi bestämmer om delen ska repareras eller ersättas med nya delar. Men i båda fallen är det gratis för kunden.
- Vi tar ej på oss kostnaderna för ev. förflyttningar, installation och/eller transport av produkten.
- GFP kan besluta om reservdelar skall returneras eller om kunden ska göra sig av med dessa.
- GFP tar inget ansvar för eventuella följdskador.

4. Begränsningar av garantin:

Denna garanti täcker inte defekter som beror på:

- Transportskador (transportören är ansvarig för detta - anmäl dem omedelbart direkt till föraren).
- Yttre påverkan eller prestanda, extraordinära naturfenomen (t.ex. hagel).
- Allmänna monteringsfel
- Fel i fundamentet, bristande vattenavrinning i jordprofilen.
- Olämplig monteringsplats och/eller brist på förankring.
- Skötselfel (t.ex. att låset och gångjärnen inte är oljats/smords).
- För hög luftfuktighet i omgivningen eller aggressiva miljöämnen (t.ex. aggressiva och slipande rengöringsmedel, vägsalt, gödningsmedel och andra kemiska ämnen, omgivande luft som innehåller saltvatten och/eller sand).
- Allmänt slitage (t.ex. dörrhjul, gångjärn, lås, etc).
- Färgförändringar, eftersom färgämnen kan förändras med tiden.
- **För gummi- och plastdelar gäller endast den lagstadgade garantitiden på 24 månader.**

5. Övrigt

- Platsen för alla skyldigheter som följer av garantiåtaganden är A-4070 EFERDING.
- Köparen eller tredje part kan ej dra några ytterligare rättigheter av denna garanti, i synnerhet inga skadeståndsanspråk av något slag eller rätt till kvittning eller retention.
- De lagstadgade garantikraven påverkas ej av denna garanti.