

Monteringsanvisning

FÖRVARINGSSKÅP

FLORIAN 1507

Tack för att du just valde denna produkt!

Denna guide är för modellen „ESD-1507E“

Begränsningar för monteringsplats:

- Montera den inte på ett tak till en större byggnad!
- Blockera ej ingången eller utrymningsvägar!
- Undvik placering på platser där mederbörd från andra byggnader kan falla direkt på förvaringsskåpet!
- Installera produkten endast på en plats där säkerhet kan garanteras (inte på klippor eller extremt blåsiga områden!)

För montering:

- Se till att förvaringsskåpet är väl förankrat i marken!
- Använd skyddshandskar vid montering!
- Montera ej förvaringsskåpet i hård vind!
- Använd en stabil stege vid behov.
- Se till att alla skruvar och metalldelar är fast åtdragna och att alla delar används!
- Vissa hål och utstansningar kanske inte behövs till denna modell – så montera exakt enligt denna anvisning!

För säkerhet:

- Vid låsning, se till att ingen befinner sig i förvaringsskåpet!
- Lås alltid förvaringsskåpet när du inte använder den!
- Se till att barn inte använder förvaringsskåpet som en leksak!

Paketlista Florian 1507 L


Benämning:	Paketnr.	Antal
Sidovägg:	ES4-0426	1
Golvpaneler:	ES4-0746	1
Takpaneler:	ES4-0946	1
Baksida:	ES4-1024	1
Dörr:	ES4-1724	1
Hylla (optional)	ES4-1937	1
Hylla (optional)	ES4-1938	1

Paketlista Florian 1507 XL

Benämning:	Paketnr.	Antal
Sidovägg:	ES4-0436	1
Golvpaneler:	ES4-0746	1
Takpaneler:	ES4-0946	1
Baksida:	ES4-1034	1
Dörr:	ES4-1734	1
Hylla (optional)	ES4-1937	1
Hylla (optional)	ES4-1938	1

Grundpunkter

Om du bestämmer dig för att använda ett punkt-fundament, placera grundpunkterna enligt följande

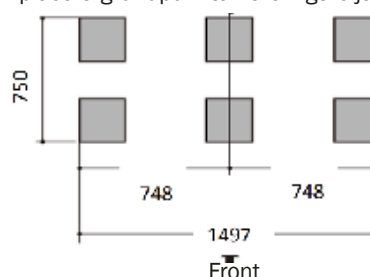

Se till att fundamentpunkterna är i samma höjd och att punkterna är riktade i rät vinkel!

Se till att du har tillräckligt med avstånd till intilliggande väggar etc. för att kunna utföra monteringen, eftersom utrymmet behövs vid montering!

Se till att takkanterna inte krockar med andra väggar eller byggnationer!

Tänk på!

Nyckeln är fäst på baksidan av dörren.
Du kan använda samma nyckel för att låsa både vänster och höger dörr.

Använda skruvarna: M6x15




Det finns 3 stycken reservskruvar för montering.
Rostfri 1 st, guldfärgad 2 st.



Verktysset:

Stjärnskruvmejsel
T-formad skiftnyckel
Vattenpass

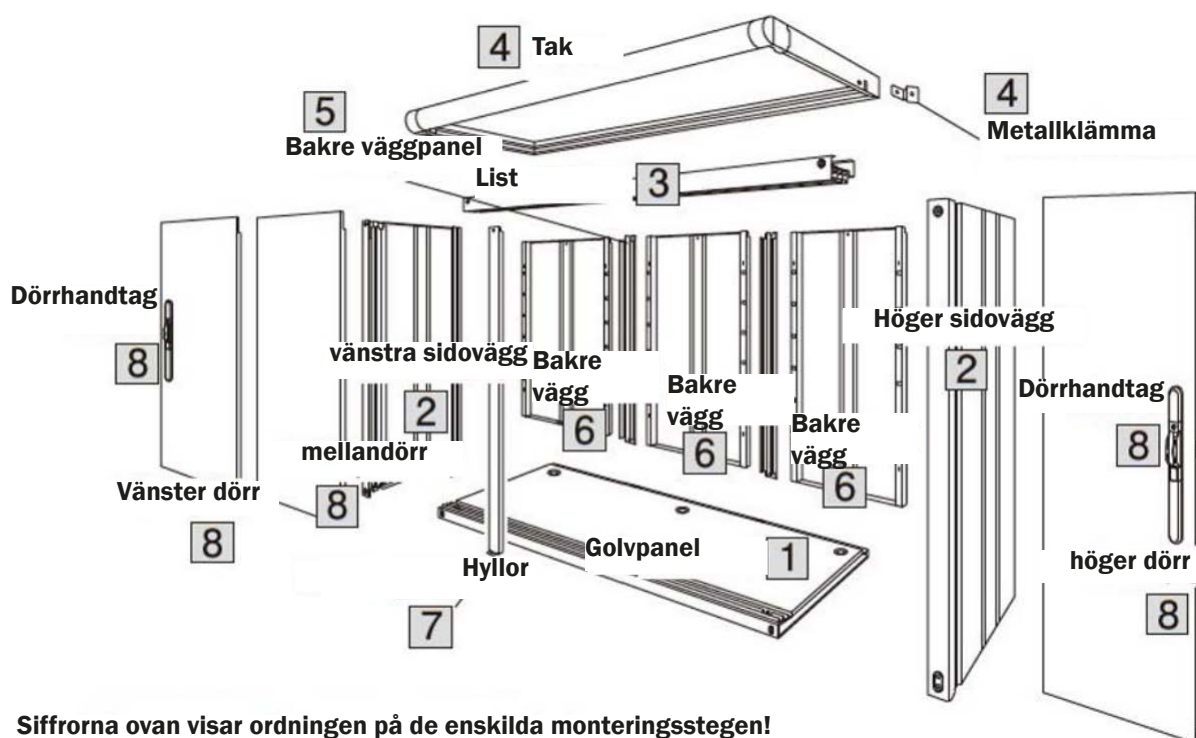


Siffrorna ovan visar ordningen på de enskilda monteringsstegen!

1 Lägg ut golvpanelerna:

1. Placera golvpanelen på den förberedda ytan eller punktfundamenten och vrid fötterna tills en jämn yta, i de fyra hörnen med den T-formade skiftnyckeln medurs tills golvpanelen lyfts från ytan eller fundamentpunkterna. Om den T-formade nyckeln inte går att vrida, sätt in en stjärnskruvmejsel i hålet på den T-formade nyckeln och använd den för att vrida om nyckeln.
2. Använd vattenpasset för att rikta in golvpanelen genom att höja eller sänka nivån i enlighet med detta.
3. Vrid slutligen de två justerbara fötterna i mitten av golvpanelen tills de når fundamentet. Höjden är justerbar upp till 32 mm.
4. Montera kåpan till de justerbara fötterna. Använd kåporna på de två främre hörnen.



- ① Vrid T-nyckeln medurs tills golvpanelen lyfts från fundamentet.

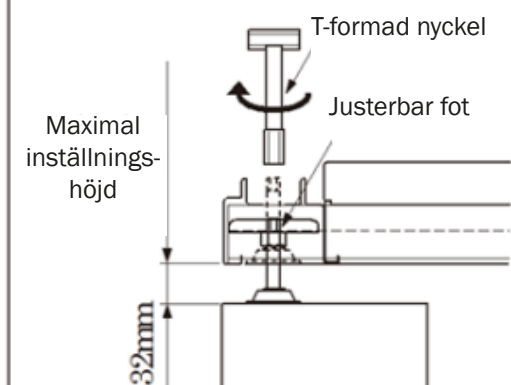

Vid leverans är de justerbara fötterna nedsänkta i golvpanelen.

- ② Fäst bottenpanelen med de fyra justerbara fötterna i hörnen.


Så fungerar vattenpasset:
vrid den justerbara foten medurs på motsatt sida där luftbubblan är utanför markeringen. Fortsätt göra detta tills luftbubblan är exakt inom mitt-markeringen

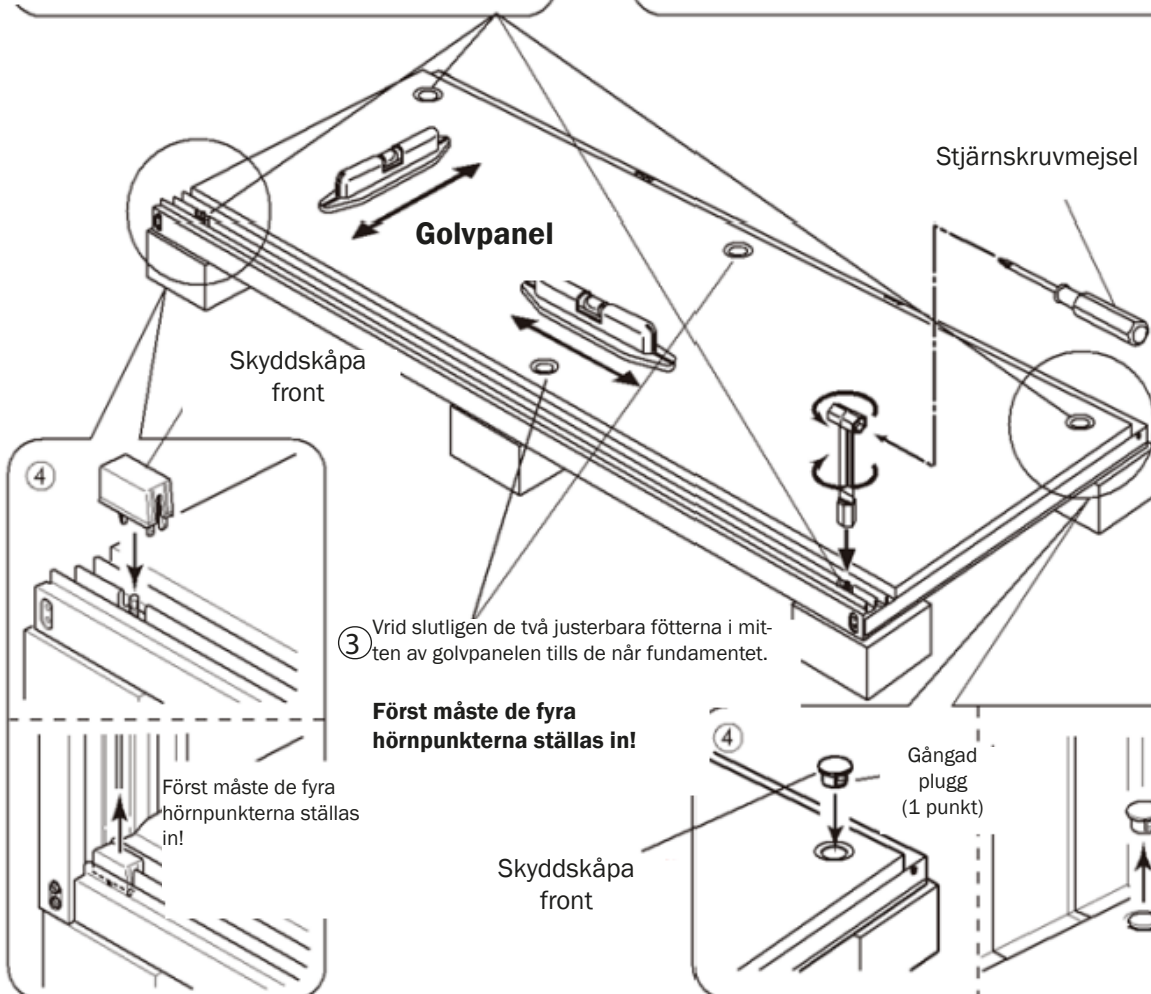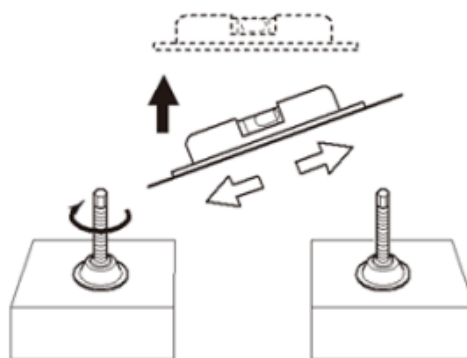

- ③ Vrid slutligen de två justerbara fötterna i mitten av golvpanelen tills de når fundamentet.

Först måste de fyra hörnpunkterna ställas in!

Först måste de fyra hörnpunkterna ställas in!

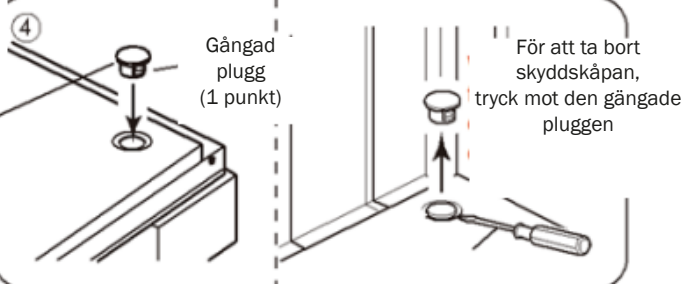

2 Montering av sidopanelerna

1. Placera det bakre, nedre hörnet av sidopanelen (vänster) i spåren på sidorna av golvpanelen.


B.) Häng kanten på baksidan väggen i skåran på panelen.

b. Vrid sidopanelen (vänster) framåt och fäst den på bottenpanelen


2. Fäst fram- och baksidan av sidopanelen (vänster) med de rostfria skruvarna.

Att fixera baksidan först kommer att göra den stabil.


3. Fixera höger sidovägg på samma sätt. OBS: Sidoväggar kan ramla omkull vid vind!

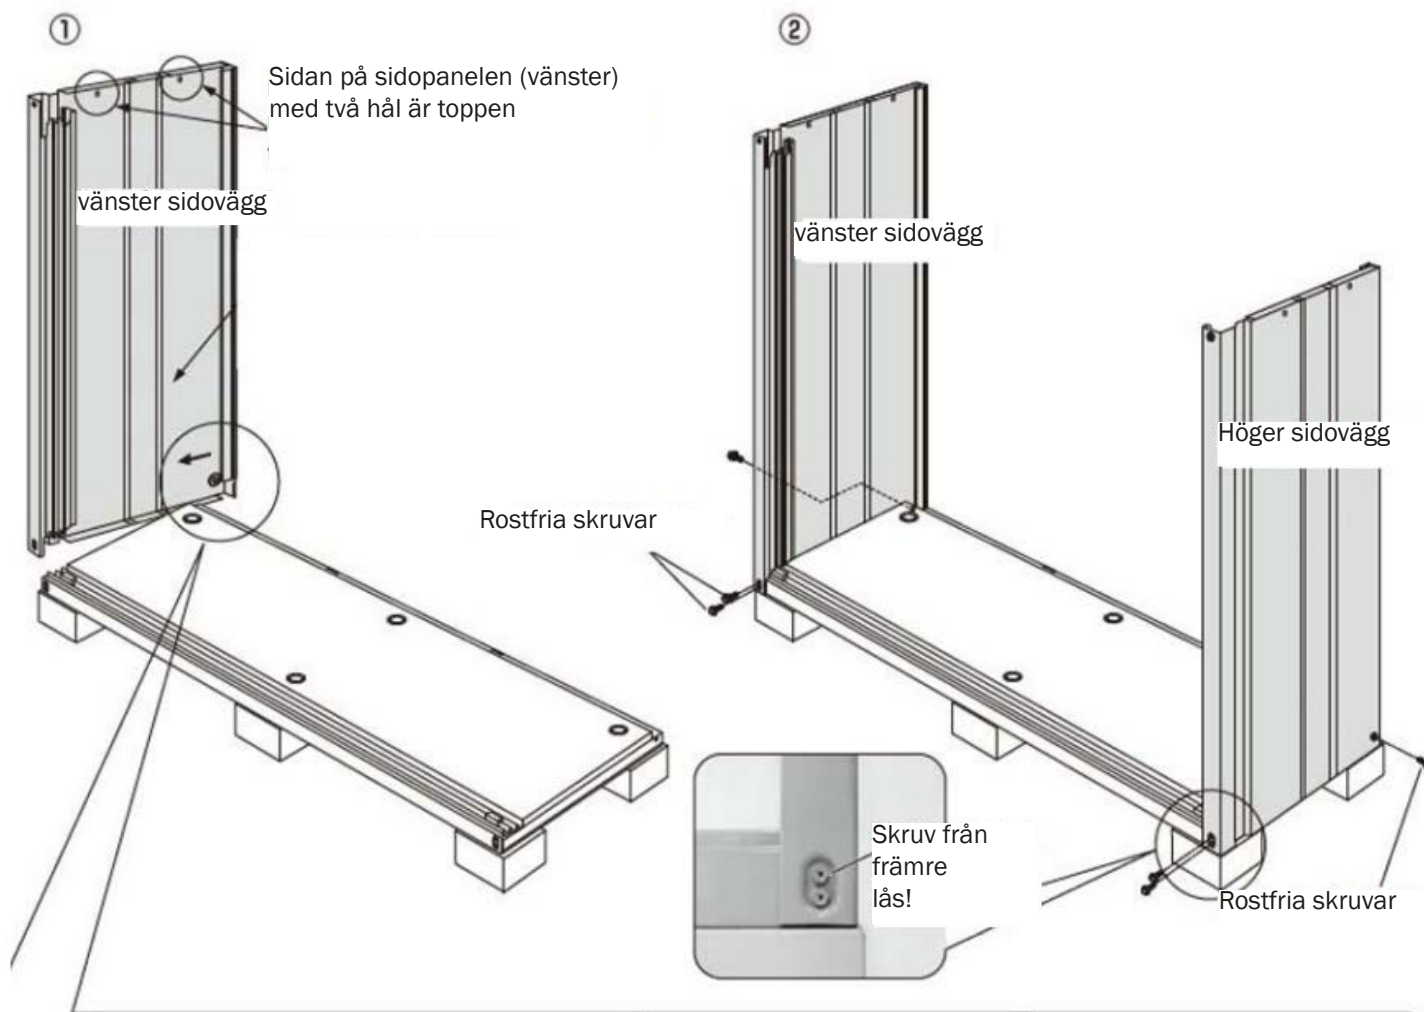


A.) Placera det bakre, nedre hörnet av sidopanelen (vänster) i spåret på sidan av golvpanelen.

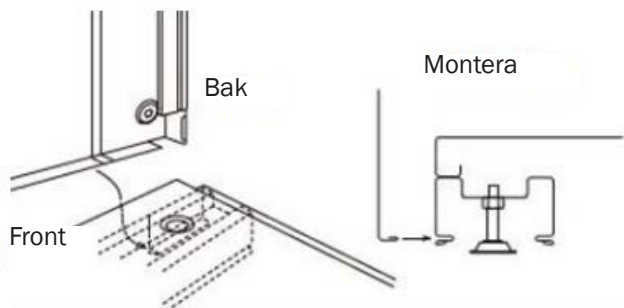

B.) Häng kanten på baksidan av sidoväggen i skåran på golvpanelen.

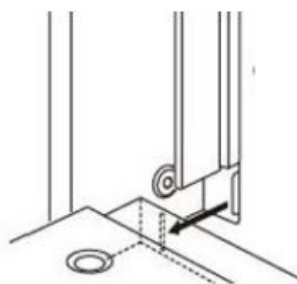

C.) Vrid sidopanelen (vänster) framåt och fäst den på bottenpanelen.

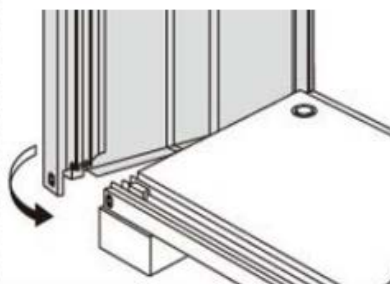

3 Montering av dörrlisten

1. Sätt in det L-formade hålet på överliggaren i utsprånget på den övre delen av dörrstoppet.


2. A.) Se till att sidopanelen och listen är i rät vinkel mot varandra och placera den nedre delen av metallfästet för listen i det fyrkantiga hålet på insidan av dörrstaget.

B.) Vrid metallkopplingen för listen på lämpligt sätt mot sidan av listen och fäst den på profilen med en guldfärgad skruv.

C.) Koppla fästet för listen (höger och vänster) på dörrstoppet med en guldfärgad skruv.

3. Fäst listen med (rostfria) skruvar framifrån.


Invändigt

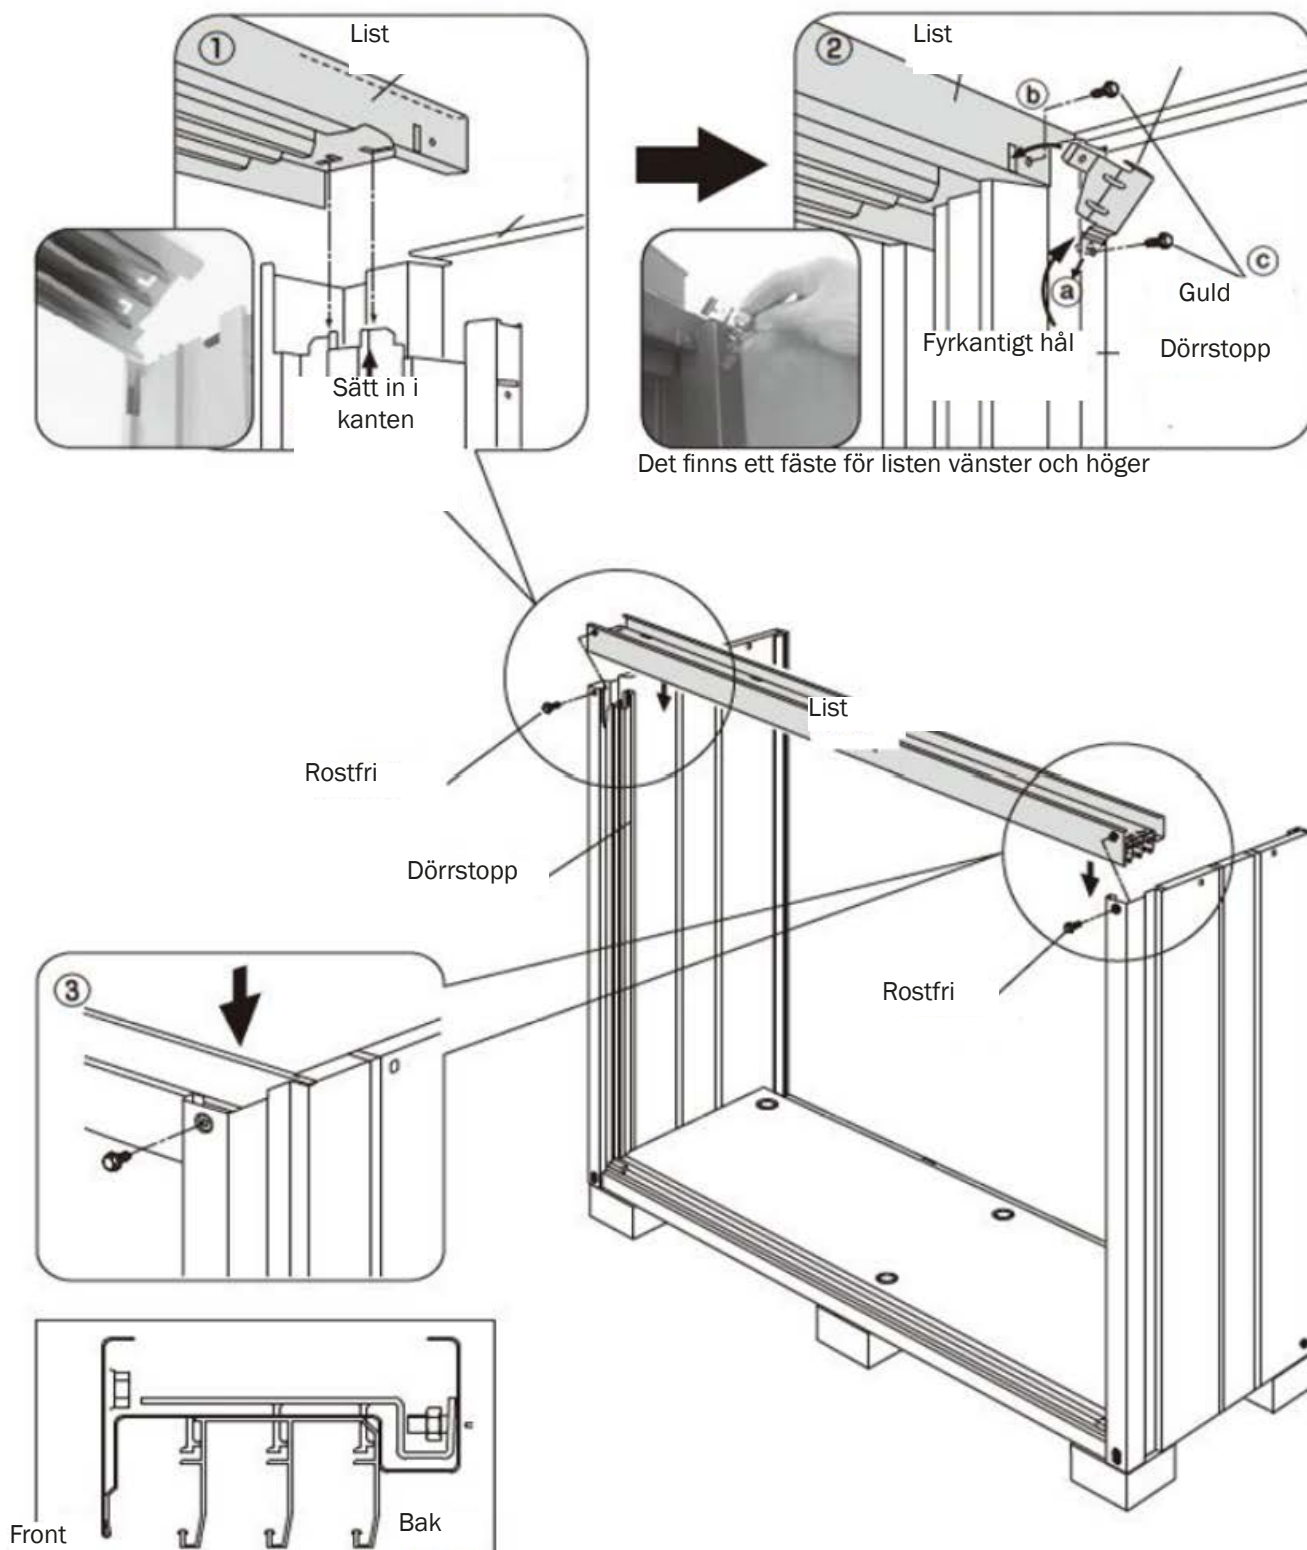

4 Montering av takpanel

1. Ta först bort de två rostfria skruvarna på metallfästet.
Efter att metallfästet har satts in i takpanelen, sätt fast den igen med de rostfria skruvarna.
2. A.) Placera takpanelen över sidopanelerna och listen.
B.) Sätt in metallfästet för takpanelen i det fyrkantiga hålet på sidan av takpanelen, och fäst endast framsidan av takpanelen på takpanelen sidopaneler med guldskravar.

Takpanelens baksida skruvas fast först efter att bakväggen fixerats i steg 6!

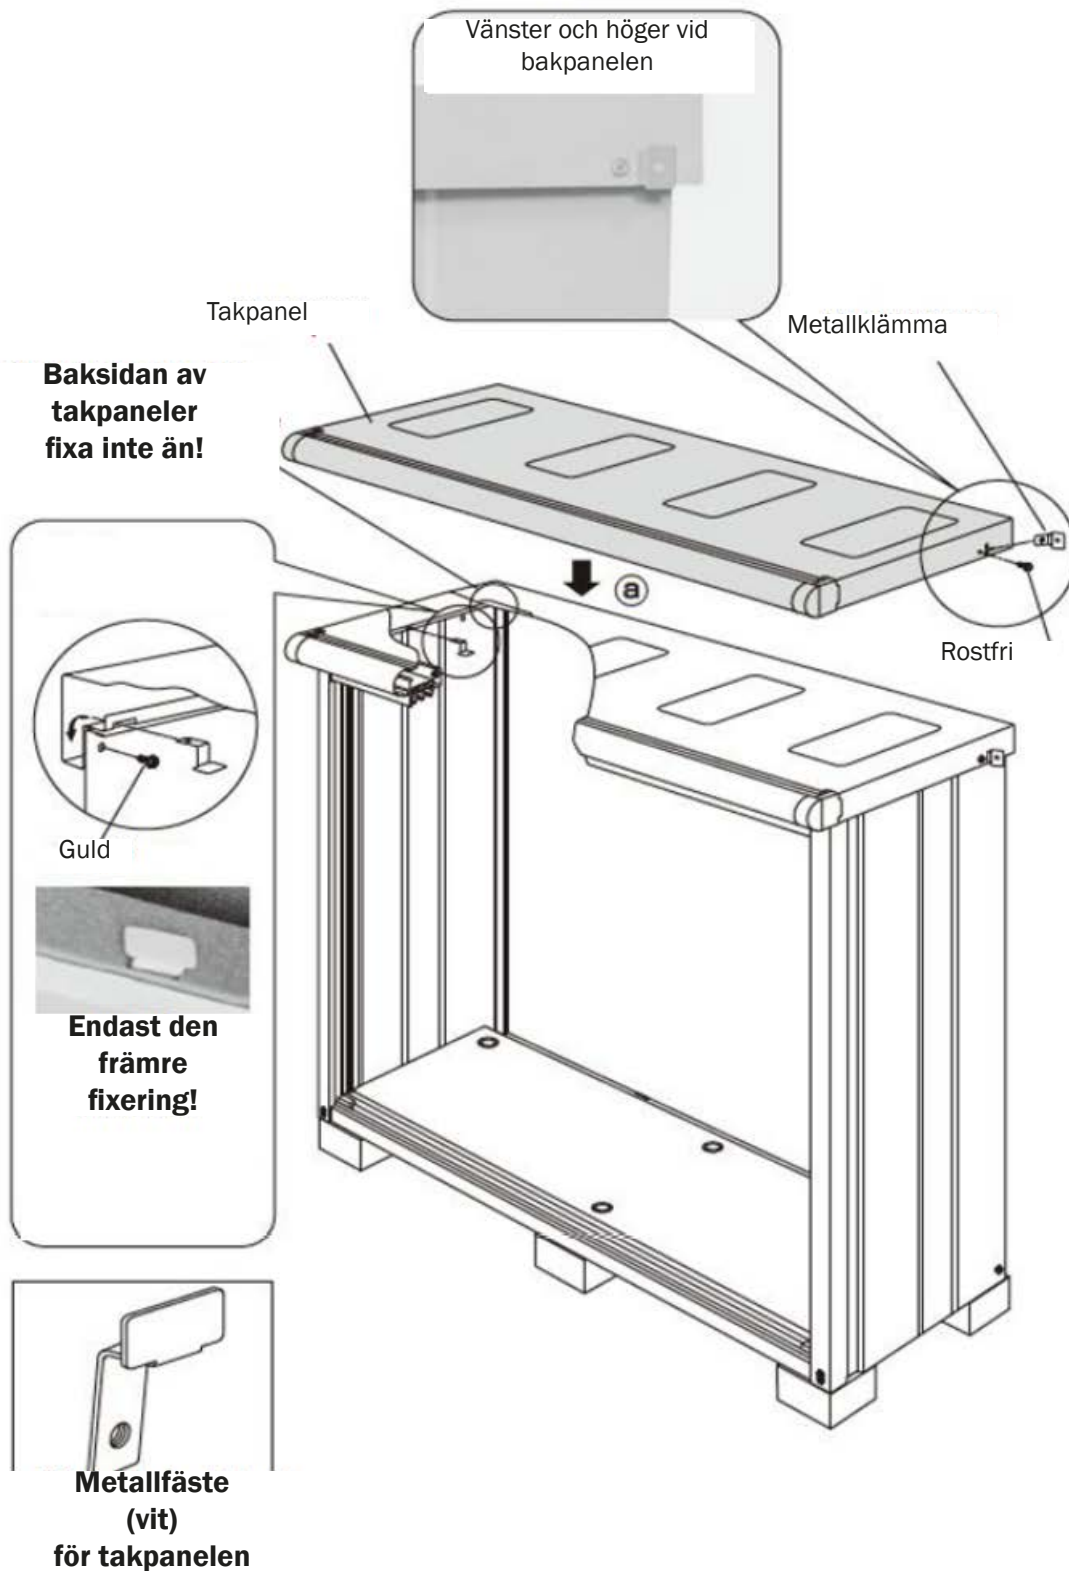


5 Montering av bakre väggpanel

A.) Skjut in bakpanelsstaget i den fyrkantiga öppningen på taket.

B.) För in stagets botten i det fyrkantiga hålet i bottenpanelen.

Placera metallfästet för takpanelen i den övre delen av bakpanelsstaget – samma som visas i steg 4 – och fäst med en guldskruv.

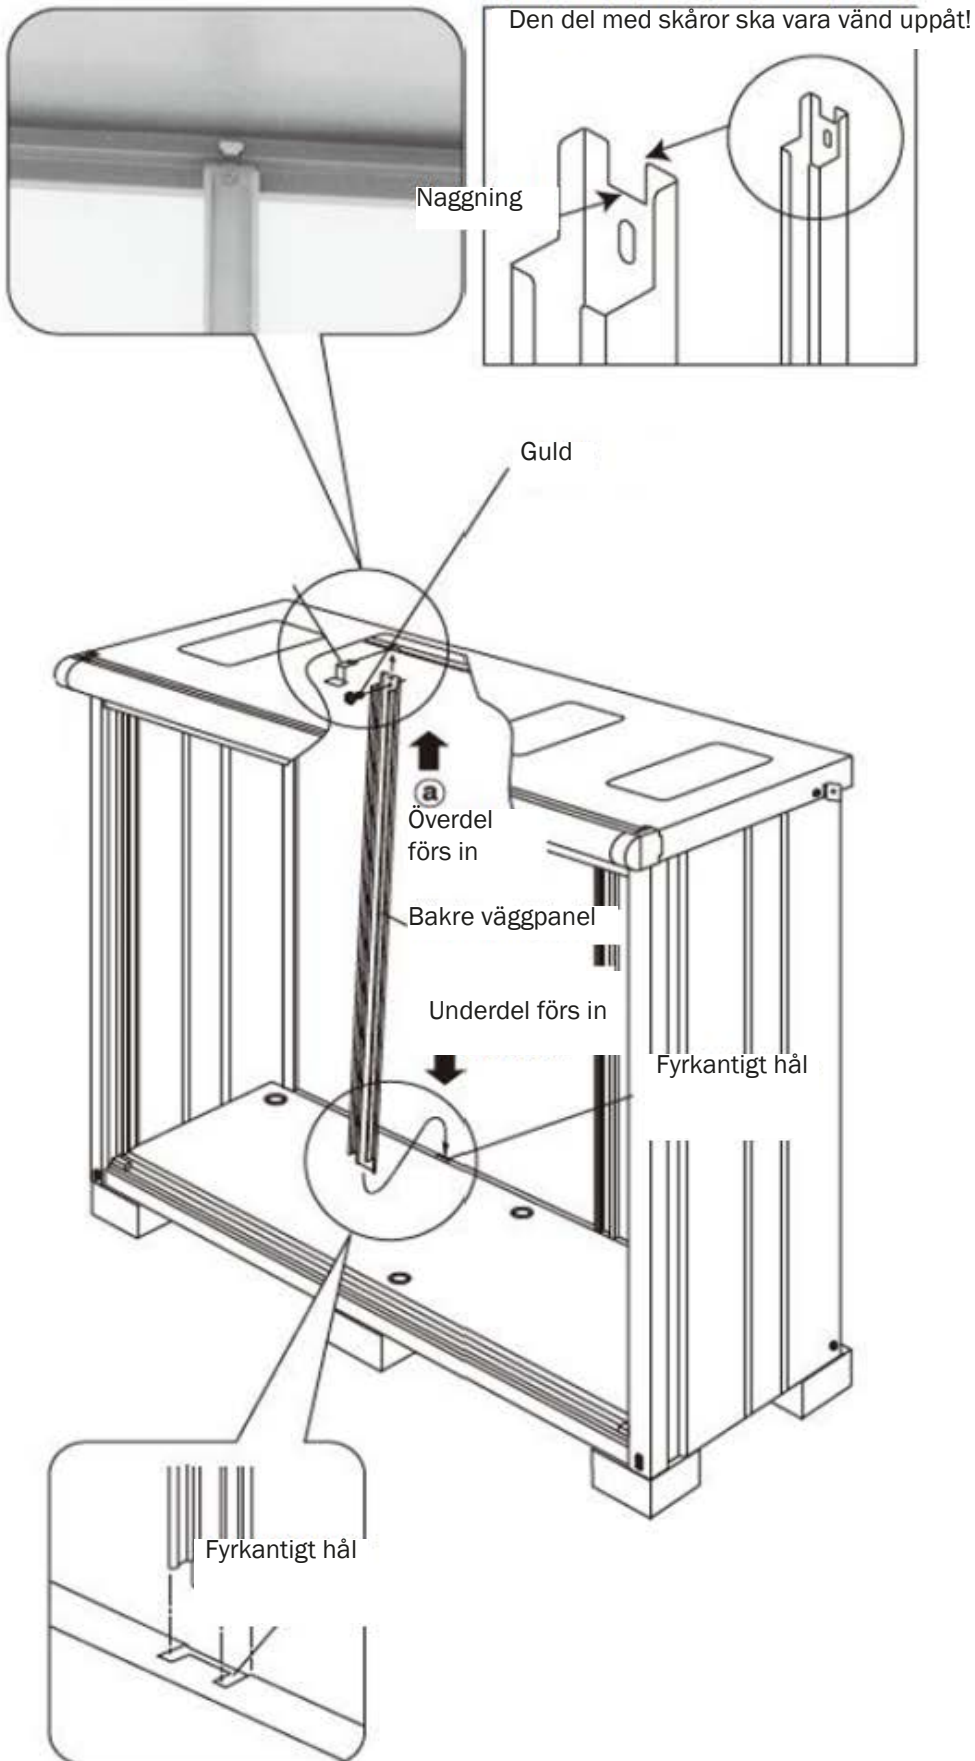

6 Montering av de bakre väggpanelerna

1 A.) Skjut in toppen av bakpanelen inuti skjulet.

B.) Medan du trycker upp den övre delen av bakpanelen, styr den nedre delen mellan den bakre pelaren och sidopanelerna och släpp sedan ner den.

C.) Sätt upp den bakre väggen och sätt in den övre delen av den bakre väggpanelen.


D.) Sätt i metallväggens fäste i det fyrkantiga hålet i mitten av bakpanelen och fixera det med en guldskruv.

(Om du sätter in metallfästet för väggen kan du förhindra att bakväggen faller ner – även om du inte fixerar den med en skruv än).

E.) Sätt i kontakten för undersidan av bakpanelen i det fyrkantiga hålet på botten av bakpanelen och fixera den med en skruv (guld) i mitten. Efter att har satt in alla tre bakpanelerna, dra åt skruvarna i steg (D) och (E).


F.) Placera fästet för takpanelen i mitten av bakpanelen i på samma sätt som steg 4 (B) och dra åt skruven (guld).

G.) Fäst nu även baksidorna på sidoväggarna.

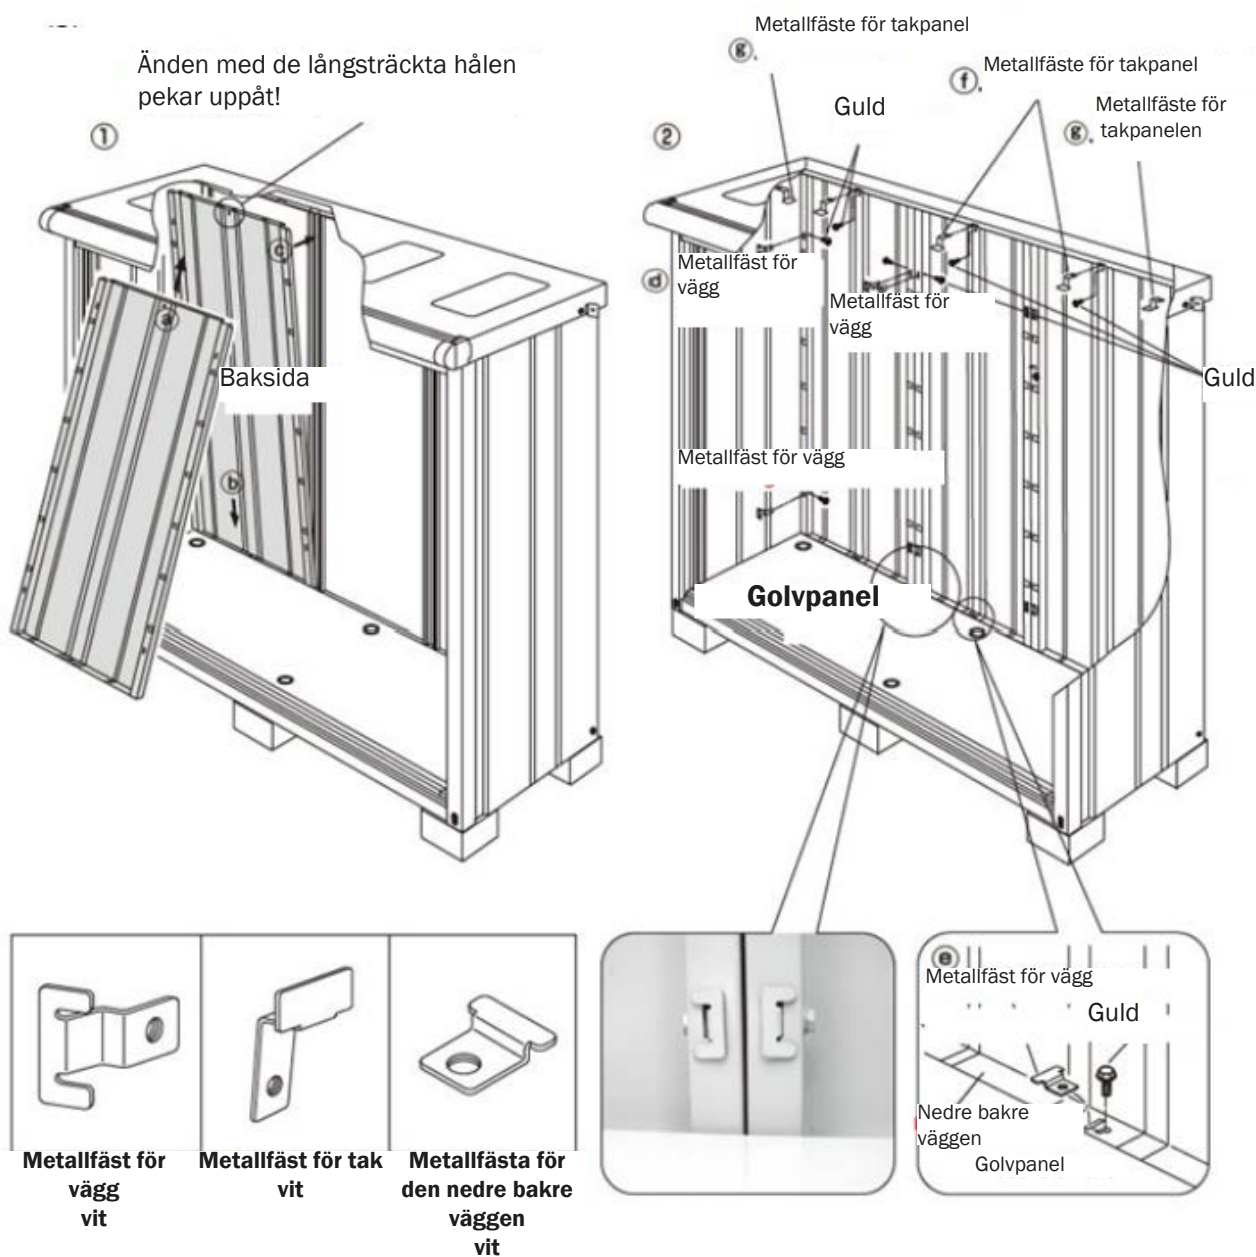


7 Fixera hyllorna

Du kan fritt bestämma placeringen av hyllorna efter det ändamål du valt.

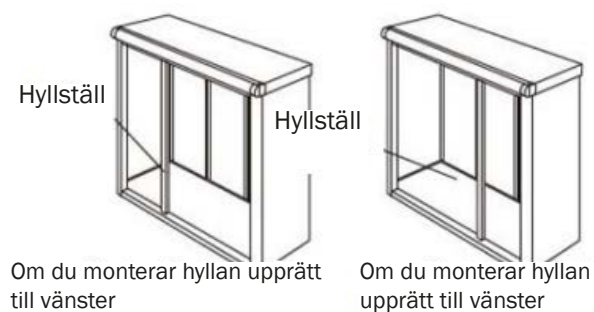


Exempel på fixering av hyllorna

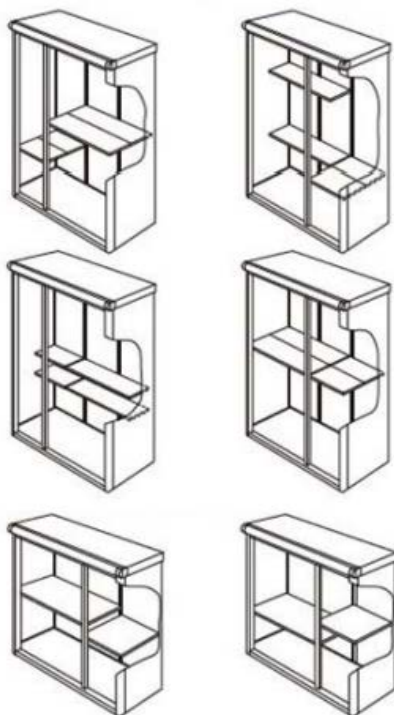

Fäst toppen av hyllan upprätt på listen med en skruv (guld).

Sedan den nedre delen upprätt av hyllan med golvpanel med en skruv (guld).

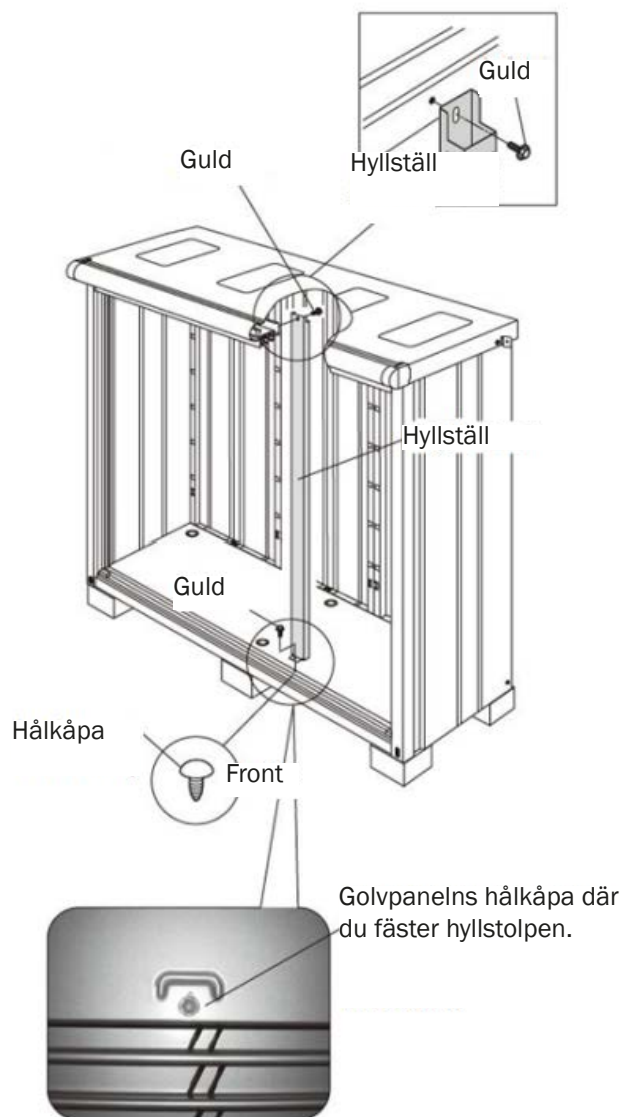

8 Montering av dörrhandtag- och dörrpanel

Handtaget är packad i dörrpaketet


Innan dörrarna sätts in ska dörrhandtagen monteras på båda dörrarna – annars kan dörrarna röra sig när dörrpanelerna stängs.

Det finns två sätt att låsa upp det tillfälliga låset.

1 Fäst spaken och lås upp spärren.

2. Använd en tång eller liknande, vrid axeln inuti spakens monteringsdel.

Fäst spaken (stor) på framsidan av dörren och spaken (liten) på baksidan av dörren.

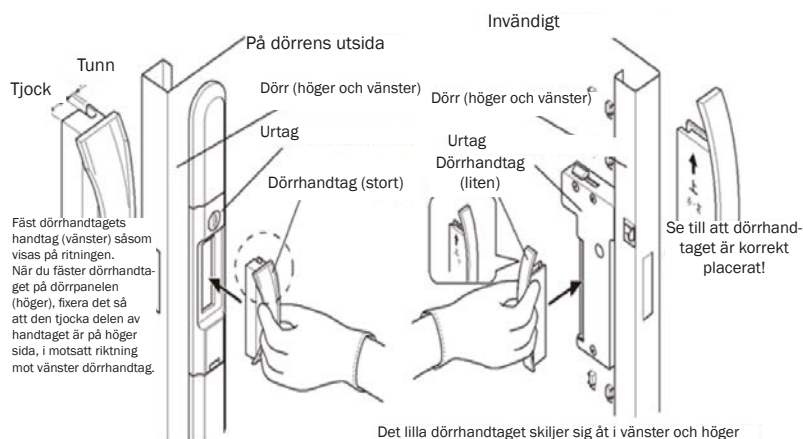

1 Se till att spaken pekar i rätt riktning och fäst den på dörren.

Skjut in greppet tills de övre och nedre delarna av hävarmen avger ett klickljud och se till att spaken håller bra. och se till att handtaget sitter bra fast.

3. Förhindra att dörren faller ut

Följande måste göras omgående:

Efter att du har satt in dörrpanelerna, skjut dem alla åt höger och lossa skruven (där dörrarna sattes in) på insidan av listen. (Se insidan av förvaringen, bild 1)

Sänk ned låsplattan tillsammans med skruven och fäst den igen med skruven.

(Se insidan av förrådet, bild 2)

2. Upphängning av dörrpanelerna

Häng upp dörrarna till höger, mitten och vänster.




Häng upp dörrarna där det finns ett uttag för upphängning ovanför dörrskenan.

Det finns stansade hål i dörrens gångjärn.

Du kan bara hänga dörrarna på dessa ställen!

När du hänger de andra (mitten och vänster) dörrarna se till att du överlappar de redan hängda dörrarna (höger eller mitten).

Fästet mitt på dörren

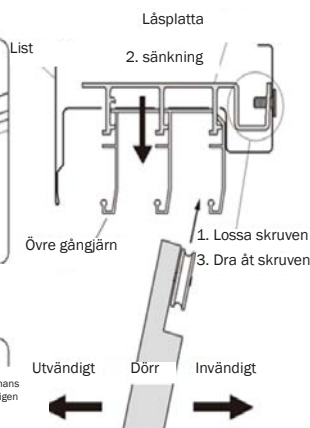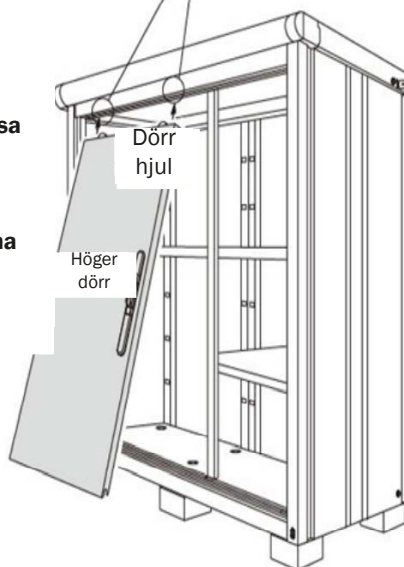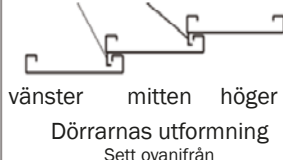

9 Montering av dörren

Justera dörren med skruven på skjutsdörrens system som finns på insidan för att rikta in dörren i rät vinkel mot förvaringsskåpet.

Överdel
invändigt

Dörr-
hjul

Skruv

Dörr

Tänk på!

Innan du påbörjar
monteringen av förva-
ringsskåpet ska du se
till att dörrhandtaget är
monterat!

A.) Skulle det vara ett mellanrum mellan dörrlisten och förvaringsskåpet

Om avståndet är mer än 5 mm måste golvet justeras om!

Vrid dem
medurs

Vrid dem
moturs

B.) Skulle det vara ett mellanrum mellan dörren och förvaringsskåpet

Vrid dem
moturs

Vrid dem
medurs

Spalt

Se till att dörrarna kan låsas säkert

10 Fixering av hyllorna

Bild 1. Placera fästet och hyllstaget i de fyrkantiga hålen på den bakre väggen, dörrstoppet och hyllstaget.

Fäst hyllan på hyllstödet och metallfästet såsom visas på bilden.

Bild 2. Perforeringen av hyllstödet har den ytterligare funktionen att förhindra att hyllan faller.

Bild 1


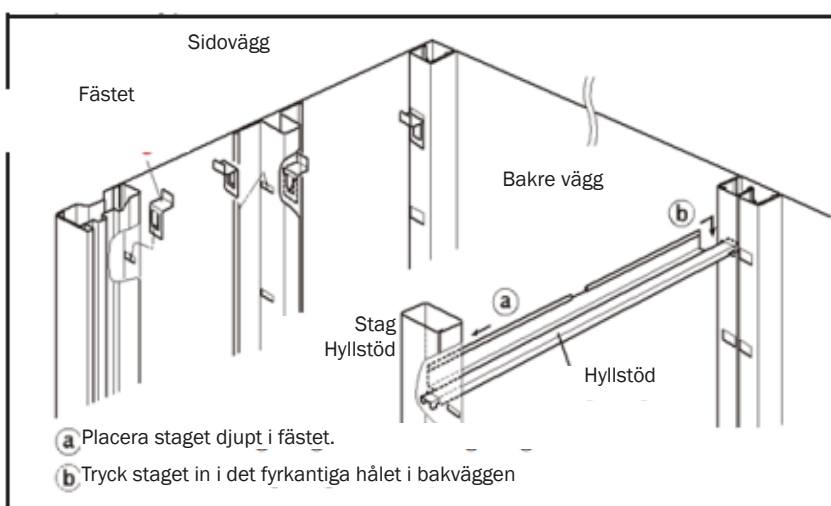


Bild 2

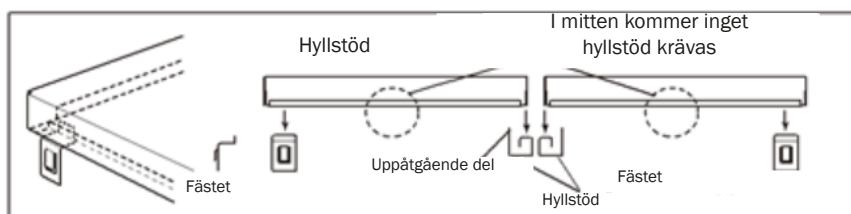


11 Slutsteg

1. För att förhindra att förvaringsskåpet välter, anslut det till en byggnad etc. genom att fästa förvaringsskåpet i metallklämman med en vajer etc. (medföljer ej).

Eller så fästs de fyra förankringsfästena i de fyra hörnen och skruvar fast dem i fundamentet eller använder markspikar (markspikar och skruvmaterial ingår ej).

2. Rikta in varje hörn hos förvaringsskåpet i rätt vinkel och se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

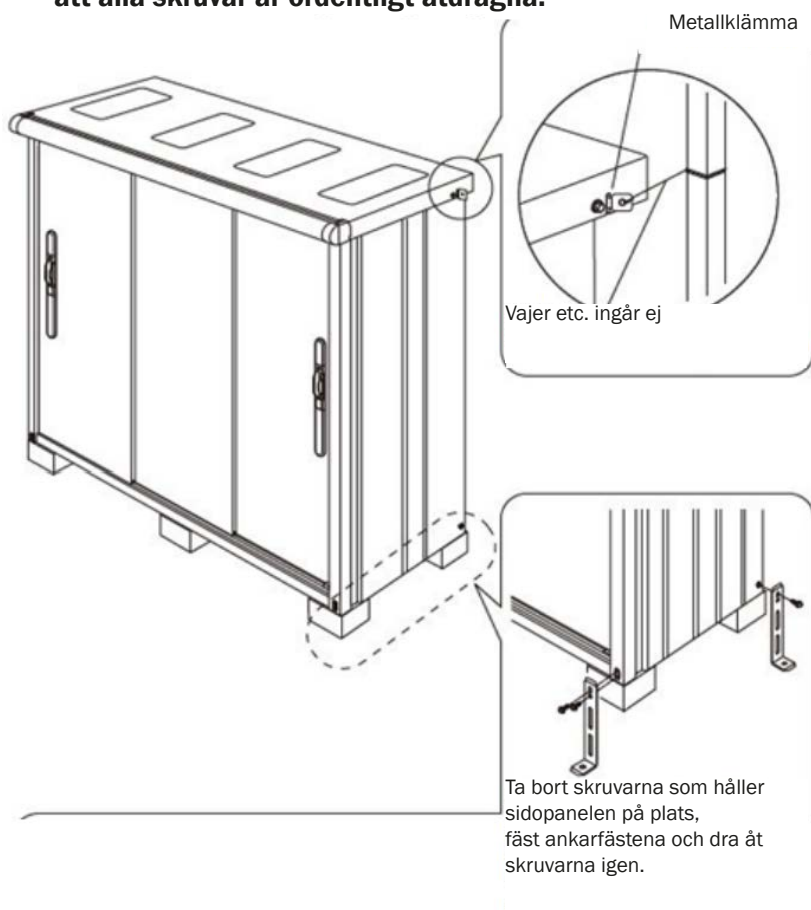

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

INVENTERING AV ALLA DELAR

Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar ramens delar samt de dubbla korrugerade plattorna för fullständighet med hjälp av stycklistan. Om du försäkrar dig att alla delar finns tillgängliga säkerställs en konsekvent konstruktion och du sparar tid och slipper besvär med ett eventuellt nödvändigt avbrott i monteringen.

VARNING:

För att undvika felantal av delar använder vi oss av en modern vikt-teknik vid paketering. Därmed blir alla enskilda steg i packningen exakt viktkontrollerade och övervakade. Genom detta sätt kan vi på bästa sätt undvika fel eller misstag vid paketering av alla delar.

Skulle motförmodan trots detta, en del skadats under transport eller om en del saknas så skickas den ut så snart som möjligt efter kontakt med oss.

BEGÄRAN:

Tillverkaren eller importören är GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Österrike (nedan även kallad „tillverkaren“, „vi“ eller „oss“).

Om några frågor om monteringen eller själva produkten uppkommer, kontakta den leverantör som produkten är köpt genom för korrekt information.

Redskapsbod & förvaringsskåp

1. Garantiens giltighetstid och startpunkt:

- Garantin för metallprodukterna gäller i 20 år.
- Garantin täcker rostangrepp på plåtdelar och delar som bevisligen är obrukbara eller avsevärt försämrade i sin användbarhet på grund av felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande. Garantitiden börjar löpa från och med leveransdagen. Eventuellersättningsleveranser leder ej till en förlängning av garantiperioden.

2. Garantivillkor:

- Installationen/monteringen har utförts professionellt och enligt medföljande monteringsanvisningarna.
- Produkterna används uteslutande för sitt naturliga syfte och efter normal användning. Produkten har inte använts för något annat ändamål.
- Produkten är fortfarande i ägarens ägo och har inte demonterats och installerats någon annanstans.

3. Garantiservice:

- Garantin omfattar delar som bevisligen är obrukbara eller väsentligt försämrade i sin användbarhet på grund av felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande.
- Vi bestämmer om delen ska repareras eller ersättas med nya delar. Men i båda fallen är det gratis för kunden.
- Vi tar ej på oss kostnaderna för ev. förflyttningar, installation och/eller transport av produkten.
- GFP kan besluta om reservdelar skall returneras eller om kunden ska göra sig av med dessa.
- GFP tar inget ansvar för eventuella följdskador.

4. Begränsningar av garantin:

Denna garanti täcker inte defekter som beror på:

- Transportskador (transportören är ansvarig för detta - anmäl dem omedelbart direkt till föraren).
- Yttre påverkan eller prestanda, extraordinära naturfenomen (t.ex. hagel).
- Allmänna monteringsfel
- Fel i fundamentet, bristande vattenavrinning i jordprofilen.
- Olämplig monteringsplats och/eller brist på förankring.
- Skötselfel (t.ex. att låset och gångjärnen inte är oljats/smords).
- För hög luftfuktighet i omgivningen eller aggressiva miljöämnen (t.ex. aggressiva och slipande rengöringsmedel, vägsalt, gödningsmedel och andra kemiska ämnen, omgivande luft som innehåller saltvatten och/eller sand).
- Allmänt slitage (t.ex. dörrhjul, gångjärn, lås, etc).
- Färgförändringar, eftersom färgämnen kan förändras med tiden.
- **För gummi- och plastdelar gäller endast den lagstadgade garantitiden på 24 månader.**

5. Övrigt

- Platsen för alla skyldigheter som följer av garantiåtaganden är A-4070 EFERDING.
- Köparen eller tredje part kan ej dra några ytterligare rättigheter av denna garanti, i synnerhet inga skadeståndsanspråk av något slag eller rätt till kvittning eller retention.
- De lagstadgade garantikraven påverkas ej av denna garanti.