

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE



## SERIE COMPACT

Altura de la pared lateral: **193 cm**

# Invernadero PRO

Asegúrate de leer atentamente estas instrucciones **antes** del montaje.

# Índice:

CONTENIDO	PÁGINA
<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
Información importante	3
Instrucciones de montaje y seguridad	4-5
Declaración de garantía, garantía en caso de reclamaciones	6-7
Instrucciones de uso y de cimentación	8
Instrucciones de cimentación - Información sobre el embalaje	9
Composición de los paquetes para cada tamaño de invernadero	10
Lista de piezas	11-16
Plano de placa alveolar	17
<b>MONTAJE DE TU INVERNADERO PROFESIONAL</b>	
Paso 1: Unión de las piezas longitudinales (perfil de suelo, canalón, cumbrera) y el soporte transversal	18-21
Paso 2: Marco de suelo	22-23
Paso 3: Los perfiles laterales angulares	24
Paso 4: Colocación de los canalones	25
Paso 5: Colocación de los refuerzos transversales	26
Paso 6: Montaje de los puntales (pared trasera)	27-28
Paso 7: Montaje de los puntales (pared lateral)	29-31
Paso 8: Perfiles de entrada de la puerta	32-33
Paso 9: Perfiles de gablete angulares	34-35
Paso 10: La cumbrera	36
Paso 11: Montaje de los puntales de techo	37-40
Paso 12: Instalación de las placas alveolares	41-43
Paso 13: Tope de ventana	44
Paso 14: Montaje e instalación de la ventana	45-47
Paso 15: Instalación de las guías de la puerta/puerta	48-49
Paso 16: Montaje e instalación de la puerta	50-54
Paso 17: Acabados	55
Paso 18: Atornillado de los puntales y los perfiles (protección adicional contra tormentas)	56-57

# INDICACIONES IMPORTANTES

## VERIFICACIÓN DE LAS LISTAS DE PIEZAS

Te recomendamos encarecidamente que revises el número de piezas del bastidor y de las placas con ayuda de la lista de materiales.

Un control exhaustivo de las piezas permite garantizar un montaje continuo y te ahorrarás tiempo y molestias en caso de una posible interrupción.

### ATENCIÓN:

**Para evitar en la medida de lo posible que falten piezas**, utilizamos **las técnicas de pesaje más modernas** y todos los pasos de embalaje se supervisan de forma continua y completa mediante **controles de peso exactos**.

De esta forma, podemos evitar que falten piezas o que se mezclen.

Sin embargo, si falta alguna pieza o se producen daños durante el transporte, te enviaremos piezas de repuesto lo antes posible.

### SOLICITUD:

El fabricante/importador es GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Austria (en adelante también denominado „fabricante“, „nosotros“ o „nos“).

**Si tienes alguna duda sobre el montaje o el producto en sí, ponte en contacto con el proveedor a través del cual adquiriste el producto.**

## RECLAMACIONES PLACAS ALVEOLARES DOBLES

A veces, es posible que al grapar los cartones, **las placas** sufran **ligeros daños en los laterales**. Ten en cuenta que las **placas alveolares dobles no tienen generalmente los bordes laterales cerrados**, lo que constituye una particularidad de nuestro diseño.

Por lo tanto, los **daños menores** (aquellos que ya no son visibles después de la inserción en perfiles de aluminio o después de la aplicación de los perfiles de goma, es decir, **que no sobresalen más de aproximadamente 7 mm** en la placa) **no son motivo de reclamación**, ya que no afectan a su función ni diseño.

¡Solo podremos realizar **cambios** de estas placas **una vez que recibamos las originales!**

# Instrucciones de montaje y seguridad

## Estimado cliente:

Acabas de adquirir un producto fabricado cuidadosamente por personas para quienes la precisión se ha convertido en una tradición. El diseño compacto permite un montaje rápido. El producto es muy versátil.

Con el fin de mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en la construcción.

Por lo tanto, es posible que percibas pequeñas desviaciones respecto a las representaciones y descripciones. Esperamos que disfrutes con esta nueva joya para el jardín.

## IMPORTANTE:

Antes de comenzar el montaje, identifica los perfiles de aluminio y comprueba las cantidades y dimensiones.

Consulta el desglose de piezas para comprobar que no falte ninguna.

No asumiremos los gastos adicionales ni los tiempos de espera de cualquier empresa de montaje que se contrate derivados de cualquier control no realizado previamente.

**Si necesitas piezas de repuesto, ponte en contacto con el vendedor a través del cual adquiriste el producto. Indica el número de artículo de la pieza que necesitas.**

**En el caso de las placas alveolares, debe tenerse en cuenta que hay una parte interior y una exterior.** La parte encolada o marcada en el borde con «outside» está provista de un recubrimiento con protección UV. Para evitar confusiones, no retires la lámina antes de colocar cada una de las placas.

Los cimientos pueden ser de hormigón o de ladrillos. Tu invernadero debe ser estable y estar correctamente fijado (consulta los bocetos de la página 9), por lo que recomendamos encarecidamente que el invernadero se coloque sobre una superficie cimentada.

## ATENCIÓN: Instrucciones de seguridad para el montaje


Deben encargarse 2 personas del montaje. Recomendamos el uso de guantes de protección, gafas de seguridad y calzado de seguridad durante el montaje de la estructura y el acristalamiento (¡riesgo de lesiones y roturas!). Después del montaje completo, todas las uniones atornilladas se deben volver a apretar con una llave de horquilla o de anillo.

## ¡AVISO!

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por tormentas, vientos, agua y nieve (**en los meses de invierno, te recomendamos que quites la nieve del tejado**). La garantía no cubre ninguna pérdida indirecta o económica. En caso de que se produzcan daños visibles en los componentes, deberán sustituirse por piezas de repuesto originales.

## LISTA DE HERRAMIENTAS:

Para el montaje se necesitan las siguientes herramientas:

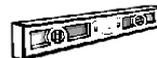

## EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Y CONCEPTOS:

Los siguientes símbolos se utilizan en nuestras instrucciones de montaje:



¡Atención!  
¡Importante!



este  
componente



El componente  
se moverá



Orden de  
montaje

### **¡Riesgo de explosión!**

El producto puede calentarse mucho si se expone al sol. Las sustancias explosivas pueden explotar y las sustancias fácilmente inflamables pueden incendiarse si se almacenan en el producto.

**No almacenes sustancias inflamables o explosivas en el producto.**

### **Existe riesgo de asfixia**

Los niños pequeños pueden llevarse piezas de montaje a la boca y tragárselas o quedar atrapados en el material utilizado para el embalaje. En ambos casos, pueden asfixiarse.

**Mantén a los niños pequeños alejados de todas las piezas de montaje y del lugar de montaje.**

**Asegúrate de que los niños pequeños no se metan piezas pequeñas en la boca.**

**No permitas que los niños jueguen con el material de embalaje.**

### **¡Riesgo de lesiones!**

Durante el montaje, los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas son especialmente vulnerables. Es posible que no puedan evaluar adecuadamente los riesgos.

**Mantén a los niños y a las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas alejados del producto durante el montaje.**

**No permitas que los niños o las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas monten, limpien, mantengan o reparen el producto.**

### **¡Riesgo de lesiones!**

Si pasas por encima del techo, podría ceder por el peso.

**¡No pises el techo! ¡Peligro de caída!**

### **¡Riesgo de lesiones!**

Un uso inadecuado del producto puede provocar lesiones.

**Cierra la puerta y las ventanas en caso de viento o tormenta.**

**Retira la nieve y el hielo del producto. El techo no está diseñado para soportar grandes cantidades de nieve.**

Una capa de 36 cm de grosor en nieve seca, 10 cm en nieve acuosa y 5,5 cm en hielo corresponden a un peso de aprox. 50 kg/m<sup>2</sup>.

**No se puede caminar por el techo.**

**No coloques materiales pesados en el techo ni en los paneles de revestimiento del producto.**

**No golpees las placas alveolares con objetos duros a bajas temperaturas por debajo del punto de congelación.**

**De lo contrario, podrían romperse.**

**No entres en el producto si las piezas presentan grietas, roturas o se han deformado. Reemplaza los componentes dañados solo con piezas de repuesto originales adecuadas.**

**No agrupes varios productos en un mismo lugar.**

### **¡AVISO!**

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por las tormentas, el viento, el agua ni la nieve (te recomendamos quitar la nieve del techo en los meses de invierno).

La garantía no cubre ninguna pérdida indirecta o económica.

Para evitar robos, recomendamos colocar un candado en la puerta corredera (no incluido).

### **Verificación del producto y del contenido de la entrega**

Si abres el embalaje sin cuidado con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, el producto puede dañarse rápidamente.

**Ten mucho cuidado al abrirlo.**

1. Retira los artículos del producto del paquete.
2. Comprueba que has recibido todas las piezas.
3. Verifica si alguna de las partes del producto está dañada. En ese caso, no montes ni utilices el producto. Ponte en contacto con nuestro centro de servicio.

### **Determinar el lugar de montaje**

Un uso inadecuado del producto puede provocar lesiones.

**Coloca el producto en un lugar al que se pueda acceder fácilmente y esté protegido del viento.**

**Coloca la base y el producto en un suelo lo suficientemente firme.**

**No coloques el producto en un extremo del jardín para que se pueda acceder desde todos los lados, si es posible.**

**Coloca y fija el producto sobre una base adecuada.**

**Coloca el producto solo en un lugar adecuado.**

### **Instrucciones de montaje**

Realiza el montaje paso a paso y de forma cuidadosa. Si no sigues estas instrucciones de montaje al pie de la letra, puedes cometer errores que pueden ser muy peligrosos.

**Monta el producto de forma cuidadosa y paso a paso como se indica en las instrucciones de montaje.**

**Utiliza guantes de protección, gafas de seguridad y calzado de seguridad durante el montaje.**

**Rompe los bordes afilados de los perfiles de aluminio con una lima para no cortarte ni engancharte.**

**No camines sobre el techo del producto. Existe riesgo de caída y ruptura.**

Los movimientos que se producen durante el montaje pueden hacer que las uniones atornilladas se suelten un poco. El producto puede perder estabilidad.

**Después del montaje, vuelve a atornillar todas las uniones con una llave de ajuste combinada.**

# Declaración de garantía

Además de la responsabilidad legal del vendedor por los defectos, ofrecemos una garantía de 15 años en la construcción y la estructura de los invernaderos adquiridos a través de nosotros y una garantía de 10 años para nuestras placas alveolares.

El período de garantía comienza en la fecha en que se recibe el producto. Cualquier entrega de piezas de repuesto no implica una ampliación de la duración de la garantía.

La garantía de nuestros invernaderos se aplica exclusivamente a la construcción y la estructura. No cubre los demás componentes de la entrega, como juntas, piezas de plástico y elementos de fijación. La garantía tampoco se extiende a nuestros accesorios complementarios para invernaderos.

La garantía de nuestras placas alveolares se extiende exclusivamente a su resistencia a la intemperie. Solo se aplica en relación con la compra de uno de nuestros invernaderos.

En el caso de reclamaciones justificadas en virtud de la garantía, se aplicará el siguiente plan de garantía con respecto a las placas alveolares:

Período a partir de la fecha de adquisición	Reemplazo de materiales
Hasta 5 años	100 %
En el sexto año	75 %
En el séptimo año	60 %
En el octavo año	45 %
En el noveno año	30 %
En el décimo año	15 %

Un requisito básico para poder disfrutar de la garantía es un montaje profesional y un mantenimiento adecuado, tanto de la estructura como de las placas alveolares dobles.

La garantía perderá su validez en caso de reconstrucción.

Además, la garantía no cubre los defectos y daños causados directa o indirectamente por:

- Un uso del material que no se ajuste a nuestras instrucciones.
- Daños debidos a una manipulación inadecuada antes, durante o después de los trabajos de montaje.
- Daños causados por fuerza mayor.
- Cimentación o fijaciones inadecuados.
- Una ubicación inadecuada (por ejemplo, con una exposición excesiva de viento o calor).
- Un anclaje poco seguro del invernadero.
- Cambios realizados por el cliente en el artículo suministrado.
- Limpieza inadecuada con productos de limpieza no adecuados (incluidos productos de limpieza agresivos, agua salada, etc.).
- Falta de mantenimiento (limpieza) del producto.
- Contacto del material con productos químicos no compatibles.
- Una instalación incorrecta de las placas alveolares dobles o triples, así como la aparición de arañazos y tensiones o el uso de adhesivos o sellantes u otros materiales no compatibles.
- Cambios de color de la superficie con recubrimiento de polvo debido a la exposición al sol.
- Cambios en la superficie de las piezas sin recubrimiento por la formación de una capa de óxido natural.
- Juntas de mantenimiento (juntas de silicona).
- Uso comercial.

Solo se pueden presentar reclamaciones en virtud de la garantía si van acompañadas del comprobante de compra original, siempre que el cliente haya cumplido con sus obligaciones de pago en virtud del contrato de compra. Si se presenta una reclamación en virtud de la garantía dentro del período acordada y se considera justificada, enviaremos los materiales de sustitución de forma gratuita. Esta garantía no cubre ningún otro derecho, como la indemnización por daños directos o indirectos u otros daños consecuentes.

Esta garantía no cubre cualquier otra responsabilidad, por ejemplo, por el desmontaje o la instalación de piezas reclamadas o entregadas posteriormente, así como por otros costes accesorios o daños consecuentes. Dicha responsabilidad solo existe en el marco de las disposiciones legales.

**En los meses de invierno, recuerda retirar la nieve del tejado del invernadero.**

## Garantía en caso de reclamaciones:

A pesar de una manipulación cuidadosa durante la producción y el envío, podría formularse una reclamación. En este caso te rogamos tu colaboración para poder realizar lo más rápido posible una entrega posterior o una nueva entrega de las piezas defectuosas o no entregadas, en caso de ser necesario.

Para garantizar un montaje sin problemas, te recomendamos que verifiques la integridad y el contenido de la entrega con la ayuda de la lista de piezas suministrada antes del montaje.

Si faltan piezas o están dañadas, indícanos las piezas necesarias por correo electrónico para que podamos organizar una entrega posterior/nueva tan pronto como sea posible.

La garantía cubre únicamente la sustitución gratuita de las piezas defectuosas. No se incluyen los costes derivados o adicionales, en particular los costes de entrega, montaje o modificación.

### A título informativo, indicamos brevemente la base jurídica en la que podemos basarnos tanto nosotros como proveedores como nuestros clientes:

#### Garantía

Por garantía se entiende el derecho a la ausencia de defectos de un producto que tienen los clientes y los compradores. Los defectos en el momento de la compra pueden ser de distintos tipos:

- ➔ La función prometida y esperada no se cumple.
- ➔ El producto no se corresponde con el tamaño indicado y comprado.
- ➔ El exterior presenta defectos.

Si se detectan defectos, la garantía es válida por un período de dos años. El comprador puede comunicar este defecto a través de una reclamación al vendedor y solicitar que se repare. Sin embargo, los vendedores no están obligados a realizar una sustitución.

#### ¿Qué derechos tiene un comprador en caso de reclamación?

La ley define exactamente de qué derechos y reclamaciones disponen los compradores en caso de una reclamación. Los compradores deben tener en cuenta que la ley divide las reclamaciones en dos etapas sucesivas. Esto significa que si un comprador presenta una reclamación, no puede retirarse inmediatamente del contrato de compra. Tampoco puede reclamar inmediatamente una indemnización financiera, aunque la ley mencione este derecho. En el caso de una reclamación, el vendedor debe tener la oportunidad de realizar una reparación. Esto se hace, por ejemplo, a través de...

- ➔ una reparación.
- ➔ un cambio.

Solo si el vendedor deja transcurrir un plazo establecido y no cumple con el derecho a la reparación de la reclamación, el comprador puede, en el segundo paso, rescindir el contrato de compra o reclamar una compensación financiera.

#### Sobre la base de los fundamentos jurídicos, se aplican las siguientes reglas:

- ➔ Los derechos a la garantía se limitan a la sustitución del material defectuoso o no entregado.
- ➔ Las compensaciones financieras solo se llevarán a cabo si no podemos corregir el defecto con un cambio, sin excepción.
- ➔ Los componentes defectuosos que ya se han instalado o pintado están excluidos de un cambio.
- ➔ Cualquier otra reclamación está excluida.

# Instrucciones de uso y de cimentación

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y USO:

- Cada 3-4 meses, verifica las uniones de tu invernadero y, en caso de ser necesario, refuézalas.
- Después de vientos fuertes o tormentas, asegúrate de que las placas alveolares y las uniones estén bien fijadas.
- Si hace mucho viento o hay una tormenta, cierra las ventanas y la puerta.
- Si las temperaturas bajan de cero grados, no golpees las placas alveolares con objetos duros.
- Durante los meses de invierno, retira la nieve y el hielo del techo del invernadero.  
(¡Atención! No se puede caminar sobre el techo)
- Debe respetarse el reglamento local de construcción.

## BASE DE ANCLAJE

Puedes colocar tu nuevo invernadero sobre una base de hormigón o muro previamente creada (consulta la figura 1). Los cimientos deben ser rectangulares y horizontales. Coloca tu invernadero terminado en la base. Para fijarlo, tienes dos opciones:

### OPCIÓN A:

Perfora un agujero en el perfil de suelo. (Consulta el detalle A). Fijar el invernadero a la base con tornillos y tacos adecuados.

### OPCIÓN B:





Fijación del invernadero con esquineras de fijación. Estas esquineras se pueden fijar al perfil del suelo con tornillos (consulta el detalle B). En este caso, no es necesario realizar perforaciones en el invernadero. Con los tacos y tornillos adecuados, el invernadero se puede fijar a la base. (¡Las esquineras no están incluidas!)

**¡AVISO!** Los tacos, tornillos y anclajes de tierra no están incluidos en la entrega. Tu invernadero está compuesto de aluminio ligero y paneles alveolares. Ninguno de estos materiales pesa mucho. Es por eso que la estructura puede ser especialmente vulnerable a las tormentas y al viento. Por lo tanto, asegúrate de fijar bien tu invernadero al suelo. ¡Presta especial atención a la calidad de los materiales utilizados!

## CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN O MURO

Aquí encontrarás las dimensiones correspondientes:

Modelo	Ancho [B] Dimensión interna	Longitud [L] Dimensión interna	Alto [H]	Nivel [K]
Invernadero <b>COMPACT 2</b>	1810 mm	1190 mm	aprox. 80 cm	mín. 50 mm
Invernadero <b>COMPACT 3</b>	1810 mm	1810 mm	aprox. 80 cm	mín. 50 mm
Invernadero <b>COMPACT 4</b>	1810 mm	2450 mm	aprox. 80 cm	mín. 50 mm
Invernadero <b>COMPACT 5</b>	1810 mm	3060 mm	aprox. 80 cm	mín. 50 mm

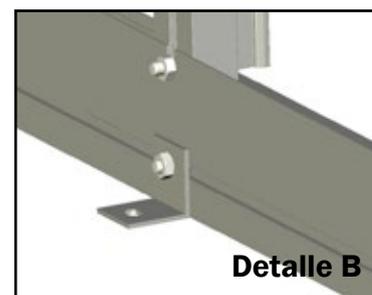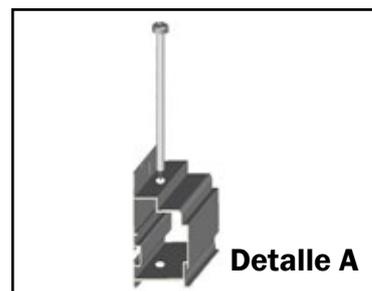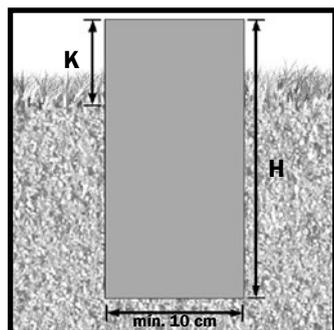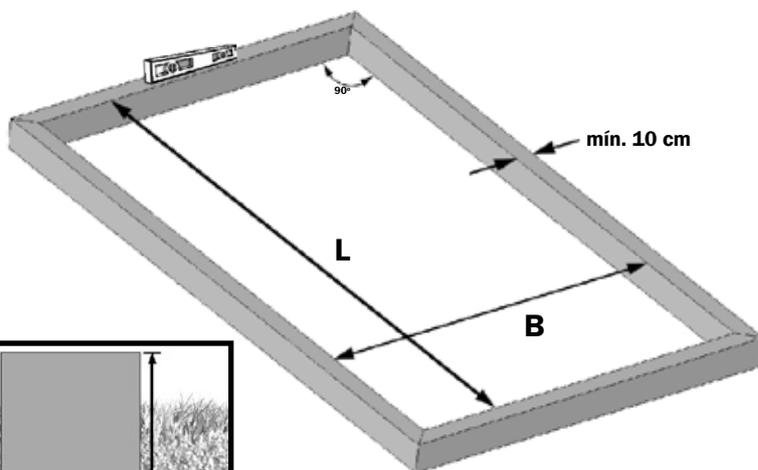

## Instrucciones de cimentación - Información sobre el embalaje

### Una tarea importante: los cimientos del invernadero

Con una base sólida para el invernadero, los manijas tendrán la garantía de que su construcción resistirá condiciones climáticas extremas y que las valiosas plantas estarán protegidas de forma fiable contra las inclemencias del tiempo.

Como base de soporte, los cimientos de un invernadero deben garantizar la estabilidad en todas las condiciones climáticas imaginables. Los cimientos deben poder absorber todas las fuerzas estáticas, como la carga propia y del techo, la presión del viento y su succión.

Además, no debe poder hundirse ni levantarse del suelo si se trata de una construcción ligera. Sin olvidar la función de protección contra las pérdidas de calor en la dirección del suelo, especialmente importante para las plantaciones.

**No recomendamos montar un invernadero en el jardín sin el anclaje adecuado.**

### ¿Todos los invernaderos necesitan una base?

Por lo general, se requiere una base para casi cualquier proyecto de construcción que entre en contacto con el suelo. **Un invernadero también debería reposar sobre una base sólida.**

### Resumen de las posibilidades de cimentación habituales



## ATENCIÓN: INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL EMBALAJE

El embalaje de las distintas piezas en las distintas cajas de cartón se realiza exclusivamente en función de criterios logísticos y no coincide con el orden de los pasos de montaje.

**Antes de comenzar el montaje, abre todas las cajas de cartón y clasifica las piezas según la lista de piezas. Solo así podrás llevar a cabo un montaje sencillo y sin problemas.**

(Las cajas con el acristalamiento pueden permanecer cerradas hasta que sea necesario).

# Composición de los paquetes

---

## COMPACT 2

Paquete de las paredes posteriores y delanteras		1	Paquete
Paquete básico 2 secciones		1	Paquete

## COMPACT 3

Paquete de las paredes posteriores y delanteras		1	Paquete
Paquete básico 3 secciones		1	Paquete

## COMPACT 4

Paquete de las paredes posteriores y delanteras		1	Paquete
Paquete básico 2 secciones		1	Paquete
Paquete complementario 2 secciones		1	Paquete

## COMPACT 5

Paquete de las paredes posteriores y delanteras		1	Paquete
Paquete básico 3 secciones		1	Paquete
Paquete complementario 2 secciones		1	Paquete

## Lista de piezas

### Paquete de pared trasera delantera COMPACT

BOCETO	NÚM. DE ART.	NOMBRE	LONGITUD	UD.
	40445_1871	Perfil de suelo 1871 mm	1871 mm	2
	9141144	Perfil lateral angular	1830 mm	4
	9041069	Puntal de pared lateral	1830 mm	2
	2855_0442	Soporte de techo 442 mm	442 mm	2
	9141151	Entrada de la puerta/Perfil lateral de la puerta	1830 mm	4
	21331_1871	Refuerzo lateral 1871 mm	1871 mm	2
	02020_1918	Tirante 1918 mm	1918 mm	4
	21324_1254	Guía superior de la puerta	1254 mm	1
	99633_1254	Guía inferior de la puerta	1254 mm	1
	21340_0647	Perfil de ruedas de la puerta	647 mm	2
	21642_0651	Perfil de tope de ventana	651 mm	1
	21642_0415	Perfil de ventana lateral 415 mm	415 mm	2
	21641_0630	Perfil de la ventana en la parte inferior	630 mm	1
	21341_0630	Perfil de bisagra	630 mm	1
	664555	Perno de eje		4
	664548	Rueda para puerta		4
	9040334	Clip de fijación		2
	9040341	Esquinera para perfil de suelo		4
	GHP02	Tirador exterior		1
	GHP03	Tirador interior		1
	9040311	Soporte para ventana		1
	CT5100370	Junta de la puerta	370 cm	1
	CT5120185	Mitad de goma	185 cm	2

## Lista de piezas

### Paquete básico de dos secciones COMPACT

<b>BOCETO</b>	<b>NÚM. DE ART.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>LONGITUD</b>	<b>UD.</b>
	<b>40445_1254</b>	<b>Perfil de suelo 1254 mm</b>	<b>1254 mm</b>	<b>2</b>
	<b>21332_1254</b>	<b>Canalón 1254 mm</b>	<b>1254 mm</b>	<b>2</b>
	<b>40451_1254</b>	<b>Cumbrera 1254 mm</b>	<b>1254 mm</b>	<b>1</b>
	<b>9041069</b>	<b>Puntal de pared lateral</b>	<b>1830 mm</b>	<b>2</b>
	<b>2855_1025</b>	<b>Puntal de techo 1025 mm</b>	<b>1025 mm</b>	<b>2</b>
	<b>2853_1025</b>	<b>Perfil de gablete angular de 1025 mm</b>	<b>1025 mm</b>	<b>4</b>
	<b>02020_1918</b>	<b>Tirante 1918 mm</b>	<b>1918 mm</b>	<b>4</b>
	<b>02020_1228</b>	<b>Tirante 1228 mm</b>	<b>1228 mm</b>	<b>4</b>

Paquete básico de tres secciones COMPACT

BOCETO	NÚM. DE ART.	NOMBRE	LONGITUD	UD.
	40445_1871	Perfil de suelo 1871 mm	1871 mm	2
	21332_1871	Canalón 1871 mm	1871 mm	2
	40451_1871	Cumbrera 1871 mm	1871 mm	1
	9041069	Puntal de pared lateral	1830 mm	4
	2855_1025	Puntal de techo 1025 mm	1025 mm	4
	2853_1025	Perfil de gablete angular 1025 mm	1025 mm	4
	02020_1918	Tirante 1918 mm	1918 mm	4
	02020_1228	Tirante 1228 mm	1228 mm	4
	21642_0651	Perfil de tope de ventana	651 mm	1
	21642_0415	Perfil de ventana lateral 415 mm	415 mm	2
	21641_0630	Perfil de la ventana en la parte inferior	630 mm	1
	21341_0630	Perfil de bisagra	630 mm	1
	9040311	Soporte para ventana		1

## Lista de piezas

### Paquete complementario de dos secciones COMPACT


BOCETO	NÚM. DE ART.	NOMBRE	LONGITUD	UD.
	40445_1254	Perfil de suelo 1254 mm	1254 mm	2
	21332_1254	Canalón 1254 mm	1254 mm	2
	40451_1254	Cumbrera 1254 mm	1254 mm	1
	9041069	Puntal de pared lateral	1830 mm	2
	2855_1025	Puntal de techo 1025 mm	1025 mm	2
	9141083	Puntal de acoplamiento de pared trasera	1830 mm	2
	40447_1025	Puntal de acoplamiento de techo	1025 mm	2
	9040518	Conector 20x20 mm	250 mm	5
	9141151	Entrada de la puerta/Perfil lateral de la puerta	1830 mm	4
	21324_1254	Guía superior de la puerta	1254 mm	1
	99633_1254	Guía inferior de la puerta	1254 mm	1
	21340_0647	Perfil de ruedas de la puerta	647 mm	2
	21642_0651	Perfil de tope de ventana	651 mm	1
	21642_0415	Perfil de ventana lateral 415 mm	415 mm	2
	21641_0630	Perfil de la ventana en la parte inferior	630 mm	1
	21341_0630	Perfil de bisagra	630 mm	1
	9040563	Placa de refuerzo de la cumbrera (1 orificio)		1
	9040570	Placa de refuerzo de los canalones (2 orificios)		2

## Lista de piezas


### Paquete complementario de dos secciones COMPACT

BOCETO	NÚM. DE ART.	NOMBRE	LONGITUD	UD.
	690509	Tornillo M6x12		35
	690547	Tuerca M6		35
	9040556	Tornillo perforador 4,2x13		10
	CT5120185	Mitad de goma	185 cm	4
	CT5120125	Mitad de goma	125 cm	4
	CT5130185	Goma entera	185 cm	2
	CT5130125	Goma entera	125 cm	2
	664555	Perno de eje		4
	664548	Rueda para puerta		4
	GHP02	Tirador exterior		1
	GHP03	Tirador interior		1
	9040311	Soporte para ventana		1
	CT5100370	Junta de la puerta	370 cm	1


## Paquete de piezas pequeñas y gomas

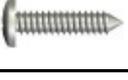BOCETO	NÚM. DE ART.	NOMBRE	LONGITUD	UD.
	CT5124400	Rueda de goma a la mitad	44 m en línea	1
	CT5131850	Rueda de goma doble	18,5 m en línea	1
	9040464	Cobertura de la cumbre		2
	9040471	Drenaje de lluvia a la izquierda		2
	9040488	Drenaje de lluvia a la derecha		2
	9040495	Tapa de perfil de suelo		4
	3901411	Cinta autoadhesiva de aluminio	50 m en línea	1
	690509	Tornillos M6x12		108
	690523	Tornillos M6x16		4
	690547	Tuerca M6		28
	690548	Tuerca hexagonal M6 con brida		100
	690549	Tuerca hexagonal M6 autoblocante		4
	690592	Tornillo de cabeza plana 4,8 x 22		30
	9040556	Tornillo perforador 4,8 x 13		31
	690622	Tornillo romboidal		8

# Plano de placas alveolares - Invernadero profesional COMPACT

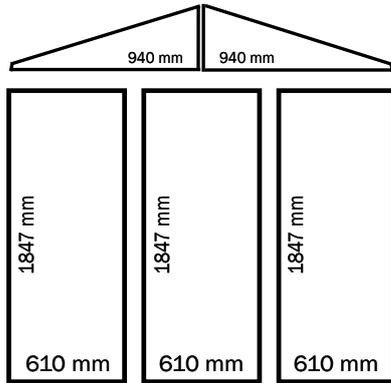

Pared trasera

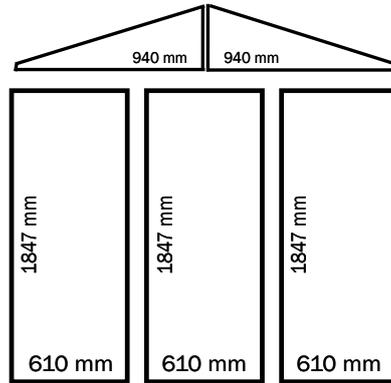

Pared frontal

610 mm 1847 mm	610 mm 1040 mm	417 mm 623 mm 610 mm	1847 mm 610 mm	
610 mm 1847 mm	610 mm 1040 mm	1040 mm 610 mm	1847 mm 610 mm	<b>COMPACT 2</b>
610 mm 1847 mm	610 mm 623 mm 417 mm	1040 mm 610 mm	1847 mm 610 mm	<b>COMPACT 3</b>
610 mm 1847 mm	610 mm 1040 mm	1040 mm 610 mm	1847 mm 610 mm	<b>COMPACT 4</b>
610 mm 1847 mm	610 mm 1040 mm	1040 mm 610 mm	1847 mm 610 mm	<b>COMPACT 5</b>

## AVISO:

Para pegar las placas alveolares en la parte superior, se incluye una cinta adhesiva de aluminio. Esta evitará que los insectos entren en las placas alveolares por la parte superior. Recomendamos no cerrar la parte inferior de las placas alveolares con la cinta adhesiva para que el agua de la condensación pueda fluir hacia abajo.

## Paso 1: Unión de los perfiles de suelo

### PASO 1: Conexión de las piezas longitudinales

En el primer paso, los perfiles de suelo, los canalones y la cumbrera se conectan a los conectores suministrados. El suelo, el canalón y la cumbrera deben ser igual de largos.

#### Nota:

En los modelos COMPACT 2 y COMPACT 3, los perfiles de suelo laterales, los canalones y la cumbrera son continuos en la fase 1 y, por lo tanto, no son necesarios.

Si has comprado el modelo COMPACT 2 o COMPACT 3, pasa a la página 22 y comienza a montar el bastidor del suelo.




### NOTA para el modelo COMPACT 5

Ten en cuenta que la posición de los perfiles para 3 paneles esté en el mismo lugar para los perfiles de suelo, los canalones y la cumbrera. Recomendamos utilizar los perfiles más largos para 3 paneles cada uno en primer lugar.

La forma más fácil es colocar los perfiles de suelo y los canalones uno al lado del otro y verificar que los perfiles estén en la misma posición para los 3 perfiles antes de montarlos.

**Asegúrate también de que los perfiles de suelo y los canalones se monten simétricamente.**

Lo mejor es colocar los perfiles longitudinales correctamente al principio y montarlos y atornillarlos después.

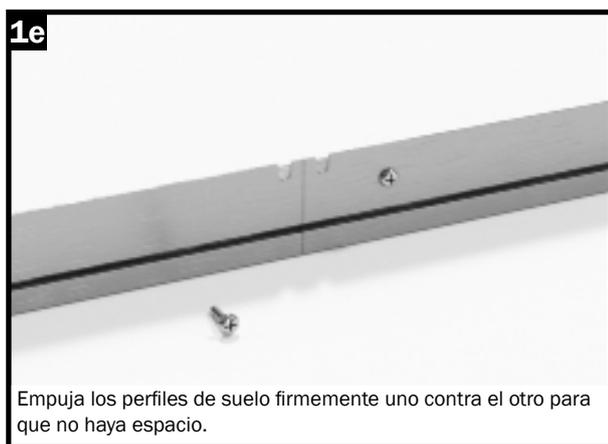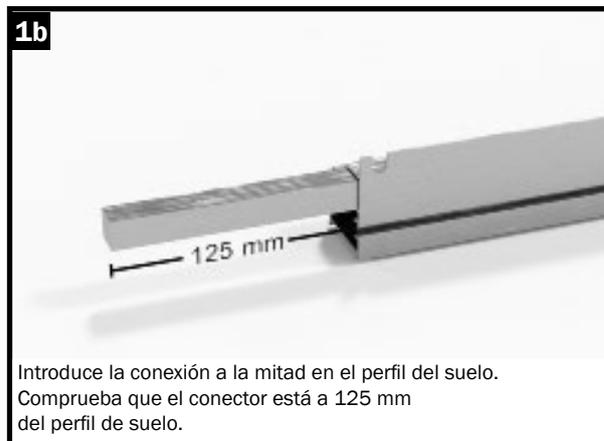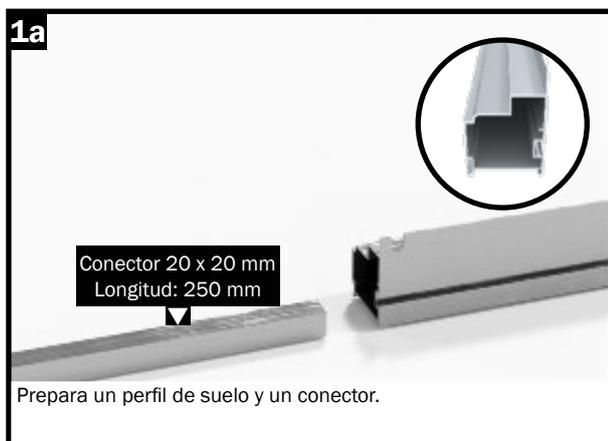

## Paso 1: Conexión de los canalones





## Paso 1: Conexión de la cumbrera

### NOTA para el modelo COMPACT 5


Ten en cuenta que la posición de los perfiles para paneles esté en el mismo lugar para los perfiles de suelo, los canalones y la cumbrera. Recomendamos utilizar los perfiles más largos para 3 paneles cada uno en primer lugar.

La forma más fácil es colocar los perfiles de cumbrera junto a los perfiles de suelo y canalones ya preparados y verificar que los perfiles estén en la misma posición para los 3 perfiles antes de montarlos.

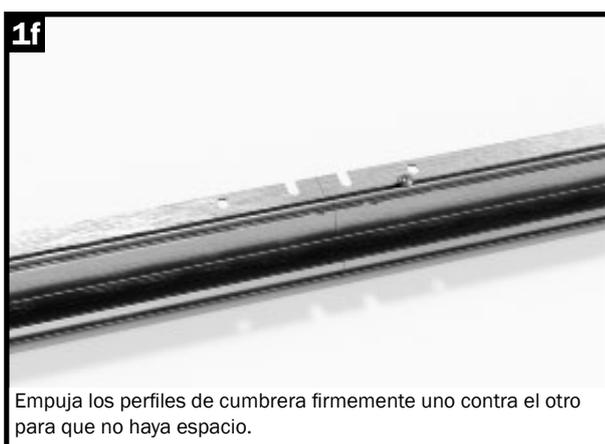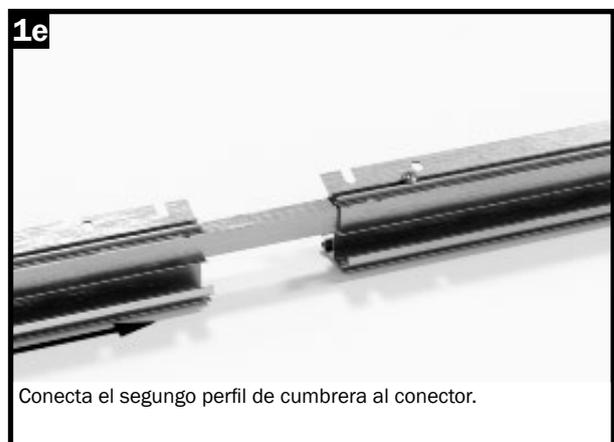

**PÁGINA EN BLANCO**

## Paso 2: Montaje del marco del suelo

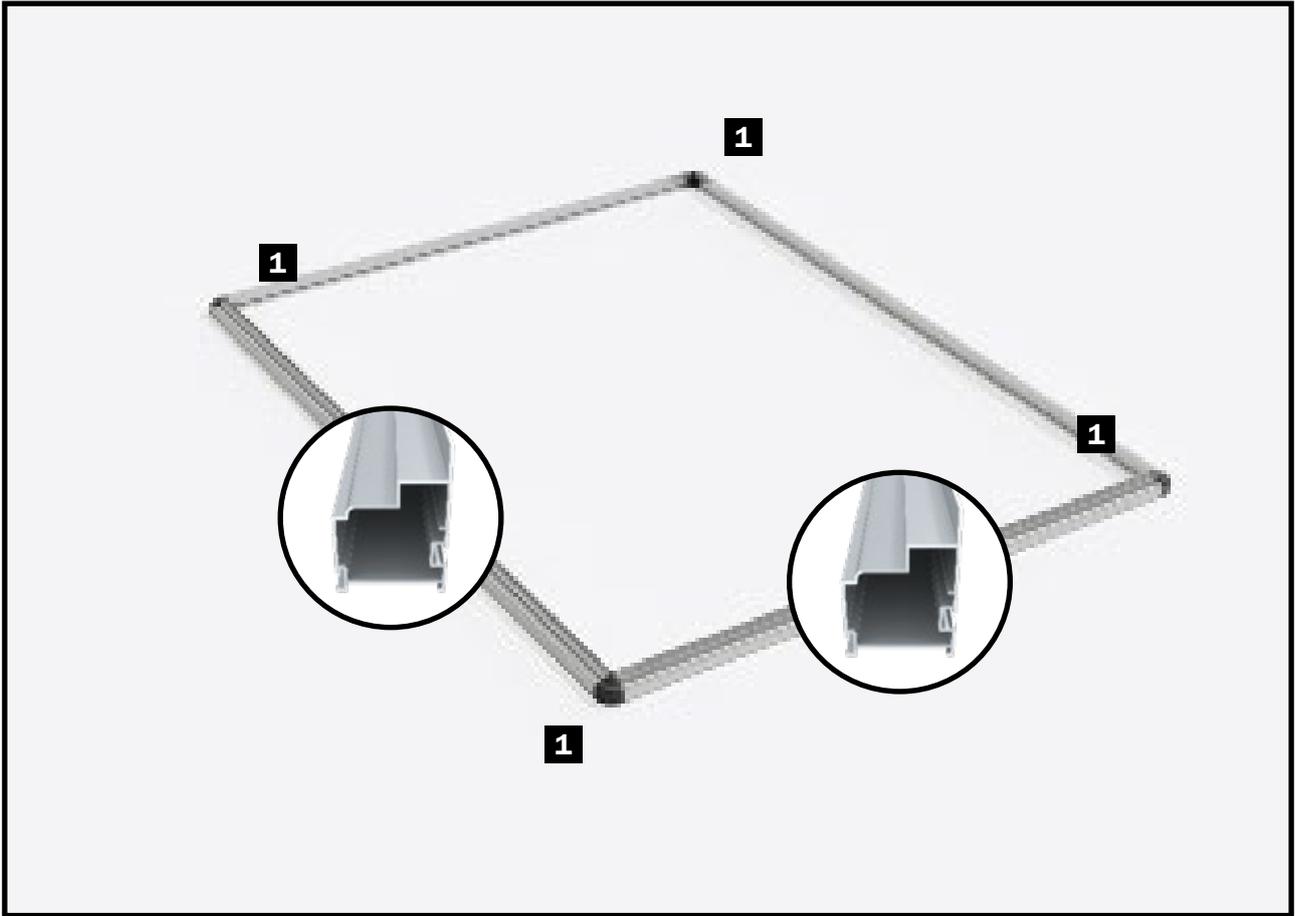


### PASO 2: Marco de suelo

En el siguiente tramo de construcción, los perfiles de suelo se conectan a las esquinas. Antes de introducir la tapa, introduce un tornillo M6x12 en el canal de atornillado del perfil del suelo.



En estos tornillos M6x12 se atornillan los perfiles de suelo con la esquinera para perfil de suelo (n.º 9040341).

#### Nota:


Si has comprado un set de esquineras de fijación para el invernadero, sería aconsejable introducir los tornillos M6x12 mm en el canal de atornillado por adelantado.

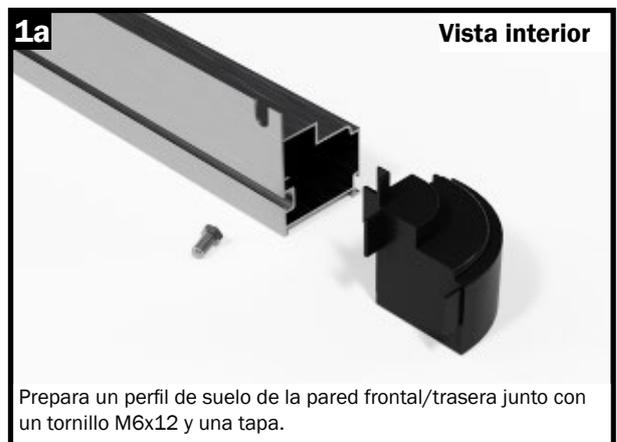

## Paso 2: Montaje del marco del suelo

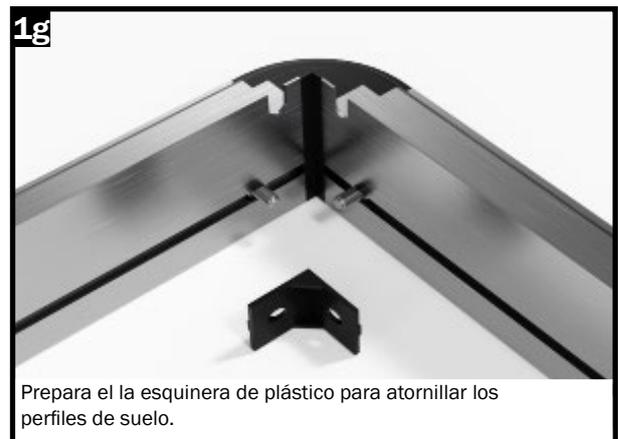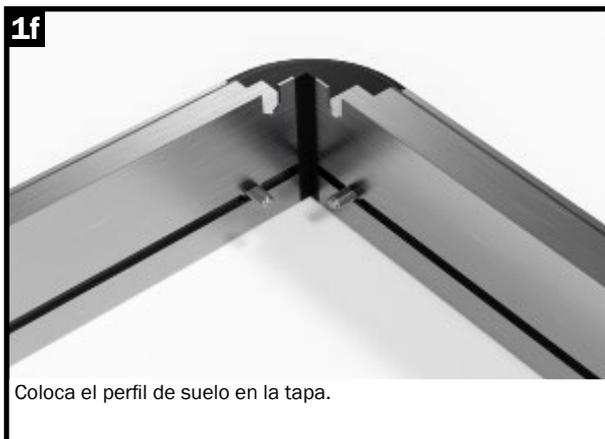

### Paso 3: Montaje de los perfiles laterales angulares

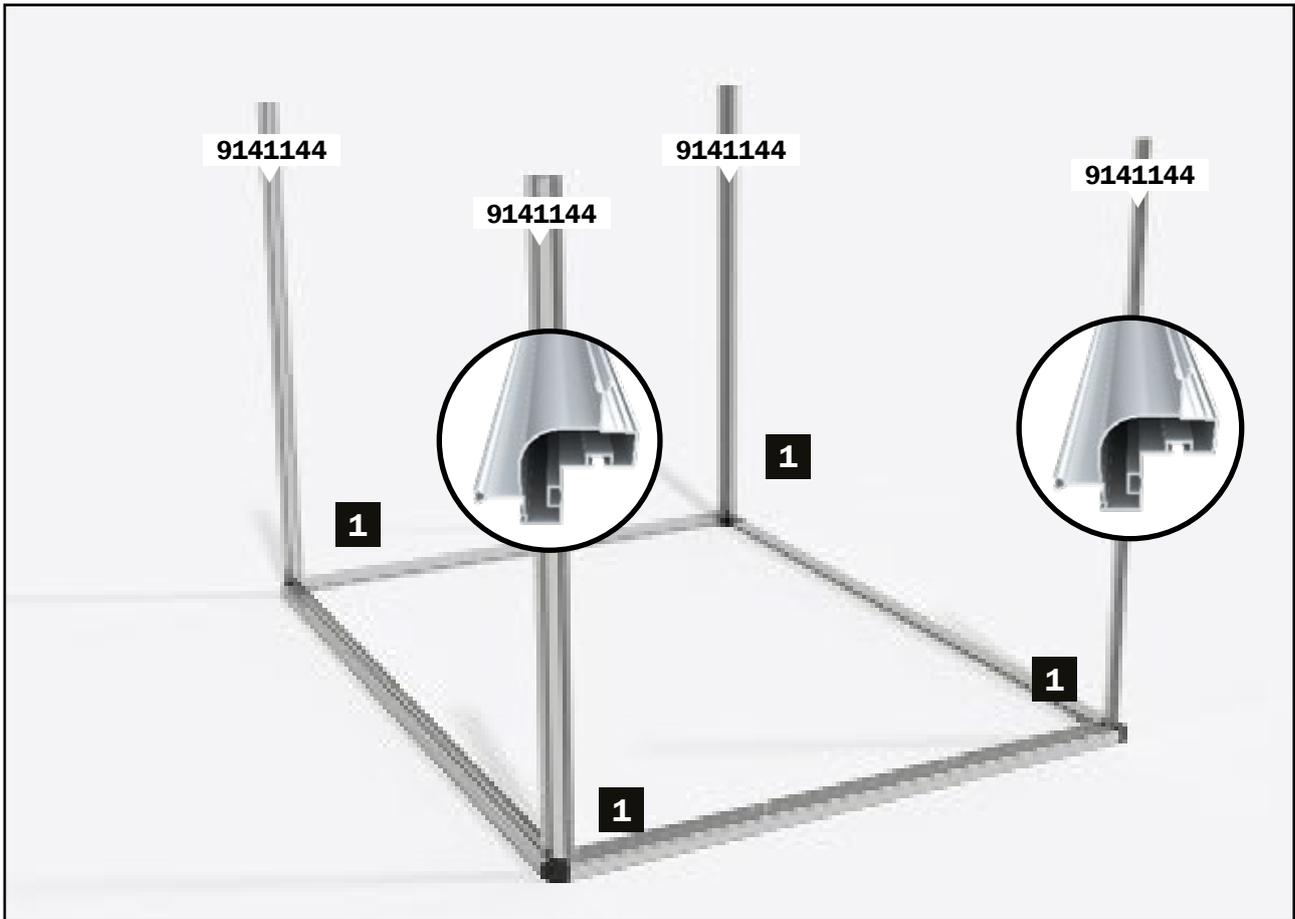



#### PASO 3: Montaje de los perfiles laterales angulares

En el siguiente tramo de construcción, los perfiles laterales angulares se colocan en las cuatro esquinas. Antes de colocar el perfil lateral angular, introduce dos tornillos M6x12 en los canales de atornillado del perfil lateral angular.


Recomendamos fijar estos tornillos con tuercas M6 para que no puedan deslizarse.

Coloca el perfil lateral angular y atorníllalo firmemente con dos tuercas M6.

Procede de la misma forma en las cuatro esquinas.

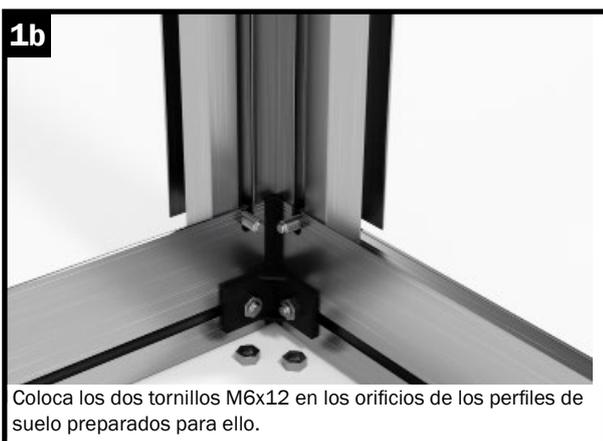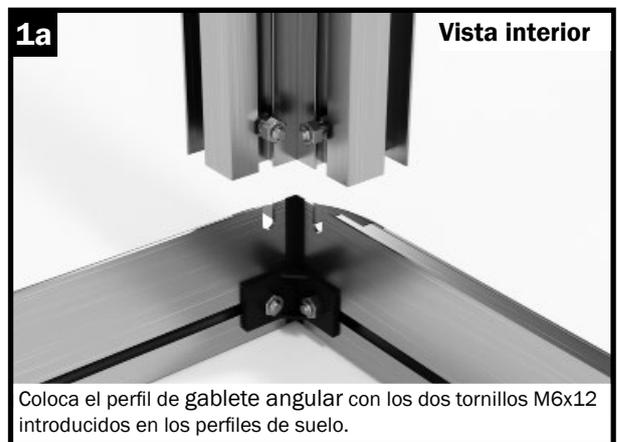

## Paso 4: Colocación de los canalones

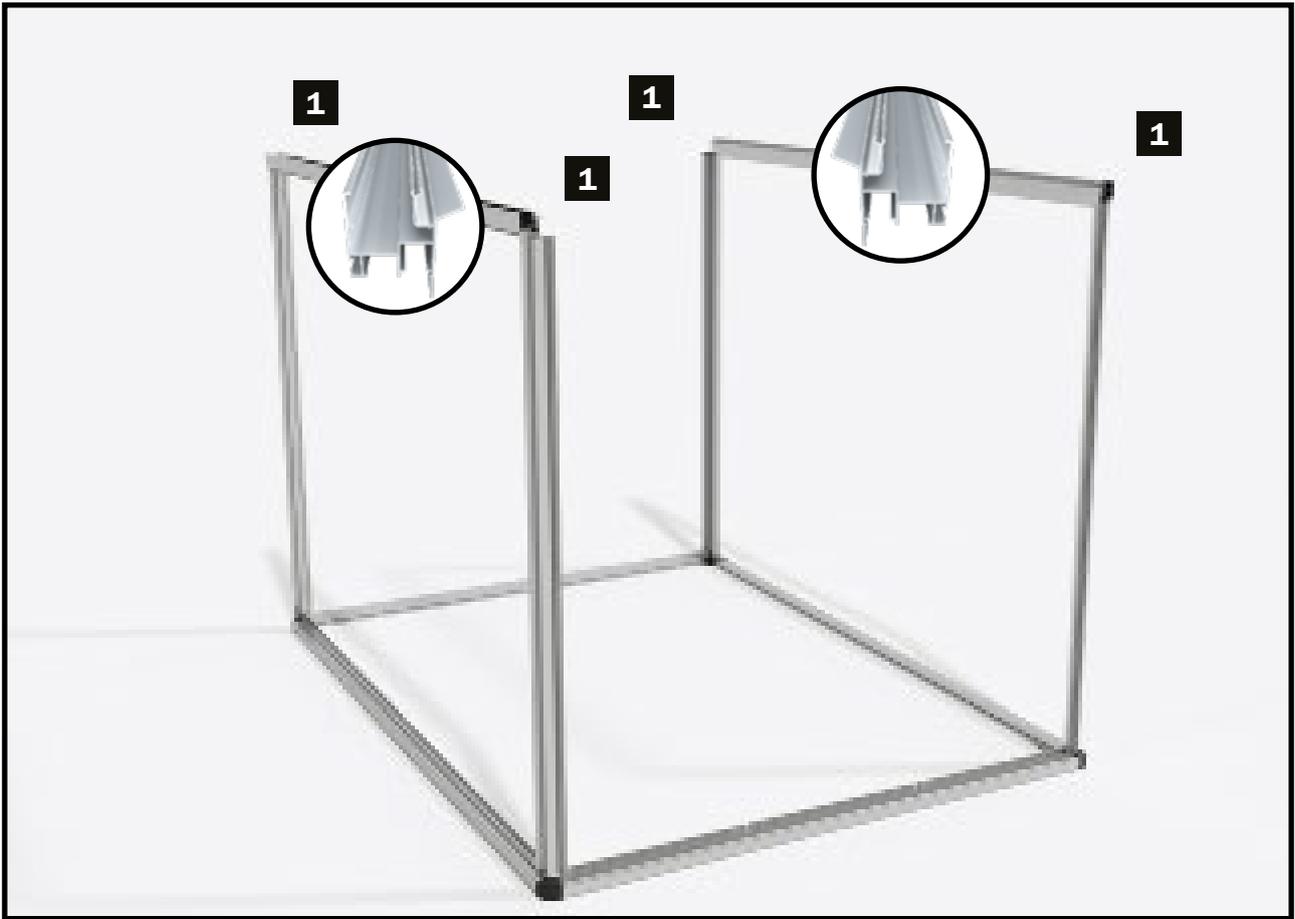

### PASO 4: Montaje de los canalones


En el siguiente tramo de construcción, los canalones se colocan sobre los perfiles laterales angulares y se atornillan con ellos.

En este paso de montaje deben participar dos personas para que los canalones se puedan atornillar en paralelo a ambos lados.

Para este paso de montaje, prepara un canalón, tornillos M6x12 y tuercas de brida M6.



## Paso 5: Colocación de los refuerzos transversales

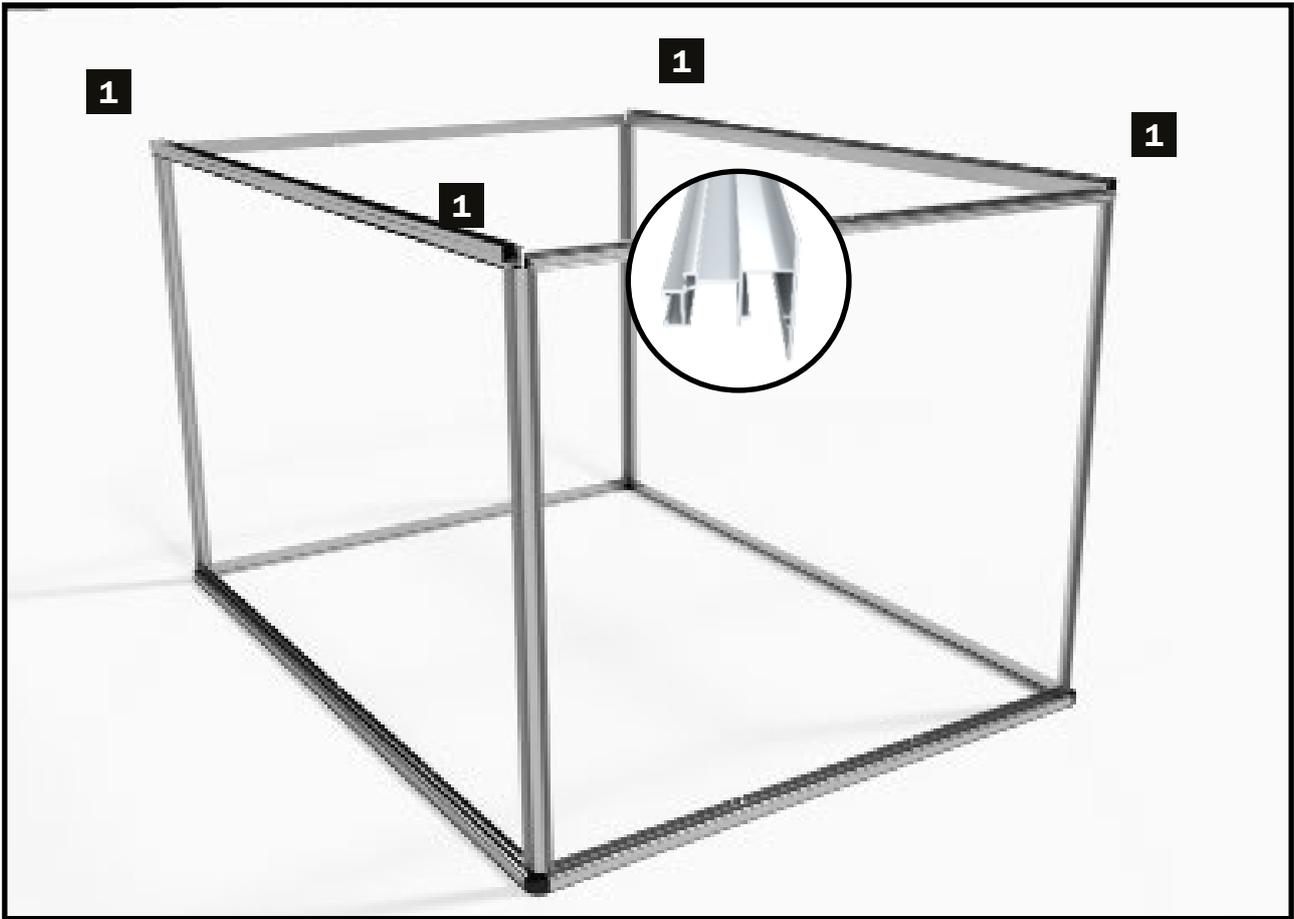

### PASO 5: Montaje de los refuerzos transversales

En el siguiente tramo de construcción, los refuerzos transversales de la pared frontal y trasera se colocan sobre los perfiles laterales angulares y se atornillan a estos.

En este paso de montaje deben participar dos personas para que los refuerzos se puedan atornillar a ambos lados paralelamente.

Para este paso de montaje, prepara un refuerzo lateral, un tornillo M6X12 y tuercas con brida M6.



Prepara el refuerzo transversal, un tornillo M6x12 y una tuerca de brida M6.




Introduce el tornillo M6x12 en el canal de atornillado del perfil lateral angular y coloca el refuerzo transversal.




Atornilla firmemente el refuerzo transversal con una tuerca de brida M6 al perfil lateral angular.

## Paso 6: Montaje de los puntales de la pared trasera



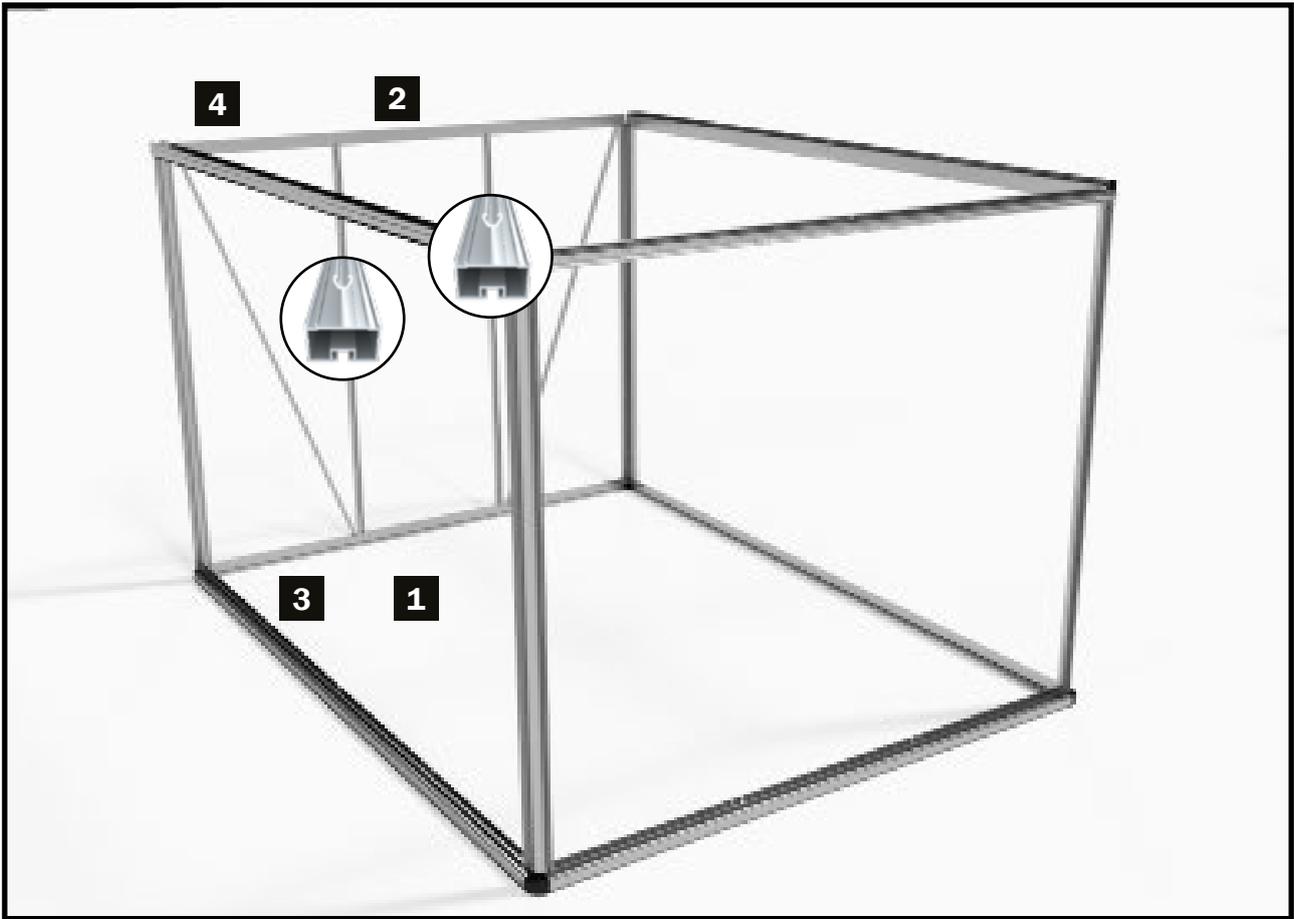


### PASO 6: Montaje de los puntales de la pared trasera


En el siguiente tramo de construcción, los puntales se montan en la pared trasera junto con los dos tirantes.

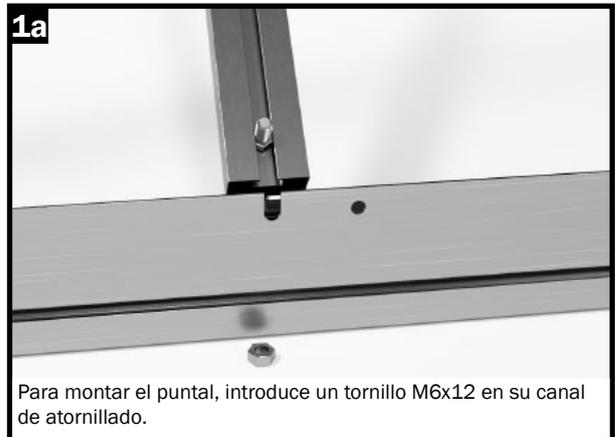

## Paso 6: Montaje de los puntales de la pared trasera

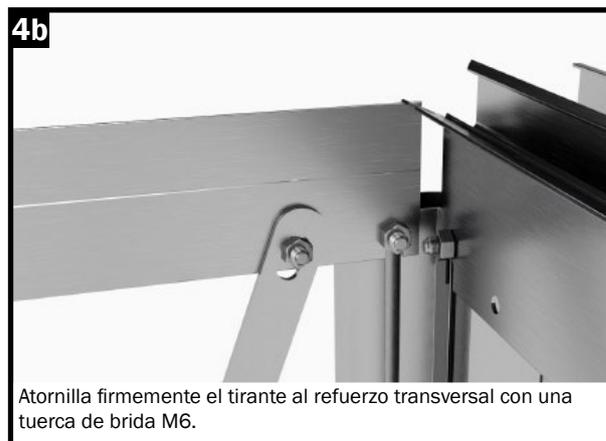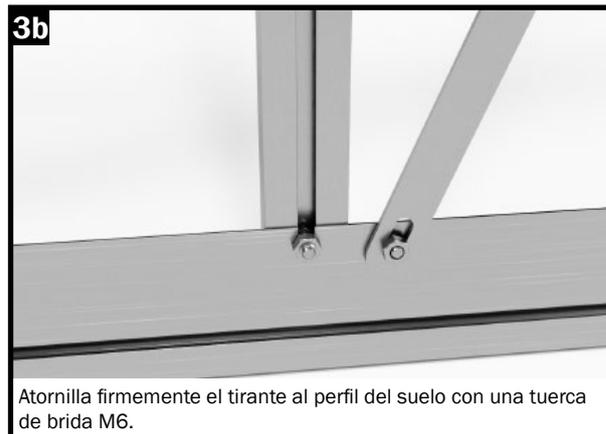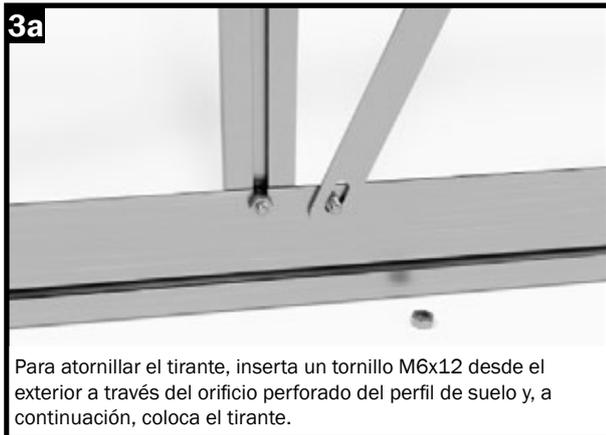

## Paso 7: Montaje de los puntales (pared lateral)

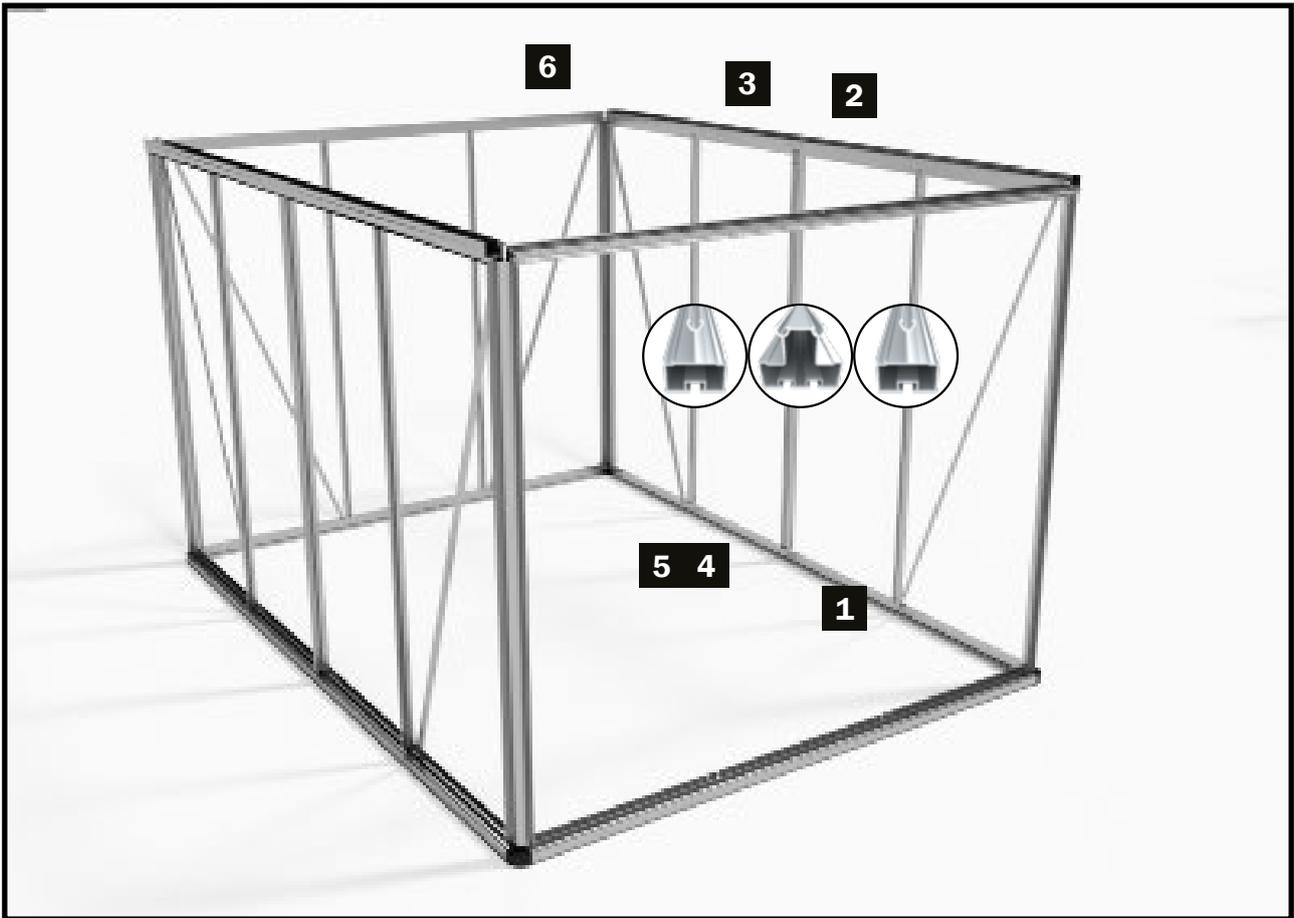


### PASO 7: Montaje de los puntales de las paredes laterales

En el siguiente tramo de construcción, los puntales y los puntales de acoplamiento se montan en las paredes laterales, junto con los tirantes respectivos.

Ten en cuenta que en los modelos **COMPACT 2** y **COMPACT 3** todavía no existe una división de los perfiles longitudinales (cumbreira, canalones y perfil de suelo).


A diferencia de las figuras 1 y 2, en estos modelos no se utiliza ningún puntal de acoplamiento, sino que solo se montan puntales de pared lateral a cada lado (consulta las figuras 3 y 4).

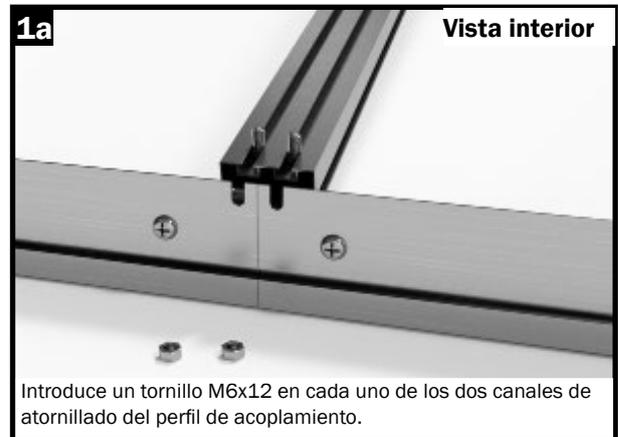

Introduce un tornillo M6x12 en cada uno de los dos canales de atornillado del perfil de acoplamiento.



Coloca el perfil de acoplamiento y también los dos tornillos M6x12 en los orificios previstos para ello.

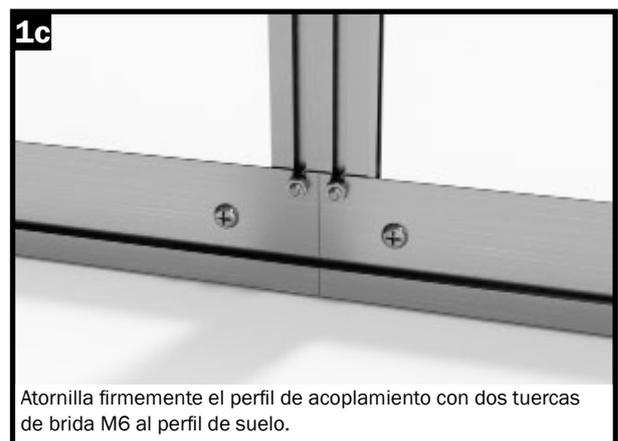

Atornilla firmemente el perfil de acoplamiento con dos tuercas de brida M6 al perfil de suelo.

## Paso 7: Montaje de los puntales (pared lateral)



**ATENCIÓN:** En la parte superior del perfil de acoplamiento se necesitan cuatro tornillos M6x12 y cuatro tuercas de brida M6.



Introduce dos tornillos M6x12 en el canal de atornillado izquierdo y fíjalos con tuercas de brida M6 antes de que se deslicen.



Introduce un tornillo M6x12 en el canal de atornillado y atornilla firmemente el perfil de acoplamiento al canalón.

### Nota:

Los tornillos M6/12, que se introducen adicionalmente en los perfiles de acoplamiento, se necesitan más tarde para el montaje de piezas de refuerzo.



Introduce un tornillo M6x12 en el canal de atornillado del puntal.



Coloca el tornillo en el orificio del canalón.




Atornilla firmemente el puntal al canalón con una tuerca de brida M6.

## Paso 7: Montaje del los puntales (pared lateral)



## Paso 8: Montaje de los perfiles de entrada de la puerta

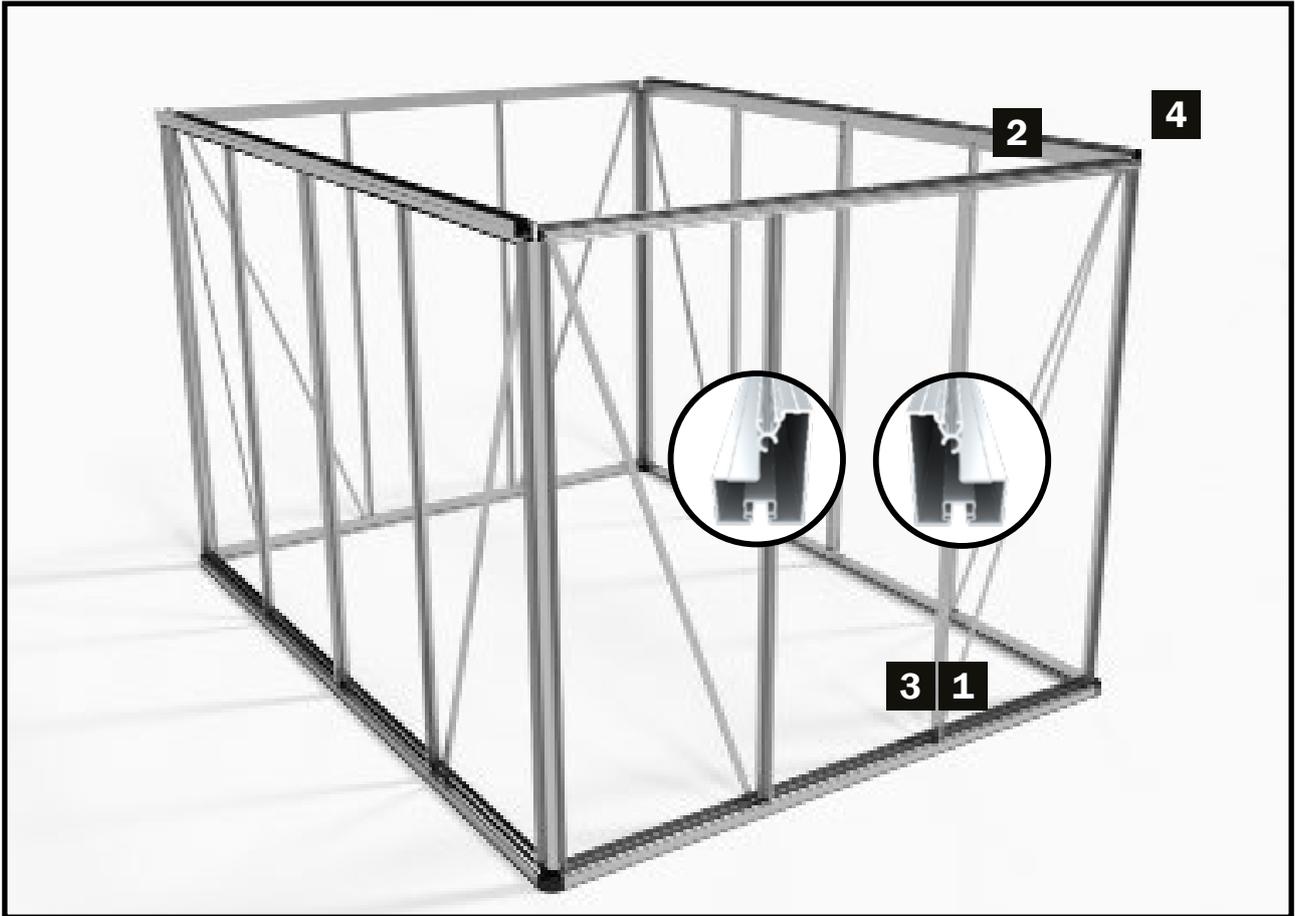


### PASO 8: Perfiles de entrada de la puerta

En el siguiente tramo de construcción, los perfiles de entrada de la puerta se montan en la pared frontal junto con los dos tirantes.






#### AVISO:

A partir del modelo COMPACT 3, también puedes montar la puerta en la pared lateral.


Si decides colocar la puerta en la pared lateral, se montarán puntales de techo en la pared del gablete angular en lugar del perfil de la puerta.

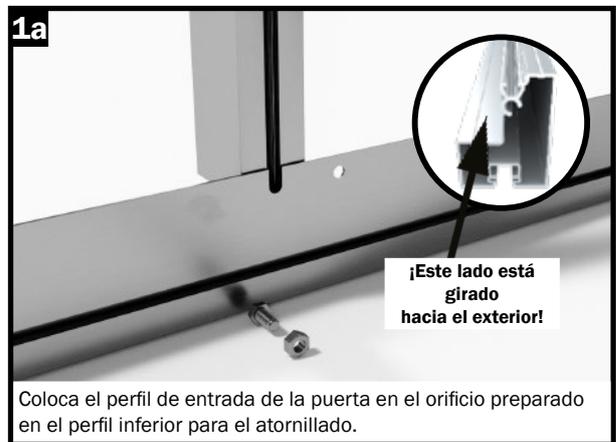

## Paso 8: Perfiles de entrada de la puerta

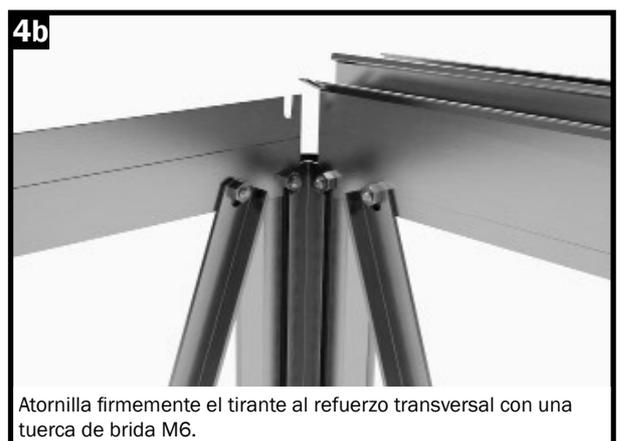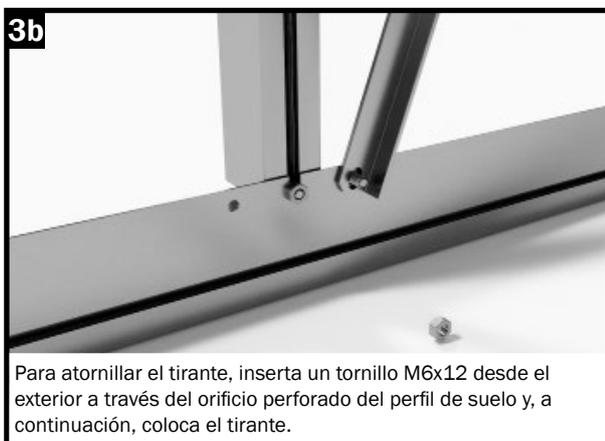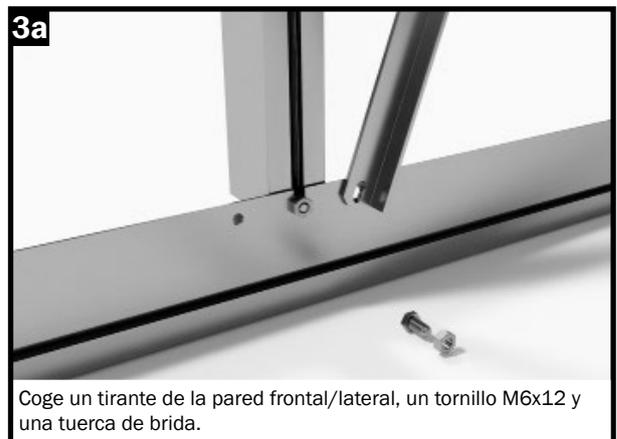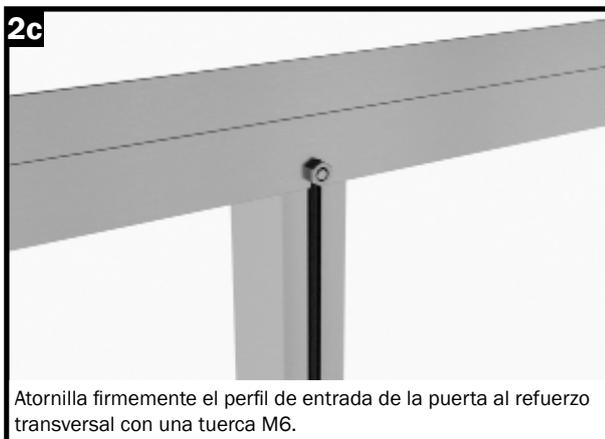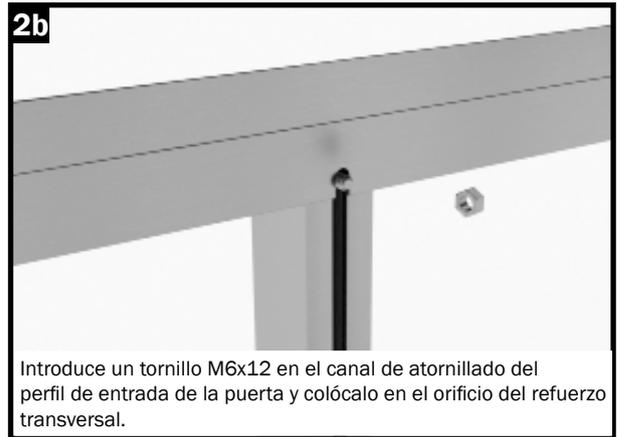

## Paso 9: Soportes de techo y perfiles de gablete angulares


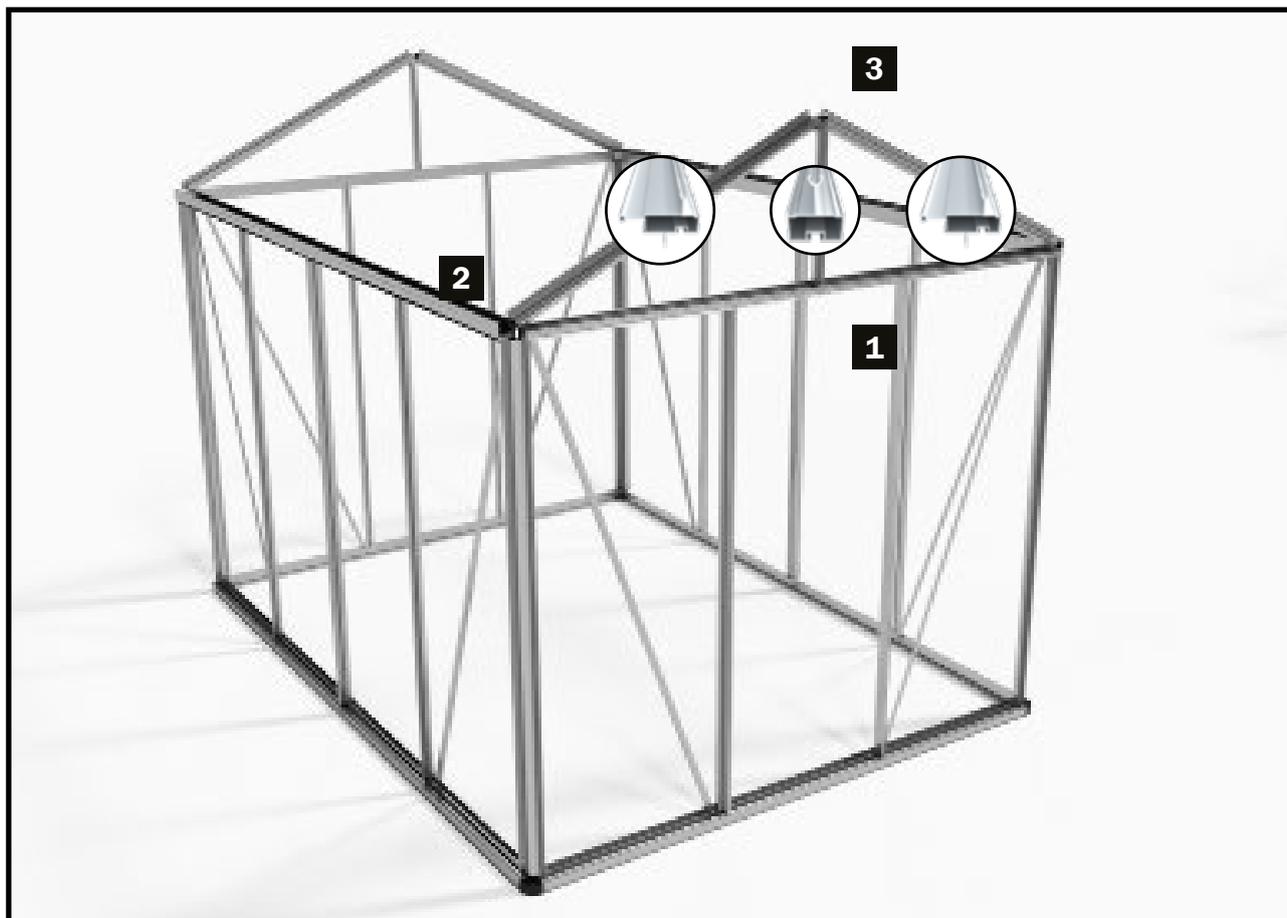


### PASO 9: Perfiles de techo angulares





En el siguiente tramo de construcción, se montan los perfiles de gablete angular y los soportes del techo.

#### Nota:


Para montar los perfiles de techo angulares, pide ayuda a otra persona.

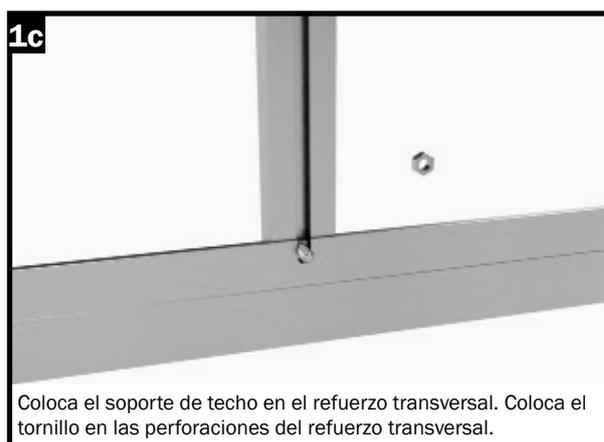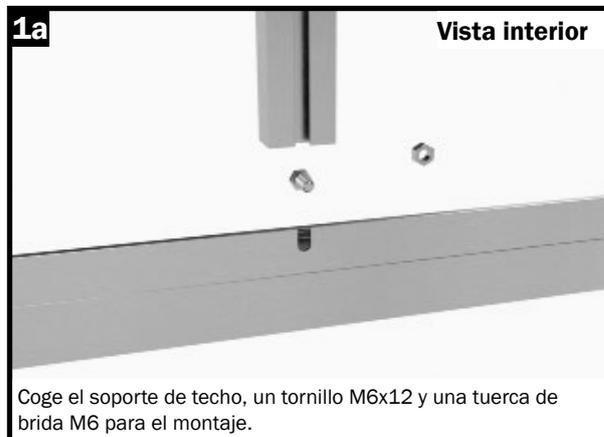


## Paso 9: Soportes de techo y perfiles de gablete angulares

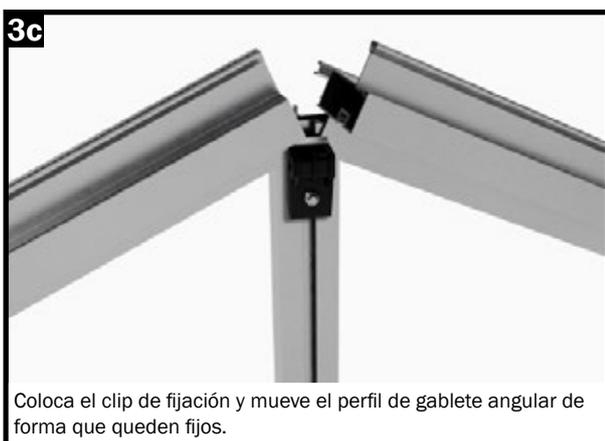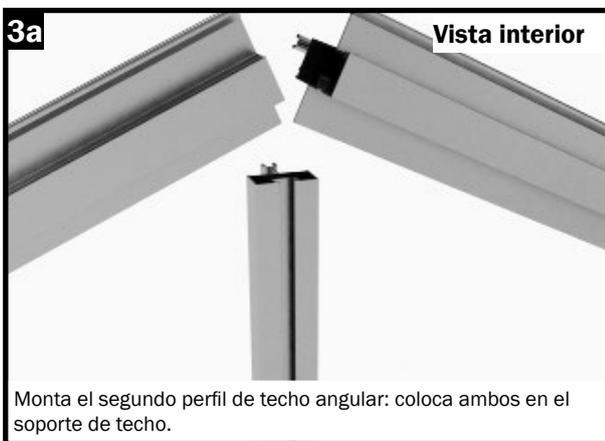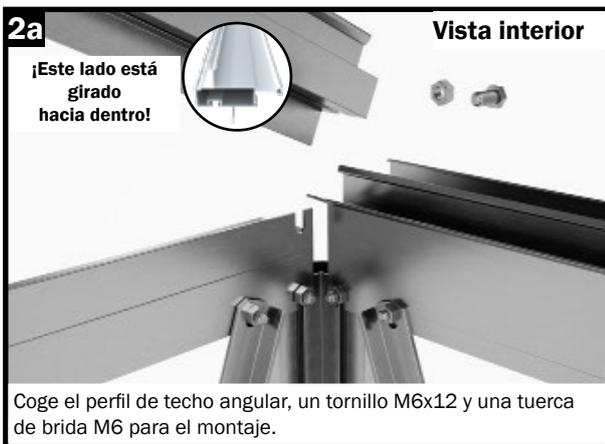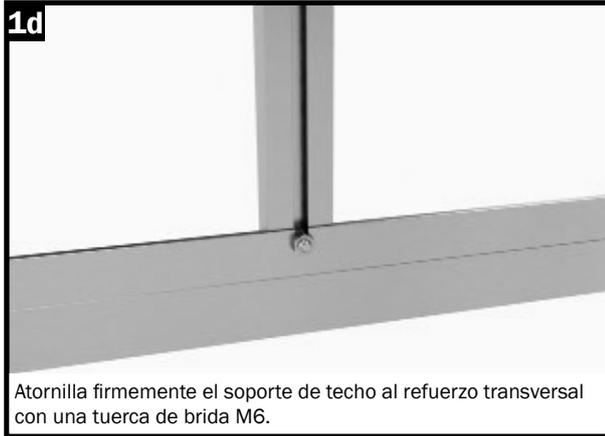

## Paso 10: Cumbreira

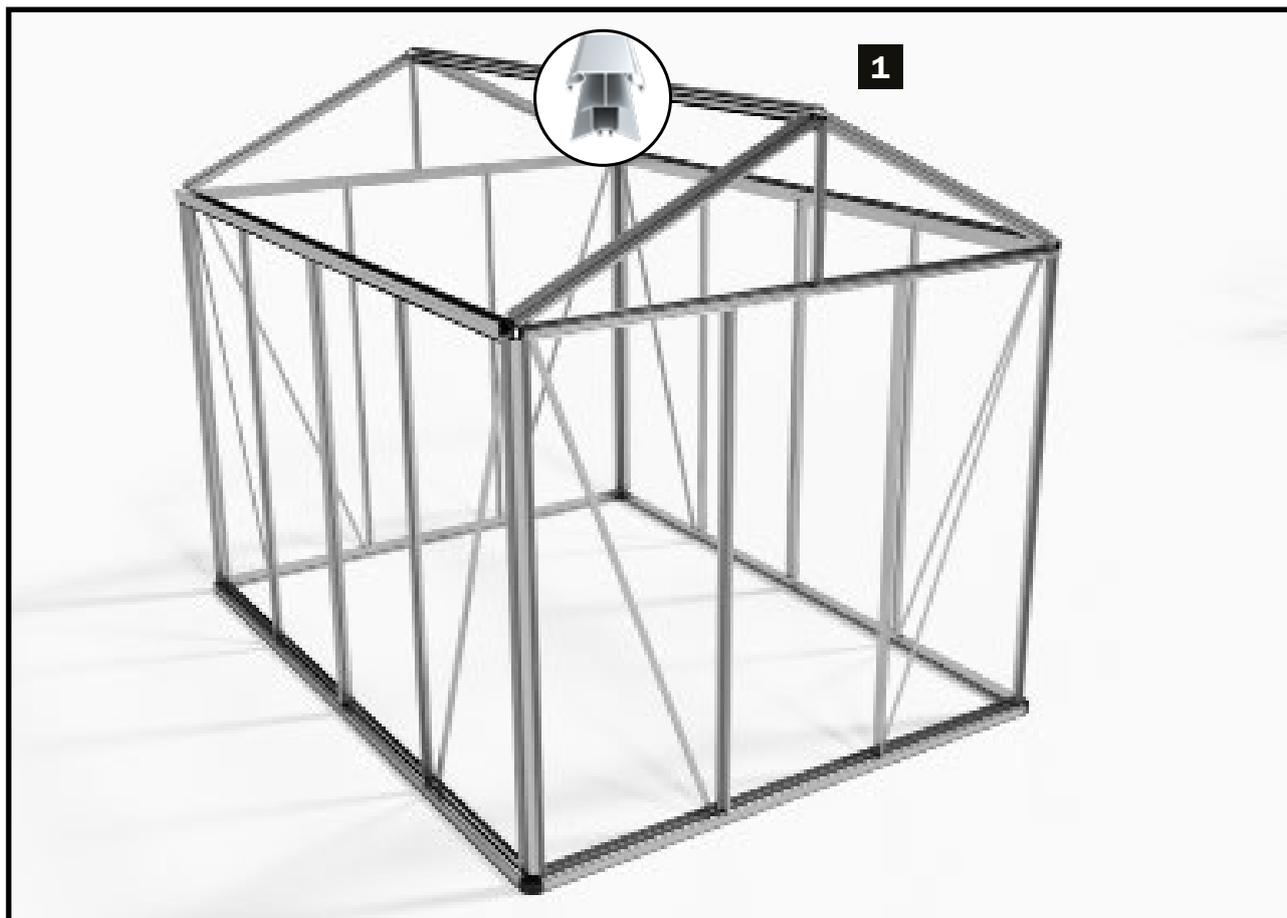

## Paso 11: Montaje de los puntales de techo

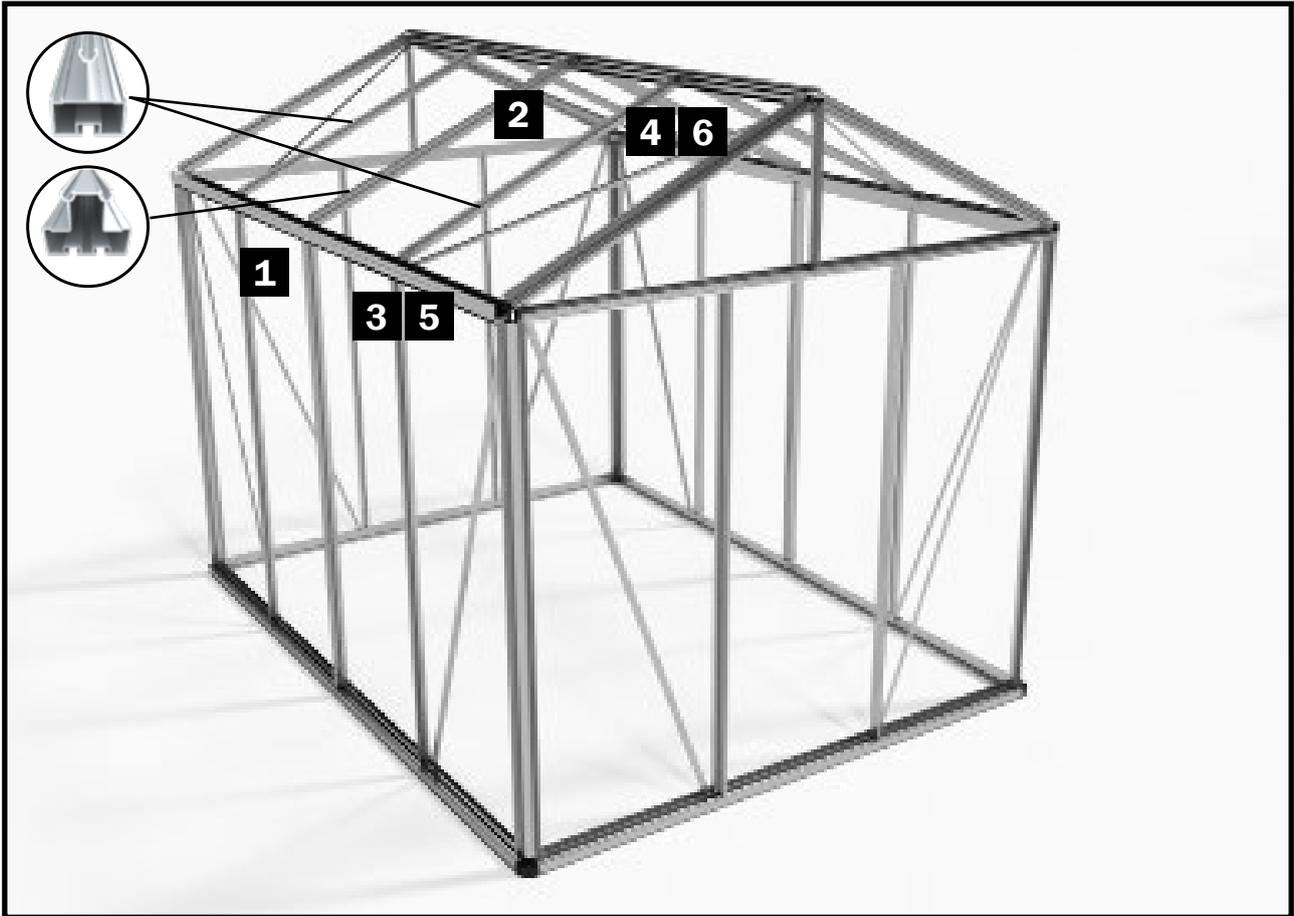

### PASO 11: Montaje de los puntales de techo

En el siguiente tramo de construcción, los puntales se montan en las superficies del techo.

Ten en cuenta que en el modelo DIAMASA 21 todavía no existe una división de los perfiles longitudinales.

Al igual que con los puntales laterales, el montaje del perfil de acoplamiento no es necesario para este modelo.



Prepara el perfil de acoplamiento del techo, 4 tornillos M6x12 y 4 tuercas para el montaje.




Introduce dos tornillos M6x12 en el canal de atornillado izquierdo y fíjalos con tuercas para evitar que se deslicen.



Introduce un tornillo M6x12 en el canal de atornillado y atornilla firmemente el perfil de acoplamiento al canalón.

## Paso 11: Montaje de los puntales de techo

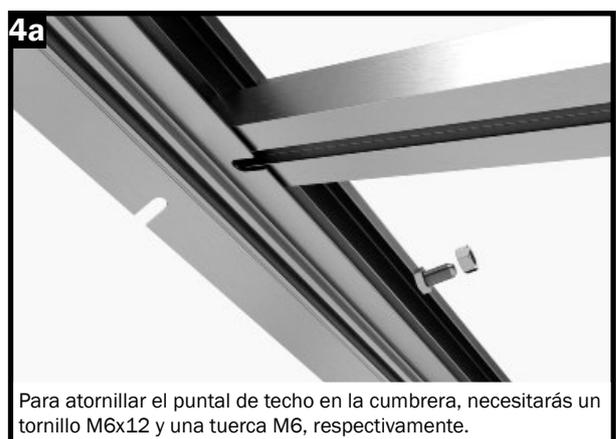

## Paso 11: Montaje de los puntales de techo



Introduce el tornillo M6x12 en el canal de atornillado del puntal de techo y coloca el tornillo en los orificios del perfil de cumbrera previstos para el atornillado.



Atornilla firmemente el puntal de techo al perfil de cumbrera con una tuerca de brida M6.



Para atornillar el tirante, pasa un tornillo M6x12 desde el exterior a través del orificio perforado del canalón y luego coloca el tirante.



Atornilla firmemente el tirante al canalón con una tuerca de brida M6.



Atornilla la parte superior del tirante al perfil de cumbrera.



Para atornillar el tirante, inserta un tornillo M6x12 desde el exterior a través del orificio perforado del perfil de cumbrera y, a continuación, coloca el tirante.



Atornilla firmemente el tirante al perfil de la cumbrera con una tuerca de brida M6.

## Paso 11: Montaje de las placas de refuerzo (refuerzo de la cumbrera, alero)

### Paso 11a: Montaje de las placas de refuerzo

Para mejorar aún más las cargas del techo de nuestros invernaderos, hemos añadido placas de refuerzo adicionales en las zonas donde se dividen los perfiles longitudinales (perfil de la cumbrera y canalón).

Coloca una placa de refuerzo en la división de la cumbrera y una también en ambos canalones. Asegúrate de que los ángulos de las placas de refuerzo sean diferentes para la cumbrera y el canalón.


La placa de refuerzo de la cumbrera tiene un orificio y la placa de refuerzo del canalón, dos.

#### Consejo:

Para conseguir la mejor estabilidad, recomendamos que antes de montar la placa de refuerzo en la cumbrera, ésta se estire ligeramente hacia fuera con un soporte provisional.

Al montar las placas de refuerzo en los canalones, asegúrate de que estén alineadas exactamente y de que no se doblen hacia el exterior.

Retira el soporte de la cumbrera solo después de haber acristalado el invernadero.

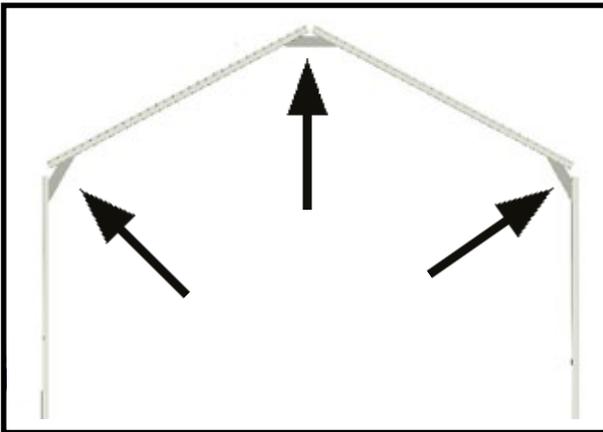

En el canalón, inserta la placa de refuerzo con los dos orificios.



Retira las tuercas de los tornillos insertados en los perfiles de acoplamiento, posiciona los tornillos correspondientes a los orificios en la placa de refuerzo y colócalos.



Atornilla firmemente la placa de refuerzo a los perfiles de acoplamiento con las tuercas de brida.



Procede de la misma forma con la placa de refuerzo de la cumbrera: desatornilla las tuercas, coloca la placa de refuerzo...



Atornillar firmemente las tuercas M6 a los perfiles de acoplamiento.

## Paso 12: Instalación de las placas alveolares

### PASO 12: Instalación de las placas alveolares

En los siguientes pasos, las placas alveolares de tu invernadero se insertan en la estructura de aluminio.

#### ANTES DEL MONTAJE:

Ten en cuenta que las placas alveolares incluidas en la entrega tienen una parte interna y una parte externa. El exterior es resistente a los rayos UV y está marcado con la palabra «OUTSIDE» (EXTERIOR).

En caso de que el exterior no estuviese marcado, las placas alveolares tendrán una lámina en un lado. El lado con la lámina será entonces el lado exterior.

Los perfiles de goma deben ajustarse a la longitud correcta.

#### Para ello, utiliza un cúter afilado.

En caso de temperaturas frías, recomendamos mantener los perfiles de goma en un ambiente cálido antes de utilizarlos, ya que el caucho estará más flexible y el montaje será más fácil.


### AVISO:

Pega la parte superior de la placa alveolar con la cinta adhesiva de aluminio incluida en la entrega. Esto evitará que los insectos entren en las placas alveolares por la parte superior. Recomendamos no cerrar la parte inferior de las placas alveolares con la cinta adhesiva para que el agua de la condensación pueda fluir hacia abajo.


### ¡ATENCIÓN!

Los perfiles en U suministrados **también se suministran en «aluminio natural» para los modelos de colores. Solo se utilizan en la parte inferior de las placas alveolares.** Las placas de gablete no vienen con un perfil en U.

**Los «perfiles en U» se suministran con las placas alveolares.**

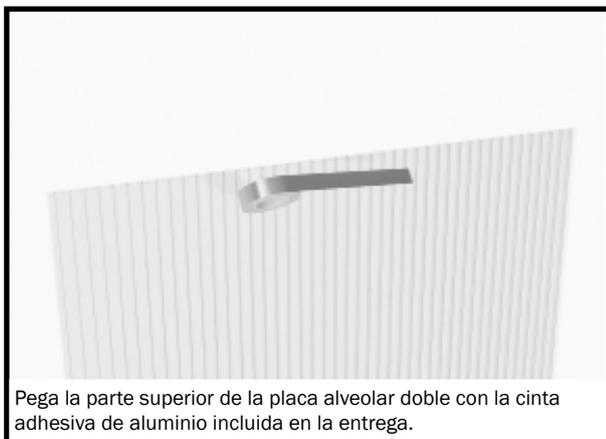

Pega la parte superior de la placa alveolar doble con la cinta adhesiva de aluminio incluida en la entrega.

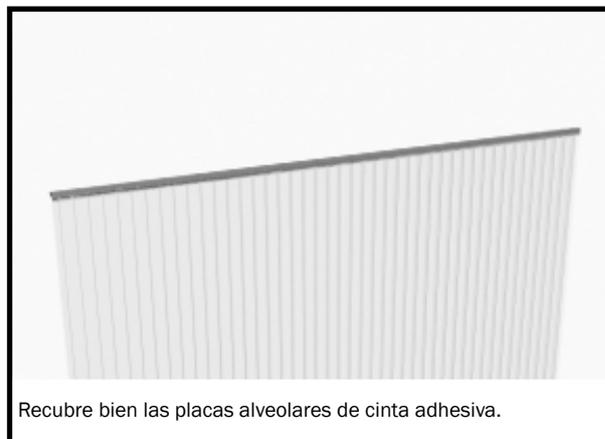

Recubre bien las placas alveolares de cinta adhesiva.



Coloca los perfiles en U en la parte inferior de las placas alveolares.

### AVISO:

Para las placas de techo y de pared lateral, los perfiles en U se colocan en diferentes direcciones.

Para las placas de techo, el «saliente» en el perfil en U apunta hacia el interior de la placa; en el caso de las placas de pared lateral hacia el exterior.

Recomendamos colocar los perfiles en U directamente en cada placa antes de colocarla para evitar que se instalen incorrectamente.

## Paso 12: Instalación de las placas alveolares



Inserta las placas laterales en la estructura astidor. Empújalas desde abajo en la ranura del canalón.



Presiona la placa alveolar contra el puntal de la pared lateral y luego firmemente hacia abajo, de modo que la placa se apoye al ras en el perfil inferior.



Asegúrate de que el saliente del perfil en U esté orientado hacia el exterior en las placas de las paredes lateral, frontal y posterior.



Coge la goma de acristalamiento. Si es necesario, recórtala a la longitud adecuada.



Empuja el perfil de goma firmemente contra el puntal hasta que encaje y se adhiera bien.

**Acrísta de la misma forma las paredes laterales y el techo.**


### **Nota sobre las placas alveolares del techo:**

Al acristalar las superficies del techo, debes definir de antemano los paneles en los que quieres instalar las ventanas. Las ventanas se acristalan previamente a media altura.


Siempre que sea posible, recomendamos colocar las aberturas de las ventanas en los lados opuestos al viento.

**Ten en cuenta que dos ventanas de techo no se pueden colocar directamente una al lado de la otra.**


## Paso 12: Instalación de las placas alveolares

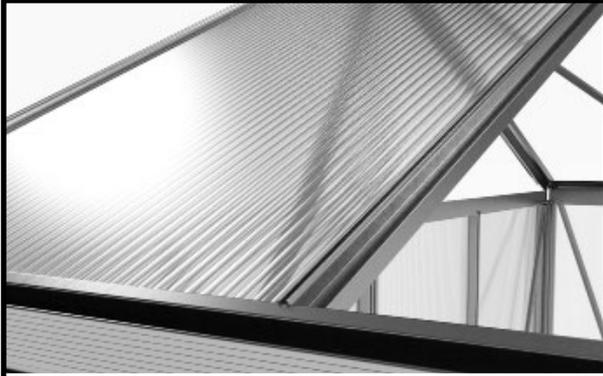

Inserta las placas del techo o las placas debajo de las ventanas del techo en los campos de las superficies del techo.

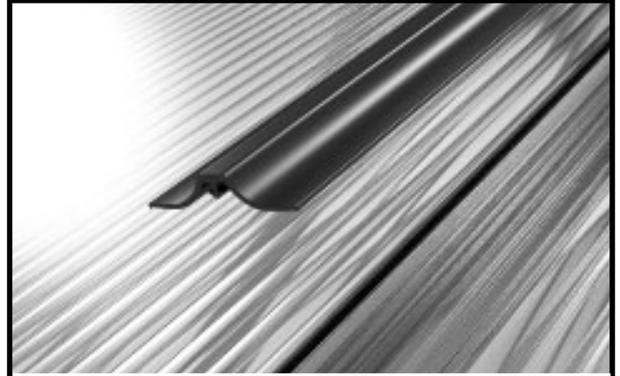

Coge un perfil de goma y acórtalo a la longitud adecuada.

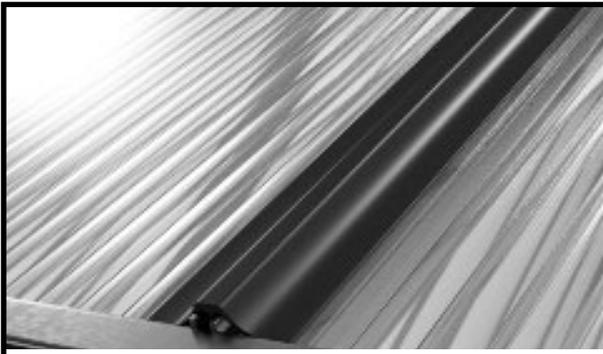

Empuja el perfil de goma firmemente en el puntal hasta que su saliente encaje en el perfil y mantén el perfil de goma firmemente.



Insertar las placas del gablete



Coloca las placas alveolares de los gabletes angulares en la estructura.



Monta las medias gomas en los perfiles de techo angulares para mantener la placa en la parte superior de la estructura.



Placas triangulares de gablete

Coloca la goma en los soportes del gablete.



Monta la mitad de la goma en el refuerzo transversal, de forma que las placas del gablete estén sujetas alrededor con perfiles de goma.

## Paso 13: Tope de ventana



### PASO 13: TOPE DE VENTANA

En el siguiente tramo de construcción, el perfil de tope de ventana se monta en los paneles de techo previstos para las ventanas.

#### Nota:


Para montar el perfil de tope de ventana en el puntal del techo, utilizamos un tornillo romboidal M6/12 (núm. 690622).



Coge dos tornillos romboidales y dos tuercas de brida M6.



Inserta a cada lado un tornillo romboidal M6x12 mm en el canal de atornillado del puntal de techo.

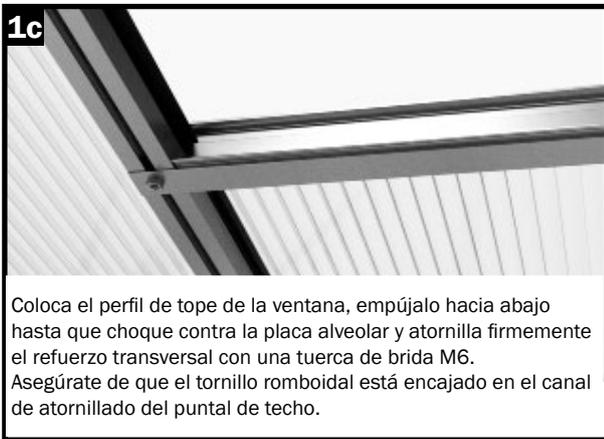

Coloca el perfil de tope de la ventana, empujalo hacia abajo hasta que choque contra la placa alveolar y atornilla firmemente el refuerzo transversal con una tuerca de brida M6. Asegúrate de que el tornillo romboidal está encajado en el canal de atornillado del puntal de techo.



Coloca la mitad del perfil de goma en el exterior de la superficie del techo en el perfil de tope de la ventana.



De esta forma, la parte superior de la «mitad» de la placa del techo también está cerrada.


### Sistema de apertura de ventanas automático

Se recomienda la instalación de un sistema de apertura de ventanas automático. De esta forma, se garantiza una ventilación óptima del invernadero. Protege tus valiosas plantas del calor acumulado. La temperatura es ajustable y el sistema funciona sin electricidad.

Solo hay que reemplazar el abridor incluido en la entrega por el mecanismo de apertura automático.

**IMPORTANTE:** En invierno, el pistón del mecanismo de apertura automático debe protegerse de las heladas. Lo mejor es reemplazar de nuevo el mecanismo de apertura de ventanas automático por el abridor manual incluido con la entrega.

## Paso 14: Montaje e instalación de la ventana

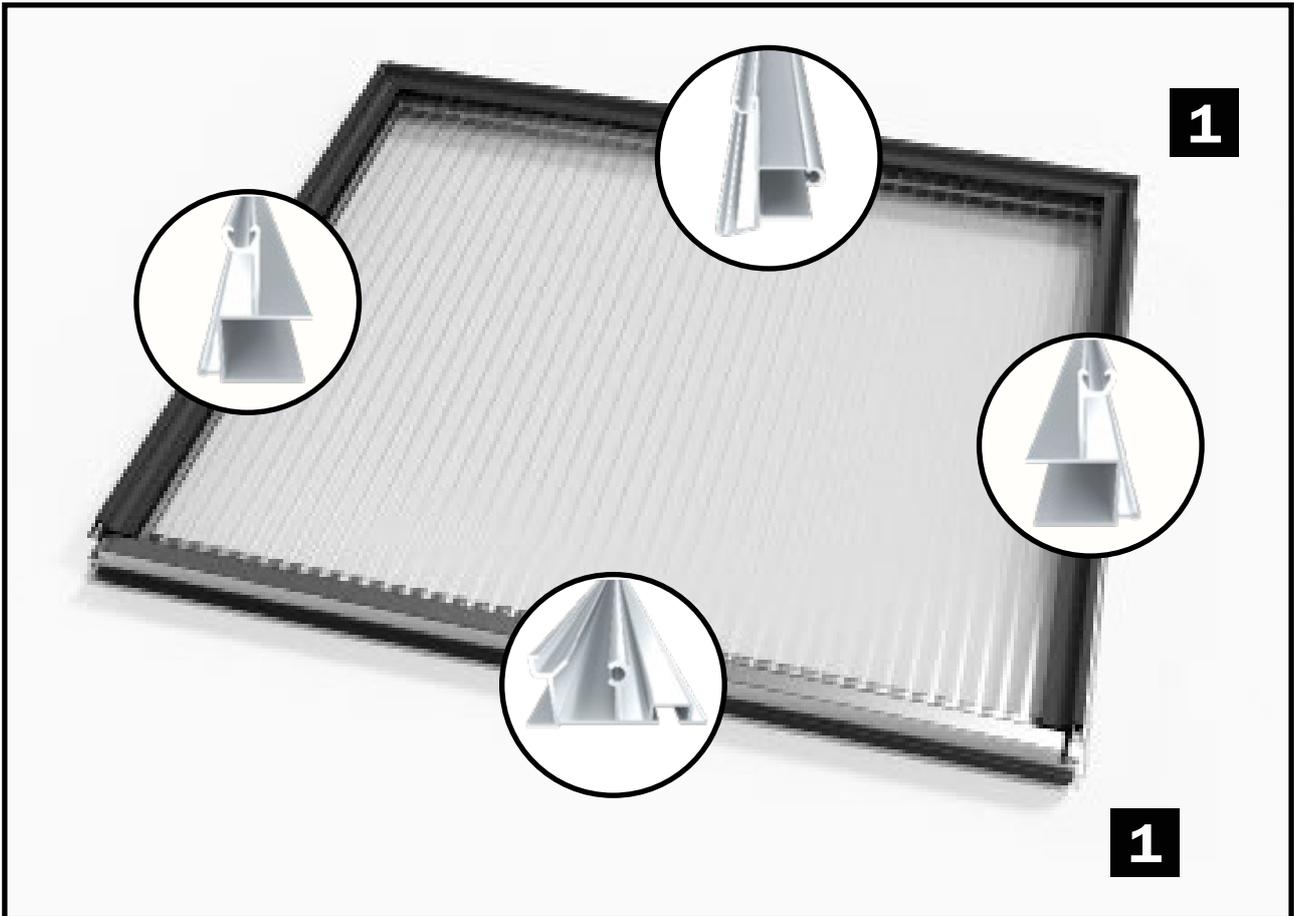


### PASO 14: Montaje e instalación de la ventana

En el siguiente tramo de construcción, se colocará la ventana.

**Nota:** Los tornillos M6/12 que se muestran en la figura 1a solo se necesitan una vez y, por lo tanto, solo se introducen en el canal de atornillado en un lado.


Después del montaje, la ventana se inserta en la cumbre. **IMPORTANTE:** Desliza la ventana desde el extremo del perfil de la cumbre hasta la posición deseada.

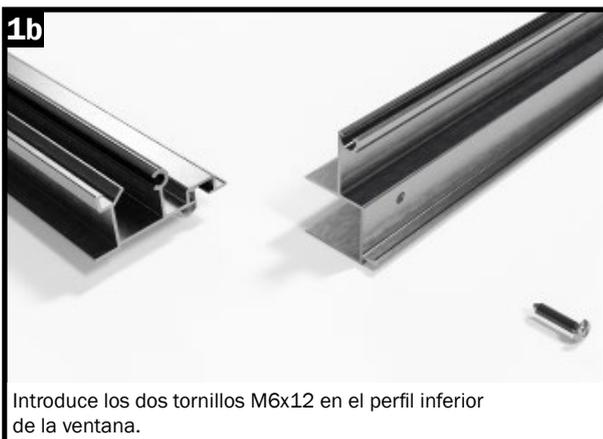


## Paso 14: Montaje e instalación de la ventana



## Paso 14: Montaje e instalación de la ventana

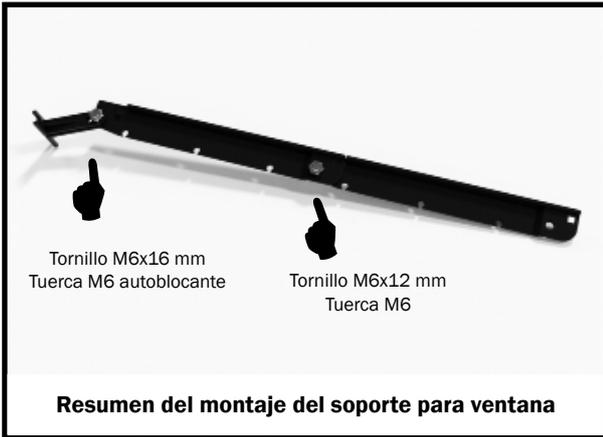

## Paso 15: Instalación de las guías de las puertas en la parte superior e inferior

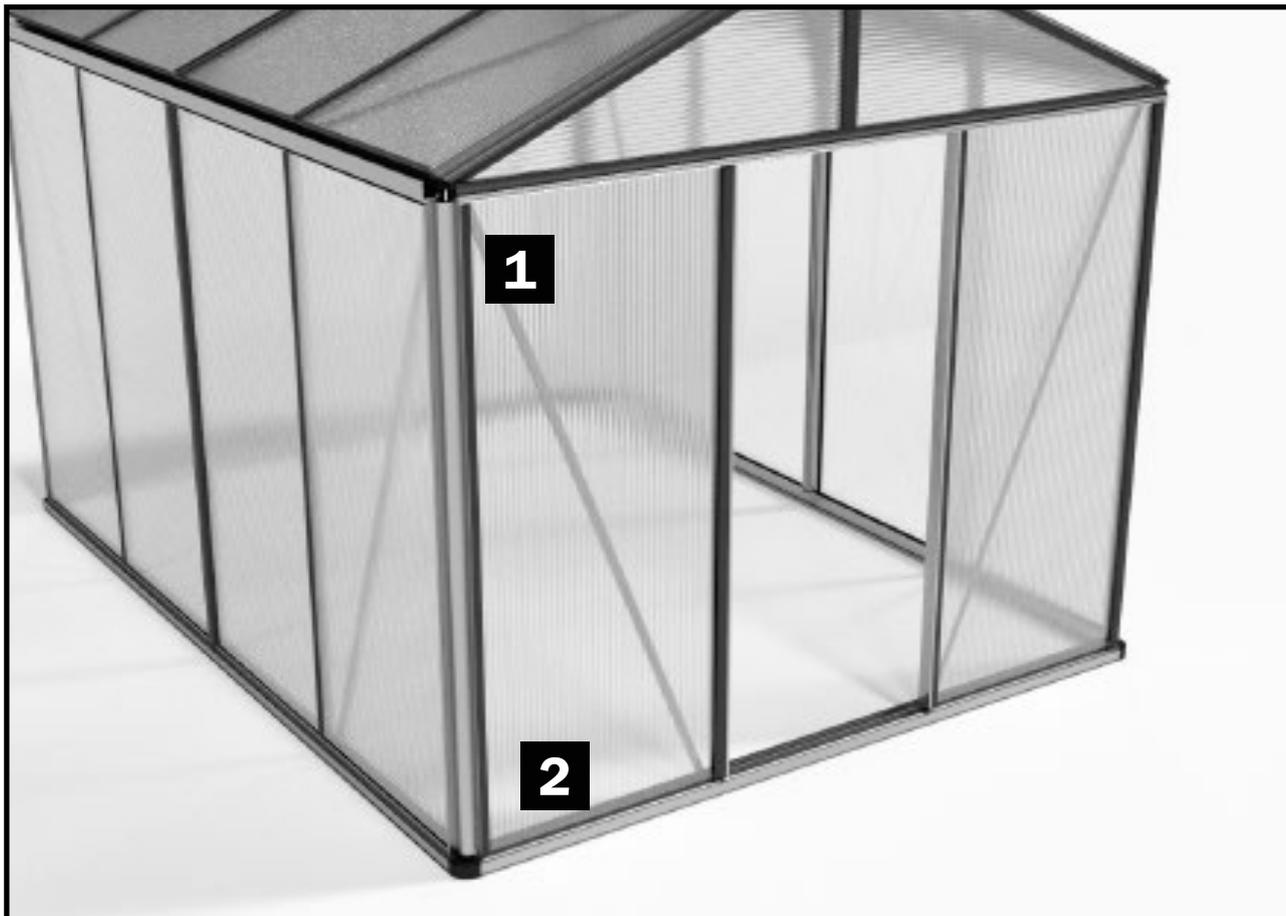

### PASO 15: Instalación de las guías de la puerta/puerta

En el siguiente tramo de construcción se coloca la puerta.

### ¡AVISO IMPORTANTE para los modelos de colores!

En los **modelos con recubrimiento en polvo**, es aconsejable **retirar el recubrimiento en polvo** de las guías de la puerta de la parte superior del refuerzo transversal.

De lo contrario, puede ser difícil montar la guía superior de la puerta. Para ello, se recomienda utilizar un papel de lija o simplemente un objeto afilado.


**En el caso de los invernaderos de colores, es más fácil introducir la guía de la puerta desde el lado en el perfil transversal.**



## Paso 15: Instalación de las guías de las puertas en la parte superior e inferior



## Paso 16: Montaje e instalación de la puerta

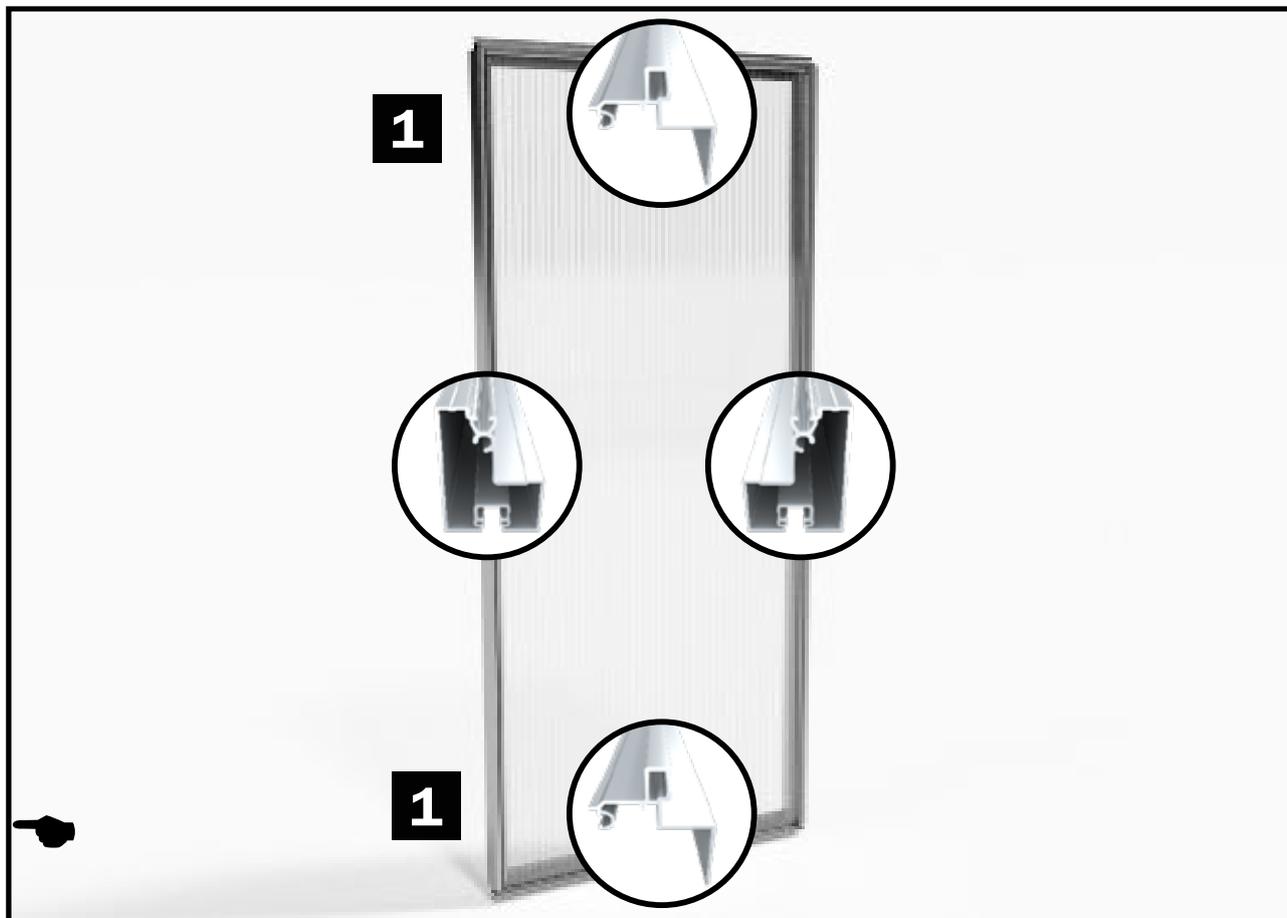

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para el montaje de las puertas, se utilizan **tuercas M6 sin brida**.

**Las tuercas M6 sin brida se utilizan de la siguiente forma:**

- En las cuatro esquinas de cada elemento de la puerta.
- Al atornillar los pernos del eje.
- Al fijar los tiradores en el interior.



Inserta la junta de la puerta en la ranura prevista para ello del perfil lateral de la puerta.



Alarga la junta de la puerta de tal manera que al final sea 30 mm más corta que el perfil de la puerta.


## Paso 16: Montaje e instalación de la puerta




## Paso 16: Montaje e instalación de la puerta



Coloca la placa alveolar en la estructura de la puerta ya preparada. Fija la placa alveolar en los cuatro lados de la puerta con la ayuda de la mitad del perfil de goma.

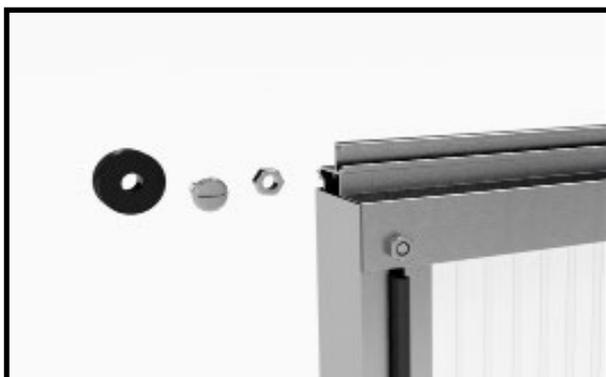

Prepara las ruedas de la puerta, los pernos del eje y las tuercas M6 para el montaje.

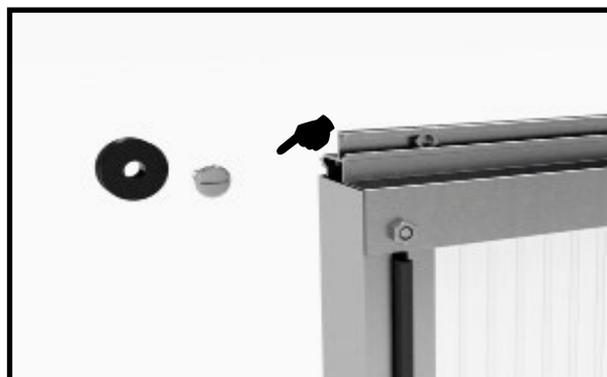

Inserta la tuerca en el perfil de ruedas de la puerta.



Inserta el perno del eje en las ruedas de la puerta.



Atornilla el perno del eje a la tuerca.

**Recomendamos colocar las ruedas de la puerta a unos 40 mm del final del perfil de ruedas de la puerta.**

## Paso 16: Montaje e instalación de la puerta



## Paso 16: Montaje e instalación de la puerta

### Montaje de los tiradores

Una vez fijados los tiradores de puerta interiores y exteriores, el montaje de la puerta finaliza.

#### Nota:


Durante el montaje de los tiradores en el exterior, aunque se utilizan tornillos perforadores, se debe perforar previamente.

Para ello, utiliza una broca con un diámetro de 4 mm.


El montaje de los tiradores en el interior se realiza con tornillos romboidales.



**Empieza con los tiradores exteriores.**  
Perfora agujeros con una broca de 4 mm.

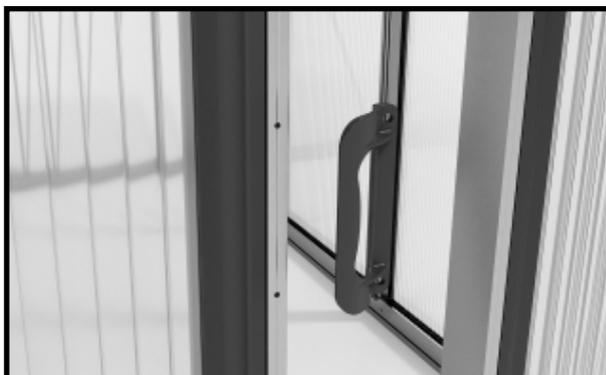

Coloca los tiradores en la posición pretaladrada.

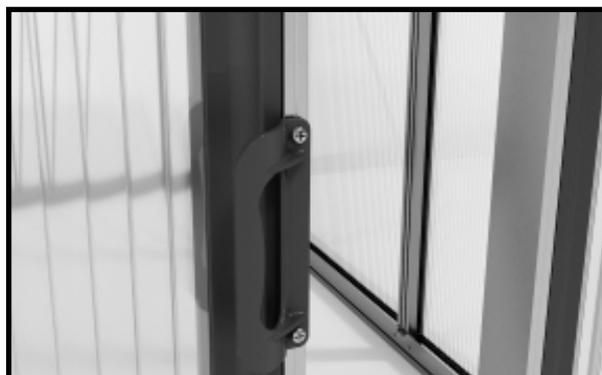


Atornilla el tirador con tornillos perforadores de 4,8 x 13 mm.



**Ahora, coloca los tiradores interiores.**  
Perfora agujeros con una broca de 4 mm.



Coge el tirador para el interior.


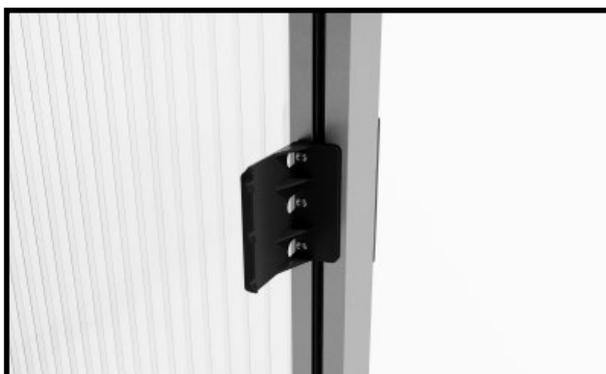


Atornilla los tiradores con tornillos perforadores de 4,8 x 13 mm.

### Paso 17: Acabados

Por último, se colocan las tapas en la cumbrera y los drenajes de lluvia a la izquierda y a la derecha.

**Nota:** Los drenajes de lluvia se suministran cerrados, pero están diseñados de tal manera que la pieza central se puede perforar suavemente con un destornillador para que el agua pueda drenarse.

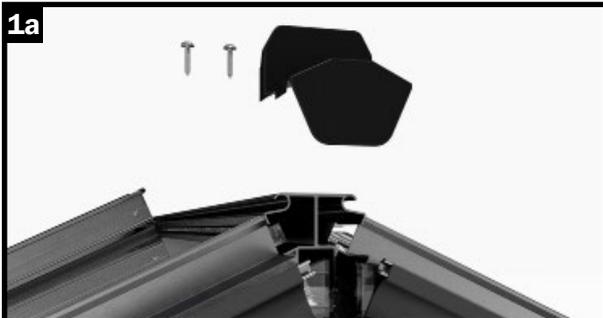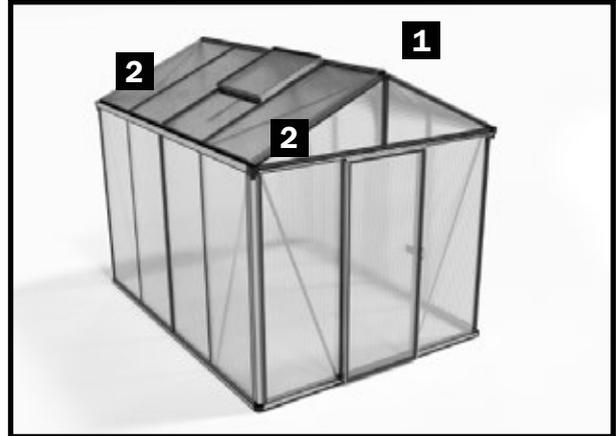

Prepara la tapa y los tornillos autoperforantes de 4,8 x 13 mm para el montaje.

Aunque se utilizan tornillos autoperforantes, recomendamos perforar previamente con una broca de 4 mm.



Fija la tapa a la cumbrera con los tornillos perforadores de 4,8 x 13 mm.



Inserta el desagüe de lluvia izquierdo en el canalón.



El drenaje de lluvia ahora está bien fijado. Repite este paso en las cuatro esquinas.

## Paso 18: Atornillar puntales y perfiles

### Paso 18: Atornillar puntales y perfiles


En el último paso de montaje, los diferentes puntales y perfiles se atornillan entre sí, lo que le da al producto una estabilidad aún mayor, **especialmente en caso de tormentas fuertes.**

**Nota:** Los perfiles con recubrimiento en polvo son tan lisos que la resistencia a la fricción disminuye hasta el punto de que, en caso de una gran tormenta, los tornillos M6x12 con la tuerca de brida M6 mm, no mantengan la construcción lo suficientemente atornillada.

En caso de una tormenta especialmente violenta, los perfiles se pueden retirar verticalmente del atornillado.

**Por lo tanto, además de los tornillos M6x12 y las tuercas de brida, todos los puntales se atornillan con tornillos perforadores de 4,8x13 mm. Por ello, es imposible que los puntales se puedan retirar verticalmente del atornillado.**

Recomendamos que estas uniones roscadas **también se lleven a cabo en la versión de aluminio natural.**

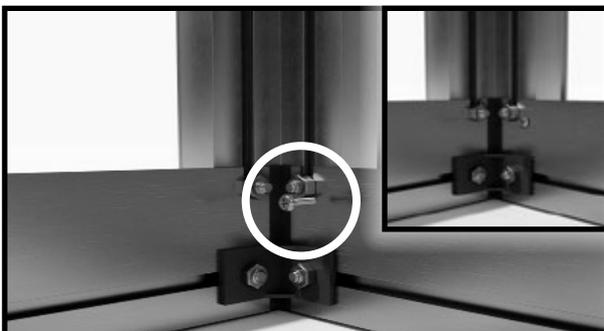

Empieza con los perfiles laterales angulares y los perfiles de suelo. Atornilla el perfil lateral angular y el perfil de suelo con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.


**Repite este paso en las otras tres esquinas.**



Continúa con el canalón y el perfil lateral angular.


Atornilla el perfil de lateral angular y el canalón con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.

**Repite este paso en las otras tres esquinas.**

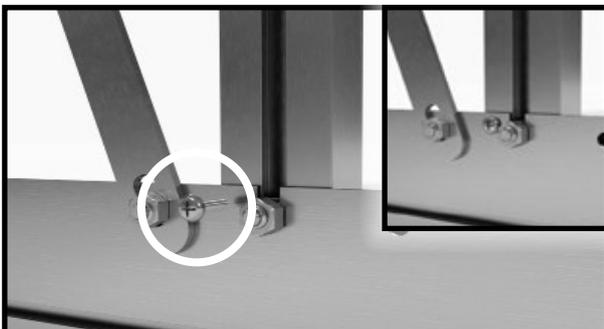

Continúa con el perfil de suelo y los puntales de la pared. Atornilla el perfil del suelo y los puntales de la pared con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.


**Repite este paso en todos los puntales de la pared.**

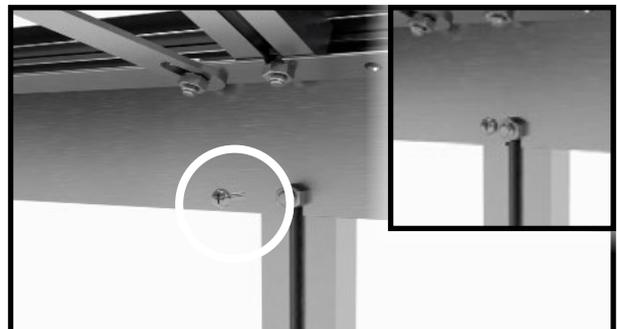

Continúa con el canalón y los puntales de la pared.


Atornilla el canalón y los puntales de la pared con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.

**Repite este paso en todos los puntales de la pared.**

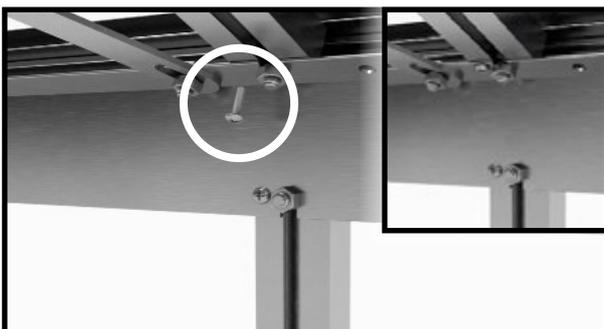

Continúa con el canalón y los puntales del techo. Atornilla el canalón y los puntales del techo con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.


**Repite este paso en todos los puntales del techo.**

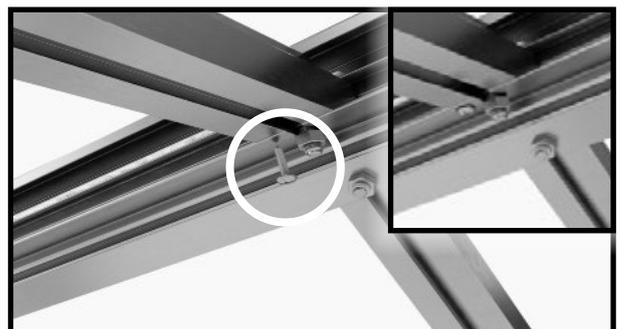

Continúa con la cumbrera y los puntales del techo. Atornilla la cumbrera y los puntales del techo con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.

**Repite este paso en todos los puntales del techo.**

## Paso 18: Atornillar puntales y perfiles

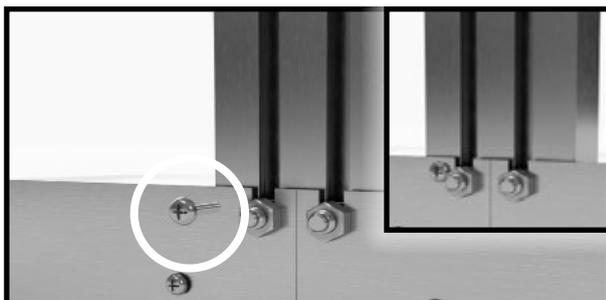

Continúa con el perfil inferior y los perfiles de acoplamiento de la pared lateral.

Atornilla el perfil del suelo y el perfil de acoplamiento de la pared lateral con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.


**Repite este paso en todos los perfiles de acoplamiento.**



Continúa con el canalón y los perfiles de acoplamiento de la pared lateral.

Atornilla el canalón y el perfil de acoplamiento de la pared lateral con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.


**Repite este paso en todos los perfiles de acoplamiento.**

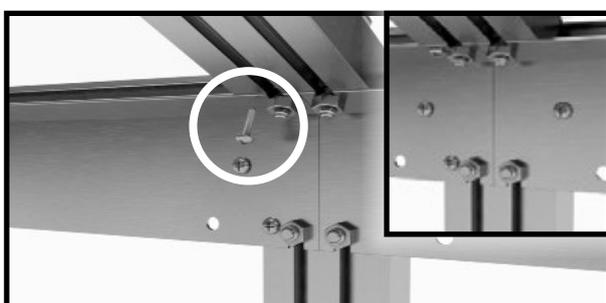

Continúa con el perfil de acoplamiento del techo y del canalón.

Atornilla el perfil de acoplamiento del techo y el canalón con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.


**Repite este paso en todos los perfiles de acoplamiento.**

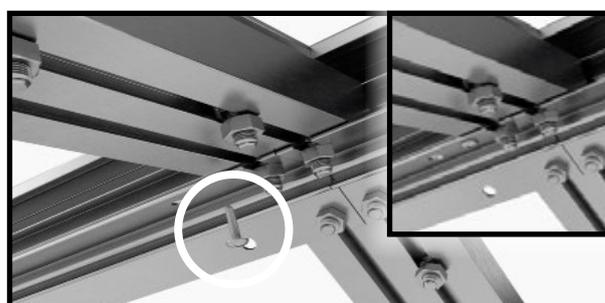

Continúa con el perfil de acoplamiento del techo y la cumbrera.


Atornilla el perfil de acoplamiento del techo y la cumbrera con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.

**Repite este paso en todos los perfiles de acoplamiento.**

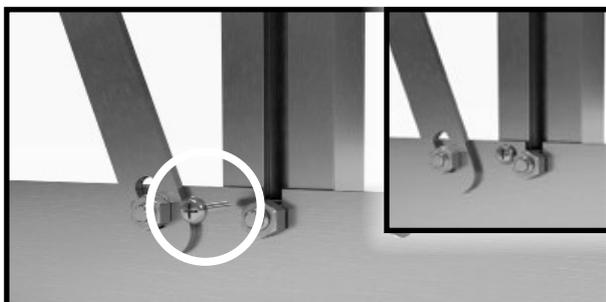

Continúa con el perfil de entrada de la puerta y el perfil del suelo. Atornilla el perfil de entrada de la puerta y el perfil del suelo con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.

**Repite este paso en el segundo perfil de entrada de la puerta.**

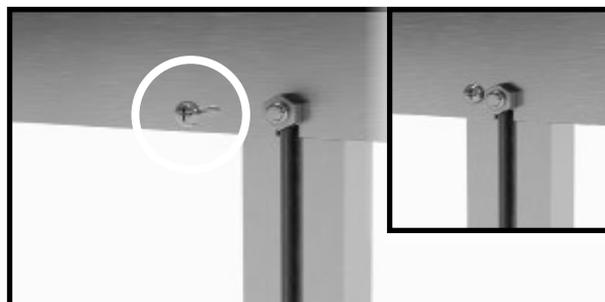

Continúa con el perfil de entrada de la puerta y el refuerzo transversal. Atornilla el perfil de entrada de la puerta y el travesaño con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.

**Repite este paso en el segundo perfil de entrada de la puerta.**



Continúa con la cumbrera y el perfil de techo angular.

Atornilla la cumbrera y el perfil de techo angular con el tornillo perforador de 4,8x13 mm.

**Repite este paso en las otras tres esquinas del techo.**

**Ya has acabado.  
¡Enhorabuena!**

**PÁGINA EN BLANCO**

**PÁGINA EN BLANCO**

