

NÁVOD K MONTÁŽI **SKLENÍK PICCO**



Obsah

Obecné informace:

Předmluva	3
Bezpečnostní pokyny.....	4
Pokyny k montáži.....	5
Čištění a údržba	6
Technické údaje	6
Prohlášení o záruce	7


Informace k vybudování základů:

Základy pro váš skleník	8
Typy základů	8
Rozměry pro betonový základ nebo podezdívku	9
Obsah dodávky a montáž doplňkové hliníkové základny	10

Sestavení skleníku:

Obsah dodávky	14
1. Montáž čelní stěny	20
2. Montáž zadní stěny	30
3. Spojení podélných dílů (podlahový profil, okap, hřeben)	42
4. Montáž podélných dílů (podlahový profil, okap, hřeben)	46
5. Montáž spojovacích profilů	50
6. Montáž příček bočních stěn a střechy	54
7. Montáž výztuh na boční stěny a střechu	58
8. Vložení polykarbonátových desek	62
9. Montáž střešního okna	72
10. Montáž křídel dveří	78
11. Zasunutí křídel dveří	82
12. Závěrečné práce	86

Vysvětlení symbolů v návodu k montáži:

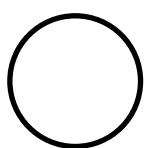

Tento díl




S touto částí
se bude pohybovat



Upozornění



Pozor

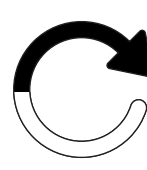

Zopakujte

Předmluva

Vážený zákazníku, vlastníte pečlivě zkonstruovaný skleník, který vyrobili lidé, pro něž se preciznost stala tradicí. Kompaktní provedení umožňuje rychlou instalaci. Možnosti použití jsou velmi rozmanité. V zájmu technického pokroku si vyhrazujeme právo na další vývoj. Prosíme vás o pochopení, že to může vést k drobným odchylkám od obrázků a popisů. Přejeme vám hodně úspěchů s vaším novým klenotem zahrady.

Dbejte, prosím, následujícího!

Před montáží si rozřídte všechny díly a zkontrolujte jejich množství a rozměry. **Před sestavením skleníku zkontrolujte seznam jednotlivých dílů, zda nejsou poškozené nebo nechybí.** Neodpovídáme za žádné dodatečné náklady nebo prostoje, které vzniknou pracovníkům montážních firem, v důsledku předem neprovedené kontroly!

Pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte nás prosím e-mailem. Sdělte nám prosím číslo položky požadovaného dílu. Budeme se snažit vám co nejrychleji pomoci.

Upozorňujeme, že dvoustěnné polykarbonátové desky mají vnitřní a vnější stranu. Polepená strana nebo strana označená jako „vnější“ je opatřena ochrannou vrstvou proti UV záření. Aby nedošlo k záměně, odstraňte fólii vždy až po vložení příslušné desky.

Základy mohou být betonové nebo zděné. Váš skleník musí být stabilní a řádně zajištěný (viz schémata na stranách 8/9), proto se důrazně doporučuje, aby byl skleník umístěn na základech.

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá!

Montáž by měly provádět 2 osoby. Při montáži rámu a zasklení doporučujeme používat ochranné rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv (riziko poranění a rozbití!). Po dokončení montáže je třeba všechny šroubové spoje dotáhnout pomocí otevřeného nebo očkového klíče. **Dodržujte prosím naše bezpečnostní pokyny uvedené na následujících stránkách!**

Důležité upozornění!

Výrobce neručí za škody způsobené vichřicí, větrem, vodou a zatížením sněhem (doporučujeme odstraňovat v zimních měsících ze střechy sněh). Na náhradu následných a finančních ztrát se nevztahuje žádná záruka. Pokud dojde k jakémukoli viditelnému poškození dílů, musí být nahrazeny originálními náhradními díly.

Žádáme vás o následující

Ve vašem vlastním zájmu vás prosíme, abyste nás informovali o všech požadovaných náhradních dílech najednou, abychom je mohli odeslat v jedné zásilce.

V případě potřeby zkontrolujte celý váš skleník a zašlete nám e-mail, ve kterém uvedete požadované množství, číslo položky a název položky. Tak bude zajištěno, že obdržíte všechny díly potřebné k montáži a že montáž budete moci provést rychle a bez problémů.

Aby nedošlo k záměně dílů, žádáme vás o pochopení, že požadavek na dodání náhradních dílů můžeme zpracovat pouze písemně.



Přímý kontakt

Své požadavky na náhradní díly nebo případné stížnosti zasílejte vždy na následující e-mailovou adresu: **podpora@svetstanu.cz**

Nárok na reklamaci dvoustěnných polykarbonátových desek

Někdy se může stát, že se při sešívání vícevrstvého kartonu jednotlivé desky po stranách mírně poškodí sešíváčkou.

Upozorňujeme, že dvoustěnné polykarbonátové desky obvykle nemají uzavřené boční hrany, což je jejich jedinečná vlastnost. **Drobné poškození (takové, které není vidět po vložení do hliníkových profilů, ani po nasazení plastových příchytů – tedy nezasahuje více než cca 7 mm do desky) nejsou důvodem k reklamaci,** protože není ovlivněna funkce ani vzhled. Výměna těchto desek je možná až po vrácení původně zaslaných desek!

Jsme přesvědčeni, že vám tento skleník přinese nejen radost, ale také vám nabídne spoustu možností pro zahradničení. Snad vám umožní pěstovat rostliny s láskou a péčí, abyste se mohli těšit z nádherných květů a sklízet chutnou zeleninu. Přejeme vám mnoho příjemných hodin s vašimi rostlinami, mnoho zahradnických úspěchů a bohatou úrodu. Ať se váš nový skleník stane místem odpočinku, kreativity, kde budete mít blízko k přírodě.

Děkujeme za důvěru v naše výrobky!



Před zahájením montáže je nutné si přečíst návod k montáži. Tím ušetříte čas, vyhněte se zbytečným chybám a získáte důležité znalosti pro montáž.



Bezpečnostní pokyny

Obecné informace

Přečtěte si a uschovejte návod k montáži

Tento návod k montáži je součástí skleníku (dále jen „výrobek“), který jste si zakoupili. Obsahuje důležité informace o montáži a manipulaci.

Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtěte návod k montáži, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo poškození výrobku.

Návod k montáži vychází z norem a pravidel platných v Evropské unii. V zahraničí dodržujte také pokyny a zákony dané země.

Návod k montáži si uschovejte pro budoucí použití. Pokud výrobek předáváte třetí straně, nezapomeňte spolu s ním předat i tento návod k montáži.

Zamýšlené použití

Skleník je určen výhradně pro pěstování nebo šlechtění zeleniny, květin a jiných rostlin. Nejedná se o prostor, který má sloužit k odpočinku osob, a není vhodný ani pro skladování vysoce hořlavých nebo vznětlivých materiálů. Pokud uvnitř skleníku dojde k požáru, okamžitě zavolejte hasiče a ujistěte se, že se v něm již nenacházejí žádné osoby.

Výrobek je určen výhradně pro instalaci na zahradách nebo podobných zelených plochách v soukromé oblasti a není vhodný pro komerční použití. Výrobek není dětská hračka.

Upozorňujeme, že na stavbu se mohou vztahovat stavební předpisy. Před instalací se informujte na místním stavebním úřadě, zda a jakým způsobem jste oprávněni výrobek instalovat. Pokud tyto předpisy porušíte, vaše povolení vám může být odebráno. Pokud výrobek postavíte bez povolení nebo porušíte stavební předpisy, může se stát, že budete muset výrobek znovu rozebrat.

Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k montáži. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob.

Přečtěte si všechny bezpečnostní informace a pokyny. Jejich nedodržení může vést k vážnému zranění.

Výrobce ani prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí výbuchu!

Vystavení výrobku slunečnímu záření může způsobit jeho značné zahřátí. Výbušné látky mohou explodovat a vysoce hořlavé nebo vznětlivé látky se mohou vznítit, pokud budou uloženy ve výrobku.

Ve výrobku neskladujte žádné vysoce hořlavé, vznětlivé ani výbušné látky.

Nebezpečí udušení!

Malé děti by si mohly jednotlivé montážní díly vložit do úst a spolknout je nebo se zachytit o obalovou fólii. V obou případech se mohou udusit.

- ▶ Malé děti by se měly pohybovat jen v dostatečné vzdálenosti od všech montážních dílů a místa montáže.
- ▶ Dávejte pozor na to, aby malé děti nevkládaly malé části do úst.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Nebezpečí zranění!

Při montáži hrozí zvláštní riziko zranění dětem a osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Nemusí být schopné správně vyhodnotit rizika.

- ▶ Zajistěte, aby se děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi zdržovaly během montáže v dostatečné vzdálenosti od výrobku.
- ▶ Nedovolte dětem nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, aby výrobek sestavovaly, čistily, prováděli jeho údržbu nebo ho opravovali.

Nebezpečí zranění!

V případě vstupu na střechu by mohlo dojít k proražení střechy. **Na střechu nevstupujte! Nebezpečí pádu!**

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození.

- ▶ Při větrném počasí a při bouři zavřete dveře a okna.
- ▶ Odstraňujte z výrobku sníh a led.
- ▶ Střecha není zkontruována tak, aby unesla více než 10 cm sněhu. Výška vrstvy 36 cm v případě prашného sněhu, 10 cm v případě rozbředlého sněhu a 5,5 cm v případě ledu odpovídá hmotnosti přibližně 50 kg/m². Střecha není pochozí.
- ▶ Na střechu ani na polykarbonátové desky výrobku neumísťujte žádné těžké materiály.
- ▶ Při teplotách pod bodem mrazu nenarážejte do dvoustěnných desek tvrdými předměty. Mohou se v důsledku toho rozbít.
- ▶ Nevstupujte do výrobku, pokud jsou jednotlivé části prasklé, zlomené nebo zdeformované. Poškozené části vyměňte pouze za vhodné originální náhradní díly.
- ▶ Neseskupujte více výrobků dohromady na jednom místě.
- ▶ Výrobce neručí za škody způsobené vichřicí, větrem, vodou a sněhovou zátěží (doporučujeme v zimních měsících odstraňovat ze střechy sněhovou zátěž). Na náhradu následných a finančních ztrát se nevztahuje žádná záruka.
- ▶ Abyste zabránili krádeži, doporučujeme na posuvné dveře připevnit visací zámek (není součástí dodávky).



Pokyny k montáži

Před montáží

Zkontrolujte výrobek a rozsah dodávky

Nebezpečí poškození!

Při neopatrném otevírání obalu ostrým nožem nebo jiným špičatým předmětem může dojít k rychlému poškození výrobku. Při otevírání buďte velmi opatrní.

1. Vyjměte jednotlivé části výrobku z obalu.
2. Podle seznamu dílů zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
3. Zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé části výrobku poškozené. V případě poškození výrobek nesestavujte ani nepoužívejte.
4. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte náš zákaznický servis e-mailem. V případě obecných dotazů nám prosím zavolejte!

Výběr vhodného místa instalace

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození.

- Umístěte výrobek na snadno přístupné místo, které je chráněno před větrem.
- Základnu a výrobek umístěte pouze na dostatečně pevnou zem.
- Výrobek neumísťujte na kraj zahrady, nýbrž tam, kde bude přístupný ze všech stran.
- Umístěte výrobek na vhodné základy a po dokončení montáže jej k nim připevněte.
- Výrobek umístěte pouze na vhodné místo.

Příprava základů

Nebezpečí poškození!

Výrobek je vyroben z lehkého hliníku a dutých dvoustěnných desek a není celkově těžký. V důsledku toho a vzhledem ke své velikosti může být náchylný na působení větru a prudkého deště a musí být obzvláště dobře ukotven.

- Výrobek pevně připevněte k základům, aby nedošlo k jeho poškození při silném větru a prudkém dešti.

Chcete-li výrobek bezpečně ukotvit, připevněte jej k základům. Základy mohou být betonové nebo zděné. **Šrouby, úhelníky a hmoždinky pro upevnění výrobku k základům nejsou součástí dodávky.**

Postup pro vybudování základů:

Základy postavte na vhodném místě a dbejte na to, aby byly rohy pravoúhlé.

- Možné varianty základů jsou základové pásy z litého betonu, základové pásy z prefabrikovaných betonových tvárnic, základové pásy z betonových dlaždic a bodové základy z betonu.
- Dbejte na to, aby základy vyčnívaly ze země alespoň 50 mm.

Další informace k základům a jejich rozměrech naleznete na stranách 8 a 9.

Montáž

Nebezpečí zranění!

Montáž provádějte krok za krokem a velmi pečlivě. Pokud nebudete postupovat přesně podle těchto pokynů, může dojít k chybám, které mohou mít fatální následky.

- Výrobek sestavujte velmi pečlivě a krok za krokem podle návodu k montáži.
- Výrobek by měly sestavovat alespoň dvě dospělé osoby.
- Při instalaci používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv.
- Při montáži horních částí výrobku se navzájem dobře zajistěte. Zejména když budete stát na žebříku.
- Nestoupejte na střechu výrobku. Hrozí riziko proražení a pádu.

Nebezpečí zranění!

Hliníkové profily mohou být ostré hrany. Pokud hrany neztupíte, můžete se o ně pořezat.

- Ostré hrany hliníkových profilů opilujte, abyste se o ně nepořezali nebo nezachytili.

Nebezpečí poškození!

V důsledku pohybů při montáži se mohou mírně uvolnit šroubové spoje. To může způsobit nestabilitu výrobku.

- Po montáži utáhněte všechny šroubové spoje otevřeným nebo očkovým klíčem.

Výrobek sestavte společně s alespoň jednou další dospělou osobou.

K montáži budete potřebovat následující:

- plochý šroubovák,
- dvojitý otevřený klíč SW 10,
- akumulátorový šroubovák,
- svinovací metr,
- šrouby/hmoždinky/úhelníky/třmeny pro upevnění k základům,
- vodováhu,
- žebřík,
- olej nebo podobné mazivo a
- kombinované kleště.

Tyto pomůcky nejsou součástí dodávky.

Poznámka k našim dvoustěnným deskám

Dbejte, prosím, následujícího!

Upozorňujeme, že dvoustěnné polykarbonátové desky mají vnitřní a vnější stranu. Polepená strana nebo strana označená jako „vnější“ je opatřena ochrannou vrstvou proti UV záření. Aby nedošlo k záměně, odstraňte fólii vždy až po vložení příslušné desky.



Čištění a údržba

Čištění

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození.

- K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující kyseliny, rozpouštědla, bělidla nebo žíravé látky.
- K čištění nepoužívejte drátěné nebo ocelové houby, abrazivní nebo škrábací houby, hadříky nebo kartáče. V opačném případě by mohlo dojít k poškození povrchu.
- K čištění nepoužívejte páru ani vysokotlaký čistič. Jinak by mohlo dojít k poškození skleníku.
- Skleník čistěte pouze studenou nebo vlažnou vodou.

Údržba

Nebezpečí poškození!

Skleník má velkou plochu a proto může být náchylný na působení větru a prudkého deště. V důsledku toho se šroubové spoje mohou rychle uvolnit.

- Po silném větru nebo bouři zkontrolujte, zda jsou dvoustěnné desky pevně zasazeny v konstrukci a šroubové spoje pevné.
- Každé tři až čtyři měsíce zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje skleníku stále pevné.
- V případě potřeby šroubové spoje utáhněte.

Likvidace

Likvidace obalu

Obal zlikvidujte podle typu.

Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru, fólie do kontejneru na plast.

Likvidace skleníku

Skleník zlikvidujte v souladu se zákony a předpisy platnými ve vaší zemi.



Technické údaje

Tento návod k montáži je stejný pro všechny modely řady „PICCO“

Model	PICCO 2
Rozměry (š x h)	183 x 133 cm
Výška	207 cm
Materiál rámu	hliníkový profil
Materiál dvoustěnných desek	polykarbonát, s ochranou proti UV záření

Model	PICCO 3
Rozměry (š x h)	183 x 195 cm
Výška	207 cm
Materiál rámu	hliníkový profil
Materiál dvoustěnných desek	polykarbonát, s ochranou proti UV záření

Model	PICCO 4
Rozměry (š x h)	183 x 259 cm
Výška	207 cm
Materiál rámu	hliníkový profil
Materiál dvoustěnných desek	polykarbonát, s ochranou proti UV záření

Model	PICCO 5
Rozměry (š x h)	183 x 322 cm
Výška	207 cm
Materiál rámu	hliníkový profil
Materiál dvoustěnných desek	polykarbonát, s ochranou proti UV záření

Model	PICCO 6
Rozměry (š x h)	183 x 384 cm
Výška	207 cm
Materiál rámu	hliníkový profil
Materiál dvoustěnných desek	polykarbonát, s ochranou proti UV záření

Model	PICCO 7
Rozměry (š x h)	183 x 449 cm
Výška	207 cm
Materiál rámu	hliníkový profil
Materiál dvoustěnných desek	polykarbonát, s ochranou proti UV záření

Model	PICCO 8
Rozměry (š x h)	183 x 509 cm
Výška	207 cm
Materiál rámu	hliníkový profil
Materiál dvoustěnných desek	polykarbonát, s ochranou proti UV záření

Model	PICCO 9
Rozměry (š x h)	183 x 576 cm
Výška	207 cm
Materiál rámu	hliníkový profil
Materiál dvoustěnných desek	polykarbonát, s ochranou proti UV záření

Prohlášení o záruce

Záruka

Záruční doba

Kromě zákonné odpovědnosti prodejce za vady poskytujeme na konstrukci a rám skleníků zakoupených u nás záruku v délce 15 let a na naše dvoustěnné desky záruku v délce 10 let.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Případné náhradní dodávky neprodlužují záruční dobu.

Rozsah záruky

Záruka na naše skleníky se vztahuje výhradně na konstrukci a rám. Záruka se nevztahuje na součásti dodávky, jako jsou těsnění, plastové díly a spojovací prvky. Záruka se rovněž nevztahuje na naše doplňkové příslušenství ke skleníkům.

Záruka na naše dvoustěnné desky se vztahuje výhradně na jejich odolnost proti povětrnostním vlivům. Je platná pouze v souvislosti s nákupem některého z našich skleníků. V případě oprávněné reklamace v rámci záruky platí pro komorové desky následující záruční plán:

Procentuální náhrada v závislosti na době uplynulé od data nákupu:

- ▶ do 5 let 100 %
- ▶ v 6. roce 75 %
- ▶ v 7. roce 60 %
- ▶ v 8. roce 45 %
- ▶ v 9. roce 30 %
- ▶ v 10. roce 15 %

Záruční podmínky

Základním předpokladem pro uplatnění záruky je odborná montáž a správná údržba jak rámu, tak i dvoustěnných komorových desek. Záruka zaniká v případě opakované montáže.

Vyloučení ze záruky

Záruka se dále nevztahuje na:

- ▶ Vady a poškození nepřímo způsobené použitím materiálů způsobem, který není v souladu s našimi pokyny.
- ▶ Poškození v důsledku neodborné manipulace před, během nebo po montáži.
- ▶ Škody způsobené vyšší mocí.
- ▶ Vady a poškození vzniklé v důsledku použití nevhodných základů a ukotvení.
- ▶ Vady a poškození vzniklé v důsledku výběru nevhodného místa (například kde je výrobek vystaven velmi silnému větru nebo velkému teplu).
- ▶ Vady a poškození vzniklé v důsledku nedostatečně zajištěného ukotvení skleníku.
- ▶ Úpravy dodaného výrobku v místě dodání.
- ▶ Vady a poškození vzniklé v důsledku nesprávného čištění nevhodnými čisticími prostředky (včetně agresivních čisticích prostředků, slané vody atd.).
- ▶ Vady a poškození vzniklé v důsledku nedostatečné péče (čištění) výrobku.
- ▶ Vady a poškození vzniklé v důsledku kontaktu materiálu s chemikáliemi, které ho poškozují.

- ▶ Vady a poškození vzniklé v důsledku nesprávné instalace dvoustěnných desek, stejně tak i způsobené poškrábáním.
- ▶ Vady a poškození vzniklé v důsledku napětí nebo použití lepidel nebo tmelů nebo jiných nekompatibilních materiálů.
- ▶ Barevné změny práškové lakovaného povrchu vlivem slunečního záření.
- ▶ Změny povrchu hotových dílů v důsledku přirozeného působení kyslíku.
- ▶ Údržbové spoje (silikonové spoje).
- ▶ Komerční použití.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze ve spojení s původním dokladem o koupi za předpokladu, že zákazník splnil své platební povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

Pokud bude reklamace uplatněna v záruční době a bude uznána jako oprávněná, dodáme vám bezplatně náhradní výrobek. Tato záruka se nevztahuje na žádné další záruční nároky, jako je náhrada přímých nebo nepřímých škod nebo jiných následných škod.

Předmětem této záruky není další ručení, např. za odstranění nebo montáž reklamovaných nebo dodatečně dodaných dílů, ani další dodatečné náklady nebo následné škody. Tato odpovědnost existuje pouze v rámci zákonných ustanovení.

Ze střechy skleníku se musí v zimních měsících odstraňovat sníh a led!

Typy základů

Základy pro váš skleník

Důležitý krok!

S pevnými základy skleníku si mohou být kutilové jisti, že konstrukce odolá extrémním povětrnostním podmínkám a že jejich rostliny budou spolehlivě chráněny před povětrnostními vlivy.


Základy jako nosná konstrukce by měly skleníku zajišťovat stabilitu za všech možných povětrnostních podmínek. Základy musí absorbovat všechny statické síly, jako je zatížení vlastní hmotností a zatížení střechy, tlak a nárazy větru.

Kromě toho se nesmí zabořit do země nebo se zvednout, pokud se jedná o lehkou konstrukci. Je třeba myslet také na ochrannou funkci proti tepelným ztrátám směrem k zemi, která je důležitá zejména pro použitou výsadbu.

Nedoporučuje se instalovat skleník na zahradu bez vhodného ukotvení.

Potřebuje každý skleník základy?

V zásadě jsou základy potřeba téměř u každé stavby, která je v kontaktu se zemí. Skleník by měl také stát na pevné základně.

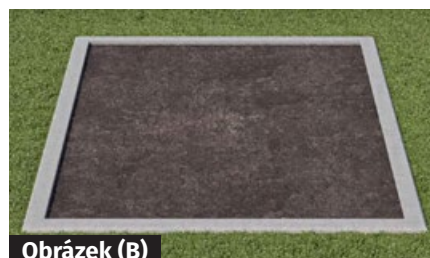

Obrázek (B)



Průřez (B)

C Betonové bodové základy


Skleník můžete také umístit na jednotlivé základové body a upevnit jej k nim. Vyžaduje to však, abyste si jako příslušenství pořídili základový rám! Základním požadavkem pro takovou instalaci však je, aby byly bodové základy vodorovné. Bodové základy jsou vhodné pouze na rovných pozemcích! Body základu doporučujeme umístit do čtyř rohů skleníku. V závislosti na velikosti skleníku doporučujeme také umístit další bod v přední a zadní části a na dlouhých stranách skleníku.

Typy základů

A

Betonové základové pásy

Ideálními základy jsou betonové pásy o tloušťce nejméně 10 cm. Nejjednodušší způsob, jak vybudovat betonové základy, je použít bednicí tvárnice z hobby marketu. Ty se sestaví podle požadovaných rozměrů, vyrovnají a vyplní betonem. Základ musí být vždy mrazuvzdorný, tj. 80 cm hluboký. Nejlepší je zeptat se odborníka, kterému důvěřujete, zda ve vaší lokalitě postačí méně hluboký základ. Ideální rozměry základu najdete dole na této stránce.

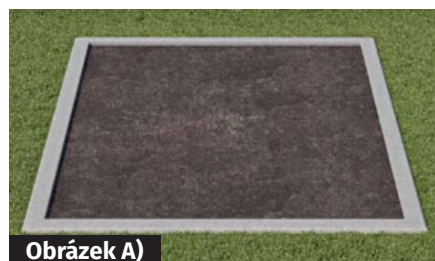

Obrázek (A)



Průřez (A)

B Základové pásy z prefabrikovaných betonových bloků (obrubníků)

Pro mnoho zákazníků je výroba betonového základu příliš složitá, nákladná nebo zdoluhavá. Alternativně můžete také do země zakopat hotové betonové bloky a skleník k nim připevnit. Příklad: Obrubníky, které jsou ideální pro stavbu, jsou k dostání v hobby marketech nebo prodejnách stavebnin. Jsou velmi těžké a přitom relativně levné. Stačí vykopat příkop a obrubníky do nich umístit. Obrubníky doporučujeme umístit do šterkového lože, protože tak lze poměrně snadno vytvořit rovný povrch. Získáte tak jednoduché, levné, ale přesto velmi praktické základy. Tato varianta není vhodná pro všechny půdní podmínky – zvláště pokud půda ještě sedá.




Obrázek (C)



Průřez (C)

D Základ z betonových dlaždic

Pro hobby skleník se základovou plochou několika metrů čtverečních postačí základ z dlaždic položených na ztuhlém štěrku a pěti centimetrech štěpky. Úsilí a náklady jsou v tomto případě malé. Pevnější základy jsou samozřejmě vždy lepší a poskytují větší stabilitu. Vezměte prosím na vědomí, že základ z betonových dlaždic není mrazuvzdorný, a proto se desky mohou v průběhu let sesouvat nebo sedat.

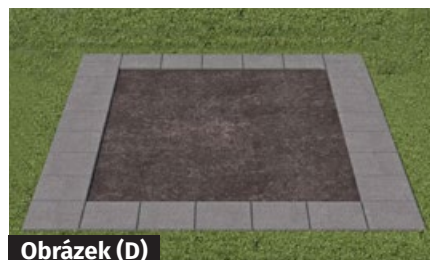

Obrázek (D)



Průřez (D)

Betonová plocha nebo betonové desky

Pokud ve skleníku pěstujete pouze rostliny v květináčích nebo ho používáte pouze k přezimování rostlin, je možné skleník umístit i na betonový povrch.



Upozornění

Úhelníky, hmoždinky a šrouby nejsou součástí dodávky. **Tyto doplňky lze zakoupit v našem obchodě jako příslušenství!**

Váš skleník je vyroben z lehkého hliníku a dutých dvoustěnných desek. Tyto části nejsou nijak zvlášť těžké. Vítr a déšť však působí na velkou plochu skleníku. Z tohoto důvodu ukotvíte skleník obzvláště pevně k zemi. Dbejte především na kvalitu použitých materiálů!

Váš nový skleník můžete upevnit k zemi nebo k základům různými způsoby: Hliníkovou základnu zaryjete do půlky do země a upevníte ji vhodnými zemními vruty (o délce min. 30 cm). Případně můžete skleník upevnit přímo ke stabilnímu podkladu (betonovému nebo zděnému). Viz dvě varianty A nebo B uvedené níže. Základy musí být postaveny v pravém úhlu a vyrovnány. Postavte hotový skleník na základy.

Varianta A

Vyvrtejte otvor do podlahového profilu (viz detail A). Připevněte skleník k základu pomocí vhodných šroubů a hmoždinek (nejsou součástí dodávky!).

Varianta B

Upevnění skleníku pomocí úhelníků. Úhelníky lze připevnit k podlahovému profilu pomocí šroubů (viz detail B). V tomto případě není nutné nic vrtat. Poté lze skleník připevnit k základům pomocí vhodných hmoždinek a šroubů. (Úhelníky nejsou součástí dodávky!).



Upozornění:





Hmoždinky, šrouby a prvky pro ukotvení do země nejsou součástí dodávky. Váš skleník je vyroben z lehkého hliníku a dutých dvoustěnných desek. Tyto části nejsou nijak zvlášť těžké. Vítr a déšť však působí na velkou plochu skleníku. Z tohoto důvodu ukotvíte skleník obzvláště pevně k zemi. Dbejte především na kvalitu použitých materiálů!

Betonový základ nebo podezdívka

Zde jsou uvedeny vhodné rozměry

Model	Šířka [š] Vnitřní rozměr	Délka [l] Vnitřní rozměr	Výška (v)	Výška nad úroveň terénu (k)
Skleník PICCO 2	1690 mm	1190 mm	cca 80 cm	min. 50 mm
Skleník PICCO 3	1690 mm	1810 mm	cca 80 cm	min. 50 mm
Skleník PICCO 4	1690 mm	2450 mm	cca 80 cm	min. 50 mm
Skleník PICCO 5	1690 mm	3080 mm	cca 80 cm	min. 50 mm
Skleník PICCO 6	1690 mm	3700 mm	cca 80 cm	min. 50 mm
Skleník PICCO 7	1690 mm	4350 mm	cca 80 cm	min. 50 mm
Skleník PICCO 8	1690 mm	4990 mm	cca 80 cm	min. 50 mm
Skleník PICCO 9	1690 mm	5610 mm	cca 80 cm	min. 50 mm

Bild 1

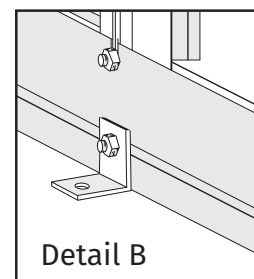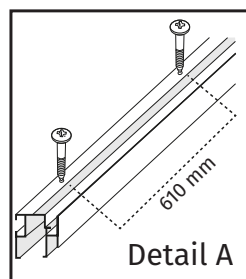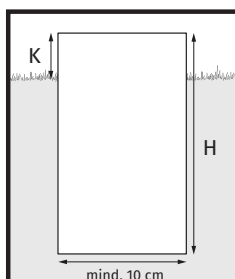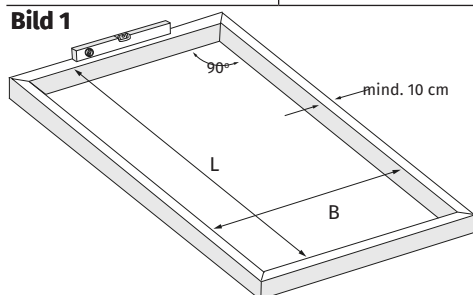

Montáž hliníkové základny



Seznam dílů

Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:



1/1 Balíček hliníkové základny (balíček 1 z 1)

Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	24-0887.1	Základový profil 887	887 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	24-1267.1	Základový profil 1267	1267 mm	2	-	4	2	6	4	8	6
	24-1892.1	Základový profil 1892	1892 mm	-	2	-	2	-	2	-	2
2	21-0050.1	Podélný spojovací díl základny	50 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
3	25-0020.1	Základový hák	20 mm	12	12	16	16	20	20	24	24
4	NG210	Rohový spojovací díl základny		4	4	4	4	4	4	4	4
5	9040556	Samořezný šroub 4,8×13 mm	13 mm	24	24	32	32	40	40	48	48
6	690509	Šroub M6×12 mm	12 mm	24	24	32	32	40	40	48	48
7	690547	Matice M6		24	24	32	32	40	40	48	48



Pozor, důležité upozornění!

Pokud jste se rozhodli zakoupit hliníkovou základnu, upozorňujeme, že základové profily se musí namontovat na podlahové profily skleníku ještě před samotnou montáží skleníku!

Za tímto účelem se podlahové profily spojí se základovými profily pomocí dvou základových háků.



Upozornění

Ujistěte se, že podlahový profil, který je umístěn na základovém profilu, má stejnou délku. Dbejte na to, aby profily byly přesně v jedné rovině.


Každý z podlahových profilů se k základovému profilu přišroubuje pomocí dvou základových háků.

1a



Vezměte si podlahový profil a základový profil stejné délky.

1b

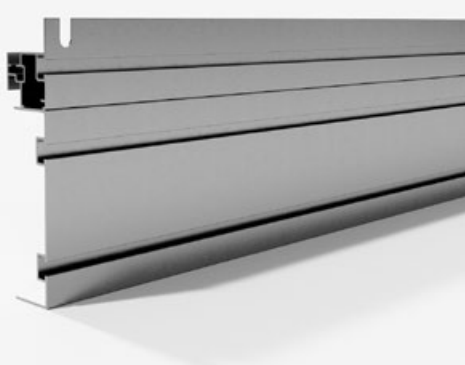

Umístěte podlahový profil na základový profil. Ujistěte se, že jsou konce dvou profilů v jedné rovině.

1c



Použijte základový hák a samořezné šrouby 4,8×13 mm.

1d



Zasaňte základové háky do podlahového profilu a základového profilu asi 10 cm od konců.

1e



Základové háky přišroubujte pomocí samořezných šroubů 4,8×13 mm.



Pozor, důležité upozornění!

Podlahové profily se instalují před montáží čelní nebo zadní stěny. Po umístění podlahových profilů začněte s montáží skleníku.

Upozorňujeme, že při spojování podélných profilů a montáži podélných dílů na čelní a zadní stěně se montáž liší.

Z tohoto důvodu jsou oba montážní kroky zobrazeny s hliníkovou základnou a bez ní.

Obsah dodávky






Zkontrolujte výrobek a obsah dodávky




Opatrně vyjměte jednotlivé části výrobku z obalu. **Podle seznamu dílů zkontrolujte, zda je obsah kompletní.** Zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé části výrobku poškozené. V případě poškození výrobek nesestavujte ani nepoužívejte. Pokud zjistíte poškození nebo budou chybět nějaké díly, kontaktujte náš zákaznický servis e-mailem zaslaným na: **podpora@svetstanu.cz**

Hliníkové díly


Obrázek	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	01-0887.1	Podlahový profil čelní a zadní stěny	887 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	02-1478.1	Rohový profil boční stěny	1478 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	06-1478.1	Asymetrická upínací lišta pro rohový profil boční stěny	1478 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	08-1000.1	Rohový profil střechy	1000 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	06-1000.1	Asymetrická upínací lišta pro rohový profil střechy	1000 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	19-0917.1	Příčná příčka	917 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	13-0227.1	Střešní podpěra	227 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	06-0227.1	Asymetrická upínací lišta pro střešní podpěru	227 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	15-1717.1	Profil vstupu dveří	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	12-1717.1	Příčka zadní stěny	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	07-1717.1	Symetrická upínací lišta pro příčku zadní stěny	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2

Obrázek	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	13-1717.1	Spojovací příčka zadní stěny	1717 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
	06-1717.1	Asymetrická upínací lišta pro spojovací příčku zadní stěny	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	15-0594.1	Dorazová lišta okna	594 mm	1	1	2	2	3	3	4	4
	03-0622.1	Profil okenního závěsu	622 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
	04-0479.1	Boční okenní profil	479 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
	20-1705.1	Boční profil dveří	1705 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	11-0918.1	Kolejnice dveří	918 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	17-0417.1	Horní profil dveří	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	16-0417.1	Středový profil dveří	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	18-0417.1	Dolní profil dveří	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	1502-0238.1	Podpěra kolejnice dveří	238 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	01-1267.1 01-1892.1	Podlahový profil se 2 poli Podlahový profil se 3 poli	1267 mm 1892 mm	2 -	- 2	4 -	2 2	6 -	4 2	8 -	6 2
	14-1267.1 14-1892.1	Okap se 2 poli Okap se 3 poli	1267 mm 1892 mm	2 -	- 2	4 -	2 2	6 -	4 2	8 -	6 2
	05-1267.1 05-1892.1	Hřeben se 2 poli Hřeben se 3 poli	1267 mm 1892 mm	1 -	- 1	2 -	1 1	3 -	2 1	4 -	3 1
	12-1478.1	Příčka boční stěny	1478 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
	07-1478.1	Symetrická upínací lišta pro příčku boční stěny	1478 mm	2	4	4	6	6	8	8	10

Hliníkové díly

Obrázek	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	12-1000.1	Příčka střechy	1000 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
	07-1000.1	Symetrická upínací lišta pro příčku střechy	1000 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
	13-1478.1	Boční stěna spojovací příčky	1478 mm	-	-	2	2	4	4	6	6
	06-1478.1	Asymetrická upínací lišta pro spojovací příčku boční stěny	1478 mm	-	-	4	4	8	8	12	12
	13-1000.1	Spojovací příčka střechy	1000 mm	-	-	2	2	4	4	6	6
	06-1000.1	Asymetrická upínací lišta pro spojovací příčku střechy	1000 mm	-	-	4	4	8	8	12	12
	1502-1525.1	Výztuha čelní a zadní stěny	1525 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	1502-1582.1	Výztuha boční stěny	1582 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	1502-1148.1	Výztuha střechy	1148 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	1502-0449.1	Vodorovná výztuha	449 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	10-0402.1	Profil H	402 mm	6	6	6	6	6	6	6	6
	23-0070.1	Podélná spojka	70 mm	2	2	7	7	12	12	17	17
	22-0058.1	Spojovací plech štítové podpěry	58 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	126-0025.1	Výztuha hřebene a okapu	25 mm	-	-	3	3	6	6	9	9


Plastové díly

Obrázek	Položka č.	Označení	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	NG501	Spojka odlitá ze zinku	6	6	6	6	6	6	6	6
	NG202L	Svod okapu – levý	2	2	2	2	2	2	2	2
	NG202R	Svod okapu – pravý	2	2	2	2	2	2	2	2
	NG203	Spojovací díl podlahy	4	4	4	4	4	4	4	4
	NG204	Krytka hřebene	2	2	2	2	2	2	2	2
	NG205	Spojovací díl příčné příčky	4	4	4	4	4	4	4	4
	NG206	Spojovací díl rovný	2	2	4	4	6	6	8	8
	NG209	Váleček dveří	4	4	4	4	4	4	4	4
	NG201	Koncovka kolejnice dveří	2	2	2	2	2	2	2	2
	NG207	Plastová spojka Okap	-	-	2	2	4	4	6	6

Šrouby a matice

Obrázek	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	690509	Šroub M6×12 mm	12 mm	118	122	158	162	198	202	238	242
	690547	Matice M6		124	128	166	170	208	212	250	254
	664753	Šrouby do plechu 4,2×22 mm	22 mm	12	12	16	16	20	20	24	24
	BS 3,9×13	Samořezný šroub 3,9×13	13 mm	64	76	100	112	136	148	172	184
	690622	Kosočtvercový šroub M6×12 mm	12 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
	664555	Čep		4	4	4	4	4	4	4	4
	7641270	Přichytky okapu	1270 mm	6	7	8	9	10	11	12	13
	CT510 GAR3440	Těsnění dveří Hobby	3440 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	665958	Manuální otvírač Hobby		1	1	2	2	3	3	4	4

Znázornění doustěnných desek:

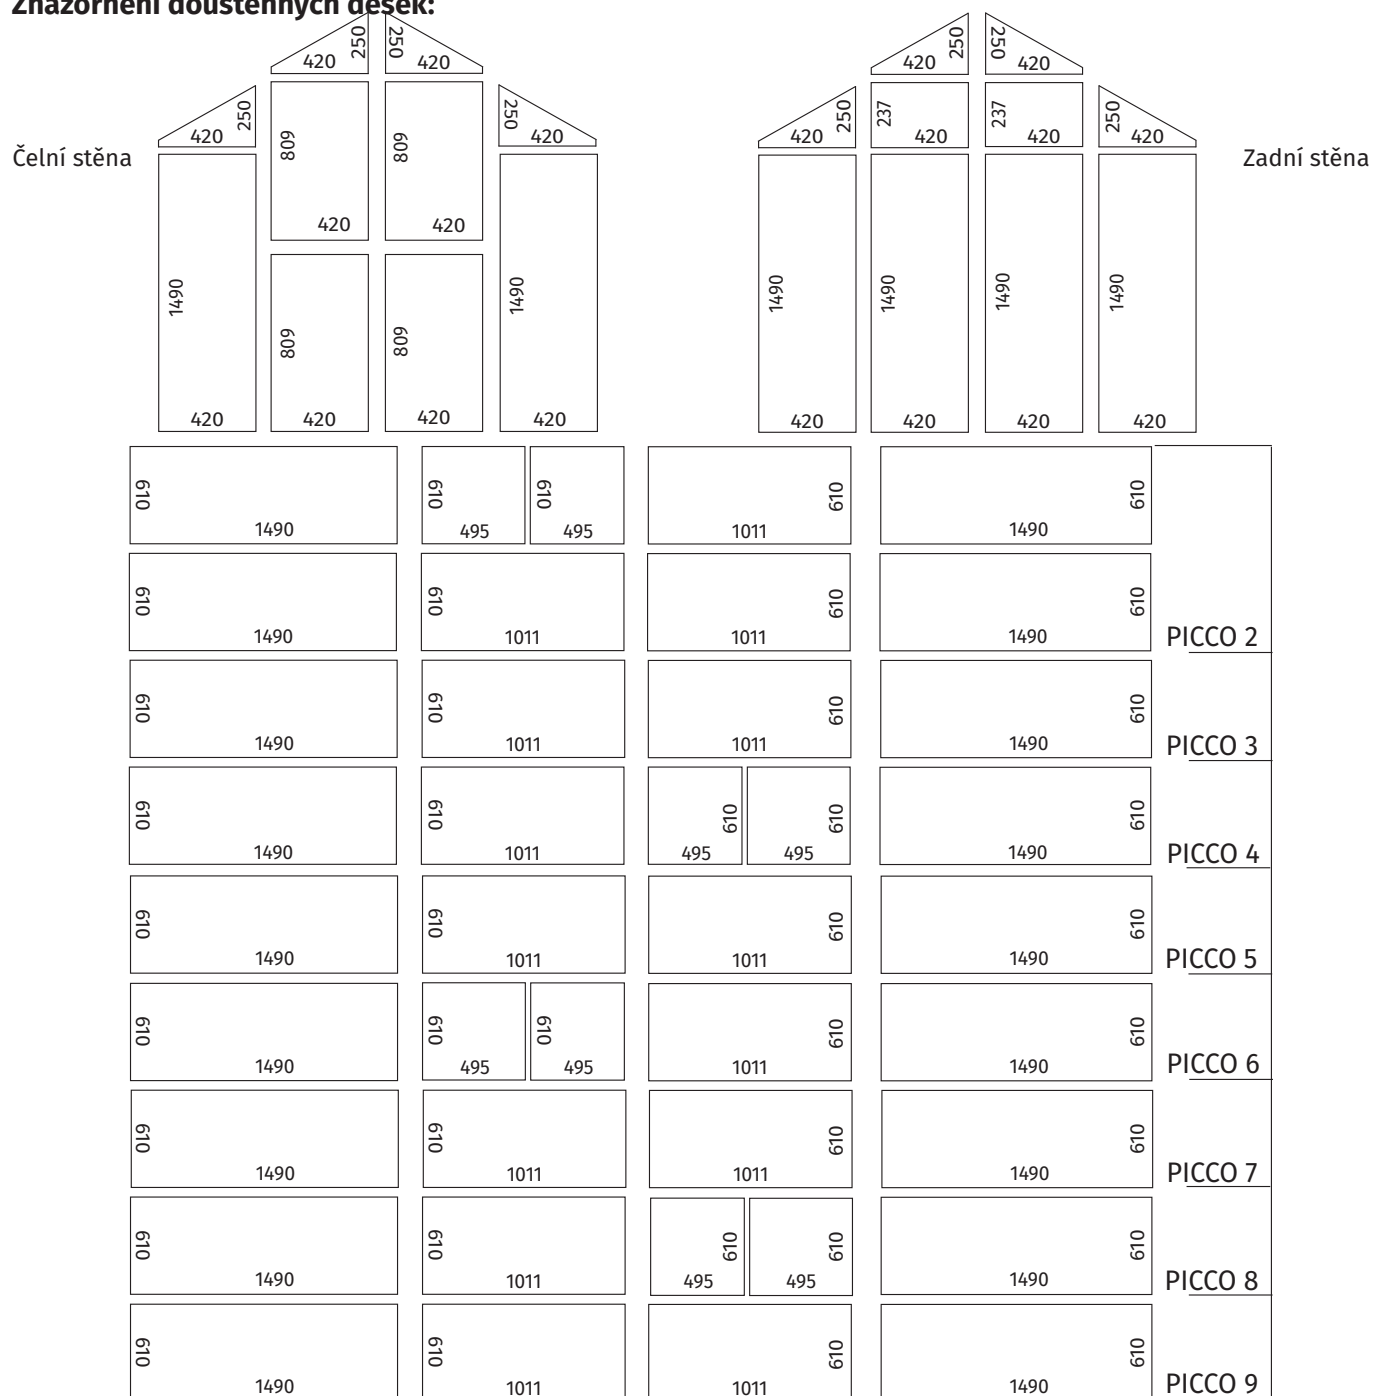

6 mm	Položka č. 8 mm	Označení	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PIC- CO 7	PICCO 8	PICCO 9
1011/610/6	1011/610/8	Deska střechy 1011×610mm	3	5	6	8	9	11	12	14
1490/610/6	1490/610/8	Deska boční stěny 1490×610 mm	4	6	8	10	12	14	16	18
1490/420/6	1490/420/8	Deska čelní a zadní stěny 1490x420 mm	6	6	6	6	6	6	6	6
495/610/6	495/610/8	Deska okna 495×610 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
237/420/6	237/420/8	Deska zadní stěny malá 237/420 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
809/420/6	809/420/8	Deska dveří 809×420 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
250/420/6/LI	250/420/8/LI	Štitová deska levá 250×420 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
250/420/6/RE	250/420/8/RE	Štitová deska pravá 250×420 mm	4	4	4	4	4	4	4	4




Upozornění

Čelní stěnu je nevhodnější sestavovat na plochu na podlaze.


Než začnete s montáží, položte všechny díly čelní stěny na podlahu podle obrázku.

Pro jednodušší montáž najděte na další straně podrobně vyobrazeny všechny body šroubových spojů.


Podle tohoto obrázku budete přesně vědět, jak budou vypadat jednotlivé spojené body po dokončení montáže.






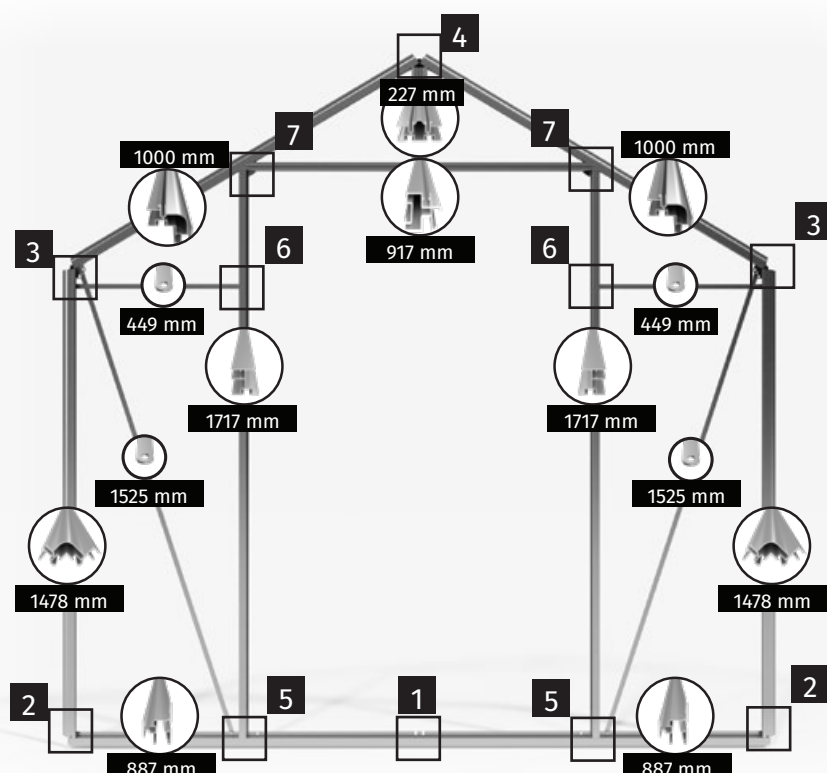


Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:

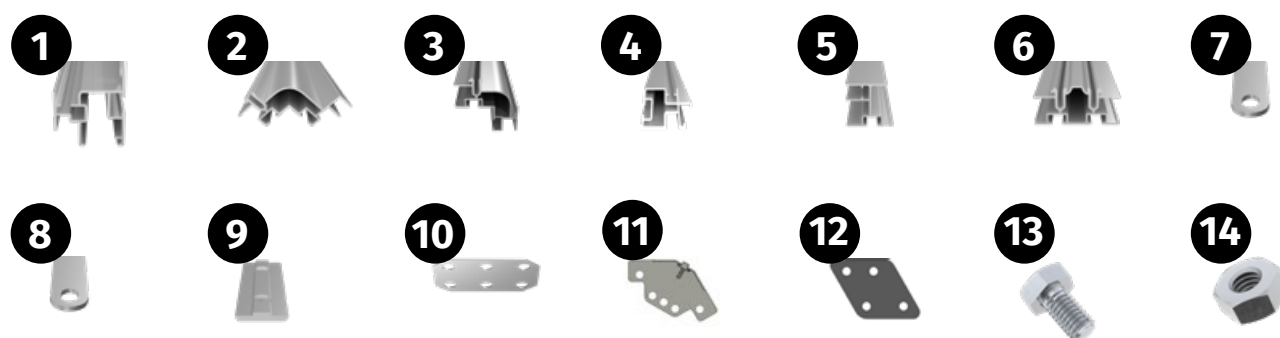

Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	01-0887.1	Podlahový profil čelní a zadní stěny	887 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
2	02-1478.1	Rohový profil boční stěny	1478 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
3	08-1000.1	Rohový profil střechy	1000 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
4	19-0917.1	Příčná příčka	917 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
5	15-1717.1	Profil vstupu dveří	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
6	13-0227.1	Střešní podpora	227 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1502-1525.1	Výztuha čelní a zadní stěny	1525 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
8	1502-0449.1	Vodorovná výztuha	449 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
9	23-0070.1	Podélná spojka	70 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
10	22-0058.1	Spojovací plech štítové podpěry	58 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
11	NG501	Spojka odlitá ze zinku		3	3	3	3	3	3	3	3
12	NG205	Spojovací díl příčné příčky		2	2	2	2	2	2	2	2
13	690509	Šroub M6×12 mm		32	32	32	32	32	32	32	32
14	690547	Matice M6		32	32	32	32	32	32	32	32

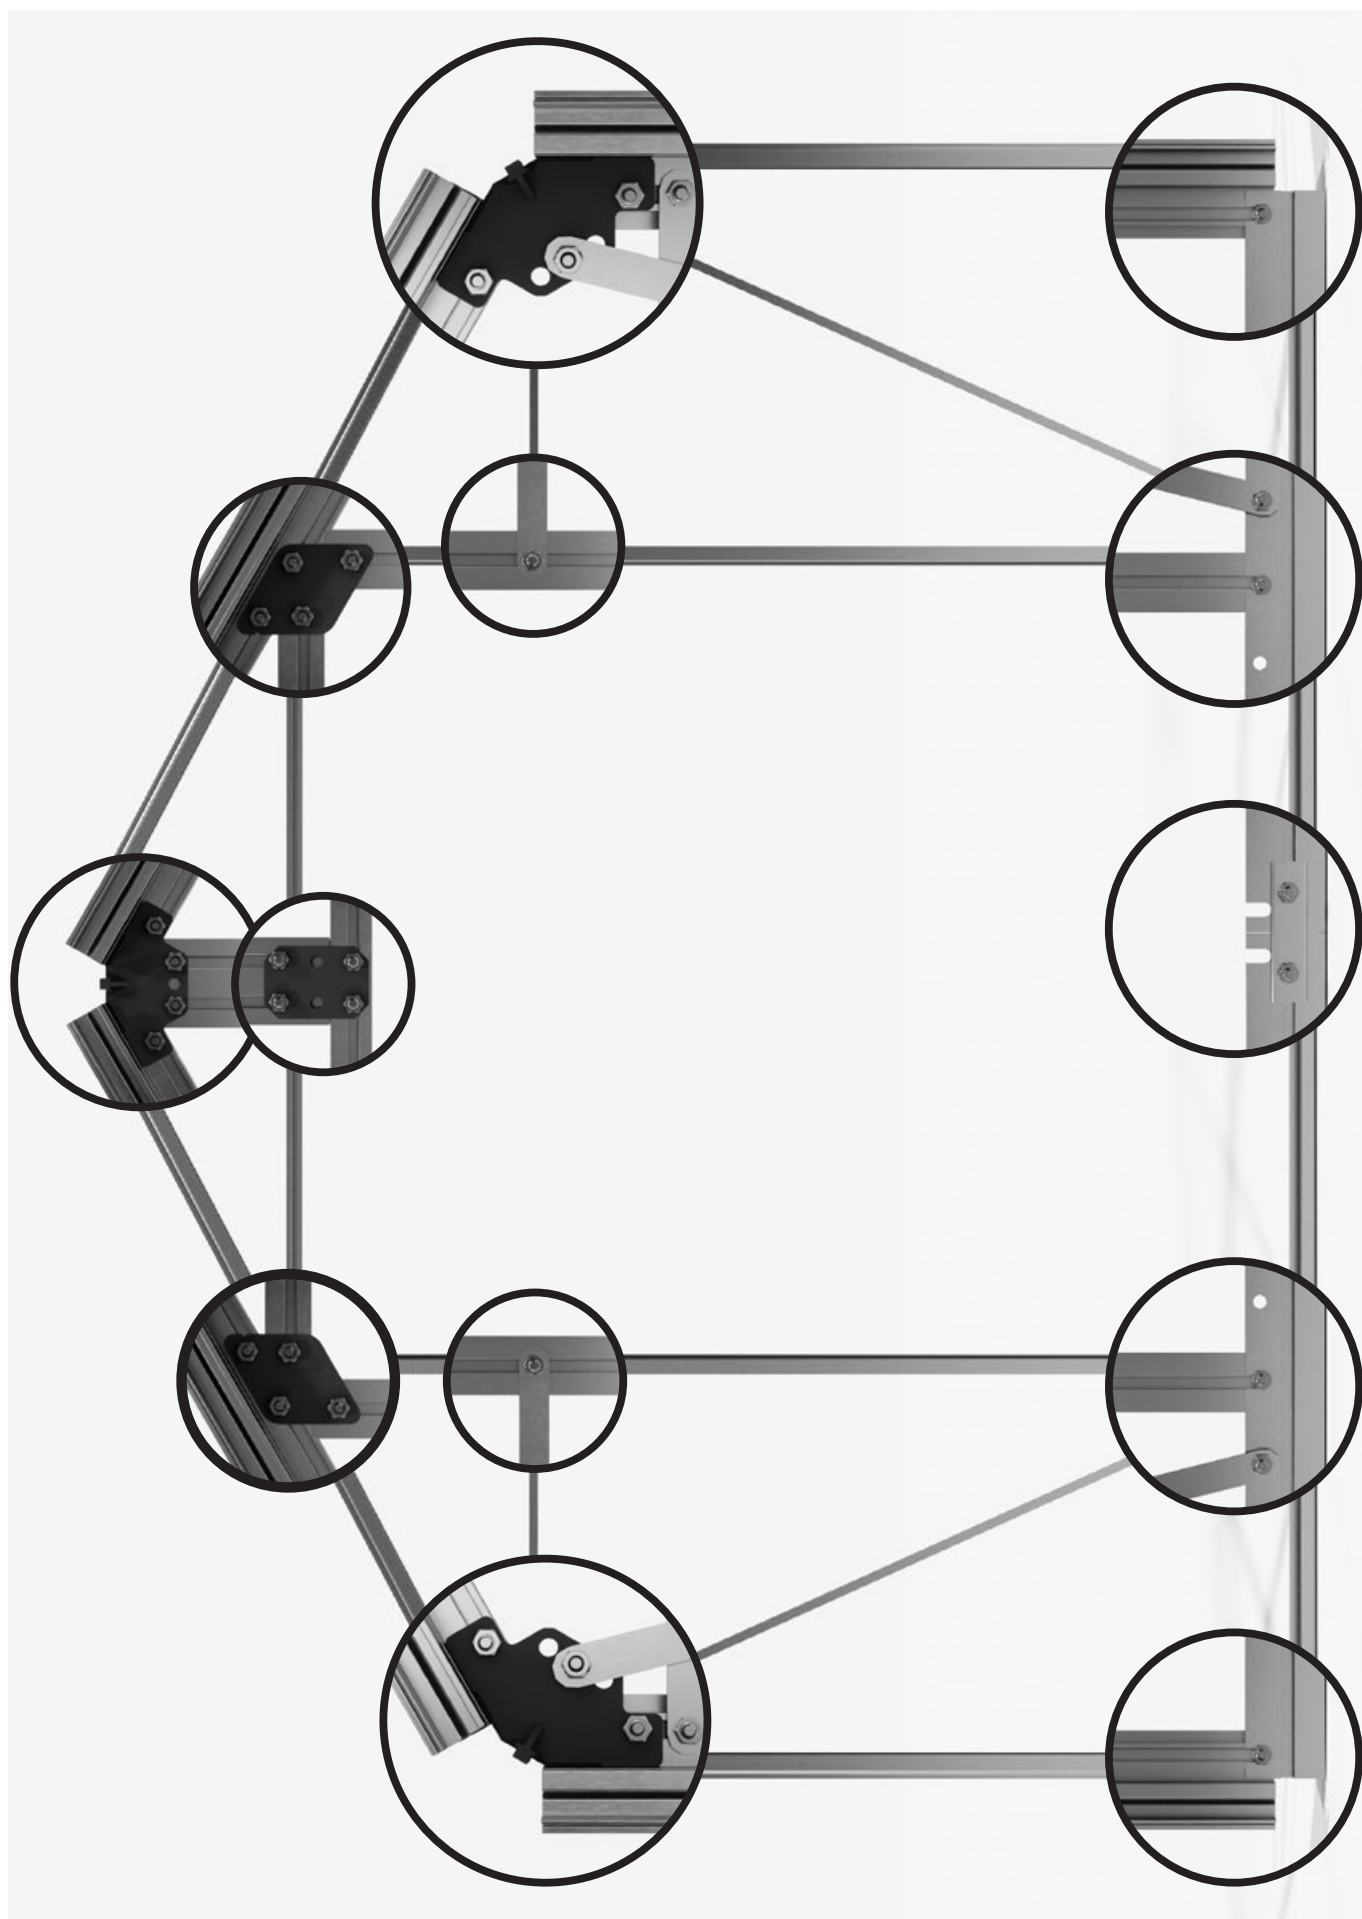

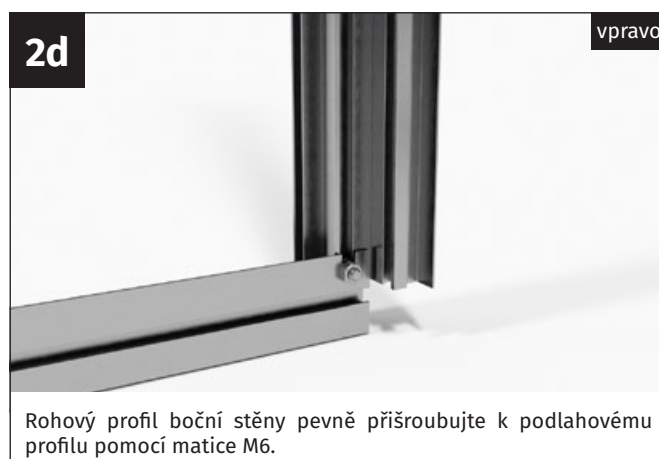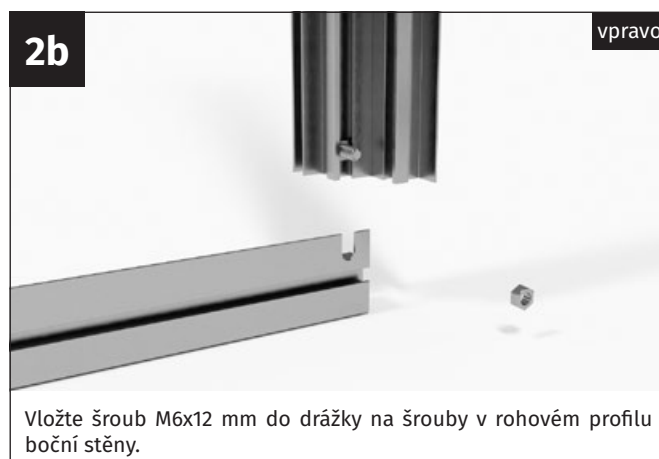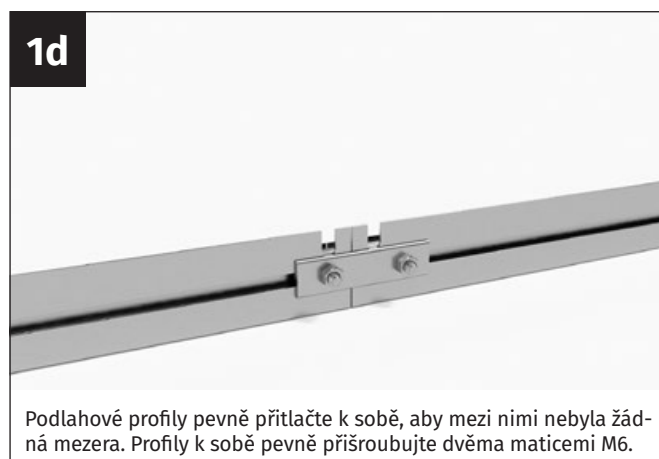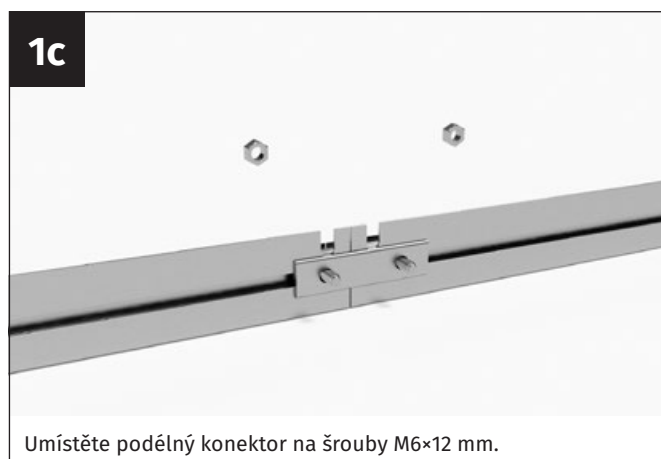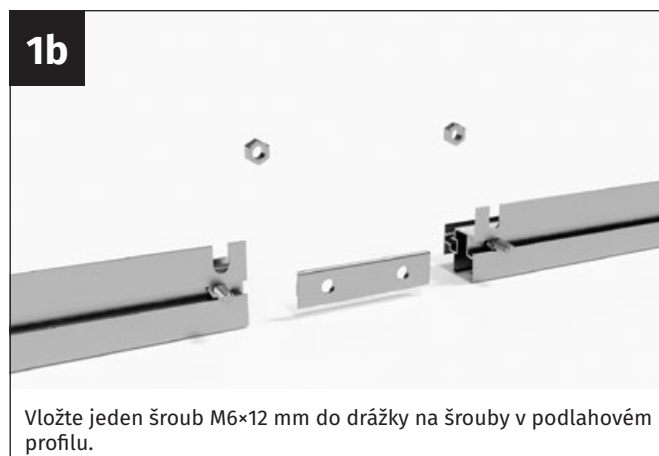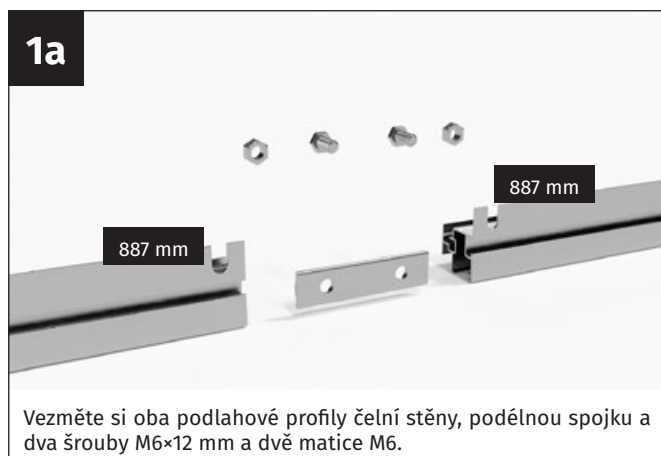

2a

vlevo

Pro druhou stranu podlahového profilu si vezměte další profil boční stěny, šroub M6×12 mm a matici M6.

2b

vlevo

Vložte šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v rohovém profilu boční stěny.

2c

vlevo

Umístěte roh boční stěny na podlahový profil a zatlačte šroub do výřezu v podlahovém profilu.

2d

vlevo

Maticí M6 pevně přišroubujte rohový profil boční stěny k podlahovému profilu.

3a

vpravo

Vezměte si rohovou spojku odlitou ze zinku, rohový profil střechy, tři šrouby M6×12 mm a tři matice M6.

3b

vpravo

Vložte dva šrouby M6×12 mm do drážky na šrouby v rohovém profilu boční stěny a jeden šroub do drážky na šrouby v rohovém profilu střechy.

3c





vpravo

Umístěte rohovou spojku odlitou ze zinku tak, aby dva šrouby M6×12 vyčnívaly z připravených otvorů.

3d

vpravo

Vyrovnejte profily tak, aby pevně přiléhaly k rohové spojkce odlité ze zinku. Rohovou spojku upevněte k profilům dvěma maticemi M6.

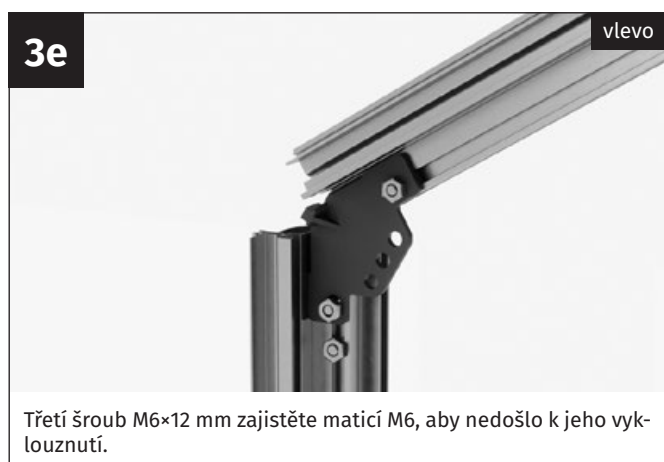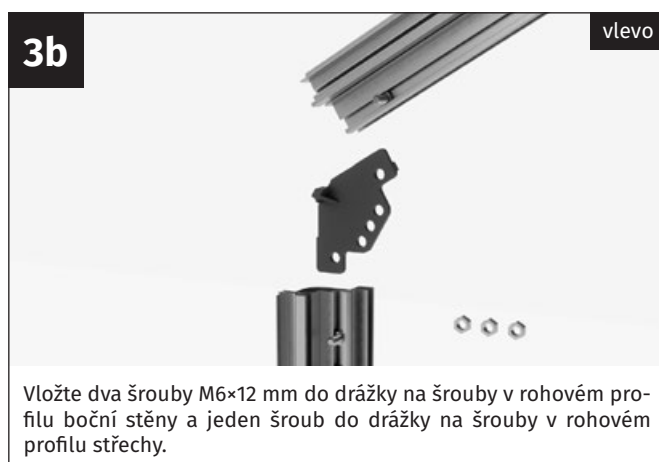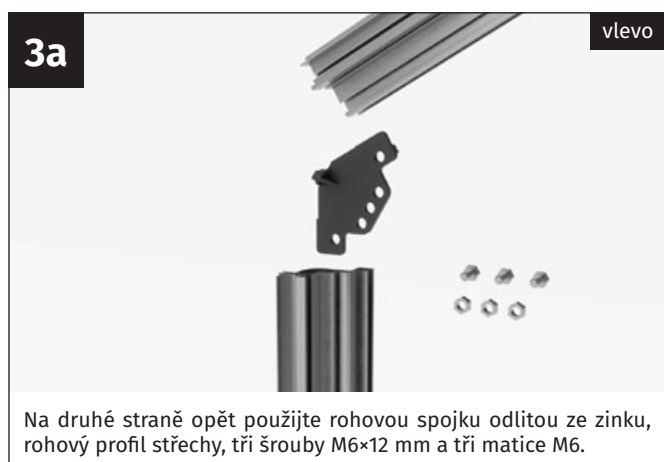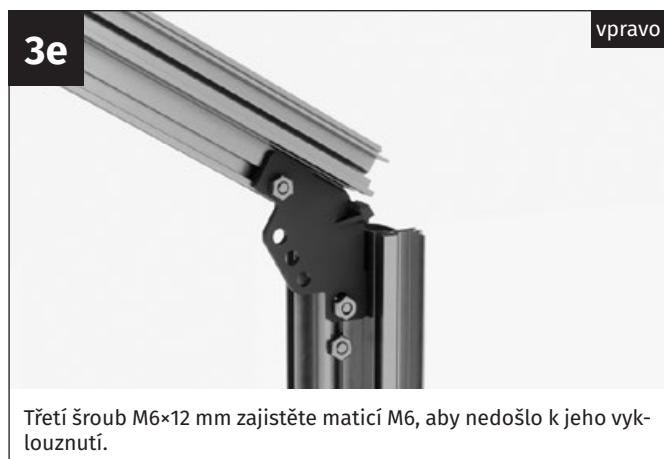

4a



Vezměte si rohovou spojku odlitou ze zinku, šest šroubů M6×12 mm a šest matic M6.

4b



Vložte tři šrouby M6×12 mm do drážky na šrouby v levém a pravém rohovém profilu střechy.

4c



Umístěte rohovou spojku odlitou ze zinku, aby dva šrouby M6×12 vyčnívaly z příslušných otvorů.

4d



Vyrovnejte profily tak, aby pevně přiléhaly k rohové spojce odlité ze zinku. Rohovou spojku upevněte k profilům dvěma maticemi M6. Zajistěte čtyři šrouby M6×12 mm proti vyklouznutí pomocí matic M6.

5a




Vezměte si profil vstupu dveří, dva šrouby M6×12 mm a matici M6.

5b



Vložte dva šrouby M6×12 mm do drážky na šrouby v profilu stupu dveří.

5c



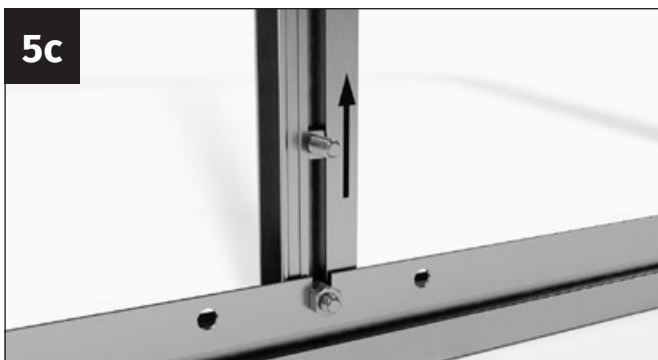






Umístěte profil vstupu dveří na podlahový profil. Vložte šroub M6×12 do výřezu v podlahovém profilu. Pomocí matice M6 pevně přišroubujte profil vstupu dveří k podlahovému profilu

6a





Zasuňte druhý šroub M6×12 mm profilu vstupu dveří nahoru do drážky na šrouby. Vyrovnejte šroub rohového profilu boční stěny a šroub profilu vstupu dveří tak, aby byly v jedné rovině. Vezměte si výztuhu a dvě matice M6.

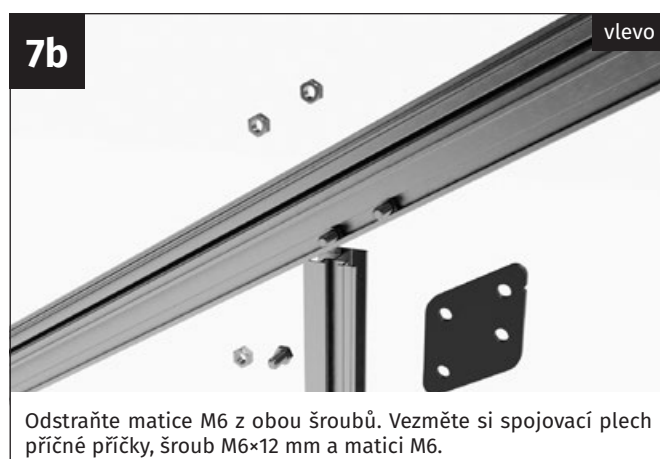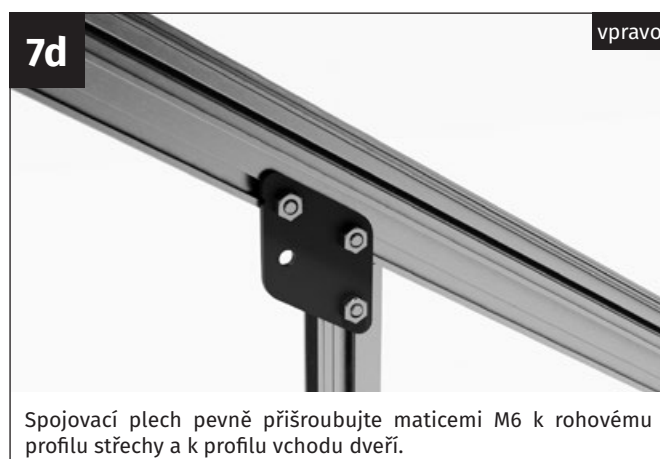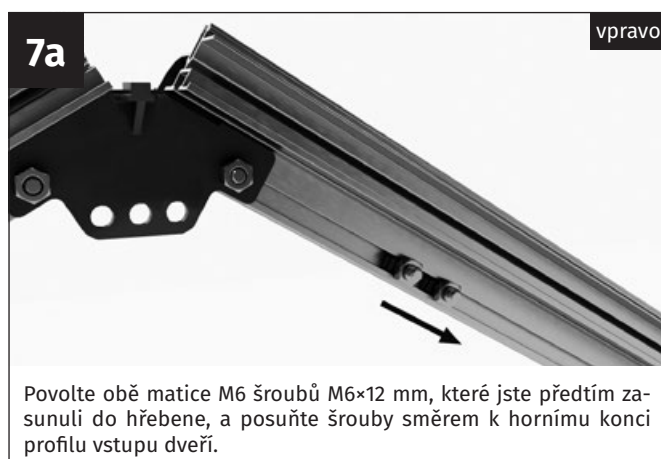

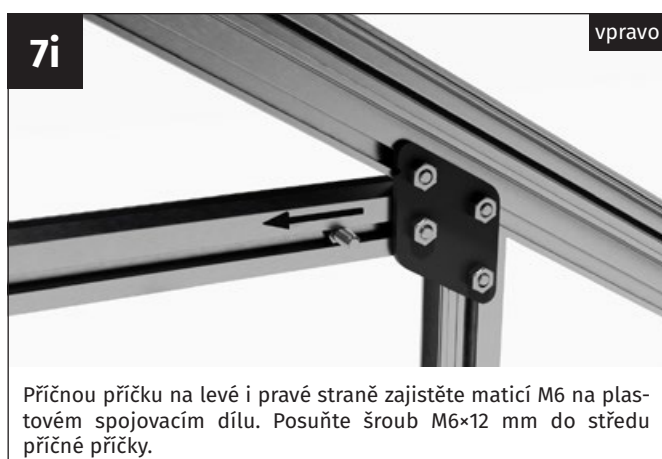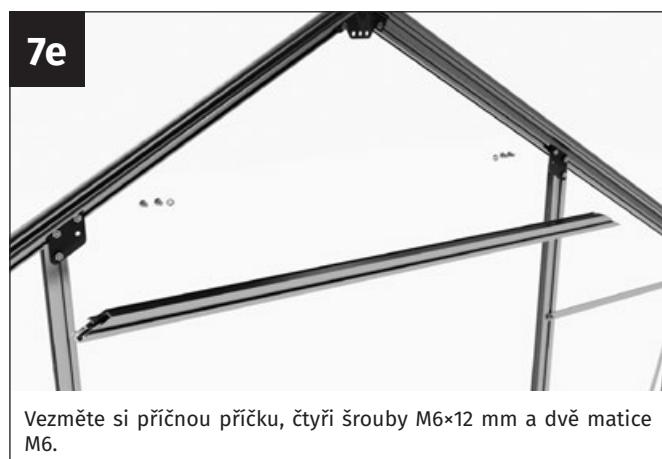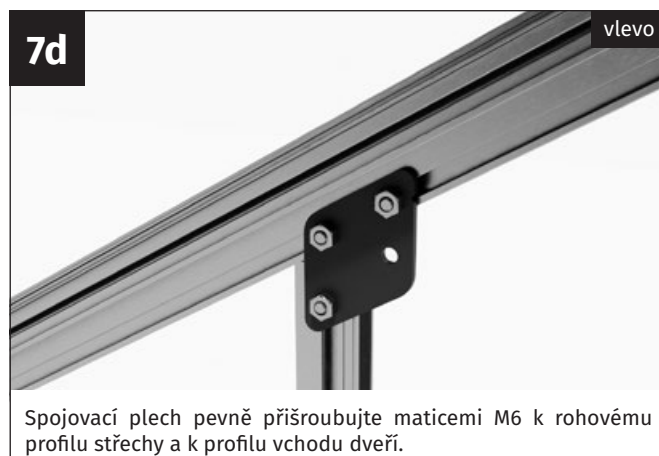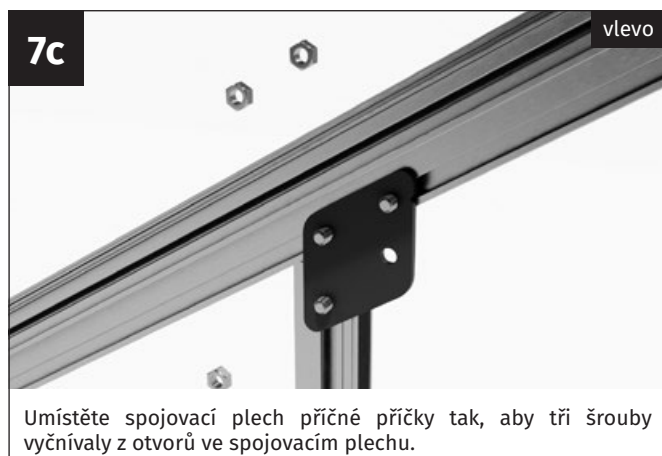

Upozornění

Přišroubujte levou stranu příčné příčky stejným způsobem jako na obr. 7f až 7i.

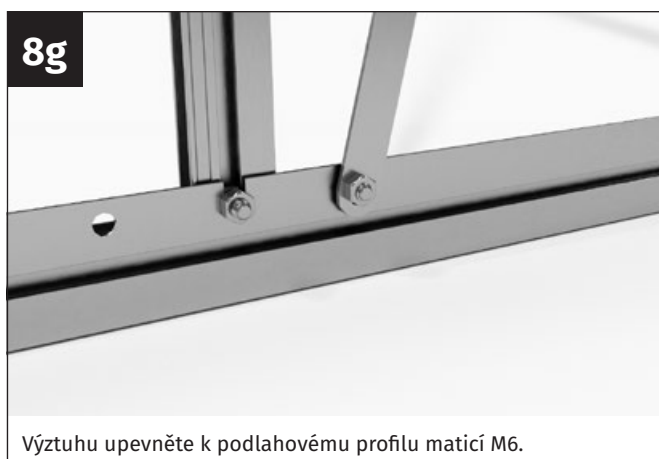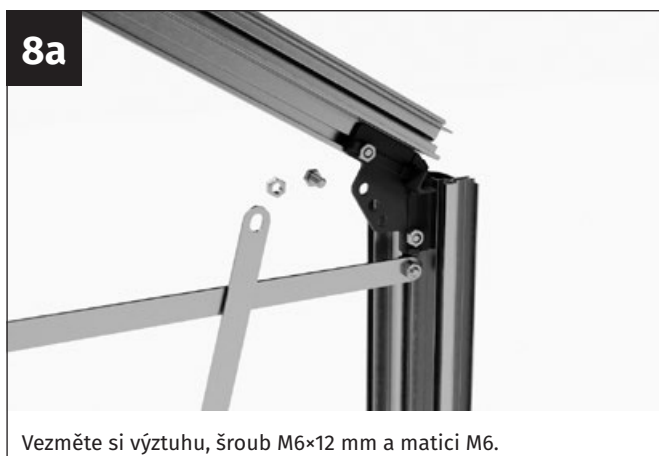

Zopakujte

Zopakujte postup pro přišroubování výztuhy na druhé straně přední stěny.

9a



Vezměte si spojovací díl štítové podpěry, dva šrouby M6×12 mm a čtyři matice.

9b



Vložte dva šrouby M6×12 mm do dvou drážek na šrouby ve štítové podpěře.

9c



Umístěte spojovací díl tak, aby čtyři šrouby vyčnívaly ze čtyř otvorů ve spojovacím dílu.

9d



Vyrovnejte podpěru štítové stěny přesně do středu příčné příčky a pevně přišroubujte spojovací díl k podpěře štítové stěny a příčné příčce.

10a



Vezměte si dva šrouby M6×12 a dvě matice M6.

10b



Vložte dva šrouby M6×12 mm do dvou drážek na šrouby ve štítové podpěře.

vpravo

10c



Umístěte štítovou podpěru tak, aby oba šrouby vyčnívaly dvěma vnějšími otvory v rohové spojnici odlité ze zinku.


vpravo

10d



Maticemi M6 pevně přišroubujte štítovou podpěru k rohové spojnici odlité ze zinku.

vpravo

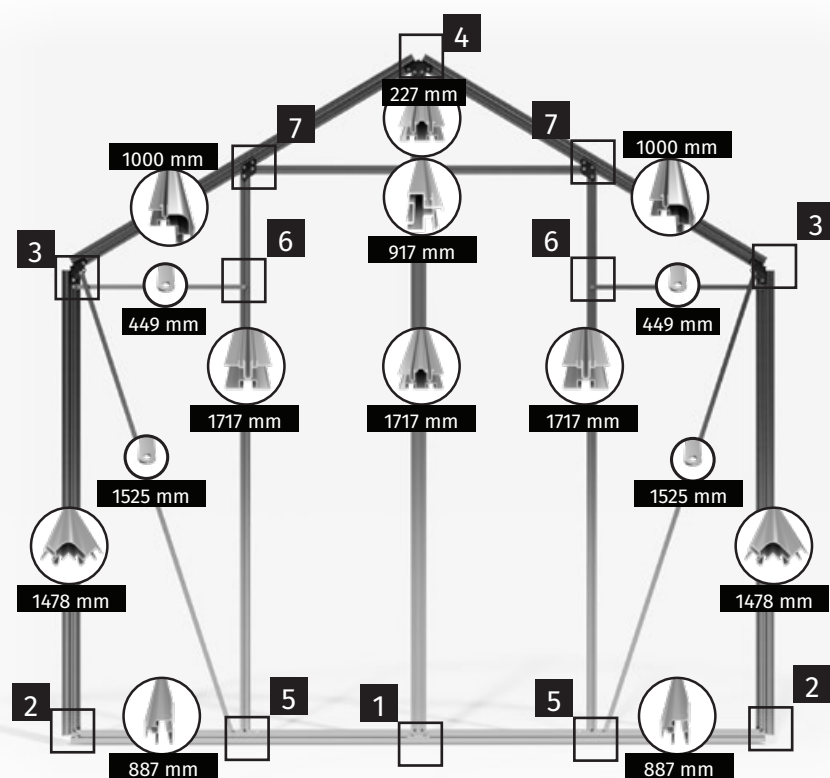

Upozornění


Zadní stěnu je nejvhodnější sestavovat na plochu na podlaze.

Než začnete s montáží, položte všechny díly zadní stěny na podlahu podle obrázku.


Pro jednodušší montáž najděte na další straně podrobně vyobrazeny všechny body šroubových spojů.

Podle tohoto obrázku budete přesně vědět, jak budou vypadat jednotlivé spojené body po dokončení montáže.


Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:

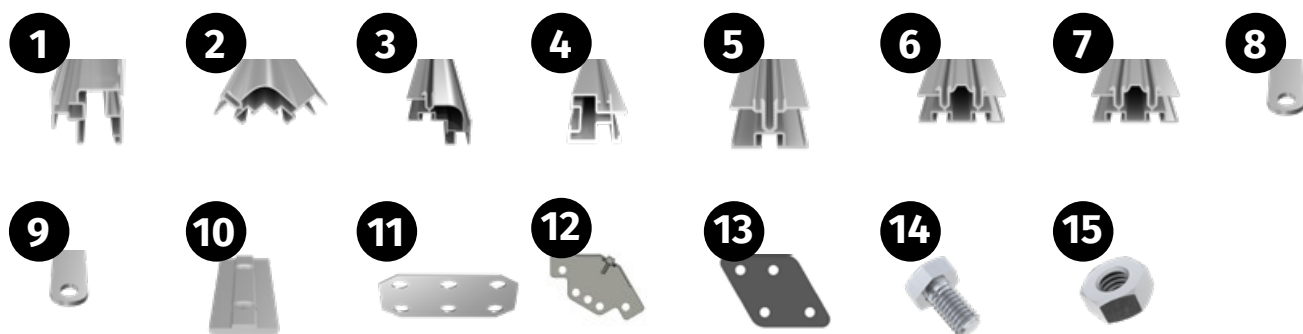

Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	01-0887.1	Podlahový profil čelní a zadní stěny	887 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
2	02-1478.1	Rohový profil boční stěny	1478 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
3	08-1000.1	Rohový profil střechy	1000 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
4	19-0917.1	Příčná příčka	917 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
5	12-1717.1	Příčka zadní stěny	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
6	13-1717.1	Spojovací příčka zadní stěny	1717 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
7	13-0227.1	Střešní podpěra	227 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1502-1525.1	Výztuha čelní a zadní stěny	1525 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
9	1502-0449.1	Vodorovná výztuha	449 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
10	23-0070.1	Podélná spojka	70 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
11	22-0058.1	Spojovací plech štítové podpěry	58 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
12	NG501	Spojka odlitá ze zinku		3	3	3	3	3	3	3	3
13	NG205	Spojovací díl příčné příčky		2	2	2	2	2	2	2	2
14	690509	Šroub M6×12 mm		36	36	36	36	36	36	36	36
15	690547	Matice M6		36	36	36	36	36	36	36	36

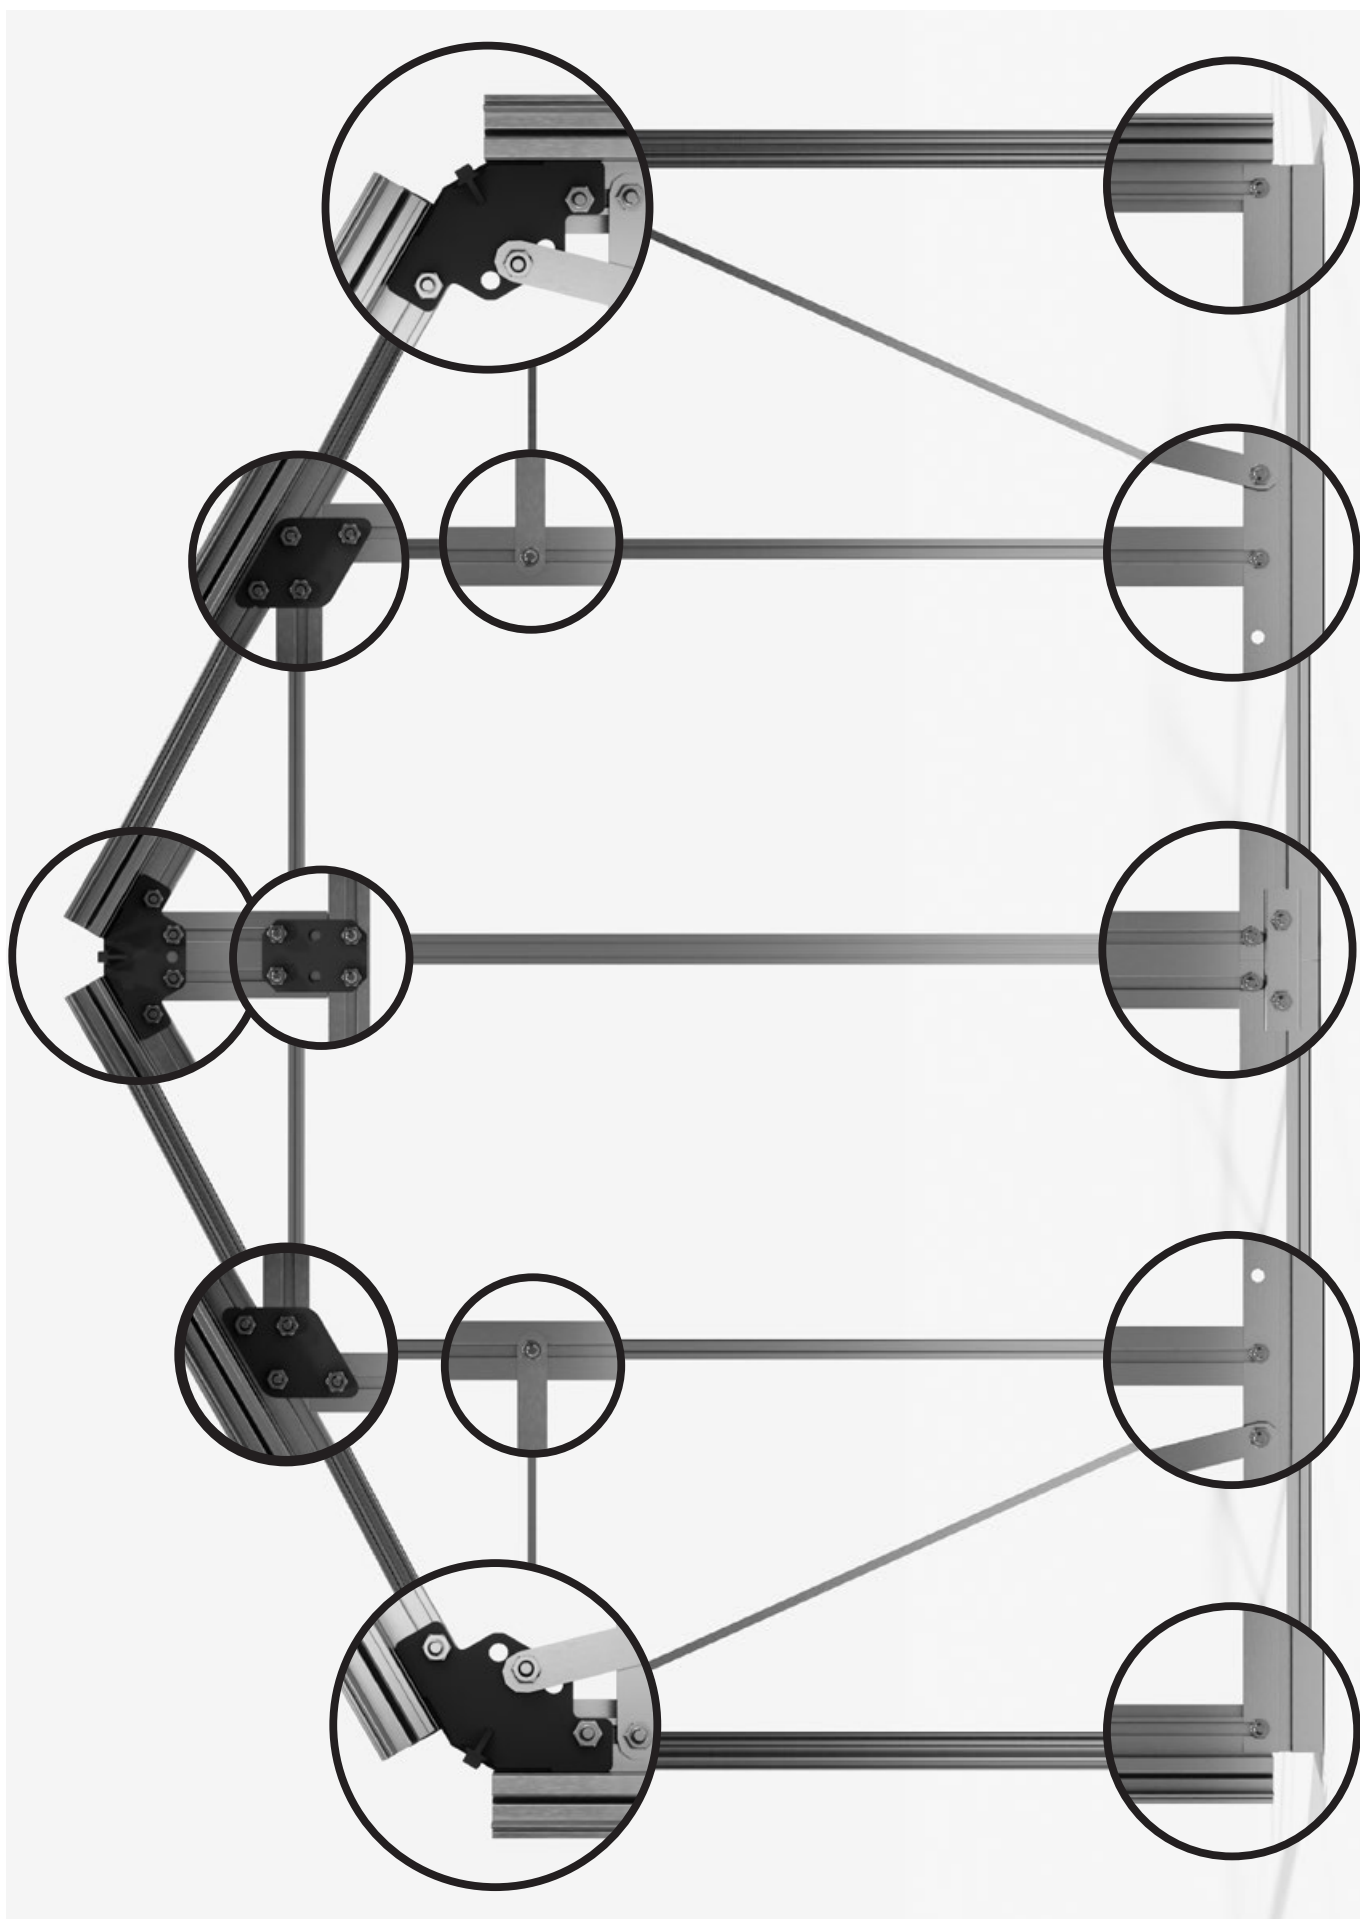


1a

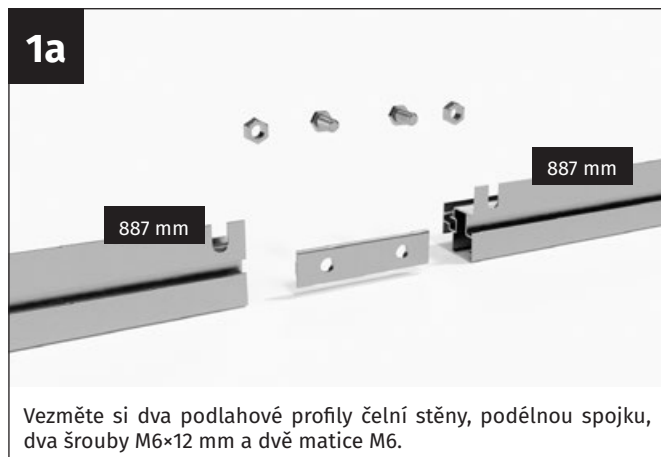


Vezměte si dva podlahové profily čelní stěny, podélnou spojku, dva šrouby M6×12 mm a dvě matice M6.

1b

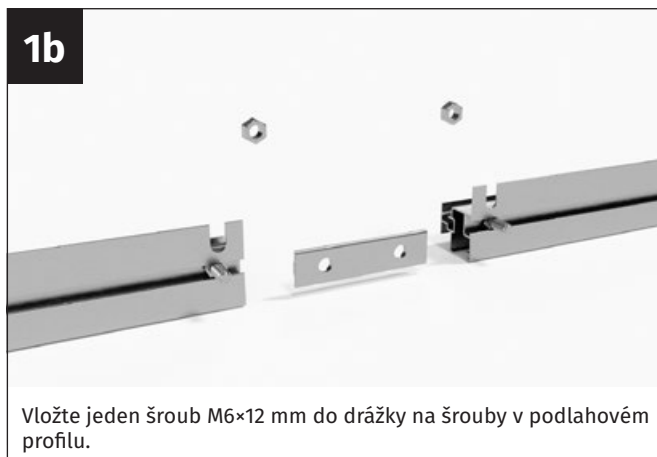


Vložte jeden šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v podlahovém profilu.

1c

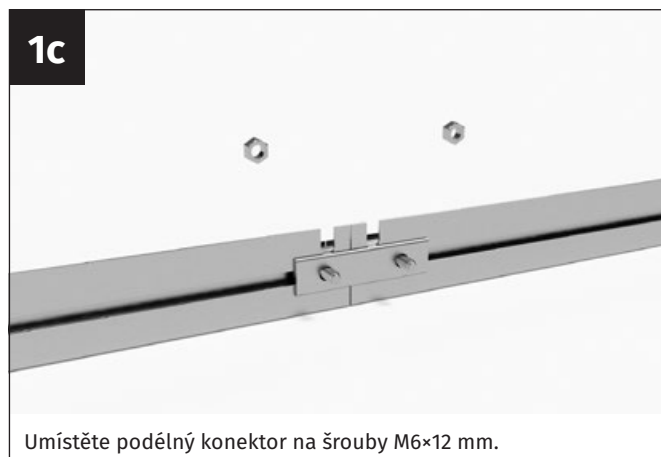

Umístěte podélný konektor na šrouby M6×12 mm.

1d

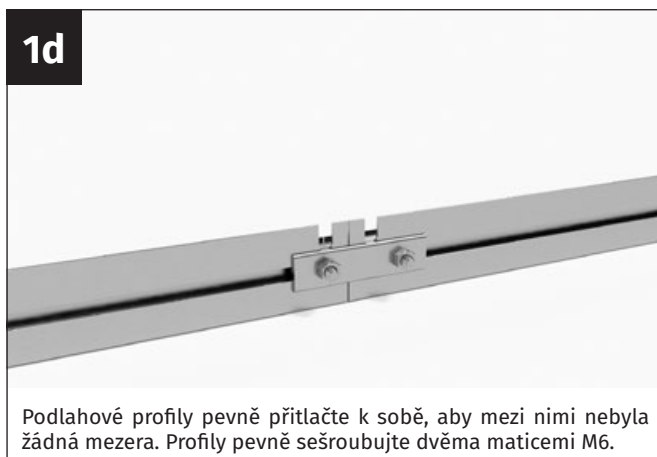


Podlahové profily pevně přitlačte k sobě, aby mezi nimi nebyla žádná mezera. Profily pevně sešroubujte dvěma maticemi M6.

2a



Vezměte si rohový profil boční stěny, šroub M6×12 mm a matici M6.

2b

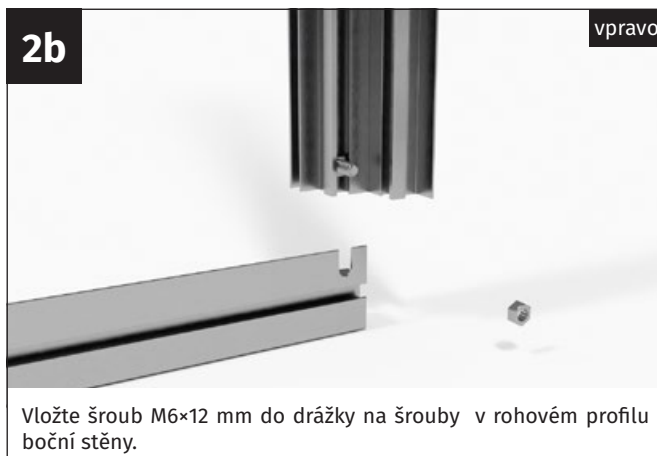


Vložte šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v rohovém profilu boční stěny.

2c



Umístěte roh boční stěny na podlahový profil a zatlačte šroub do výřezu v podlahovém profilu.

2d

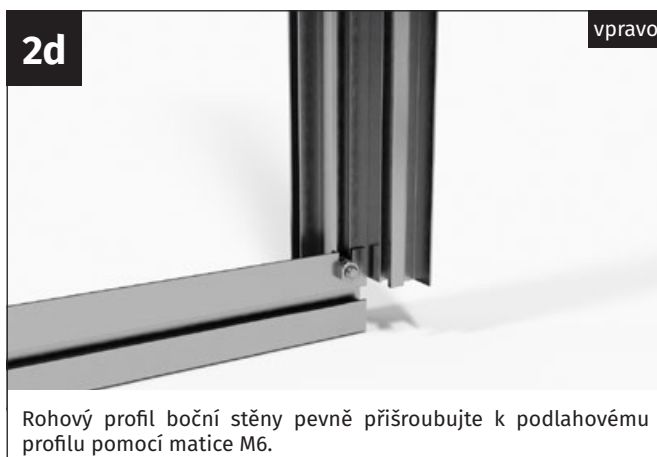

Rohový profil boční stěny pevně přišroubujte k podlahovému profilu pomocí matice M6.

2a

vlevo

Pro druhou stranu podlahového profilu si vezměte další rohový profil boční stěny, šroub M6×12 mm a matici M6.

2b

vlevo

Vložte šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v rohovém profilu boční stěny.

2c

vlevo

Umístěte roh boční stěny na podlahový profil a zatlačte šroub do výřezu v podlahovém profilu.

2d

vlevo

Maticí M6 pevně přišroubujte rohový profil boční stěny k podlahovému profilu.

3a

vpravo

Vezměte si rohovou spojku odlitou ze zinku, rohový profil střechy, tři šrouby M6×12 mm a tři matice M6.

3b

vpravo

Vložte dva šrouby M6×12 mm do drážky na šrouby v rohovém profilu boční stěny a jeden šroub do drážky na šrouby v rohovém profilu střechy.

3c


vpravo

Umístěte rohovou spojku odlitou ze zinku tak, aby dva šrouby M6×12 vyčnívaly z připravených otvorů.


3d

vpravo

Vyrovnejte profily tak, aby pevně přiléhaly k rohové spojkce odlité ze zinku. Rohovou spojku upevněte k profilům dvěma maticemi M6.

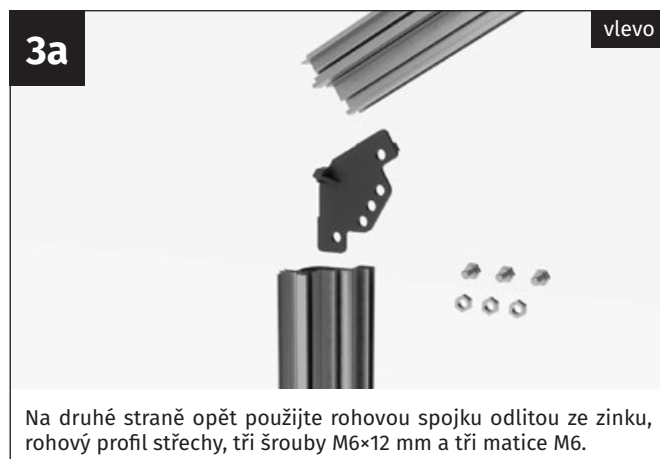

4c

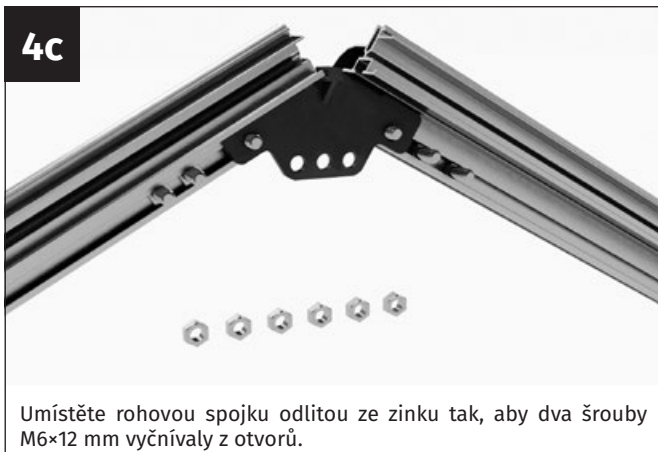

Umístěte rohovou spojku odlitou ze zinku tak, aby dva šrouby M6×12 mm vyčnívaly z otvorů.

4d




Vyrovnejte profily tak, aby pevně přiléhaly k rohové spojce odlité ze zinku. Rohovou spojku upevněte k profilům dvěma maticemi M6. Zajistěte čtyři šrouby M6×12 mm proti vyklouznutí pomocí matic M6.

5a



Vezměte si příčku zadní stěny, dva šrouby M6×12 mm a matici M6.

5b

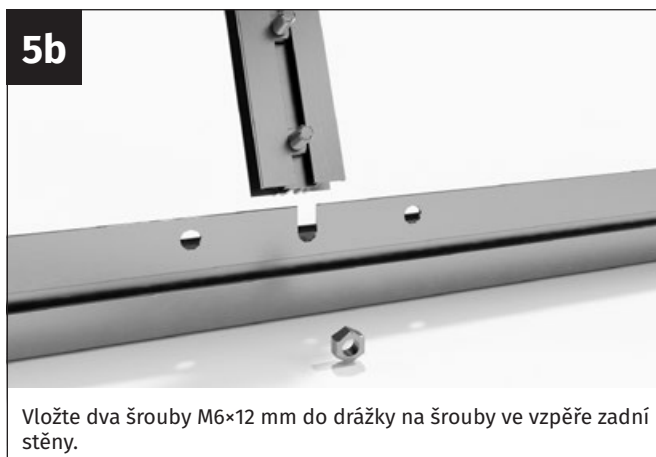

Vložte dva šrouby M6×12 mm do drážky na šrouby ve vzpěře zadní stěny.

5c



Umístěte příčku zadní stěny na podlahový profil. Vložte šroub M6×12 mm do výřezu v podlahovém profilu. Maticí M6 pevně přišroubujte vzpěru zadní stěny k podlahovému profilu

6a



Druhý šroub M6×12 mm vzpěry zadní stěny posuňte do drážky na šrouby směrem nahoru. Zarovnejte šroub rohového profilu boční stěny a šroub vzpěry zadní stěny. Vezměte si výztuhu a dvě matice M6.

6b








Nasaďte výztuhu na dva šrouby M6×12 mm tak, aby vyčnívaly z otvorů ve výztuže.

6c



Vyrovnejte výztuhu tak, aby byla vodorovná a přišroubujte ji dvěma maticemi M6.

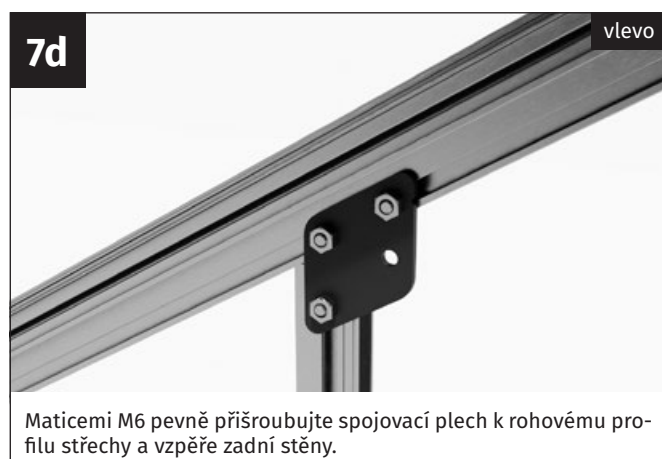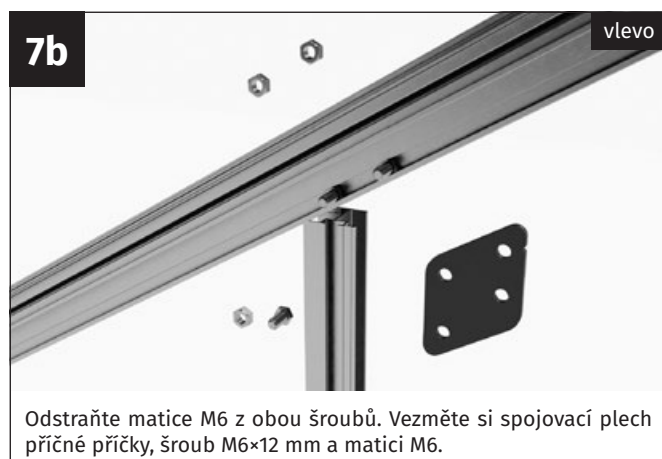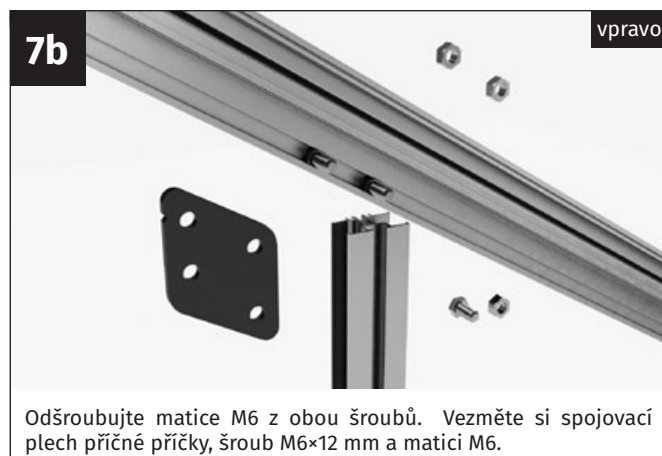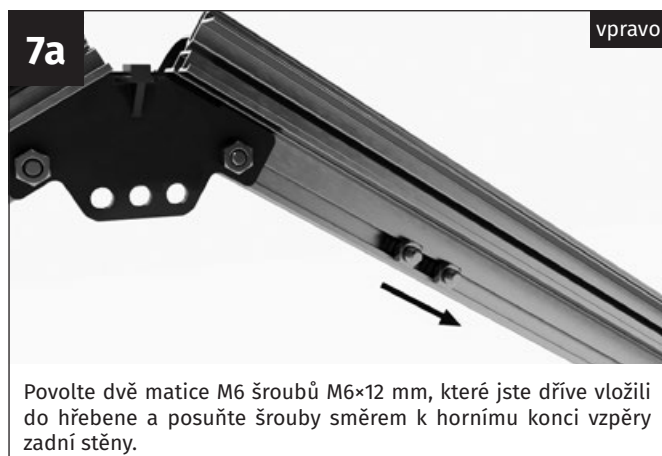

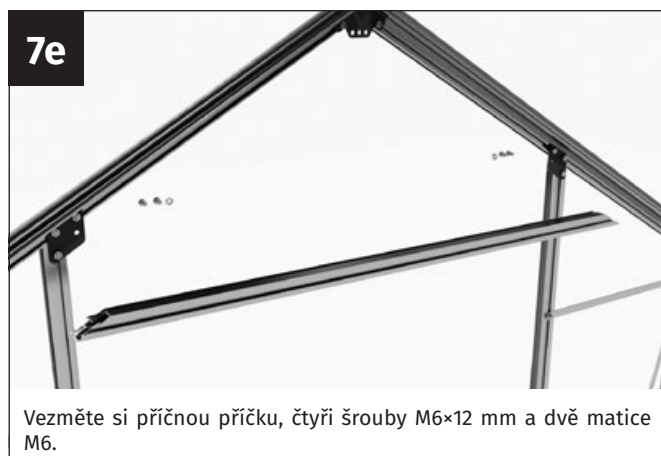

Upozornění

Levou stranu příčné příčky přišroubujte stejným způsobem, jak je znázorněno na obr. 3.42 až 3.45.

8a



Vezměte si výztuhu, šroub M6×12 mm a matici M6.

8b



Vložte šroub M6×12 mm z vnější strany do středového otvoru rohové spojky odlité ze zinku.

8c



Nasaďte výztuhu na šroub M6×12 mm tak, aby šroub vyčníval z otvoru ve výztuze.

8d



Maticí M6 přišroubujte výztuhu k rohové spojce odlité ze zinku.

9a



Umístěte spodní část výztuhy na otvor v podlahovém profilu.

9b



Otvorem v podlahovém profilu a výztuze provlečte zvenku šroub M6×12 mm.

9c



Výztuhu upevněte k podlahovému profilu maticí M6.



Zopakujte

Zopakujte postup pro přišroubování výztuhy na druhé straně zadní stěny.



Vezměte si spojovací díl štítové podpěry, dva šrouby M6×12 mm a čtyři matice.




Vložte dva šrouby M6×12 mm do dvou drážek na šrouby ve štítové podpěře.



Umístěte spojovací díl tak, aby čtyři šrouby vyčnívaly ze čtyř otvorů ve spojovacím dílu. Ujistěte se, že je spojovací díl na zadní stěně umístěn uprostřed příčné příčky!



Vyrovnejte štítovou podpěru přesně na střed příčné příčky a spojovací díl pevně přišroubujte k štítové podpěře a příčné příčce maticemi M6.

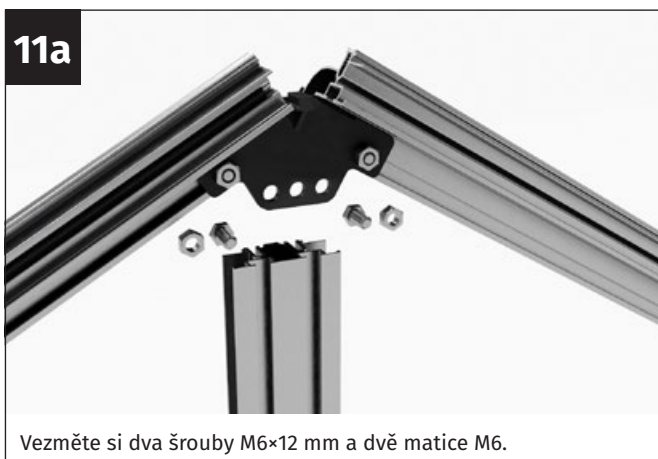

Vezměte si dva šrouby M6×12 mm a dvě matice M6.



Vložte dva šrouby M6×12 mm do dvou drážek na šrouby ve štítové podpěře.



Umístěte štítovou podpěru tak, aby oba šrouby vyčnívaly ze dvou vnějších otvorů v rohové spojnici odlité ze zinku.



Maticemi M6 pevně přišroubujte štítovou podpěru k rohové spojnici odlité ze zinku.

12a



Vezměte si spojovací příčku zadní stěny, dva šrouby M6×12 mm a dvě matice M6.

12b



Vložte dva šrouby M6×12 mm do obou drážek na šrouby ve spojovací příčce.

12c



Umístěte spojovací příčku zadní stěny na podlahový profil a vložte dva šrouby M6×12 mm do výřezů v podlahovém profilu.

12d




Spojovací profil zadní stěny pevně přišroubujte k podlahovému profilu dvěma maticemi M6.

13a



Vložte dva šrouby M6×12 mm do dvou drážek na šrouby na horní straně profilu příčky.

13b

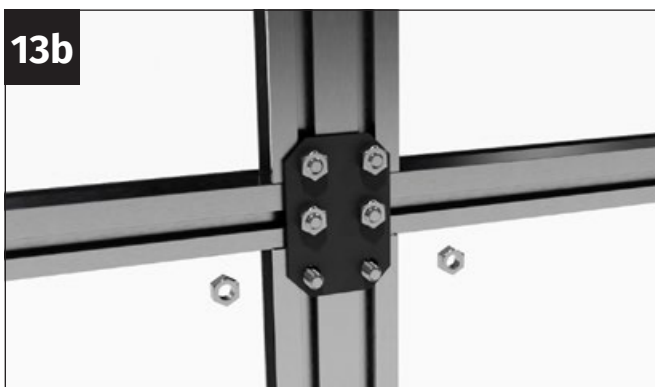


Umístěte spojovací profil tak, aby oba šrouby vyčnívaly ze dvou vnějších otvorů ve spojovacím dílu.

13c



Spojovací profil pevně přišroubujte ke spojovacímu dílu maticemi M6.

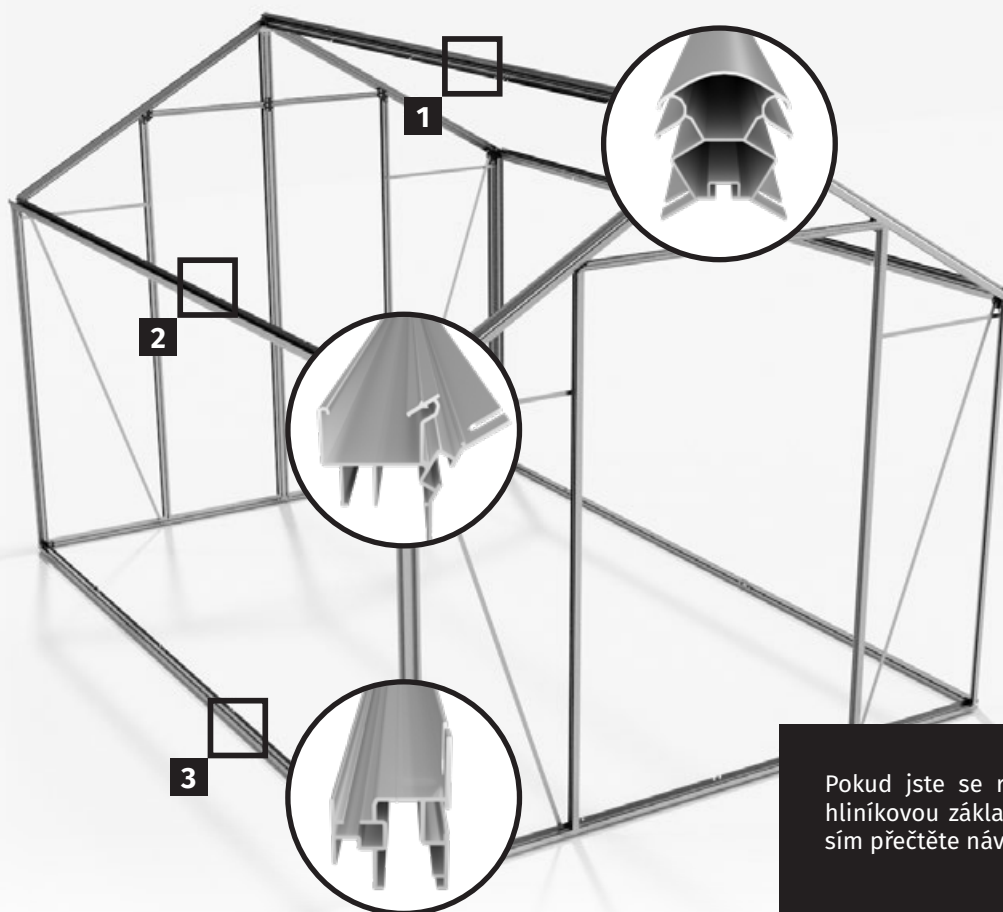

Pokud jste se rozhodli nainstalovat hliníkovou základnu, pozorně si prosím přečtete návod k její instalaci!



Upozornění

Spojení podélných dílů

V prvním kroku se pomocí dodaných spojek spojí podlahové profily, dešťové okapy a hřeben. Podlaha, okap a hřeben musí mít stejnou délku!

Upozornění:

U modelů PICCO 2 a PICCO 3 jsou boční podlahové profily, okapy a hřeben průběžné, a proto není nutné provádět krok „Spojení podélných dílů“.

Pokud jste si zakoupili model PICCO 2 nebo PICCO 3, pokračujte v montáži podélných dílů. Přejděte prosím na stranu 44.

1. Začnete nejlépe hřebenovým profilem. Obr. 1a až 1d.
2. Pokračujte podlahovými profily. Obr. 2a až 2d
3. Nakonec spojte díly dešťového okapu. Obr. 3a až 3e

Do okapů je nutné vložit plastovou spojku v místě, kde jsou rozděleny.

POZNÁMKA pro modely PICCO 5, PICCO 7, PICCO 9:

Upozorňujeme, že se 3 pole u podlahových profilů, okapů a hřebenu musí nacházet na stejném místě. Doporučujeme nejprve použít delší profily pro 3 pole.

Nejjednodušší je umístit podlahové profily a okapy vedle sebe a před montáží zkontrolovat, zda jsou 3 pole ve stejné pozici.



Dbejte také na to, aby byly podlahové profily a okapy nainstalovány zrcadlově!

Podélné profily je proto nejlepší hned na začátku správně umístit a teprve poté je začít spojovat a šroubovat.


Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:



Díl	Položka č.	Označení	Délka	TOPAS 2	TOPAS 3	TOPAS 4	TOPAS 5	TOPAS 6	TOPAS 7	TOPAS 8	TOPAS 9
1	01-1267-1	Podlahový profil se 2 poli	1267 mm	-	-	4	2	6	4	8	6
	01-1892-1	Podlahový profil se 3 poli	1892 mm	-	-	-	2	-	2	-	2
2	14-1267-1	Okap se 2 poli	1267 mm	-	-	4	2	6	4	8	6
	14-1892-1	Okap se 3 poli	1892 mm	-	-	-	2	-	2	-	2
3	05-1267-1	Hřeben se 2 poli	1267 mm	-	-	2	1	3	2	4	3
	05-1892-1	Hřeben se 3 poli	1892 mm	-	-	-	1	-	1	-	1
4	23-0070.1	Podélná spojka	70 mm	-	-	5	5	10	10	15	15
5	NG207	Plastová spojka okapu		-	-	2	2	4	4	6	6
6	690509	Šroub M6×12 mm		-	-	10	10	20	20	30	30
7	690547	Matice M6		-	-	10	10	20	20	30	30

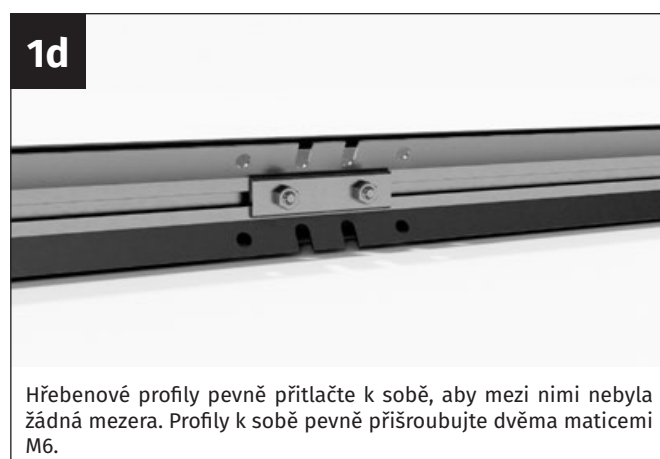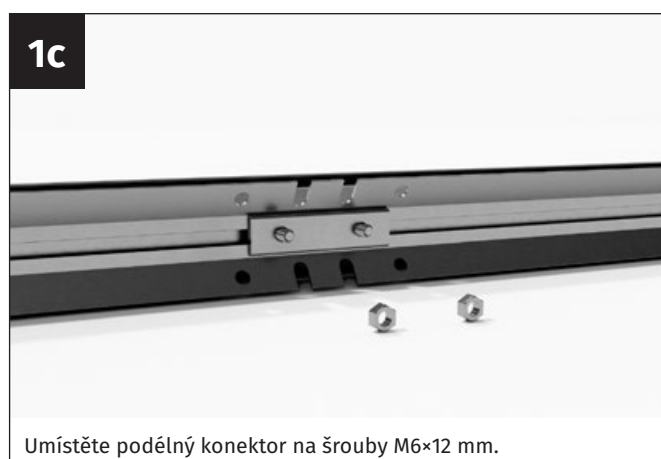


2a

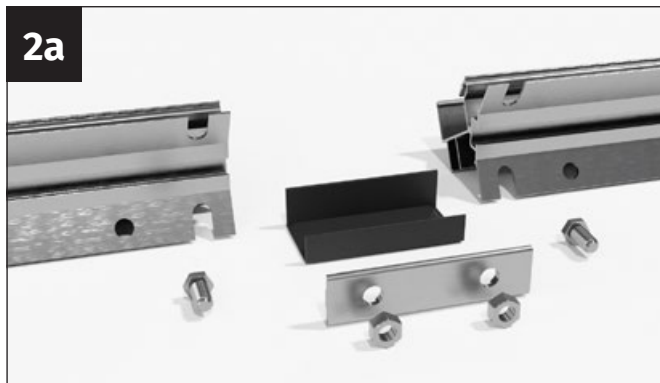


Vezměte si okapy, podélné spojky, plastové spojky a šrouby M6×12 mm a matice M6.

2b

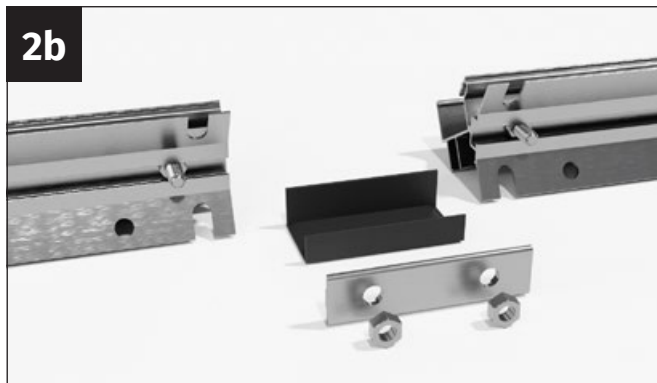

Vložte jeden šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v dílech okapu.

2c

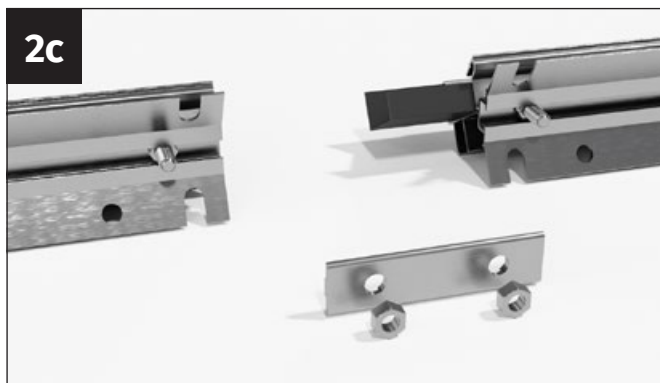

Vložte plastovou spojku do okapu tak, aby spojka vyčnívala z poloviny ven z okapu.

2d




Na vyčnívající plastovou spojku nasadte okap a na šrouby M6×12 mm podélnou spojku.

2e




Díly okapu pevně přitlačte k sobě, aby mezi nimi nebyla žádná mezera. Profily pevně sešroubujte dvěma maticemi M6.

3a

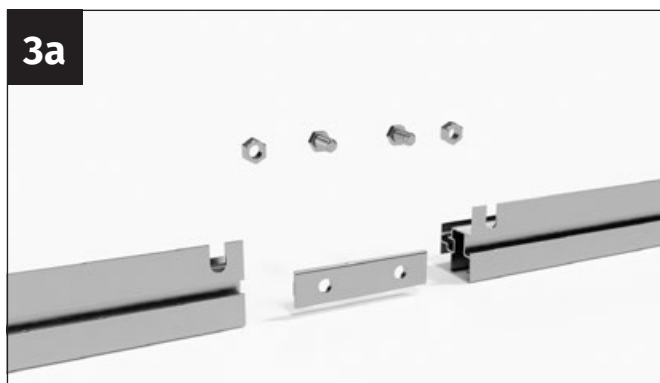


Vezměte si podlahové profily boční stěny, podélné spojky, šrouby M6×12 mm a matice M6.

3b

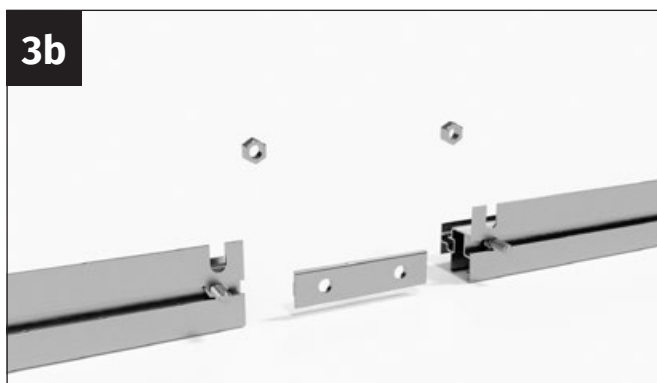


Vložte jeden šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v podlahovém profilu.

3c

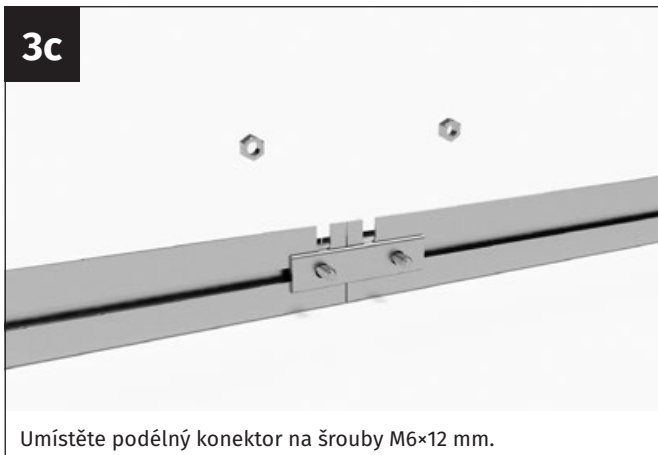

Umístěte podélný konektor na šrouby M6×12 mm.

3d

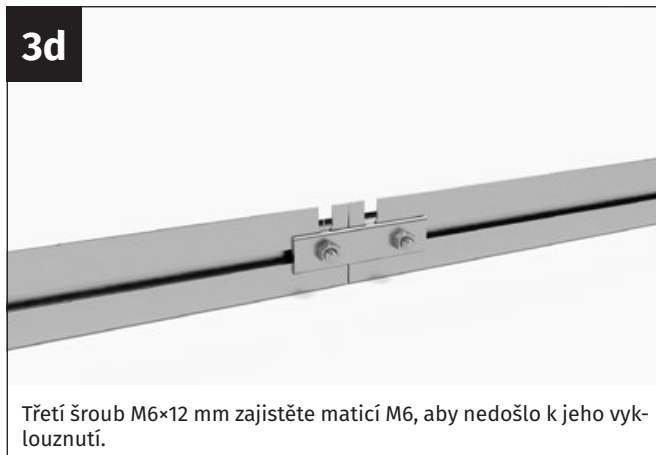

Třetí šroub M6×12 mm zajistěte maticí M6, aby nedošlo k jeho vyklouznutí.




Spojení podlahových profilů v případě použití hliníkové základny

Na následujících obrázcích je znázorněn krok 3 s použitím hliníkové základny.


Při spojování podlahových profilů dbejte na to, aby byly podlahové profily i základové profily přišroubovány ke správným spojovacím dílům. Před sešroubováním profily pevně přitlačte k sobě, aby mezi nimi nebyla žádná mezera!

3a

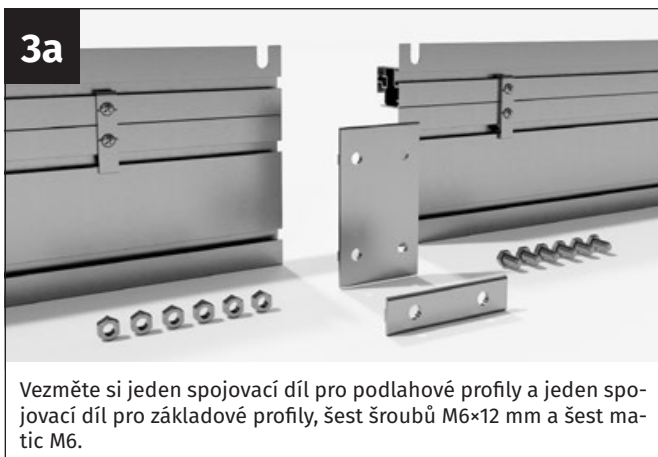


Vezměte si jeden spojovací díl pro podlahové profily a jeden spojovací díl pro základové profily, šest šroubů M6×12 mm a šest matic M6.

3b

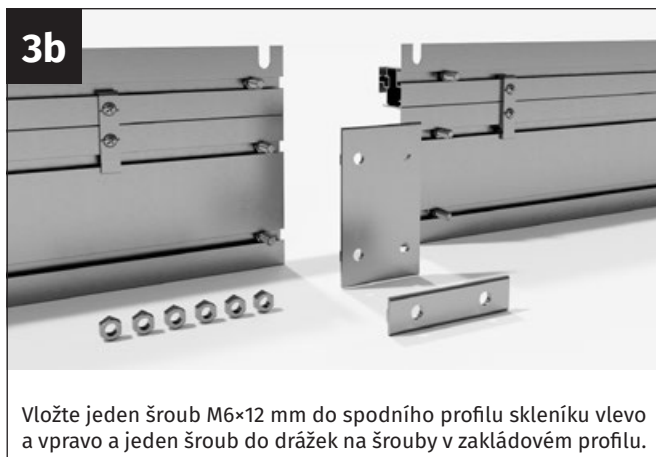


Vložte jeden šroub M6×12 mm do spodního profilu skleníku vlevo a vpravo a jeden šroub do drážek na šrouby v základovém profilu.

3c

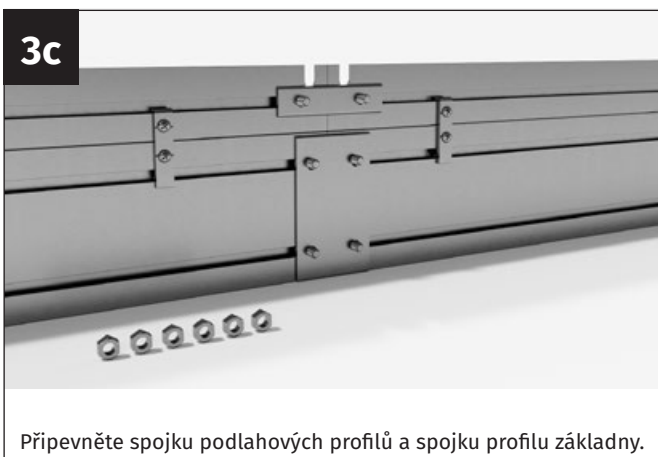


Připevněte spojku podlahových profilů a spojku profilu základny.

3d

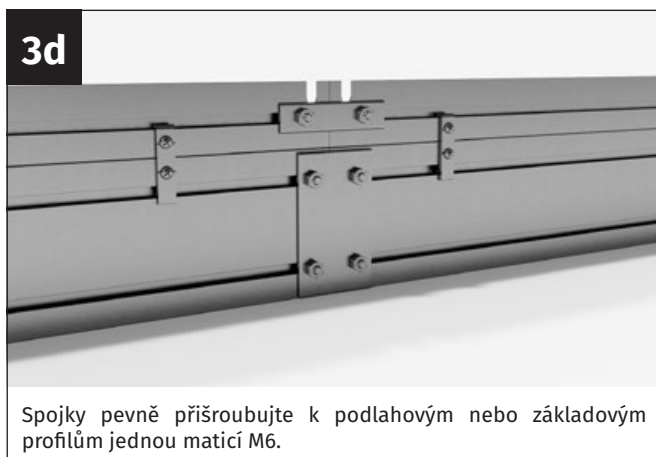

Spojky pevně přišroubujte k podlahovým nebo základovým profilům jednou maticí M6.

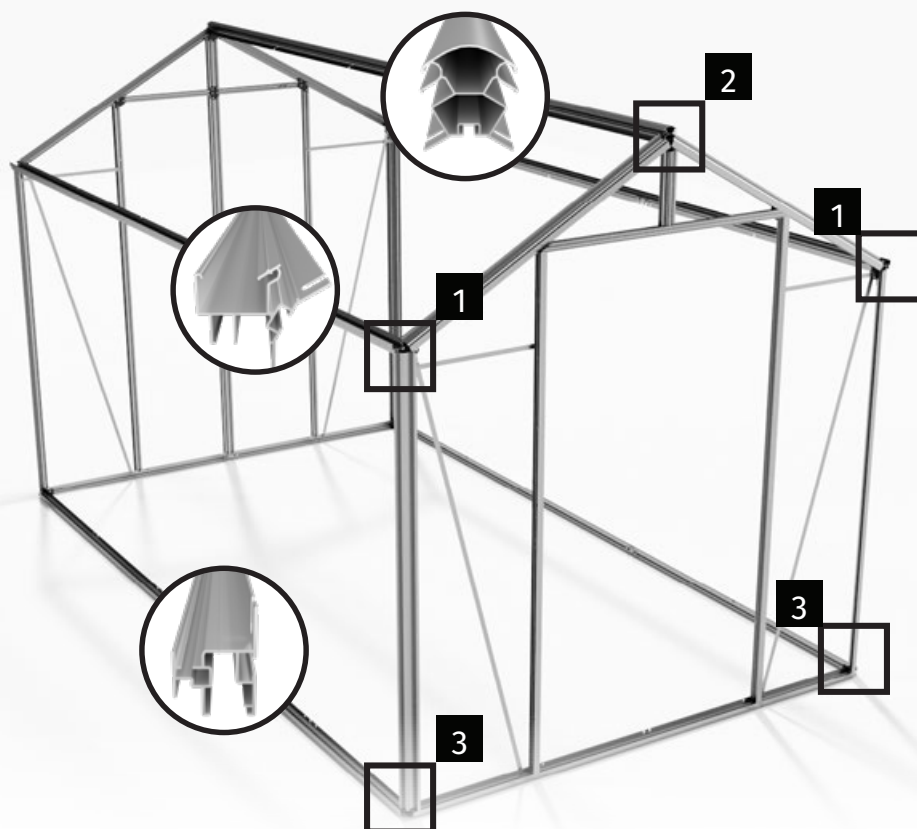

Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:



Díl	Položka č.	Označení	Kus	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7
1		Podlahový profil (již připraven)	2	1267 mm	1892 mm	2354 mm	3159 mm	3801 mm	4426 mm
2		Dešťový okap (již připraven)	2	1267 mm	1892 mm	2354 mm	3159 mm	3801 mm	4426 mm
3		Hřeben (již připraven)	1	1267 mm	1892 mm	2354 mm	3159 mm	3801 mm	4426 mm
4	690509	Šroub M6×12 mm	24						
5	690547	Matice M6	24						



Upozornění

Montáž podélných dílů

V dalším kroku přišroubujte podélné díly (podlahové profily, okapy a hřebeny) k připravené čelní a zadní stěně.

Tuto práci by měli provádět minimálně dvě osoby, ideálně však tři osoby.



Položte podélné díly na podlahu. Postavte čelní a zadní stěnu tak, aby podélné díly ležely mezi nimi a jejich vzdálenost odpovídala vzdálenosti mezi čelní a zadní stěnou.

Nejprve sešroubujte okapy, poté připojte hřebenový profil.

Nakonec přišroubujte oba podlahové profily k přední a zadní stěně.

Upozornění:

Šroubové spojení je na čelní i zadní stěně naprosto stejné. Nejprve díl pevně přišroubujte k čelní stěně, poté k zadní stěně. Přimontujete další díl, až budou sešroubovány obě boční strany!

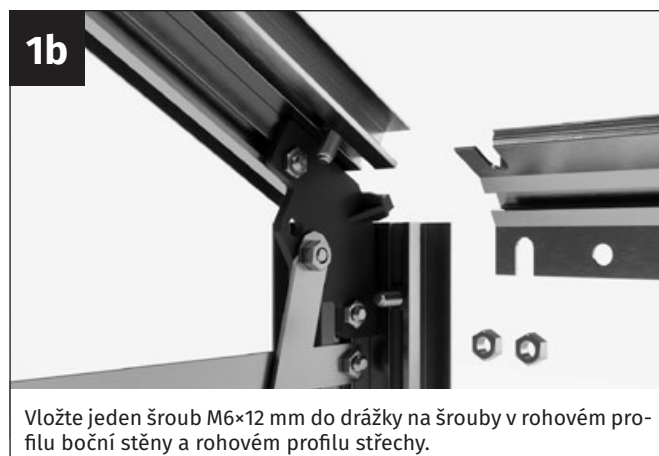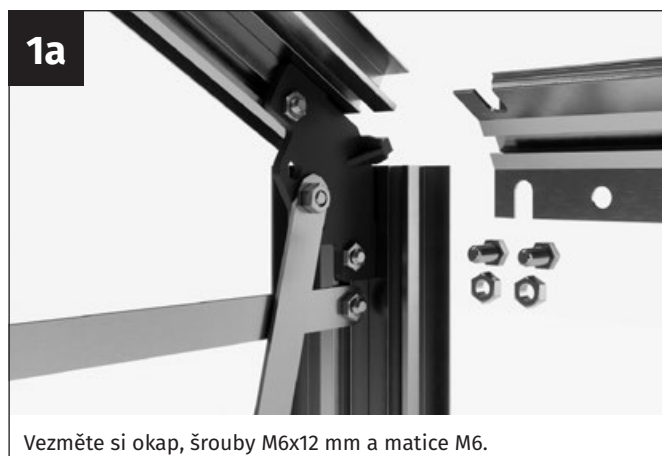





Upozornění

Pokud jste se rozhodli pro instalaci doplňkové hliníkové základny, liší se znázornění 1. kroku – spojení podlahových profilů.


Viz obrázky „včetně základny“.

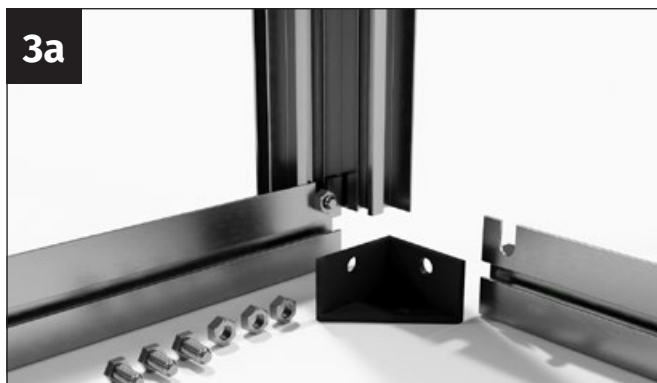3a


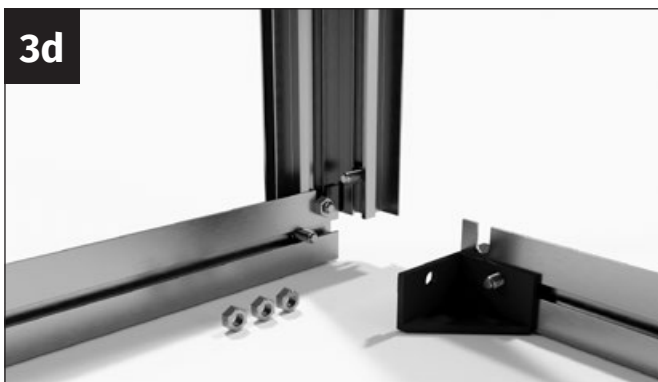
Vezměte si podlahový profil, šrouby M6×12 mm, matice M6 a plastový spojovací díl podlahy.

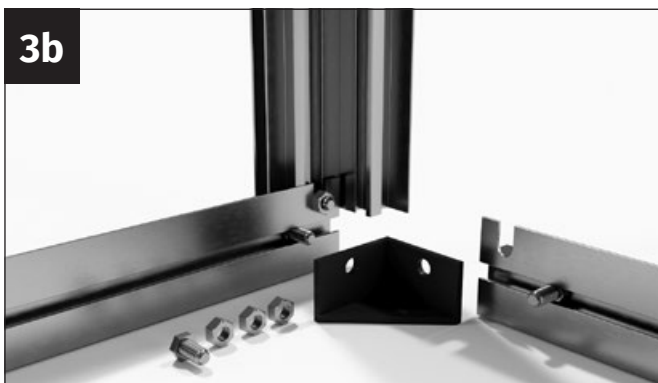3b


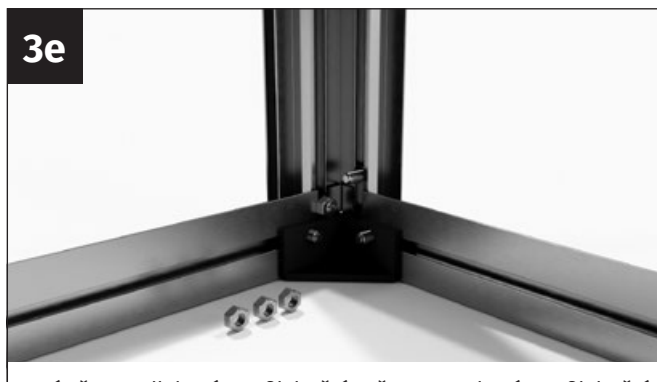
Vložte jeden šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v podlahovém profilu čelní a boční stěny.

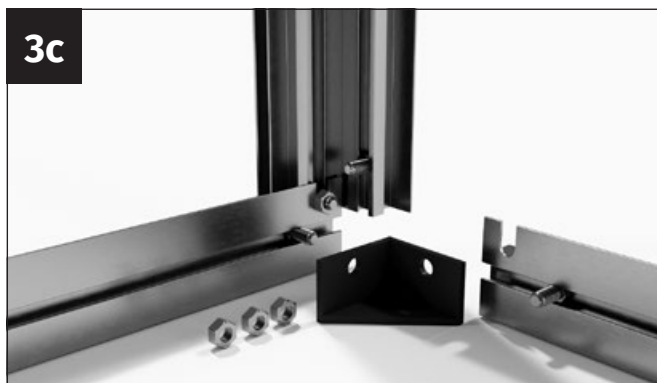3c


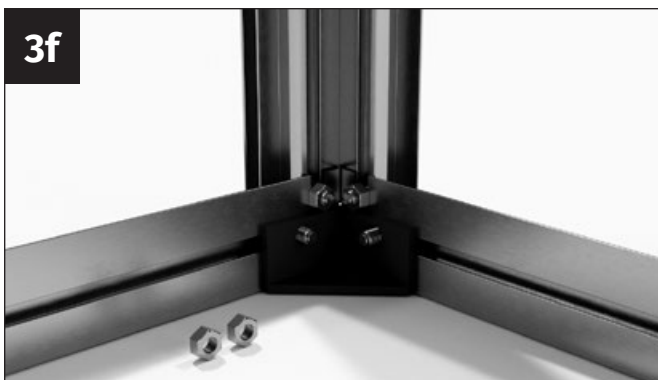
Vložte šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v rohovém profilu boční stěny.

3d


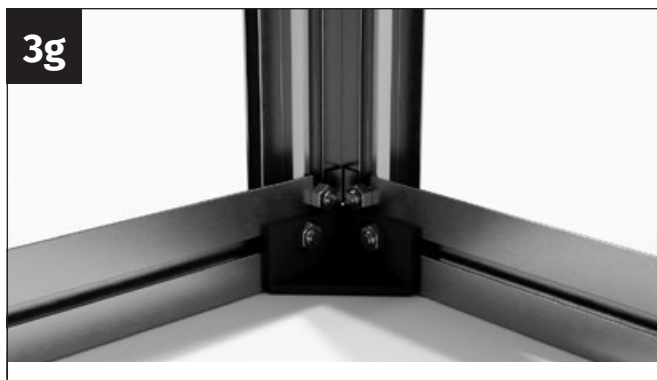
Nasaďte plastový roh podlahového profilu na šroub M6×12 mm bočního podlahového profilu.

3e


Umístěte podlahový profil boční stěny na rohový profil boční stěny. Vyrovnajte šroub M6×12 mm tak, aby vyčníval z otvoru ve spojovacím dílu podlahy.

3f


Vložte šroub M6×12 mm bočního rohového profilu do výřezu v podlahovém profilu a pevně jej přišroubujte maticí M6.

3g


Vyrovnejte spojovací díl podlahy tak, aby byl umístěn přesně v rohu podlahových profilů. Spojovací díl podlahy pevně přišroubujte k podlahovým profilům dvěma maticemi M6.




Přišroubujte podlahové profily k čelní a zadní stěně.

Podlahový profil přišroubujte k rohovému profilu boční stěny jako první. Poté sešroubujte spojovací díl podlahy skleníku s podlahovými profily čelní a boční stěny.

Poté vyrovnejte šrouby základových profilů, nasadte rohový spojovací díl základny a pevně ho přišroubujte k základovým profilům.

3a

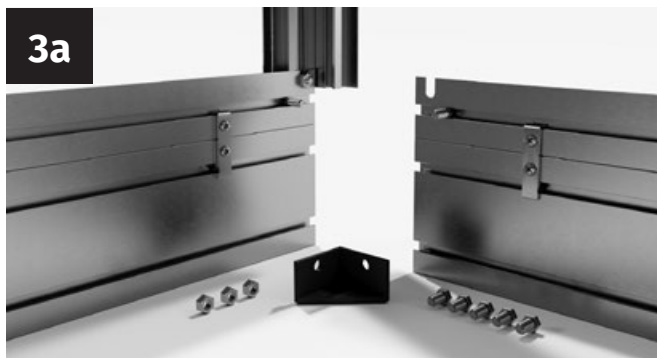


Vezměte si plastový spojovací díl podlahy, sedm šroubů M6×12 mm a matice M6. Vložte jeden šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v podlahovém profilu.

3b




Vložte vždy jeden šroub M6×12 mm do drážek na šrouby v základových profilech a do drážek na šrouby v rohovém profilu boční stěny.

3c

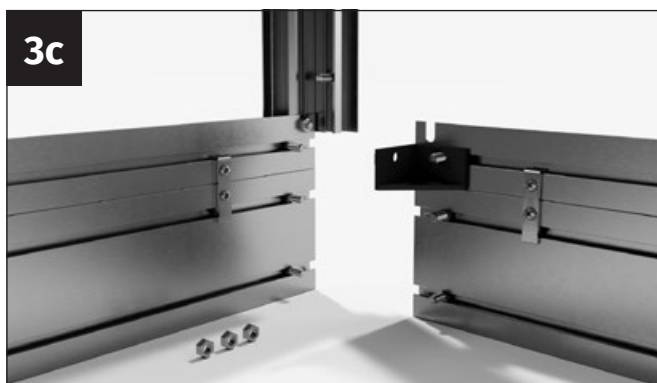


Nasadte plastový roh podlahy na šroub M6×12 mm podlahového profilu.

3d

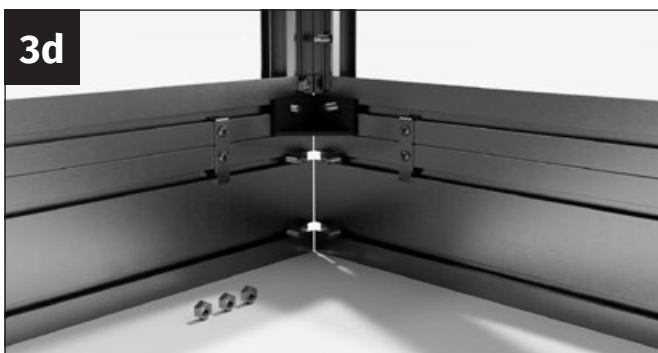


Nasadte profily boční stěny na profily čelní, resp. zadní stěny. Druhý šroub M6×12 mm rovněž zasuňte do otvoru v plastovém rohu podlahy.

3e

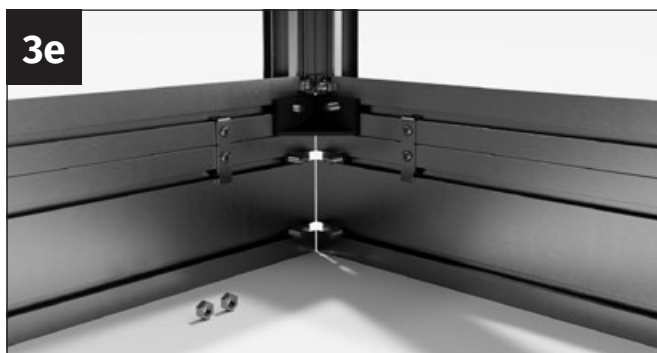

Šroub, který jste zasunuli do drážky na šrouby v rohovém profilu boční stěny, zasuňte do výřezu v podlahovém profilu a pevně jej přišroubujte maticí M6.

3f

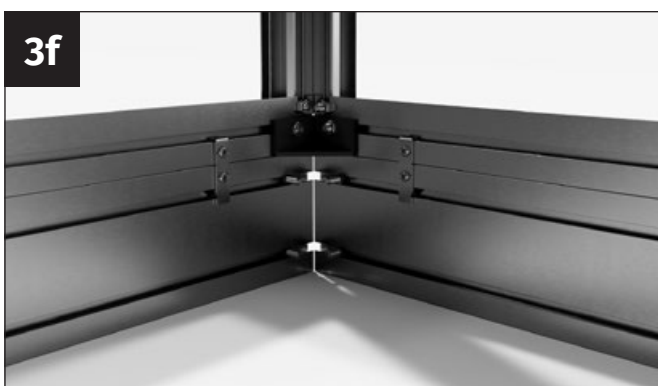


Sešroubujte plastový spojovací díl podlahy dvěma maticemi M6

3g



Nasadte rohovou spojku základny na čtyři šrouby a upravte ji tak, aby byla umístěna přesně v rohu základových profilů. Upevněte rohovou spojku základny čtyřmi maticemi M6.

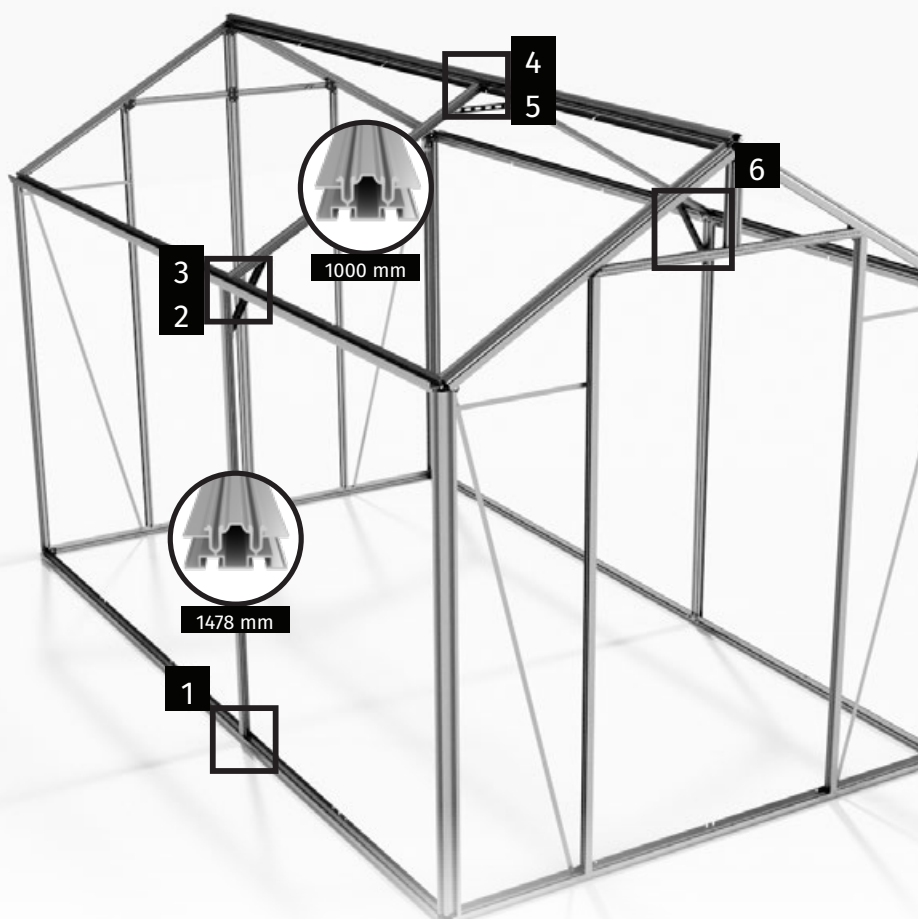


Upozornění

V následujícím kroku montáže se na boční stěny a střechu instalují spojovací příčky.

Upozorňujeme, že u modelů PICCO 2 a PICCO 3 nejsou podélné profily (hřeben, okapy a podlahové profily) rozděleny.

Pokud jste si zakoupili model PICCO 2 nebo PICCO 3, není tento krok montáže nutný. Přejděte prosím k části „Montáž bočních stěn a střešních příček“ na straně 52.

Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:

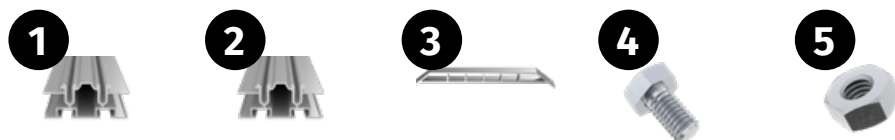


Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	13-1478.1	Spojovací příčka boční stěny	1478 mm	-	-	2	2	4	4	6	6
2	13-1000.1	Spojovací příčka střechy	1000 mm	-	-	2	2	4	4	6	6
3	126-0025.1	Výztuha hřebene a okapu	25 mm	-	-	3	3	6	6	9	9
4	690509	Šroub M6×12 mm		-	-	22	22	44	44	66	66
5	690547	Matice M6		-	-	22	22	44	44	66	66

1a



Vezměte si spojovací profil boční stěny, šrouby M6×12 mm a matici M6.

1b

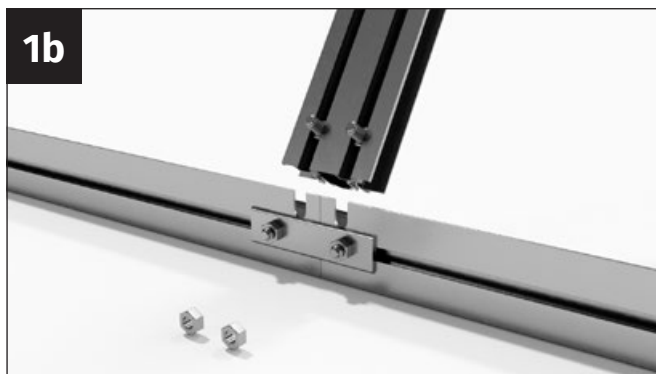

Vložte jeden šroub M6×12 mm do drážky na šrouby spojovacího profilu.

1c



Nasaďte spojovací profil na podlahový profil a umístěte šrouby M6×12 do výřezů v podlahovém profilu.

1d



Spojovací profil pevně přišroubujte k podlahovému profilu dvěma maticemi M6.

2a



V horní části profilu spojky budete potřebovat tři šrouby M6×12 mm a tři matice M6.

2b



Vložte dva šrouby M6×12 mm do levé a jeden šroub do pravé drážky na šrouby v profilu spojky. Umístěte jeden šroub M6×12 mm do výřezu v okapu.

2c



Spojovací profil pevně přišroubujte k okapu dvěma maticemi M6. Maticí zajistěte zbývající šroub v levé drážce na šrouby proti vyklouznutí.

3a



Na spodní straně spojovacího profilu budete potřebovat tři šrouby M6×12 mm a tři matice M6.

3b




Vložte dva šrouby M6×12 mm do levé a jeden šroub do pravé drážky na šrouby v profilu spojky. Umístěte spojovací profil na horní část a vložte dva šrouby do prolisů v okapu.

3c




Spojovací profil pevně přišroubujte k okapu dvěma maticemi M6. Zajistěte zbývající šroub v levé drážce na šrouby maticí M6 proti vyklouznutí.

4a

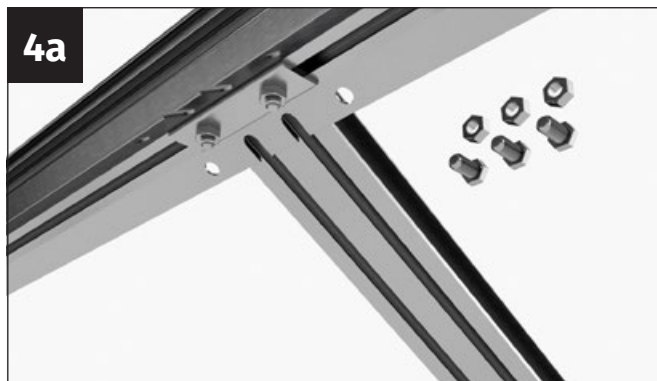

V horní části profilu spojky budete potřebovat tři šrouby M6×12 mm a tři matice M6.

4b

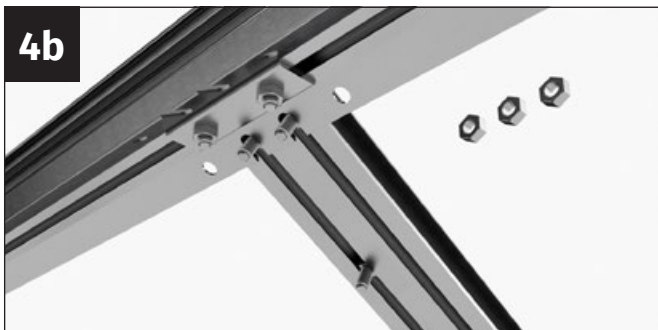

Vložte dva šrouby M6×12 do levé a jeden šroub do pravé drážky na šrouby ve spojovacím profilu. Umístěte spojovací profil na horní stranu a do prolisů v hřebeni zasuňte dva šrouby.

4c



Spojovací profil pevně přišroubujte k hřebeni dvěma maticemi M6. Zajistěte zbývající šroub v levé drážce na šrouby maticí M6 proti vyklouznutí.



Upozornění

Abychom ještě více zlepšili zatížení střechy našich skleníků, opatřili jsme místa, kde jsou poříly bočních stěn dělené (hřebenový profil a okap), dalšími výztuhami. Nainstalujte prosím jednu výztuž na každou z příček hřebene a jednu na oba okapy.



Típ!

Pro dosažení nejlepší stability doporučujeme před instalací výztuh hřeben mírně podepřít směrem ven pomocnou podpěrou. Při montáži výztuh na dešťové okapy dbejte na to, aby byly dešťové okapy vyrovnány vodorovně a v žádném případě nebyly ohnuté směrem ven! Podpěru hřebene je nejlepší odstranit až po zasklení skleníku!

5a



Hřeben podepřete pomocnou podpěrou, jak je popsáno. Vezměte si výztuhu hřebenu a okapu.

5b



Povolte matice M6 ze dvou šroubů M6×12 mm, které jste dodatečně vložili do spojovacího profilu v hřebeni.

5c



Vyrovnejte šrouby M6×12 mm tak, aby bylo možné výztuž namontovat. Vyrovnejte ji tak, aby byla ve vodorovné poloze, a pevně ji přišroubujte maticemi M6.

6a



Vezměte si výztuhu hřebenu a dešťového okapu.

6b



Odšroubujte matice M6 ze dvou šroubů M6×12, které jste dodatečně vložili do spojovacího profilu.

6c



Vyrovnejte šrouby M6×12 mm tak, aby bylo možné nasadit výztuž, a nasadte ji.

6d




Vzpěru pečlivě vyrovnejte a pevně ji přišroubujte maticemi M6.



Zopakujte

Stejným způsobem přišroubujte i zbývající výztuhy.

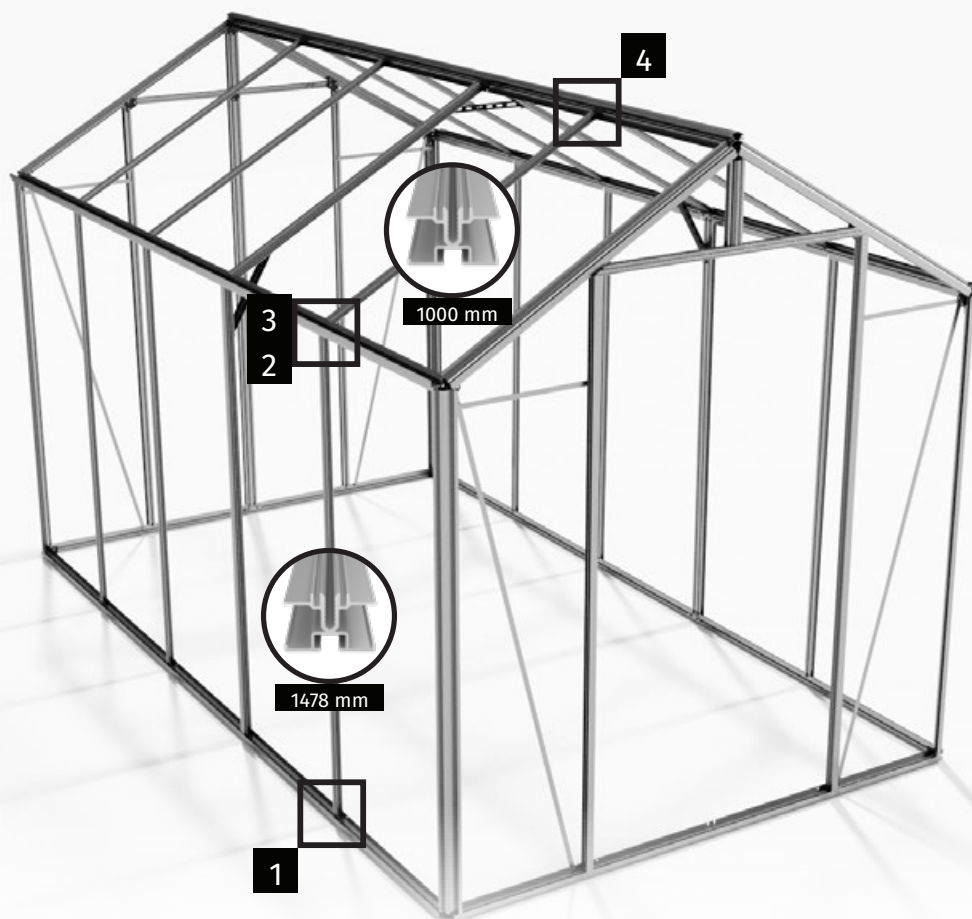

Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:



Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	12-1478.1	Příčka boční stěny	1478 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
2	12-1000.1	Příčka střechy	1000 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
3	690509	Šroub M6×12 mm		8	16	16	24	24	32	32	40
4	690547	Matice M6		8	16	16	24	24	32	32	40

1a



Vezměte si příčku boční stěny, šroub M6×12 mm a matici M6.

1b



Vložte šroub M6×12 mm do drážky na šrouby ve spodní části příčky.

1c



Umístěte příčku boční stěny na podlahový profil. Umístěte šroub M6×12 mm do výřezu v podlahovém profilu.

1d



Pevně přišroubujte příčku k podlahovému profilu maticí M6.

2a



Vezměte si šroub M6×12 mm a matici M6.

2b



Vložte šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v horní části příčky.

2c



Maticí M6 upevněte příčku k okapu.

3a



Vezměte si příčku střechy, šroub M6×12 mm a matici M6.

3b




Vložte šroub M6×12 do drážky na šrouby v příčce střechy. Umístěte ji na okap. Umístěte šroub M6×12 do výřezu v okapu.

3c



Maticí M6 upevněte příčku k okapu.

4a

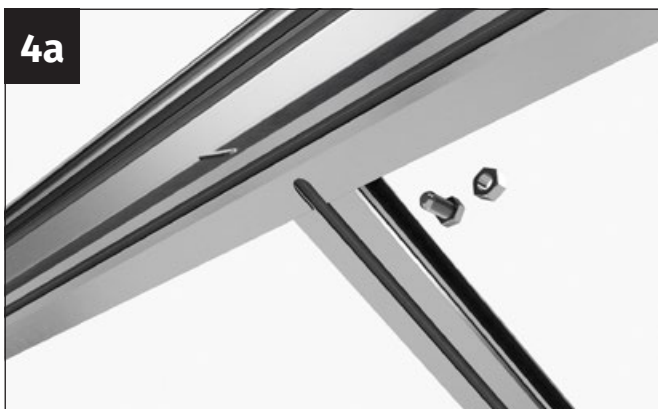

Vezměte si šroub M6×12 mm a matici M6.

4b



Vložte šroub M6×12 mm do drážky na šrouby v horní části příčky střechy.

4c




Pevně přišroubujte příčku k hřebeni maticí M6.



Zopakujte

Provedte jednotlivé montážní kroky u všech ostatních příček bočních stěn a střechy.

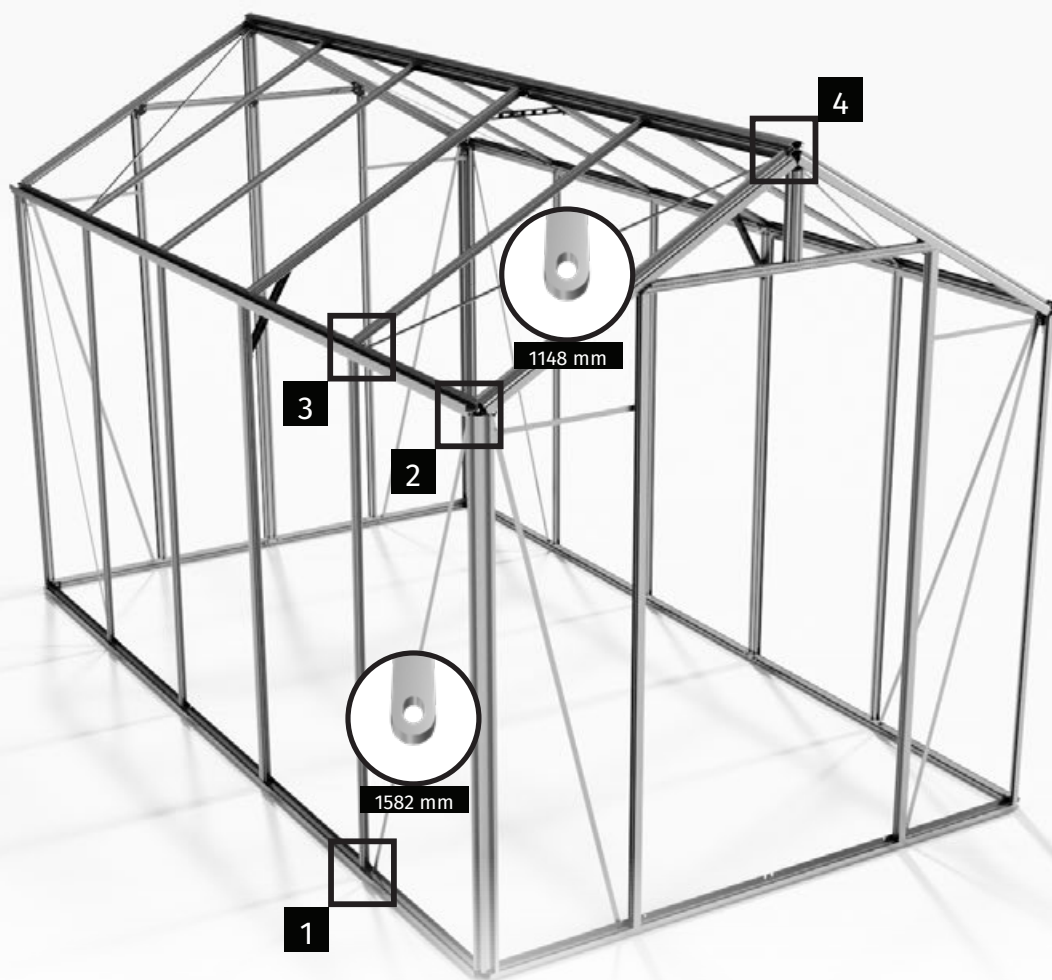

Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:



Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	1502-1582.1	Výztuha boční stěny	1582 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
2	1502-1148.1	Výztuha střechy	1148 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
3	690509	Šroub M6×12 mm		16	16	16	16	16	16	16	16
4	690547	Matice M6		16	16	16	16	16	16	16	16



Upozornění

U skleníku PICCO 2 protíná výztuha ze střechy plochu, ve které je vloženo okno.

Tuto výztuhu lze při montáži na střeše vynechat, pokud by vám překážela.

Rádi bychom však upozornili, že všechny čtyři výztuhy musí být instalovány na všech větších modelech, aby bylo možné dostatečně absorbovat zatížení střechy.

Pokud si nepřejete, aby střešní okno zevnitř křížila výztuha, doporučujeme u větších modelů (od modelu PICCO 3) neinstalovat žádné z oken na vnější pole střechy!

1a



Vezměte si výztuhu boční stěny, šroub M6×12 mm a matici M6.

1b



Prostrčte šroub M6×12 mm z vnější strany otvorem vyraženým v podlahovém profilu a připevněte výztuhu.

1c




Výztuhu upevněte k podlahovému profilu maticí M6.

2a



Umístěte horní část výztuhy tak, aby se výřez výztuhy nacházel nad výřezem okapu.

2b

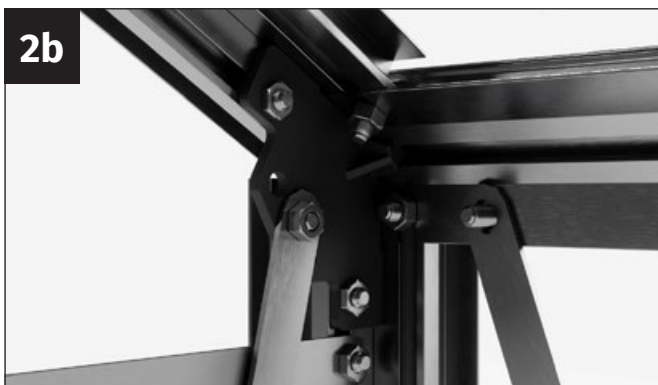

Prostrčte šroub M6×12 mm z vnější strany otvorem vyraženým v okapu.

2c



Maticí M6 pevně přišroubujte výztuhu k okapu.

3a




Vezměte si výztuhu střechy, šroub M6×12 mm a matici M6.

3b




Prostrčte šroub M6×12 z vnější strany otvorem vyraženým v okapu a připevněte výztuhu.

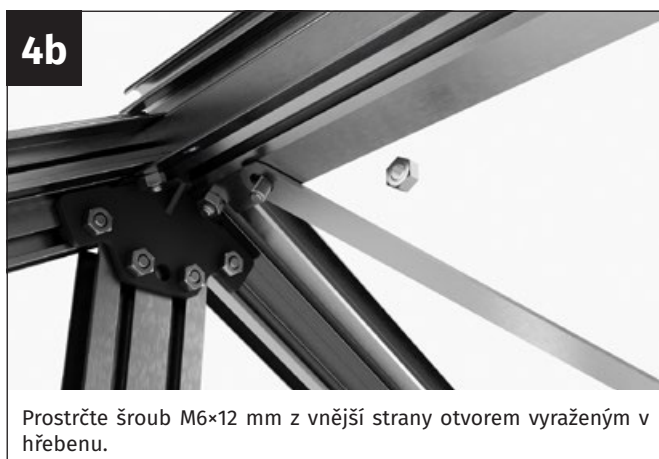

Zopakujte

Provedte jednotlivé montážní kroky u všech ostatních výztuh bočních stěn a střechy.

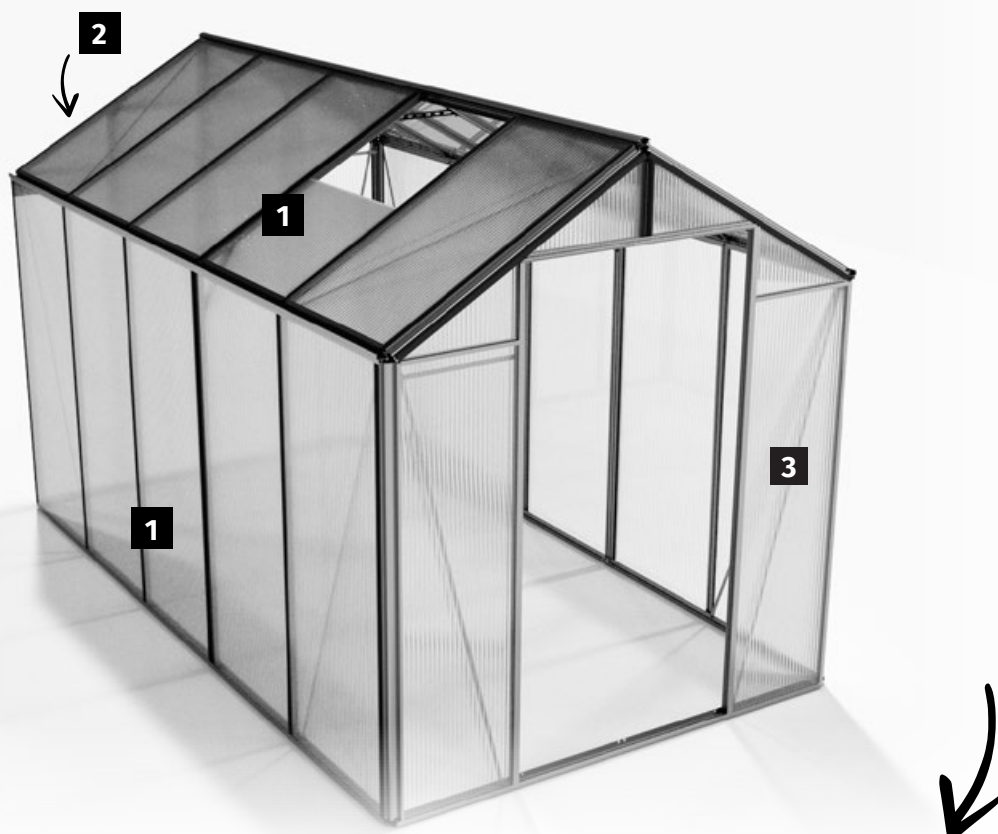

Boční stěny a střecha



Zadní stěna



Čelní stěna




Upozornění


Následující kroky popisují vložení dvoustěnných polykarbonátových desek do připravené hliníkové konstrukce.

PŘED MONTÁŽÍ:

Upozorňujeme, že dodávané dvoustěnné desky mají vnitřní a vnější stranu. Vnější strana je odolná vůči UV záření a je označena „Outside“, tedy „vnější strana“.

Případně je na deskách nalepena fólie – strana s fólií je vnější strana.

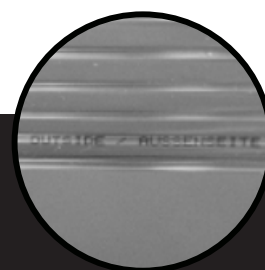

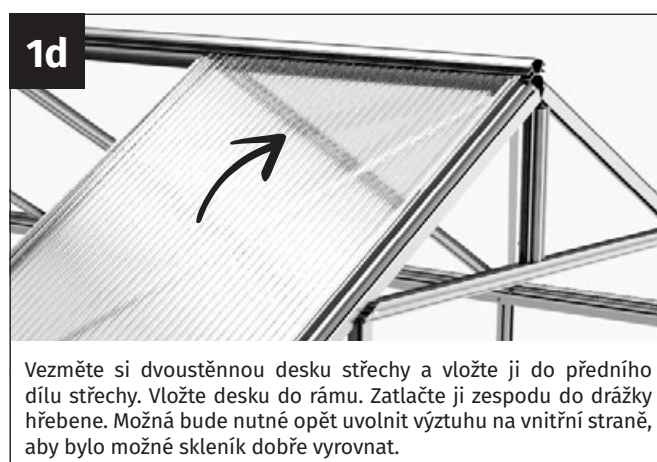

Zopakujte

Stejným způsobem dokončete zasklení bočních stěn a střechy.



Poznámka k dvoustěnným deskám na střechu:

Při zasklívání plochy střechy byste měli nejprve určit, kde mají být okna. Plochy oken se zasklívají nejprve do poloviny.

Pokud je to možné, doporučujeme okna instalovat na straně, na které nebude na skleník foukat vítr. Upozorňujeme, že dvě střešní okna nelze umístit bezprostředně vedle sebe!



Upozornění

Dvoustěnné desky jsou v rámu skleníku přichyceny pomocí hliníkových upínacích lišt. Doporučujeme připevnit zasklívací lišty současně při instalaci dvoustěnných desek na skleník tak, aby byly desky připevněny přímo ke skleníku.

Po dokončení zasklení nezapomeňte výztuhu opět pevně přišroubovat!




Přípevnění zasklívacích lišt:

Profily bočních stěn a střechy a spojovací profily mají asymetrické upínací lišty, příčky střechy a bočních stěn mají symetrické upínací lišty. Upínací lišty a profily jsou vždy stejně dlouhé! Upínací lišty se k příslušným příčkám přišroubují pomocí samořezných šroubů 3,9×13 mm. V lištách jsou již předvrtány příslušné otvory.

POZNÁMKA: Pokud postavíte skleník na místě, kde bude vystaven větru, doporučujeme mezi šroubové spoje přidat další samořezné šrouby. Za tímto účelem přišroubujte upínací lišty ke skleníku, vyvrtejte do upínacích lišt dodatečné otvory (vrtákem 3 mm) a upínací lišty také přišroubujte samořeznými šrouby 3,9×13 mm. (Potřebný počet dalších šroubů 3,9×13 mm je součástí dodávky)

2a



Pro rohový profil boční stěny si vezměte asymetrickou upínací lištu a šroub do plechu 3,9×13 mm.

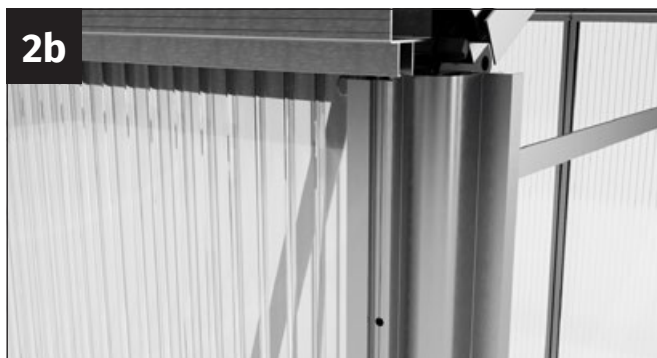2b


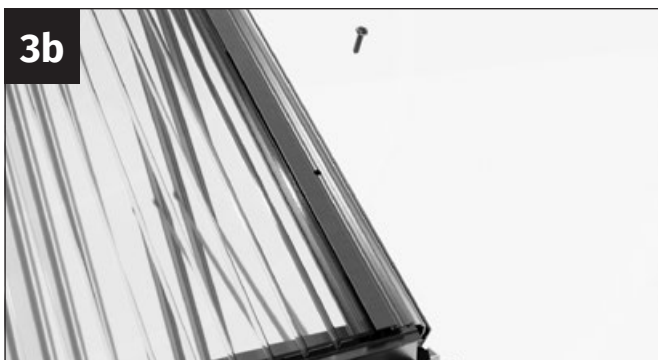
Umístěte upínací lištu asymetricky na rohový profil boční stěny. **POZNÁMKA:** Rohový profil boční stěny a upínací lišta musí mít stejnou délku!

2c



Přišroubujte asymetrickou upínací lištu k rohovému profilu boční stěny.

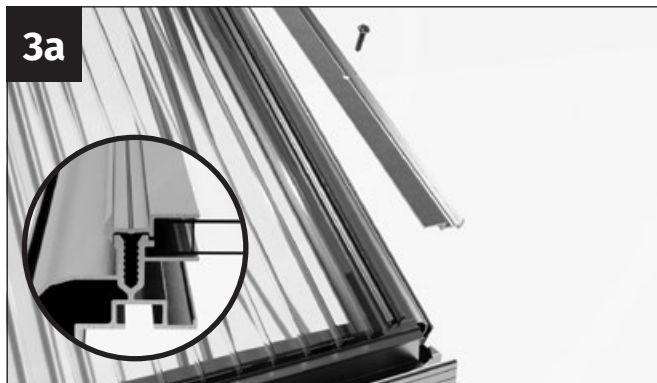3a


Pro rohový profil boční stěny si vezměte asymetrickou upínací lištu a šroub do plechu 3,9×13 mm.

3b


Umístěte asymetrickou upínací lištu na rohový profil střechy. **POZNÁMKA:** Rohový profil střechy a upínací lišta musí mít stejnou délku!

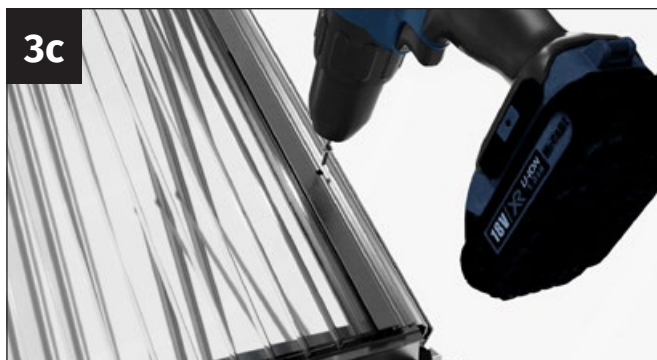3c


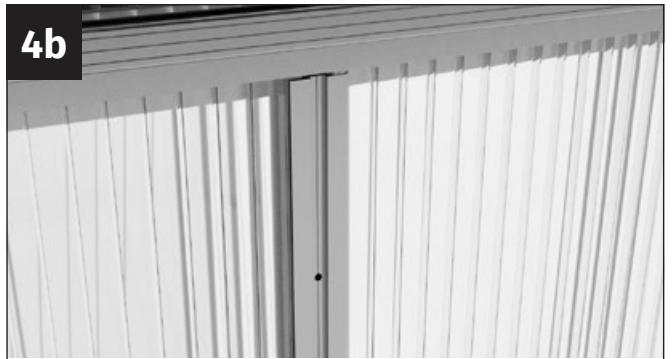
Přišroubujte asymetrickou upínací lištu k rohovému profilu boční stěny.

4a



Na příčky boční stěny použijte symetrickou upínací lištu a šroub do plechu 3,9×13 mm.

4b



Umístěte symetrickou upínací lištu na příčky boční stěny. POZNÁMKA: Příčka boční stěny a upínací lišta musí mít stejnou délku!

4c




Přišroubujte upínací lištu k příčce boční stěny

4d



5a

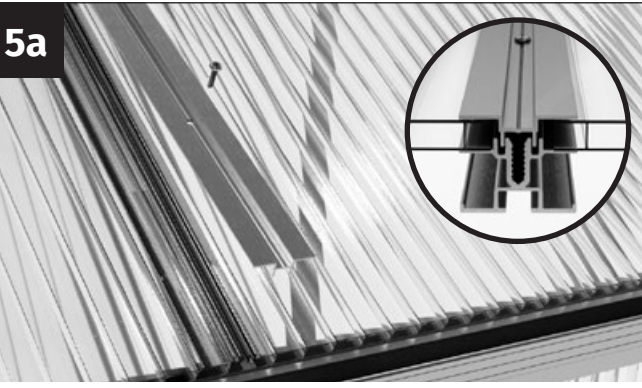

Na příčky střechy použijte symetrickou upínací lištu a šroub do plechu 3,9×13 mm.

5b



Umístěte symetrickou upínací lištu na příčky střechy. POZNÁMKA: Příčka střechy a upínací lišta musí být stejně dlouhé!

5c




Přišroubujte upínací lištu k příčce střechy.

5d



6a

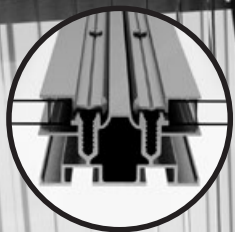


Pro spojovací příčku boční stěny si vezměte dvě asymetrické upínací lišty a šroub do plechu 3,9×13 mm.

6b



Umístěte asymetrickou upínací lištu na spojovací příčku boční stěny. POZNÁMKA: Spojovací příčka a upínací lišty musí být stejně dlouhé!

6c

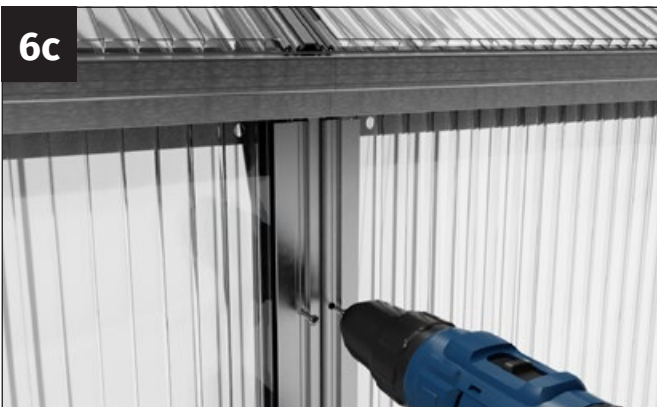

Přišroubujte upínací lištu k rohovému profilu boční stěny.

6d



7a



Pro spojovací příčku střechy si vezměte dvě asymetrické upínací lišty a šrouby do plechu 3,9×13 mm.

7b



Umístěte asymetrickou upínací lištu na spojovací příčku střechy. POZNÁMKA: Spojovací příčka a upínací lišty musí být stejně dlouhé!

7c




Sešroubujte upínací lištu se spojovací příčkou střechy.

7d



8a

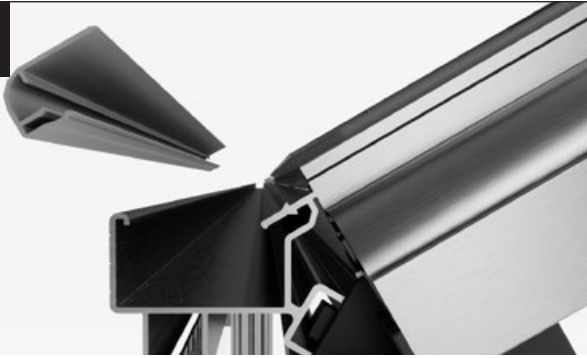

Nakonec se střešní desky na spodní straně zajistí sponou. Sponu zkratíte pilkou s jemnými zuby tak, aby se vešla mezi hliníkové upínací lišty.

8b



Zasklívací sponu pevně přitiskněte k okapu. Dbejte na to, aby byla do okapu zasunutá po celé délce.

8c

Detail spon na příčce střechy



Detail spon na rohovém profilu střechy

9a

Zasklení zadní stěny




9b



Vezměte si jednu desku určenou pro zadní stěnu a vložte ji shora do drážky rohového profilu boční stěny.

9c

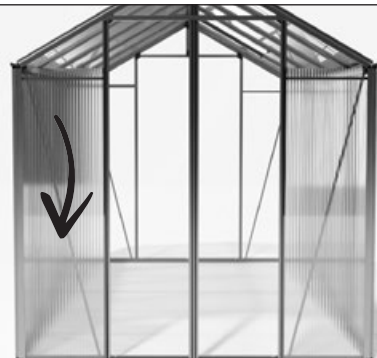

Vezměte si jednu desku určenou pro zadní stěnu a vložte ji shora do drážky druhého rohového profilu boční stěny.


9d




Nyní vložte obě středové desky do volných částí v zadní stěně. Ujistěte se, že jsou všechny čtyři desky pečlivě zasunuty do drážky podlahového profilu.

9e

Detail dvoustěnné desky v podlahovém profilu

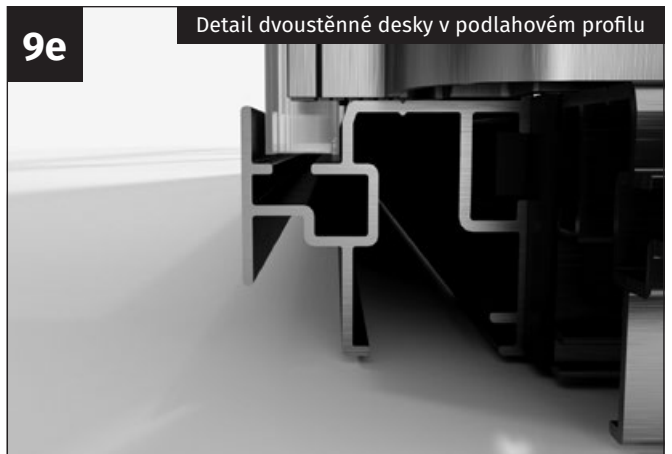


10a

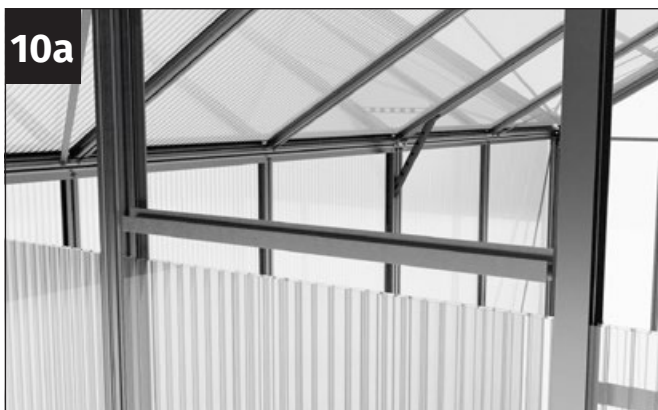

Vezměte si čtyři profily H.

10b

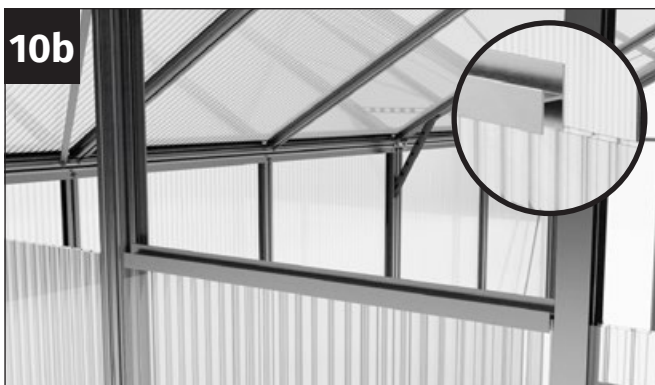

Na každou ze čtyř desek zadní stěny umístěte profil ve tvaru H. Viz také výše uvedený detail k instalaci profilů ve tvaru H!

11a




Vezměte si dvě obdélníkové desky pro zadní stěnu.

11b



Vložte obě desky do zadní stěny. Zasuňte je zespodu do drážky příčného profilu a poté desku přitlačte k příčkám zadní stěny. Poté zatlačte desky dolů tak, aby byly pevně usazené na H profilech.

11c

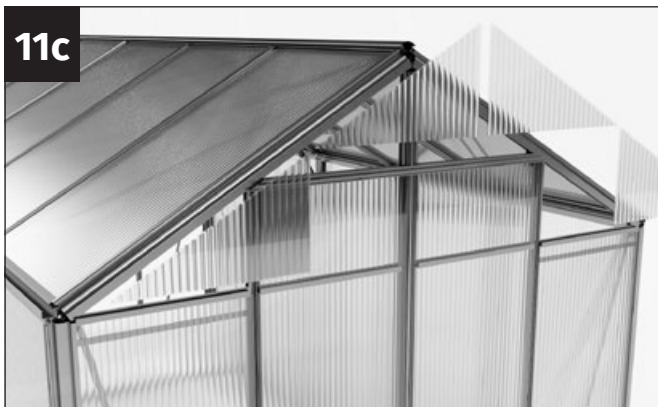

Vezměte si čtyři trojúhelníkové desky pro zadní stěnu.

11d



Umístěte desky na profily ve tvaru H, resp. na příčný profil.

12a



Vezměte si dvě plastové spony a zkraťte je na délku rohového profilu střechy.

12b



Umístěte sponu na rohový profil střechy. Ujistěte se, že je bezpečně zasunutá po celé délce.

13a

Vezměte si dvě symetrické upínací lišty pro příčky zadní stěny a dvě asymetrické upínací lišty pro spojovací profil zadní stěny.

13b

Umístěte upínací lišty na příslušnou příčku.

13c


Lišty pevně přišroubujte k příčkám zadní stěny šrouby 3,9×13 mm.

14a

Zasklení přední stěny



14b

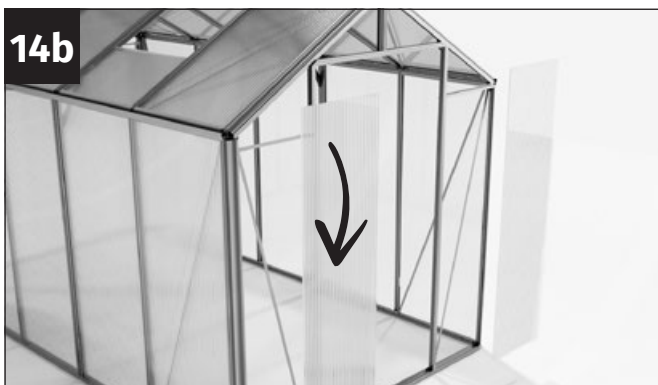

Vezměte si desku určenou pro čelní stěnu a vložte ji shora do drážek rohového profilu boční stěny a profilu vstupu dveří.

14c




Vezměte si desku určenou pro čelní stěnu a zasuňte ji shora do drážky druhého rohového profilu boční stěny.

15a



Vezměte si dva profily ve tvaru H.

15b

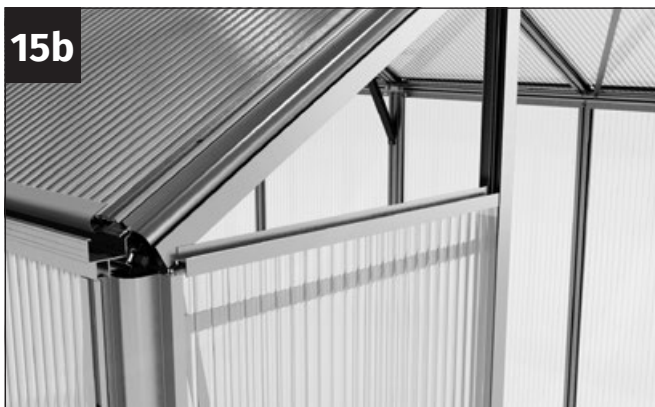

Na obě dvoustěnné desky čelní stěny umístěte profil ve tvaru H.

16a



Vezměte si čtyři trojúhelníkové desky pro čelní stěnu.

16b



Umístěte desky na profily ve tvaru H, resp. na příčný profil.

17a



Vezměte si dvě plastové spony a zkraťte je na délku rohového profilu střechy.

17b



Nasadte spony na rohový profil střechy. Ujistěte se, že jsou bezpečně zasunuty po celé délce.

18a




Vezměte si dvě asymetrické upínací lišty pro podporu střechy na čelní stěně.

18b



Umístěte dvě upínací lišty na podpěru střechy.


18c

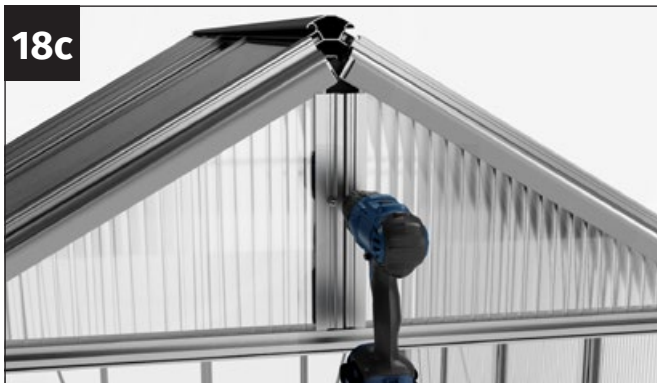


Pevně přišroubujte upínací lišty k podpěře střechy samořeznými šrouby 3,9×13 mm.

18d



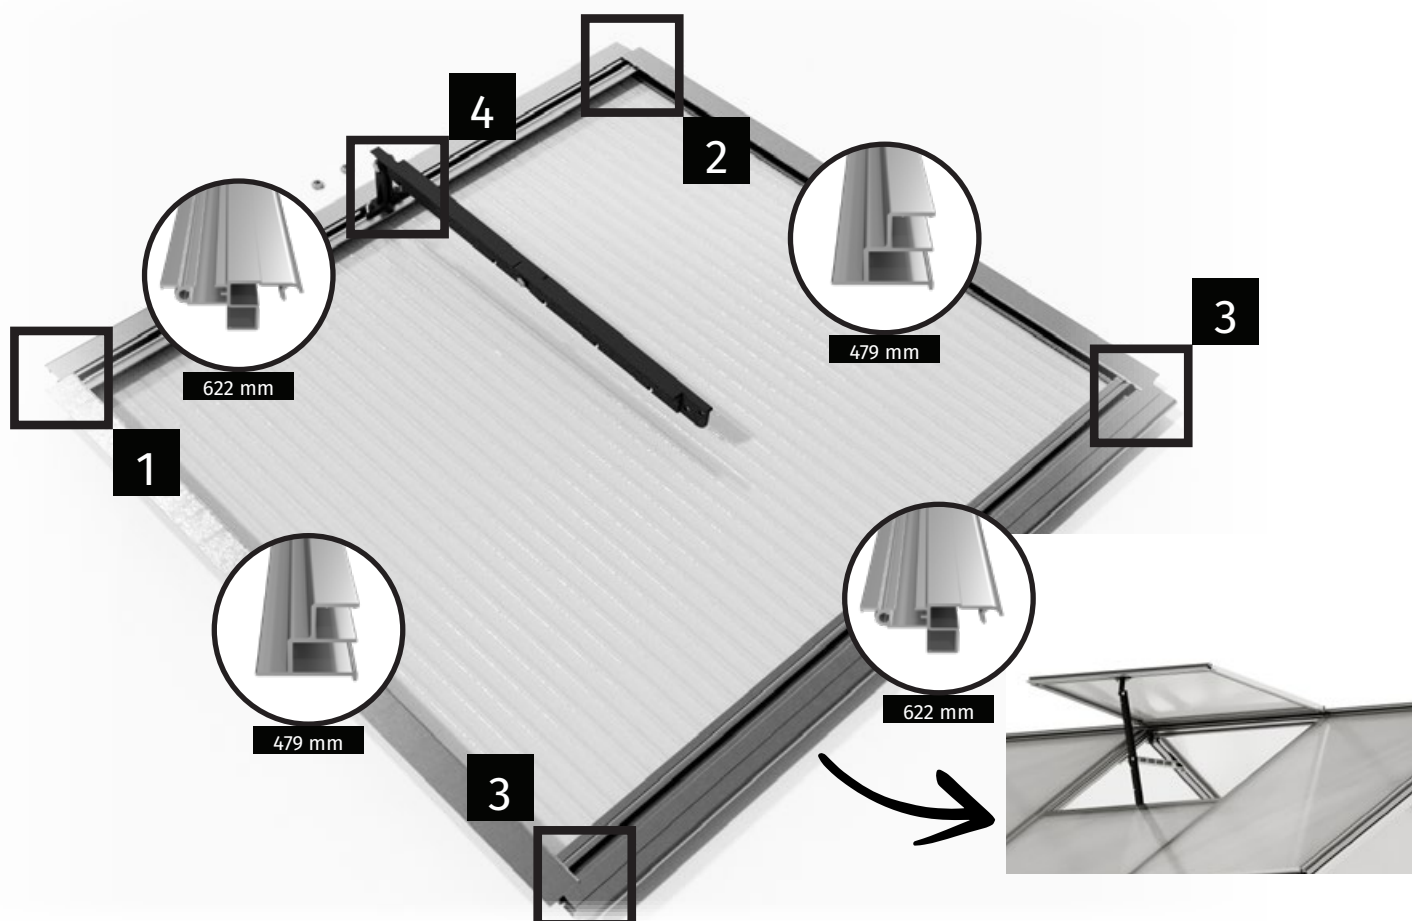

Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:

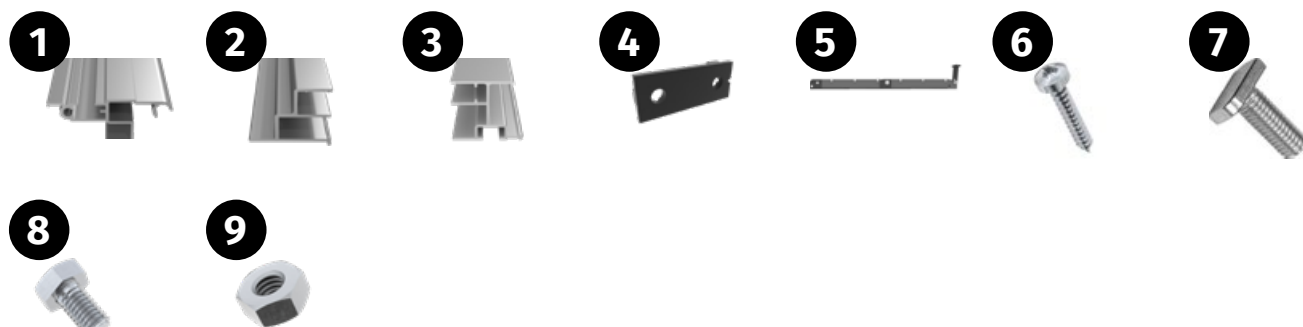

Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	03-0622-1	Profil okenního závěsu	622 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
2	04-0479-1	Boční okenní profil	479 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
3	15-0594-1	Dorazová lišta okna	594 mm	1	1	2	2	3	3	4	4
4	NG206	Spojovací díl rovný		2	2	4	4	6	6	8	8
5	665958	Manuální otvírač Hobby		1	1	2	2	3	3	4	4
6	664753	Šrouby do plechu 4,2×22 mm		4	4	8	8	12	12	16	16
7	690622	Kosočtvercový šroub M6×12 mm		2	2	4	4	6	6	8	8
8	690509	Šroub M6×12 mm		4	4	8	8	12	12	16	16
9	690547	Matice M6		6	6	12	12	18	18	24	24
		Dvoustěnná deska do okna 610×495 mm		1	1	2	2	3	3	4	4



Montáž dorazové lišty okna

V následujícím kroku montáže se namontuje dorazová lišta okna na pole střechy určené pro okno.

Pro montáž dorazového profilu okna na střešní příčku se používá kosočtvercový šroub M6/12 mm (č. 690622)!



Vezměte si dva rovné spojovací díly, dva šrouby M6×12, dva kosočtverecné šrouby a čtyři matice.



Vložte šroub M6×12 mm do drážky na šrouby na každé straně dorazového profilu. Vložte kosočtvercový šroub do drážky na šrouby ve střešní příčce.



Vložte dorazový profil okna a zatlačte jej dolů tak, aby pevně dosedl na desku.



Plastovou spojku upevněte maticemi M6. Dbejte na to, aby se kosočtvercový šroub vklíní do drážky na šrouby ve střešní příčce!



Montáž a instalace okna:

Následující krok montáže popisuje sestavení okna.





Poznámka: Šrouby M6/12 mm znázorněné na obrázku 1a jsou potřebné pouze jednou, a proto se vkládají do drážky na šrouby pouze na jedné straně.

Po sestavení se okno vloží do hřebene.



Důležité upozornění!

Posuňte okno z konce hřebenového profilu do požadované polohy.

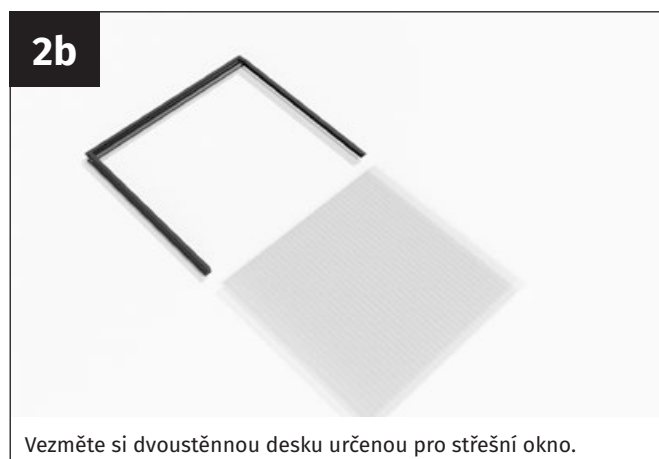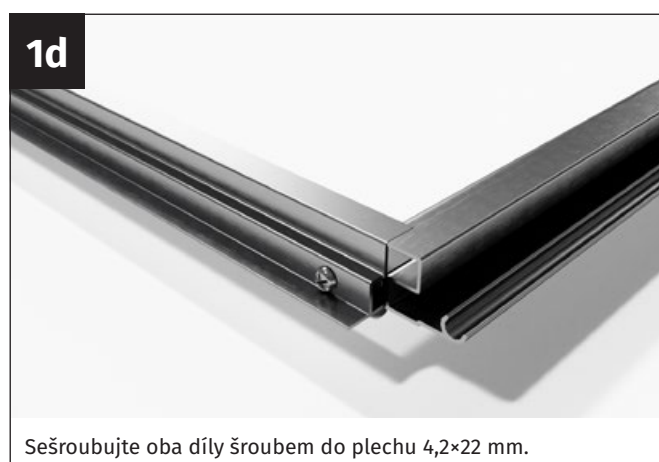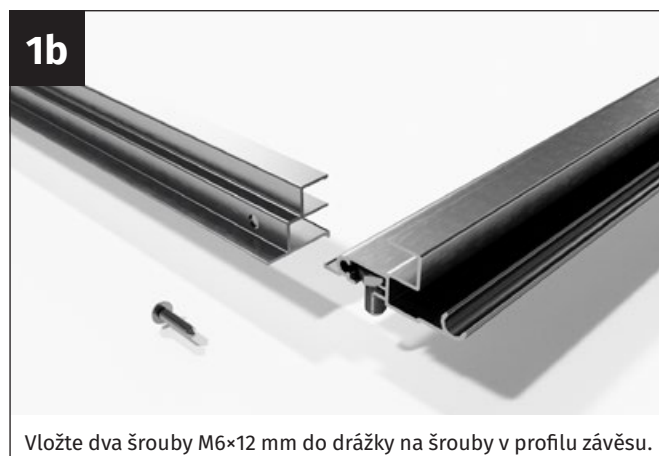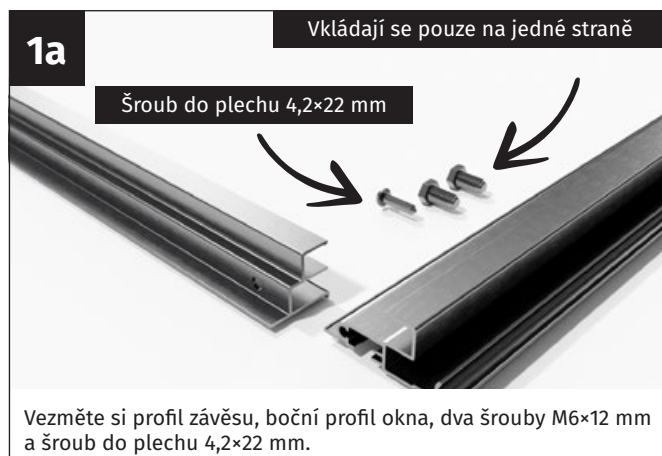

3b



Přípevněte profil okenního závěsu k bočním okenním profilům.

3c



Obě strany sešroubujte šroubem do plechu 4,2×22 mm.



Montáž otevíracího mechanismu okna:


Spojte oba jednotlivé díly šroubem M6×12 mm a maticí M6.
Přišroubujte obě ramena závěsu k sobě šroubem M6×16 mm a samojistnou maticí M6.
Samojistnou matici M6 je nutné utáhnout tak pevně, aby se s rameny mohlo pohybovat jen s minimálním úsilím.

4a



4b

Šroub M6×12 mm, matice M6

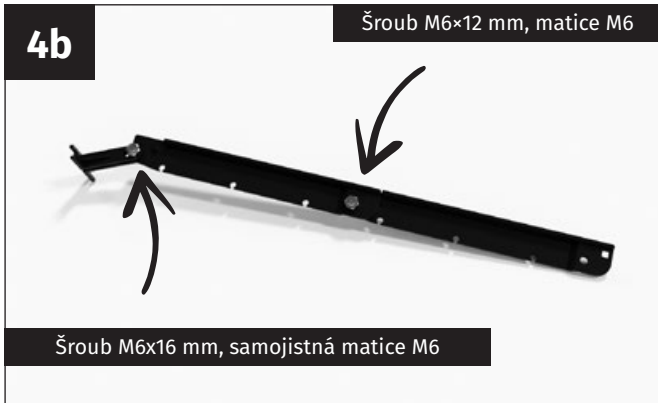

Šroub M6×16 mm, samojistná matice M6

Přehled kroků montáže okenního otvírače

5a



Vezměte si připravenou vzpěru okna a dvě matice M6.

5b



Vzpěru okna umístěte přesně doprostřed profilu okenního závěsu. Zasuňte jeden z dříve vložených šroubů M6×12 mm na každé straně do výřezu v otvírači.

5c




Přišroubujte vzpěru k profilu okenního závěsu dvěma maticemi M6.

6a



Vložte křídlo okna do hřebenového profilu. Doporučuje se nanést na závěs okenního křídla trochu oleje (není součástí dodávky).

6b

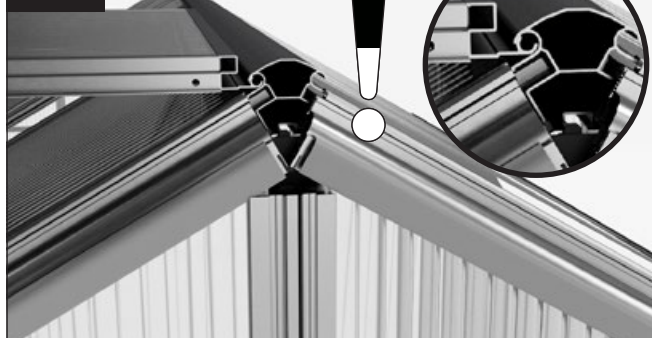


Ujistěte se, že je okno správně umístěno v hřebenovém profilu!

6c



Posuňte okenní křídlo směrem k otvoru, který byl vynechán při zasklívání střechy.

7a

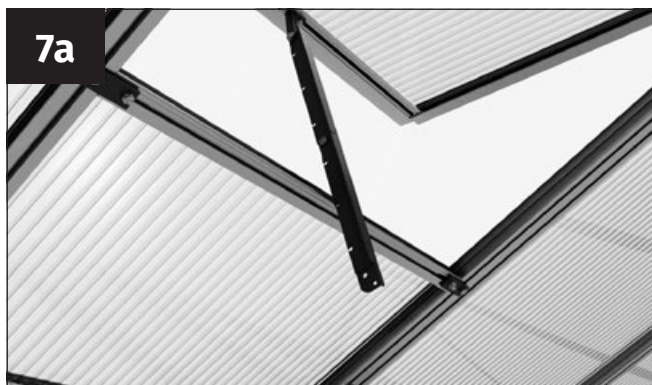

Okno se otevře tak, že se otvírač zachytí v dorazovém profilu v požadované poloze.

7b



Okno se zavře tak, že se otvírač sklopí do úhlu 90 stupňů.




Upozornění

Jako užitečné příslušenství doporučujeme nainstalovat automatický otvírač oken. Zajišťuje optimální větrání skleníku i během vaší nepřítomnosti. Chrání vaše cenné rostliny před nahromaděním tepla uvnitř. Teplota je nastavitelná a funguje bez elektrické energie. Manuální otvírání, které je součástí dodávky, se jednoduše vymění za automatický otvírač.




Důležité!

V zimě musí být píst automatického otvírače oken chráněn před mrazem. Automatický otvírač oken je v té době nejlepší vyměnit za ruční otvírač oken, který je součástí dodávky!

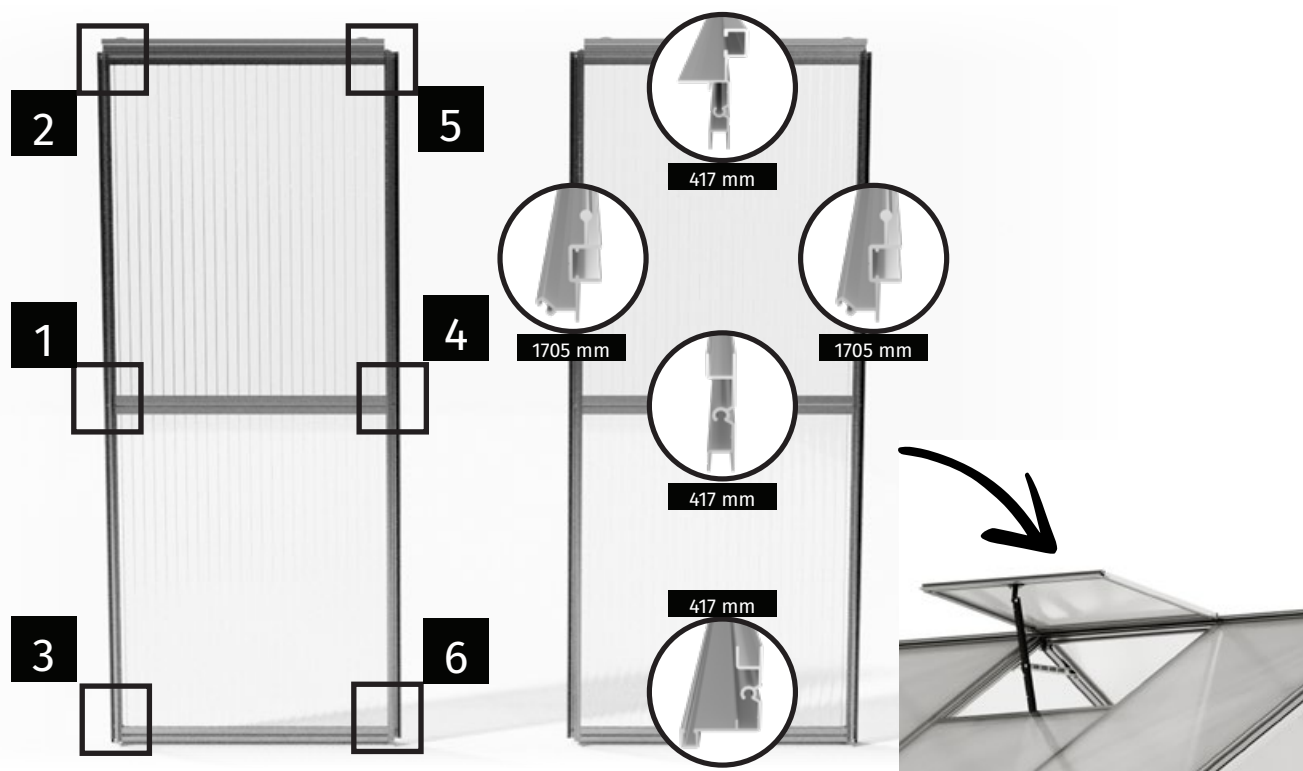

Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:

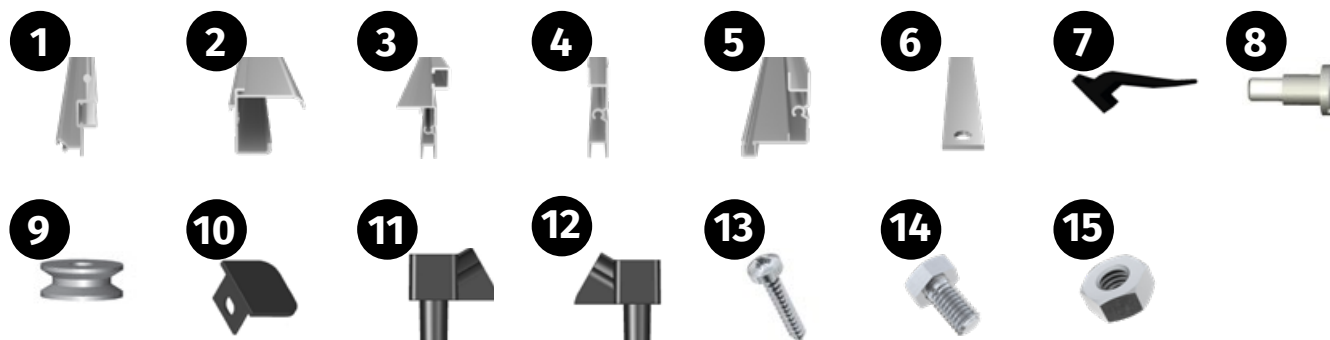

Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	20-1705.1	Boční profil dveří	1705 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
2	11-0918.1	Kolejnice dveří	918 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
3	17-0417.1	Horní profil dveří	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
4	16-0417.1	Středový profil dveří	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
5	18-0417.1	Dolní profil dveří	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
6	1502-0238.1	Podpěra kolejnice dveří	238 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
7	CT510 GAR3440	Těsnění dveří Hobby	3440 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
8	664555	Čep		4	4	4	4	4	4	4	4
9	NG209	Váleček dveří		4	4	4	4	4	4	4	4
10	NG201	Koncovka kolejnice dveří		2	2	2	2	2	2	2	2
11	NG201L	Svod okapu – levý		1	1	1	1	1	1	1	1
12	NG201R	Svod okapu – pravý		1	1	1	1	1	1	1	1
13	664753	Šrouby do plechu 4,2×22 mm		12	12	12	12	12	12	12	12
14	690509	Šroub M6×12 mm		2	2	2	2	2	2	2	2
15	690547	Matice M6		6	6	6	6	6	6	6	6
		Dvoustěnná deska dveří 420×809 mm		4	4	4	4	4	4	4	4

1a



Vezměte si boční profil dveří, příčku dveří a šroub do plechu 4,2×22 mm.

1b



Umístěte příčku dveří na stranu profilu dveří tak, aby se otvor uprostřed nacházel přesně na otvoru pro šroub v příčce dveří.

1c



Šroubem do plechu 4,2×22 mm pevně přišroubujte boční profil dveří k příčce dveří.

2a



Vezměte si profil pojezdu dveří, dva čepy, dva válečky dveří a dvě matice M6.

2b



Vložte matici do drážky na šrouby v profilu pojezdu dveří. Vložte čep do válečku dveří. Sešroubujte čep s maticí. Doporučujeme umístit váleček dveří asi 30 mm od konce profilu pojezdu dveří.

2c



Vezměte si připravený profil pojezdu dveří a šroub do plechu 4,2×22 mm k montáži na boční profil dveří.

2d



Umístěte profil pojezdu dveří na boční profil dveří tak, aby se horní vyražený otvor nacházel přesně na otvoru pro šroub v profilu pojezdu dveří.

2e



Pomocí šroubu do plechu 4,2×22 mm pevně přišroubujte profil pojezdu dveří k bočnímu profilu dveří.

3a

Vezměte si spodní profil pojezdu dveří a šroub do plechu 4,2×22 mm pro montáž na boční profil dveří.

3b


Umístěte spodní profil pojezdu dveří na boční profil dveří tak, aby se vyražený otvor nacházel přesně na otvoru pro šroub ve spodním profilu pojezdu dveří.

3c

Šroubem do plechu 4,2×22 mm pevně přišroubujte spodní profil pojezdu dveří k bočnímu profilu dveří.

4a


Vezměte si obě desky určené k vložení do dveří. Podívejte se prosím, která strana je vnější!

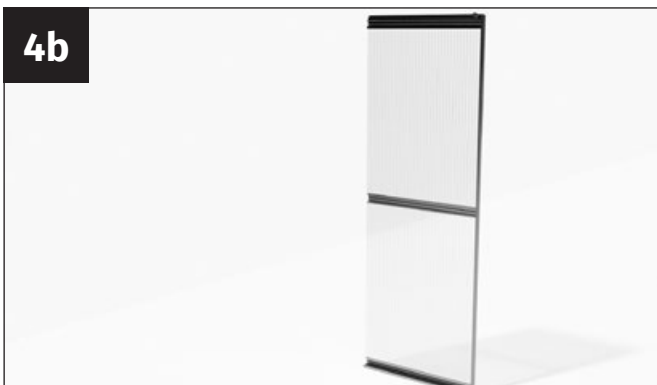4b


Vložte dvě desky do sešroubovaných profilů dveří. Nejlepší je položit dveře naplocho na zem.

5a

Vezměte si druhý boční profil dveří a položte jej vedle připraveného dvevního křídla.

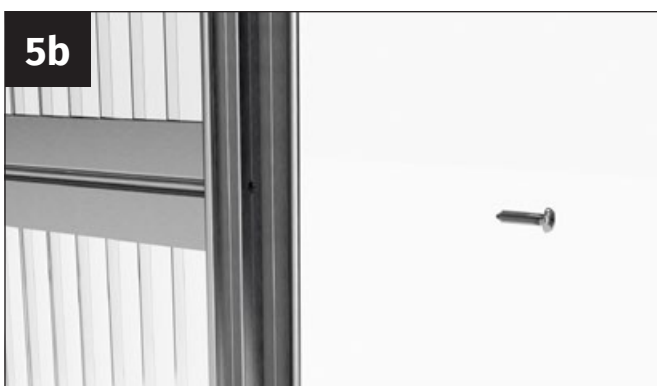5b

Umístěte boční profil dveří tak, aby se otvor uprostřed nacházel přesně na otvoru pro šroub v příčce dveří.

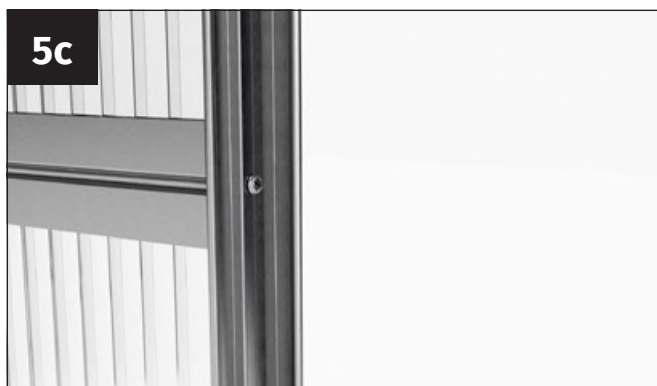5c

Šroubem do plechu 4,2×22 mm pevně přišroubujte boční profil dveří k příčce dveří.

6a



Vezměte si šroub do plechu 4,2×22 mm.

6b



Přišroubujte boční profil dveří pevně k profilu pojezdu dveří.

6c



Vezměte si šroub do plechu 4,2×22 mm.

6d




Šroubem do plechu 4,2×22 mm pevně přišroubujte boční profil dveří ke spodnímu podlahovému profilu.



Upozornění

Těsnění dveří se vkládá do profilů vstupu dveří směřujících ven tak, aby směřovalo ke skleníku. Tak se vyplní mezera mezi dveřním křídlem a profilem vstupu dveří. V místě, kde se obě křídla dveří stýkají uprostřed, otočte těsnění dveří o 90 stupňů tak, aby směřovalo k druhému křídlu dveří.

7a

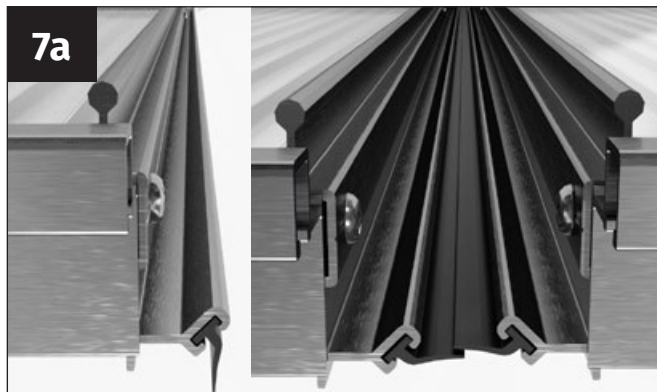

Detail těsnění dveří na boku

Detail těsnění dveří uprostřed

7b




Těsnění dveří zkraťte na délku bočního profilu dveří a vložte ho do drážky k tomu určené.

7c




Zmáčkněte profil nahoře kleštěmi, abyste zabránili uvonění těsnění!

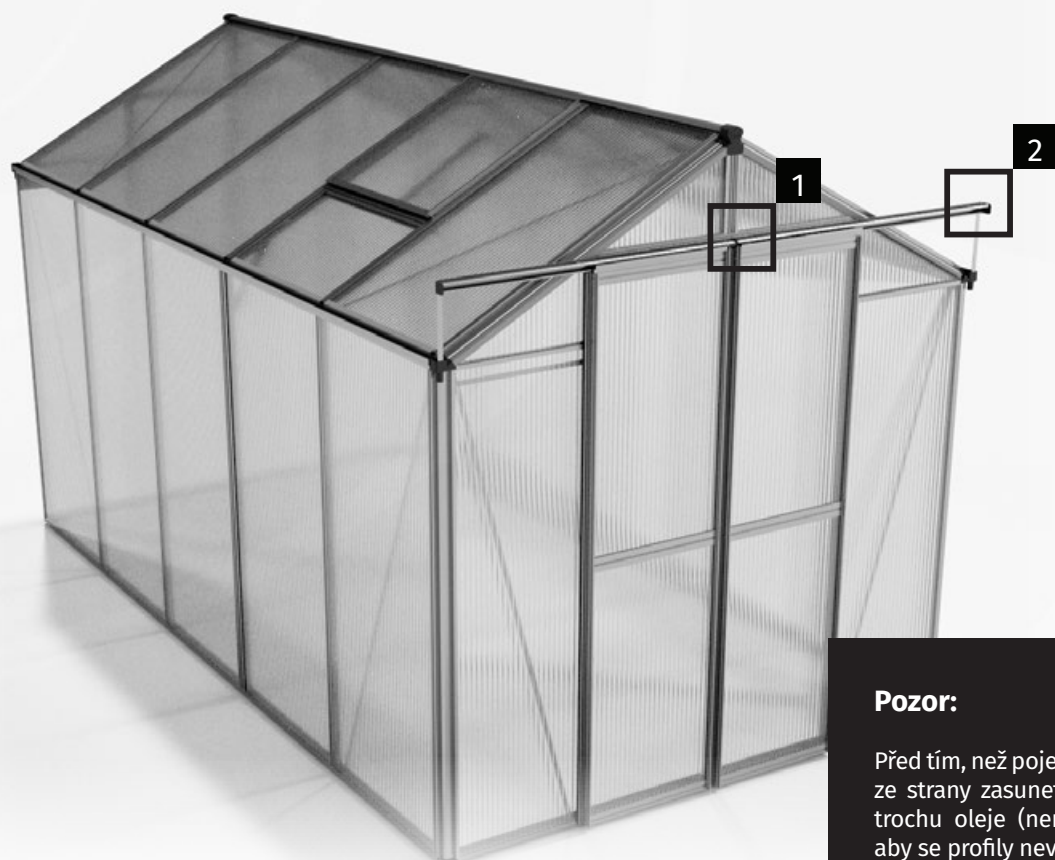**Pozor:**

Před tím, než pojezdovou kolejnici dveří ze strany zasunete do příčky, použijte trochu oleje (není součástí dodávky), aby se profily nevzpříčily!




Vezměte si obě pojezdové kolejnice dveří.

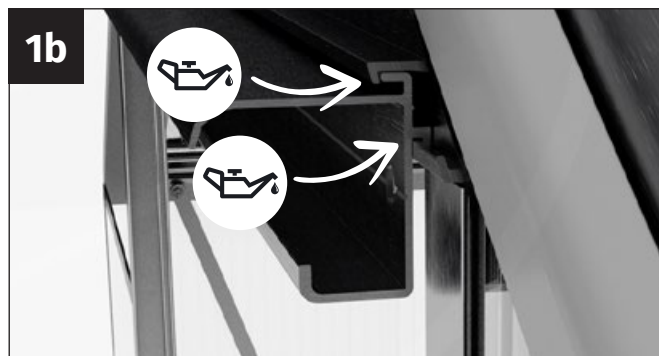

Vložte první pojezdovou kolejnici dveří do příčného profilu podle znázorněného průřezu. Použijte prosím trochu oleje na označená místa, abyste ji mohli vložit hladce!



Ved'te pojezdovou kolejnici dveří v příčném profilu až ke středu dveřního otvoru.

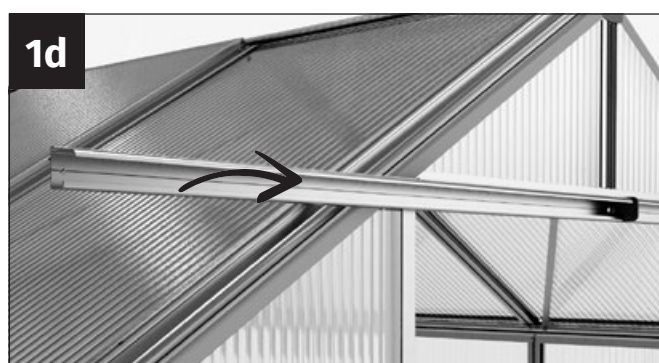

Poté vložte druhou pojezdovou kolejnici dveří do příčné příčky. Vyrovnajte díly tak, aby se obě pojezdové kolejnice dveří dotýkaly přesně uprostřed.



2a

Vezměte si jeden pravý a jeden levý svod okapu.



2b

Připevněte svod k okapu a zasuňte jej do okapu až na doraz.




2c

Vezměte si dvě podpěry pro pojezdovou kolejnici dveří.




2d

Zasuňte levou a pravou podpěru dveří do připraveného držáku svodu okapu.

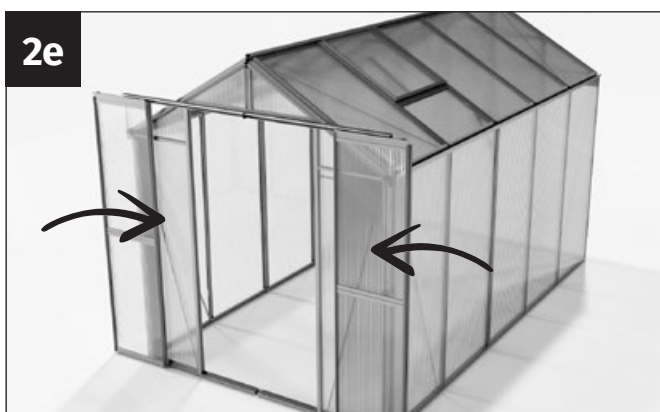

2e

Vezměte si dvě připravená křídla dveří a zasuňte je do čelní stěny.

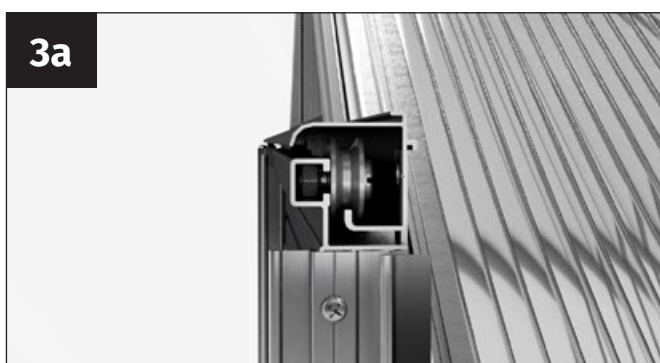

3a

Vložte křídla dveří zleva a zprava do skleníku. Ujistěte se, že válečky dveří jsou nahoře zaháknuty do kolejnice podle znázorněného průřezu.



3b

Dbejte také na to, aby bylo křídlo dveří vespod zasazeno do drážky na podlahovém profilu. Tím se zabrání vyklonění křídla ze spodní části skleníku.

4a

Vezměte si koncovku kolejnice dveří, šroub M6×12 a matici M6 určené na každou stranu kolejnice dveří.

4b


Umístěte koncovku kolejnice na profil kolejnice dveří.

4c

Vložte šroub M6×12 mm zezadu skrz otvor v pojezdové kolejnici dveří a koncovce kolejnice dveří.

4d


Pevně sešroubujte koncovku kolejnice dveří, pojezdovou kolejnici dveří a podpěru pomocí matice M6.

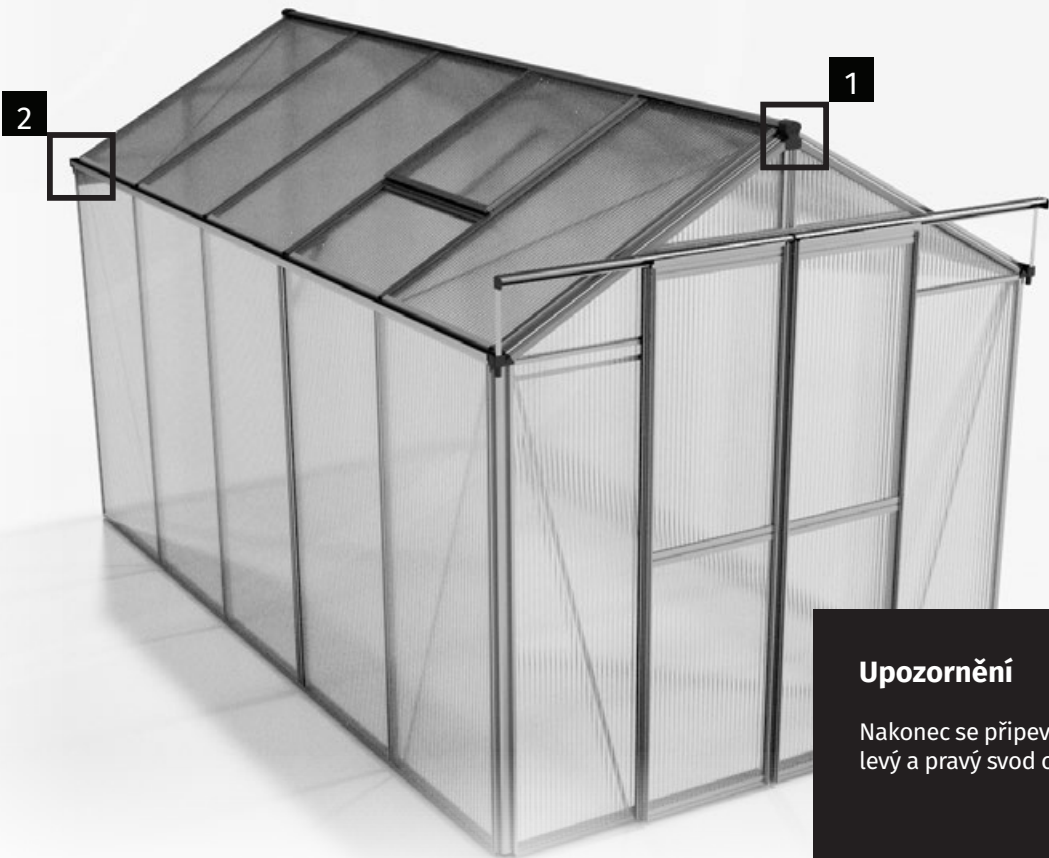

Upozornění

Nakonec se připevní krytky na hřeben a levý a pravý svod okapu na zadní stěně.

Pro tento krok montáže budete potřebovat následující:

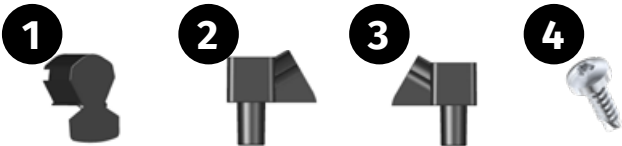

Díl	Položka č.	Označení	Délka	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	NG204	Krytka hřebene		2	2	2	2	2	2	2	2
2	NG202L	Svod okapu – levý		1	1	1	1	1	1	1	1
3	NG202R	Svod okapu – pravý		1	1	1	1	1	1	1	1
4		Samořezný šroub 3,9×13		4	4	4	4	4	4	4	4



Důležité upozornění

Po dokončení montáže nezapomeňte zkontrolovat a znovu utáhnout všechny šroubové spoje!

Tento postup prosím zopakujte po dvou týdnech!



1a

Vezměte si krytku hřebene určenou na čelní a zadní stranu skleníku.



1b

Připevněte krytku hřebene na hřebenový profil.



1c

Přišroubujte krytku hřebene k hřebenovému profilu dvěma šrouby 3,9×13 mm.



1d



2a

Vezměte si levý a pravý svod okapu na zadní stěnu skleníku.



2b

Vložte svody do dešťového okapu na levém a pravém konci až na doraz.

Výborně, gratulujeme!
Doufáme, že budete s vaším
novým skleníkem spokojeni!



Praktické příslušenství

Objevte kvalitní příslušenství, kterým optimálně a individuálně rozšíříte možnosti využití vašeho skleníku. Máme pestrou nabídku od účinných ventilačních systémů až po inteligentní regálové systémy. Přizpůsobte si skleník podle svých potřeb a preferencí, abyste vytvořili ideální prostředí pro vaše rostliny.

Naskenujte QR kód a objednejte si příslušenství online nebo navštivte **www.svetstanu.cz**



distribučováno prostřednictvím

GFP Handels GmbH

Passauerstrasse 24

A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH

Gutenbergring 1-5

D-22848 Hamburk

www.toolport.de

6PICCO 2 / PICCO 3 / PICCO 4 / PICCO 5 / PICCO 6 / PICCO 7 / PICCO 8 / PICCO 9