

OPSÆTNINGSVEJLEDNING **DRIVHUS PICCO**



Indholdsfortegnelse

Generel information:

Vigtige oplysninger	3
Sikkerhedshenvisninger.....	4
Vejledning til montering	5
Rengøring og vedligeholdelse	6
Tekniske data	6
Garantierklæring	7


Bemærkninger til fundamentkonstruktion:

Fundamentet til dit drivhus	8
Typer af fundament	8
Dimension til beton- eller vægfundament.....	9
Leveringsomfang og montering af den valgfrie aluminiums bundramme	10

Samling af dit drivhus:

Leveringsomfang	14
1. Montering af frontvæggen	20
2. Montering af bagvæggen	30
Samling af de langsgående dele (bundprofil, tagrende, tagryg)	42
Samling af de langsgående dele (bundprofil, tagrende, tagryg)	46
Montering af samlingsprofilerne	50
Montering af sidevæg og tagstivere	54
Montering af vindafstivning på sidevægge og tag	58
Montering af vinduesplader i drivhuset	62
10. Montering af tagvindue	72
10. Montering af dørbladet	78
Indsætning af dørbladet	82
12. Sidste detaljer i opsætningen	86

Forklaring af symbolerne i opsætningsvejledningen:

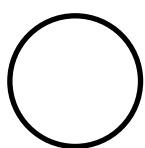

Denne komponent




Komponent bliver bevæget



Bemærk



Vær opmærksom

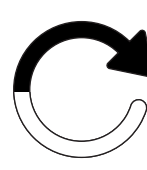

Gentag

Vigtige oplysninger

Kære kunde, du ejer et omhyggeligt konstrueret drivhus, lavet af mennesker, for hvem præcision er blevet en tradition. Det kompakte design muliggør hurtig installation. Anvendelsesmulighederne er meget alsidige. Vi forbeholder os ret til at foretage yderligere udviklinger af hensyn til den tekniske udvikling. Vi beder om din forståelse for, at dette kan resultere i mindre afvigelser fra illustrationer og beskrivelser. Vi ønsker dig al mulig succes med din nye havejuvel.

Bemærk venligst!

Identificer alle komponenter før montering, og kontroller mængder og dimensioner. **Før du samler drivhuset, skal du kontrollere listen over de enkelte dele for at sikre, at ingen dele er beskadigede eller mangler.** Vi påtager os ikke ekstra omkostninger eller erstatning for eventuelt hyrede montagefirmaers stilstand, pga. af manglende dele.

Hvis du har brug for reservedele, bedes du kontakte os via e-mail. Oplys os venligst varenummeret på den ønskede del. Vi vil bestræbe os på at yde assistance så hurtigt som muligt.

Bemærk venligst, at polycarbonat-pladerne har en inderside og en yderside. Den folierede side eller siden mærket „Aus-sen“ har en UV-beskyttelsesbelægning. For at undgå fejl, fjernes folien først efter at alle plader er indsat.

Fundamentet kan være af beton eller mursten. Dit drivhus skal være stabilt og ordentligt forankret (se skitserne på side 8/9), og derfor anbefales altid, at drivhuset placeres på et fundament.

Din sikkerhed er vigtig for os!

Opsætningen bør udføres af mindst 2 personer. Vi anbefaler at bære beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og sikkerhedssko ved montering af ramme og plader (fare for skader og brud!). Når opsætningen er færdig, skal alle skrueforbindelser efterspændes med en gaffelnøgle eller ringnøgle. **Følg venligst vores sikkerhedsanvisninger på de følgende sider!**

Vigtig bemærkning!

Producenten er ikke ansvarlig for storm-, vind-, vand- og sneskader (vi anbefaler at fjerne snelast fra taget i vintermånederne). Der gives ingen garanti for erstatning for følgeskader og økonomiske tab. Hvis der er synlige skader på komponenter, skal disse udskiftes med originale reservedele.

Vores anmodning til dig!

For din egen skyld beder vi dig venligst om at oplyse os om alle nødvendige reservedele på én gang, så de kan sendes i én pakke.

Venligst kontroller dit drivhus grundigt, før du går i gang med samlingen, og send os venligst en e-mail, hvor du angiver den nødvendige mængde, varenummeret og beskrivelsen af reservedelene. Dette sikrer, at du modtager alle de nødvendige dele til montage, og at opbygningen kan udføres hurtigt og ubesværet.

For at undgå forveksling af dele beder vi om forståelse for, at anmodninger om reservedele kun kan håndteres skriftligt.



Direkte kontakt

Send altid dine reservedelsbehov eller eventuelle klager til følgende e-mailadresse: **service@gfp-international.com**

Reklamationskrav vedrørende polycarbonatplader.

Det kan ske, at hæftemaskinen beskadiger sideenderne på de enkelte plader en smule, når man hæfter kassen med polycarbonatpladerne.

Bemærk venligst, at polycarbonatplader normalt ikke har lukkede sidekanter, og at dette er unikt for os. **Derfor er mindre skader (alle dem, der enten ikke længere er synlige efter indføring i aluminiumsprofiler eller efter påføring af plastikclips - dvs. de som ikke stikker mere end ca. 7 mm ind i panelet) ikke en grund til reklamation** da hverken funktion eller udseende påvirkes. En ombytning af sådanne plader er kun mulig, efter at de originale plader er blevet returneret!

Vi er overbeviste om, at dette drivhus ikke kun vil give dig glæde, men også åbne op for et væld af muligheder for havearbejde. Må den gøre det muligt for dig at dyrke dine planter med kærlighed og omhu, så du kan høste smukke blomster og lækre grøntsager.

Vi ønsker dig mange dejlige timer med dine planter, talrige havesucceser og en righoldig høst. Må dit nye drivhus blive et sted for afslapning, kreativitet og nærhed til naturen.

Tak for din tillid til vores produkter!



Det er vigtigt at læse opsætningsvejledningen, før montagen påbegyndes. Det sparer dig tid, du undgår unødvendige fejl, og du har allerede fået vigtig viden til opsætningen.



Sikkerhedshenvisninger

Generelt

Læs og gem opsætningsvejledningen

Denne opsætningsvejledning er en del af det drivhus, du har købt (i det følgende benævnt "produktet"). Den indeholder vigtige oplysninger om montering og håndtering.

Læs opsætningsvejledningen omhyggeligt, især sikkerhedsinstruktionerne, før du monterer og bruger produktet. Hvis disse opsætningsinstruktioner ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

Opsætningsvejledningen er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union. I udlandet skal du også overholde landespecifikke retningslinjer og love.

Gem opsætningsvejledningen til senere brug. Hvis du giver produktet videre til en tredjepart, skal du sørge for at inkludere denne opsætningsvejledning.

Anvendelsesformål

Produktet er udelukkende designet til dyrkning af grøntsager, blomster og andre planter. Det er ikke et opholdsrum for personer, og det er ikke egnet til opbevaring af letantændelige eller brændbare materialer. Hvis der udbryder brand i produktet, skal du straks ringe til brandvæsenet og sørge for, at der ikke er flere personer i produktet.

Produktet er udelukkende beregnet til opsætning i haver eller lignende grønne områder i private hjem og er ikke egnet til erhvervmæssig brug. Produktet er ikke legetøj til børn.

Vær opmærksom på, at konstruktionen kan være reguleret af bygningsreglementet. Inden montage skal du spørge din lokale byggemyndighed, om og hvordan du har tilladelse til at opsætte produktet. Hvis du overtræder disse regler, kan din tilladelse blive inddraget. Hvis du monterer produktet uden tilladelse eller overtræder bygningsreglementet, skal du muligvis skille produktet ad igen.

Brug kun produktet som beskrevet i denne opsætningsvejledning. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan resultere i skader på ejendom eller endda personskade.

Læs alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner. Manglende overholdelse kan medføre alvorlige skader.

Producenten eller forhandleren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af ukorrekt eller forkert brug.

Sikkerhedshenvisninger

Eksplodingsfare!

Udsættelse for sollys kan få produktet til at blive meget varmt. Eksplosive stoffer kan eksplodere, og letantændelige eller brændbare stoffer kan bryde i brand, hvis de opbevares i produktet.

Opbevar ikke letantændelige, brændbare eller eksplosive stoffer i produktet.

Fare for kvælning!

Små børn kan putte enkelte samledele i munden og sluge dem eller blive fanget i emballagefilmen. I begge tilfælde kan de blive kvælt.

- Hold små børn væk fra alle installationsdele og installationsstedet.
- Sørg for, at små børn ikke putter små dele i munden.
- Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

Risiko for personskade!

Under monteringen er der en særlig risiko for skader på børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner. De er måske ikke i stand til at vurdere risici korrekt.

- Hold børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner væk fra produktet under monteringen.
- Lad ikke børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner samle, rengøre, vedligeholde eller reparere produktet.

Risiko for personskade!

Hvis du træder på taget, kan din vægt få dig til at bryde igennem taget. **Gå ikke på tagområder! Fare for at falde!**

Risiko for skader!

Ukorrekt håndtering af produktet kan resultere i skader på produktet.

- Luk døre og vinduer i blæsevejr og storm.
- Fjern sne og is fra produktet.
- Taget er ikke designet til at bære en snedybde på mere end 10 cm. Laghøjder på 36 cm for tør sne, 10 cm for vandholdig sne og 5,5 cm for is svarer til en vægt på ca. 50 kg/m². Man kan ikke gå på taget.
- Anbring ikke tunge materialer på taget eller på produktets paneler.
- Ved temperaturer under frysepunktet må du ikke ramme polycarbonatpladerne med hårde genstande. Disse kan gå i stykker som følge heraf.
- Træd ikke ind i produktet, hvis de enkelte dele er revnede, ødelagte eller deformerede. Udskift kun beskadigede komponenter med passende originale reservedele.
- Samle ikke flere produkter sammen på ét sted.
- Producenten er ikke ansvarlig for storm-, vind-, vand- og sneskader (vi anbefaler at fjerne snelast fra taget i vintermånederne). Der gives ingen garanti for erstatning for følgeskader og økonomiske tab.
- For at forhindre tyveri anbefaler vi at fastgøre en hængelås til skydedøren (medfølger ikke).



Vejledning til montering

Før opsætning

Tjek produkt og leveringsomfang

Risiko for skader!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt blive beskadiget. Vær meget forsigtig, når du åbner.

1. Tag de enkelte dele af produktet ud af emballagen.
2. Brug styklisterne til at kontrollere, om leverancen er komplet.
3. Kontroller, om de enkelte dele af produktet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, må du ikke opsætte eller bruge produktet.
4. I tilfælde af skader bedes du kontakte vores servicecenter via e-mail. Ring til os, hvis du har generelle spørgsmål!

Bestem opsætningsstedet

Risiko for skader!

Ukorrekt håndtering af produktet kan resultere i skader på produktet.

- Placer produktet på et let tilgængeligt sted, der er let beskyttet mod vinden.
- Placer kun fundamentet og produktet på et tilstrækkeligt fast underlag.
- Placer ikke produktet i udkanten af din have, så er det tilgængeligt fra alle sider.
- Placer produktet på et passende underlag, og fastgør produktet til det, når opsætningen er færdig.
- Opsæt kun produktet på et egnet sted.

Forbered fundamentet

Risiko for skader!

Produktet består af let aluminium og hule polycarbonatplader og er samlet set ikke tungt. På grund af dette og dens størrelse giver den en masse angrebsflade til vind og storme og skal være særligt godt sikret.

- Fastgør produktet sikkert til fundamentet for at forhindre vind- og stormskader.

For at sætte produktet sikkert op skal du fastgøre det til et fundament. Fundamentet kan være af beton eller mursten.

Skruer, beslag og dyvler til fastgørelse af produktet til fundamentet er ikke inkluderet i levering.

Sådan bygges fundamentet:

Sæt fundamentet op i en ret vinkel på et passende sted.

- Mulige fundamentvarianter er et sribefundament lavet af støbt beton, et sribefundament lavet af præfabrikerede betonblokke, et sribefundament lavet af betonplader og et punktfundament lavet af beton.
- Sørg for, at fundamentet rager mindst 50 mm op fra jorden.

Yderligere oplysninger om fundamentet og fundamentets dimensioner findes på side 8 og 9!

Opsætning

Risiko for personskade!

Udfør opsætningen trin for trin og meget omhyggeligt. Hvis du ikke følger disse opsætningsinstruktioner nøjagtigt, kan der opstå fejl, som kan være fatale.

- Saml produktet meget omhyggeligt og trin for trin som beskrevet i opsætningsvejledningen.
- Saml produktet sammen med mindst to voksne.
- Brug beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og sikkerhedssko under opsætningen.
- Sørg for at hjælpe hinanden med at sikre de øverste dele af produktet under opsætningen. Især mens du står på stigen.
- Træd ikke på produktets tag. Der er risiko for fald og gennembrud.

Risiko for personskade!

Der kan være skarpe kanter på aluminiumsprofilerne. Hvis du ikke afrunder kanterne, kan du skære dig på dem.

- Brug en fil til at afrunde de skarpe kanter på aluminiumsprofilerne, så du ikke skærer dig selv eller hænger fast.

Risiko for skader!

Bevægelserne under opsætningen kan få skrueforbindelserne til at løsne sig en smule. Det kan få produktet til at blive ustabilt.

- Efter montering skal alle skrueforbindelser spændes med en gaffelnøgle eller ringnøgle.

Saml drivhuset sammen med mindst én anden voksen.

Du skal bruge følgende til opsætningen:

- En flad skruetrækker,
- En dobbelt gaffelnøgle SW 10,
- En batteridrevet skruetrækker,
- Et målebånd,
- Skrue/pløkker/beslag/stivere til fastgørelse til fundamentet,
- Et vaterpas,
- En stige,
- Olie eller lignende smøremiddel og
- En kombinationstang.

Disse dele er ikke inkluderet i levering.

Bemærkning om vores polycarbonatplader

Bemærk venligst!

Bemærk venligst, at polycarbonat-pladerne har en inderside og en yderside. Den folierede side eller siden mærket „Aus-sen“ har en UV-beskyttelsesbelægning. For at undgå fejl, fjernes folien først efter at alle plader er indsat.



Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring

Risiko for skader!

Ukorrekt håndtering af produktet kan resultere i skader på produktet.

- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder syre, opløsningsmidler, blegemiddel eller ætsende stoffer til rengøring.
- Brug ikke ståltråds- eller stålsvampe, slibende eller ridsende svampe, klude eller børster til rengøring. Ellers kan overfladerne blive beskadiget.
- Brug ikke en damp- eller højtryksrenser til rengøring. Ellers kan drivhuset blive beskadiget.
- Rengør kun drivhuset med koldt eller lunkent vand.

Vedligeholdelse

Risiko for skader!

Drivhuset har en betydelig overflade, hvor vind og storm kan angribe. Det kan få skrueforbindelserne til at løsne sig hurtigt.

- Efter kraftig vind eller storm, kontroller venligst om polycarbonatpladerne sidder fast og om skrueforbindelserne er stramme.
- Kontrollér hver tredje til fjerde måned, om drivhusets skrueforbindelser stadig er tætte.
- Stram skrueforbindelserne, hvis det er nødvendigt.

Bortskaffelse

Bortskaf emballagen!

Bortskaf emballagen i henhold til typen. Tilføj pap og karton til papiraffaldet, Folier i genbrugsindsamlingen.



Bortskaf drivhuset!

Bortskaf drivhuset i overensstemmelse med de love og regler, der gælder i dit land.

Tekniske data

Denne monteringsvejledning gælder for alle modeller i "PICCO"-serien

Model	PICCO 2
Dimensioner (B x L)	183 x 133 cm
Højde	207 cm
Materiale til ramme	Aluminiumsprofiler
Materiale: Polycarbonatplader	Polykarbonat, med UV-beskyttelse

Model	PICCO 3
Dimensioner (B x L)	183 x 195 cm
Højde	207 cm
Materiale til ramme	Aluminiumsprofiler
Materiale: Polycarbonatplader	Polykarbonat, med UV-beskyttelse

Model	PICCO 4
Dimensioner (B x L)	183 x 259 cm
Højde	207 cm
Materiale til ramme	Aluminiumsprofiler
Materiale: Polycarbonatplader	Polykarbonat, med UV-beskyttelse

Model	PICCO 5
Dimensioner (B x L)	183 x 322 cm
Højde	207 cm
Materiale til ramme	Aluminiumsprofiler
Materiale: Polycarbonatplader	Polykarbonat, med UV-beskyttelse

Model	PICCO 6
Dimensioner (B x L)	183 x 384 cm
Højde	207 cm
Materiale til ramme	Aluminiumsprofiler
Materiale: Polycarbonatplader	Polykarbonat, med UV-beskyttelse

Model	PICCO 7
Dimensioner (B x L)	183 x 449 cm
Højde	207 cm
Materiale til ramme	Aluminiumsprofiler
Materiale: Polycarbonatplader	Polykarbonat, med UV-beskyttelse

Model	PICCO 8
Dimensioner (B x L)	183 x 509 cm
Højde	207 cm
Materiale til ramme	Aluminiumsprofiler
Materiale: Polycarbonatplader	Polykarbonat, med UV-beskyttelse

Model	PICCO 9
Dimensioner (B x L)	183 x 576 cm
Højde	207 cm
Materiale til ramme	Aluminiumsprofiler
Materiale: Polycarbonatplader	Polykarbonat, med UV-beskyttelse

Garantierklæring

Garanti

Garantiperiode

Ud over sælgers lovpligtige ansvar for mangler giver vi 15 års garanti på konstruktion og ramme på drivhuse købt hos os og 10 års garanti på vores polycarbonatplader.

Garantiperioden begynder på datoen for levering af varerne. Eventuelle erstatningsleverancer medfører ikke en forlængelse af garantiperioden.

Garantiens omfang

Garantien på vores drivhuse gælder udelukkende for konstruktion og ramme. Garantien omfatter ikke leveringskomponenter som f.eks. tætninger, plastdele og forbindelseselementer. Garantien gælder heller ikke for vores supplerende drivhustilbehør.

Garantien for vores polycarbonatplader omfatter udelukkende deres vejrbestandighed. Det gælder kun i forbindelse med køb af et af vores drivhuse. I tilfælde af berettigede garantikrav gælder følgende garantiplan for polycarbonatplader: Tid fra købsdato Udskiftning af materiale:

- Op til 5 år 100 %
- I det 6. År 75 %
- I det 7. År 60 %
- I det 8. År 45 %
- I det 9. År 30 %
- I det 10. År 15 %

Garantibetingelser

Den grundlæggende forudsætning for at udnytte garantien er professionel montering og korrekt vedligeholdelse af både ramme og polycarbonatpladerne. Garantien bortfalder ved genopbygning.

Udelukkelse af garanti

Endvidere dækker garantien ikke fejl og skader, der direkte eller indirekte kan henføres til:

- Brug af materialet, der ikke er i overensstemmelse med vores instruktioner
- Skader på grund af forkert håndtering før, under eller efter installationsarbejdet
- Skader som følge af force majeure
- Forkerte fundamenter og fastgørelser
- En uegnet placering (f.eks. særligt udsat for vind eller varme)
- Utilstrækkelig forankring af drivhuset
- Ændringer på den leverede vare
- Ukorrekt rengøring med uegnede rengøringsmidler (herunder aggressive rengøringsmidler, saltvand osv.)
- Manglende pleje (rengøring) af produktet
- Materialets kontakt med inkompatible kemikalier

- Forkert installation af polycarbonatpladerne, samt forårsager ridser og
- Spændinger eller brug af klæbemidler eller fugemasser eller andre uforenelige materialer
- Farveændringer i den pulverlakerede overflade på grund af sollys
- En ændring i overfladen af de støbte dele på grund af dannelsen af et naturligt oxidlag
- Vedligeholdelsesfuger (silikonefuger)
- Erhvervsmæssig brug

Garantikrav kan kun fremsættes i forbindelse med den originale købskvittering, forudsat at kunden har opfyldt sine betalingsforpligtelser i henhold til købskontrakten.

Hvis et garantikrav fremsættes inden for garantiperioden og anses for berettiget, leverer vi en erstatning uden beregning. Denne garanti dækker ikke andre garantikrav, såsom erstatning for direkte eller indirekte skader eller andre følgeskader. Yderligere ansvar, såsom for fjernelse eller montering af reklamerede eller efterfølgende leverede dele samt for andre ekstra omkostninger eller følgeskader, er ikke omfattet af denne garanti. Et sådant ansvar eksisterer kun inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser.

Taget på dit drivhus skal være ryddet for sne og is i vintermånederne!

Typer af fundament

Fundamentet til dit drivhus

En vigtig opgave!

Med et solidt fundament til drivhuset har gør-det-selv-folket sikkerhed for, at deres konstruktion kan modstå ekstreme vejrforhold og pålideligt beskytte de værdifulde planter mod vejrets påvirkninger.

Som en bærende underkonstruktion skal fundamentet til et drivhus garantere stabilitet under alle tænkelige vejrforhold. Fundamentet skal være i stand til at håndtere alle de statiske kræfter, der påvirker det, herunder vægten af strukturen og taget samt trykket og suget fra vinden.

Desuden må den ikke synke ned i jorden eller løfte sig, hvis det er en letvægtskonstruktion. Ikke at forglemme den beskyttende funktion mod varmetab mod jorden, hvilket er særligt vigtigt for den anvendte beplantning.

Det anbefales ikke at opsætte et drivhus i haven uden passende forankring.


Har ethvert drivhus brug for en underbygning?

I princippet kræves der dog et fundament til næsten alle byggeprojekter, der er i kontakt med jorden. Et drivhus skal også stå på et solidt fundament.

Typer af fundament

A Fundament af betonstrimler

En mindst 10 cm tyk betonstrimmel er det ideelle fundament. Den nemmeste måde at bygge et betonfundament på er at bruge forskallingsblokke fra byggemarkedet. De sættes op efter de ønskede mål, justeres og fyldes derefter med beton. Fundamentet skal altid være frostsikkert, dvs. 80 cm dybt. Det er bedst at spørge en specialist, du stoler på, om et mindre dybt fundament vil være tilstrækkeligt i dit område. Du finder de ideelle mål til fundamentet nederst på denne side.

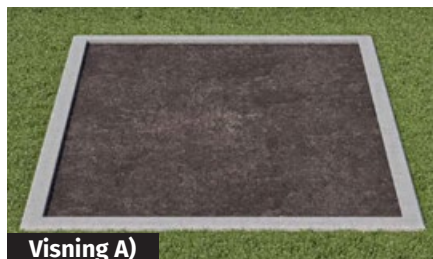


Visning (A)



Detalje (A)

B Stribefundament lavet af præfabrikerede betonblokke

Mange kunder finder produktionen af et betonfundament for kompleks, omkostningskrævende eller ikke bæredygtig. Som et alternativ kan du også grave betonblokke ned og fastgøre huset på dem. Et eksempel: Du kan finde betonblokke, der er ideelle til byggeri, i byggemarkeder eller byggematerial-eforretninger. Disse sten er meget tunge og alligevel relativt billige. Alt du skal gøre er at grave den nødvendige rende og sætte stenene. Vi anbefaler at placere stenene i et lag af grus, da det gør det relativt nemt at opnå en jævn overflade. Du har allerede et enkelt, billigt, men meget praktisk fundament. Denne variant er ikke egnet til alle jordbundsforhold - især hvis jorden stadig er ved at sætte sig.

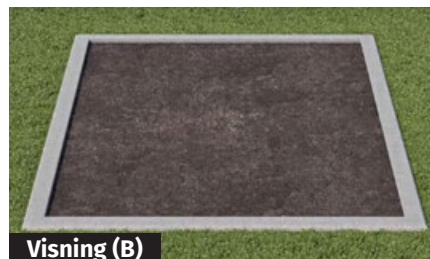


Visning (B)



Detalje (B)

C Punktfundament af beton

Du kan også placere dit drivhus på enkelte punktfundament og fastgøre det til dem. Det kræver dog, at du har valgt en bundramme som tilbehør! Den grundlæggende forudsætning for en sådan fastgørelse er dog, at fundamentpunkterne er vandrette. Punktfundamenter er kun egnede på flade, jævne steder! Vi anbefaler at placere punktfundamentet i drivhusets fire hjørner. Afhængigt af husets størrelse anbefaler vi også et fundamentpunkt i fronten og bagenden samt på drivhusets langsider.

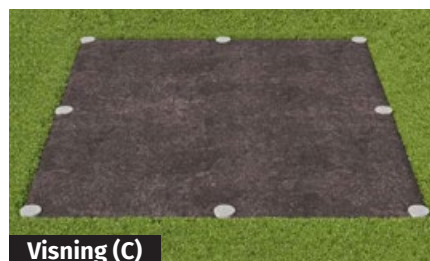

Visning (C)



Detalje (C)

D Stribefundament lavet af betonplader

Til et hobbydrivhus med et grundareal på et par kvadratmeter er det tilstrækkeligt med et fundament af fliser lagt på komprimeret grus og godt fem centimeter skærver. Arbejdet og omkostningerne forbliver derfor lave. Et mere solidt fundament er naturligvis altid muligt og giver mere stabilitet. Vær dog opmærksom på, at et fundament af fliser ikke er frostfrit, og at fliserne derfor kan skride eller sætte sig med årene.



Visning (D)



Detalje (D)

At lægge beton- eller betonplader over hele området.

Hvis du kun dyrker potteplanter i dit drivhus eller kun bruger det til at overvinde dine planter, er det også muligt at placere drivhuset på en betonoverflade.



Bemærk venligst!

Beslag, dyvler og skruer er ikke inkluderet i leveringsomfanget. **Dette tilbehør kan købes i vores butik som tilbehør!**

Dit drivhus er lavet af letvægtsaluminiumprofiler og polycarbonat-termoplader;. Begge dele er ikke specielt tunge. Storme og vind har dog et særligt stort angrebsområde. Derfor skal du forankre dit drivhus særligt godt i jorden. Vær især opmærksom på kvaliteten af de anvendte materialer!

Du kan fastgøre dit nye drivhus til jorden eller til et fundament på forskellige måder: Du graver dit aluminiumsfundament halvt ned i jorden og fastgør det med valgfrie jordskruer (min. 30 cm lange) Alternativt kan du fastgøre drivhuset direkte til et stabilt underlag (beton- eller vægfundament). Se de to varianter A eller B nedenfor. Fundamentet skal bygges i rette vinkler og i niveau. Placer dit færdige drivhus på fundamentet.

Variant A

Bor et hul gennem bundrammeprofilerne. (Se detalje A). Fastgør drivhuset til fundamentet med passende skruer og dyvler (medfølger ikke!).

Variant B

Fastgørelse af huset med vinkelbeslag. Disse beslag kan fastgøres til bundrammen med skruer (se detalje B). Her er det ikke nødvendigt at bore i huset. Drivhuset kan derefter fastgøres til fundamentet med passende plugs og skruer. (Beslagene er ikke inkluderet i leveringsomfanget!).



Bemærk:





Dyvler, skruer og jordankre er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Dit drivhus er lavet af letvægtsaluminiumprofiler og polycarbonat-termoplader;. Begge dele er ikke specielt tunge. Storme og vind har dog et særligt stort angrebsområde. Derfor skal du forankre dit drivhus særligt godt i jorden. Vær især opmærksom på kvaliteten af de anvendte materialer!

Fundament af beton eller murværk


Du kan finde de rigtige mål her

Model	Bredde [B] indvendigt mål	Længde [L] indvendigt mål	Højde [H]	Niveau [K]
DRIVHUS PICCO 2	1690 mm	1190 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
DRIVHUS PICCO	1690 mm	1810 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
DRIVHUS PICCO 4	1690 mm	2450 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
DRIVHUS PICCO 5	1690 mm	3080 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
DRIVHUS PICCO 6	1690 mm	3700 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
DRIVHUS PICCO 7	1690 mm	4350 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
DRIVHUS PICCO 8	1690 mm	4990 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm
DRIVHUS PICCO 9	1690 mm	5610 mm	ca. 80 cm	min. 50 mm

Bild 1

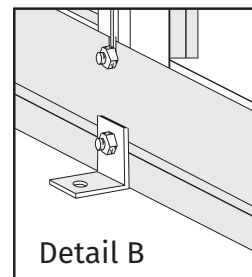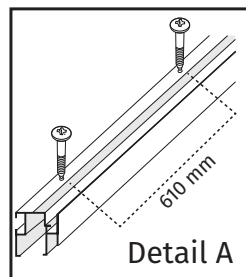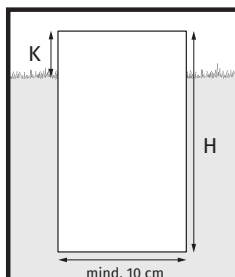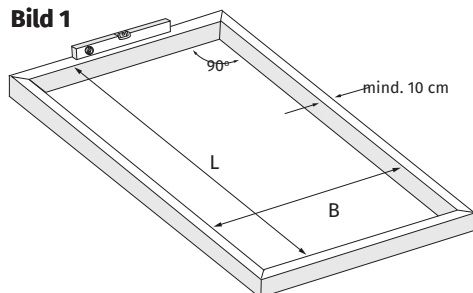

Montering af aluminiumsfundamentet

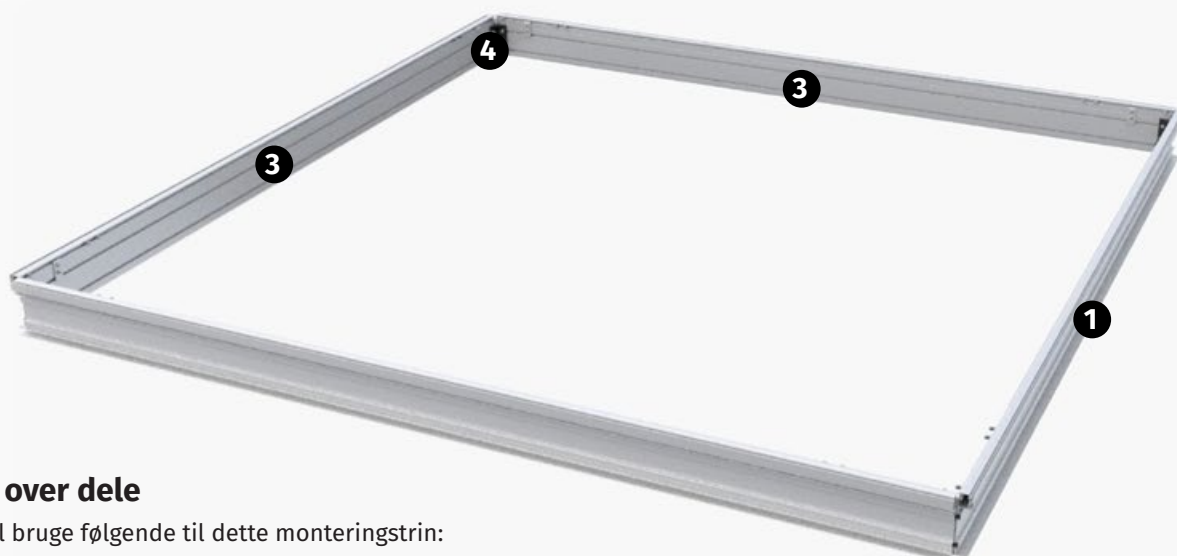

Liste over dele

Du skal bruge følgende til dette monteringsstrin:



1/1 Fundamentpakke i aluminium (pakke 1 af 1)

Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	24-0887.1	Fundamentprofil 887	887 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	24-1267.1	Fundamentprofil 1267	1267 mm	2	-	4	2	6	4	8	6
	24-1892.1	Fundamentprofil 1892	1892 mm	-	2	-	2	-	2	-	2
2	21-0050.1	Langsgående forbindelsesbeslag til fundamentet.	50 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
3	25-0020.1	Kroge til fundament	20 mm	12	12	16	16	20	20	24	24
4	NG210	Fundamenthjørnebeslag.		4	4	4	4	4	4	4	4
5	9040556	Boreskrue M4,8 x 13	13 mm	24	24	32	32	40	40	48	48
6	690509	M6x12 mm skrue	12 mm	24	24	32	32	40	40	48	48
7	690547	Møtrik M6		24	24	32	32	40	40	48	48



Vigtigt tip!

Hvis du har besluttet at købe en aluminiumsfundament, skal du være opmærksom på, at fundamentprofilerne skal monteres på bundprofilerne af drivhuset, før selve drivhuset monteres!

For at gøre dette forbindes bundprofilerne med fundamentprofilerne med to fundamentkroge hver.



Bemærk venligst!

Sørg for, at bundprofilen, der placeres på fundamentprofilen, har samme længde.
Sørg for, at profilerne flugter nøjagtigt med hinanden.


Hver af bundprofilerne skrues fast til fundamentprofilen med to fundamentkroge.

1a



Tag en bundprofil og en fundamentprofil af samme længde.

1b

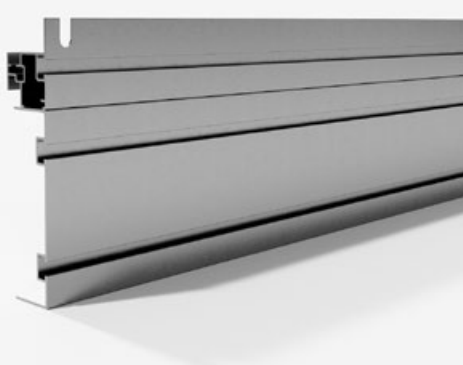

Placer bundprofilen på fundamentprofilen. Sørg for, at enderne af de to profiler flugter nøjagtigt.

1c



Tag fundamentkrogen og 4,8x13 mm boreskruerne.

1d



Sæt fundamentkroge ind i bundprofilen og fundamentprofilen ca. 10 cm fra enderne.

1e



Skrue fundamentkrogen på plads med de selvskærende skruer på 4,8x13 mm.



Vigtigt tip!

Bundprofilerne monteres, før front- eller bagpanelet samles. Når bundprofilerne er monteret, kan du begynde at samle drivhuset.

Vær opmærksom på, at der er betydelige forskelle i monteringen, når de langsgående profiler forbindes, og når de langsgående dele monteres på for- og bagpanelerne.

Derfor finder du billederne med og uden aluminiumsfundament i de to monteringstrin.

Inkluderet i leveringen af dit sæt










Tjek produkt og leveringsomfang




Tag forsigtigt de enkelte dele af produktet ud af emballagen. **Brug følgende stykliste til at kontrollere, om leveringen er komplet.** Kontroller, om de enkelte dele af produktet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, må du ikke opsætte eller bruge produktet. I tilfælde af skader eller manglende dele bedes du kontakte vores servicecenter via e-mail: service@gfp-international.com

Aluminium dele

Illustration	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	01-0887.1	Bundprofil for og bagside	887 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	02-1478.1	Sidehjørneprofil	1478 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	06-1478.1	Asymmetrisk klemliste til sidehjørneprofilen	1478 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	08-1000.1	Taghjørneprofil	1000 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	06-1000.1	Asymmetrisk klemliste til taghjørneprofilen	1000 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	19-0917.1	Tværstiver	917 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	13-0227.1	Tagstøtte	227 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	06-0227.1	Asymmetrisk klemliste til tagstøtten	227 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	15-1717.1	Profil til indgangsdør	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	12-1717.1	Stiver til bagvæg	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	07-1717.1	Symmetrisk klemliste til den bageste vægstiver	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2

Illustration	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	13-1717.1	Koblingsstiver bagvæg	1717 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
	06-1717.1	Asymmetrisk klemliste til koblingsstiveren bagpanel	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	15-0594.1	Vinduesstop	594 mm	1	1	2	2	3	3	4	4
	03-0622.1	Profil til vindueshængsel	622 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
	04-0479.1	Vinduetts profil på siden	479 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
	20-1705.1	Sideprofil dør	1705 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	11-0918.1	Dørskinne	918 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	17-0417.1	Dørprofil top	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	16-0417.1	Dørprofil midte	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	18-0417.1	Dørprofil bund	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	1502-0238.1	Støtte til dørskinne	238 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	01-1267.1 01-1892.1	Bundprofil 2-felt Bundprofil 3-felt	1267 mm 1892 mm	2 -	- 2	4 -	2 2	6 -	4 2	8 -	6 2
	14-1267.1 14-1892.1	Tagrende 2-felt Tagrende 2-felt	1267 mm 1892 mm	2 -	- 2	4 -	2 2	6 -	4 2	8 -	6 2
	05-1267.1 05-1892.1	First 2 felt First 3 felt	1267 mm 1892 mm	1 -	- 1	2 -	1 1	3 -	2 1	4 -	3 1
	12-1478.1	Stiver til sidevæg	1478 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
	07-1478.1	Symmetrisk klemliste til sidepanelets stiver	1478 mm	2	4	4	6	6	8	8	10

Aluminium dele

Illustration	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	12-1000.1	Tagstiver	1000 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
	07-1000.1	Symmetrisk klemliste til tagstiveren	1000 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
	13-1478.1	Koblingsstiver sidevæg	1478 mm	-	-	2	2	4	4	6	6
	06-1478.1	Asymmetrisk klemliste til sidepanel koblingsstiveren	1478 mm	-	-	4	4	8	8	12	12
	13-1000.1	Koblingsstiver tag	1000 mm	-	-	2	2	4	4	6	6
	06-1000.1	Asymmetrisk klemliste til tagets koblingsstivere	1000 mm	-	-	4	4	8	8	12	12
	1502-1525.1	Vindafstivning af front-bagvæg	1525 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	1502-1582.1	Vindafstivning sidevæg	1582 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	1502-1148.1	Vindafstivning af tag	1148 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	1502-0449.1	Vindafstivning vandret	449 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
	10-0402.1	H-profil	402 mm	6	6	6	6	6	6	6	6
	23-0070.1	Forbindelse i længderetningen	70 mm	2	2	7	7	12	12	17	17
	22-0058.1	Støtteplade gavlstøtte	58 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	126-0025.1	Forstærkning tagryg og tagrende	25 mm	-	-	3	3	6	6	9	9

Plastdele

Illustration	Vare nr.	Betegnelse	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	NG501	Forbinder i trykstøbt zink	6	6	6	6	6	6	6	6
	NG202L	Regnafløb - venstre	2	2	2	2	2	2	2	2
	NG202R	Regnafløb - højre	2	2	2	2	2	2	2	2
	NG203	Bundstøtte	4	4	4	4	4	4	4	4
	NG204	Tagrygafdækning	2	2	2	2	2	2	2	2
	NG205	Knudepunkts tværstiver	4	4	4	4	4	4	4	4
	NG206	Lige forbindelsesknode	2	2	4	4	6	6	8	8
	NG209	Dørrulle	4	4	4	4	4	4	4	4
	NG201	Dørskinne beskyttelse	2	2	2	2	2	2	2	2
	NG207	Plastforbinder Tagrende	-	-	2	2	4	4	6	6

Skruer og møtrikker

Illustration	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
	690509	M6x12 mm skrue	12 mm	118	122	158	162	198	202	238	242
	690547	Møtrik M6		124	128	166	170	208	212	250	254
	664753	Skruer til metalplader 4,2x22 mm	22 mm	12	12	16	16	20	20	24	24
	BS 3.9x13	Boreskrue 3,9 x 13	13 mm	64	76	100	112	136	148	172	184
	690622	Hammerhovedskrue M6x12 mm	12 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
	664555	Akselbolt		4	4	4	4	4	4	4	4
	7641270	Holdere tagrende	1270 mm	6	7	8	9	10	11	12	13
	CT510 GAR3440	Dørtætning Hobby	3440 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	665958	Vinduesholder Hobby		1	1	2	2	3	3	4	4

Plan termoplader:



Art.-nr. 6 mm	Art.-nr. 8 mm	Betegnelse	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1011/610/6	1011/610/8	Tagplade 1011x610 mm	3	5	6	8	9	11	12	14
1490/610/6	1490/610/8	Sidepanel 1490x610 mm	4	6	8	10	12	14	16	18
1490/420/6	1490/420/8	Front-bagpanel. 1490x420 mm	6	6	6	6	6	6	6	6
495/610/6	495/610/8	Vinduespanel 495x610 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
237/420/6	237/420/8	Bagpanel lille 237/420 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
809/420/6	809/420/8	Dørpanel 809x420 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
250/420/6/LI	250/420/8/LI	Gavlplade venstre 250x420 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
250/420/6/RE	250/420/8/RE	Gavlplade højre 250x420 mm	4	4	4	4	4	4	4	4


**Bemærk**

Frontvæggen monteres bedst liggende fladt på gulvet.


Før monteringen påbegyndes, skal alle dele af frontpanelet placeres på gulvet som vist på skitsen.

For at forenkle monteringen finder du alle skrueforbindelsespunkter vist i detaljer på næste side.


Denne oversigt viser dig præcis, hvordan de enkelte forbindelsespunkter vil se ud, når monteringen er færdig.





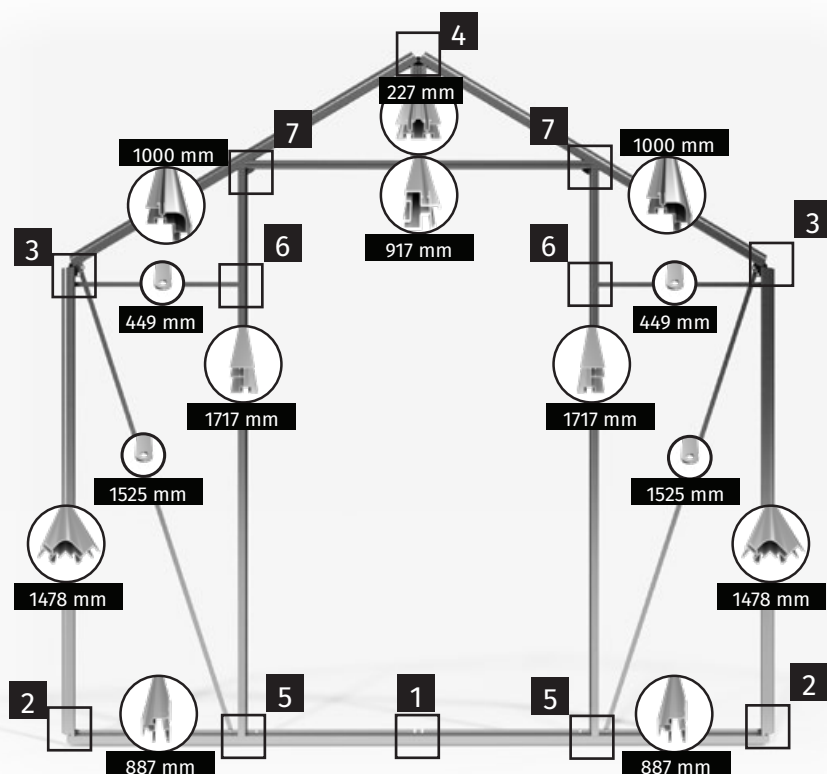




Du skal bruge følgende til dette monteringsstrin:


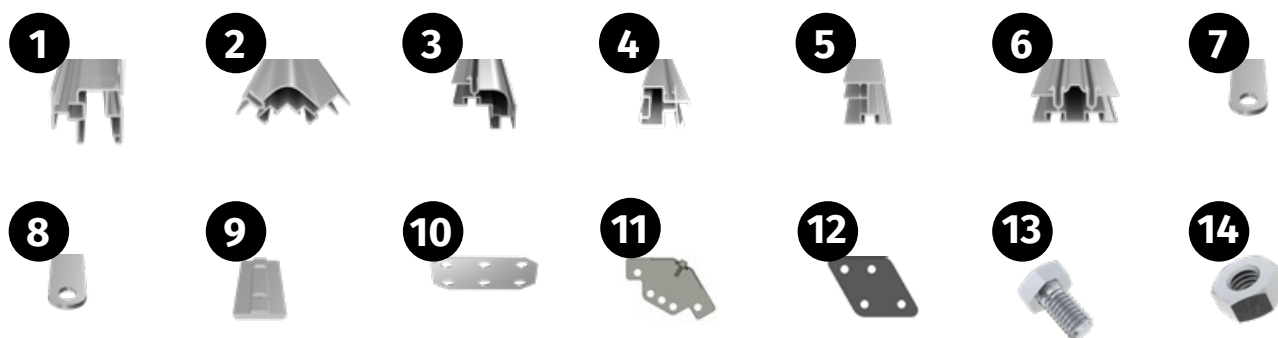






Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	01-0887.1	Bundprofil for og bagvæg	887 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
2	02-1478.1	Sidehjørneprofil	1478 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
3	08-1000.1	Taghjørneprofil	1000 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
4	19-0917.1	Krydsafstivning	917 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
5	15-1717.1	Dør indgangsprofil	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
6	13-0227.1	Tagstøtte	227 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1502-1525.1	Vindafstivning front-bagvæg	1525 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
8	1502-0449.1	Vindafstivning vandret	449 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
9	23-0070.1	Forbindelse i længderetningen	70 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
10	22-0058.1	Støtteplade gavlstøtte	58 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
11	NG501	Forbinder trykstøbt zink		3	3	3	3	3	3	3	3
12	NG205	Knudepunkts tværstiver		2	2	2	2	2	2	2	2
13	690509	M6x12 mm skrue		32	32	32	32	32	32	32	32
14	690547	Møtrik M6		32	32	32	32	32	32	32	32

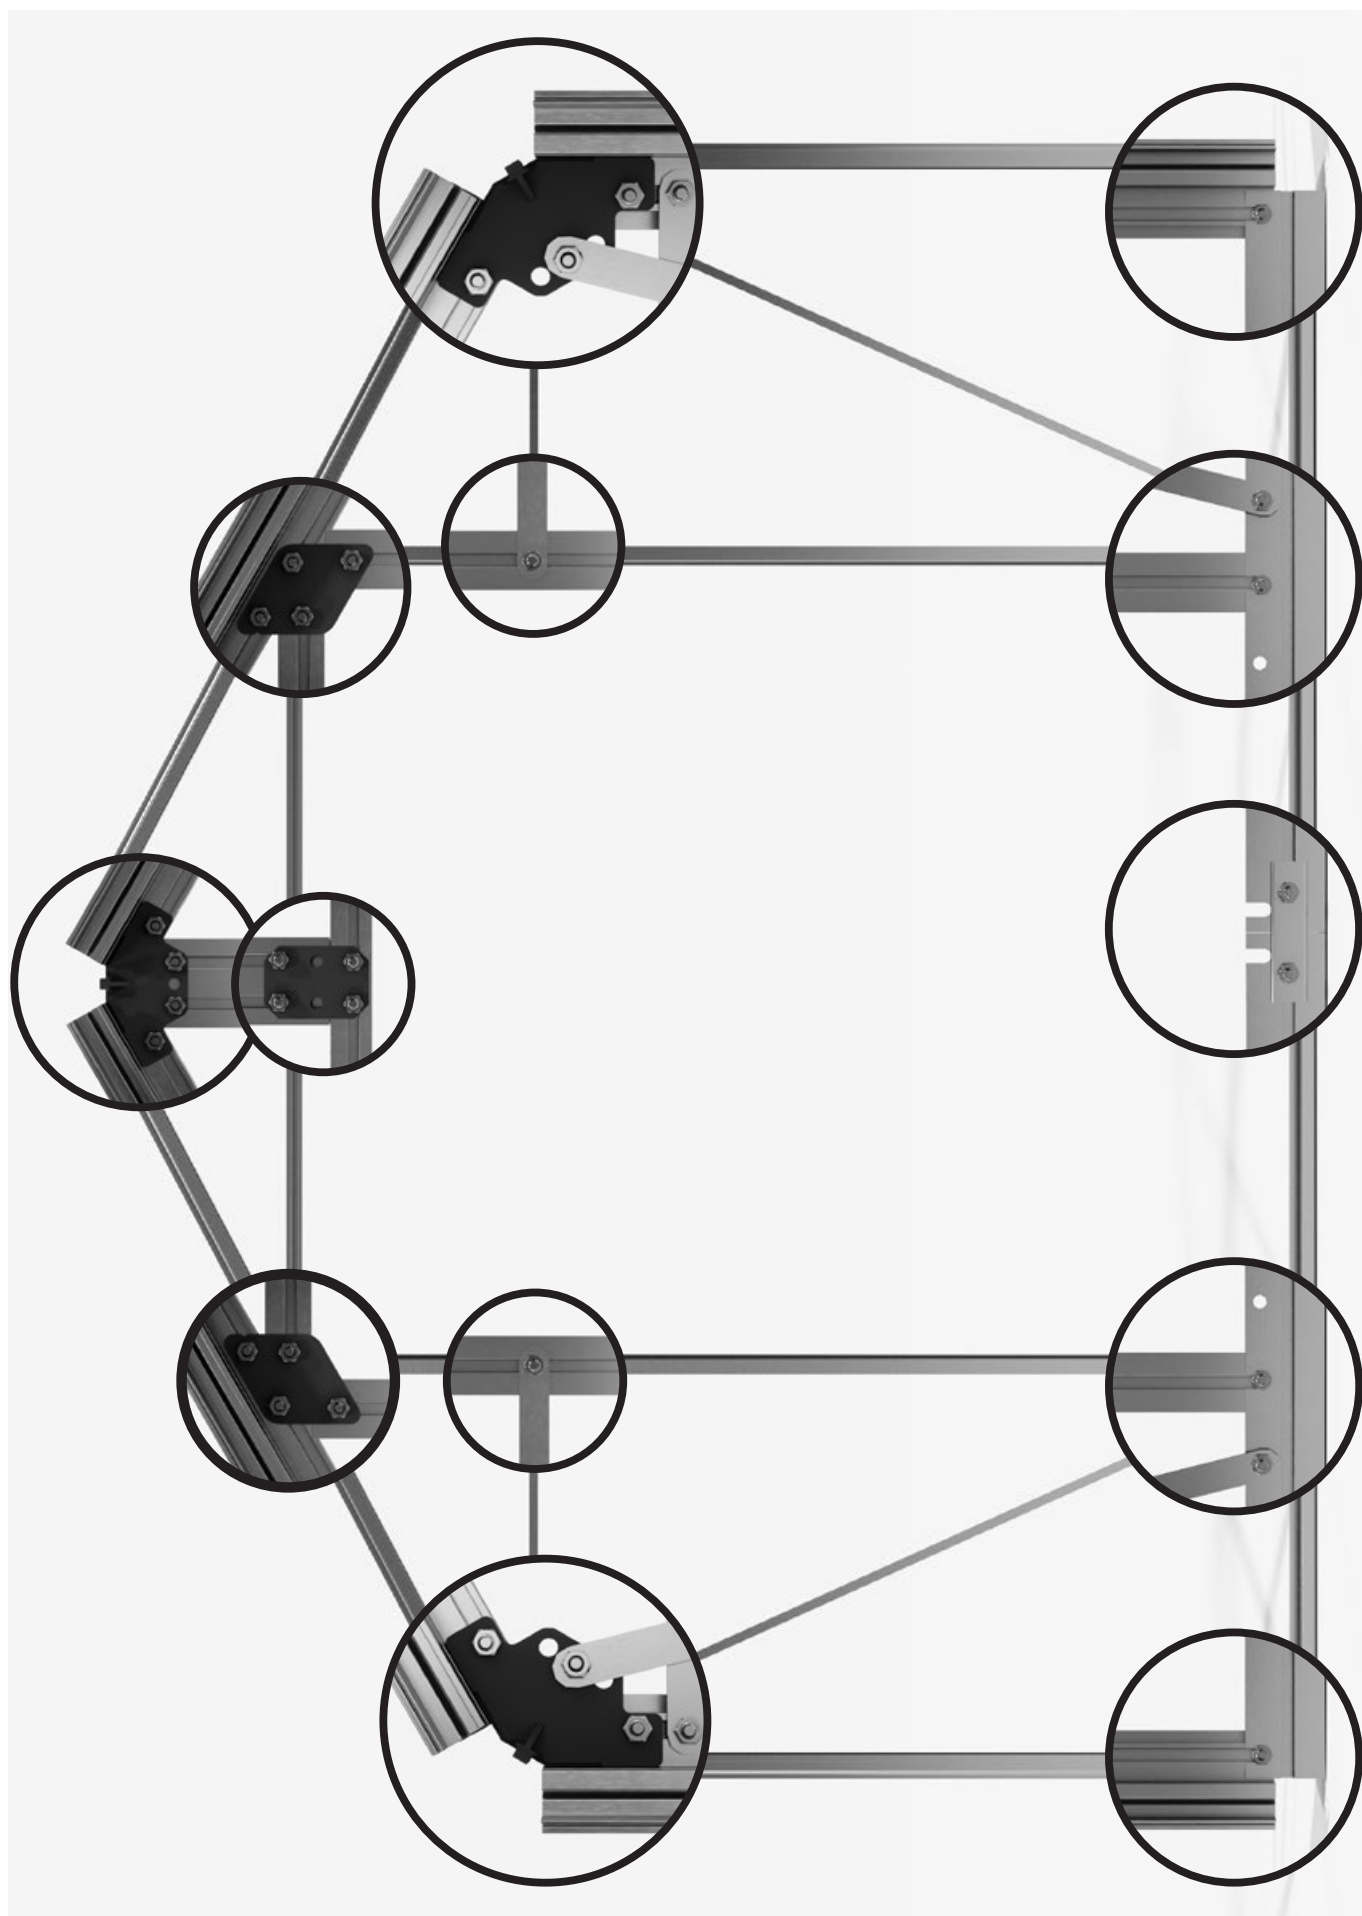


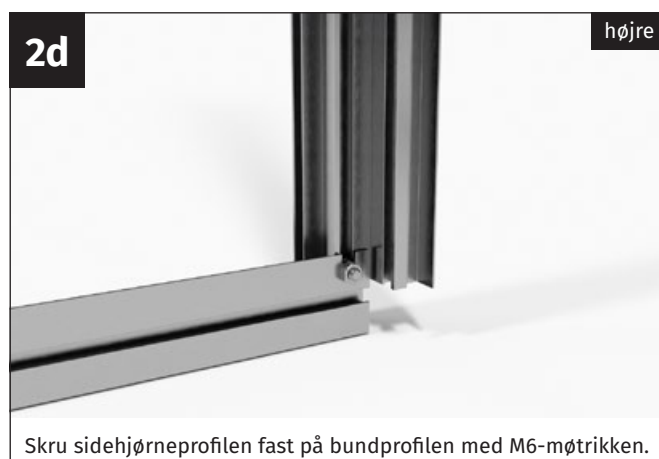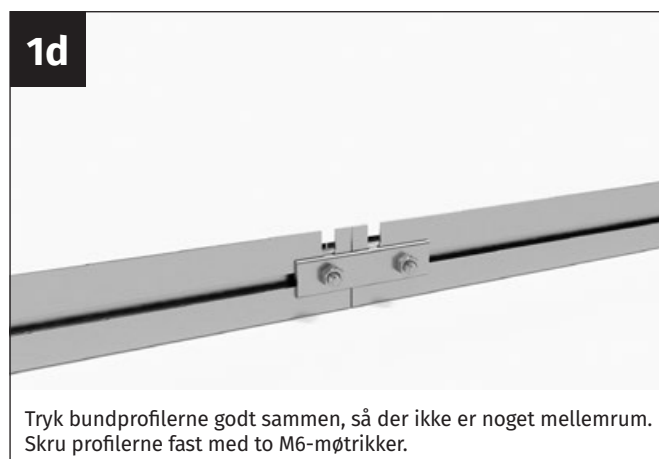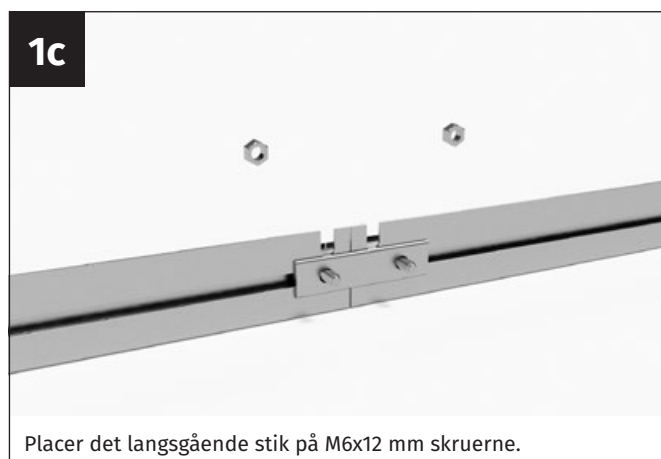
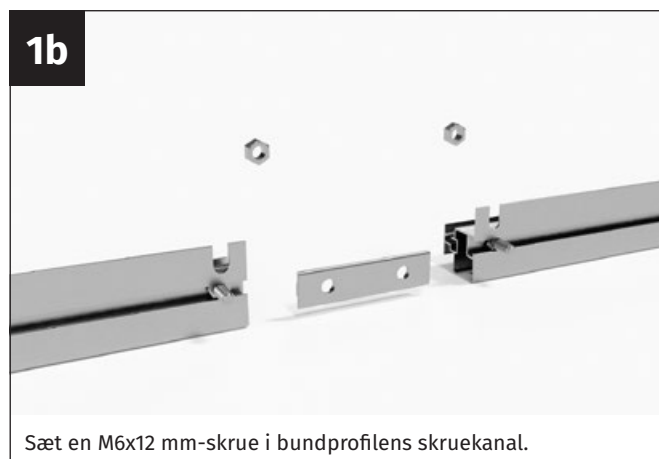
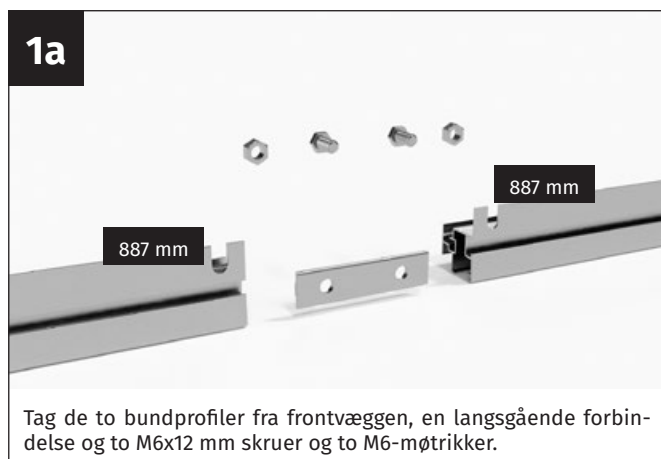


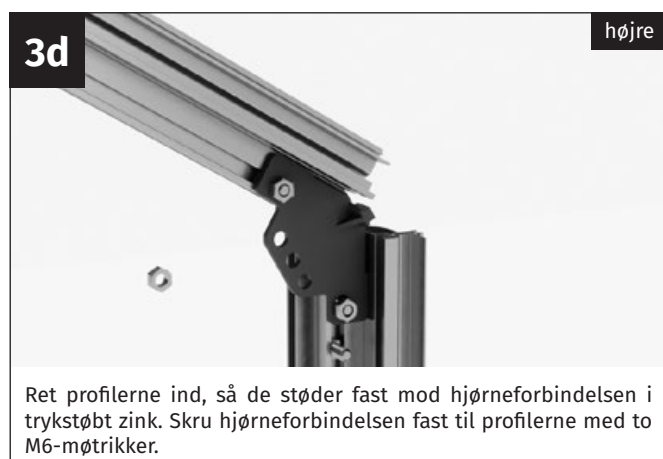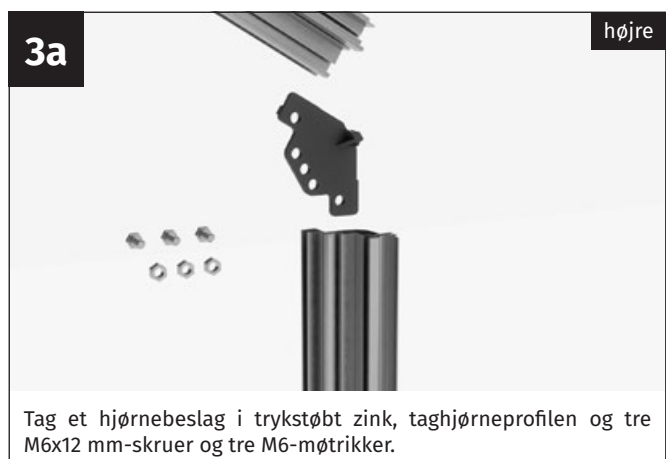

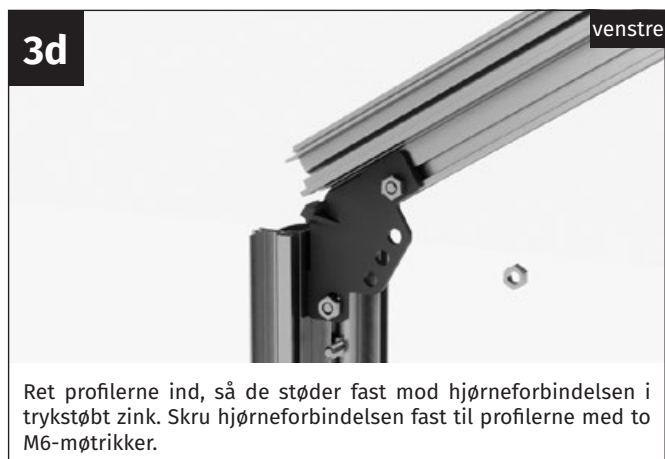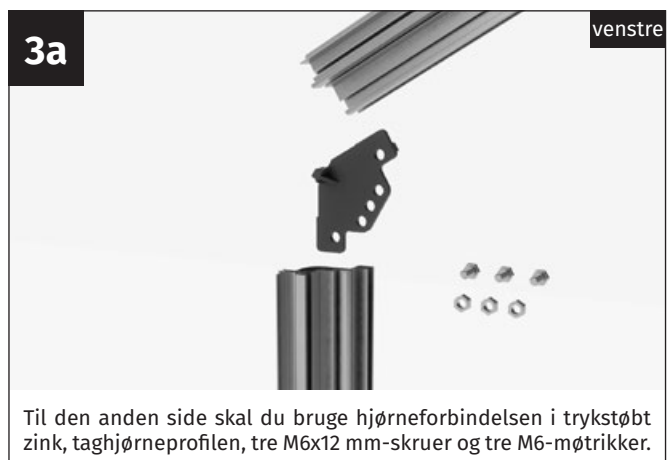

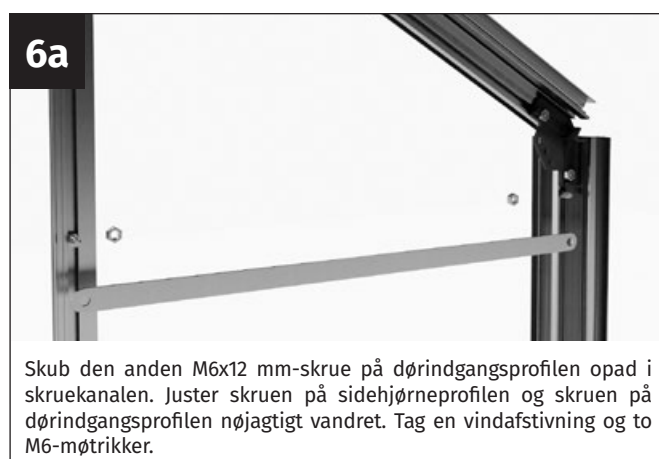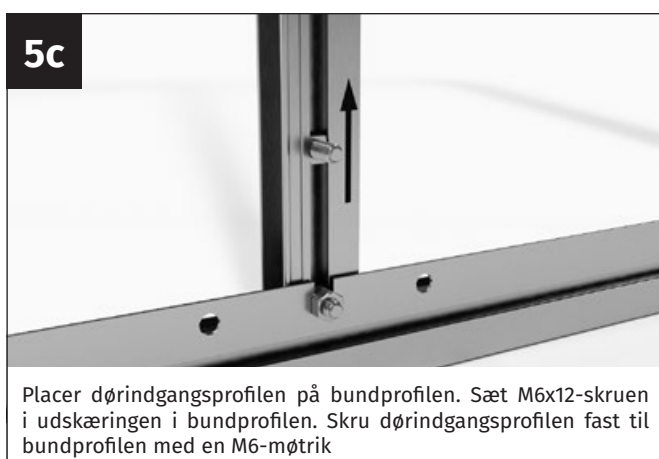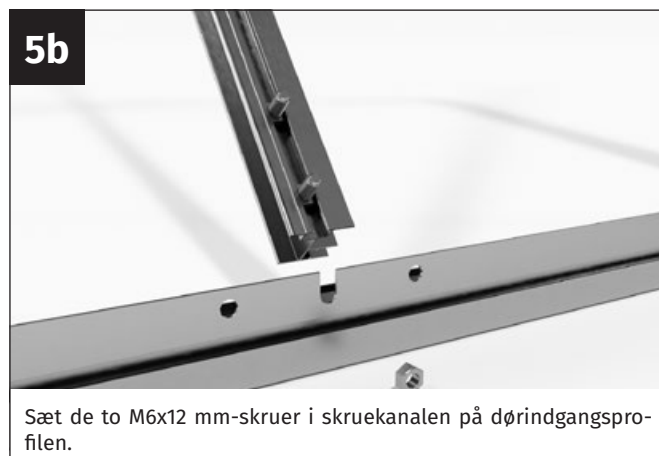
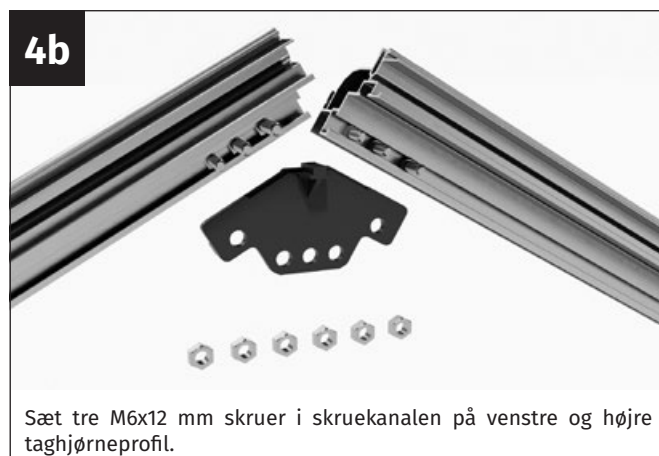


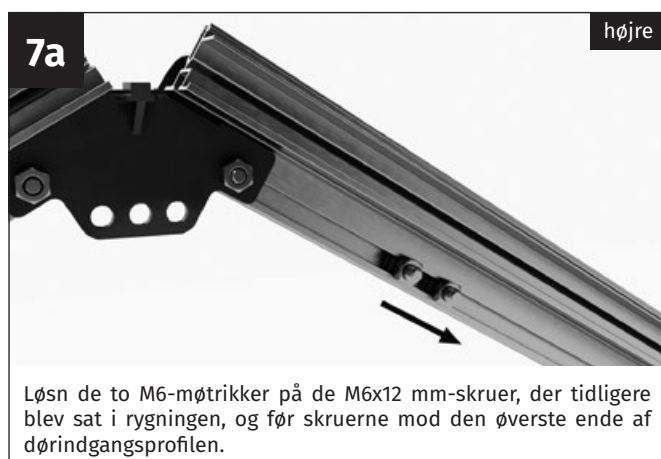

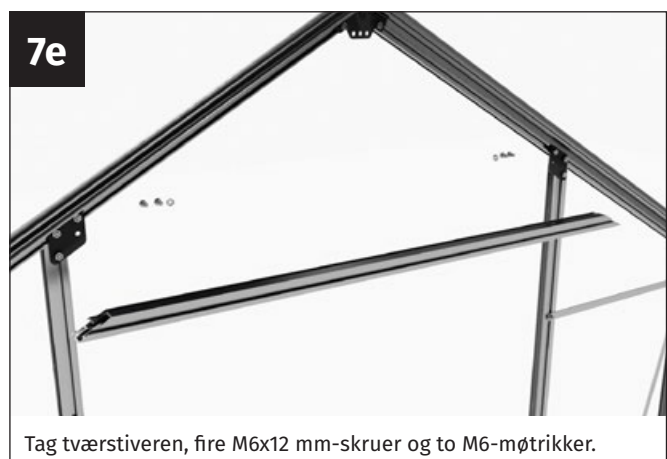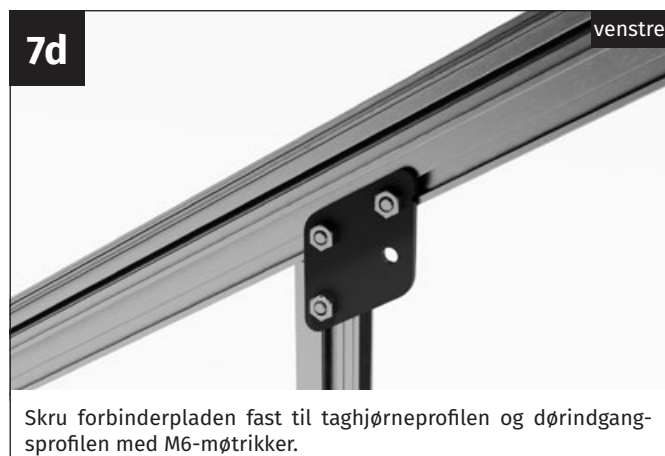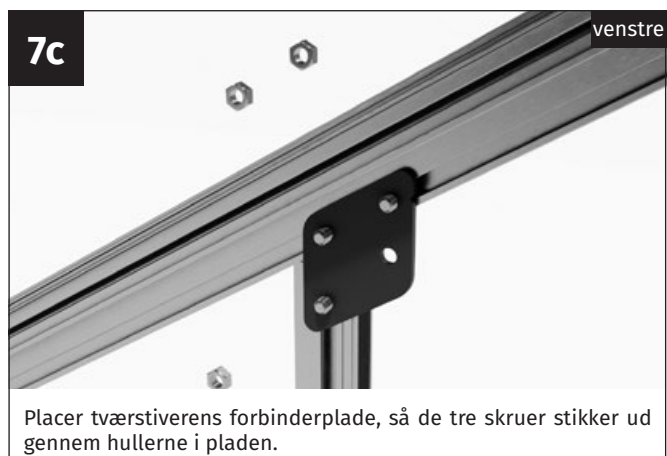

Bemærk venligst!

Skrue den venstre side af tværstiveren fast på samme måde som vist på fig. 7f til 7i fører.

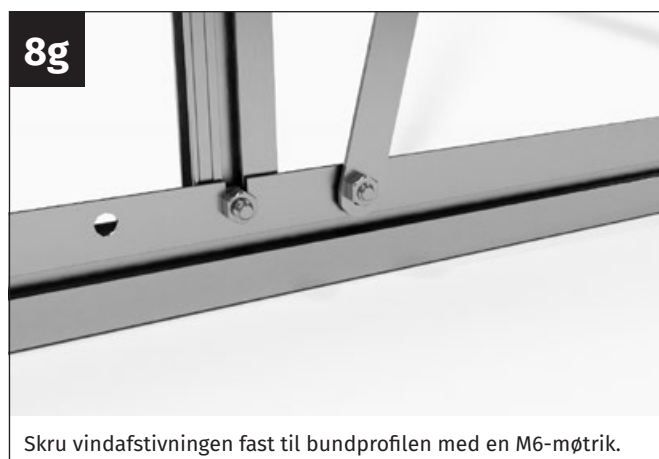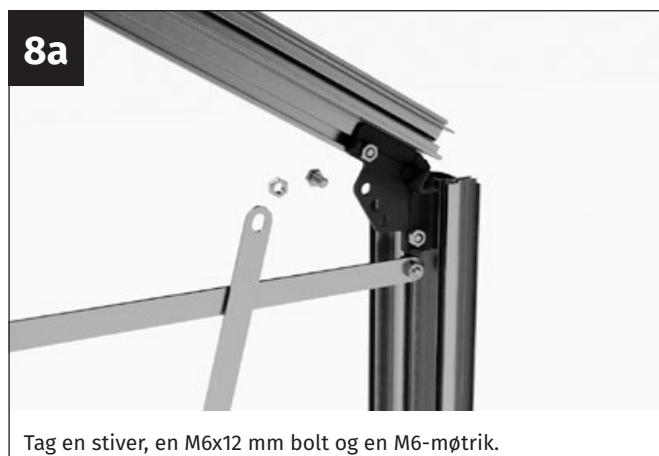

Gentag

Gentag trinene for at skru vindafstivningen fast på den anden side af forvæggen!.

9a



Tag en forbindelsesplade fra gavlstøtten samt to M6x12 mm-skruer og fire møtrikker.

9b



Sæt to M6x12 mm-skruer i de to skruekanaler på gavlstøtten.

9c



Placer forbindelsesplade, så de fire skruer stikker ud gennem de fire huller i forbindelsesplade.

9d



Juster gavlstøtten nøjagtigt i midten af tværstiveren, og skru forbindelseskuden fast på gavlstøtten og tværstiveren.

10a



Tag to M6x12-bolte og to M6-møtrikker.

10b



Sæt to M6x12 mm-skruer i de to skruekanaler på gavlstøtten.

højre

10c



Placer gavlstøtten, så de to skruer stikker ud gennem de to yderste huller i den trykstøbt zinkhjørneforbindelse.


højre

10d



Skrue gavlstøtten fast til hjørneforbindelsen i trykstøbt zink med M6-møtrikker.

højre

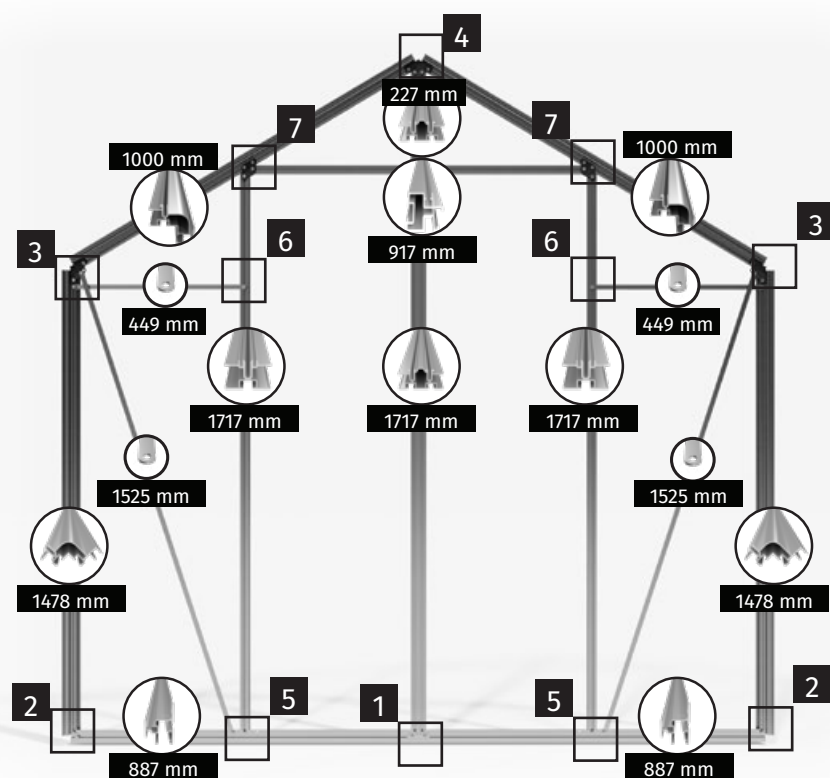

Bemærk


Det er bedst at installere bagpanelet liggende fladt på gulvet.

Før monteringen påbegyndes, skal alle dele af bagpanelet placeres på gulvet som vist på skitsen.


For at forenkle monteringen finder du alle skrueforbindelsespunkter vist i detaljer på næste side.







Denne oversigt viser dig præcis, hvordan de enkelte forbindelsespunkter vil se ud, når monteringen er færdig.


Du skal bruge følgende til dette monteringstrin:

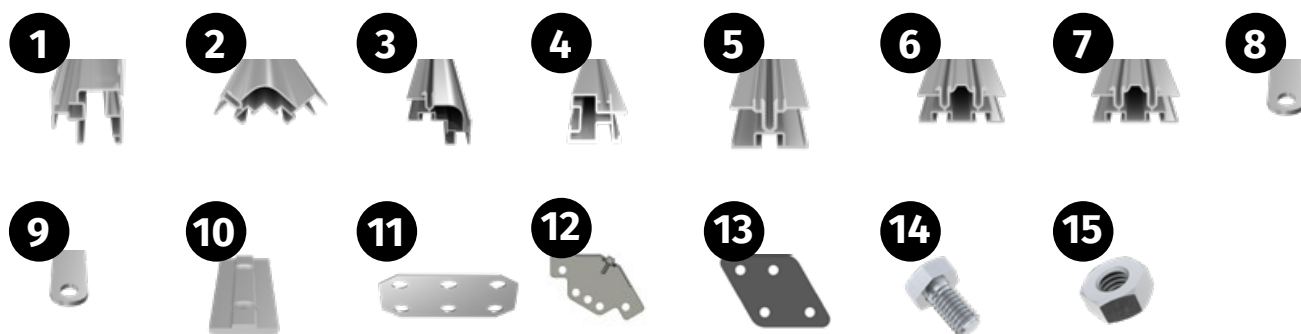


Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	01-0887.1	Bundprofil for og bagvæg	887 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
2	02-1478.1	Sidehjørneprofil	1478 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
3	08-1000.1	Taghjørneprofil	1000 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
4	19-0917.1	Krydsafstivning	917 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
5	12-1717.1	Stiver til bagvæg	1717 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
6	13-1717.1	Koblingsstiver bagvæg	1717 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
7	13-0227.1	Tagstøtte	227 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1502-1525.1	Vindafstivning front-bagvæg	1525 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
9	1502-0449.1	Vindafstivning vandret	449 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
10	23-0070.1	Forbindelse i længderetningen	70 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
11	22-0058.1	Støtteplade gavlstøtte	58 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
12	NG501	Forbinder trykstøbt zink		3	3	3	3	3	3	3	3
13	NG205	Knudepunkts tværstiver		2	2	2	2	2	2	2	2
14	690509	M6x12 mm skrue		36	36	36	36	36	36	36	36
15	690547	Møtrik M6		36	36	36	36	36	36	36	36

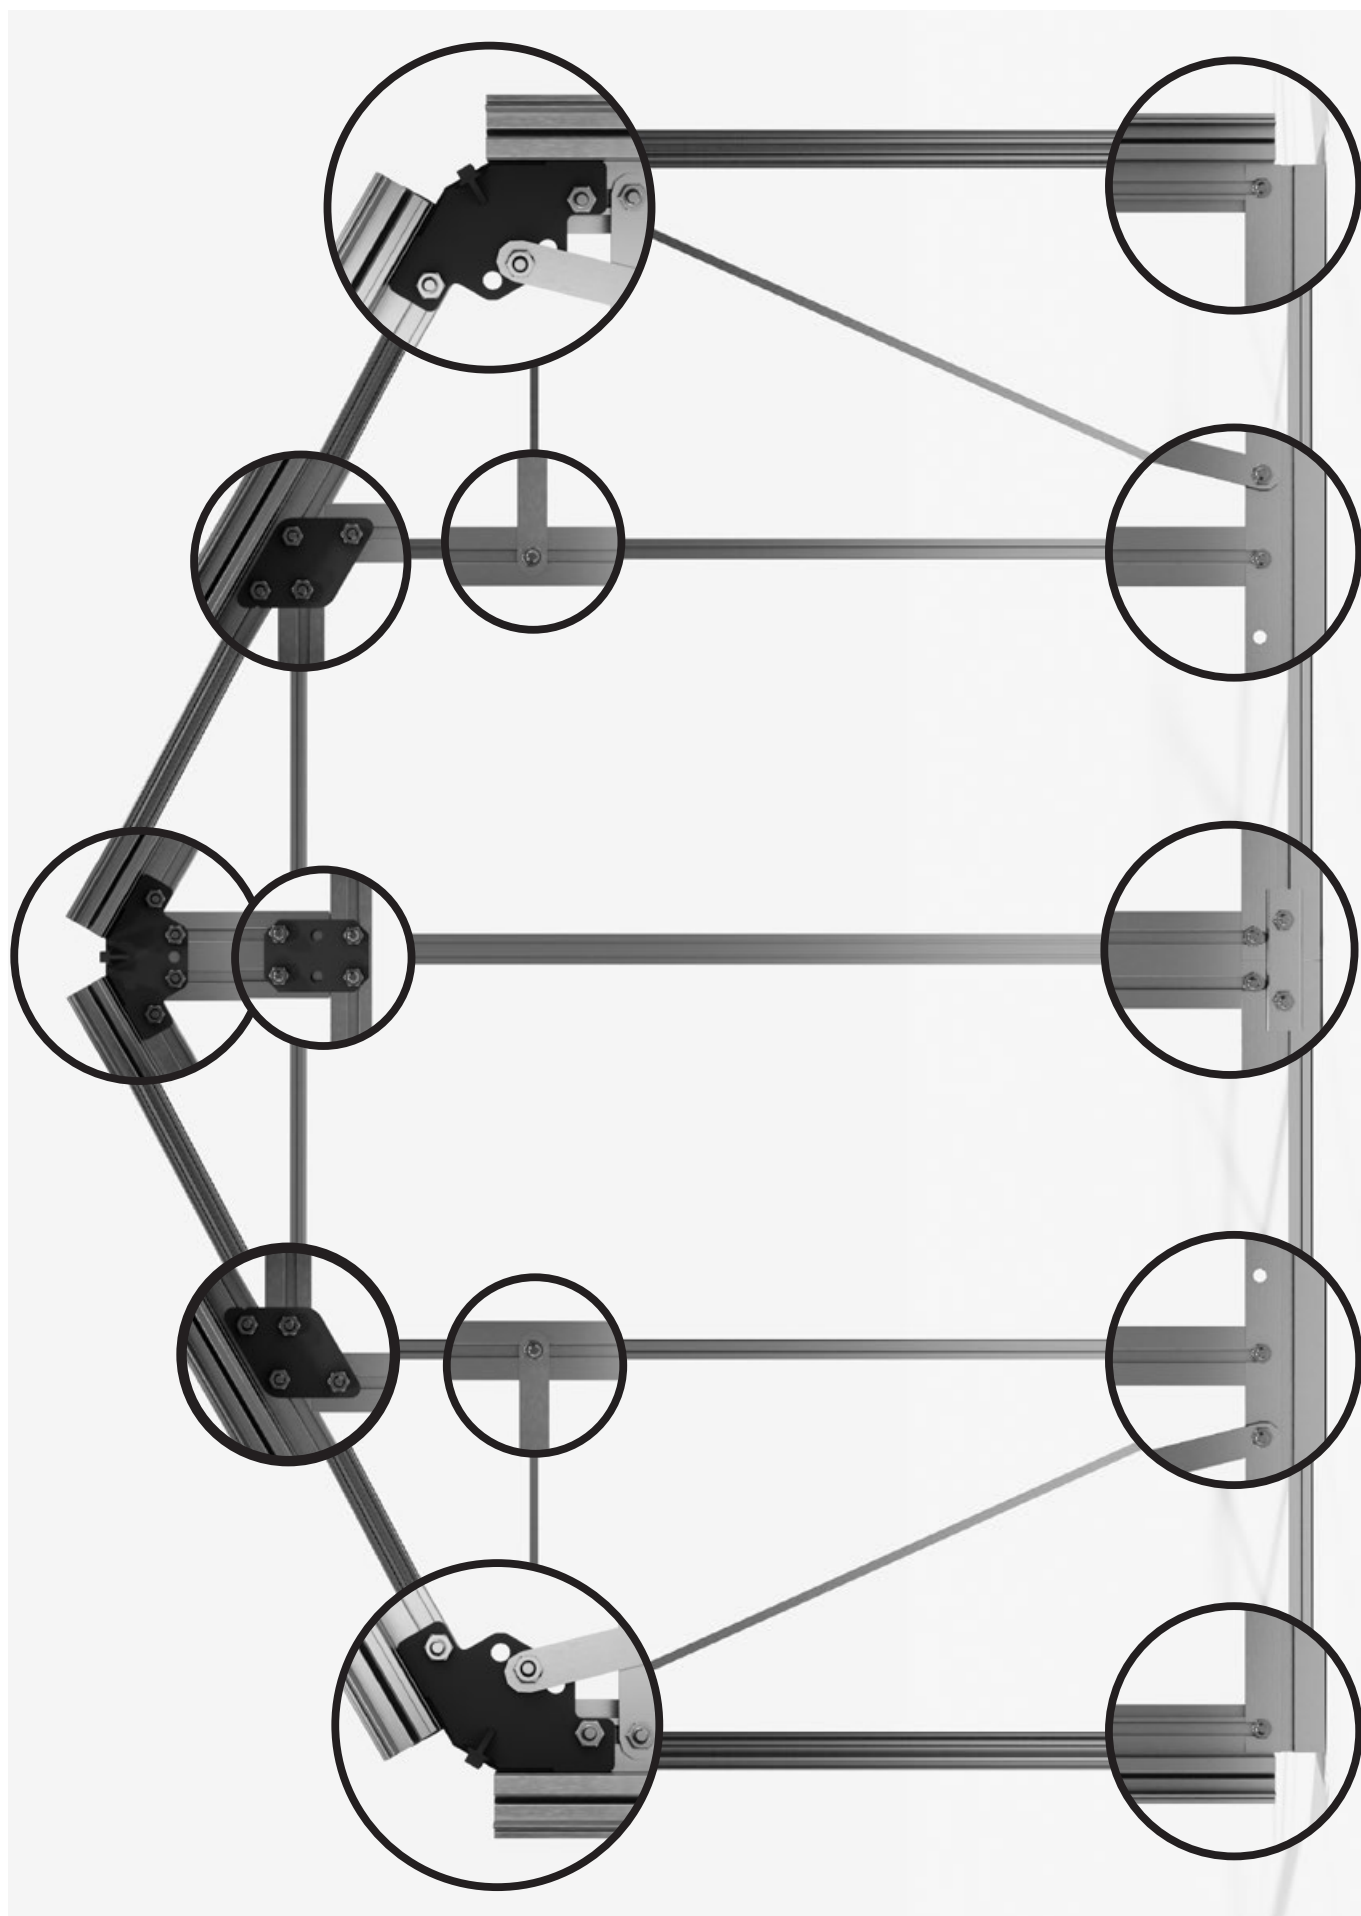


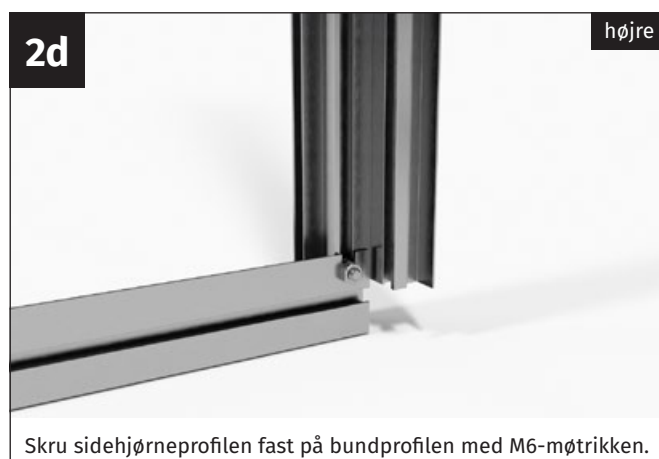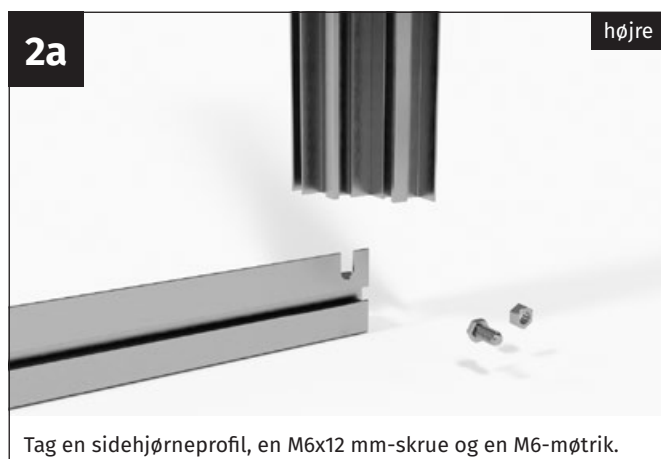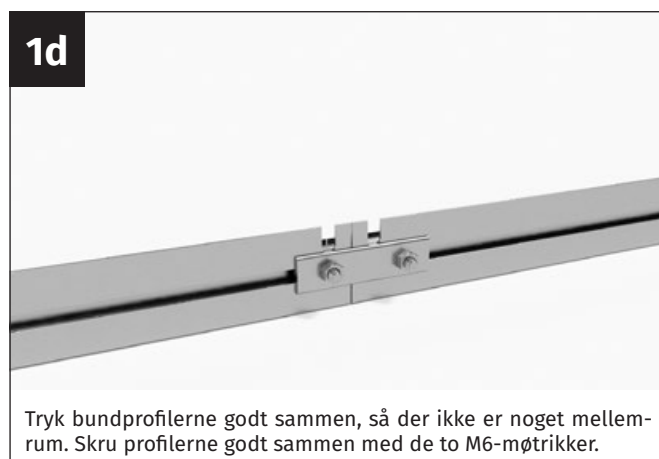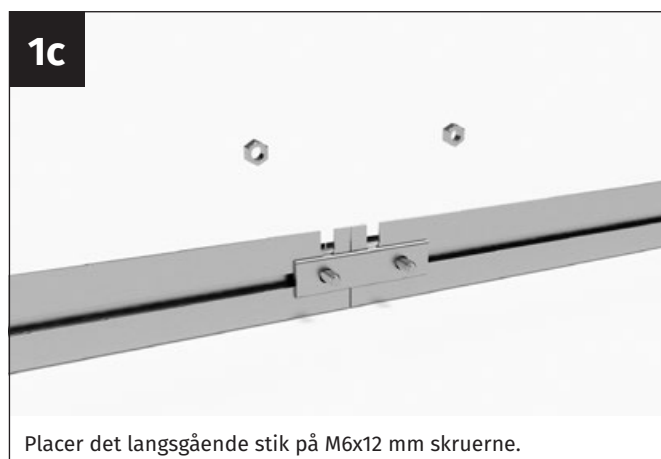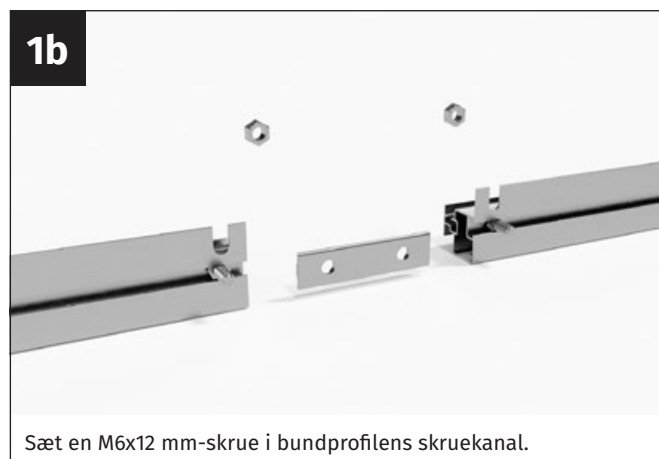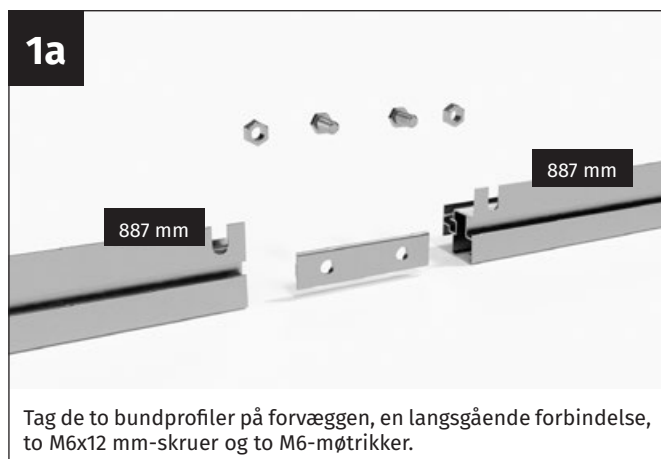

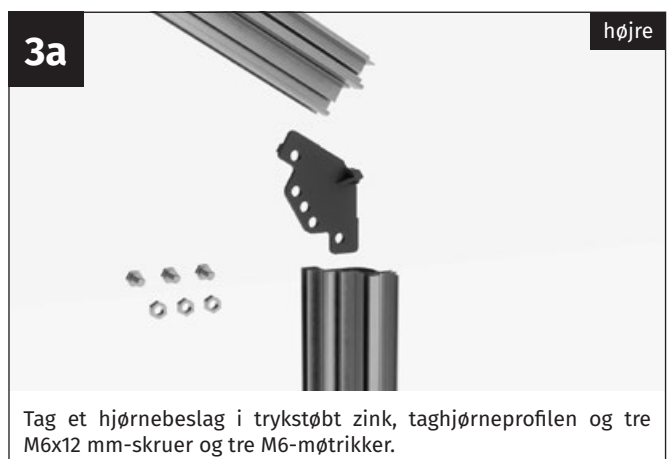

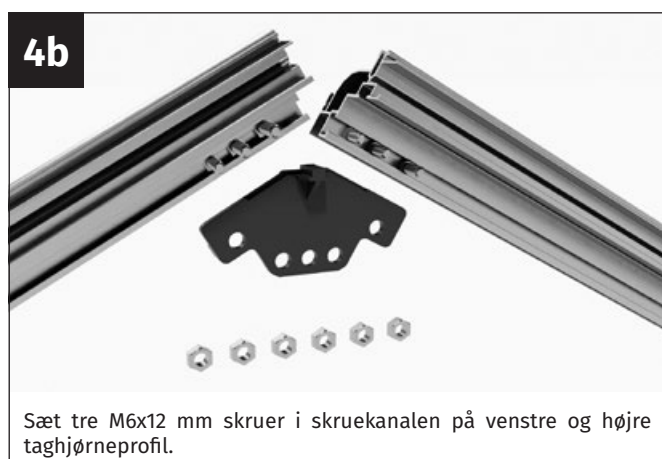

4c

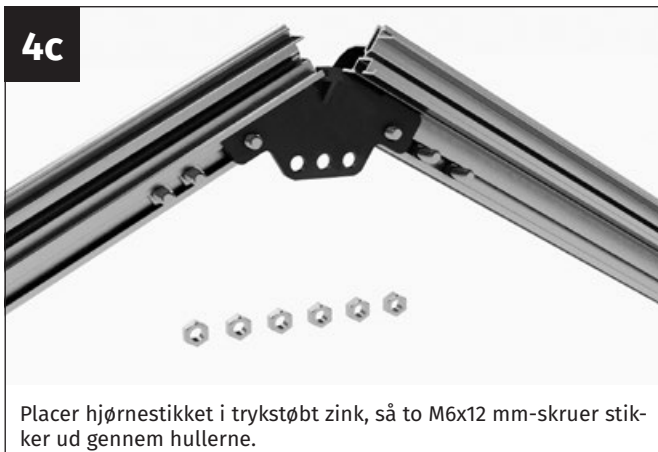


Placer hjørnestikket i trykstøbt zink, så to M6x12 mm-skruer stikker ud gennem hullerne.

4d



Ret profilerne ind, så de støder fast mod hjørneforbindelsen i trykstøbt zink. Skru hjørnestikket fast til profilerne med to M6-møtrikker. Fastgør de fire M6x12 mm-skruer med M6-møtrikker for at forhindre dem i at glide.

5a

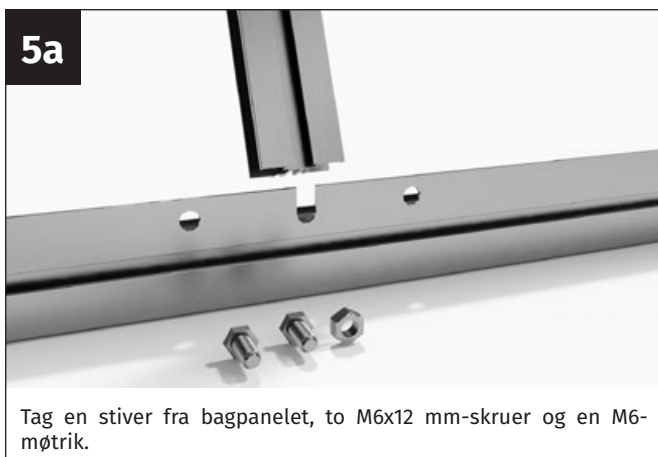

Tag en stiver fra bagpanelet, to M6x12 mm-skruer og en M6-møtrik.

5b



Sæt de to M6x12 mm-skruer i skrukanalen på den bageste væggsstiver.

5c




Placer bagpanelets stiver på bundprofilen. Sæt M6x12 mm-skruen i udskæringen i bundprofilen. Skru bagvægsstiveren fast til bundprofilen med en M6-møtrik

6a



Skub den anden skrue M6x12 mm på bagvægsstiveren opad i skrukanalen. Juster skruen på sidehjørneprofilen og den på bagvægsstiveren nøjagtigt vandret. Tag en vindafstivning og to M6-møtrikker.

6b



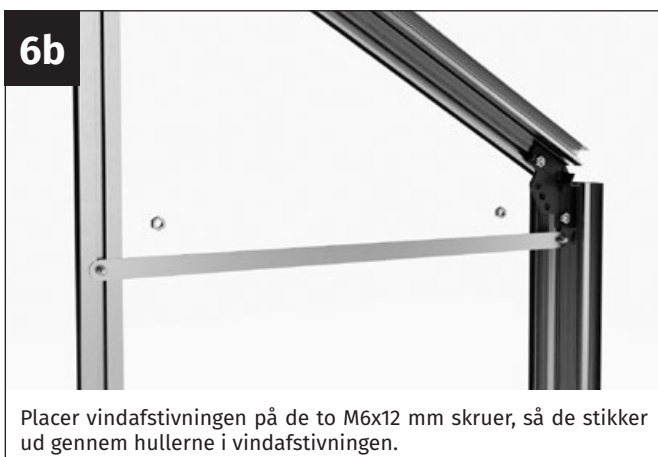


Placer vindafstivningen på de to M6x12 mm skruer, så de stikker ud gennem hullerne i vindafstivningen.

6c



Juster vindafstivningen, så den er nøjagtigt vandret, og skru den sammen med to M6-møtrikker.

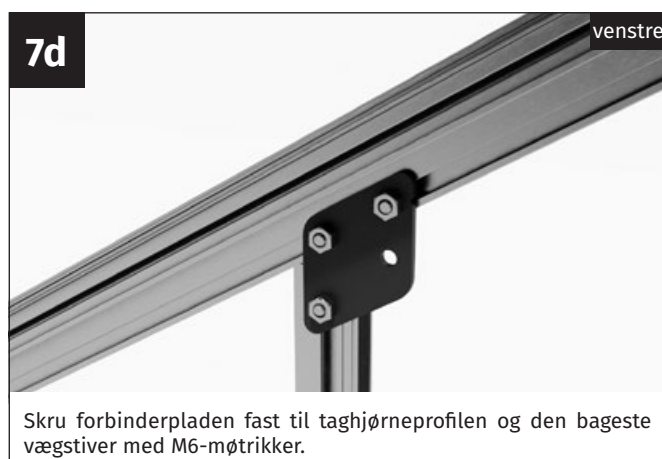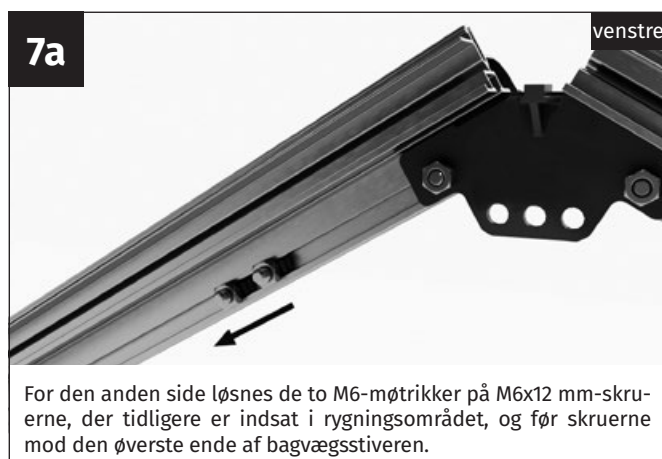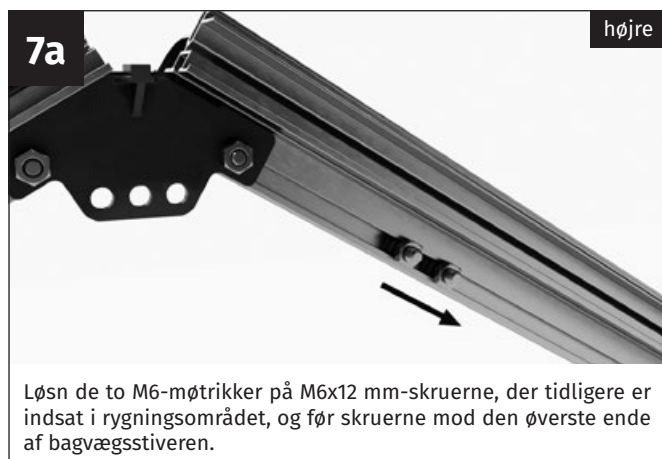



Tag tværstiveren, fire M6x12 mm-skruer og to M6-møtrikker.



Placer tværstangen bag tværstangens plastikforbindelsesknude.



Sæt to M6x12 mm-skruer til venstre og højre i tværstiverens skruekanal.



Placer tværstiveren, så en M6x12 mm-skrue stikker ud gennem hullet i plastikforbindelsens knudepunkt.



Fastgør tværstiveren til venstre og højre med en M6-møtrik på plastikforbindelsespladen. Skub M6x12 mm skruen mod midten af tværstangen.



Bemærk venligst!

Skrue den venstre side af tværstiveren fast på samme måde som vist på fig. 3.42 til 3.45.

8a



Tag en stiver, en M6x12 mm bolt og en M6-møtrik.

8b



Sæt M6x12 mm-skruen i udefra gennem det midterste hul på hjørnestykket i trykstøbt zink.

8c



Placer vindafstivningen på M6x12 mm-skruen, så skruen stikker ud gennem hullet i vindafstivningen.

8d



Skrue stiveren fast på hjørneforbindelsen i trykstøbt zink med en M6-møtrik.

9a



Placer undersiden af vindafstivningen i hullet i bundprofilen.

9b



Sæt en M6x12 mm-skruen i udefra gennem hullet i bundprofilen og vindafstivningen.

9c




Skrue vindafstivningen fast til bundprofilen med en M6-møtrik.



Gentag

Gentag trinnene for at skruv vindafstivningen fast på den anden side af bagvæggen.

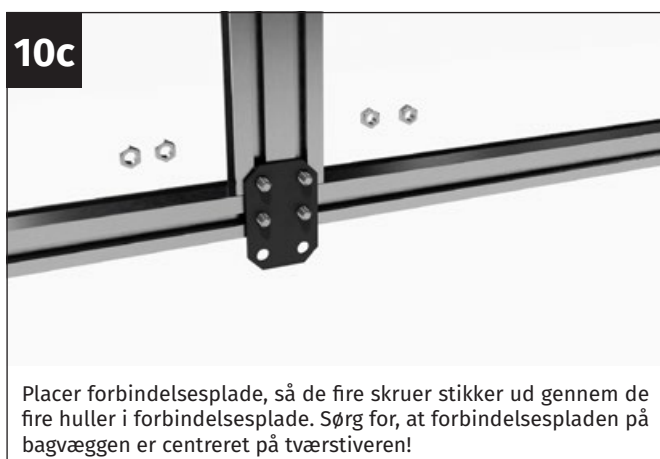

12a



Tag koblingsstiveren på bagpanelet, to M6x12 mm-skruer og to M6-møtrikker.

12b



Sæt de to M6x12 mm-skruer i de to skruekanaler på koblingsstiveren.

12c



Placer bagpanelets koblingsstiver på bundprofilen, og sæt de to M6x12 mm-skruer i udskæringerne i gulvprofilen.

12d




Skrue bagpanelets koblingsprofil fast til bundprofilen med to M6-møtrikker.

13a




Sæt to M6x12 mm-skruer i de to skruekanaler på toppen af koblingsprofilen.

13b

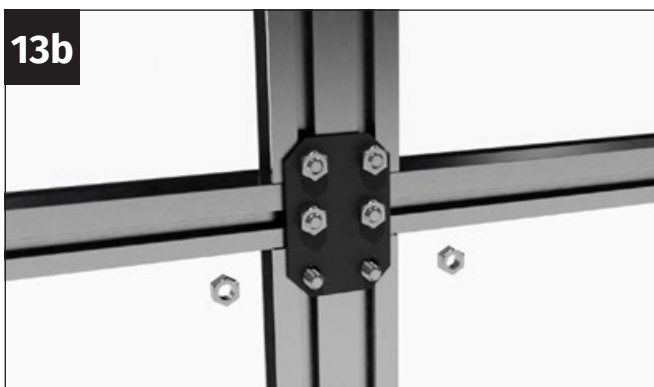


Placer koblingsprofilen, så de to skruer stikker ud gennem de to yderste huller i forbindelsesknudepunktet.

13c

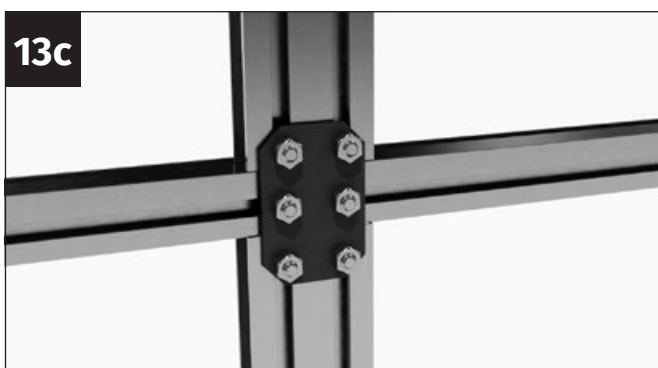

Skrue koblingsprofilen fast til forbindelsesknuden med M6-møtrikker.

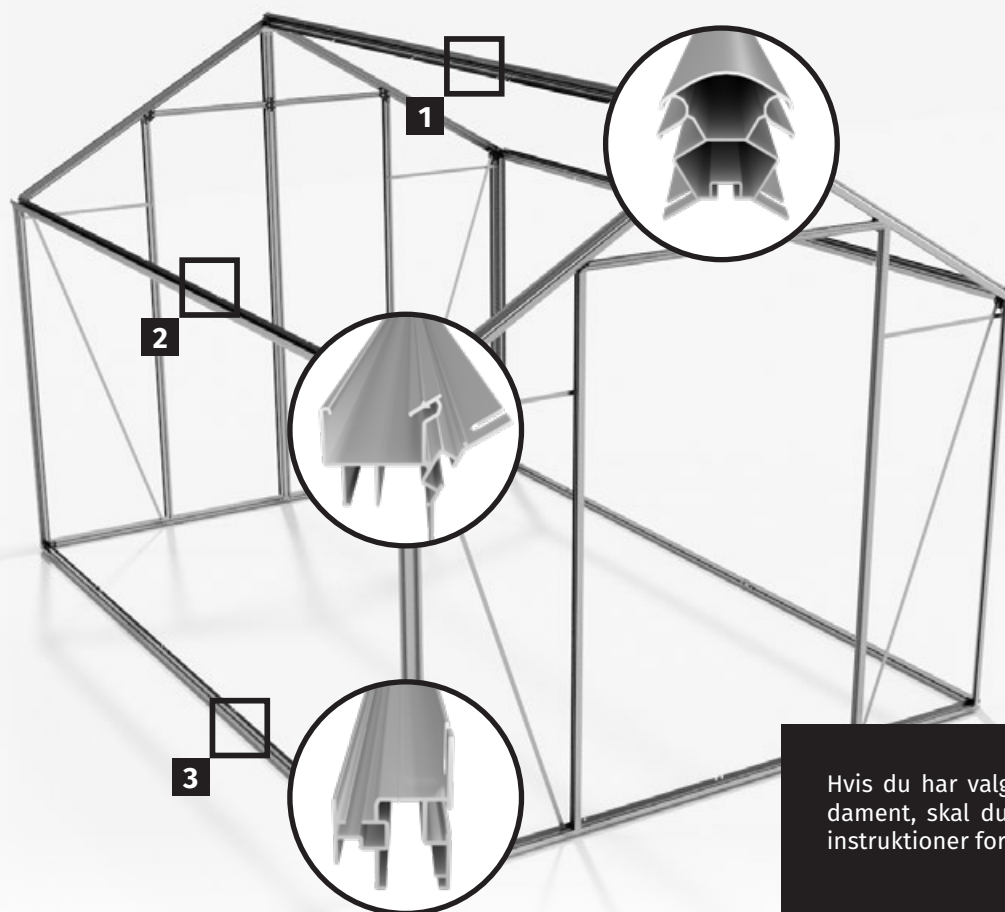

Hvis du har valgt et aluminiumsfundament, skal du følge de tilhørende instruktioner for at montere det!



Bemærkninger

Sammenkobling af de langsgående dele

Det første skridt er at forbinde bundprofilerne, tagrenderne og tagryggen med de medfølgende forbindelsesstykker. Bundprofiler, tagrender og tagryg skal have samme længde!

Bemærk:

På modellerne PICCO 2 og PICCO 3 er de i siden. Bundprofiler, tagrender og rygning er gennemgående, og trinnet "forbindelse af de langsgående dele" udelades.

Hvis du har købt modellen PICCO 2 eller PICCO 3, blader videre og fortsæt med at samle de langsgående dele. For at gøre dette skal du slå op på side 44.

1. Det er bedst at starte med rygningens profil. Fig. 1a til 1d.
2. 2. Fortsæt med bundprofilerne. Fig. 2a til 2d
3. 3. Til sidst forbindes tagrendens dele. Fig. 3a til 3e

Sørg for, at tagrenderne altid er en plastikforbindelse som indsættes i tagrenderne på det sted, hvor de er delt.

BEMÆRKNING til PICCO 5, PICCO 7, PICCO 9:

Sørg for, at placeringen af profilerne for 3 fag skal være det samme sted for gulvprofilerne, tagrenderne og tagryggen. Vi anbefaler først at bruge de længere profiler til 3 bays.

Den nemmeste måde er at lægge gulvprofilerne og tagrenderne ved siden af hinanden og kontrollere, at profilerne til 3 fag er i samme position før montering.


Bemærk også, at bundprofilerne og tagrenderne skal monteres spejlvendt!

Det er derfor bedst at lægge de langsgående profiler korrekt fra starten og først derefter begynde at samle og skrue dem sammen.


Du skal bruge følgende til dette monteringstrin:



Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	TOPAS 2	TOPAS 3	TOPAS 4	TOPAS 5	TOPAS 6	TOPAS 7	TOPAS 8	TOPAS 9
1	01-1267-1	Bundprofil 2-felt	1267 mm	-	-	4	2	6	4	8	6
	01-1892-1	Bundprofil 3-felt	1892 mm	-	-	-	2	-	2	-	2
2	14-1267-1	Tagrende 2-felt	1267 mm	-	-	4	2	6	4	8	6
	14-1892-1	3-fags tagrende	1892 mm	-	-	-	2	-	2	-	2
3	05-1267-1	First 2 felt	1267 mm	-	-	2	1	3	2	4	3
	05-1892-1	First 3 felt	1892 mm	-	-	-	1	-	1	-	1
4	23-0070.1	Forbindelse i længderetningen	70 mm	-	-	5	5	10	10	15	15
5	NG207	Plastforbindelse tagrende		-	-	2	2	4	4	6	6
6	690509	M6x12 mm skrue		-	-	10	10	20	20	30	30
7	690547	Møtrik M6		-	-	10	10	20	20	30	30

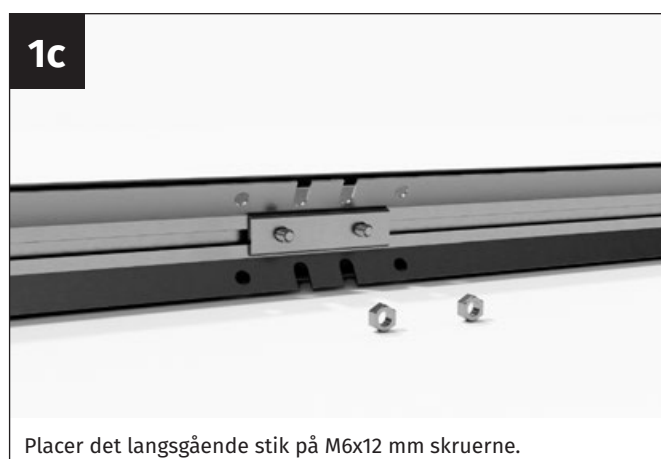


2a

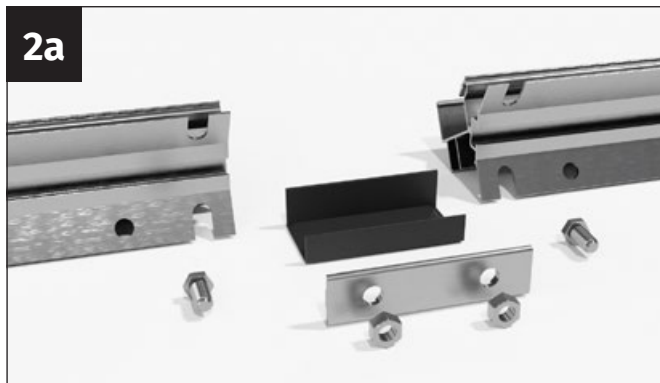


Tag tagrenderne, de langsgående forbindelser, plastforbindelserne og M6x12 mm bolte og M6 møtrikker.

2b

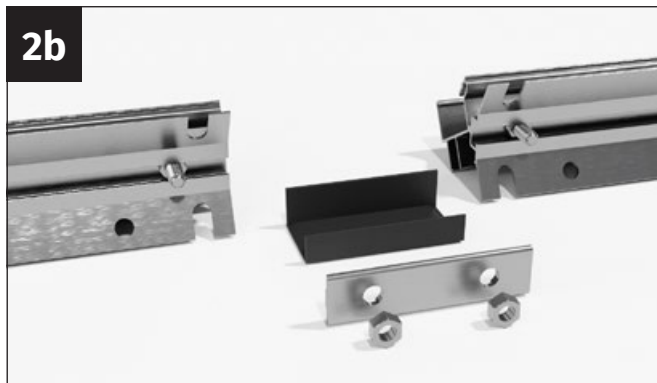

Sæt en M6x12 mm-skrue i skruekanalen på hver tagrendedel.

2c

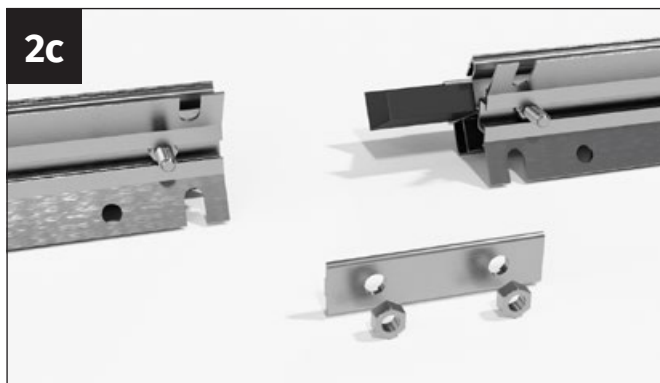

Sæt plastikforbindelsen ind i tagrenden, så forbindelsen stadig stikker halvvejs ud af tagrenden.

2d




Placer tagrenden på det udragende plaststik og sæt det langsgående stik på M6x12 mm skruerne.

2e




Tryk tagrendens dele godt sammen, så der ikke er noget mellemrum. Skru profilerne godt sammen med de to M6-møtrikker.

3a

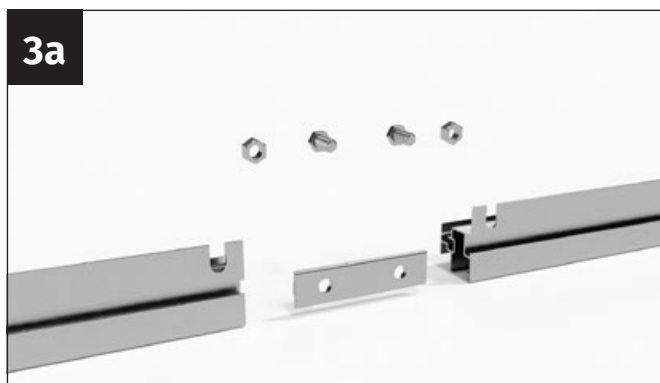

Tag sidepanelets bundprofiler, de langsgående forbindelsesstykker og M6x12 mm-skruerne og M6-møtrikkerne.

3b

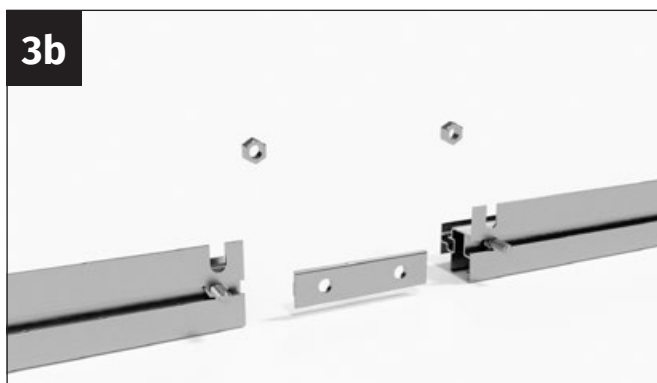

Sæt en M6x12 mm-skrue i bundprofilens skruekanal.

3c



Placer det langsgående stik på M6x12 mm skruerne.

3d



Fastgør den tredje M6x12 mm-skrue med en M6-møtrik for at forhindre, at den glider.



Tilslutning af bundprofiler ved brug af et aluminiumsfundament

På de følgende billeder viser vi trin 3, hvis du vil bruge et aluminiumsfundament.


Når du forbinder bundprofilerne, skal du sikre dig, at både bundprofilerne og fundamentprofilerne er skruet sammen med de tilsvarende forbindelsesdele. Tryk profilerne fast mod hinanden, før du skruer dem sammen, så der ikke opstår mellemrum!

3a




Tag en forbindelsesdel af bundprofilerne og en forbindelsesdel af fundamentprofilerne samt seks M6x12 mm-skruer og seks M6-møtrikker.

3b

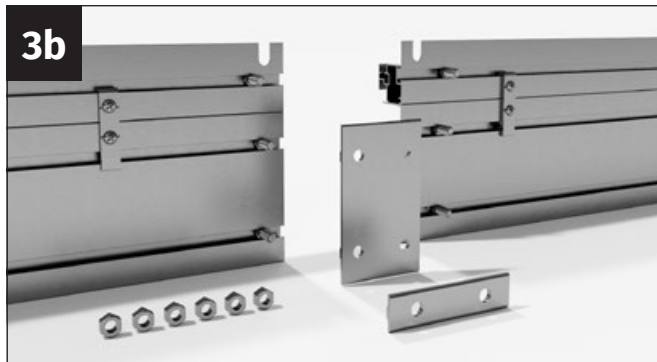


Sæt en M6x12 mm-skrue til venstre og højre i drivhusets bundprofil og en skrue i hver af skruekanalerne i fundamentprofilen.

3c

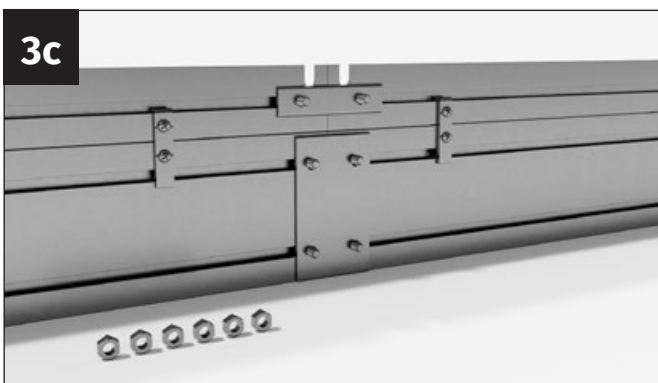


Fastgør forbindelsen til bundprofilerne og forbindelsen til fundamentprofilen.

3d

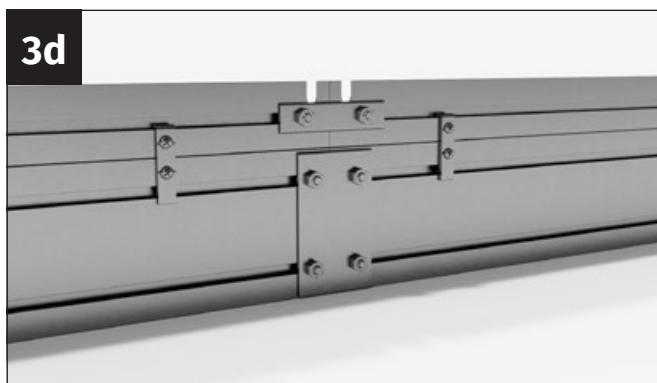

Skrue forbindelsesstykkerne fast til bund- fundamentprofilerne med en M6-møtrik.

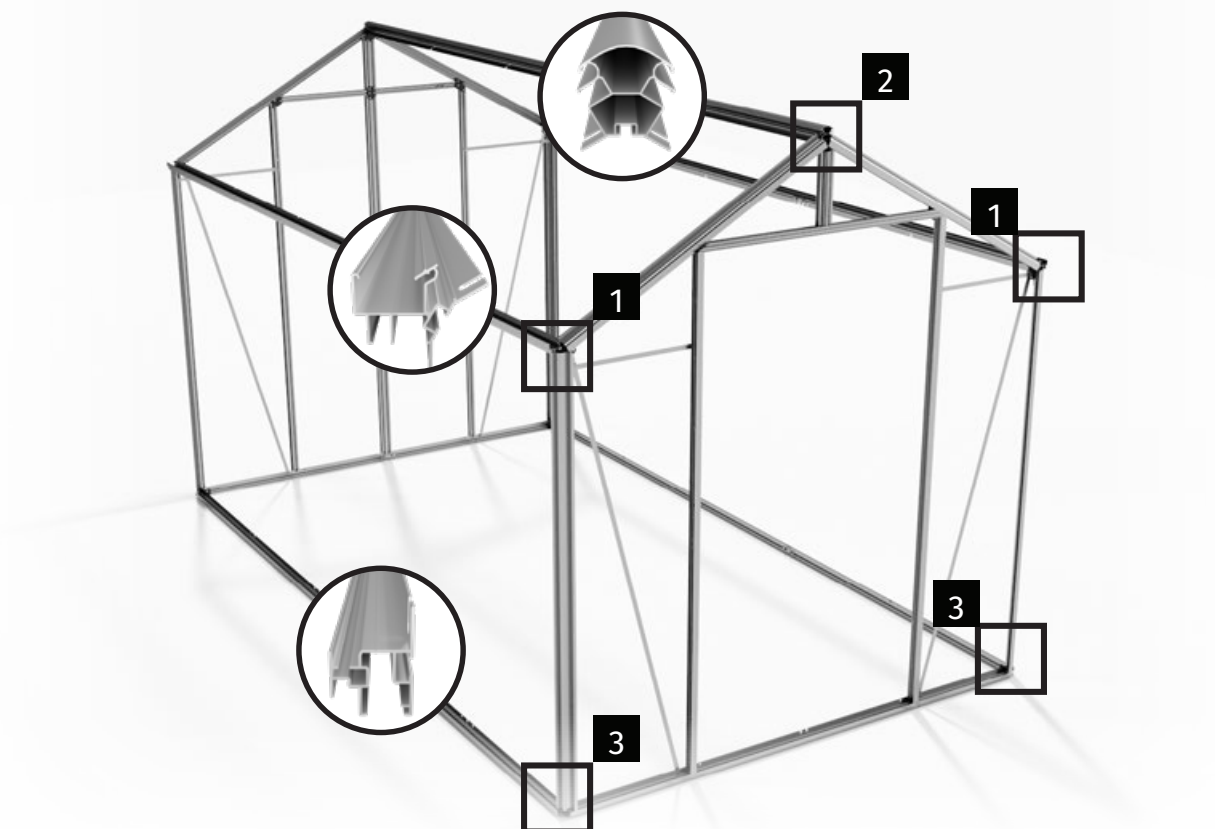

Du skal bruge følgende til dette monteringstrin:



Del	Vare nr.	Betegnelse	Del	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7
1		Bundprofil (allerede forberedt)	2	1267 mm	1892 mm	2354 mm	3159 mm	3801 mm	4426 mm
2		Tagrende (allerede forberedt)	2	1267 mm	1892 mm	2354 mm	3159 mm	3801 mm	4426 mm
3		Ryggen (allerede forberedt)	1	1267 mm	1892 mm	2354 mm	3159 mm	3801 mm	4426 mm
4	690509	M6x12 mm skrue	24						
5	690547	Møtrik M6	24						



Bemærk

Samling af de langsgående dele

I næste trin skrues de langsgående dele (bundprofiler, tagrender og tagryg) fast på de forberedte for- og bagvægge.

Dette arbejde bør udføres af mindst to personer, men ideelt set af tre.





Læg de lange sektioner på gulvet. Placer for- og bagpanelerne, så de lange sektioner ligger imellem dem og fungerer som afstand mellem for- og bagpanelerne.

Start med at skrue tagrenden fast, og sæt derefter rygning-

sprofilet i. Til sidst skrues de to bundprofiler fast på for- og bagpanelerne.

Bemærk:

For- og bagpanelerne skrues sammen på nøjagtig samme måde. Skru først delen fast til frontpanelet og derefter til bagpanelet. Monter ikke den næste del, før begge sider er skruet sammen!

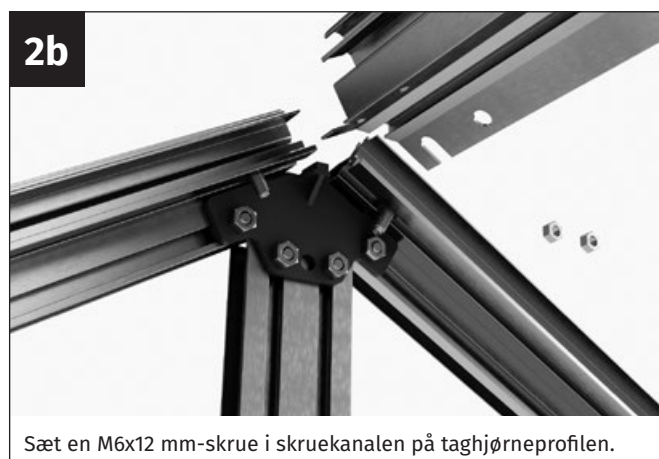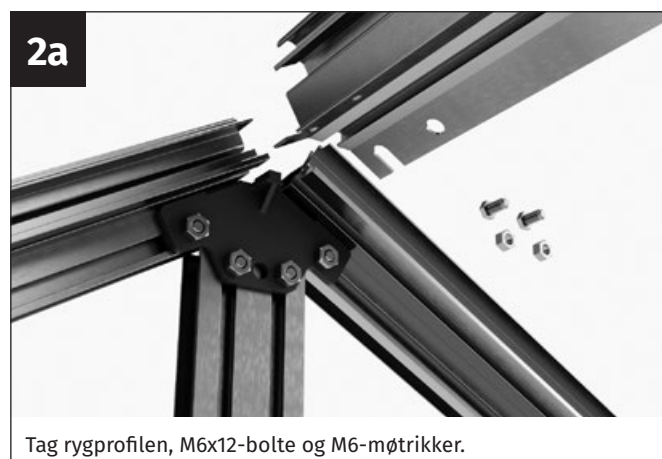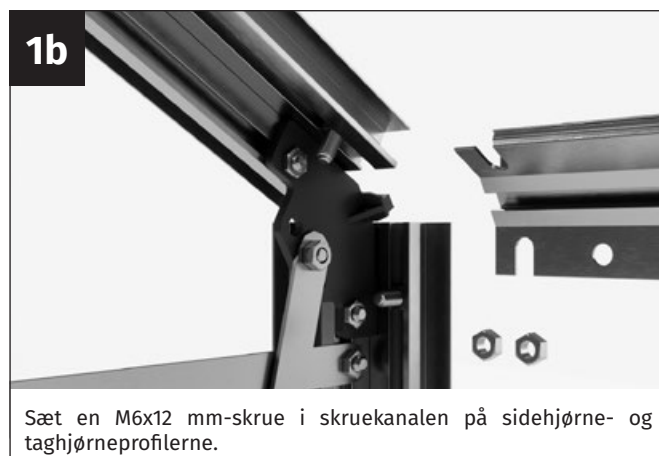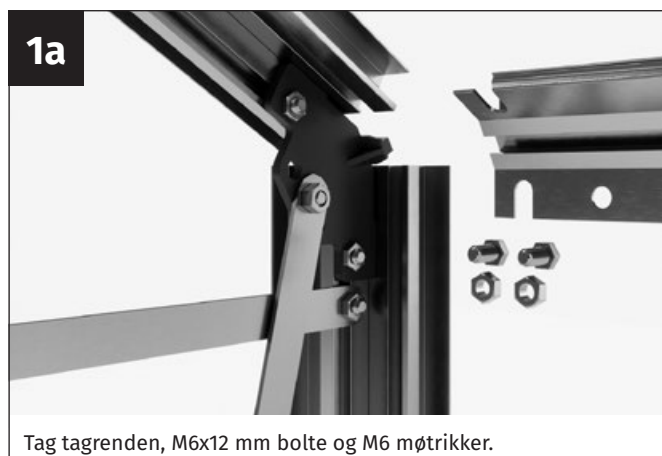




Bemærk venligst!

Hvis du har besluttet at købe et ekstra aluminiumsfundament, vil illustrationerne af 1. ændre sig. Trin - Tilslutning af bundprofilerne.


Se venligst illustrationerne "inkl. fundament".

3a

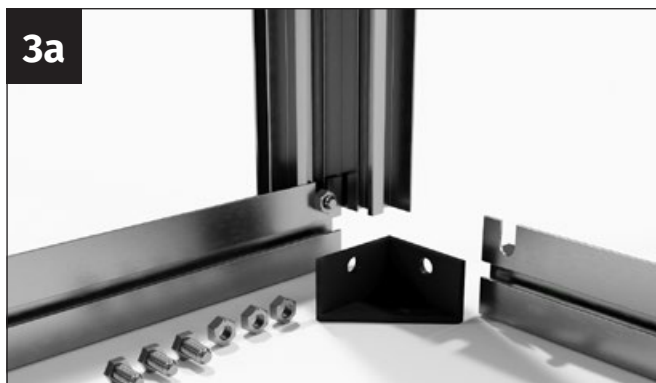


Tag bundprofilen, M6x12 mm-skruer, M6-møtrikker og bundknuden af plast.

3b

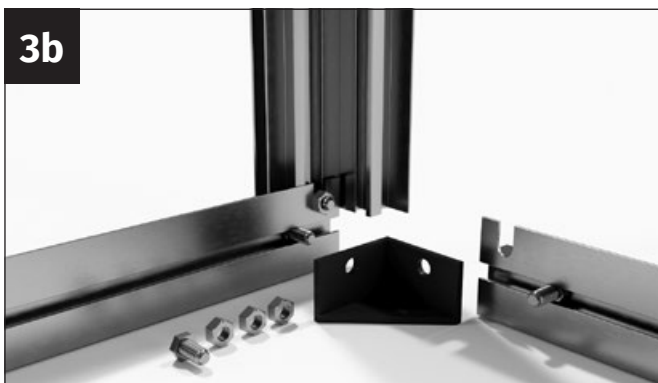


Sæt en M6x12 mm-skruer i skruekanalen i bundprofilen på front- og sidepanelerne.

3c

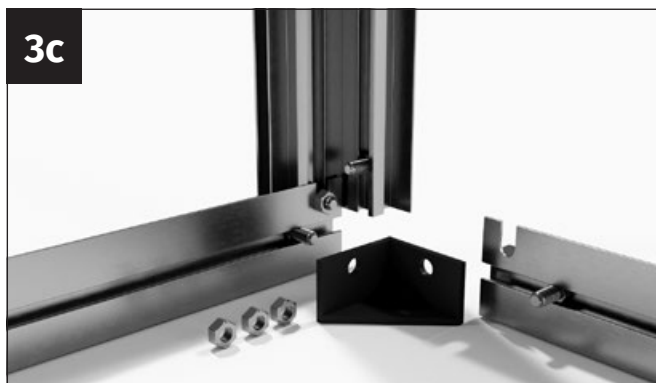

Sæt en M6x12 mm-skruer i skruekanalen på sidehjørneprofilen.

3d

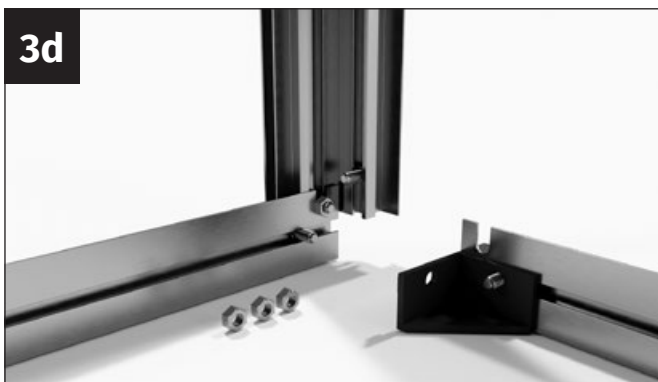


Placer bundprofilens plastikhjørne på M6x12 mm-skruen på sidegulvprofilen.

3e




Placer sidepanelets bundprofil på sidehjørneprofilen. Juster M6x12 mm skruen, så den stikker ud gennem hullet i bundknuden.

3f

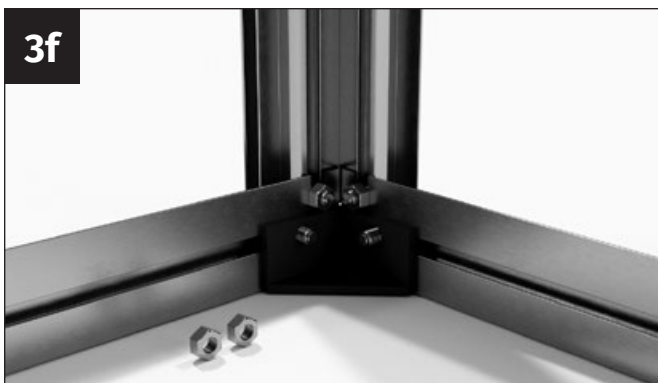

Sæt M6x12 mm-skruen på sidehjørneprofilen ind i udskæringen i bundprofilen, og skru den fast med en M6-møtrik.

3g

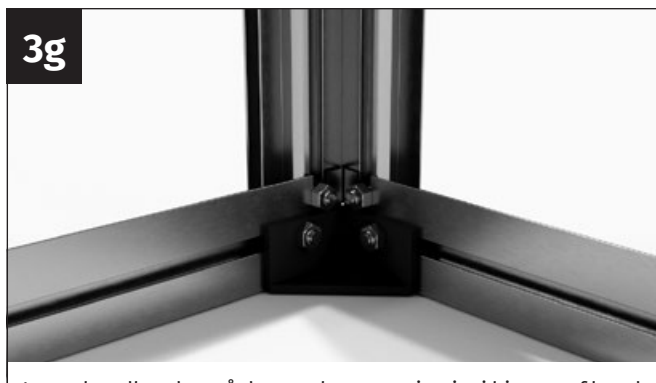


Juster bundknuden, så den er placeret nøjagtigt i hjørnet af bundprofilerne. Skru bundknuden fast til bundprofilerne med to M6-møtrikker.



Bundprofilerne skrues fast til for- og bagvæggen inkl. fundament

Sørg for, at bundprofilen skrues fast til sidehjørneprofilen først. Skru derefter drivhusets bundknode fast på front- og sidevæggenes bundprofiler. Juster derefter skruerne på fundamentprofilerne, placer fundamentets hjørneknudepunkt, og skru det fast på fundamentprofilerne.

3a

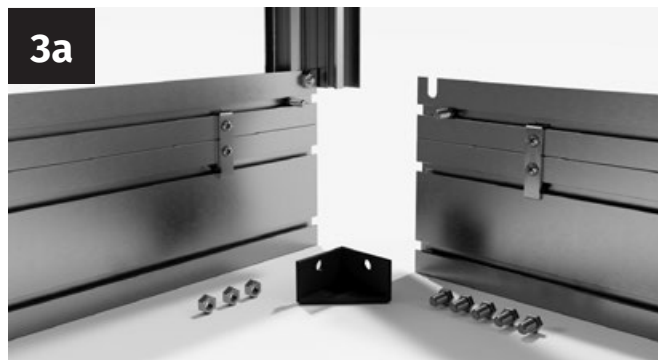


Tag plastbundknuden, syv M6x12 mm-skruer og M6-møtrikker. Sæt en M6x12 mm-skrue i bundprofilens skruekanal.

3b




Sæt en M6x12 mm-skrue i hver af skruekanalerne på fundamentprofilerne og i skruekanalen på sidehjørneprofilen.

3c

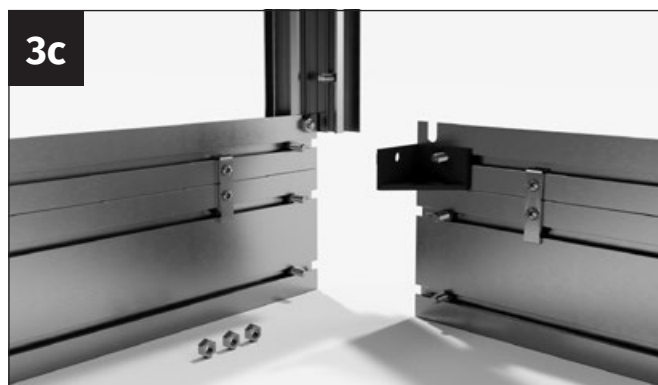


Placer bundhjørnet af plast på en M6x12 mm-skrue i bundprofilen.

3d

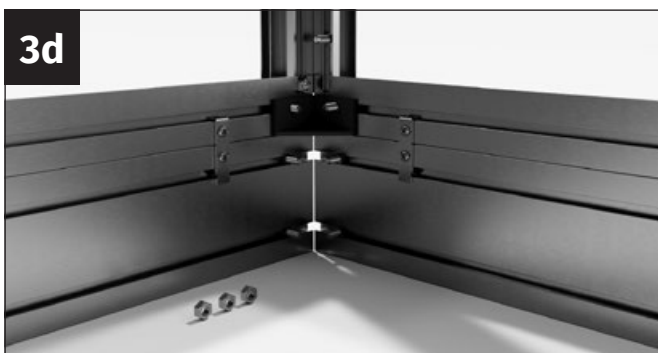


Før sidepanelets profiler til profilerne på front- eller bagpanelet. Den anden M6x12 mm skrue indsættes også gennem hullet i det nederste plastbundhjørne.

3e

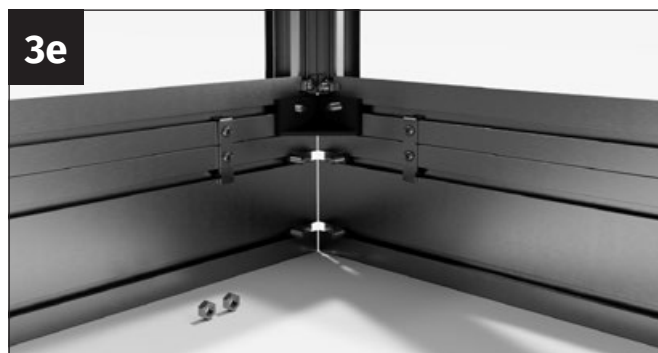

Skub skruen, som blev sat ind i skruekanalen på sidehjørneprofilen, ind i udskæringen i bundprofilen, og skru den fast med en M6-møtrik.

3f

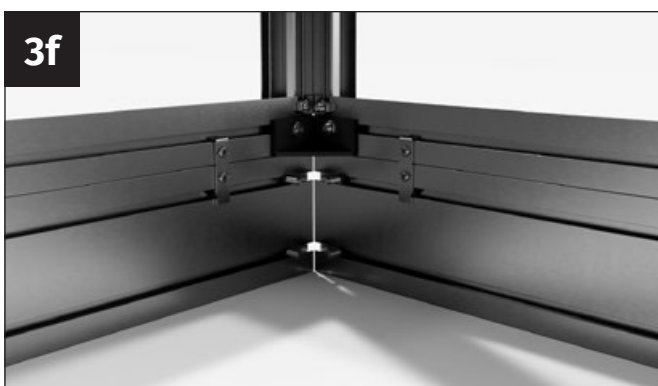


Skrue plastbundknuden sammen med to M6-møtrikker

3g



Placer hjørnebeslaget til fundamentet på de fire skruer og juster det, så det er præcist placeret i hjørnet af fundamentprofilerne. Skru fundamentets hjørneknude fast med fire M6-møtrikker.

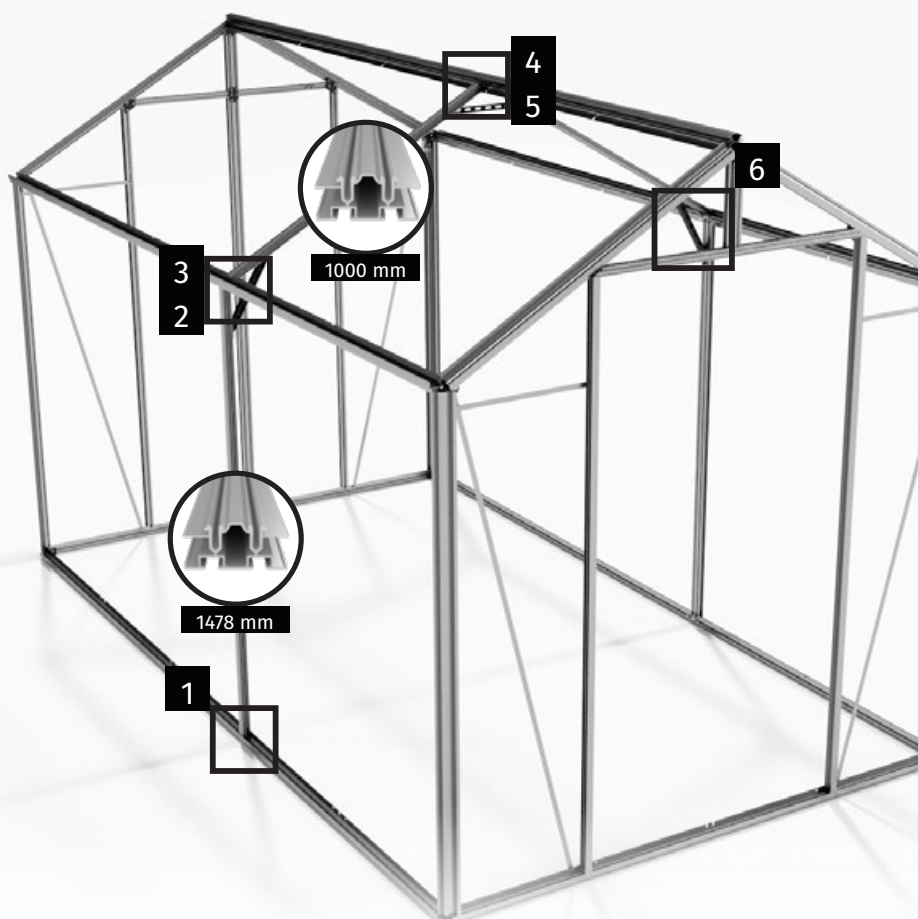


Bemærk

I den efterfølgende byggetrin monteres samlingsstiverne på sidevæggene og på taget.

Bemærk, at PICCO 2- og PICCO 3-modellerne endnu ikke har en opdeling af de langsgående profiler (rygnings-, tagrende- og bundprofiler).

Hvis du har købt en PICCO 2- eller PICCO 3-model, er dette monteringstrin ikke nødvendigt. Gå frem til "Montering af sidevægs- og tagstivere" på side 52.

Du skal bruge følgende til dette monteringstrin:

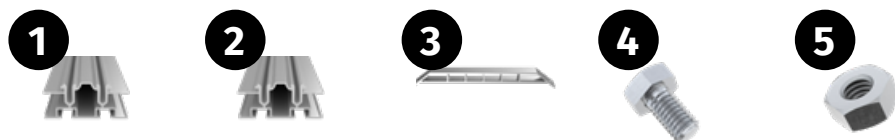


Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	13-1478.1	Koblingsstiver sidevæg	1478 mm	-	-	2	2	4	4	6	6
2	13-1000.1	Koblingsstiver tag	1000 mm	-	-	2	2	4	4	6	6
3	126-0025.1	Forstærkning tagryg og tagrende	25 mm	-	-	3	3	6	6	9	9
4	690509	M6x12 mm skrue		-	-	22	22	44	44	66	66
5	690547	Møtrik M6		-	-	22	22	44	44	66	66

1a



Tag sidepanelets koblingsprofil samt M6x12 mm-skruerne og M6-møtrikkerne.

1b

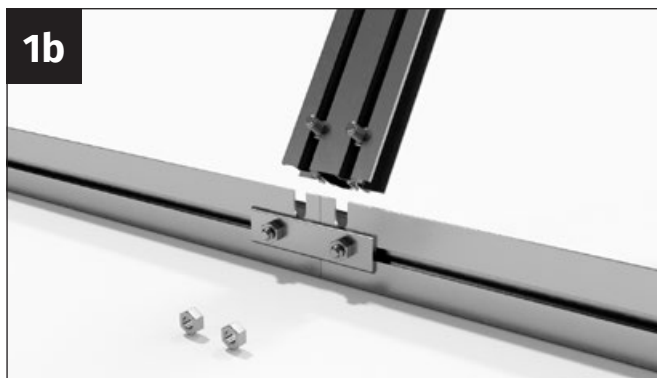

Før en skrue M6x12 mm ind i skruekanalen på samlingsstiveren.

1c



Placer koblingsprofilen på bundprofilen, og sæt M6x12-skruerne i udskæringerne i bundprofilen.

1d



Skrue koblingsprofilen fast på bundprofilen med to M6-møtrikker.

2a



Du skal bruge tre M6x12 mm-skruer og tre M6-møtrikker på toppen af koblingsprofilen.

2b



Sæt to M6x12 mm-skruer i den venstre skruekanal og en skrue i den højre skruekanal på koblingsprofilen. Anbring en M6x12 mm-skrue i den udstansede del af tagrenden.

2c



Skrue koblingsprofilen fast på tagrenden med to M6-møtrikker. Fastgør den resterende skrue i den venstre skruekanal med en møtrik for at forhindre, at den glider.

3a



Du skal bruge tre M6x12 mm-skruer og tre M6-møtrikker på undersiden af koblingsprofilen.

3b




Sæt to M6x12 mm-skruer i den venstre skruekanal og en skrue i den højre skruekanal på koblingsprofilen. Placer koblingsprofilen, og sæt to skruer i de udstansede huller i tagrenden.

3c




Skrue koblingsprofilen fast på tagrenden med to M6-møtrikker. Fastgør den resterende skrue i den venstre skruekanal med en M6-møtrik for at forhindre, at den glider.

4a

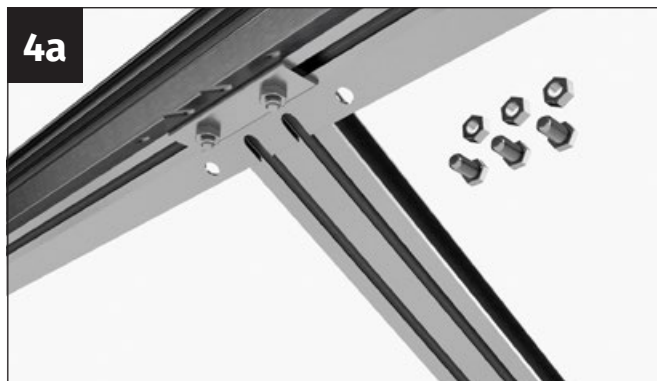

Du skal bruge tre M6x12 mm-skruer og tre M6-møtrikker på toppen af koblingsprofilen.

4b

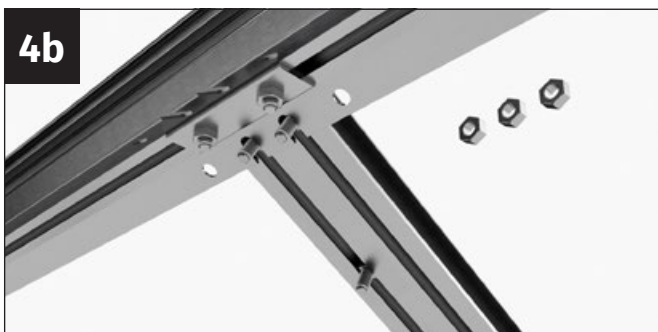

Sæt to M6x12-skruer i den venstre skruekanal og en skrue i den højre skruekanal på koblingsprofilen. Placer koblingsprofilen ovenpå, og sæt to skruer i de udstansede huller i rygningen.

4c



Skrue koblingsprofilen fast til rygningen med to M6-møtrikker. Fastgør den resterende skrue i den venstre skruekanal med en M6-møtrik for at forhindre, at den glider.



Bemærk venligst!

For yderligere at forbedre tagbelastningen på vores drivhuse har vi forsynet de områder, hvor de langsgående profiler (tagrygsprofil og tagrende) er delt, med ekstra forstærkninger. Monter venligst en afstiver til opdelingen ved tagryggen og en til hver af de to tagrender.



Tip!

For at opnå den bedste stabilitet anbefaler vi, at du spænder rygningen lidt udad med en ekstra støtte, før du monterer forstærkningerne. Når du monterer forstærkningerne på tagrenderne, skal du sørge for, at tagrenderne er helt lige og under ingen omstændigheder bøjer udad! Det er bedst ikke at fjerne rygningstøtten, før huset er blevet glaseret!

5a



Støt tagryggen som beskrevet med en midlertidig støtte. Tag en forstærkning til "tagryggen og tagrenden".

5b



Løsn M6-møtrikkerne fra de to M6x12 mm-skruer, der også blev sat i koblingsprofilen i området ved rygningen.

5c



Ret M6x12 mm-skruerne ind, så afstiveren kan monteres. Juster den, så den er vandret, og skru den fast med M6-møtrikker.

6a



Tag en forstærkning til "tagryggen og tagrenden".

6b



Løsn M6-møtrikkerne fra de to M6x12-skruer, der også blev sat i koblingsprofilen.

6c



Justér M6x12 mm-skruerne, så afstiveren kan placeres, og sæt den på plads.

6d




Juster stiveren pænt og skru den fast med M6-møtrikker.



Gentag




Skrue de resterende forstærkninger fast på samme måde.

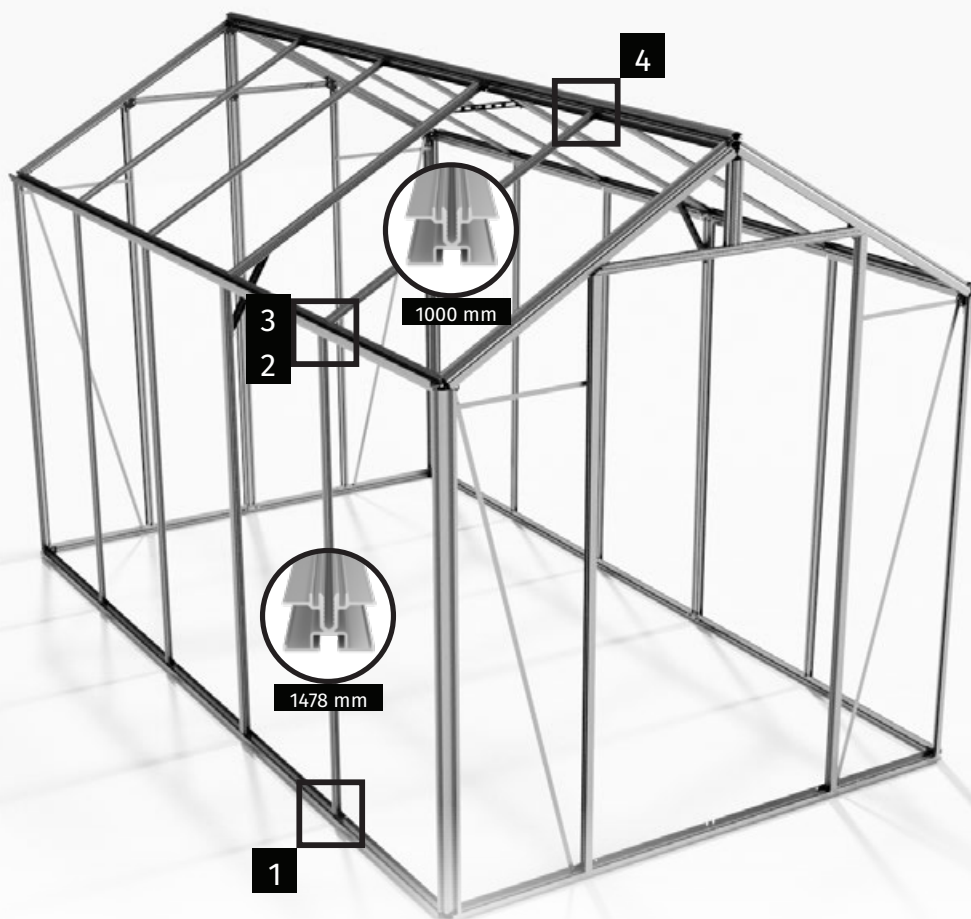

Du skal bruge følgende til dette monteringstrin:



Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	12-1478.1	Sidevægsstiveren	1478 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
2	12-1000.1	Tagstiver	1000 mm	2	4	4	6	6	8	8	10
3	690509	M6x12 mm skrue		8	16	16	24	24	32	32	40
4	690547	Møtrik M6		8	16	16	24	24	32	32	40

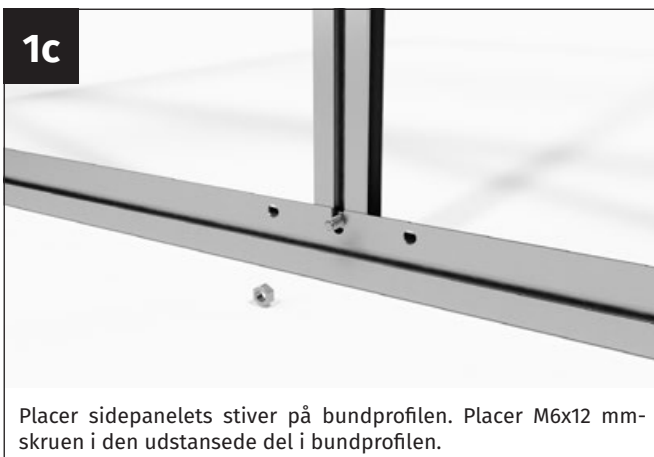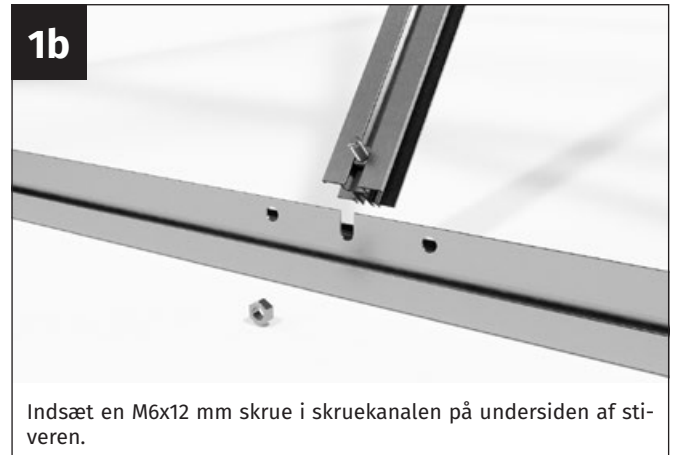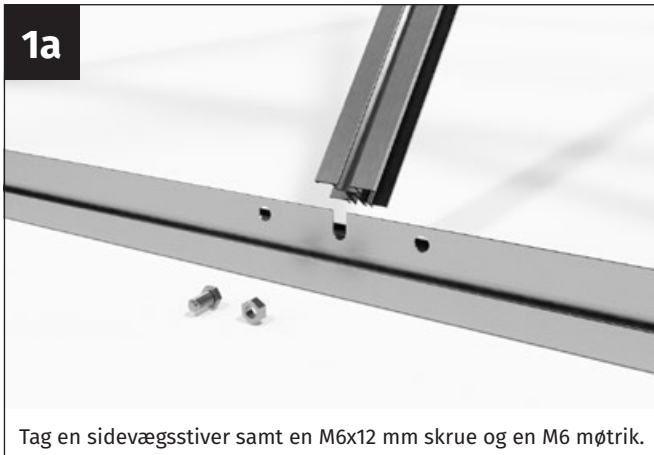

3b




Sæt M6x12-skruen ind i tagstiverens skruekanal. Placer dette på tagrenden. Placer M6x12 skruen i hullet i tagrenden.

3c




Skru stiveren fast til tagrenden med en M6-møtrik.

4a

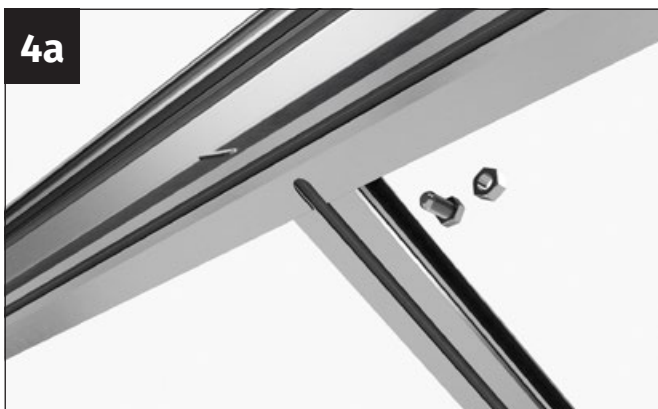

Tag en M6x12 mm bolt og en M6-møtrik.

4b

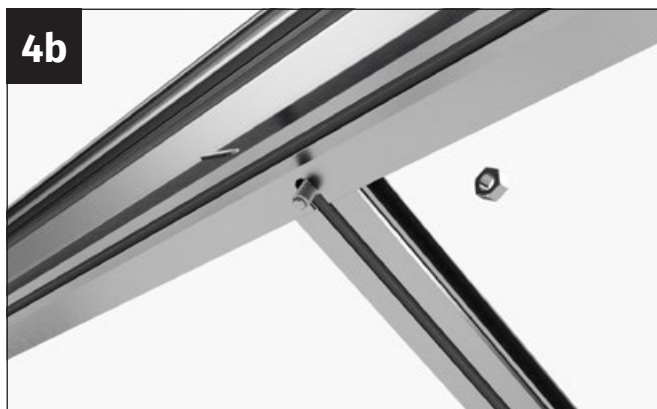

Sæt en M6x12 mm skrue i skruekanalen på tagstiveren øverst.

4c




Skru stiveren fast på rygningen med en M6-møtrik.



Gentag

Udfør de enkelte monteringsstrin for alle andre stivere på sidevæggen og taget.

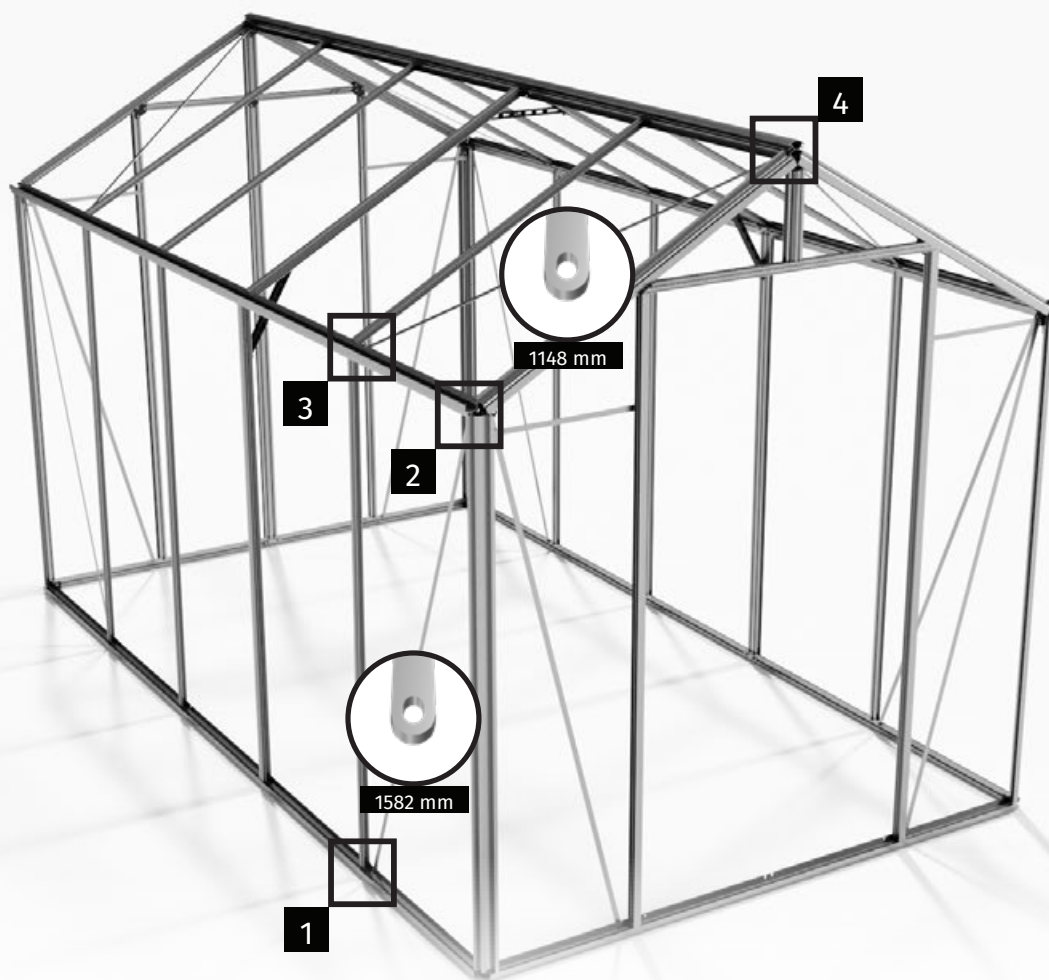

Du skal bruge følgende til dette monteringstrin:



Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	1502-1582.1	Vindafstivning af sidevæg	1582 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
2	1502-1148.1	Vindafstivning af tag	1148 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
3	690509	M6x12 mm skrue		16	16	16	16	16	16	16	16
4	690547	Møtrik M6		16	16	16	16	16	16	16	16



Bemærk

I PICCO 2-drivhuset krydser en vindafstivning fra taget det område, hvor vinduet bliver indsat.

Denne ene vindafstivning i taget kan udelades under installationen, hvis den er i vejen.

Vi vil dog gerne understrege, at alle fire vindafstivninger skal monteres på alle større modeller, så tagbelastningen kan absorberes tilsvarende.

Hvis du ikke ønsker, at tagvinduet skal krydses af en vindafstivning på indersiden, anbefaler vi, at du ikke monterer nogen af vinduerne i de ydre tagfag på de større modeller (fra PICCO 3)!

1a



Tag en vindafstivning fra sidevæggen, en M6x12 mm-skrue og en M6-møtrik.

1b



Sæt en M6x12 mm skrue udefra gennem hullet, der er udstanset i bundprofilen, og fastgør vindstøtten.

1c




Skrue vindafstivningen fast til bundprofilen med en M6-møtrik.

2a



Placer oversiden af vindafstivningen, så den udstansede del af vindafstivningen er over den udstansede del af tagrenden.

2b

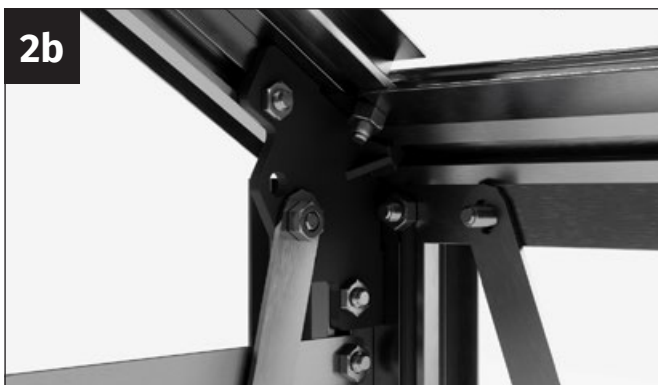

Sæt en M6x12 mm-skrue i udefra gennem det hul, der er lavet i tagrenden til dette formål.

2c



Skrue vindafstivningen fast til tagrenden med en M6-møtrik.

3a



Tag en vindafstivning fra taget, en M6x12 mm bolt og en M6-møtrik.

3b



Sæt en M6x12-skrue i udefra gennem hullet i tagrenden, og sæt vindstøtten fast.

3c



Skru vindafstivningen fast til tagrenden med en M6-møtrik.

4a



Placer oversiden af vindafstivningen, så den udstansede del af vindafstivningen er over den udstansede del af rygningen.

4b



Indsæt en M6x12 mm skrue udefra gennem hullet, der er udstanset i rygningen.

4c




Skru vindafstivningen fast til rygningen med en M6-møtrik.



Gentag

Udfør de enkelte monteringstrin for alle andre stivere på sidevæggen og taget.

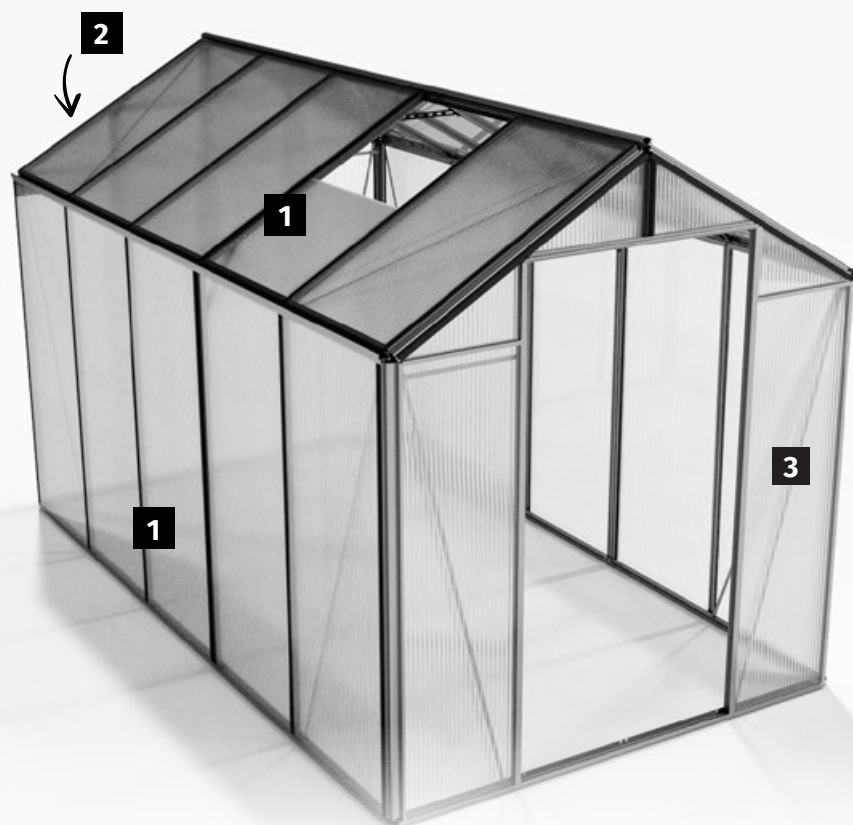

Sidevægge og tag



Bagvæg



Forreste væg


**Bemærk**




I de følgende trin indsættes polycarbonat-pladerne i dit drivhus i Forberedt aluminiumsramme isat.

FØR MONTERING:

Bemærk, at de medfølgende polycarbonat-plader har en inderside og en yderside. Ydersiden er UV-beständig og er mærket "Outside".

Alternativt kan der også påføres en film på panelerne - siden med filmen er ydersiden.

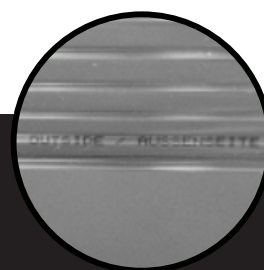

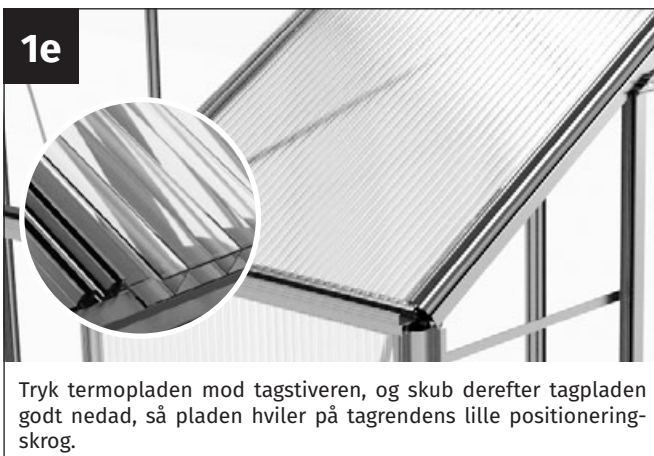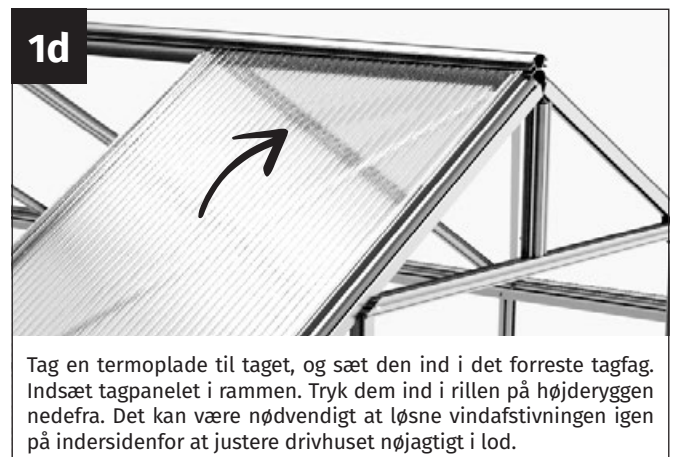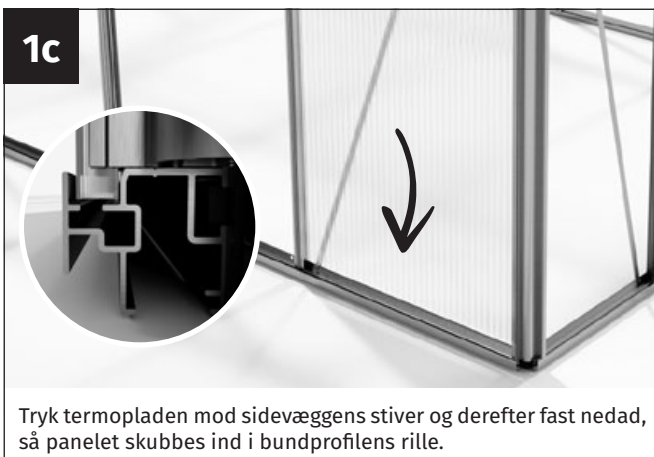

Gentag

Færdiggør glaseringen af sidevæggene og taget på samme måde.



Bemærk vedr. polycarbonat-plader til taget:

Når du glaserer tagfladerne, skal du på forhånd definere de områder, hvor du vil installere vinduerne. Vinduesområderne er kun glaseret i halv højde på forhånd. Hvis det er muligt anbefaler vi at placere tagvinduesåbningerne på den side, der for det meste vender væk fra vinden. Vær opmærksom på, at to tagvinduer ikke kan placeres lige ved siden af hinanden!



Bemærk venligst!

Klemlisterne i aluminium bruges til at holde termopladerne på plads på drivhusets ramme. Vi anbefaler at montere glaslisterne på drivhuset parallelt med, at man sætter termopladerne i, så pladerne sidder fast direkte på drivhuset. Husk at stramme skuerne til vindbåndene du har løsnet igen, efter indsættelse af alle termoplader.



Montering af glaslisterne:

Side- og taghjørneprofiler samt koblingsprofilerne er udstyret med asymmetriske klemflister, mens tag- og sidevægssivere hver især er udstyret med symmetriske klemflister. Klemflisterne og profilerne har samme længde! Klemflisterne skrues fast på de respektive stivere med 3,9 x 13 mm selvskærende skruer. De tilsvarende huller er allerede forboret i listerne. BEMÆRK: Hvis du installerer dit drivhus på et særligt vindudsat sted, anbefaler vi, at du monterer ekstra selvboende skruer mellem de allerede medfølgende skrueforbindelser. Det gør du ved at skrue klemflisterne fast på drivhuset, bore de ekstra huller (3 mm bór) i klemflisterne og skrue klemflisterne sammen med 3,9x13 mm selvskærende skruer. (Et ekstra antal 3,9x13 mm-skruer er allerede inkluderet)

2a



Til sidehjørneprofilen skal du bruge en asymmetrisk klemfliste og et 3,9 x 13 mm pladejern.

2b




Placer klemflisten asymmetrisk på sidehjørneprofilen. BEMÆRK: Sidehjørneprofilen og klemflisten skal have samme længde!

2c



Skrue klemflisten asymmetrisk fast på sidehjørneprofilen.

3a

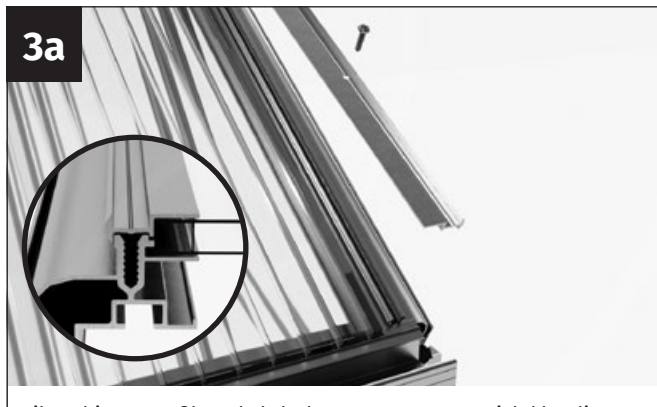

Til taghjørneprofilen skal du bruge en asymmetrisk klemfliste og et 3,9 x 13 mm pladejern.

3b




Placer klemflisten asymmetrisk på taghjørneprofilen. BEMÆRK: Taghjørneprofil og klemfliste skal have samme længde!

3c



Skrue klemflisten asymmetrisk fast på sidehjørneprofilen.

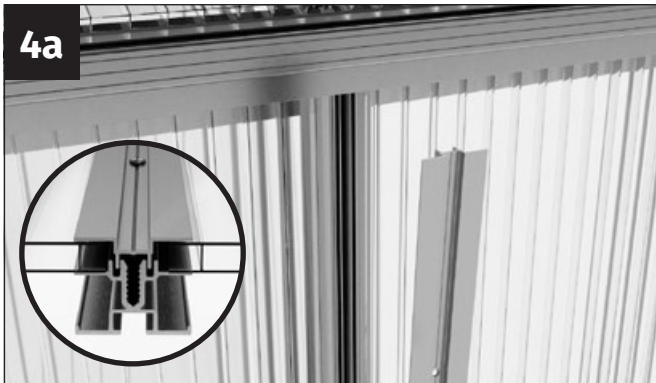


Til sidevæggens stivere skal du bruge en symmetrisk klemliste og et 3,9x13 mm pladejern.




Placer klemrækken symmetrisk på sidepanelets stivere. BEMÆRK: Sidepanelets stiver og klemlisten skal have samme længde!




Skru klemlisten fast på sidepanelets stiver

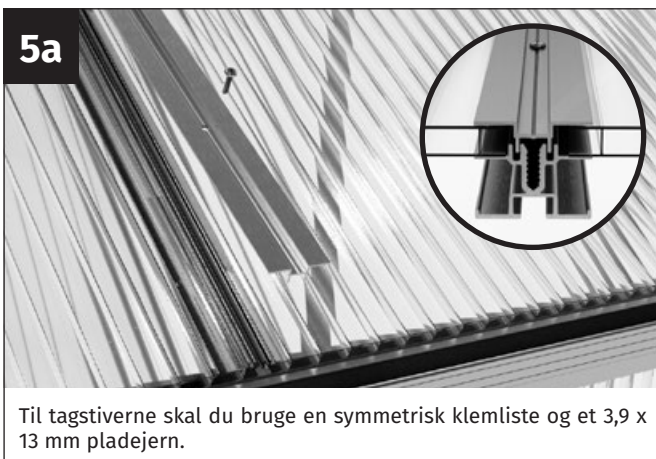

Til tagstiverne skal du bruge en symmetrisk klemliste og et 3,9 x 13 mm pladejern.

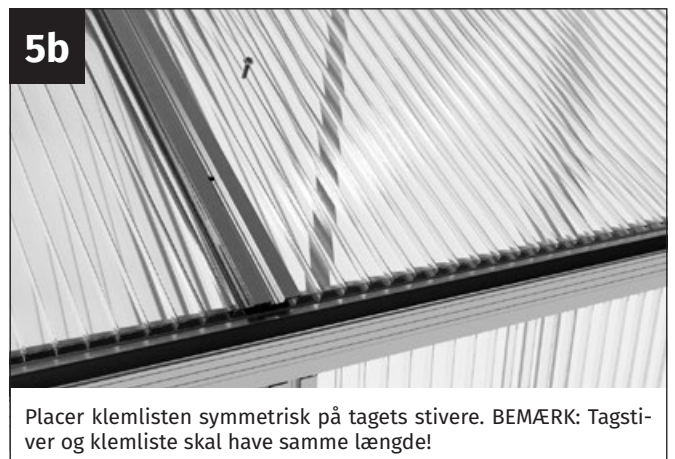


Placer klemlisten symmetrisk på tagets stivere. BEMÆRK: Tagstiver og klemliste skal have samme længde!

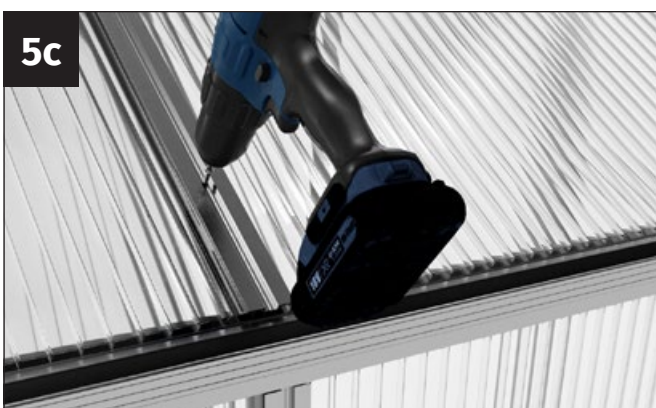

Skru klemlisten fast på tagstiveren.



6a

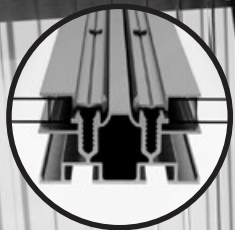


Brug to asymmetriske klemklister og et 3,9 x 13 mm pladejern til sidevæggens koblingsstag.

6b



Placer klemlisten asymmetrisk på sidepanelets koblingsstivere. BEMÆRK: Koblingsstivere og klemrækker skal have samme længde!

6c

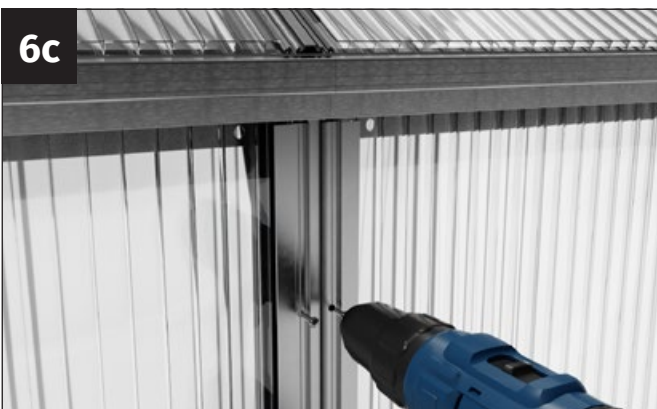

Skrue klemlisten asymmetrisk fast på sidehjørneprofilen.

6d




7a




Til koblingsstiveren på taget skal du bruge to asymmetriske klemklister og et 3,9 x 13 mm pladejern.

7b

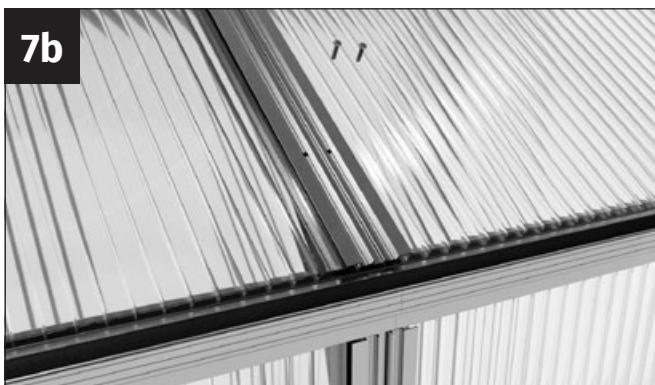

Placer klemlisten asymmetrisk på tagets koblingsstivere. BEMÆRK: Koblingsstivere og klemrækker skal have samme længde!

7c

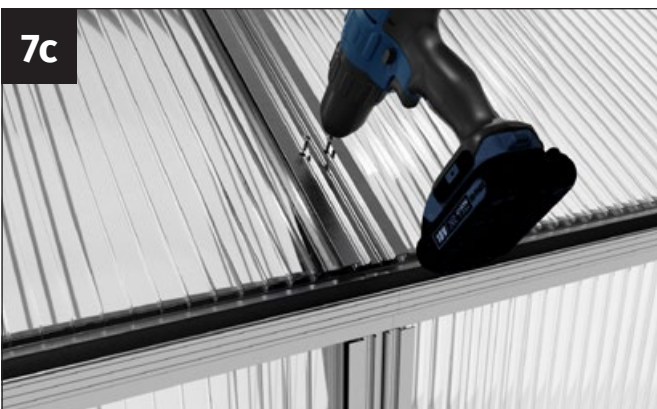


Skrue klemlisten fast på koblingsstiveren på taget.

7d



8a

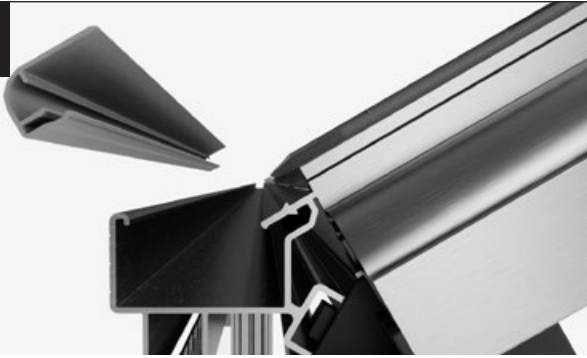

Til sidst lukkes tagpanelerne med en clips på undersiden. Skær klemmen til med en fintandet sav, så den passer mellem aluminiumsklemmerne.

8b



Tryk glasclipsen godt fast på tagrenden. Sørg for, at den er klipset fast i tagrenden i hele sin længde.

8c



Detailclips på tagstiveren

Detailclips på tagets hjørneprofil

9a




Glaserings af bagvæggen

9b



Tag termopladerne til bagvæggen og skub den ned i sidehjørneprofils rille, oppe fra.

9c

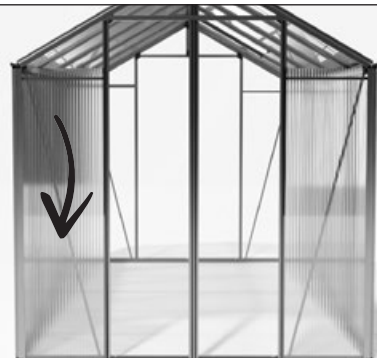


Tag en termoplade fra bagvæggen, og skub det ind i rillen på den anden sidehjørneprofil ovenfra.

9d




Placer nu de to midterste paneler i de frie rum på bagvæggen. Sørg for, at alle fire paneler er sat pænt ind i bundprofilens rille.

9e

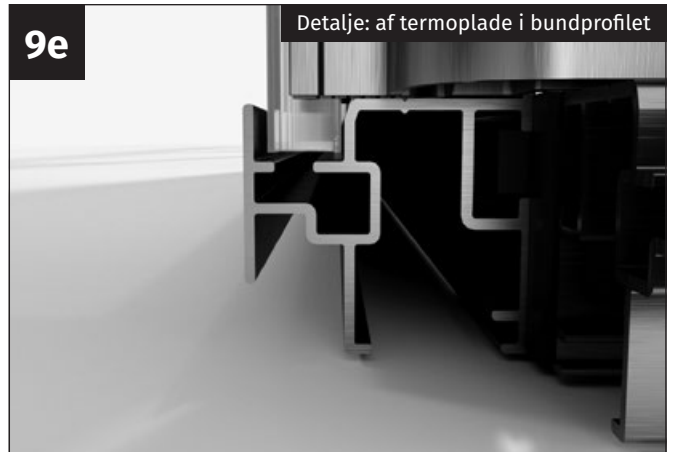


Detalje: af termoplade i bundprofil

10a

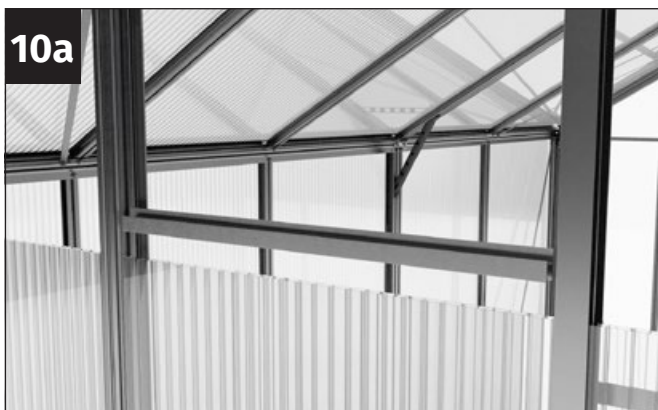

Tag fire H-profiler.

10b

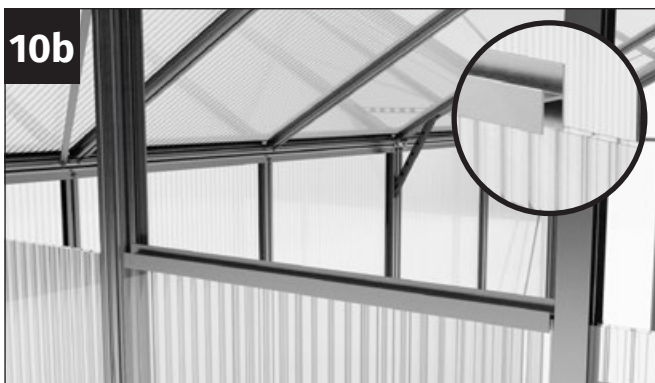

Placer en H-profil på hver af bagvæggens fire paneler. Se også ovenstående detaljer om montering af H-profilerne!

11a




Tag de to rektangulære paneler til bagvæggen.

11b



Sæt de to paneler ind i bagvæggen. Det gør du ved at føre det ind i rillen i tværprofilen nedefra og derefter trykke panelet mod bagpanelets stivere. Tryk derefter panelerne ned, så de hviler fast på H-profilerne.

11c

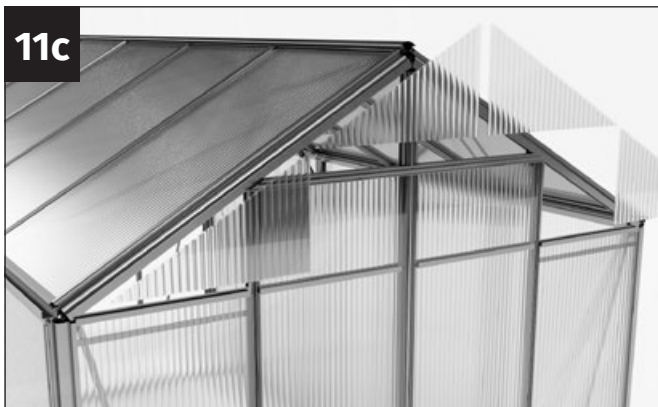

Tag de fire trekantede paneler til bagvæggen.

11d



Placer panelerne på H-profilerne eller tværprofilen.

12a



Tag to plastikclips, og klip dem til i taghjørneprofilens længde.

12b



Placer clippen på taghjørneprofilen. Sørg for, at den er klipset godt fast i hele sin længde.

13a


Tag de to symmetriske klemplister til bagvæggens stivere og de to asymmetriske klemplister til bagvæggens koblingsprofil.

13b


Placer klemplisterne på de respektive stivere.

13c



Skrulisterne fast på bagpanelets stivere med 3,9x13 mm skruer.

14a

Indsætning af glas i fronten



14b

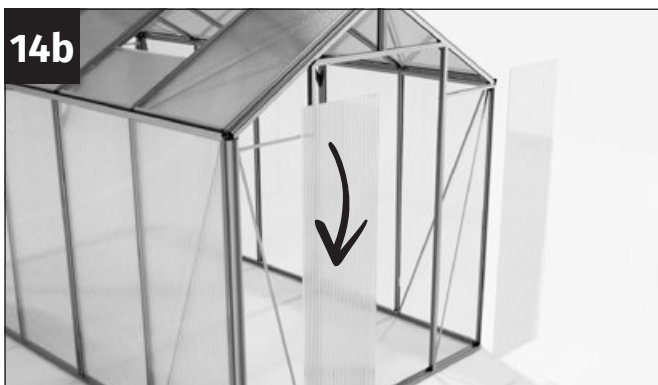

Tag termopladerne til frontvæggen og skub den ned i sidehjørneprofils rille, oppe fra.

14c




Tag en termoplade fra frontvæggen, og skub det ind i rillen på den anden sidehjørneprofil ovenfra.

15a



Tag to H-profiler.

15b

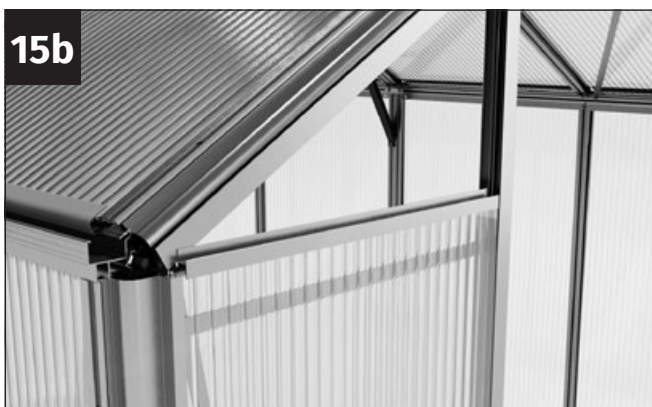

Placer en H-profil på hver af de to paneler på forvæggen.

16a



Tag de fire trekantede paneler til frontvæggen.

16b



Placer panelerne på H-profilerne eller tværprofilen.

17a



Tag to plastikclips, og klip dem til i taghjørneprofilens længde.

17b



Placer clipsene på tagets hjørneprofil. Sørg for, at den er klippet godt fast i hele sin længde.

18a




Tag de to asymmetriske klemplister til tagstøtten på forvæggen.

18b



Placer de to klemplister på tagstøtten.


18c

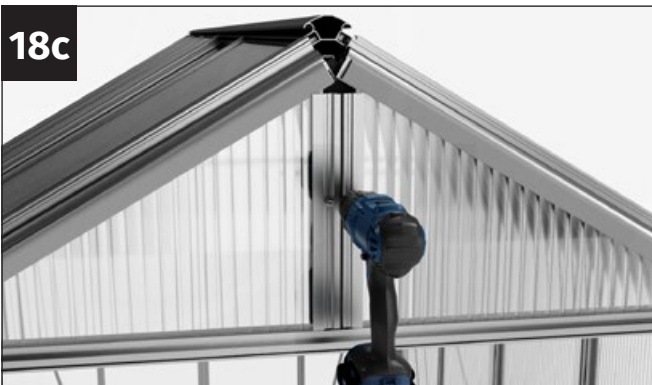


Skru klemplisterne fast på tagstøtten med 3,9 x 13 mm selvskærende skruer.

18d



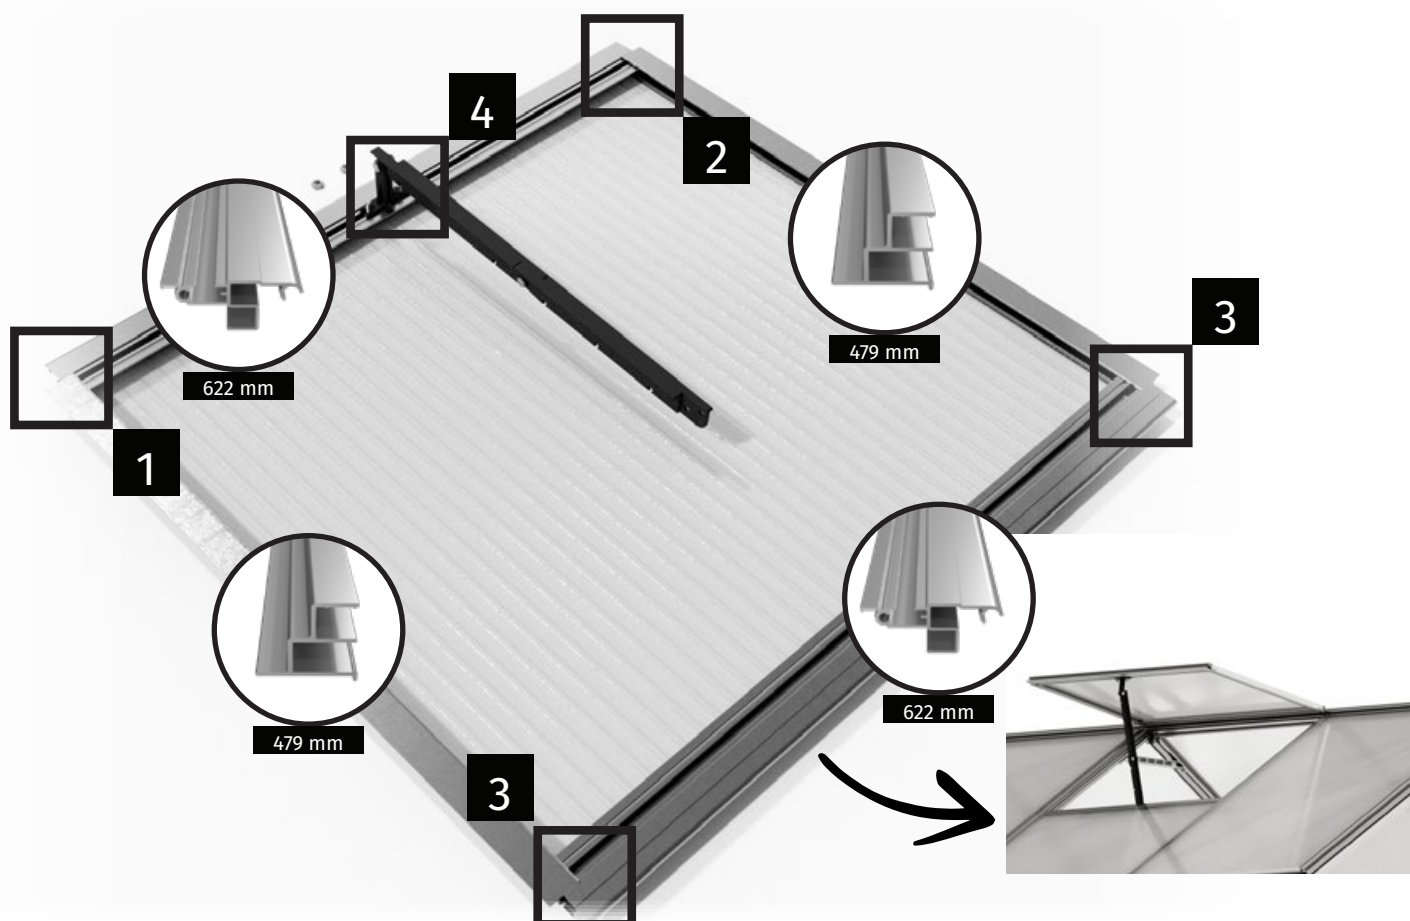

Du skal bruge følgende til dette monteringstrin:

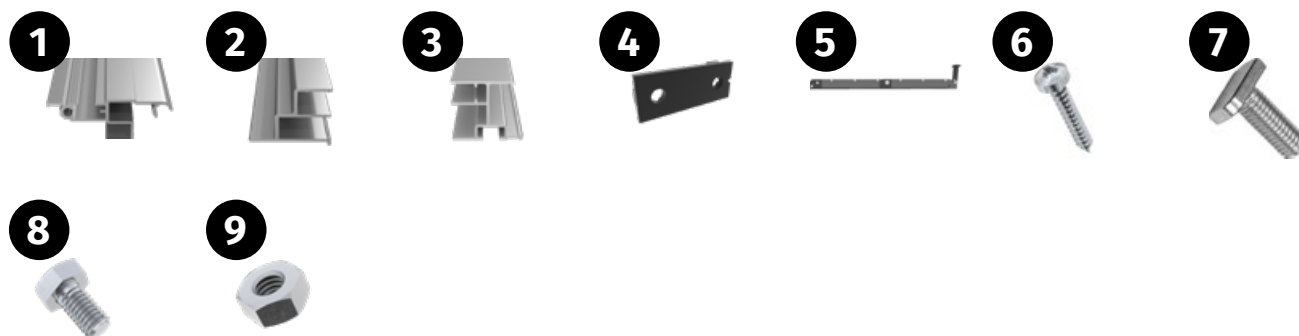

Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	03-0622-1	Profil til vindueshængsel	622 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
2	04-0479-1	Vinduesprofil på siden	479 mm	2	2	4	4	6	6	8	8
3	15-0594-1	Vinduesstop	594 mm	1	1	2	2	3	3	4	4
4	NG206	Lige forbindelsesknode		2	2	4	4	6	6	8	8
5	665958	Vinduesholder Hobby		1	1	2	2	3	3	4	4
6	664753	Skruer til metalplader 4,2x22 mm		4	4	8	8	12	12	16	16
7	690622	Rhombusskrue M6x12 mm		2	2	4	4	6	6	8	8
8	690509	M6x12 mm skrue		4	4	8	8	12	12	16	16
9	690547	Møtrik M6		6	6	12	12	18	18	24	24
		Termopladevindue 610 x 495 mm		1	1	2	2	3	3	4	4



Montering af vinduesstop

I den efterfølgende byggetrin monteres vinduesstopprofilen på de tagfelter, hvor du vil have tagvindueren placeret.

En rombeformet skrue M6/12 mm (nr. 690622) bruges til at montere vinduesstop-profilen på tagbøjlen!



Tag to lige forbindelseskuder, to M6x12-skruer, to rombeformede skruer og fire møtrikker.



Indsæt en M6x12 mm skrue i skrukanalen på hver side af stop-profilen. Sæt en rombeformet skrue i hver skrukanal på tagbøjlen.



Sæt vinduesstop-profilen i, og tryk den ned, så den ligger godt an mod banepanelet.



Skrue plastikforbindelsen fast med M6-møtrikker. Sørg for, at rombe-skruen er kilet fast i skrukanalen på tagbøjlen!



Montering og indsætning af vinduet:




I den efterfølgende byggetrin samles vinduet.


Vær opmærksom på: M6/12 mm-skruerne, der er vist i figur 1a, skal kun bruges én gang og sættes derfor kun i skrukanalen på den ene side. Efter samling sættes vinduet ind i tagryggen.



Vigtig bemærkning!


Skub vinduet fra enden af rygningprofilen til den ønskede position.

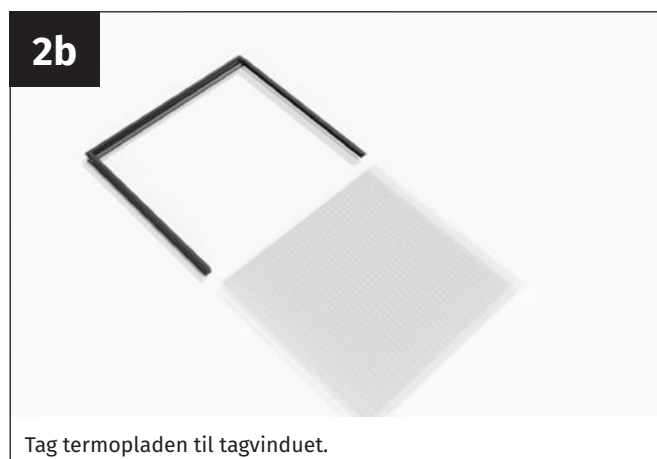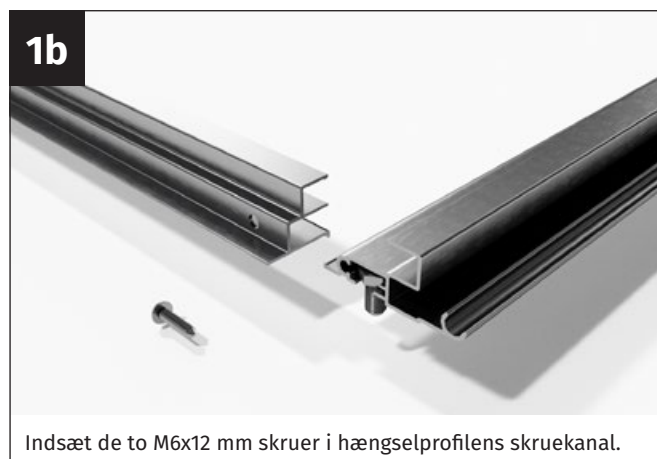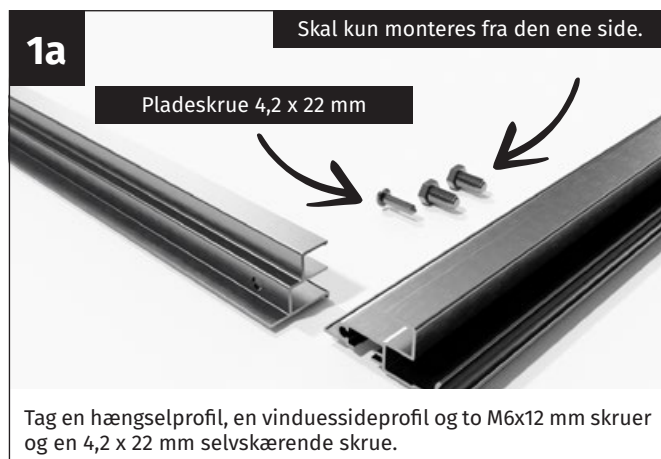

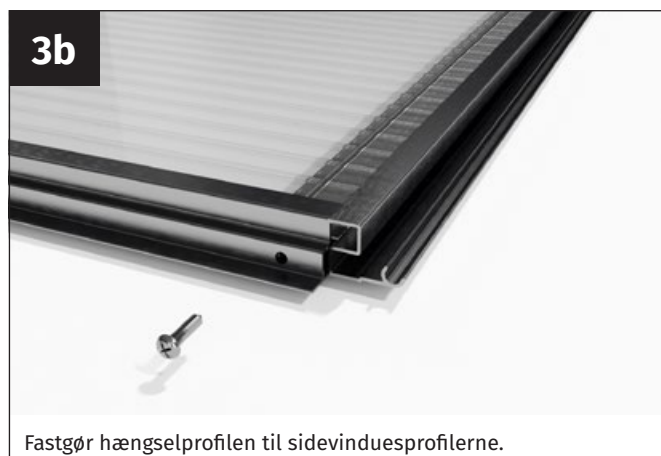

9. Montering af vinduesholder

Forbind de to individuelle dele med en M6x12 mm bolt og en M6-møtrik.
De to hængselben skrues sammen med en M6x16 mm-skru og en selvslående M6-møtrik.
Den selvslående møtrik M6 bliver strammet, således at kanten sider stramt når man bevæger den.

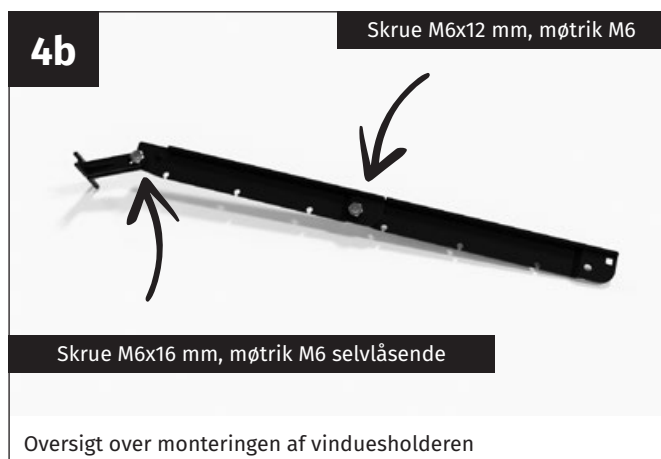


6a



Sæt vinduesrammen ind i tagrygprofilet. Det anbefales at smøre lidt olie(ikke inkluderet) på vinduesrammens hængelskant.

6b

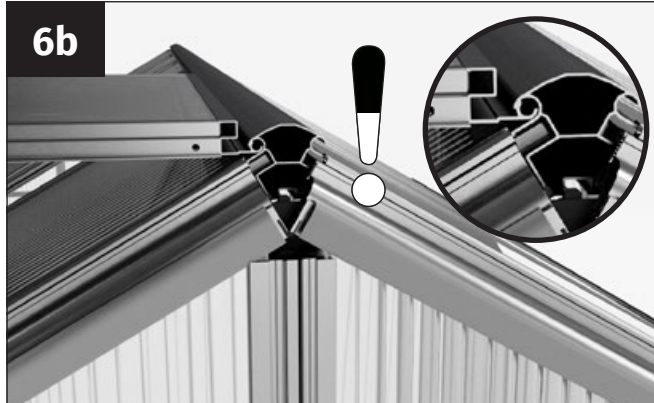


Sørg for, at vinduet er placeret korrekt i rygningprofilen!

6c



Skub vinduesrammen ind i den vinduesåbning, der blev til overs, da tagfladen blev glaseret.

7a

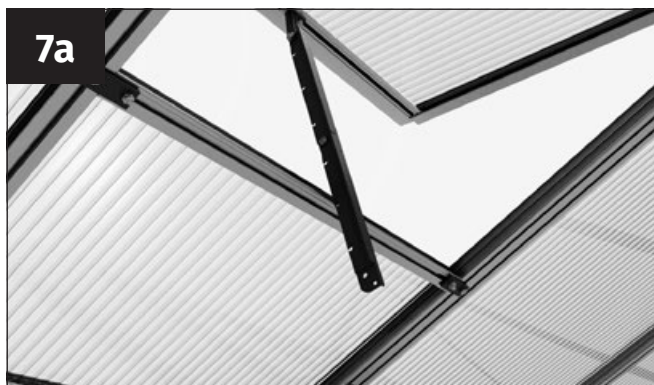

For at åbne vinduet klippes vinduesskinnen fast på stop-profilen i den ønskede position.

7b



For at lukke vinduet, vinkles holderen 90 grader.




Bemærk venligst!

Det anbefales at installere en automatisk vinduesåbner som et nyttigt tilbehør. Det sikrer ubesværet og optimal ventilation af dit drivhus. Den beskytter dine værdifulde planter mod varmeopbygning indendørs. Temperaturen er justerbar og den fungerer uden strøm. Den udstiller, der er inkluderet i leveringsomfanget, udsiftes simpelthen med den automatiske åbner.




Vigtig!

Det er vigtigt: Om vinteren skal stemplet på den automatiske vinduesåbner beskyttes mod frost. Det er bedst at udskifte den automatiske vinduesåbner med den medfølgende manuelle vinduesåbner!

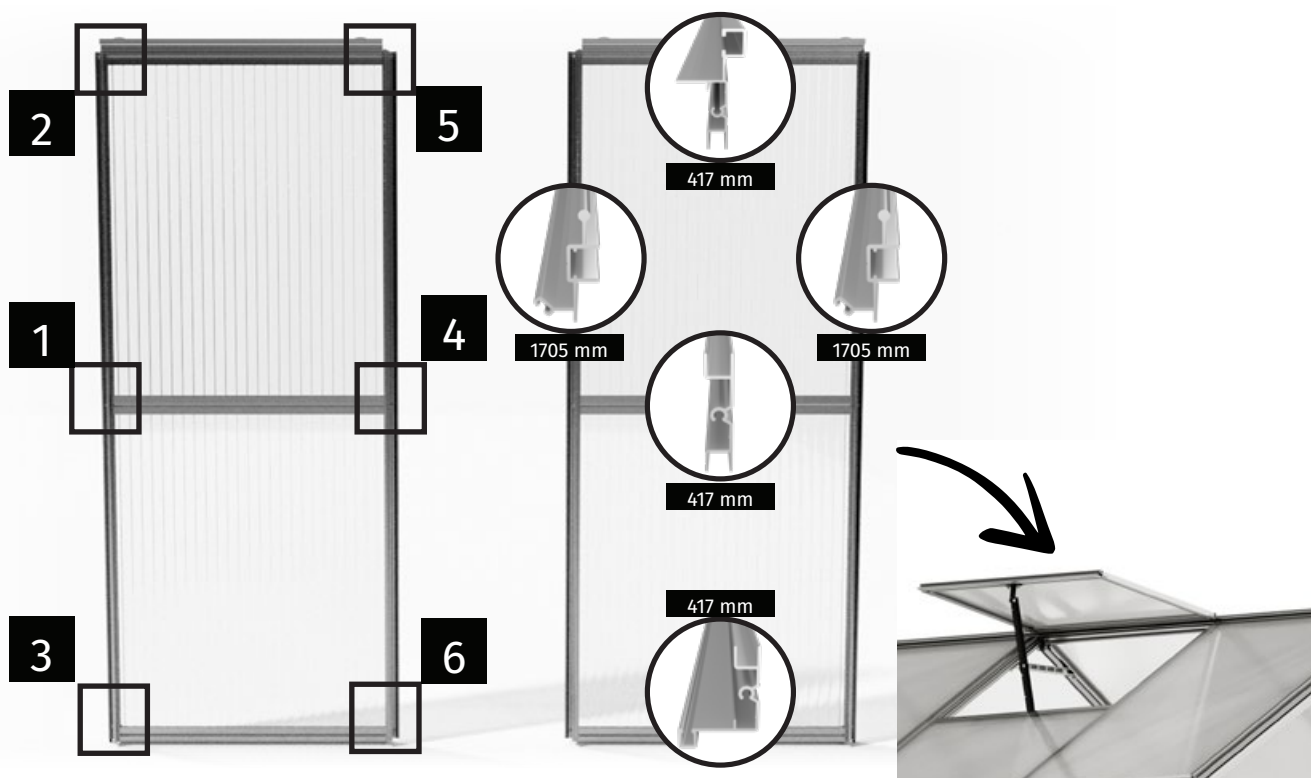

Du skal bruge følgende til dette monteringsstrin:

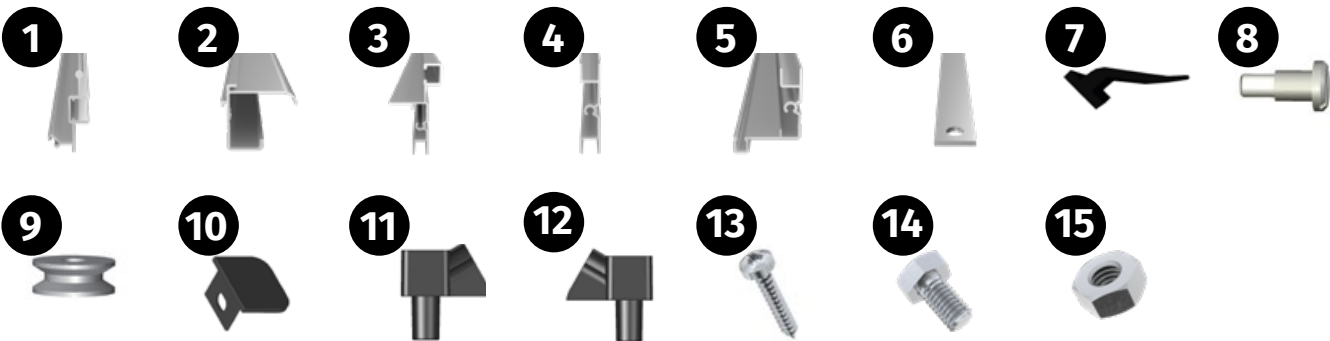

Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	20-1705.1	Sideprofil dør	1705 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
2	11-0918.1	Dørskinne	918 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
3	17-0417.1	Dørprofil top	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
4	16-0417.1	Dørprofil midte	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
5	18-0417.1	Dørprofil bund	417 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
6	1502-0238.1	Støtte til dørskinne	238 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
7	CT510 GAR3440	Dørtætning Hobby	3440 mm	2	2	2	2	2	2	2	2
8	664555	Akselbolt		4	4	4	4	4	4	4	4
9	NG209	Dørrulle		4	4	4	4	4	4	4	4
10	NG201	Dørskinne beskyttelse		2	2	2	2	2	2	2	2
11	NG201L	Regnafløb - venstre		1	1	1	1	1	1	1	1
12	NG201R	Regnafløb - højre		1	1	1	1	1	1	1	1
13	664753	Skruer til metalplader 4,2x22 mm		12	12	12	12	12	12	12	12
14	690509	M6x12 mm skrue		2	2	2	2	2	2	2	2
15	690547	Møtrik M6		6	6	6	6	6	6	6	6
		Termoplade dør 420 x 809 mm		4	4	4	4	4	4	4	4

1a



Tag dørprofilen på siden, dørsprossen og en pladeskrue 4,2 x 22 mm.

1b



Placer dørsprossen på siden af dørprofilen, så det udstansede midterhul er præcis over dørsprossens skruekonus.

1c



Skrue sidedørprofilen fast på dørsprossen med den 4,2 x 22 mm selvskærende skrue.

2a



Tag dørrolleprofilen, to akselbolte, to dørroller og to M6-møtrikker.

2b



Sæt møtrikken ind i skruekanalen på dørrolleprofilen. Sæt akselbolten ind i dørrollen. Skru akselbolten fast til møtrikken. Vi anbefaler at placere dørrollen ca. 30 mm fra enden af dørrolleprofilen.

2c



Tag den forberedte dørrolleprofil og en 4,2 x 22 mm selvskærende skrue til montering på sidedørprofilen.

2d



Placer dørrolleprofilen på sidedørprofilen på en sådan måde, at det øverste hul er nøjagtigt over dørrolleprofillets skruehul.

2e



Skrue dørens rulleprofil fast på sidedørens profil med den selvskærende skrue på 4,2 x 22 mm.

3a

Tag den nederste dørrulleprofil og en selvskærende skrue 4,2x22 mm til montering på sidedørprofilen.

3b

Placer den nederste dørrulleprofil på sidedørprofilen, så det udstansede hul er præcis over skruetkonen på den nederste dørrulleprofil.

3c

Skrue sidedørprofilet fast til bundprofilet med den 4,2 x 22 mm selvskærende skrue forneden.

4a


Tag dørens to termoplader. Vær opmærksom på at termopladens yderside vender udad.

4b


Skub de to termoplader til døren ind i de allerede samlede dørprofiler. Den bedste måde at gøre det på er at lægge døren fladt på gulvet.

5a

Tag det andet sidedørprofil og placer det ved siden af dørbladet med de to termoplader.

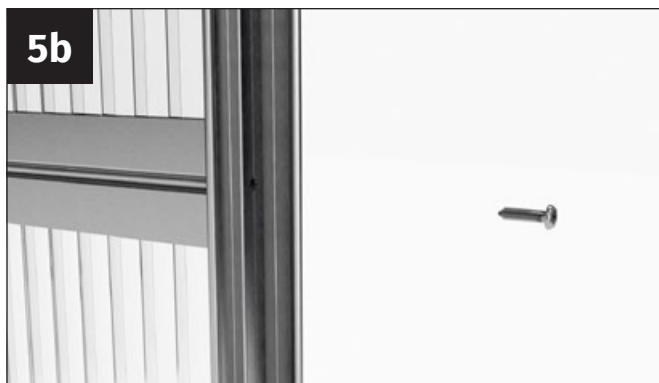5b

Placer sidedørprofilen, så det udstansede midterhul er præcis over dørtrinnets skruetkonus.

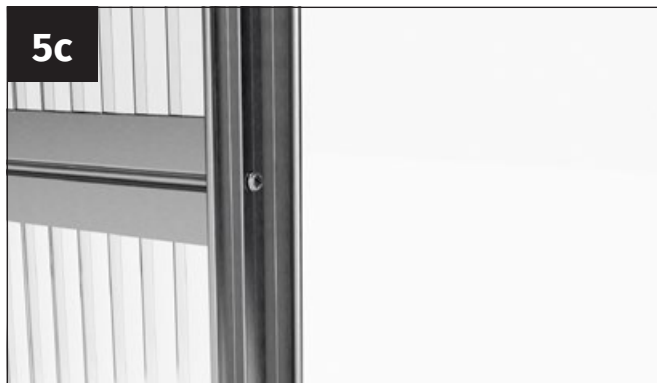5c

Skrue sidedørprofilen fast på dørsprossen med den 4,2 x 22 mm selvskærende skrue.

6a



Tag en pladeskrue 4,2 x 22 mm.

6b



Skrue sidedørsprofilen fast på dørrulleprofilen foroven.

6c



Tag en pladeskrue 4,2 x 22 mm.

6d




Skrue sidedørsprofilen fast til bundprofilen med den 4,2 x 22 mm selvskærende skrue forneden.



Bemærk venligst!

Dørtætningslisterne til de to sider der vender ud mod drivhusets sider, sættes sådan på at tætningslistens „flap“ vender ind mod drivhuset. Derved dækkes mellemrummet imellem dørenes sideprofil og dørindgangsprofilen. På det sted, hvor de to dørblade mødes i midten, drejes dørtætningen 90 grader, så dørtætningen peger i retning af det andet dørblad.

7a

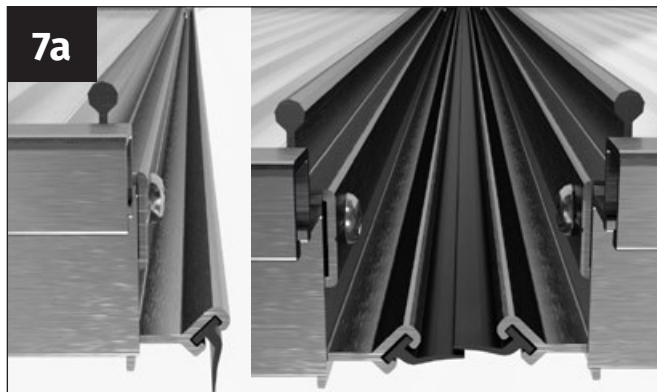

Detalje dørtætningen på siden

Detalje dørtætning i midten

7b



Skær dørtætningen til i sidedørsprofilens længde, og sæt den ind i den dertil beregnede rille.


7c



Med en tag klemmes rillen i profilet sammen i toppen, for at forhindre, at dørtætningen glider!

**Giv agt:**

OBS: Før du skubber skinnerne ind i krydsstiveren fra siden, smøres de med lidt olie (ikke inkluderet), for at undgå at skinnerne sætter sig fast

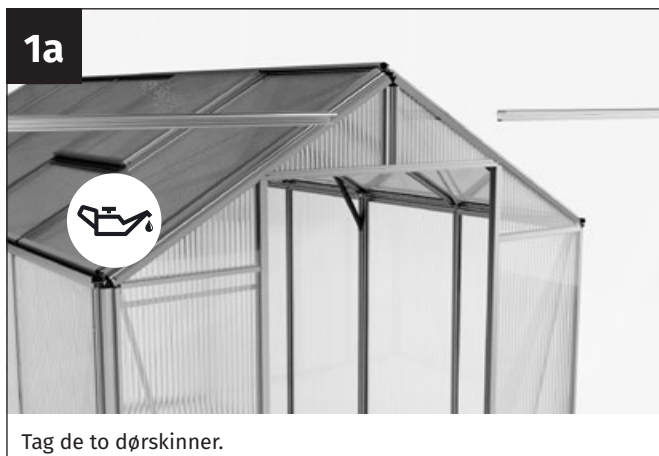



2a

Tag et højre og et venstre regnafløb.



2b

Sæt regnafløbet ind i tagrenden og skub det så langt ind i tagrenden, som det kan komme.




2c

Tag de to støtter til dørskinnen.




2d

Indsæt dørstøtterne til venstre og højre i den medfølgende regnafløbsholder.

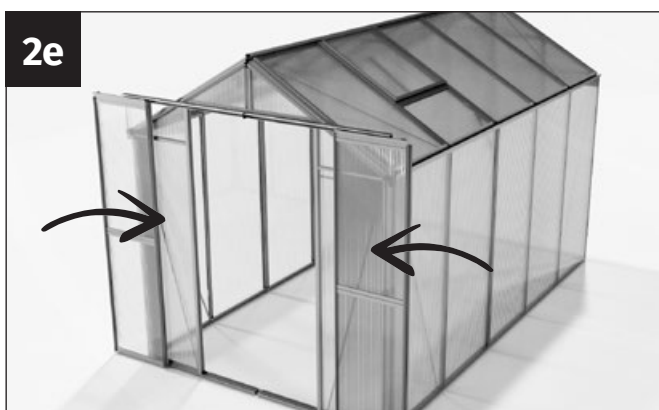


2e

Tag de to forberedte dørblade, og sæt dem ind i forvæggen.

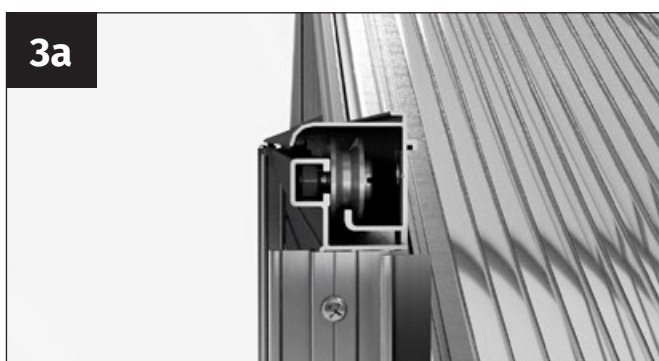

3a

Sæt dørbladene ind i drivhuset fra venstre og højre. Sørg for, at dørrollerne hæftes fast i dørskinnen foroven i overensstemmelse med det viste tværsnit.

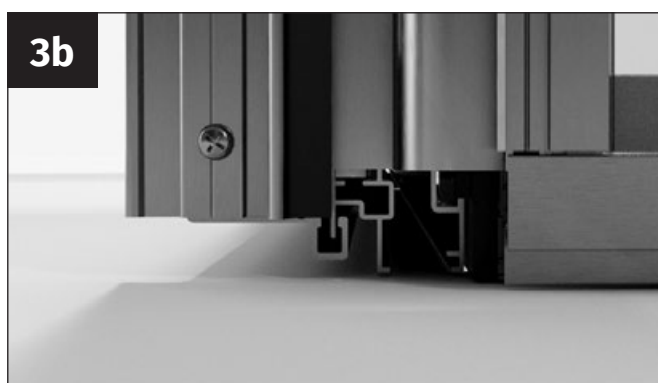

3b

Sørg også for, at døren på undersiden er hæftet ind i rillen i bundprofilen. Det forhindrer, at dørbladet tipper væk fra drivhuset i bunden.

4a

Tag en dørskinnebeskyttelse, en M6x12-bolt og en M6-møtrik til hver side af dørskinnen.

4b


Fastgør dørskinnebeskyttelsen til dørskinneprofilen.

4c

Sæt M6x12 mm-skruen i bagfra gennem hullet i dørskinnen og dørskinnebeskyttelsen.

4d


Skru dørskinnebeskyttelsen, dørskinnen og støtten godt sammen med en M6-møtrik.

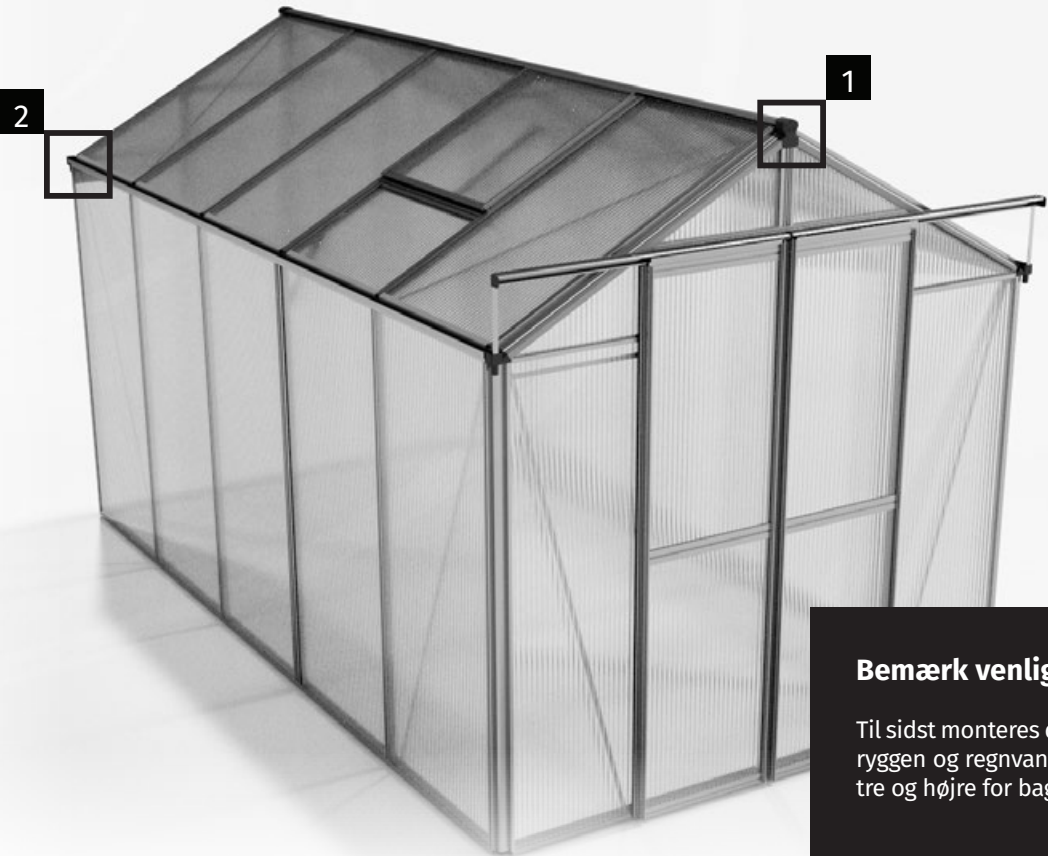

Bemærk venligst!

Til sidst monteres dækhætterne på tagryggen og regnvandsudløbene til venstre og højre for bagvæggen.

Du skal bruge følgende til dette monteringstrin:

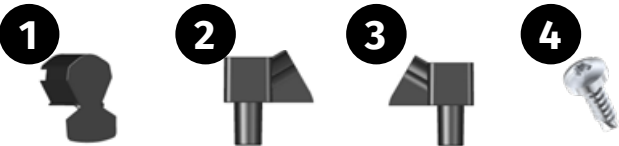

Del	Vare nr.	Betegnelse	Længde	PICCO 2	PICCO 3	PICCO 4	PICCO 5	PICCO 6	PICCO 7	PICCO 8	PICCO 9
1	NG204	Tagrygafdækning		2	2	2	2	2	2	2	2
2	NG202L	Regnafløb - venstre		1	1	1	1	1	1	1	1
3	NG202R	Regnafløb - højre		1	1	1	1	1	1	1	1
4		Boreskrue 3,9 x 13		4	4	4	4	4	4	4	4



Vigtig bemærkning

Glem ikke at kontrollere og efterspænde alle skrueforbindelser, når monteringen er færdig!

Gentag denne proces efter cirka to uger!



1a Tag tagrygsdækslet til forsiden og bagsiden af drivhuset.



1b Fastgør rygningdsdækslet til rygningdsprofilen.



1c Skru rygningdsdækslet fast på rygningdsprofilen med to 3,9x13 mm skruer.
3,9 x 13 mm med rygprofilen.



2a Tag et regnvandsafløb til venstre og højre på bagsiden af drivhuset.



2b Sæt afløbsdækslet til venstre og højre side ind i tagrenden og skub det helt i bund.

Godt klaret, tillykke!
Vi ønsker dig god fornøjelse med din
Nyt planteparadis!



Praktisk tilbehør

Oplev et væld af tilbehør i høj kvalitet, så du kan udvide og tilpasse dit drivhus optimalt. Vi tilbyder et bredt udvalg af alt fra effektive ventilationssystemer til intelligente reolsystemer. Design dit drivhus efter dine behov og præferencer for at skabe et ideelt miljø, hvor dine planter kan trives.

Scan QR-koden og bestil tilbehør online eller besøg

www.gfp-international.com



Solgt af

GFP Handels GesmbH

Passauerstrasse 24

A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH

Gutenbergring 1-5

D-22848 Hamburg

www.toolport.de

PICCO 2 / PICCO 3 / PICCO 4 / PICCO 5 / PICCO 6 / PICCO 7 / PICCO 8 / PICCO 9