NÁVOD K MONTÁŽI



Zahradní skleník s jednoduchými posuvnými dveřmi

<<Viola>>

--- Prázdná stránka ---

Obsah

OBSAH	STRANA
OBECNÉ POKYNY	
Úvod – Důležité informace	**4**
Bezpečnostní pokyny	**5**
Prohlášení o záruce	**6**
Typy základů	**7**
Čištění a údržba	**8**
Obsah balení	**9–13**
Informace k montáži	**14**
MONTÁŽ VAŠEHO SKLENÍKU PROFI	
1. Montáž přední stěny	**15–16**
2. Montáž zadní stěny	**17–18**
3. Montáž bočních dílů	**19**
4. – 8. Montáž bočních stěn	**20**
9. Montáž okenního dorazového profilu	**25**
10. Montáž úchytných spon okapové lišty	**26**
11. Montáž větrného vyztužení	**27**
12. Montáž zadních profilů	**27–30**
18. – 22. Montáž předních desek s výztuhami	**30 - 32**
23. – 24. Montáž oken	**33–34**
25. – 29. Montáž dveří	**35–39**
30. Montáž odtoku dešťové vody a krytiny hřebene	**40**

Dok./Rev.č. 198175_20200723

CZ Předmluva

Vážený zákazníku, vlastníte pečlivě konstruovaný skleník, vyrobený lidmi, pro které je přesnost tradicí. Kompaktní konstrukce umožňuje rychlou montáž. Možnosti použití jsou velmi rozmanité. Vyhrazujeme si právo na další vývoj v zájmu technického pokroku. Prosíme o pochopení, že tím mohou vzniknout drobné odchylky od vyobrazení a popisů. Přejeme Vám mnoho úspěchů s Vaším novým zahradním klenotem.

Upozornění!
Před montáží identifikujte všechny součásti a zkontrolujte jejich množství a rozměry. **Před montáží skleníku se podle seznamu jednotlivých dílů ujistěte, že žádné díly nejsou poškozené ani chybí.** Dodatečné náklady nebo prostoje případných montážních firem, které vzniknou v důsledku neprovedené předběžné kontroly, nemůžeme uhradit!
Pokud budete potřebovat náhradní díly, kontaktujte nás prosím e-mailem. Sdělte nám číslo položky potřebné součásti. Budeme se snažit vám co nejrychleji pomoci.

U dutinkových desek je třeba dbát na to, že mají vnitřní a vnější stranu. Strana s nálepkou nebo s nápisem „vnější strana“ na okraji je opatřena UV ochrannou vrstvou. Aby nedošlo k záměně, fólii vždy odstraňujte až po vložení příslušné desky.

Základ může být betonový nebo zděný. Váš skleník musí mít pevný podklad a být správně upevněn (viz nákresy na stranách 8/9), proto důrazně doporučujeme postavit skleník na základ.

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá!
Montáž by měly provádět 2 osoby. Při montáži rámu a zasklení doporučujeme nosit ochranné rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv (nebezpečí poranění a zlomení!). Po kompletní montáži je třeba ještě jednou dotáhnout všechny šroubové spoje pomocí vidlicového nebo kruhového klíče. **Vezměte prosím na vědomí naše bezpečnostní pokyny na následujících stránkách**!

Důležitá poznámka!
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené bouří, větrem, vodou a sněhem (v zimních měsících doporučujeme odstraňovat sníh ze střechy). Není poskytována záruka na náhradu následných škod a škod na majetku. Pokud se objeví viditelné poškození součástí, je nutné je vyměnit za originální náhradní díly.

Před zahájením montáže je nutné si přečíst montážní návod. Ušetříte tak čas, vyhnete se zbytečným chybám a získáte důležité informace pro montáž.

Naše prosba k vám!
V našem vlastním zájmu vás zdvořile žádáme, abyste nám sdělili všechny potřebné náhradní díly najednou, aby mohly být zaslány v jedné zásilce.
V případě potřeby zkontrolujte, zda je váš dům dokončen, a zašlete nám prosím e-mail, ve kterém uvedete požadované množství, číslo výrobku a název výrobku. Tím je zajištěno, že obdržíte všechny díly potřebné k montáži a že bude možné provést rychlou a bezproblémovou montáž.
Abychom předešli záměně dílů, prosíme o pochopení, že požadavky na náhradní díly můžeme vyřizovat pouze písemně.

REKLAMAČNÍ NÁROKY DVOJITÉ PROFILOVÉ DESKY
Někdy se může stát, že při sešívání kartonových desek sešívačkou dojde k mírnému poškození okrajů jednotlivých desek.
Vezměte prosím na vědomí, že dutinkové desky obvykle nemají uzavřené boční hrany a u nás se jedná o jedinečnou vlastnost. **Proto menší poškození (všechna ta, která nejsou viditelná ani po zasunutí do hliníkových profilů, ani po nasazení plastových sponek – tedy nevyčnívají do desky více než cca 7 mm) nepředstavují důvod k reklamaci**, protože tím není narušena ani funkce, ani vzhled. Výměna takových desek je možná pouze po vrácení originálních desek!

Jsme přesvědčeni, že vám tento skleník nejen přinese radost, ale také otevře řadu možností pro zahradničení. Ať vám umožní pěstovat vaše rostliny s láskou a péčí, abyste mohli sklízet nádherné květy a lahodnou zeleninu.
Přejeme Vám mnoho krásných chvil strávených s Vašimi rostlinami, četné zahradnické úspěchy a bohatou sklizeň. Ať se váš nový skleník stane místem relaxace, kreativity a spojení s přírodou.

Děkujeme za důvěru v naše produkty!

CZ ⚠ Bezpečnostní pokyny

Obecné

Přečtěte si montážní návod a uschovejte jej
Tento montážní návod patří ke skleníku, který jste zakoupili (dále jen „produkt“). Obsahuje důležité informace o montáži a manipulaci.
Před montáží a použitím produktu si pečlivě přečtěte montážní návod, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto montážních pokynů může vést k vážným zraněním nebo poškození produktu.
Montážní návod vychází z norem a pravidel platných v Evropské unii. V zahraničí dodržujte také místní směrnice a zákony.
Návod k montáži si uschovejte pro další použití. Pokud produkt předáte třetí osobě, nezapomeňte jí předat také tyto montážní pokyny.

Použití v souladu s určením
Produkt je určen výhradně k pěstování zeleniny, květin a jiných rostlin. Není určen jako místnost pro pobyt osob a není vhodný pro skladování snadno hořlavých nebo zápalných látek. Pokud v produktu vypukne požár, okamžitě volejte hasiče a ujistěte se, že se v produktu již nenacházejí žádné osoby.
Produkt je určen výhradně k umístění v zahradách nebo podobných zelených areálech v soukromém sektoru a není vhodný pro komerční použití. Produkt není dětská hračka.

Vezměte na vědomí, že montáž může být upravena stavebními předpisy. Před montáží se informujte u příslušného stavebního úřadu, zda a jak můžete produkt instalovat. Pokud porušíte tato pravidla, může vám být povolení odebráno. Pokud produkt postavíte zcela bez povolení nebo porušíte stavební předpisy, budete jej případně muset opět demontovat.
Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto montážním návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo dokonce k úrazu.
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení těchto pokynů může způsobit vážná zranění.
Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo neúčelového použití.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí výbuchu!
Sluneční záření může způsobit silné zahřátí produktu. Výbušné látky mohou explodovat a snadno hořlavé nebo hořlavé látky mohou vzplanout, pokud jsou skladovány v produktu.
Ve výrobku neskladujte snadno hořlavé, lehce zápalné ani výbušné látky.

Nebezpečí udušení!
Malé děti mohou jednotlivé montážní díly vložit do úst a spolknout je nebo se zamotat do obalové fólie. V obou případech může dojít k udušení.
- ▶ Udržujte malé děti mimo dosah všech montážních dílů a místa montáže.
- ▶ Zajistěte, aby malé děti nevkládaly malé části do úst.
- ▶ Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem.

Nebezpečí zranění!
Během montáže existuje zvláštní nebezpečí poranění pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Mohou být neschopné správně odhadnout rizika.
- ▶ Během montáže držte děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi mimo dosah produktu.
- ▶ Nenechte produkt montovat, čistit, udržovat ani opravovat dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.

Nebezpečí zranění!
Při vstupu na střechu může dojít k jejímu prolomení v důsledku vaší hmotnosti. **Na střechu nevstupujte! Nebezpečí pádu!**

Nebezpečí poškození!
Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození.
- ▶ Při větru a bouři zavřete dveře a okna.
- ▶ Odstraňte ze produktu sníh a led.
- ▶ Střecha není konstruována tak, aby unesla vrstvu sněhu vyšší než 10 cm. Výška vrstvy 36 cm u suchého sněhu, 10 cm u mokrého sněhu a 5,5 cm u ledu odpovídá hmotnosti cca 50 kg/m2. Střecha není určena k chození.
- ▶ Na střechu a obkladové desky produktu neukládejte žádné těžké materiály.
- ▶ Při teplotách pod bodem mrazu neudeřte tvrdými předměty do dutých desek. Mohou se tím poškodit.
- ▶ Nevstupujte na produkt, pokud mají jednotlivé části praskliny, trhliny nebo jsou zdeformované. Poškozené součásti nahrazujte pouze vhodnými originálními náhradními díly.
- ▶ Neskupujte více produktů na jednom místě.
- ▶ Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené bouří, větrem, vodou a sněhem (v zimních měsících doporučujeme odstranit sníh ze střechy). Záruka na náhradu následných škod a majetkových škod se neposkytuje.
- ▶ Aby se předešlo krádeži, doporučujeme na posuvné dveře připevnit visací zámek (není součástí dodávky).
- ▶ Hmoždinky, šrouby a zemní kotvy nejsou součástí dodávky. Váš skleník je vyroben z hliníku a dutých profilových desek. Oba materiály nemají nijak vysokou hmotnost. Bouře a vítr však představují obzvláště velkou hrozbu. Z tohoto důvodu skleník pevně ukotvěte k zemi.

CZ Prohlášení o záruce

Záruční

Záruční doba
Kromě zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady poskytujeme na skleníky zakoupené u nás záruku 15 let na konstrukci a rám a na naše duté desky záruku 10 let.

Záruční doba začíná datem převzetí zboží. Případné náhradní dodávky nevedou k prodloužení záruční doby.

Rozsah záruky
Záruka na naše skleníky se vztahuje výhradně na konstrukci a rám. Záruka se nevztahuje na dodávané součásti, jako jsou těsnění, plastové díly a spojovací prvky. Záruka se rovněž nevztahuje na naše doplňkové příslušenství ke skleníkům.
Záruka na naše komůrkové desky se vztahuje výhradně na jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům. Platí pouze v souvislosti s nákupem jednoho z našich skleníků. V případě oprávněných nároků v rámci záruky platí následující záruční plán týkající se dutých komorových desek:
Doba od data nákupu Výměna materiálu:
- Až do 5 let 100 %
- V 6. roce 75 %
- V 7. roce 60 %
- V 8. roce 45 %
- V 9. roce 30 %
- V 10. roce 15 %

Podmínky záruky
Základním předpokladem pro uplatnění záruky je odborná montáž a řádná údržba jak rámu, tak dutinkové desky. Záruka zaniká v případě nové montáže.

Vyloučení záruky
Záruka se dále nevztahuje na vady a škody, které přímo nebo nepřímo vyplývají z:
- Na škody způsobené nesprávným zacházením s materiálem
- Škody způsobené nesprávným zacházením před, během nebo po montážních pracích
- Škody způsobené vyšší mocí
- Nesprávné základy a upevnění
- Nevhodné umístění (například s mimořádným zatížením větrem nebo teplem)
- Nedostatečně zajištěné ukotvení skleníku
- Stavební úpravy dodaného výrobku
- Nesprávné čištění nevhodnými čisticími prostředky (mj. agresivní čisticí prostředky, slaná voda atd.)
- Nedostatečná péče (čištění) o produkt
- kontakt materiálu s nekompatibilními chemikáliemi
- Nesprávná montáž dutinkové desky, poškrábání a napětí nebo použití lepidel, tmelů nebo jiných nekompatibilních materiálů
- Změny barvy povrchu s práškovým nástřikem v důsledku slunečního záření
- Změna povrchu lisovaných dílů v důsledku tvorby přirozené vrstvy oxidu
- servisní spáry (silikonové spáry)
- Komerční využití

Záruční nároky lze uplatnit pouze v souvislosti s originálním dokladem o koupi, za předpokladu, že zákazník splnil své platební povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

Pokud je nárok na záruku uplatněn během poskytované záruční doby a je považován za oprávněný, dodáme bezplatnou náhradu materiálu. Tato záruka se nevztahuje na další záruční nároky, jako je náhrada přímé nebo nepřímé škody nebo jiné následné škody.
Další odpovědnost, například za demontáž nebo montáž reklamovaných nebo dodatečně dodaných dílů, jakož i za další vedlejší náklady nebo následné škody, není předmětem této záruky. Taková odpovědnost existuje pouze v rámci zákonných předpisů.

Střecha vašeho skleníku musí být v zimních měsících zbavena sněhu a ledu!

CZ Typy základů

Základy pro váš skleník

Nesmírně důležitá úloha!
S pevnými základy skleníku mají kutilové jistotu, že jejich stavba odolá extrémním povětrnostním podmínkám a cenné rostliny budou spolehlivě chráněny před povětrnostními vlivy.
Jako nosná konstrukce by měl základ skleníku zajistit stabilitu za všech myslitelných povětrnostních podmínek. Základy musí být schopny absorbovat všechny statické síly, jako je vlastní hmotnost a zatížení střechy, tlak větru a jeho sání.
Kromě toho se nesmí propadnout do země ani se zvednout, pokud se jedná o lehkou konstrukci. Nezapomeňte také na ochrannou funkci proti tepelným ztrátám směrem k zemi, která je pro vysazené rostliny obzvláště důležitá.
Nedoporučuje se montovat skleník v zahradě bez odpovídajícího ukotvení.

Potřebuje každý skleník základ?
Zásadně však platí, že pro téměř každý stavební projekt, který je v kontaktu se zemí, je zapotřebí základ. I skleník by měl stát na pevném základu.

Typy základů


A. Pásový základ z betonu
Optimální základnu představuje betonový pás o tloušťce minimálně 10 cm. Nejjednodušší je postavit betonový základ pomocí bednicích tvárnic z obchodu se stavebninami. Ty se umístí podle požadovaných rozměrů, vyrovnají a následně se vyplní betonem. Základ by měl být zásadně mrazuvzdorný, tedy 80 cm hluboký. Nejlepší je zeptat se odborníka, kterému důvěřujete, zda ve vaší oblasti postačí i méně hluboký základ. Ideální rozměry základů najdete na této stránce úplně dole.

B. Pásový základ z prefabrikovaných betonových tvárnic (obrubníků)
Pro mnoho zákazníků je výroba betonového základu příliš náročná, nákladná nebo také udržitelná. Alternativně můžete také zakopat hotové betonové bloky a na nich skleník upevnit. Příklad: V obchodech s stavebninami nebo v obchodech se stavebními materiály jsou k dispozici obrubníky nebo ohraničující kameny, které jsou pro stavbu ideální. Tyto kameny jsou velmi těžké, ale přesto relativně levné. Stačí pouze vykopat potřebnou jámu a kameny do ní umístit. Doporučujeme kameny umístit do štěrkového lože, protože tak lze relativně snadno dosáhnout rovného povrchu. A už máte jednoduchý, levný, ale přesto velmi praktický základ. Tato varianta není vhodná pro všechny půdní podmínky – zejména pokud se půda ještě usazuje.

C. Bodový základ z betonu
Skleník můžete také postavit na jednotlivé základové body a k nim jej připevnit. To však vyžaduje, abyste se rozhodli pro základový rám jako příslušenství! Základním předpokladem pro takové upevnění je však to, aby byly základové body vodorovné. Bodové základy jsou vhodné pouze na rovných, rovných pozemcích! Doporučujeme umístit bodové základy do čtyř rohů skleníku. V závislosti na velikosti domu doporučujeme také jeden základový bod **D. Pásový základ z betonových desek**
Pro hobby skleník o ploše několika metrů čtverečních stačí základ z chodníkových desek, které leží na zhutněném štěrku a dobré pět centimetrů štěrku. Náklady a úsilí jsou tedy minimální. Samozřejmě je vždy možné použít masivnější základy, které poskytují větší stabilitu. Mějte však na paměti, že základ z chodníkových desek není mrazuvzdorný, a proto se desky mohou v průběhu let posunout nebo usadit.


Pokládka betonových nebo betonových desek na celou plochu
Pokud ve skleníku pěstujete výhradně rostliny v květináčích nebo jej používáte výhradně k přezimování rostlin, je také možné skleník postavit na betonovou plochu.



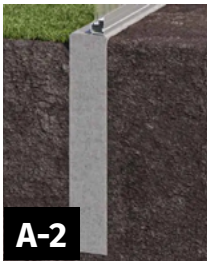





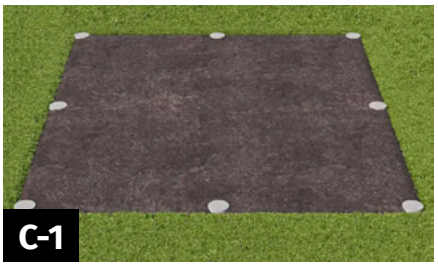







CZ ⚠ Čištění a údržba

Čištění

Nebezpečí poškození!
Nesprávné zacházení s produktem může vést k jeho poškození.

- ▶ K čištění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyseliny, rozpouštědla, bělidla nebo žíraviny.
- ▶ K čištění nepoužívejte drátěné nebo ocelové houbičky, drátěnky nebo kartáče, které by mohly povrch poškrábat nebo poškodit. V opačném případě může dojít k poškození povrchů.
- ▶ K čištění nepoužívejte parní ani vysokotlaké čističe. V opačném případě může dojít k poškození skleníku.
- ▶ Skleník čistěte pouze studenou nebo vlažnou vodou.

Údržba

Nebezpečí poškození!
Skleník nabízí velkou plochu pro působení větru a bouře. Šroubové spoje se tak mohou rychle uvolnit.

- ▶ Po silném větru nebo bouři zkontrolujte, zda jsou polykarbonátové desky pevně usazeny a zda jsou šroubové spoje pevné.
- ▶ Každé tři až čtyři měsíce zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje skleníku stále pevné.
- ▶ V případě potřeby šroubové spoje dotáhněte.

Likvidace


Zlikvidujte obal!
Obalový materiál zlikvidujte podle druhu.
Karton a lepenku vyhoďte do kontejneru na starý papír, fólie do tříděného odpadu.




Zlikvidujte skleník!
Skleník zlikvidujte v souladu s platnými zákony a předpisy ve vaší zemi.

Rozsah dodávky


A

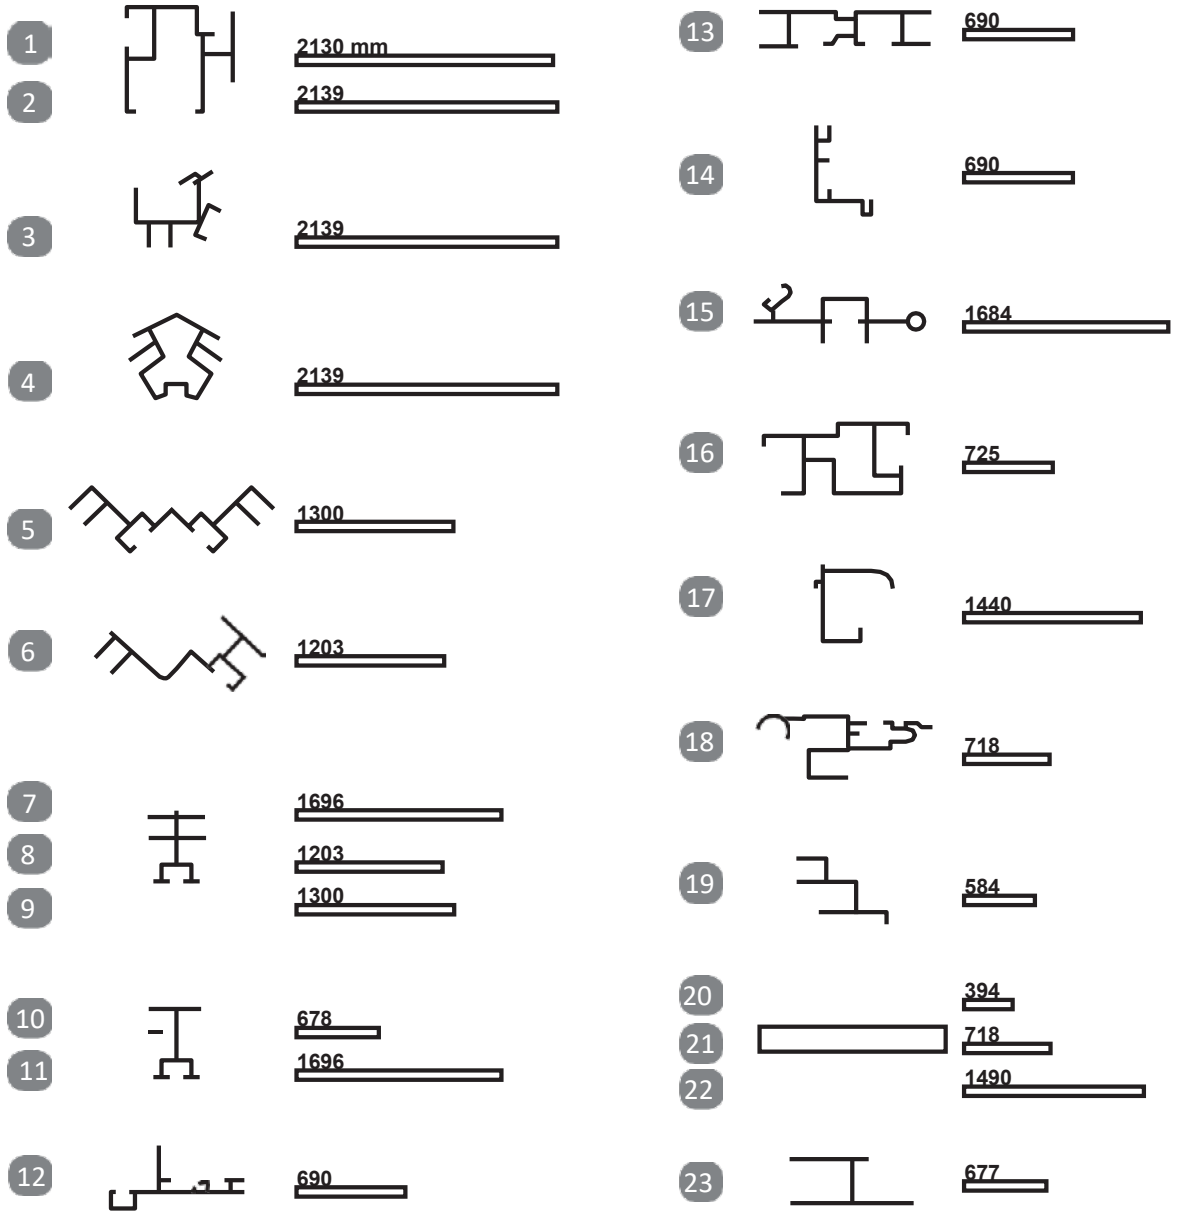


B

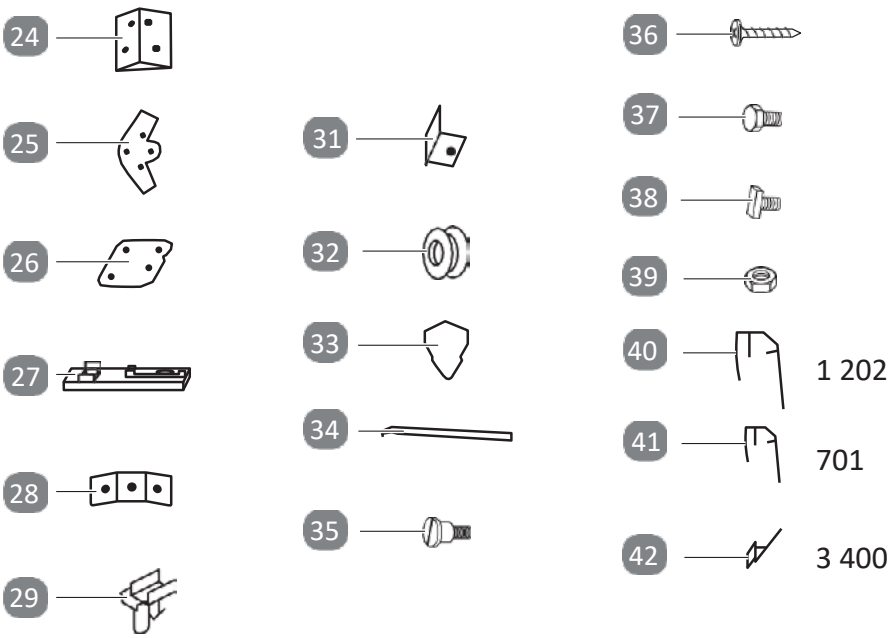


C

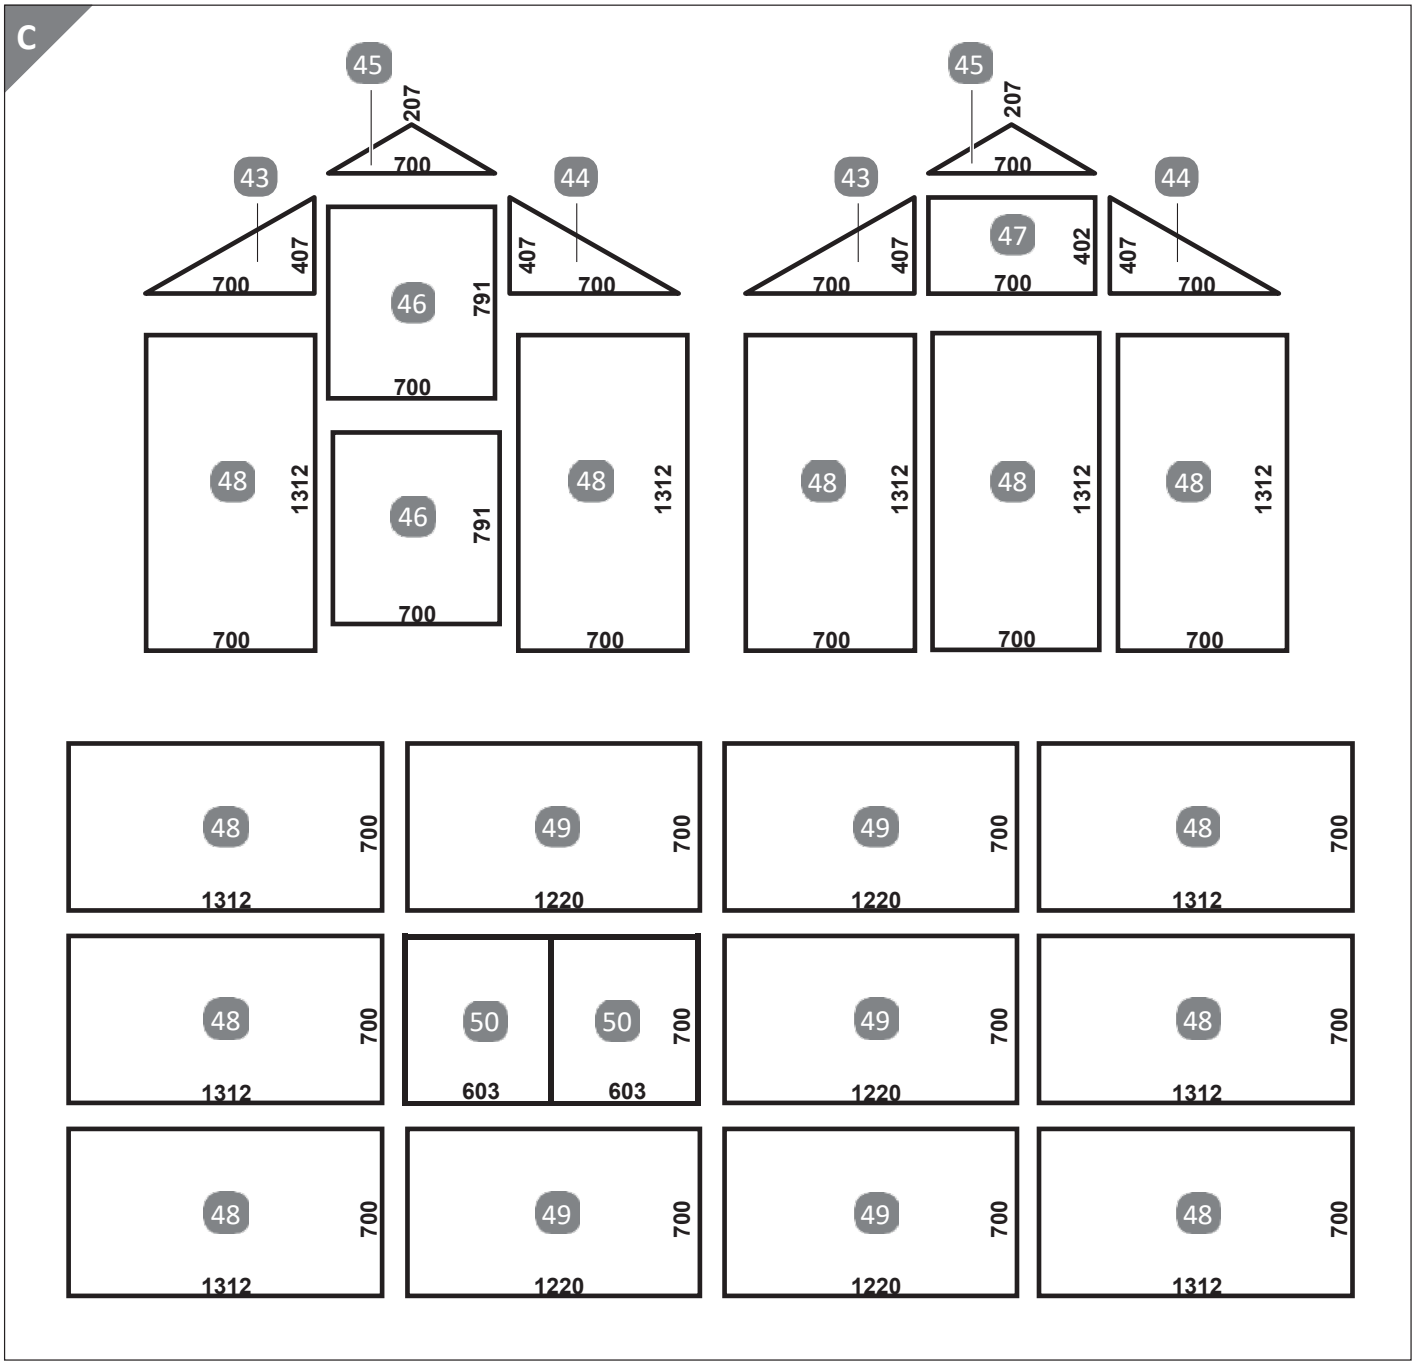
45
207
700
43
407
700
44
407
700
46
791
700
48
1312
700
46
791
700
48
1312
700
45
207
700
43
407
700
47
402
700
44
407
700
48
1312
700
48
1312
700
48
1312
700
48
700
1312
49
700
1220
49
700
1220
48
700
1312
48
700
1312
50
603
50
700
603
49
700
1220
48
700
1312
48
700
1312
49
700
1220
49
700
1220
48
700
1312


D

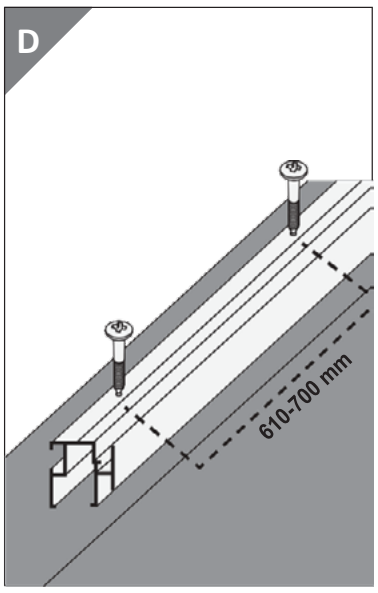
610-700 mm

E

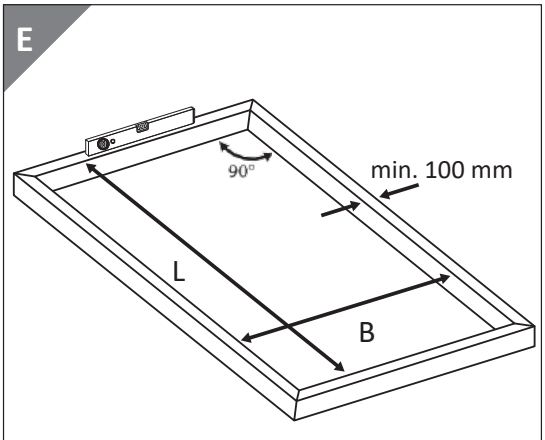
90°
min. 100 mm
L
B

F

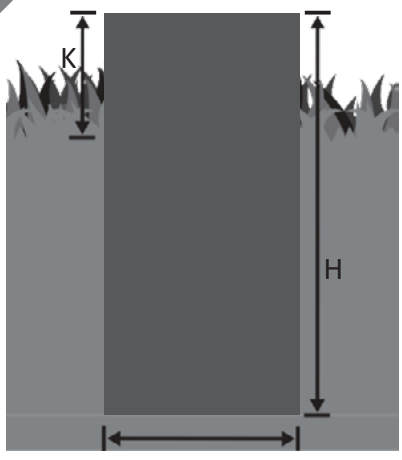

K
H
min. 100 mm




Komponenty

1. Spodní profil, přední, HSE, 2×
2. Bodový profil boční, ASE/HS, 2×
3. Boční okap, HS, 2×
4. Hřeben, AS/HS
5. Boční rohový profil, HSE, 4×
6. Střešní roh, HSE, 4×
7. Zadní stěnový vzpěr, 2×
8. Střešní vzpěra, 4×
9. Boční vzpěra, HSE, 4×
10. Profil okenního dorazu, ASE/HS
11. Profil vstupu do dveří, HS, 2×
12. Profil dveří, horní, HSE
13. Dveřní příčka, HSE
14. Dveřní profil, spodní
15. Boční profil dveří, 2×
16. Příčka, HSE
17. Dveřní pojezdová lišta, HSE
18. Profil pantu, ASE/HS, 2×
19. Okno profil, boční, HS, 2×
20. Podpěra, HSE
21. Větrná výztuha, vodorovná, V/R HSE, 6×
22. Větrná výztuha, V/R+SW HSE, 8×
23. Profil H pro desku, 6×
24. Plastový spodní spojovací prvek, 4×
25. Hřebenový spoj/okap, 6×
26. Upevňovací deska (příčka), 4×
27. Spojovací uzl, rovný, 10×
28. Spojovací uzl, 6×
29. Odtoková trubka, otevřená, HS, 4×
31. Ochrana dveřní kolejnice, HS, 2×
32. Dveřní kolečko, 2×
33. Kryt hřebene, 2×
34. Otevírač okna
35. Osa, 2×
36. Šroub do plechu, 4,2 × 22 mm, 10×
37. Šroub, M6/12, 98×
38. Šroub s kosočtvercovou hlavou, 2×
39. Matice, 102×
40. Upevňovací spona pro střešní lištu, HSE, 4×
41. Upevňovací spona okapové lišty, spodní, ASE/HS, 6×
42. Těsnění dveří, HSE
43. Výztužná deska, vpředu a vzadu nahoře, 2× vlevo
44. Výztužná deska, vpředu a vzadu nahoře, 2× vpravo
45. Výztužná deska, nahoře uprostřed vpředu a vzadu, 2×
46. Profilová deska dveří, vpředu, 2×
47. Výztužná deska, vzadu uprostřed
48. Profilová deska, vpředu a vzadu, vpravo a vlevo, 11×
49. Deska s výztuhami, střecha, 5×
50. Profilová deska, okno ve střeše, 2×

Seznam jednotlivých dílů

Pokud potřebujete náhradní díly, obraťte se na svého prodejce. Mějte k dispozici číslo objednávky a požadované číslo položky.

Část	Číslo	Číslo položky	Název	Délka v mm
	1	662025	Spodní profil, čelo, HSE	2 130
	2	662063	Profil podlahy, boční, ASE/HS	2 139
	3	662308	Dešťová žlab, boční, HS	2 139
	4	662414	Hřeben, AS/HS	2 139
	5	662919	Boční rohový profil, HSE	1 300
	6	662957	Střešní roh, HSE	1 203
	7	661479	Zadní stěna – vzpěra	1 696
	8	661500	Střešní vzpěra	1 203
	9	661516	Boční vzpěra, HSE	1 300
	10	662810	profil okenního dorazu, ASE/HS	678
	11	662582	Profil pro vstupní dveře, HS	1 696

Část	Číslo	Číslo položky	Název	Délka v mm
	12	663220	Dveřní profil, horní, HSE	690
	13	663374	Dveřní příčka, HSE	690
	14	663398	Profil dveří, spodní část	690
	15	662575	Boční profil dveří	1 684
	16	663688	Příčka, HSE	725
	17	663121	Dveřní pojezdová lišta, HSE	1 440
	18	663893	Profil pantu, ASE/HS	718
	19	662711	Okenní profil, boční, HS	584
	20	663817	Podpěra, HSE	394
	21	663862	Větrný svazek, vodorovný, V/R HSE	718
	22	663510	Větrný svazek, V/R+SW HSE	1 490
	23	663299	H-profil pro desku	677
	24	665880	Plastový podlahový spojovací prvek	
	25	665897	Hřebenový spoj/okapová lišta	
	26	665927	Upevňovací deska (příčka)	
	27	665903	Spojovací uzel, rovný	
	28	665910	Spojovací uzel	
	29	685390	Odvod dešťové vody, otevřený, HS	
	31	665972	Ochrana dveřní kolejnice, HS	

Část	Číslo	Číslo položky	Název	Délka v mm
	32	664548	Váleček dveří	
	33	665941	Hřebenová krytina	
	34	665958	Stojan na okna	
	35	664555	Osa	
	36	668300	Šroub do plechu, 4,2 × 22 mm	
	37	690509	Šroub, M6/12	
	38	690622	Šroub s kosočtvercovým zářezem	
	39	690547	Matice	
	40	664142	Střešní úchytný klip, HSE	1 202
	41	664166	Upevňovací spona okapové lišty, spodní, ASE/HS	701
	42	664418	Těsnění dveří, HSE	3 400

Technické údaje


Model:	Profesionální skleník
Hmotnost:	48 kg
Rozměry	
Vnitřní šířka:	2 130 mm
Délka:	cca 2 130 mm, určeno šířkou profilových desek s tolerancí +/- 6 mm
Výška:	1 921 mm
Materiál	
profilů:	hliník
Vlnitá deska:	polykarbonát, s UV ochranou na vnější straně
Číslo položky:	705539

Montáž

Sestavte skleník společně s alespoň jednou další dospělou osobou. K montáži budete potřebovat:

- šroubovák s drážkou,
- dvojitý klíč SW 10,
- akumulátorový šroubovák,
- měřicí pásmo,
- Šrouby/hmoždinky/úhelníky/hroty pro upevnění k základu,
- vodováhu,
- žebřík,
- Olej nebo podobné mazivo a
- kombinované kleště.


Tyto díly nejsou součástí dodávky.

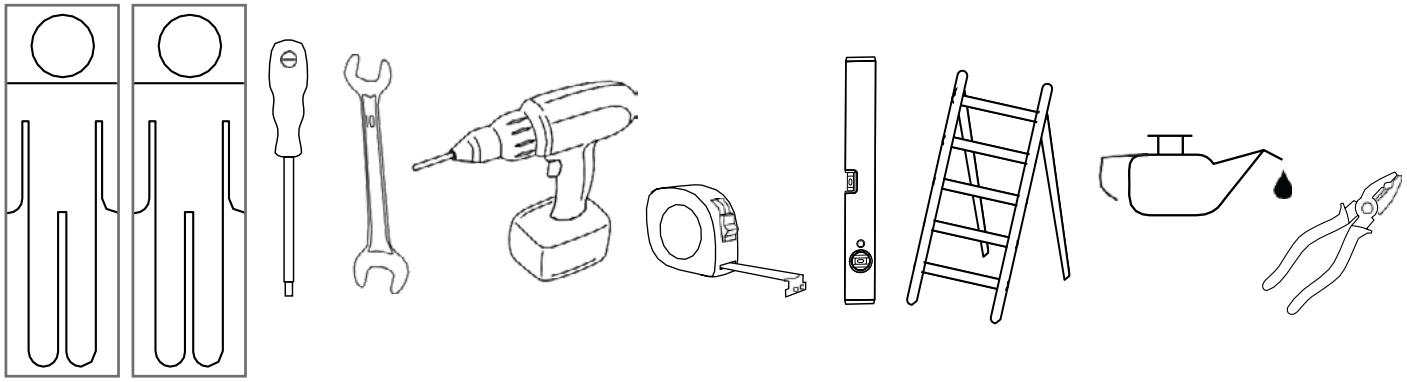

Montáž přední stěny


1

1		
5		2×
6		2×
11		2×
16		
21	718 mm	2×
22	1 490 mm	2×
24		2×
25		3×
26		2×
27		2×
37		28×
39		28×

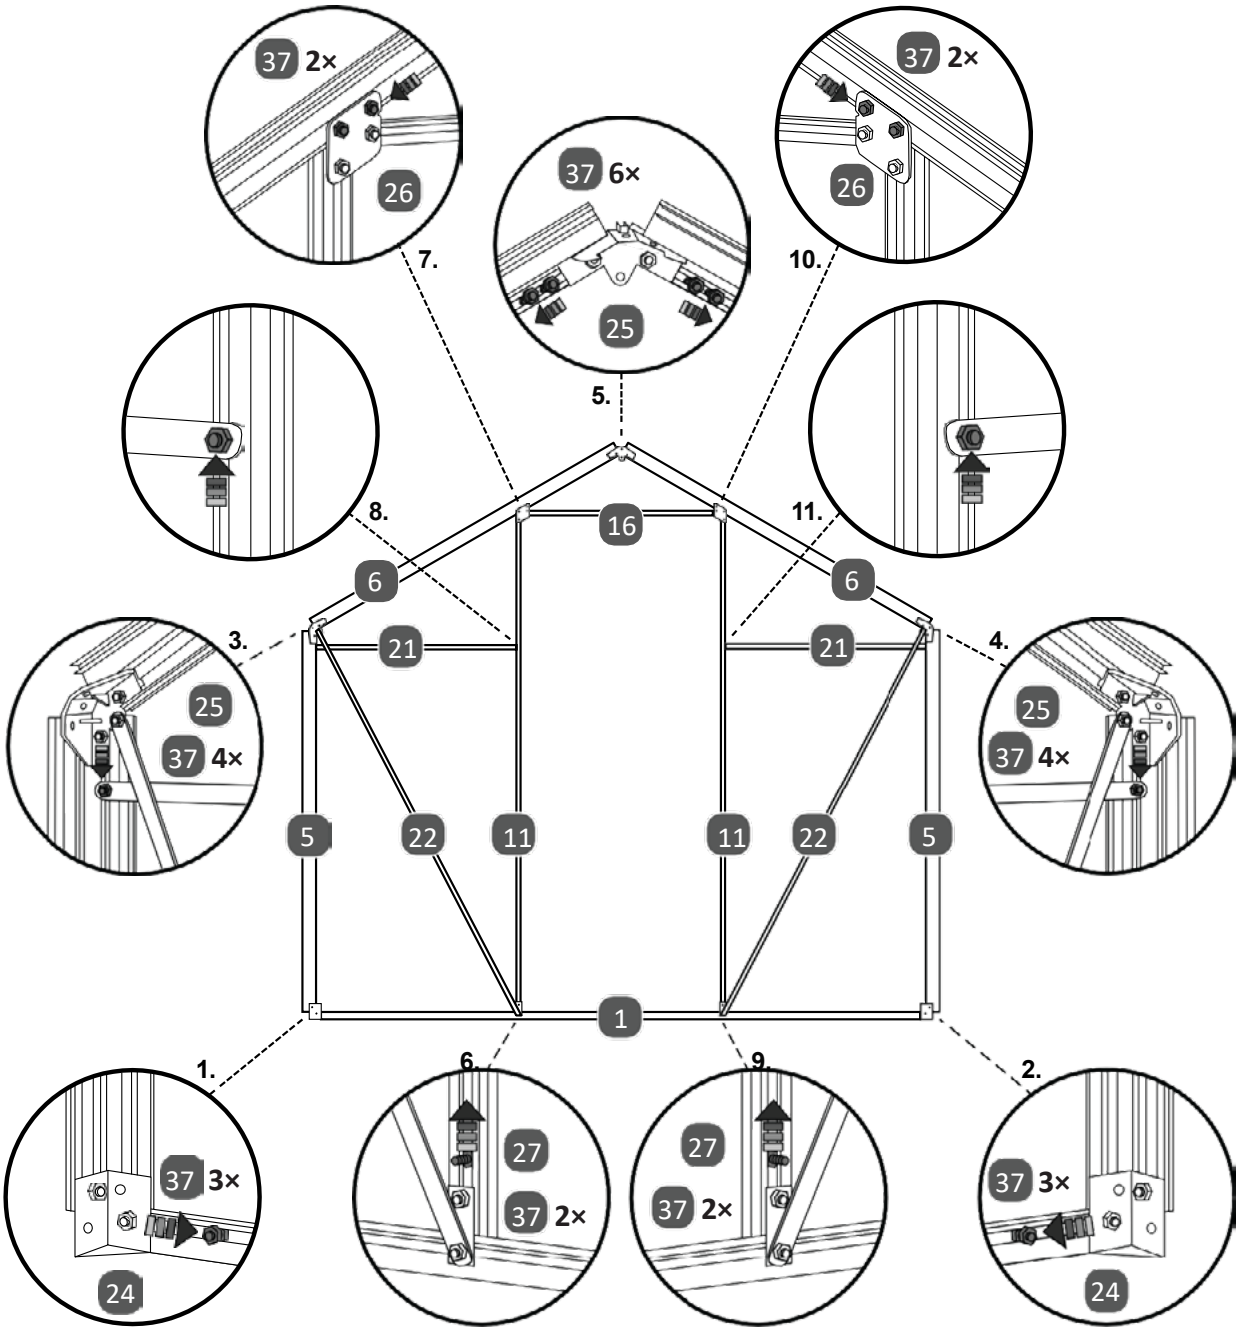

Takto namontujete přední stěnu:

1. Položte všechny profily pro přední stěnu před sebe na trávník tak, aby byly uspořádány podle obrázku vlevo.
2. Umístěte spodní uzly **(24)**, hřebenové uzly/okap (**25)**, upevňovací desky **(26)**, spojovací uzly **(27) a** potřebné šrouby **(37)** a matice **(39)** na příslušná místa.
3. Na každý šroub použijte jednu matici.

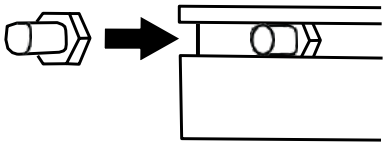

K kroku 1:

4. Zasuňte šroub zespodu nahoru do bočního rohového profilu **(5)**.
5. Zasuňte dva šrouby zleva do spodního profilu **(1)** (2 130 mm).
6. Posuňte pravý ze dvou šroubů v podlahovém profilu dále doprava.
7. Upevněte šroub v podlahovém profilu a šroub v bočním rohovém profilu dvěma maticemi k podlahovému uzlu.

K kroku 2:

8. Opakujte kroky 4 až 7 na pravé spodní straně.

K kroku 3:

9. Zasuňte šroub do střešního rohu **(6)**.
10. Zasuňte dva šrouby shora do bočního rohového profilu.
11. Posuňte spodní ze dvou šroubů v bočním rohovém profilu o něco dále dolů.
12. Upevněte vnější šroub v bočním rohovém profilu a šroub v rohu střechy dvěma maticemi k hřebenovému uzlu/okapu. Upevněte také větrný výztužný prvek **(22)** k okapu **(3)**.
13. Upevněte spodní šroub v bočním rohovém profilu maticí na levém konci větrného výztužného prvku.

K kroku 4:

14. Opakujte kroky 9 až 13 na pravé straně.

K kroku 5:

15. Zasuňte tři šrouby do levého rohu střechy.
16. Zasuňte tři šrouby do pravého rohu střechy.
17. Zasuňte vždy dva šrouby dále doprava, resp. doleva podél vodicí lišty.
18. Zafixujte vnější šroub v levém a pravém rohu střechy a šroub v rohu střechy pomocí matice na hřebenovém uzlu/okapu.

K kroku 6:

19. Zasuňte dva šrouby zdola nahoru do levého profilu vstupních dveří **(11)**.
20. Posuňte spodní ze dvou šroubů v profilu vstupních dveří o něco výše.
21. Upevněte volný levý šroub v podlahovém profilu a spodní šroub v profilu vstupních dveří dvěma maticemi na rovném spojovacím uzlu. Upevněte také větrný výztužný prvek k spojovacímu uzlu.

K kroku 7:

22. Zasuňte šroub shora do levého profilu dveřního otvoru.
23. Zasuňte šroub zleva do příčníku **(16)**.
24. Zasuňte oba volné šrouby v levém rohu střechy tak, aby byly ve stejné výšce jako příčka.
25. Upevněte všechny čtyři šrouby čtyřmi maticemi k upevňovací desce.
26. Ujistěte se, že zářez upevňovací desky směřuje do skleníku, protože otvory jsou umístěny pouze tak, aby do něj zapadly.

K kroku 8:

27. Posuňte volný šroub v levém profilu vstupních dveří nahoru, až bude ve stejné výšce jako vzpěra.
28. Upevněte volný šroub maticí k větrnému výztužnému prvku.

K kroku 9:

29. Opakujte kroky 19 až 21 na pravé straně.

K kroku 10:

30. Opakujte kroky 22 až 26 na pravé straně.


K kroku 11:

31. Zopakujte kroky 27 až 28 na pravé straně.

Montáž zadní stěny

2


1		21	718 mm 4×	26	2×
5	2×	22	1 490 mm 2×	27	2×
6	2×	24	2×	37	28×
7	2×	25	3×	39	28×

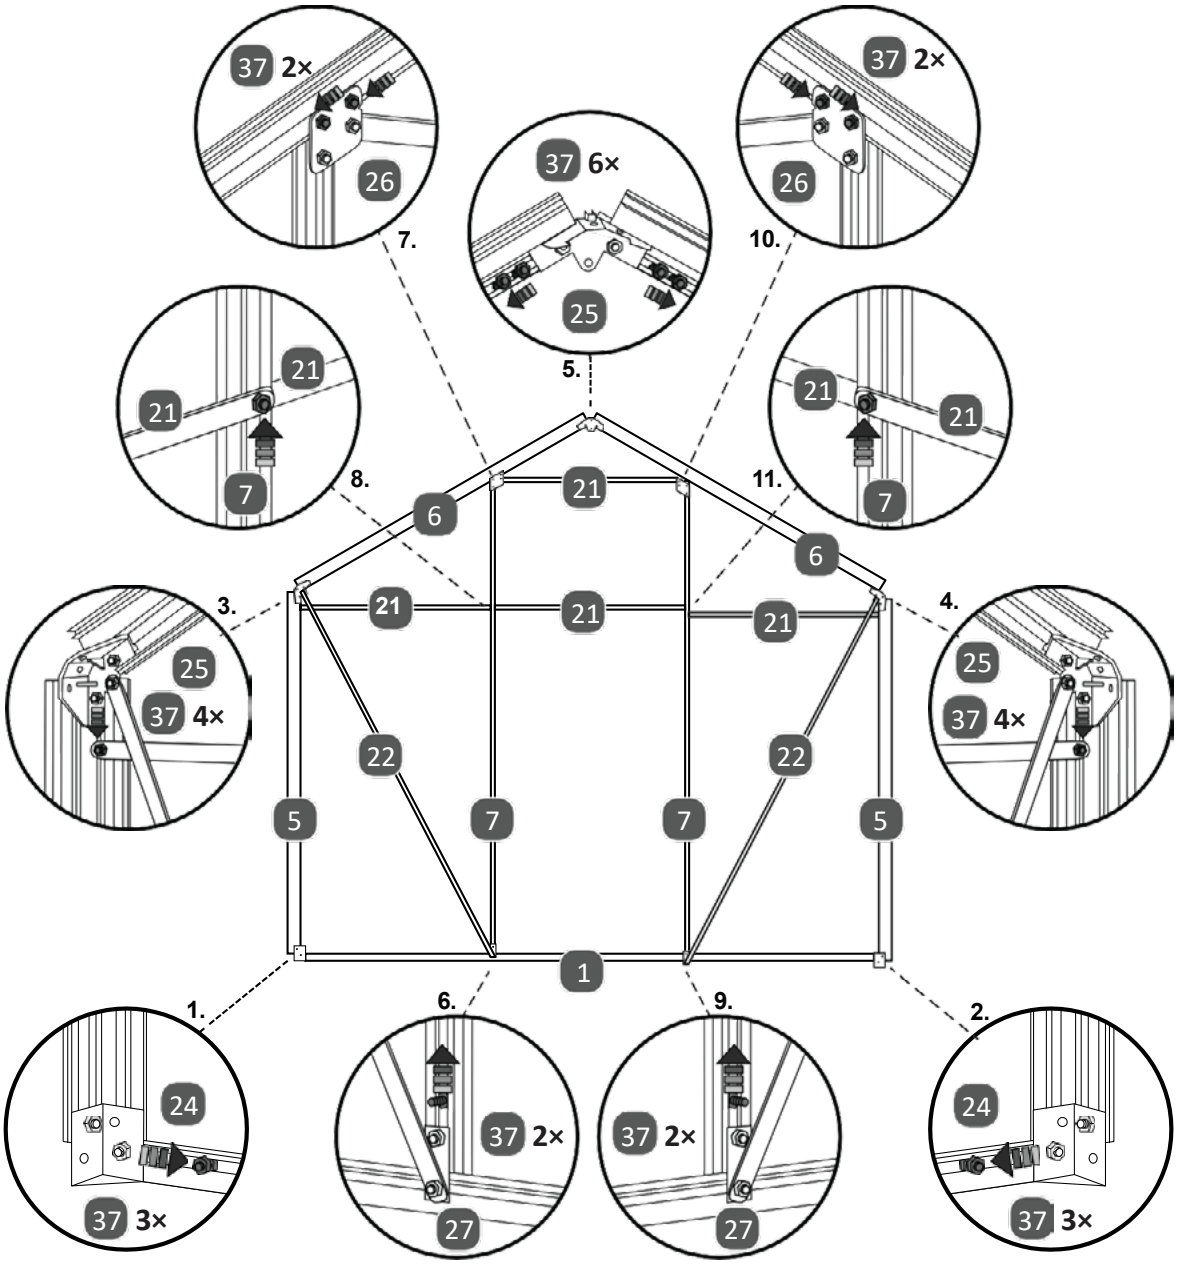

Montáž zadní stěny:

1. Položte všechny profily pro zadní stěnu před sebe na trávník tak, aby byly uspořádány podle obrázku vlevo.
2. Umístěte spodní spojky **(24)**, hřebenové spojky/okap **(25)**, upevňovací desky **(26)**, spojovací spojky **(27) a** potřebné šrouby a matice 39 na příslušná místa.
3. Na každý šroub použijte jednu matici.

K kroku 1:

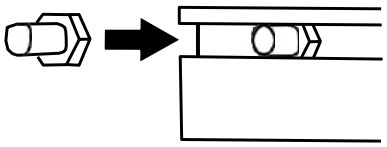

4. Zasuňte šroub zespodu nahoru do bočního rohového profilu **(5)**.
5. Zasuňte dva šrouby zleva do spodního profilu **(1)** (2 130 mm).
6. Posuňte pravý ze dvou šroubů v podlahovém profilu dále doprava.
7. Upevněte šroub v podlahovém profilu a šroub v bočním rohovém profilu dvěma maticemi k podlahovému uzlu.

K kroku 2:

8. Opakujte kroky 4 až 7 na pravé spodní straně.

K kroku 3:

9. Zasuňte šroub do střešního rohu **(6)**.
10. Zasuňte dva šrouby shora do bočního rohového profilu.
11. Posuňte spodní ze dvou šroubů v bočním rohovém profilu o něco dále dolů.
12. Upevněte vnější šroub v bočním rohovém profilu a šroub v rohu střechy dvěma maticemi k hřebenovému uzlu/okapu. Upevněte také větrný výztužný prvek **(22)** k okapové liště **(3)**.
13. Upevněte spodní šroub v bočním rohovém profilu maticí na levém konci větrného výztužného prvku **(21)**.

K kroku 4:

14. Opakujte kroky 9 až 13 na pravé straně.

K kroku 5:

15. Zasuňte tři šrouby do levého rohu střechy.
16. Zasuňte tři šrouby do pravého rohu střechy.
17. Zasuňte vždy dva šrouby dále doprava, resp. doleva podél vodicí lišty.
18. Upevněte vnější šroub v levém i pravém rohu střechy a šroub v rohu střechy pomocí matice k hřebenovému uzlu/okapu.

K kroku 6:

19. Zasuňte dva šrouby zespodu nahoru do levé zadní vzpěry **(7)**.
20. Posuňte spodní ze dvou šroubů v zadní stěnové vzpěru o něco výše.
21. Upevněte volný levý šroub v podlahovém profilu a spodní šroub v zadní stěnové vzpěru dvěma maticemi na rovném spojovacím uzlu. Upevněte také větrný výztužný prvek k spojovacímu uzlu.

K kroku 7:

22. Zasuňte jeden šroub shora do levé vzpěry zadní stěny.
23. Zasuňte oba volné šrouby v levém rohu střechy tak daleko, aby byly ve stejné výšce jako větrný výztužný prvek.
24. Upevněte všechny tři šrouby třemi maticemi k upevňovací desce.
25. Ujistěte se, že zářez upevňovací desky směřuje do skleníku, protože pouze tak jsou otvory správně umístěny.
26. Pomocí šroubu a matice spojte větrnou výztuhu s upevňovací deskou.

K kroku 8:

27. Posuňte volný šroub v levé vzpěře zadní stěny nahoru, až bude ve stejné výšce jako větrná výztuha. Umístěte druhou, prostřední větrnou výztuhu s levým otvorem na šroub.
28. Upevněte volný šroub maticí k větrným výztuhám.

K kroku 9:

29. Opakujte kroky 19 až 21 na pravé straně.

K kroku 10:

Opakujte kroky 22 až 26 na pravé straně.


K kroku 11:

Zopakujte kroky 27 až 28 na pravé straně.


Montáž podélných dílů

3		
2		2×
3		2×
4		
37		20×
39		20×

– Namontujte podélné díly podle stejného principu jako předtím (viz kapitola „Montáž přední stěny“).

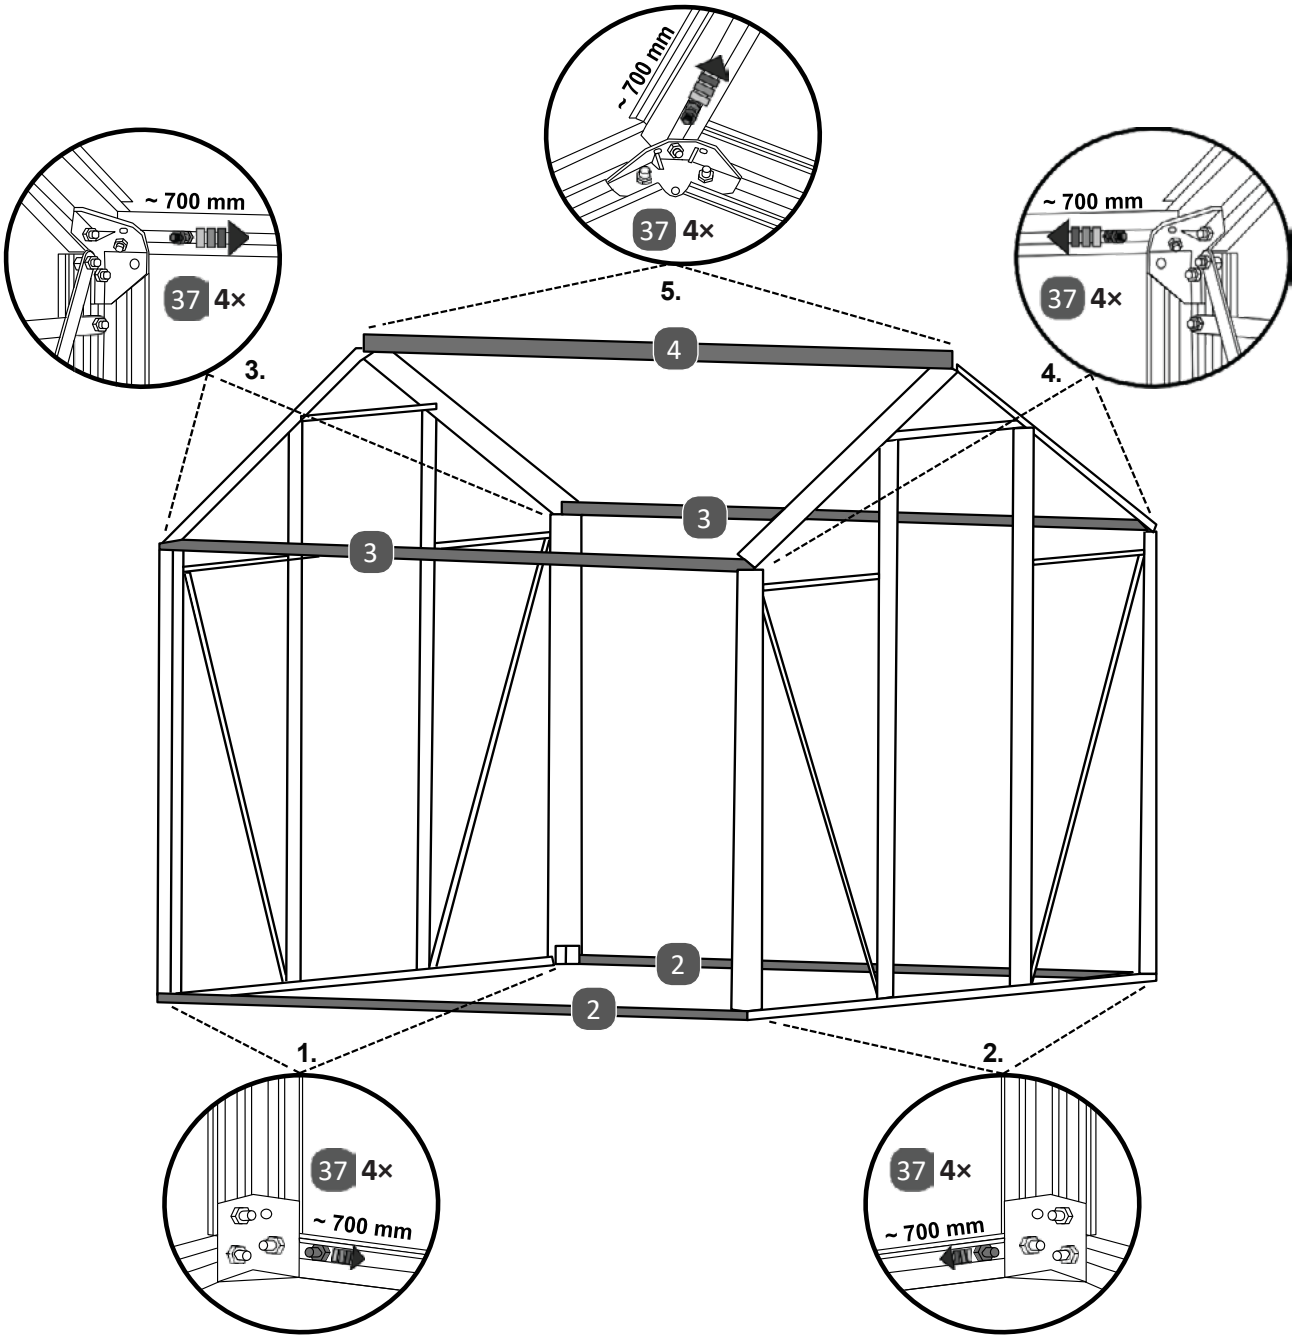


Montáž bočních stěn

4		
8		1 203 mm **2×**
9		1 300 mm **2×**
27		**2×**
28		**3×**
37		**8×**
39		**8×**


- Nejprve namontujte první boční výplňové desky a střešní a boční vzpěry, než namontujete boční podlahové profily na základ (viz kapitola „Pokyny k montáži“).
- Než namontujete první profilové desky, zkontrolujte, zda je skleník v pravém úhlu a ve vodorovné poloze.
- Rozhodněte se, zda chcete mít okno uprostřed, na pravé nebo levé straně, a v případě potřeby proveďte následující kroky posunuté nebo zrcadlově obrácené oproti obrázku.

– Namontujte vždy dvě boční resp. střešní vzpěry **(8)**/(**9**). Dbejte přitom na to, abyste boční a střešní vzpěry umístili hned správně, aby již nebylo nutné je posouvat, abyste mohli správně umístit všechny desky s výztuhami.

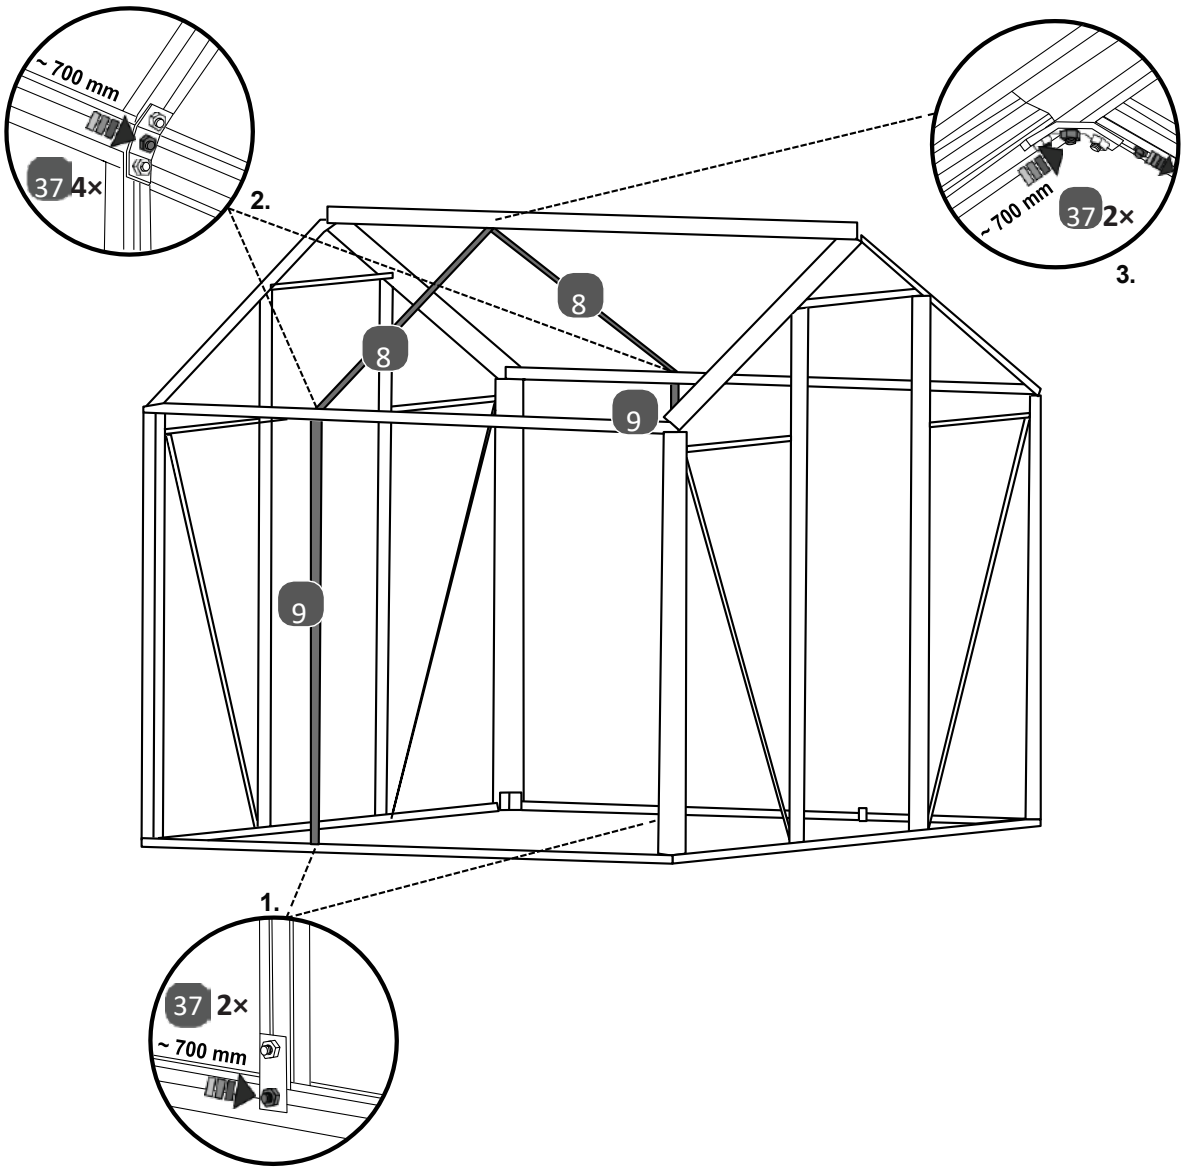

5

1. Umístěte obě desky s výztuhami **(48)** umístěte doprostřed podlahových profilů **(2)** a do bočních vzpěr **(9)**.
2. Nasuňte desky s žebry **(49)** a **(50)** vždy uprostřed okapu **(3)** a do střešních vzpěr **(8)**. Dbejte na to, aby se profilové desky nevysunuly z profilů a nespadly dolů.

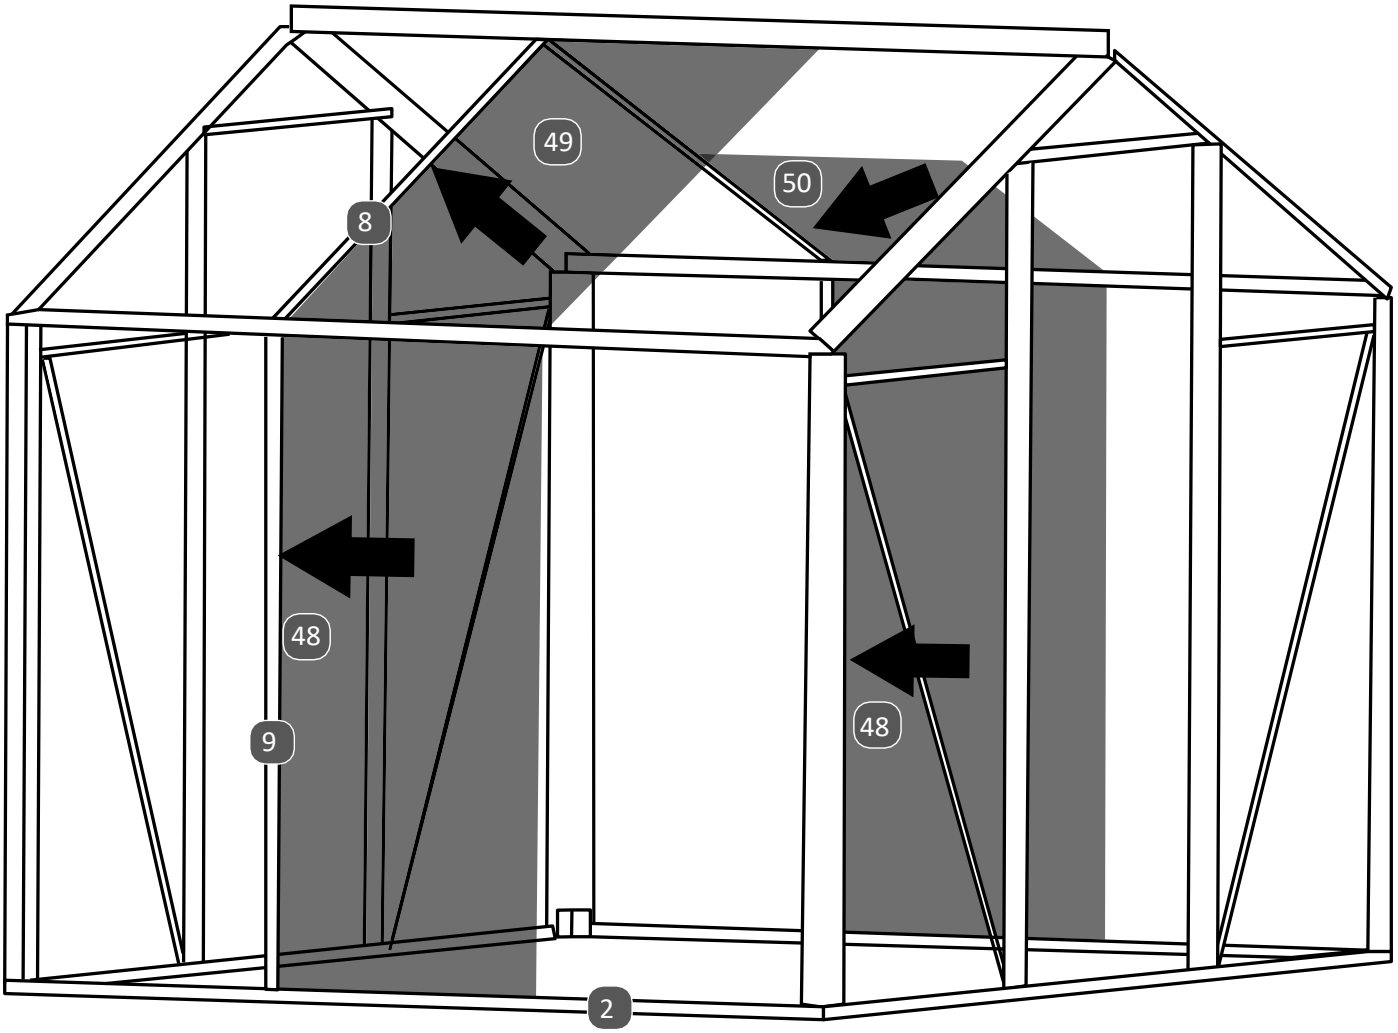


6

8	1 203 mm	2×	28		
9	1 300 mm	2×	37		
27		2×	39		


1. Zatlačte vyčnívající boční a střešní vzpěry **(8)** / **(9)** pevně k profilovým deskám, aby desky neměly boční vůli a nemohly spadnout.
2. Zkontrolujte ještě jednou, zda jsou desky s výztužnými žebry umístěny přesně uprostřed střechy nebo boční stěny, a v případě potřeby polohu upravte.
3. **Utáhněte** šrouby (37) (viz kroky 1 až 3).

Střední boční desky s žebry jsou nyní namontovány.

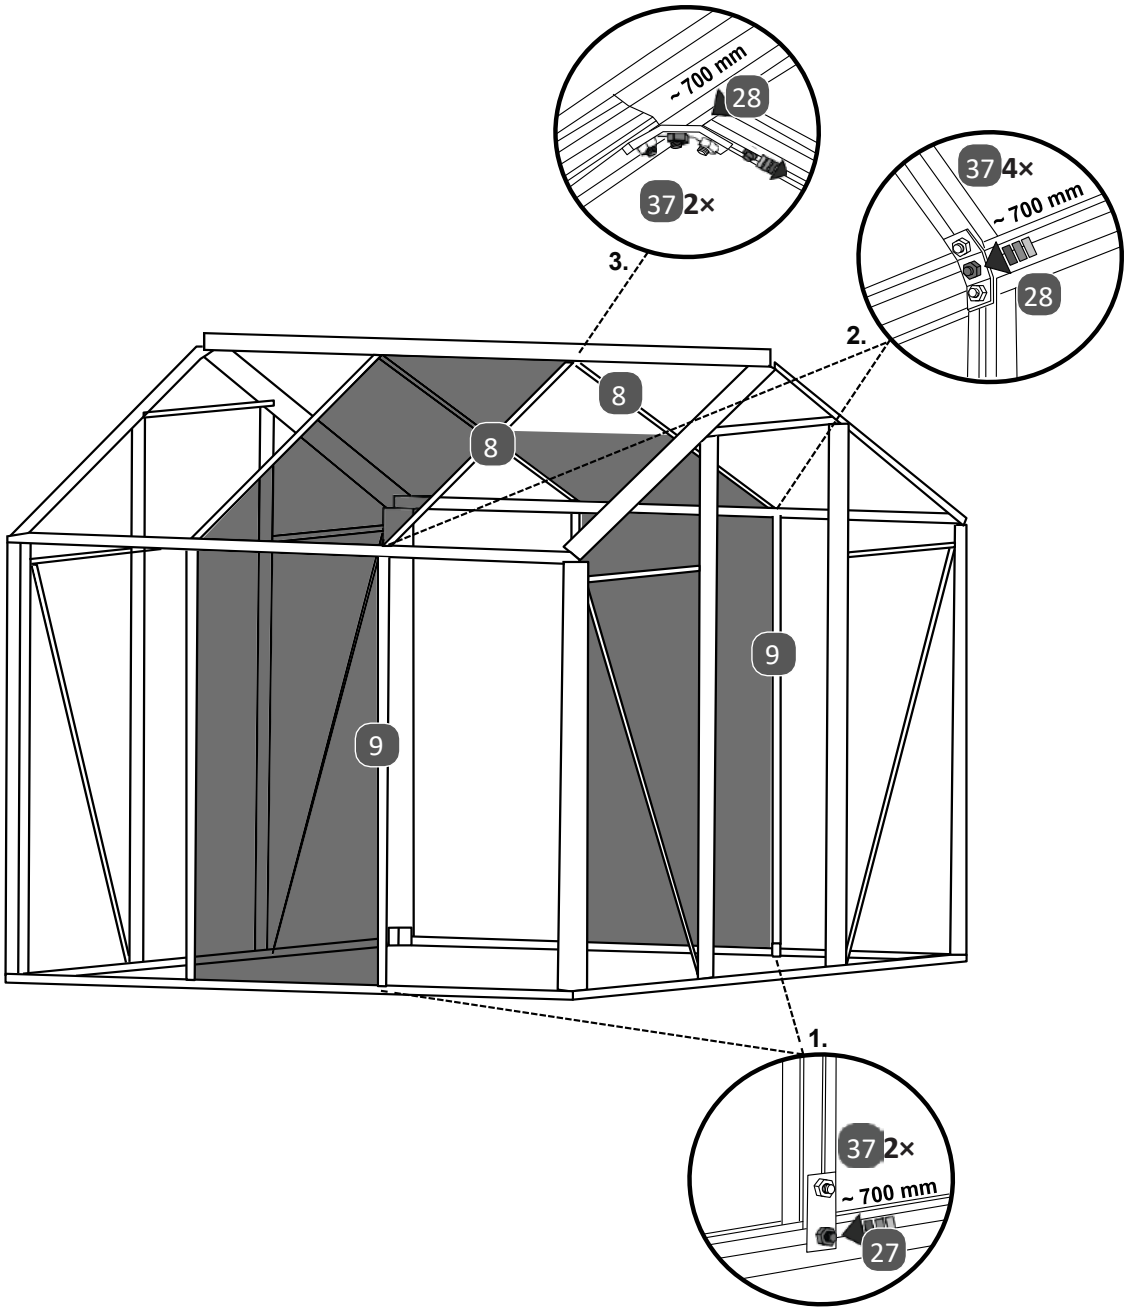


7

1. Povolte šrouby v zadních vnějších rozích pomocí dvojitého klíče SW 10, abyste mohli nasadit zadní boční profilové desky (viz krok 1).
2. Zasuňte desky s výztuhami **(48) a (49) (** 4×) do (spodních) vodítek hliníkových profilů (viz kroky 2 a 3).
3. Hliníkové profily silně přitlačte k profilovým deskám tak, aby profilové desky neměly žádnou boční vůli. Čím více hliníkové profily k profilům s výztuhami přitlačíte, tím stabilnější bude skleník.
4. Znovu pevně utáhněte všechny šrouby (viz krok 4).

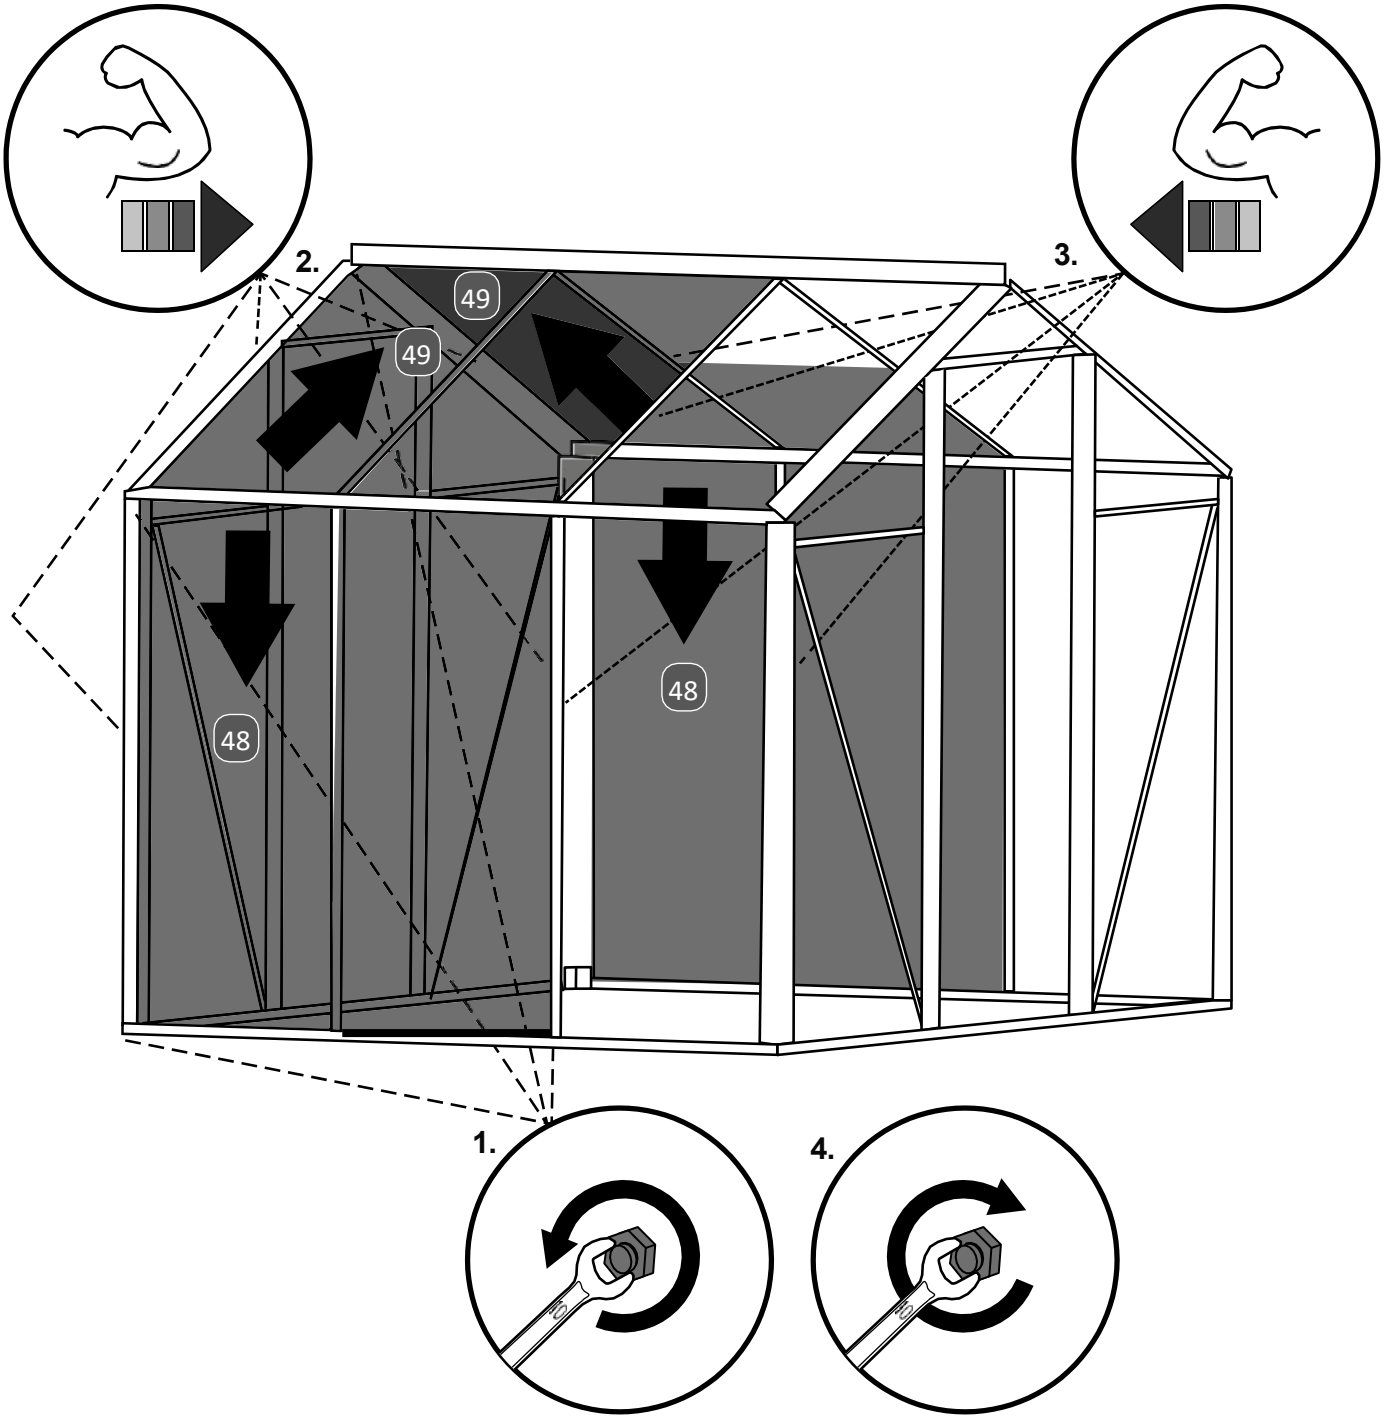



8

1. Povolte šrouby v předních vnějších rozích pomocí dvojitého klíče SW 10, abyste mohli nasadit přední boční profilové desky (viz krok 1).
2. Zasuňte profilové desky **(48)** a (**49) (** 4×) do (spodních) vodítek hliníkových profilů (viz kroky 2 a 3).
3. Aluminiové profily silně přitlačte k výplňovým panelům tak, aby výplňové panely neměly žádnou boční vůli. Čím více hliníkové profily k profilům s výztuhami přitlačíte, tím stabilnější bude skleník.
4. Znovu pevně utáhněte všechny šrouby (viz krok 4).

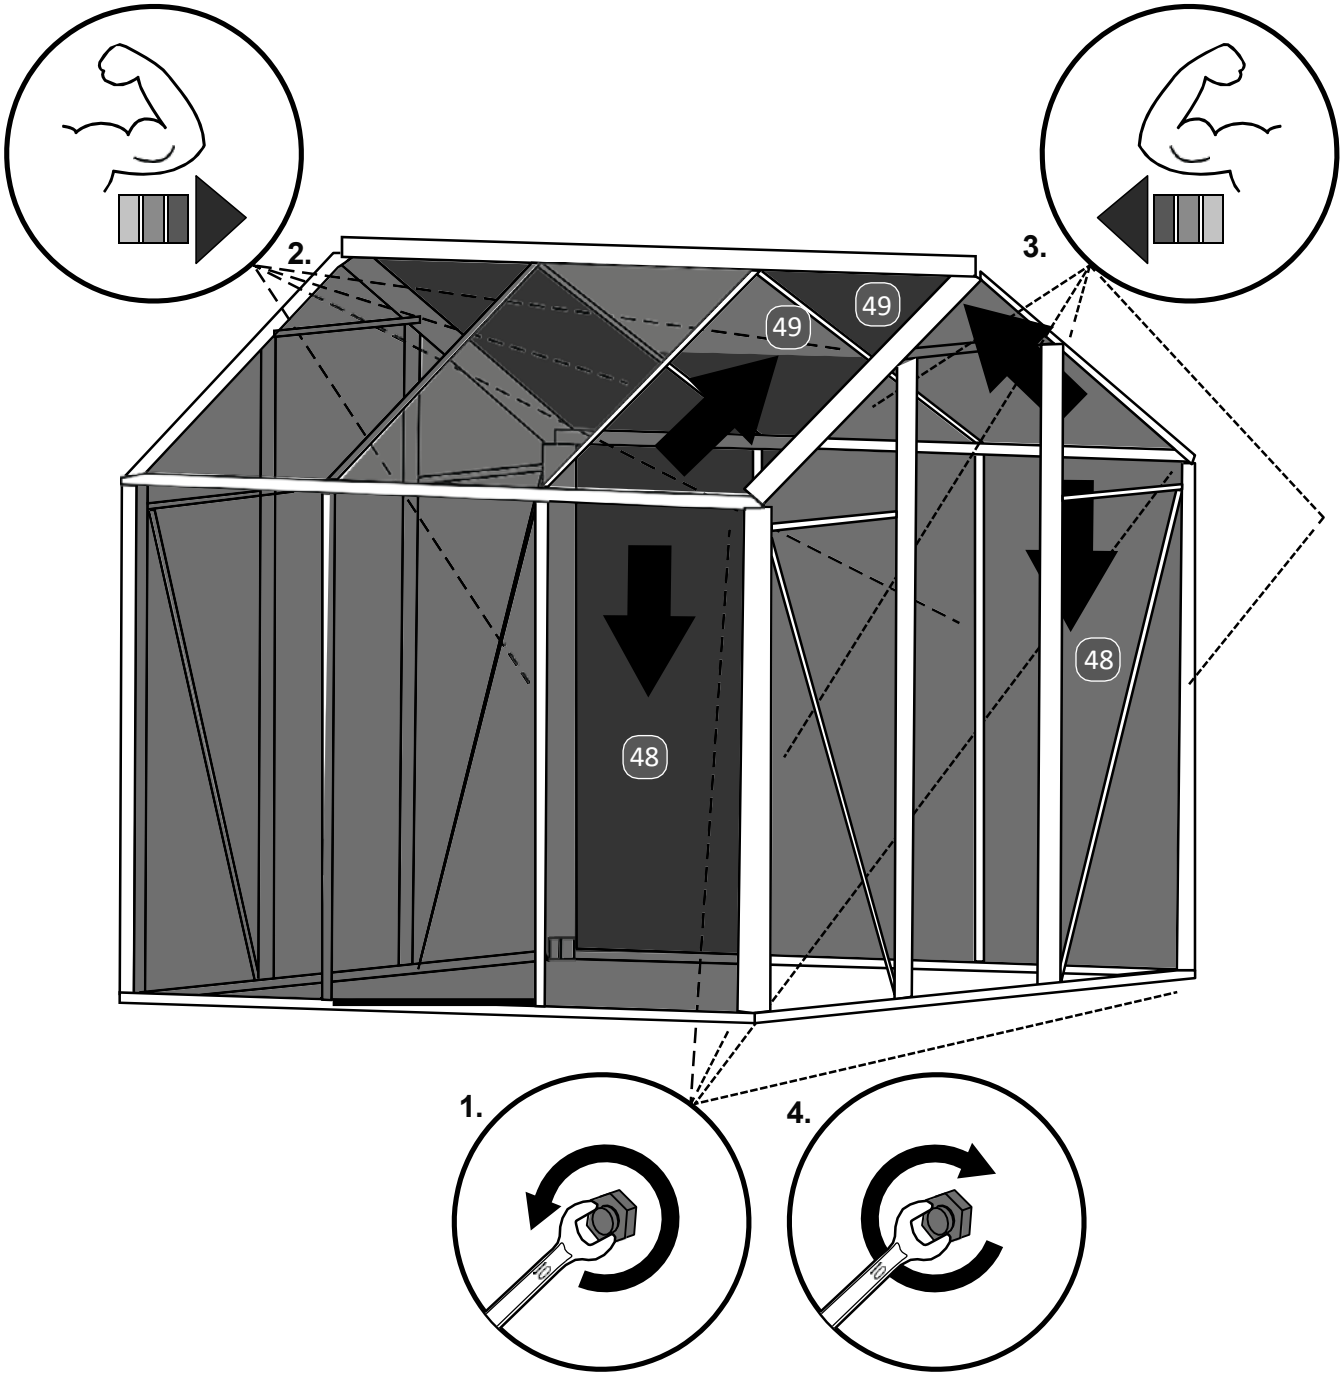

Namontujte okenní dorazový profil

9		
10		678 mm
27		2×
37		2×
38		2×
39		4×

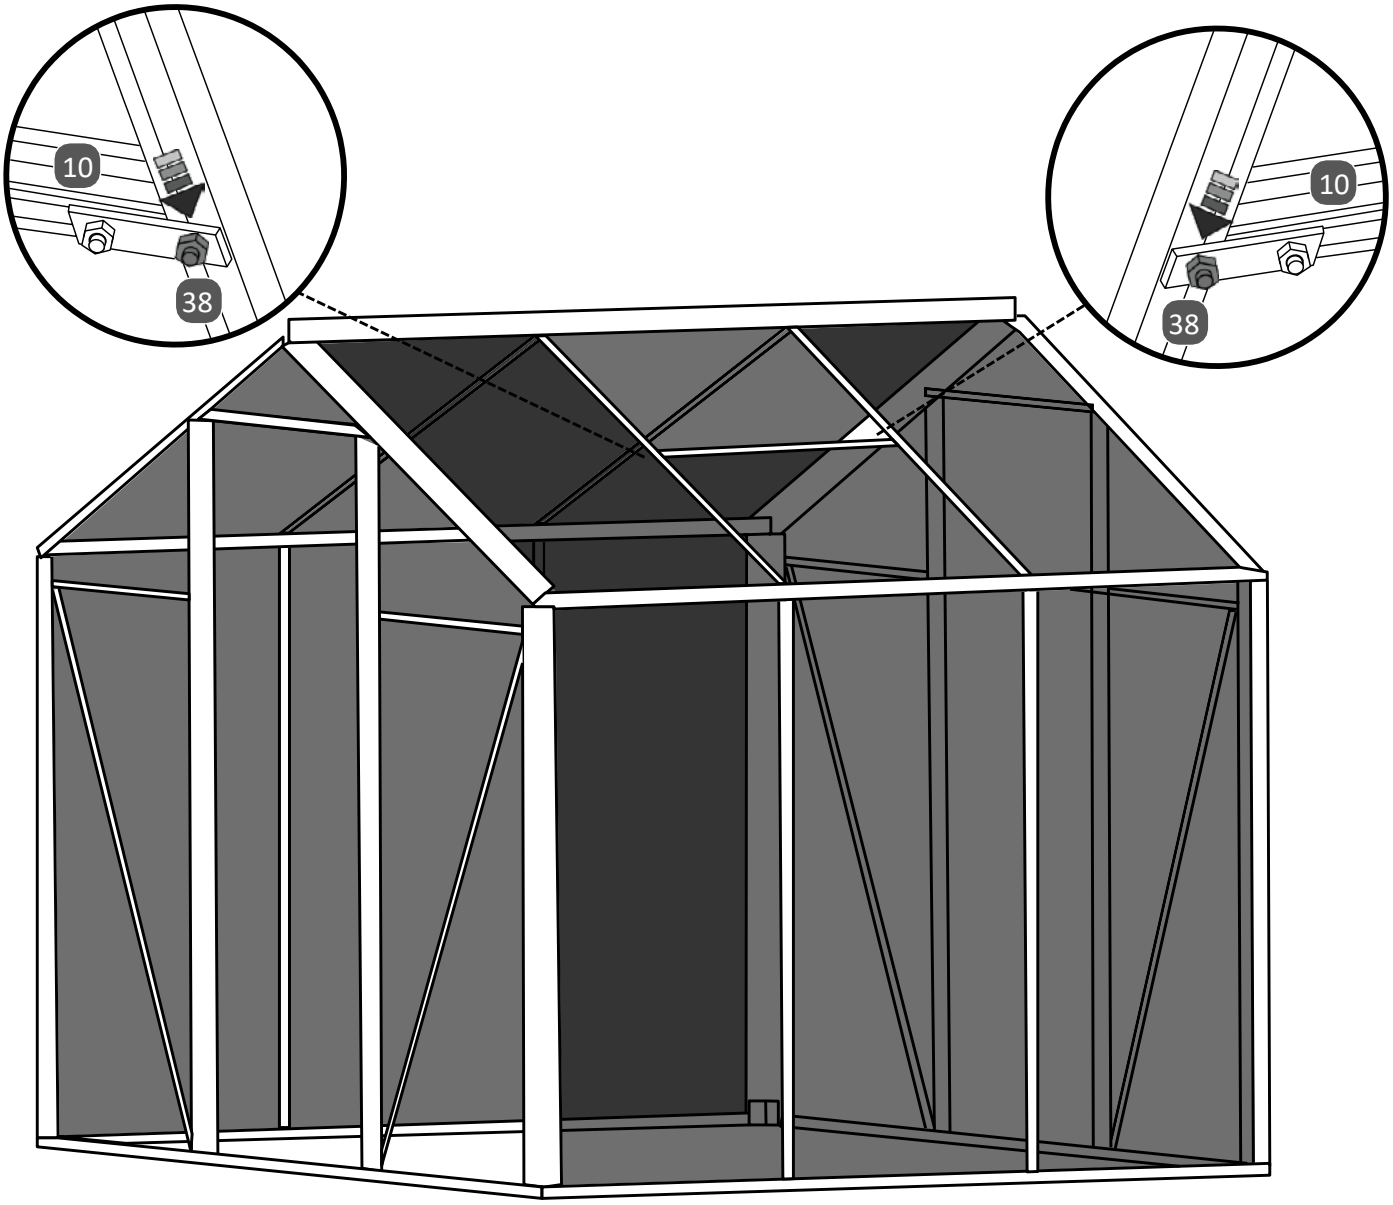


Montáž úchytných spon okapové lišty

10

41  6×

– Nasuňte úchytné spony okapové lišty **(41)** (6×) na okap 3. Upevňovací spony na okapovou lištu zabraňují sklouznutí profilových desek ze střechy.

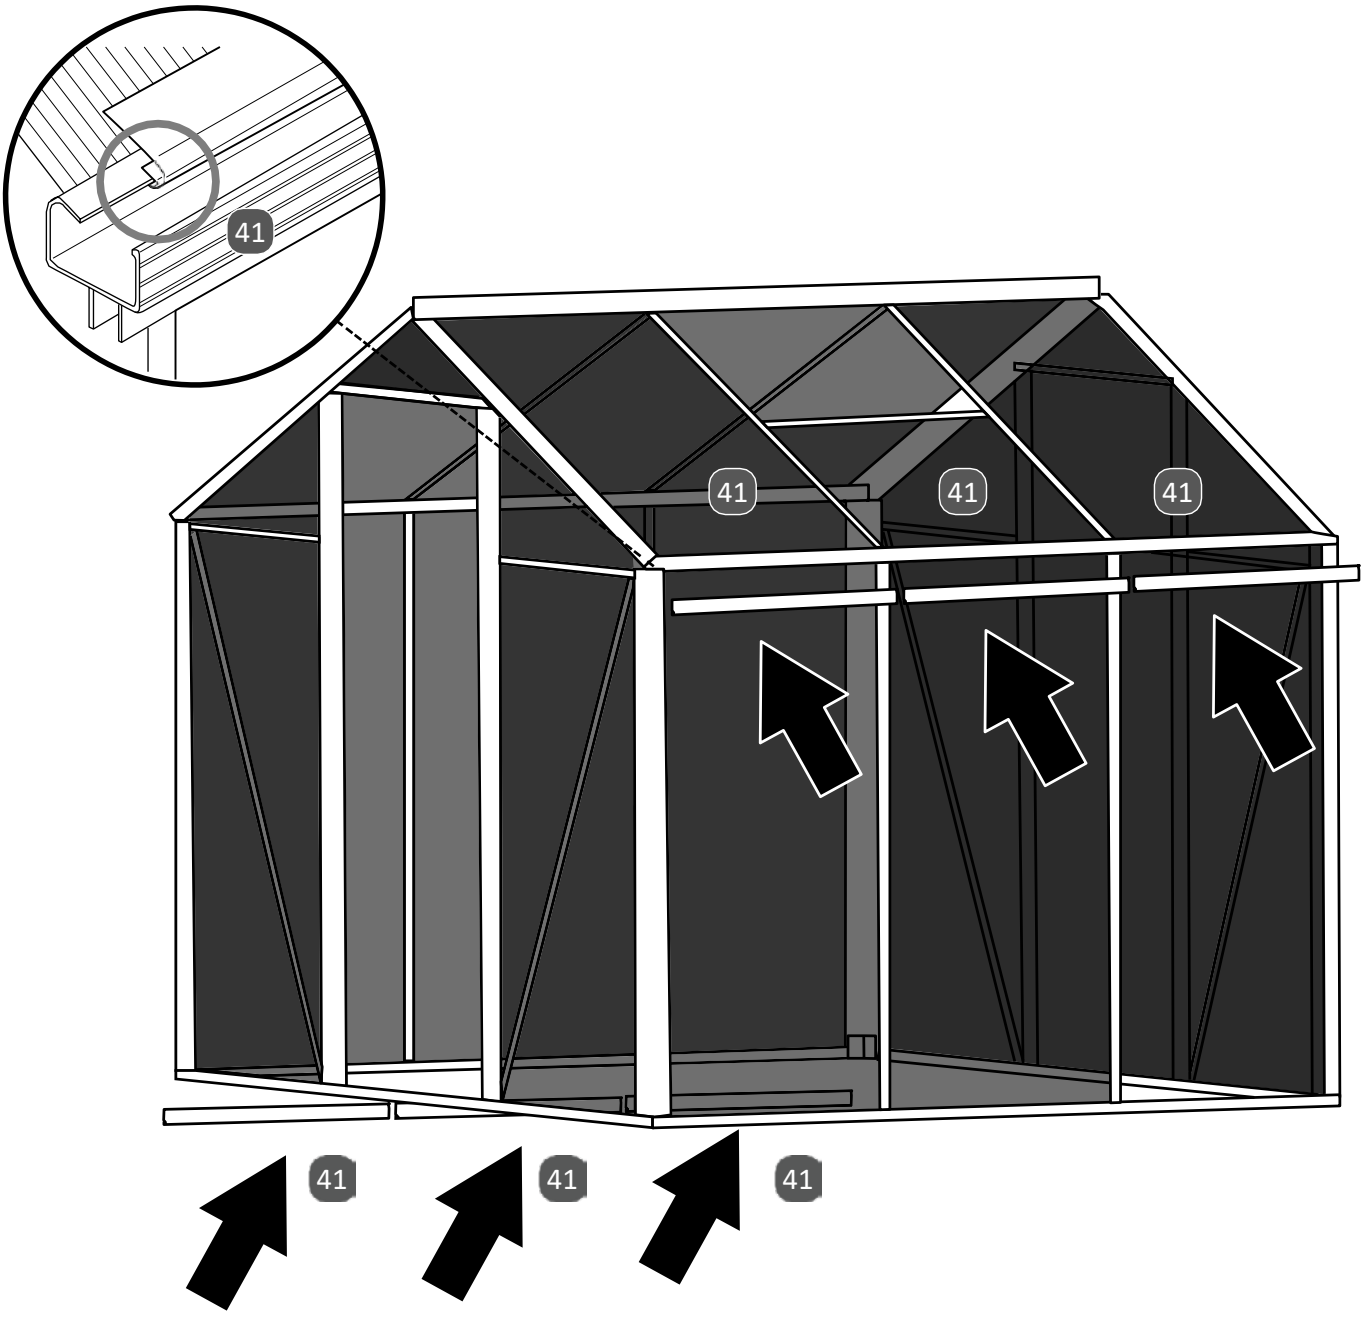


Montáž větrného vyztužení

11


1 490 mm **4×**

Nejprve připevněte spodní profily k základu, než namontujete zadní a přední výplňové desky a větrnou výztuhu (viz kapitola „Pokyny k montáži“).

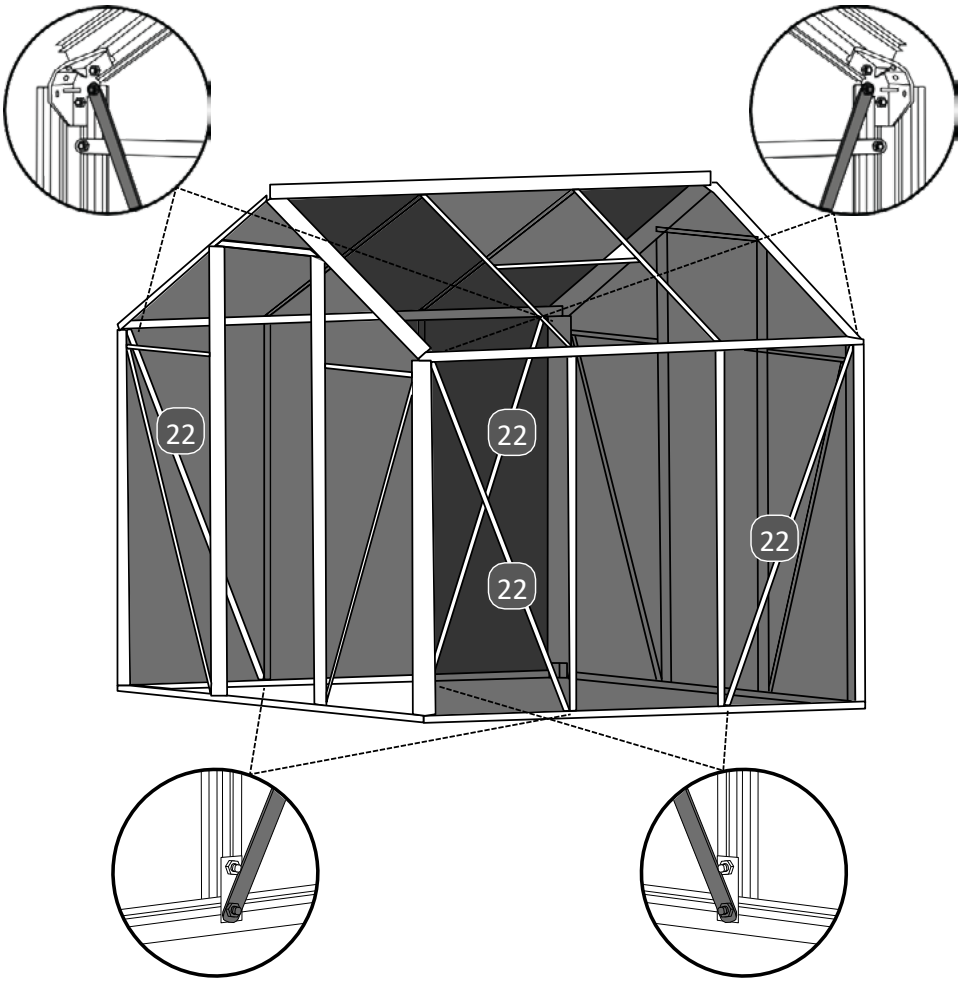


Montáž zadních profilů

12

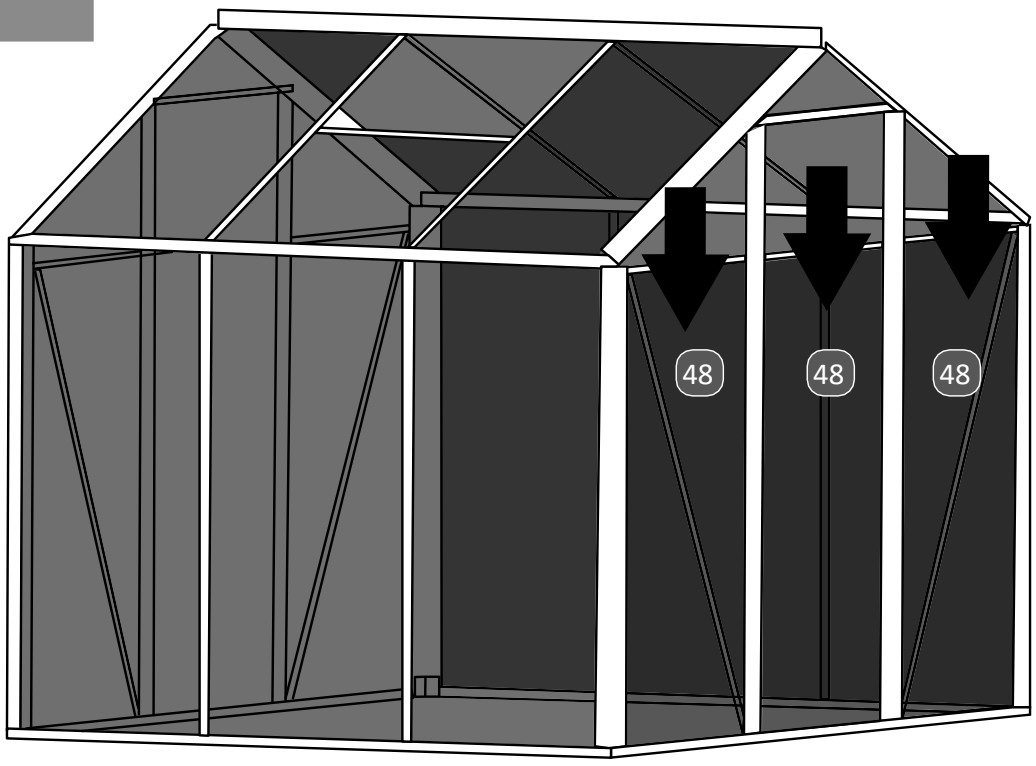


13

23 677 mm **3×**

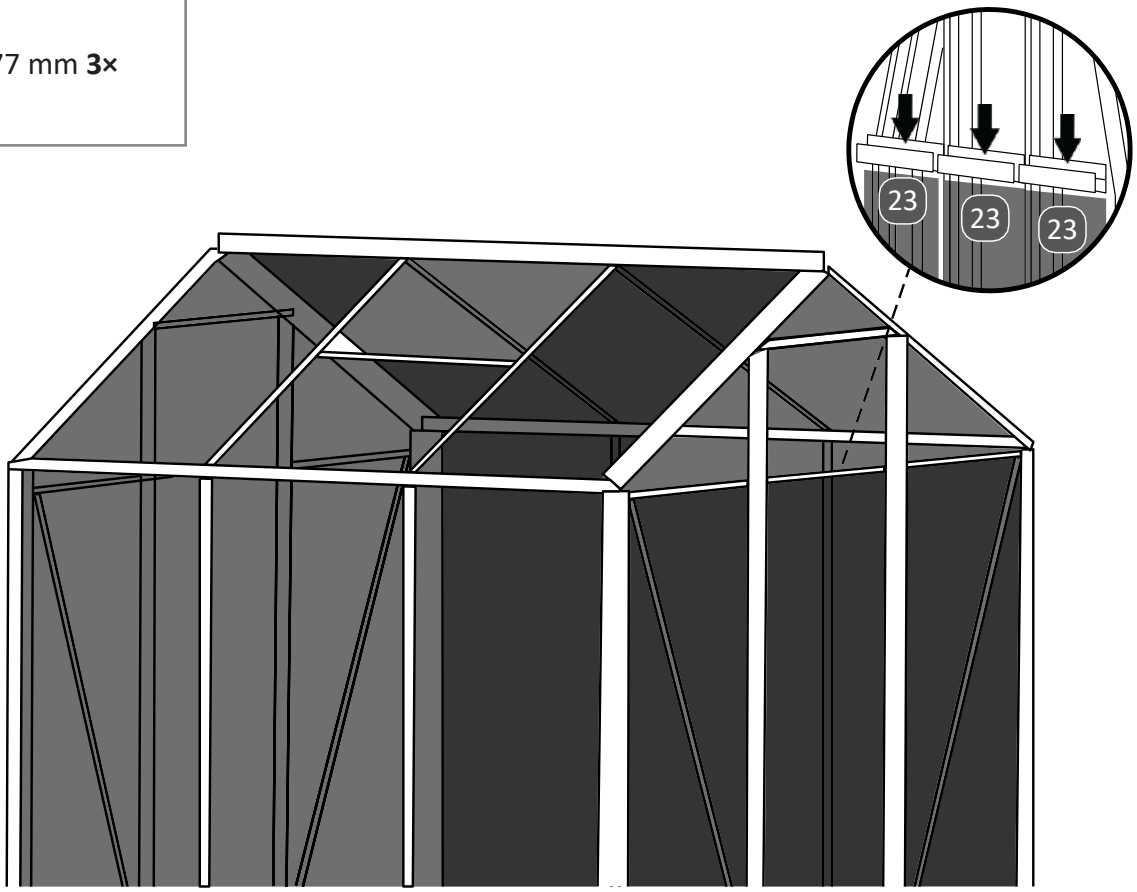


14

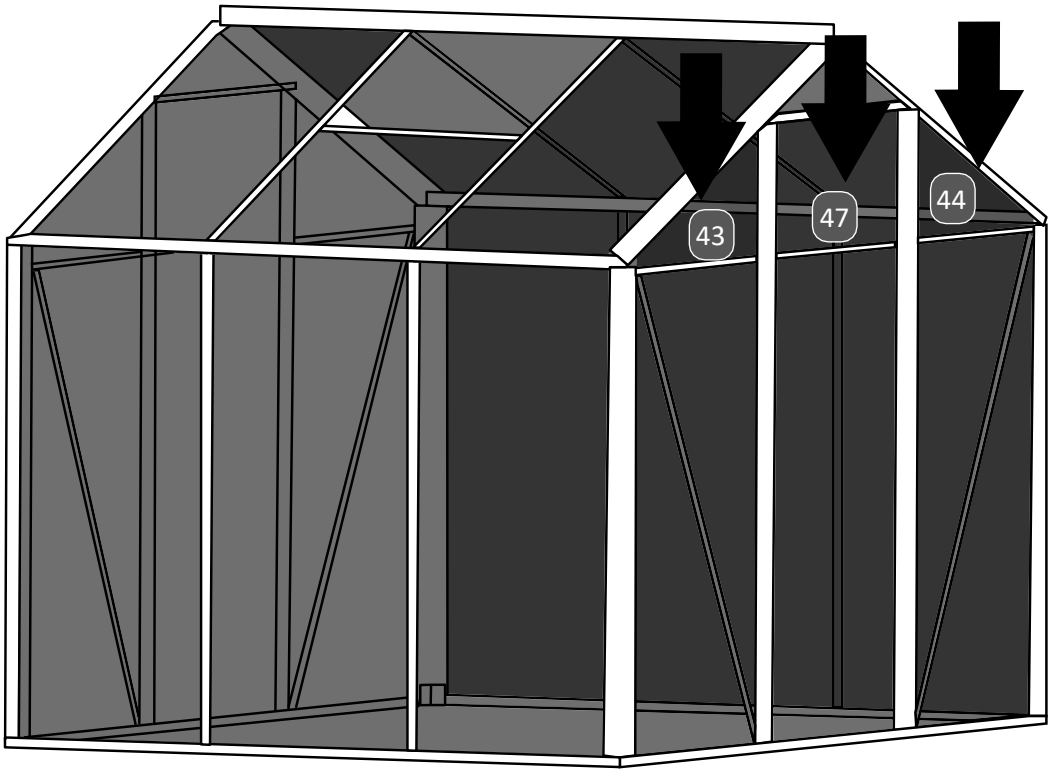


15

23 677 mm

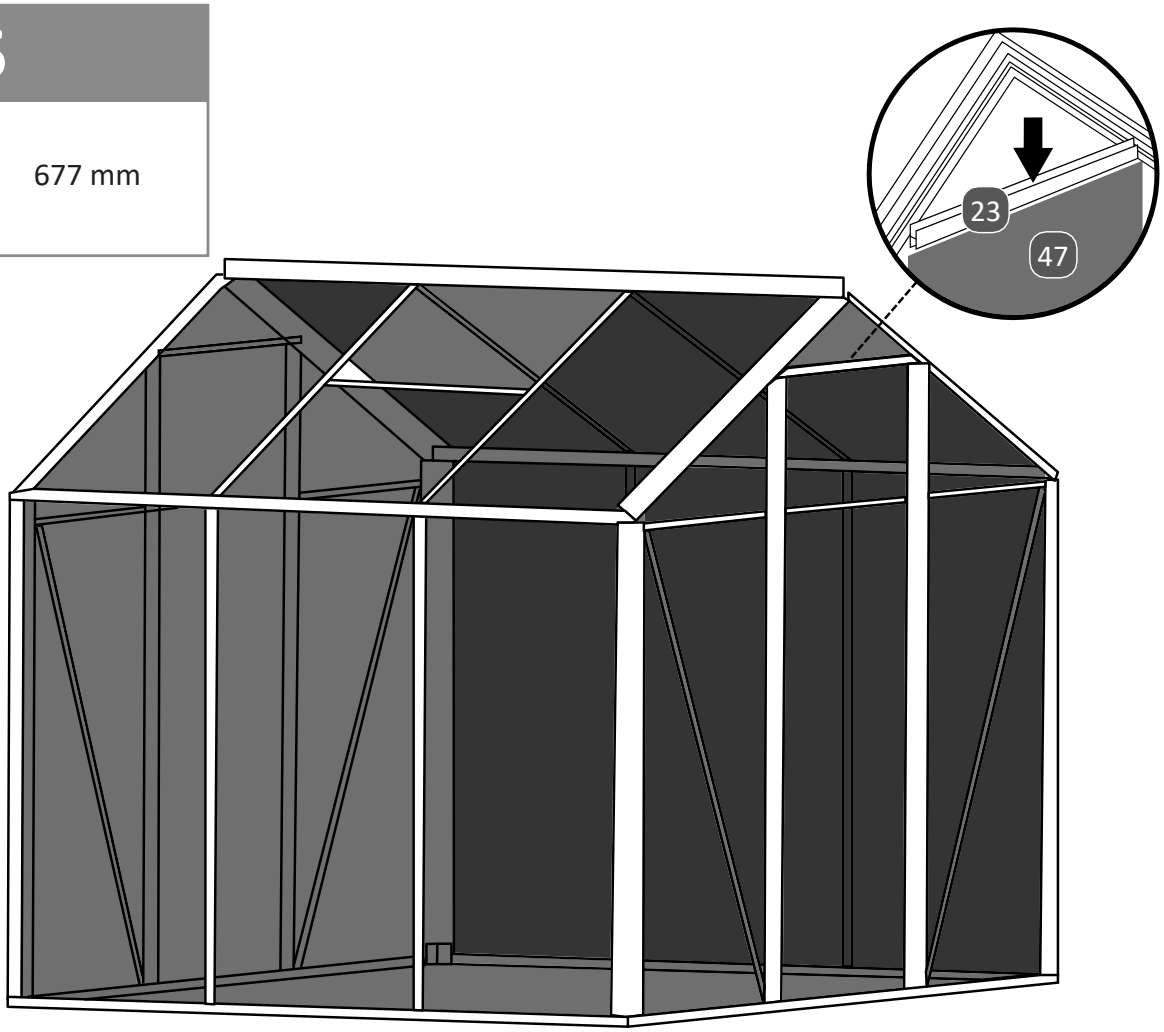


16

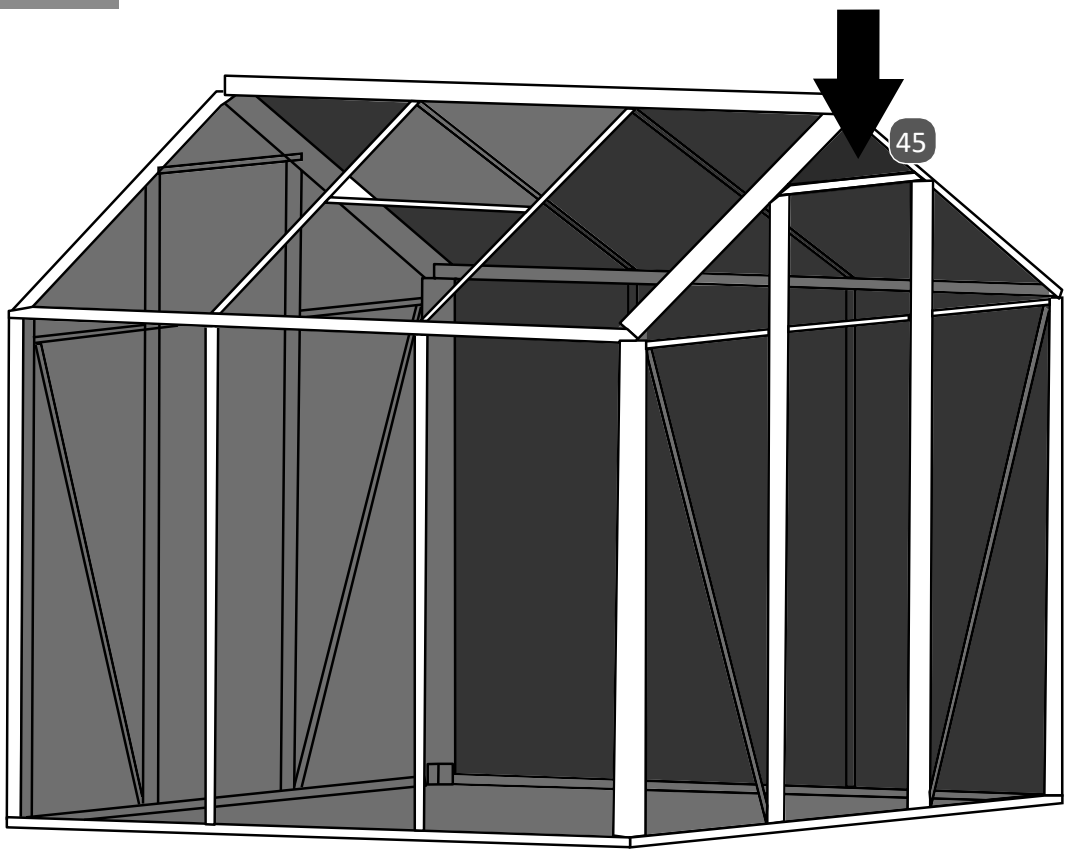


17

40  1 202 mm **2×**

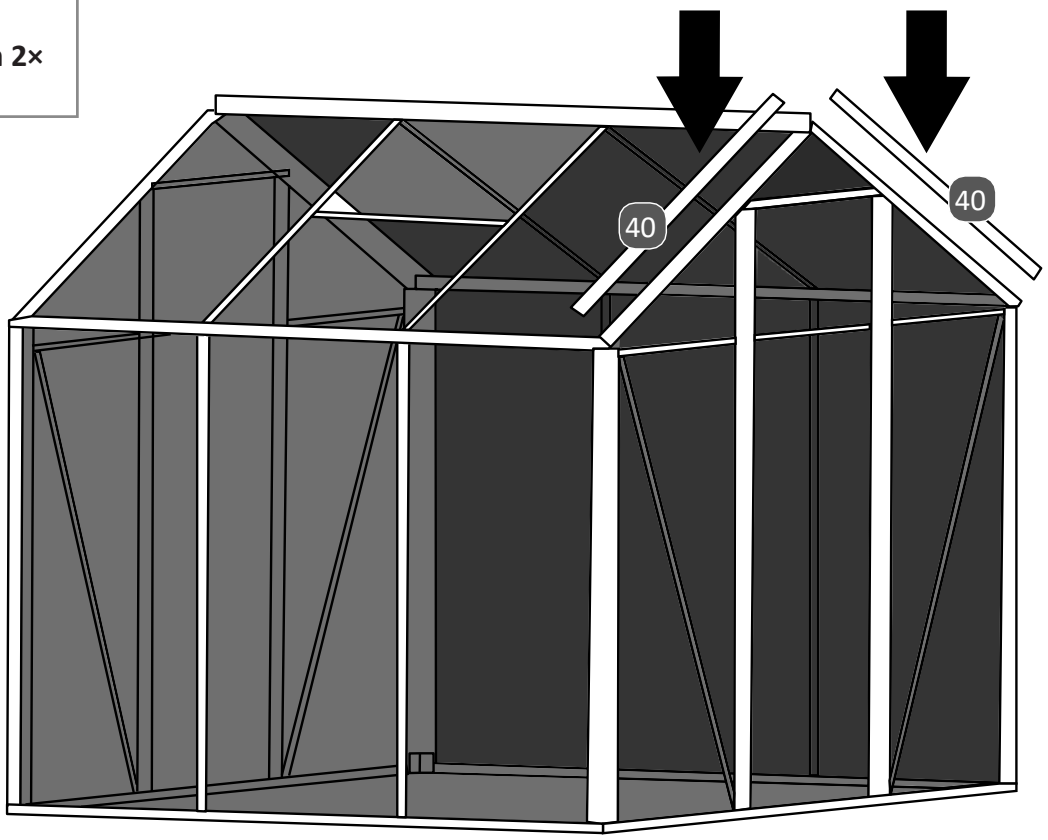


Montáž předních desek s výztuhami

18

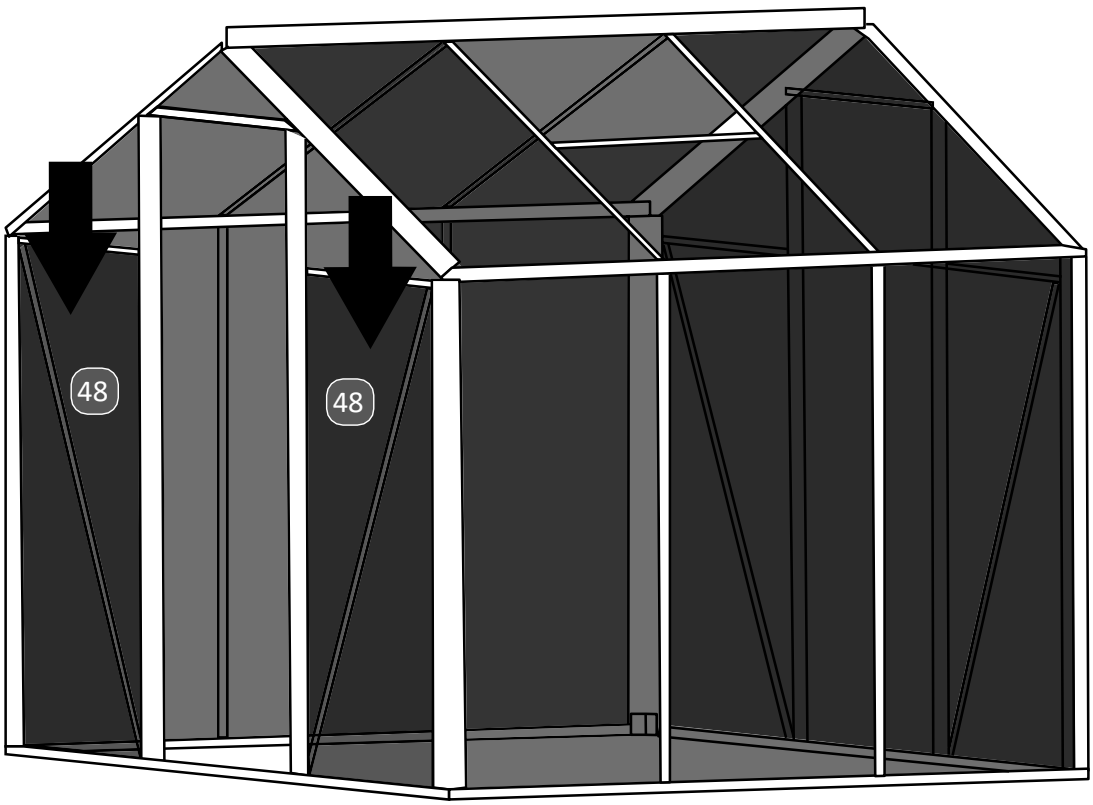


19


23 677 mm **2×**

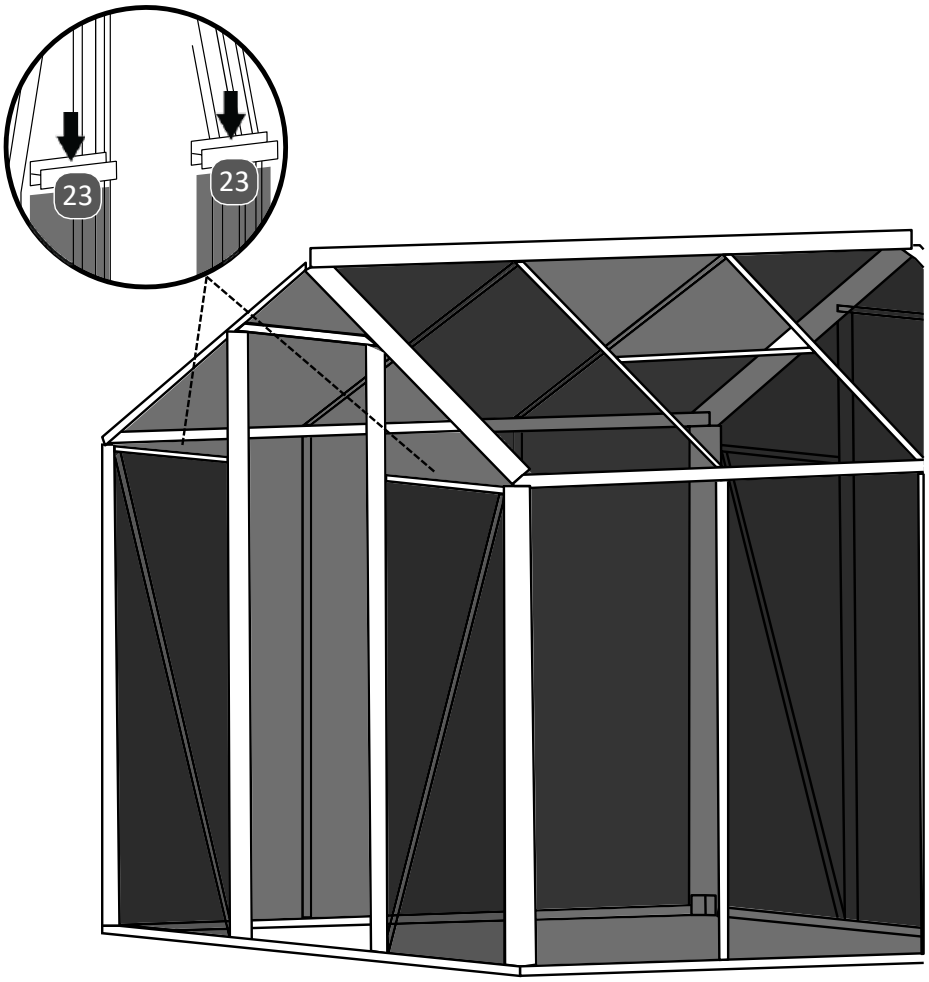

20

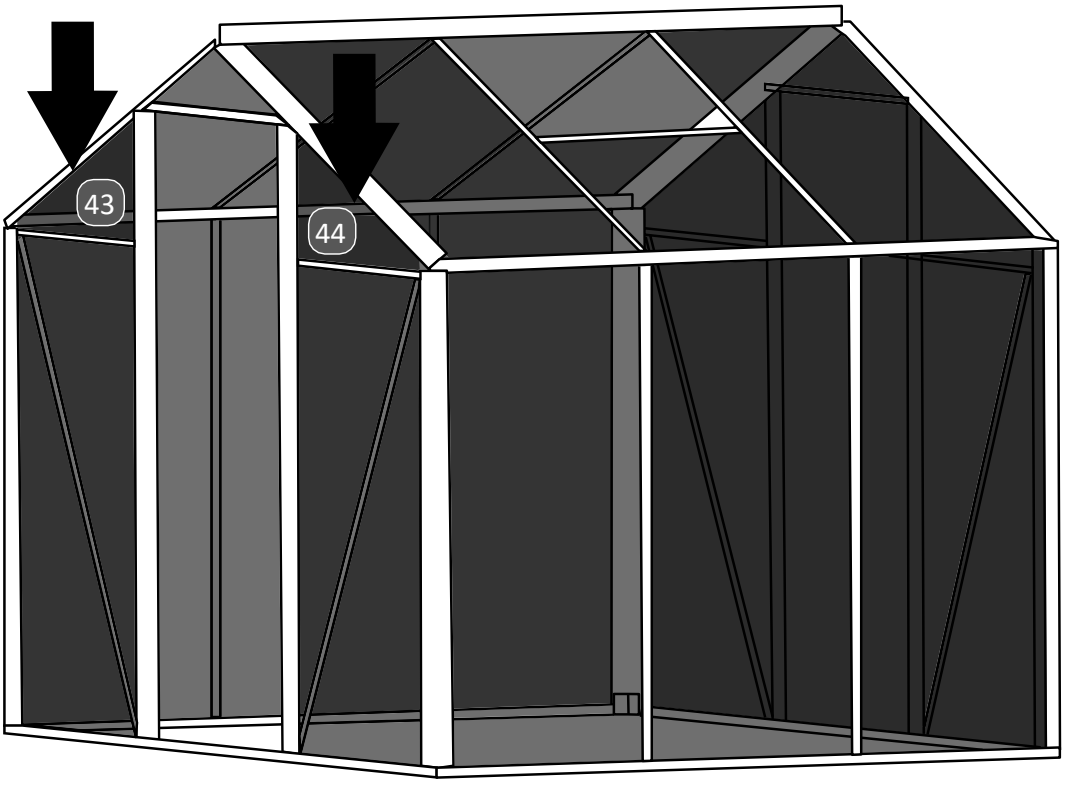


21

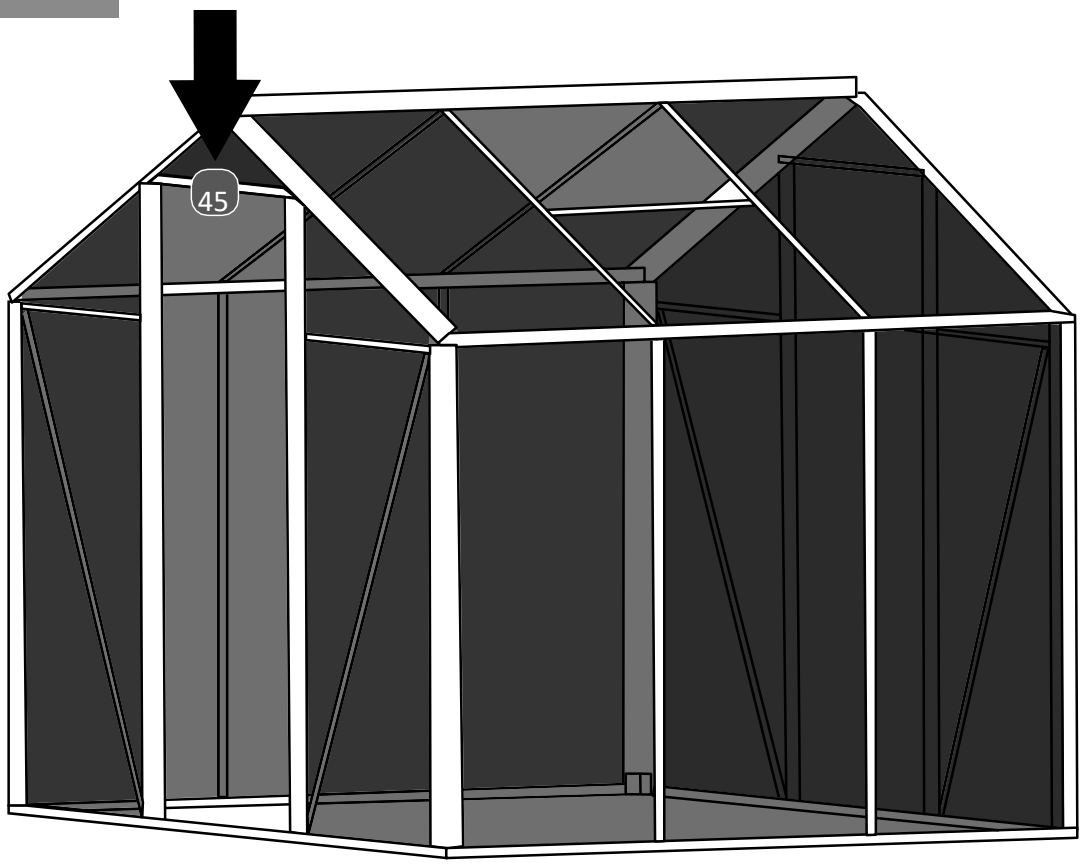



22


40  1 202 mm **2×**

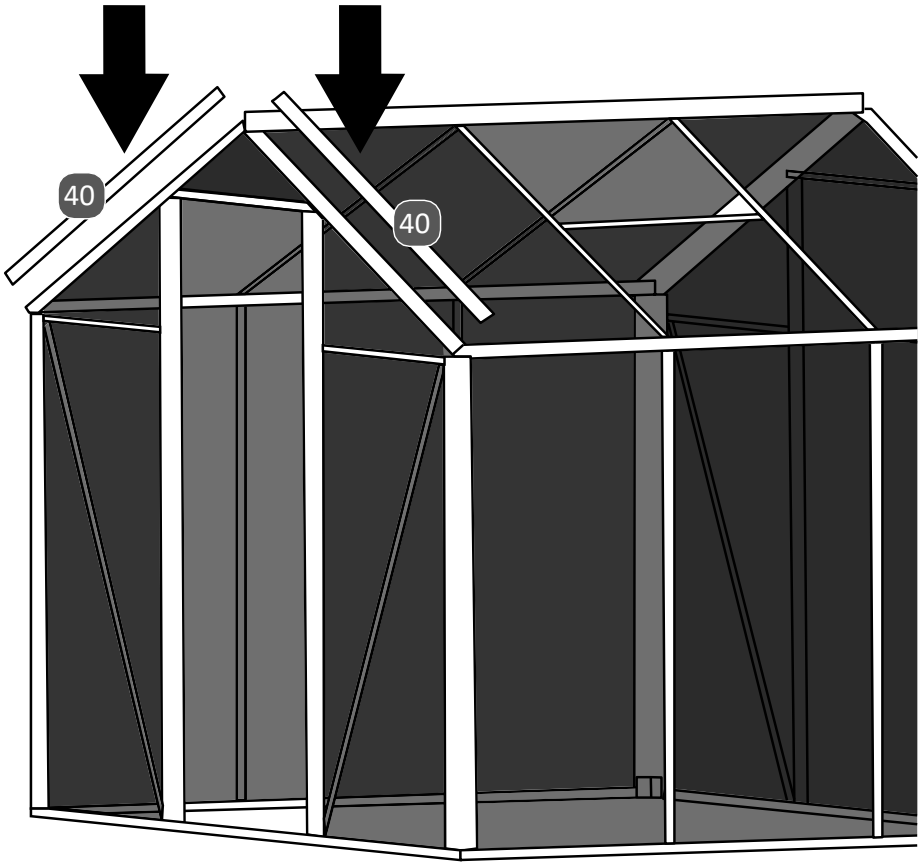

Montáž oken


23

18		2×
19		2×
34		
36		4×
37		2×
39		2×

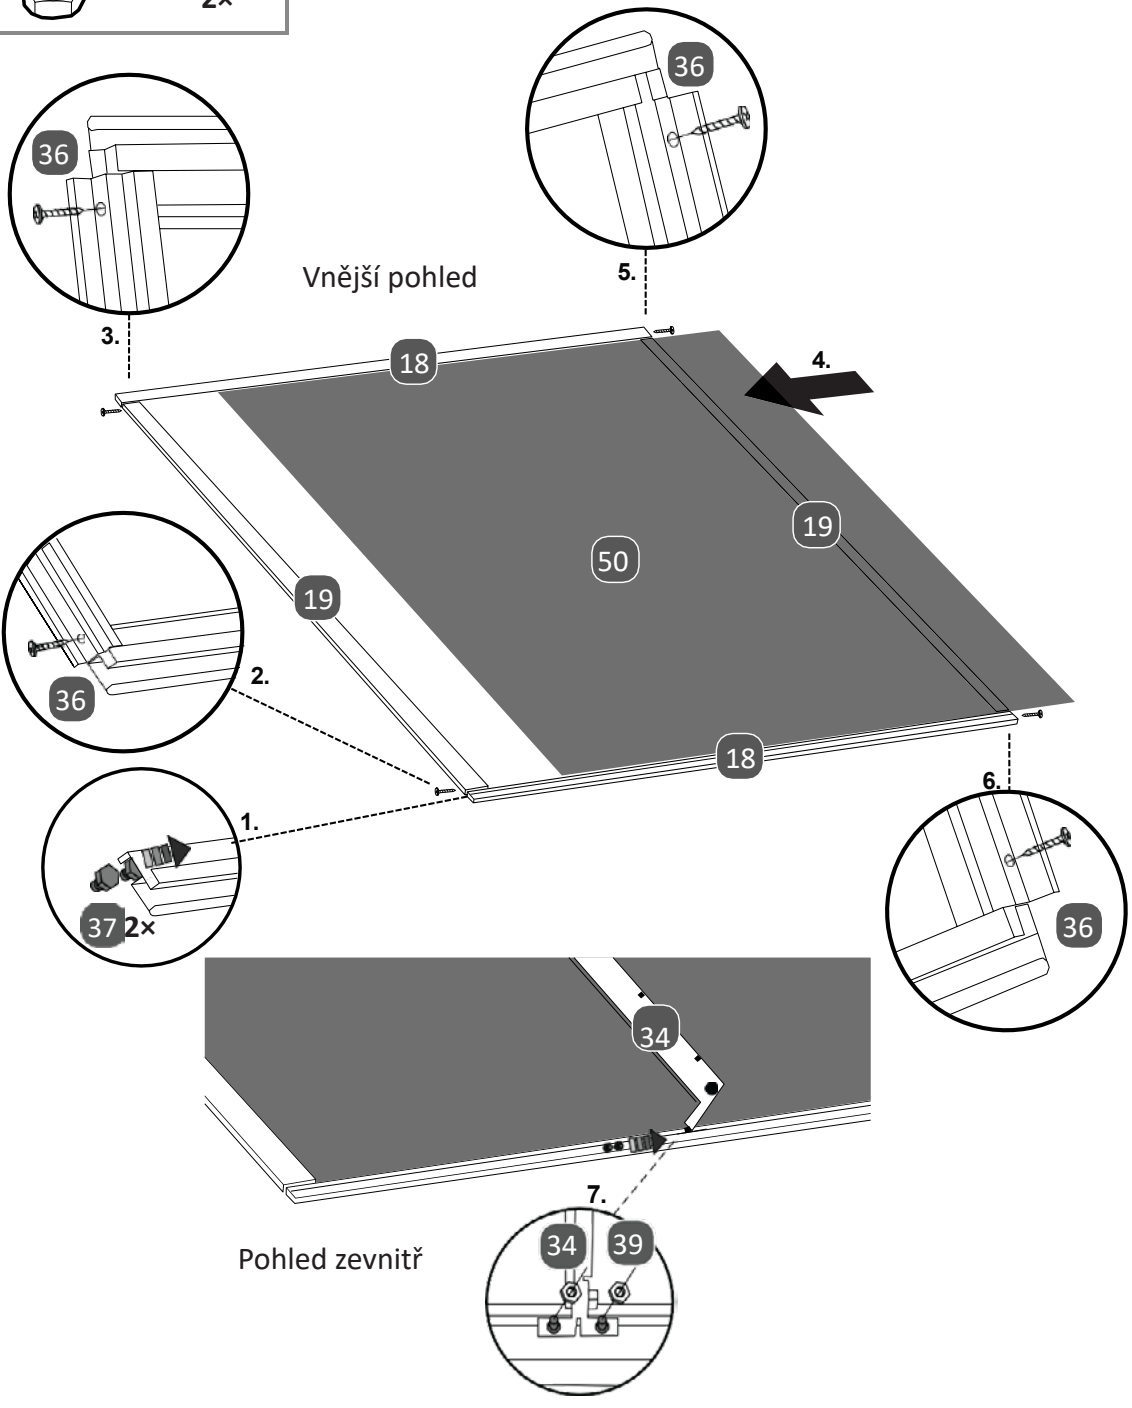

24


Zavěste okno do hřebene, aby okno nemohlo vypadnout z vedení.

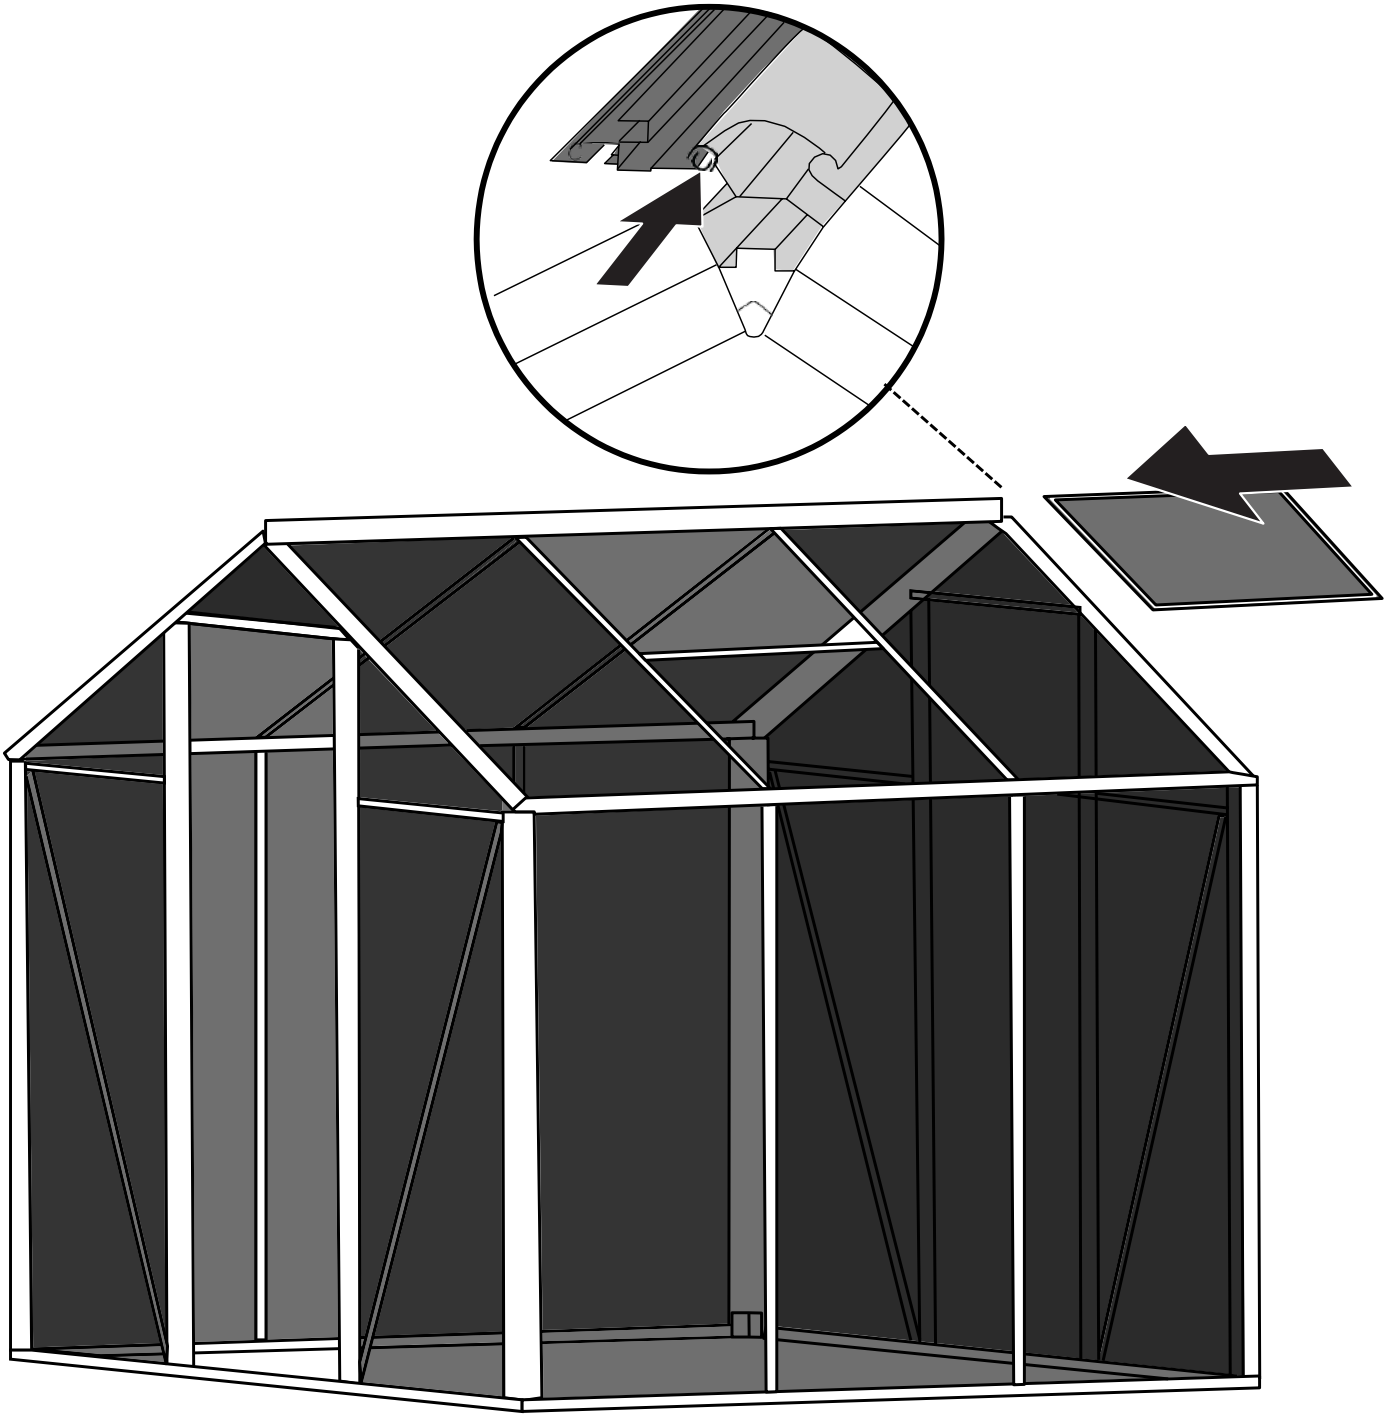

Montáž dveří

25


12		32		2×
13		35		2×
14		36		6×
15	2×	39		2×

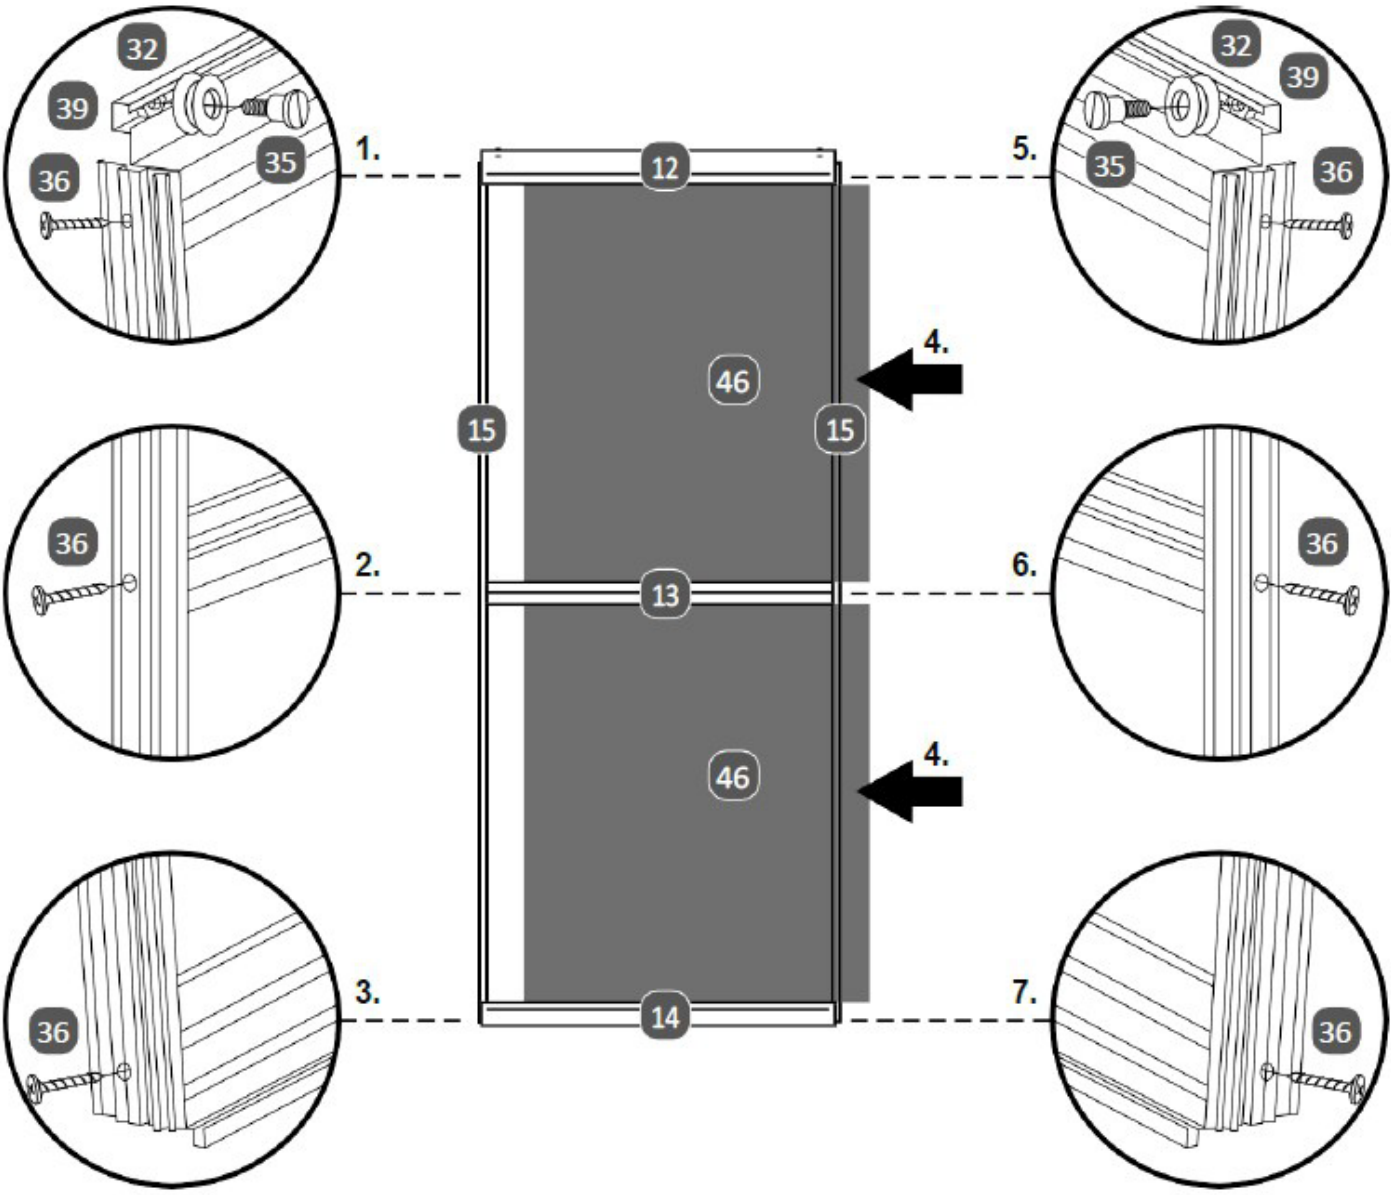

26

42 3 400 mm

1. Rozřízněte těsnění dveří **(42) pomocí** kombinovaných kleští na poloviny po 1 684 mm (viz krok 1).
2. Vložte obě těsnění dveří shora do bočních profilů dveří **(15)** (viz kroky 2 a 3).
3. Stiskněte boční profily dveří pomocí kombinovaných kleští, aby těsnění dveří nemohla vyklouznout dolů (viz kroky 4 a 5).

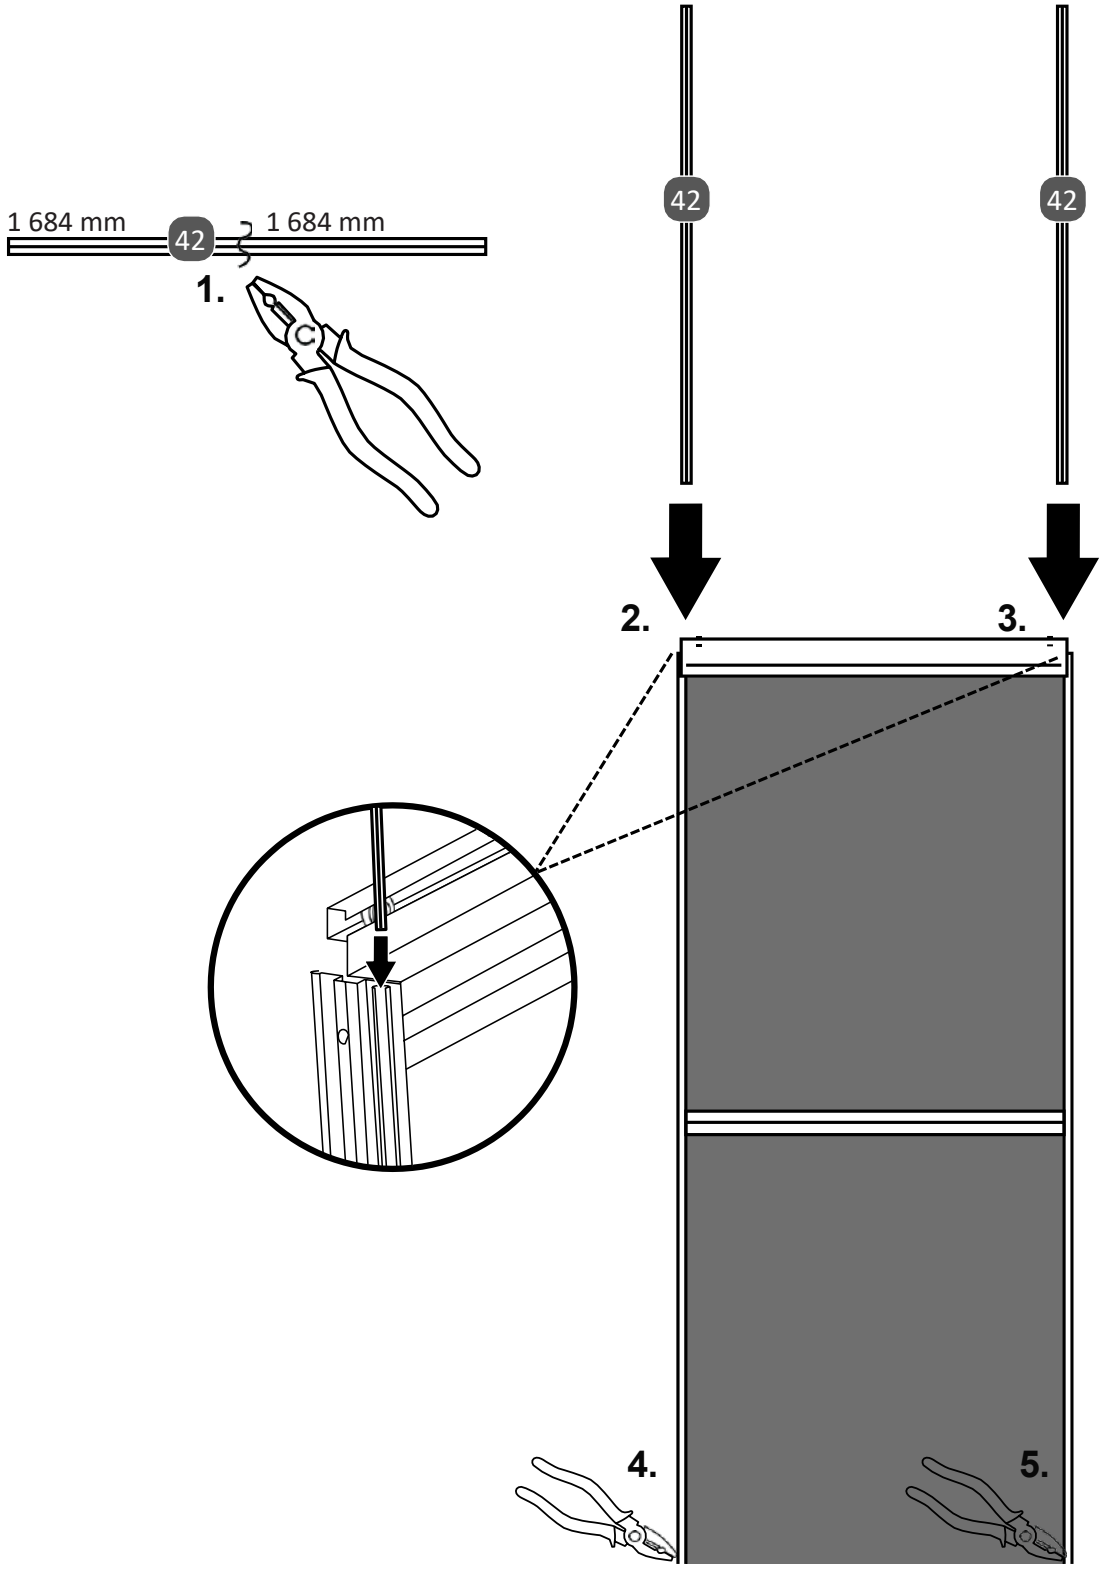


27


16


17

Zvažte, zda chcete dveře otevírat doleva nebo doprava. Za tímto účelem zasuňte vodicí lištu dveří **(17) podle libosti** zleva nebo zprava.

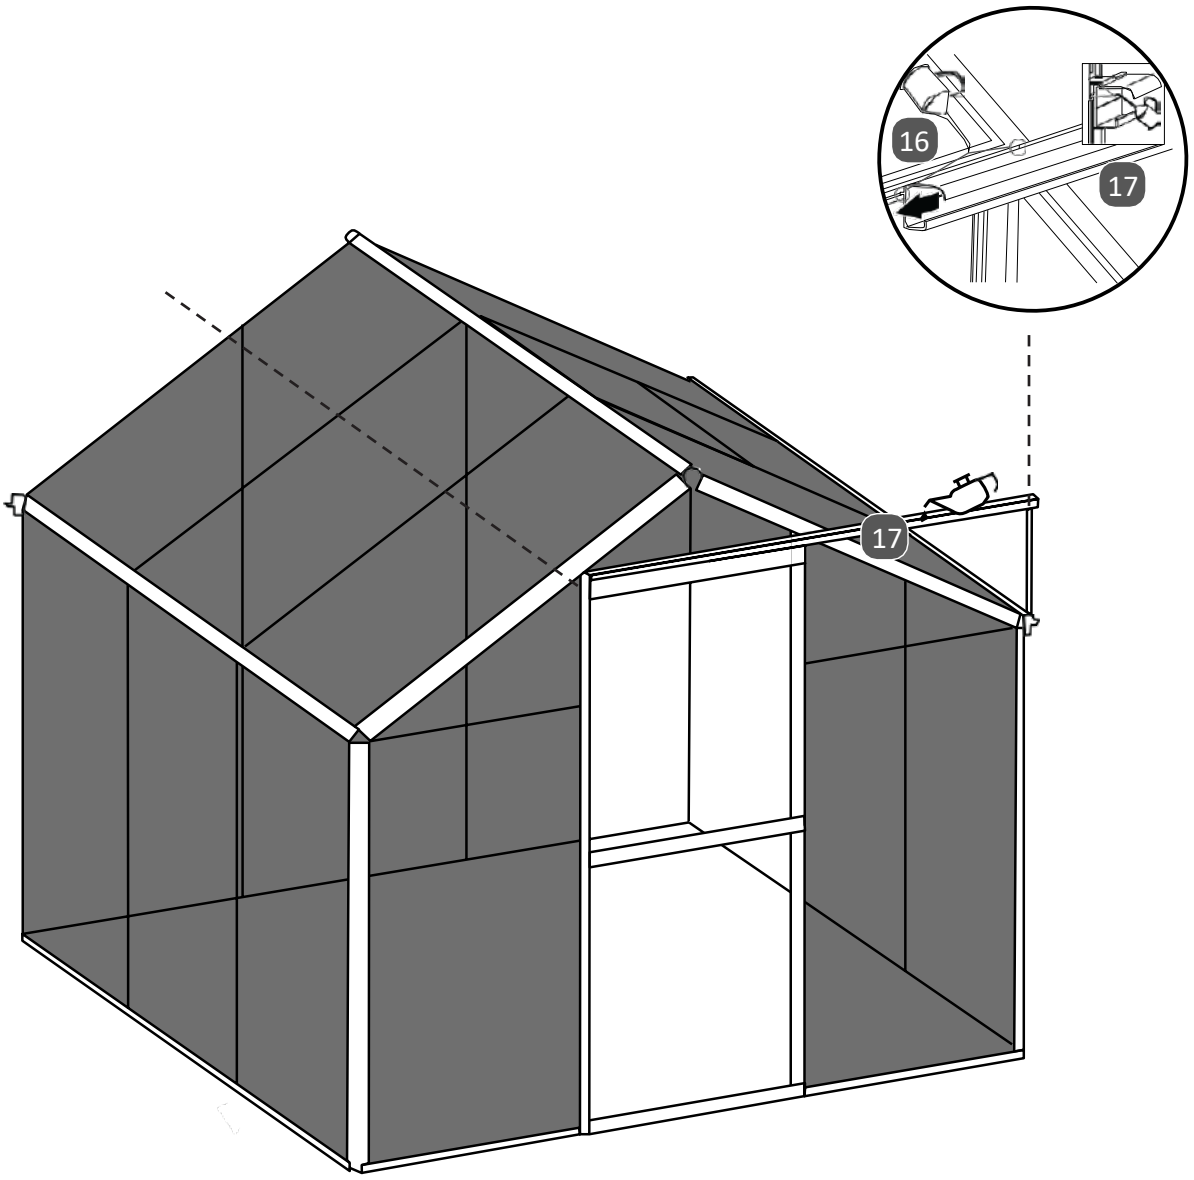

28

1		14	
12		17	

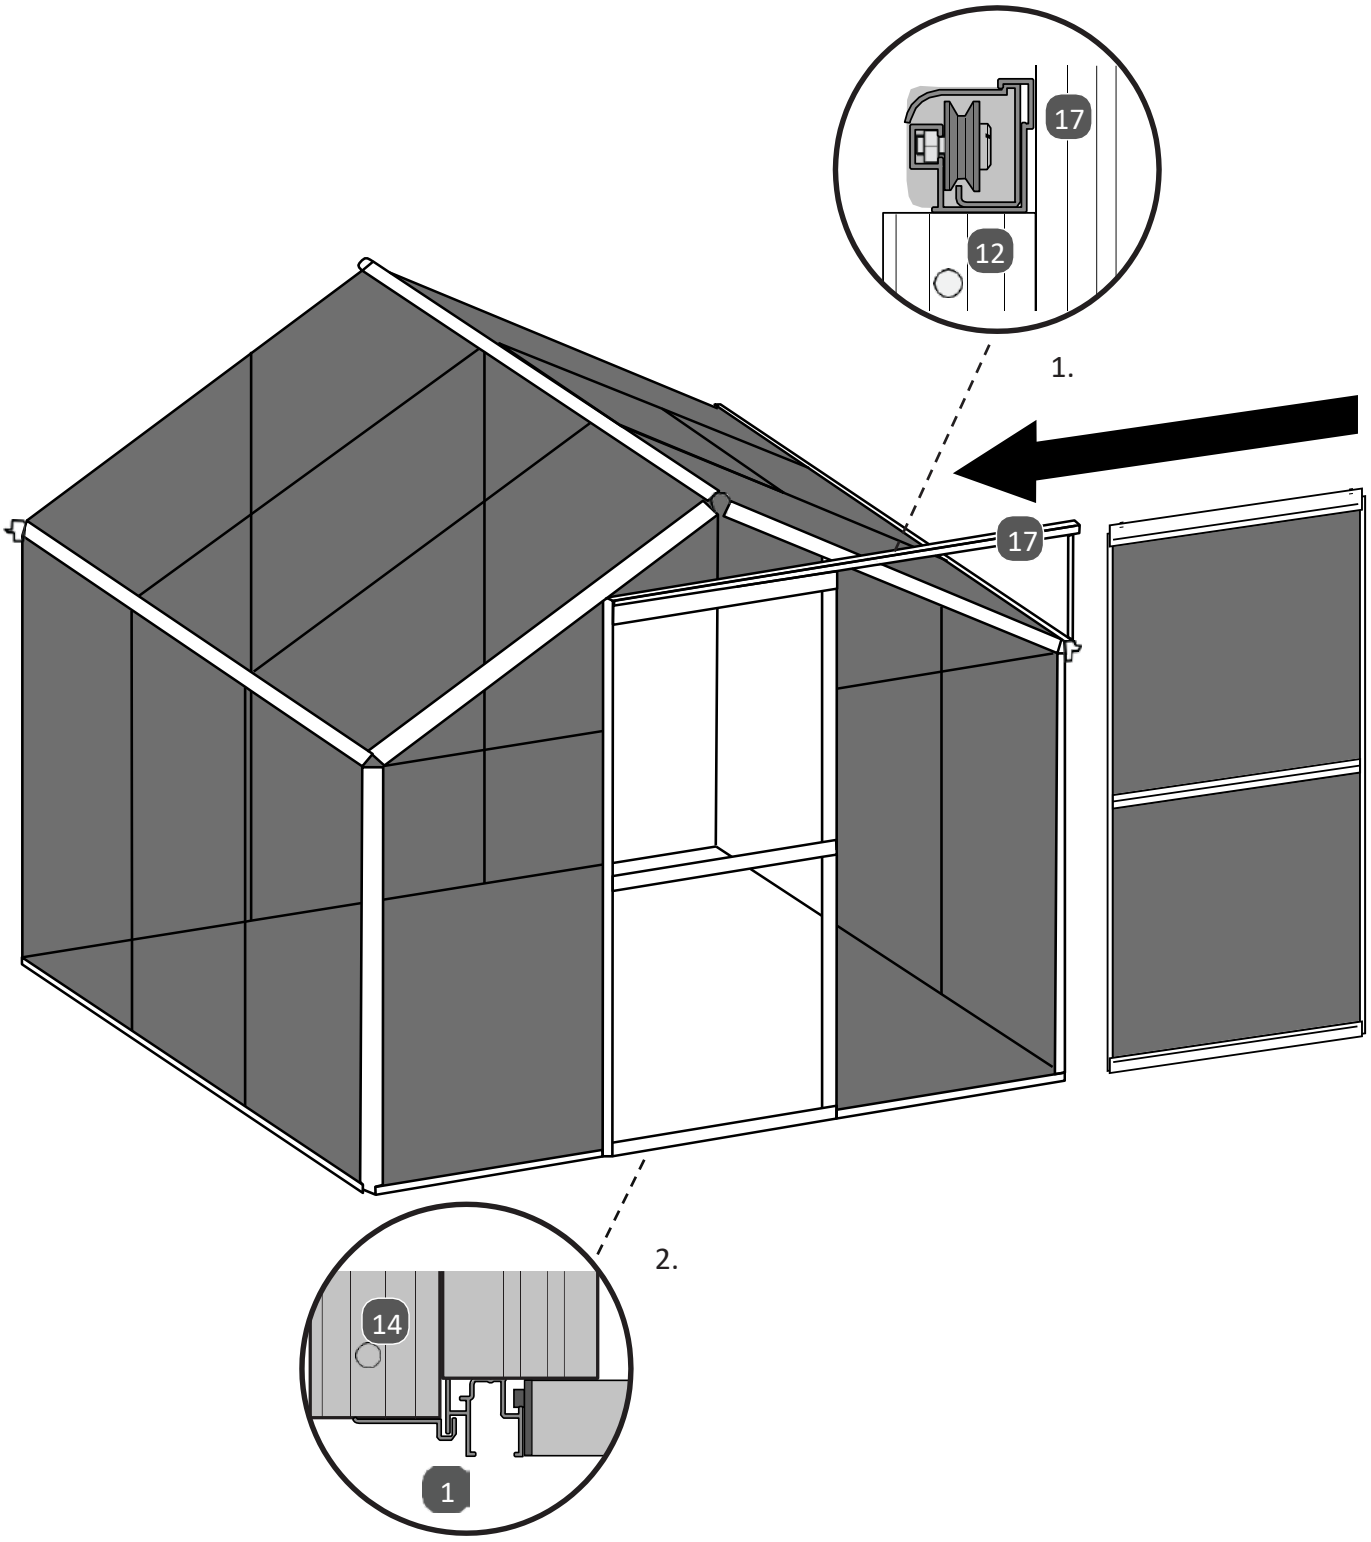

29


20 394 mm

29

31 2×

37 2×


39 2×

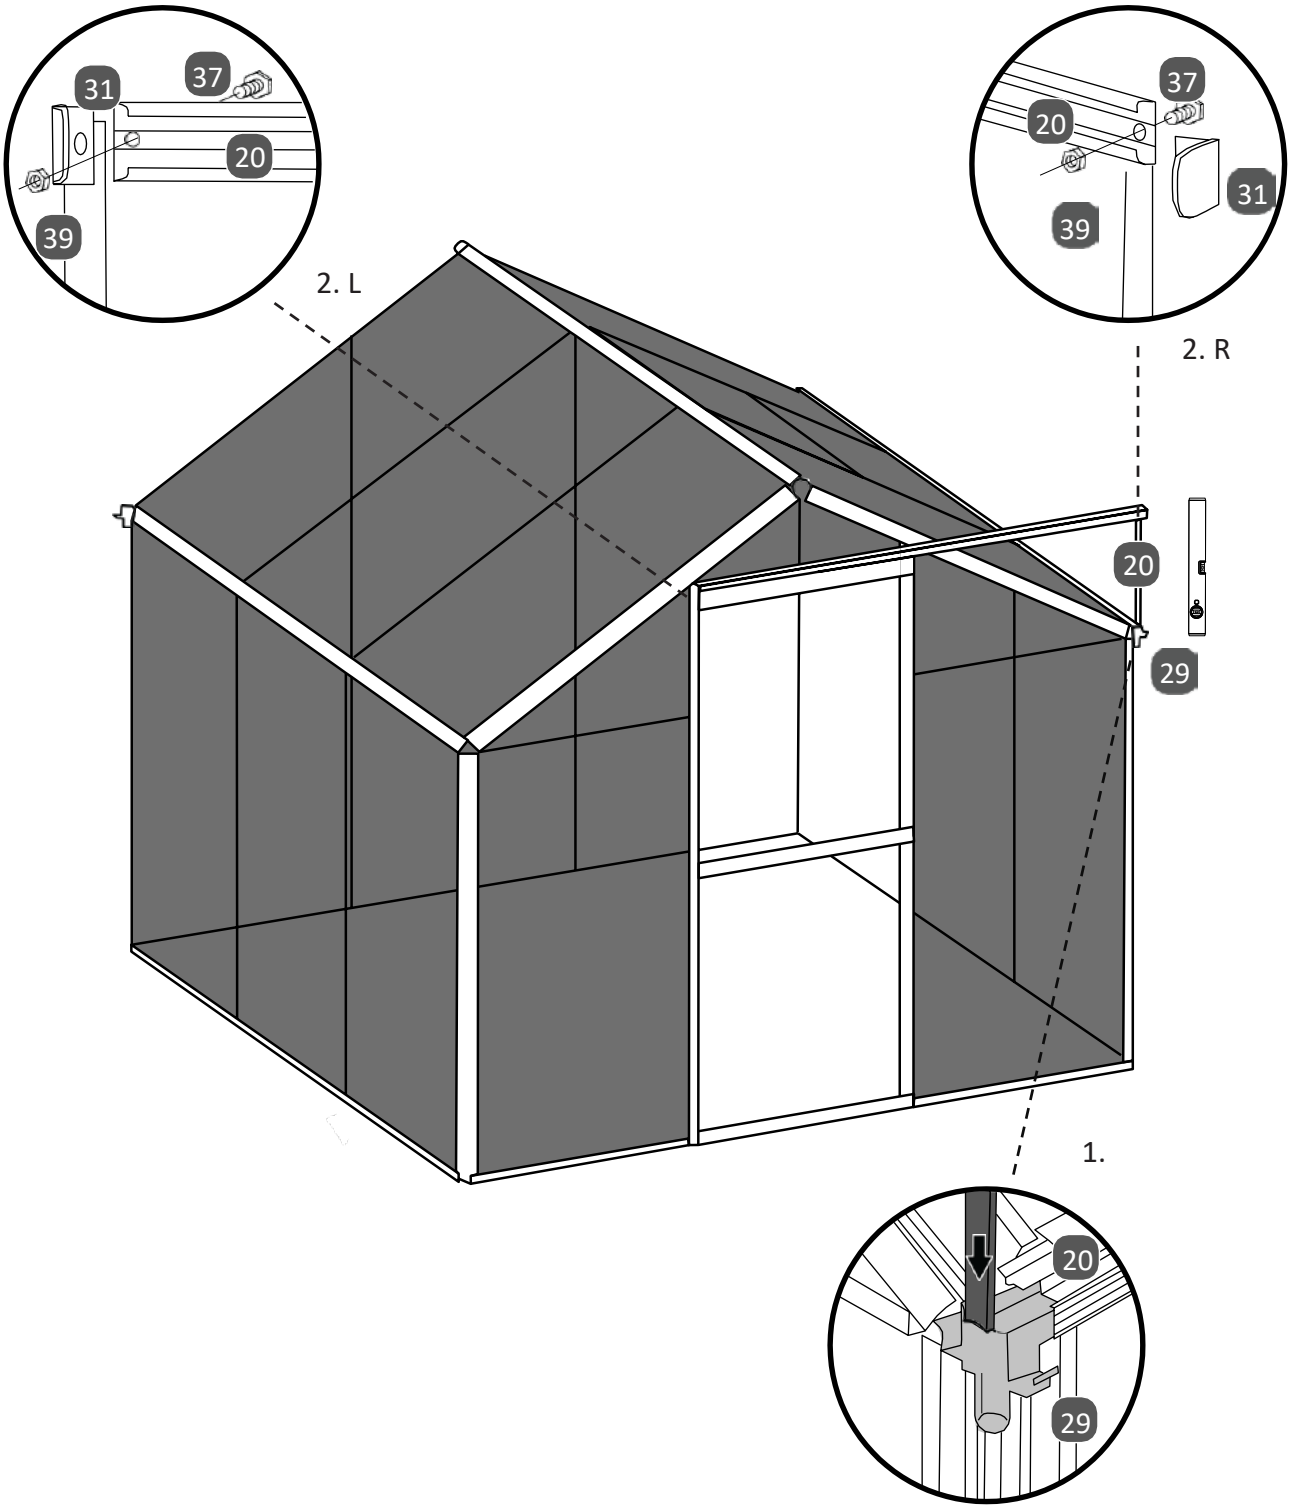

Namontujte odvod dešťové vody a kryt hřebene

30

29		3×
33		2×

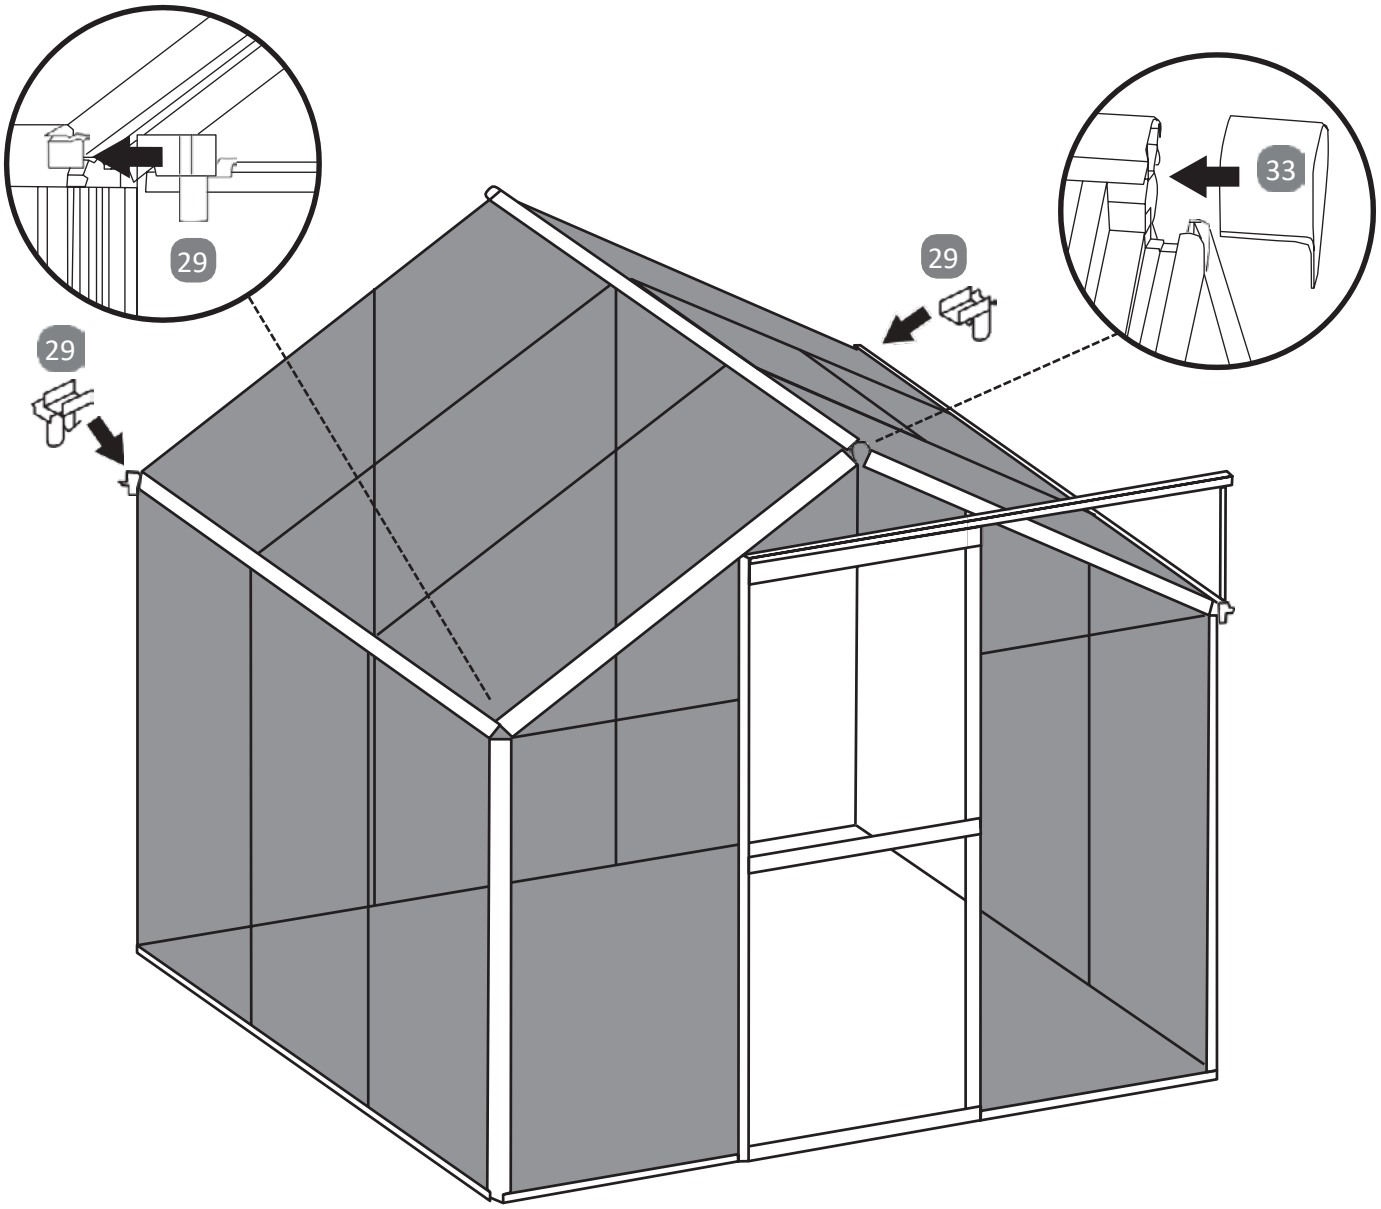

Distribuuje:

GFP Handels GesmbH
Passauerstraße 24
A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH
Gutenbergring 1-5
D-22848 Hamburk

www.toolport.de

©GFP HandelsgesmbH – 9/2022