


NÁVOD K MONTÁŽI



Montážní video

Pařeniště
Šířka 77 cm nebo 99 cm

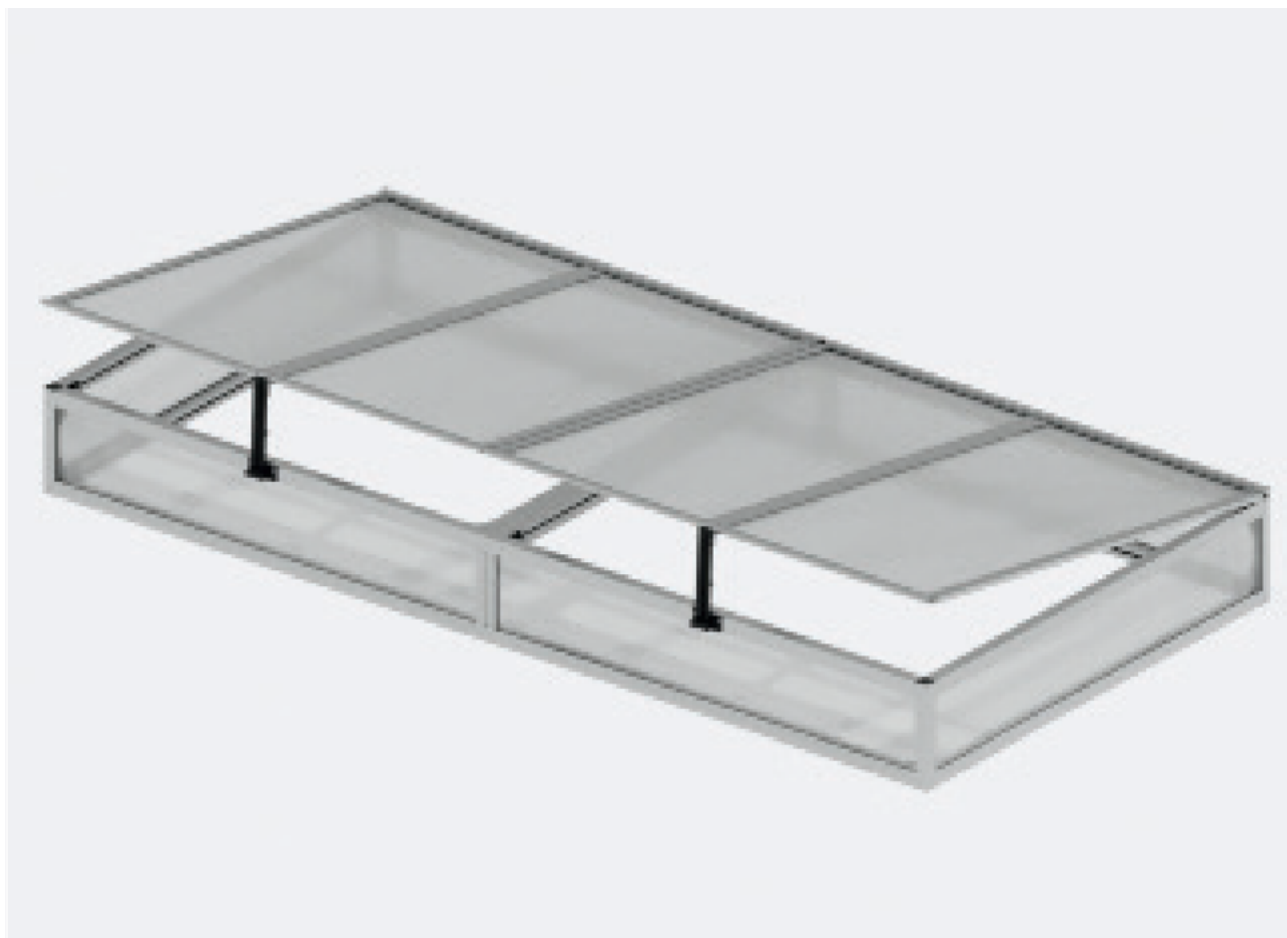

Před instalací si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Pokyny k montáži a bezpečnosti

Vážený zákazníku,

Máte před sebou pečlivě zkonstruovaný výrobek, vyrobený lidmi, pro které se přesnost stala tradicí. Kompaktní konstrukce umožňuje rychlou montáž. Možnosti použití jsou velmi rozmanité.

Vyhrazujeme si právo na další vývoj, který provádíme v zájmu technického pokroku.

Prosíme o pochopení, že tím mohou vzniknout drobné odchylky od vyobrazení a popisů. Přejeme Vám mnoho úspěchů s Vaším novým zahradním klenotem.

UPOZORNĚNÍ:

Před montáží zkontrolujte hliníkové profily a ověřte jejich množství a rozměry. Před montáží se podle seznamu jednotlivých dílů ujistěte, že nechybí žádné součásti. Dodatečné náklady nebo prostoje případných montážních firem, které vzniknou v důsledku neprovedené předběžné kontroly, nemůžeme uhradit!

Pokud budete potřebovat náhradní díly, obraťte se prosím na prodejce. Sdělte prodejci číslo položky požadované součástky.

U dutinkových desek je třeba dbát na to, že mají vnitřní a vnější stranu. Strana s nálepkou nebo s nápisem „vnější strana“ na okraji je opatřena UV ochrannou vrstvou. Aby nedošlo k záměně, fólii vždy odstraňujte až po vložení příslušné desky.

POZOR – Bezpečnostní pokyny k montáži!

Při montáži rámu a zasklení doporučujeme nosit ochranné rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv (nebezpečí poranění a zlomení!). Po kompletní montáži je třeba ještě jednou dotáhnout všechny šroubové spoje pomocí plochý nebo očkový klíč.

POZNÁMKA!

Výrobce neodpovídá za škody způsobené bouří, větrem, vodou a zatížením sněhem (**Doporučujeme v zimních měsících zbavit střechu sněhové zátěže**). Není poskytována záruka na náhradu následných škod a škod na majetku. Pokud se objeví viditelné poškození součástí, je nutné je vyměnit za originální náhradní díly.




Montážní videa

Pro nástavec na pařeniště jsme natočili vlastní montážní video.

Video je ideálním doplňkem k montážnímu návodu a montáž výrazně usnadňuje. Najdete ho **QR-kód** na titulní stránce. Díky tomu si můžete video při montáži prohlédnout přímo na místě pomocí mobilního telefonu nebo tabletu a vyjasnit si případné nejasnosti.

SEZNAM NÁŘADÍ:

K montáži jsou potřeba následující nástroje:

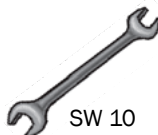

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A POJMŮ:

Následující symboly jsou použity v našem montážním návodu:



Pozor!
Důležité!



této
Součást



Součást bude
pohnulo!



Pořadí
montáže

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na výrobek uvedený v návodu poskytujeme roční záruku pro případ, že by náš výrobek vykazoval vady. Jednoletá lhůta začíná dnem převzetí výrobku zákazníkem. Podmínkou pro uplatnění záruky je řádná údržba v souladu s montážním návodem a používání výrobku v souladu s jeho určením. Samozřejmě vám během tohoto roku zůstávají zachována zákonná záruční práva.

Kromě toho vám poskytujeme 10letou záruku na hliníkové rámové díly podle následujících podmínek:

Záruční doba začíná dnem dodání, který je třeba doložit dokladem o koupi, jako je faktura, dodací list nebo kopie. Výluky ze záruky: Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení nebo poškození při přepravě, ani na škody způsobené vlivy prostředí, jako jsou kroupy, vítr nebo zatížení sněhem, a dále se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nedodržení montážního návodu a nesprávné instalace, použití neoriginálních materiálů, mechanického poškození, vlivu chemikálií, přírodních katastrof a jiných násilných vlivů. Výrobce neodpovídá za nepřímé následné škody a majetkové škody. Opravou se záruční doba neobnovuje ani neprodlužuje. Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu vyřízení záručních nároků. V případě uplatnění záruky, poruchy nebo potřeby náhradních dílů se prosím obraťte na svého prodejce.

Střecha chladičového boxu musí být v zimních měsících zbavena sněhu a ledu!

DŮLEŽITÉ POKYNY

KONTROLA SEZNAMU DÍLŮ

Důrazně doporučujeme zkontrolovat úplnost dílů rámu a desek s dvojitým žebrováním podle seznamu dílů.

S jistotou, že jsou k dispozici všechny díly, je zajištěna plynulá montáž a ušetříte si čas a starosti s případným nutným přerušením montáže.

POZOR:

Abychom co nejvíce vyloučili chybějící kusy, využíváme **nejmodernějších vážících technologií** a jednotlivé kroky balení jsou průběžně a beze zbytku sledovány přesnými kontrolami hmotnosti. Díky tomu můžeme v maximální možné míře vyloučit chybějící množství, ale i záměnu dílů.

Pokud by přesto došlo k poškození některé součásti během přepravy nebo by skutečně nějaká součást chyběla, zašleme ji co nejdříve.

POZNÁMKA:

Výrobce nebo dovozcem (importérem) je společnost GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Rakousko (dále také „výrobce“, „my“ nebo „nás“).

Máte-li dotazy týkající se montáže nebo samotného produktu, obraťte se prosím na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

REKLAMAČNÍ NÁROKY DVOJITÉ PROFILOVÉ DESKY

Někdy se může stát, že při sešívání kartonů s profilovými deskami dojde k mírnému poškození okrajů jednotlivých desek sešívačkou. Vezměte prosím na vědomí, že dvojitě profilové desky obvykle nemají uzavřené boční hrany, což je u nás jedinečnost.

Proto **kmenší poškození** (všechna ta, která nejsou viditelná buď po zasunutí do hliníkových profilů, nebo po nasazení plastových spon – tedy **nnevýčnávají dále než cca 7 mm** do desky) **mdůvod k reklamaci**, protože tím není narušena ani funkce, ani vzhled.

EV **Výměna** takových desek je **možné pouze po vrácení původních desek** !

Seznamy dílů

Nástavba na pařeniště 119 x 77 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101018	Profil nahoře/dole	677 mm	4
	101279	Profil nahoře/dole	1102 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101251	Střešní pant	1102 mm	1
	101230	Okenní pant	574 mm	4
	101321	Boční profil okna	693 mm	4
	101342	Středový hřebenový/ opěrný profil	677 mm	1

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		3
	200121	Kryt		8
	200131	Stojan		2
	200141	Destička pro stojánek		2
	200151	Úhelník		4
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		2

Dvojité profilové desky

		Stěnová deska	160 x 925 mm	2
		Stěnová deska	160 x 1125 mm	2
		Komůrková deska okna	543 x 933 mm	2

šrouby

	690509	Šroub M6x12	40
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	4
	690547	Matice M6	44
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	8
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

Nástavba na pařeniště 119 x 99 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101272	Profil nahoře/dole	902 mm	4
	101279	Profil nahoře/dole	1102 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101251	Střešní pant	1102 mm	1
	101230	Okenní pant	574 mm	4
	101328	Boční profil okna	918 mm	4
	101349	Středový hřebenový/ opěrný profil	902 mm	1

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		3
	200121	Kryt		8
	200131	Stojan		2
	200141	Destička pro stojánek		2
	200151	Úhelník		4
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		2

Dvojité profilové desky

		Stěnová deska	160 x 925 mm	2
		Stěnová deska	160 x 1125 mm	2
		Komůrková deska okna	543 x 933 mm	2

šrouby

	690509	Šroub M6x12	40
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	4
	690547	Matice M6	44
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	8
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

Nástavba na pařeniště 150 x 77 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101018	Profil nahoře/dole	677 mm	4
	101286	Profil nahoře/dole	1415 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101237	Okenní pant	730 mm	4
	101321	Boční profil okna	693 mm	4
	101342	Středový hřebenový/ opěrný profil	677 mm	1
	101258	Střešní pant	1415 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	2

Dvojité profilové desky

		Stěnová deska	160 x 700 mm	6
		Komůrková deska okna	700 x 705 mm	2

Nástavba na pařeniště 150 x 99 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101272	Profil nahoře/dole	902 mm	4
	101286	Profil nahoře/dole	1415 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101237	Okenní pant	730 mm	4
	101328	Boční profil okna	918 mm	4
	101349	Středový hřebenový/ opěrný profil	902 mm	1
	101258	Střešní pant	1415 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	2

		Stěnová deska	160 x 925 mm	2
		Stěnová deska	160 x 700 mm	4
		Komůrková deska okna	700 x 933 mm	2

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		3
	200121	Kryt		8
	200131	Stojan		2
	200141	Destička pro stojánek		2
	200151	Úhelník		4
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		2

šrouby

	690509	Šroub M6x12	40
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	4
	690547	Matice M6	44
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	8
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		3
	200121	Kryt		8
	200131	Stojan		2
	200141	Destička pro stojánek		2
	200151	Úhelník		4
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		2

šrouby

	690509	Šroub M6x12	40
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	4
	690547	Matice M6	44
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	12
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

Seznamy dílů

Nástavba na pařeniště 195 x 77 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101018	Profil nahoře/dole	677 mm	4
	101293	Profil nahoře/dole	1865 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101244	Okenní pant	955 mm	4
	101321	Boční profil okna	693 mm	4
	101342	Středový hřebenový/ opěrný profil	677 mm	1
	101265	Střešní pant	1865 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	2
	101216	Okenní příčka	693 mm	2

		Stěnová deska	160 x 700 mm	2
		Stěnová deska	160 x 925 mm	4
		Komůrková deska okna	447 x 705 mm	4

Nástavba na pařeniště 195 x 99 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101272	Profil nahoře/dole	902 mm	4
	101293	Profil nahoře/dole	1865 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101244	Okenní pant	955 mm	4
	101328	Boční profil okna	918 mm	4
	101349	Středový hřebenový/ opěrný profil	902 mm	1
	101265	Střešní pant	1865 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	2
	101223	Okenní příčka	918 mm	2

		Stěnová deska	160 x 925 mm	6
		Komůrková deska okna	447 x 933 mm	4

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		3
	200121	Kryt		8
	200131	Stojan		2
	200141	Destička pro stojánek		2
	200151	Úhelník		4
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		2

šrouby

	690509	Šroub M6x12	40
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	4
	690547	Matice M6	44
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	12
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16


NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		3
	200121	Kryt		8
	200131	Stojan		2
	200141	Destička pro stojánek		2
	200151	Úhelník		4
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		2

	690509	Šroub M6x12	40
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	4
	690547	Matice M6	44
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	12
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

Krok 1 – Montáž podlahového rámu

KROK 1 – Montáž spodního rámu

V prvním kroku se z obou podélných a příčných profilů „profil nahoře/dole“ sestaví spodní rám.

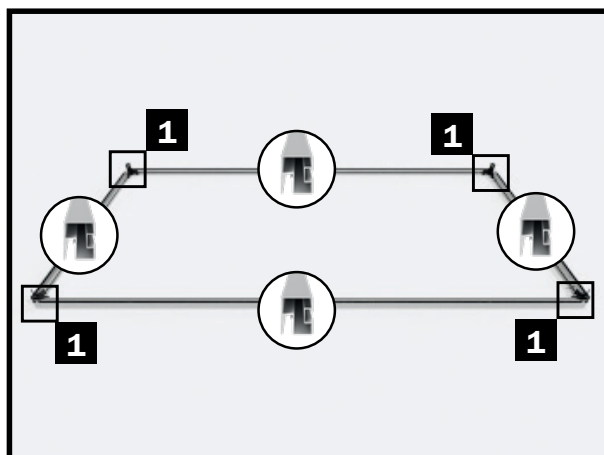

1a




Položte čtyři profily spodního rámu. Vezměte si čtyři šrouby M6x12 mm a čtyři matice M6. **ADBEJTE NA TO, ABY VYTVAROVANÉ „U“ SMĚŘOVALO NAHORU!**

1b



Do šroubovací drážky profilů vložte vždy dva šrouby M6x12 mm.

1c

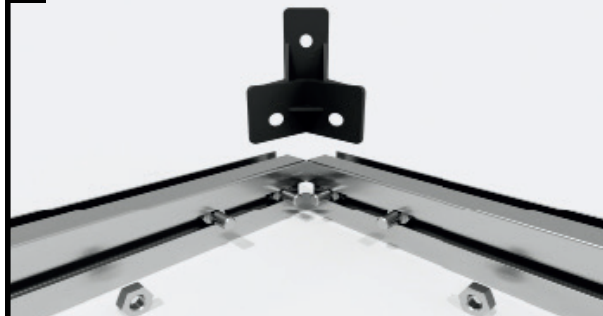

Složte oba profily tak, aby se jejich rohy stýkaly. Vezměte si rohový spoj.

1d



Nasuňte rohový spoj tak, aby jeden šroub M6x12 mm vyčníval z každé ramena rohového spoje.

1e

Vnější pohled



Znovu zkontrolujte, zda se profily přesně stýkají v rozích.

1f








Rohový spoj pevně přišroubujte maticemi M6. Tyto kroky opakujte u zbývajících tří rohů.

Krok 2 – Montáž rohových sloupků

KROK 2 – Montáž rohových sloupků

V montážním kroku 2 se na čtyřech rozích namontují rohové profily.

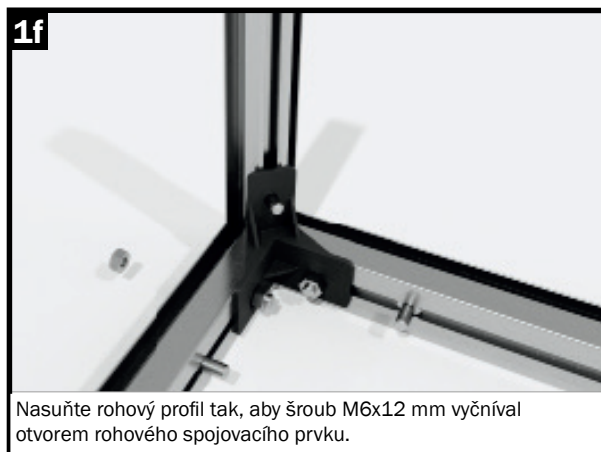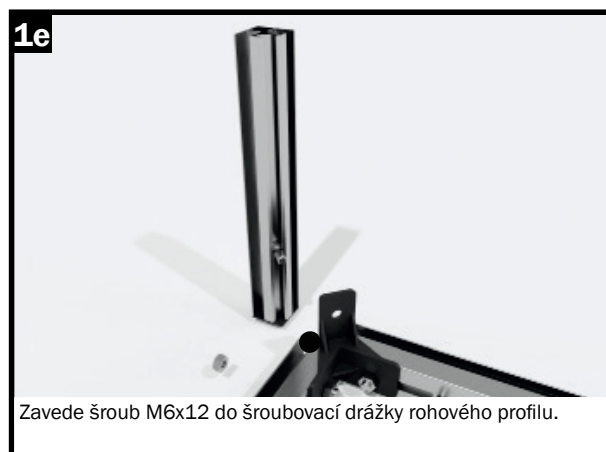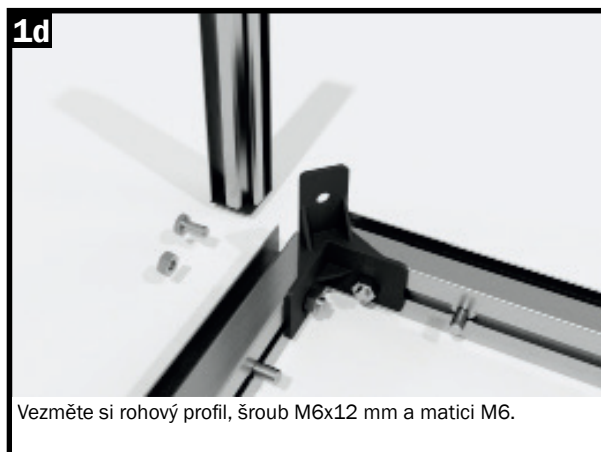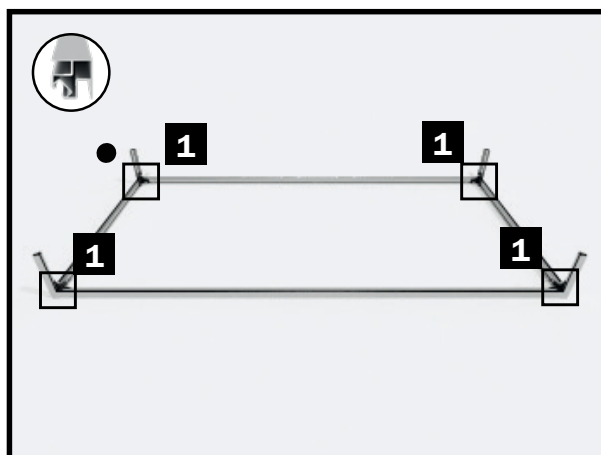

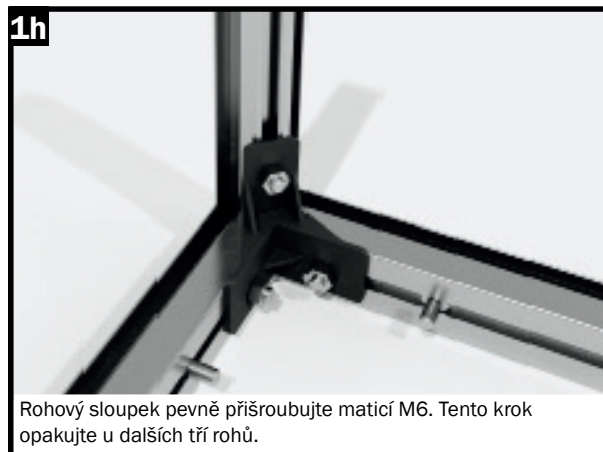

KROK 3 – Zasklení bočních stěn

V montážním kroku 3 se do bočních stěn vkládají dvojité profilové desky.

Při montáži desek s dvojitým žebrem dbejte na to, aby byla správně orientována vnitřní a vnější strana. Vnější strana je opatřena buď nápisem, nebo fólií.



! DŮLEŽITÉ

Desky W(výška 160 mm) (výška 160 mm) jsou na obou stranách stabilizovány proti UV záření a **mlže je proto libovolně montovat!**



POZNÁMKA

Od délky stěny 119 cm jsou dvojité profilové desky dělené a uprostřed spojeny spojovacím profilem.

U kratších desek proto odpadají následující montážní kroky 2a a 2b.

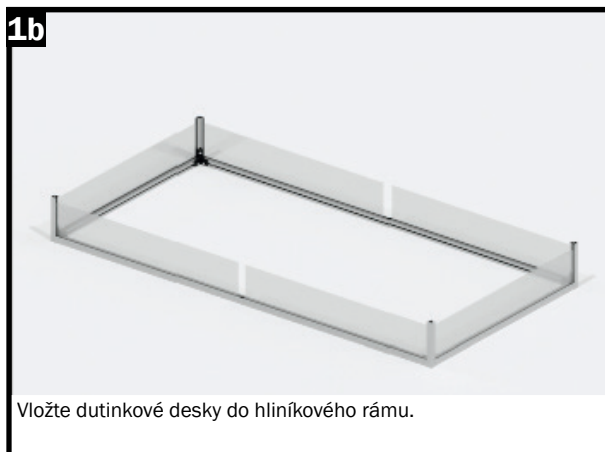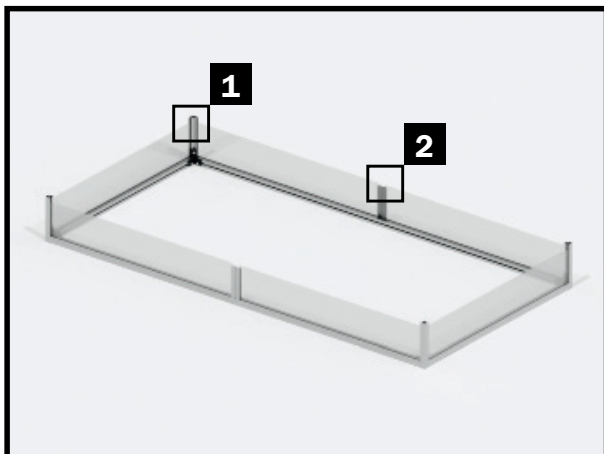

Krok 4 – Upevnění horních profilů stěn


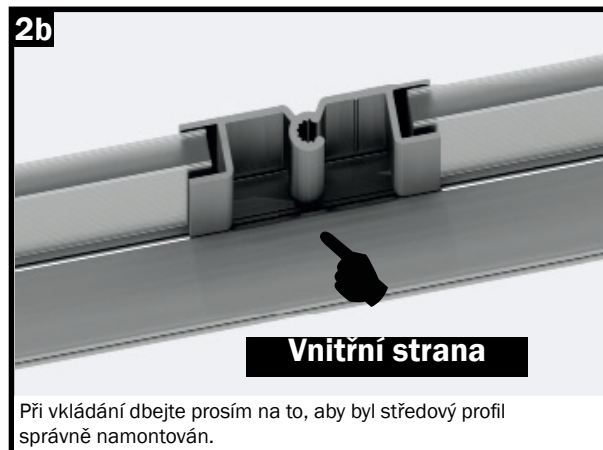
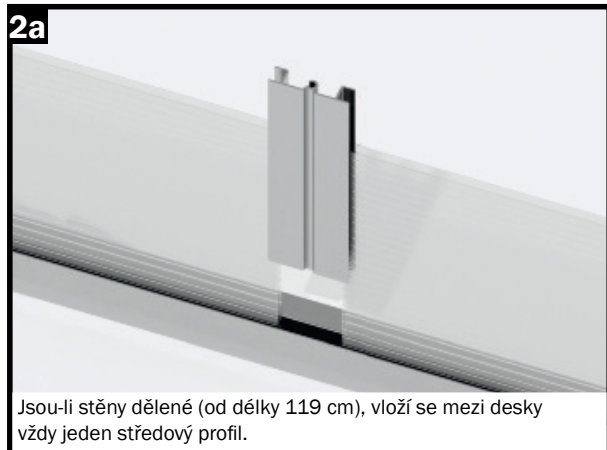


KROK 4 – Upevnění horních stěnových profilů

V kroku 4 montáže se připevňují horní profily nástavce na pařeniště.

POZNÁMKA:

Na dlouhou stranu pařeniště se později připevní ještě opěrný profil.
Vezměte proto na vědomí, že do delšího profilu se na každém konci zasunou dva šrouby M6x12 mm.

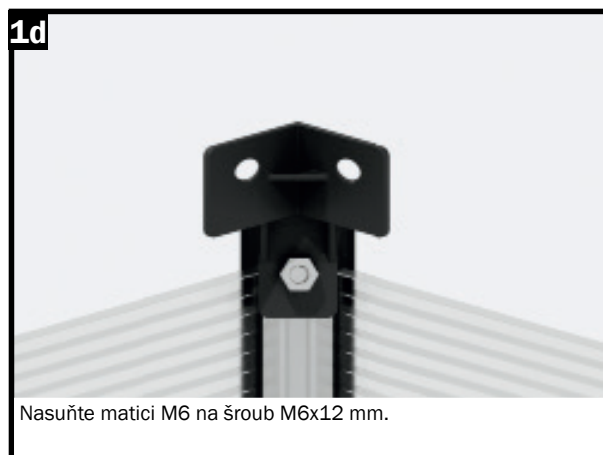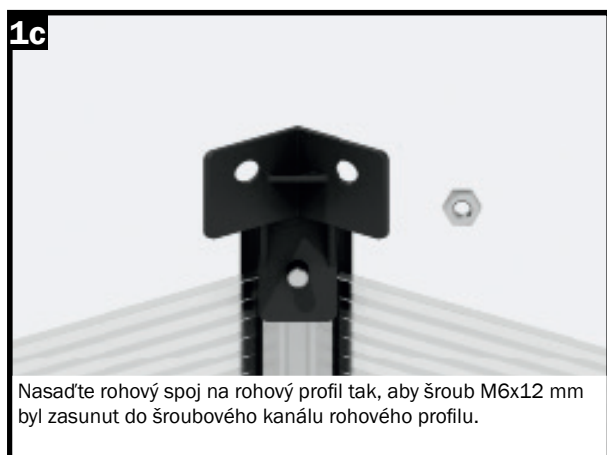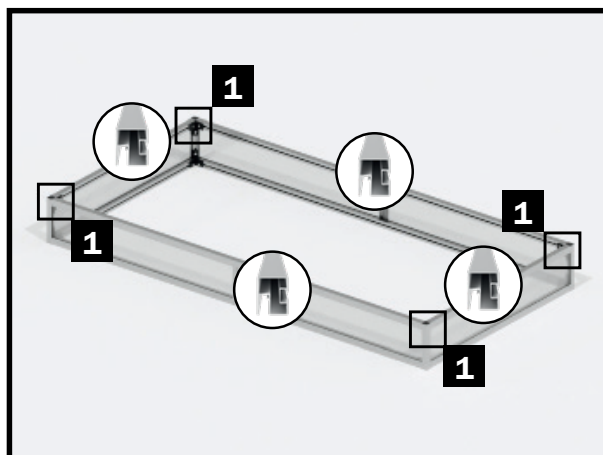

Krok 4 – Upevnění horních profilů stěn

1e



Vyrovnejte rohový spoj ve výšce tak, aby zadní strana lícovala s rohovým profilem. Matici M6 utáhněte napůl.

1f



Vezměte krycí čepičku.

1g



Nasaďte krytku na rohový profil. Tyto kroky opakujte u zbývajících tří rohů.

1h



Vezměte si jeden z **kratších!!** horních profilů, šroub M6x12 mm a matici M6.


Dbejte na to, aby tvarované „U“ směřovalo dolů!

1i



Zaved'te šroub M6x12 mm do šroubovací drážky horního profilu.

1j

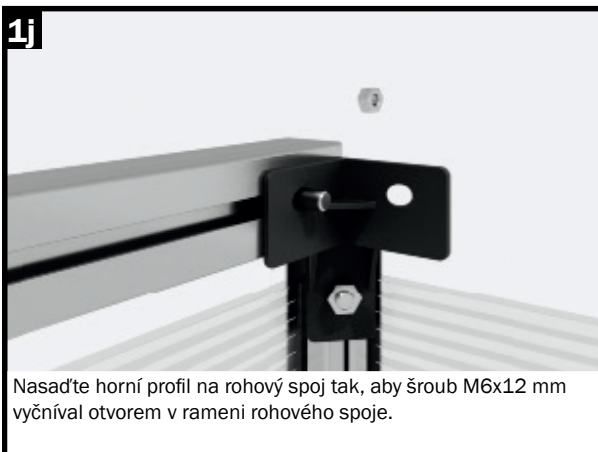

Nasaďte horní profil na rohový spoj tak, aby šroub M6x12 mm vyčníval otvorem v rameni rohového spoje.






1k



Vyrovnejte horní profil tak, aby vzadu přesně lícovál s rohem rohového spojovacího prvku. Matici M6 pevně utáhněte.

TentoTento krok zopakujte na druhém konci profilu.



Krok 4 – Upevnění horních profilů stěn

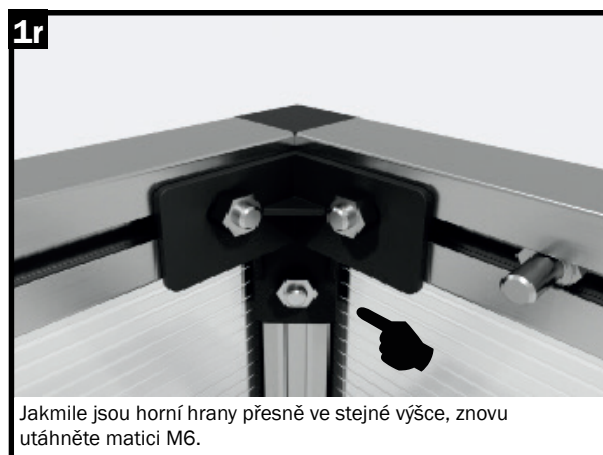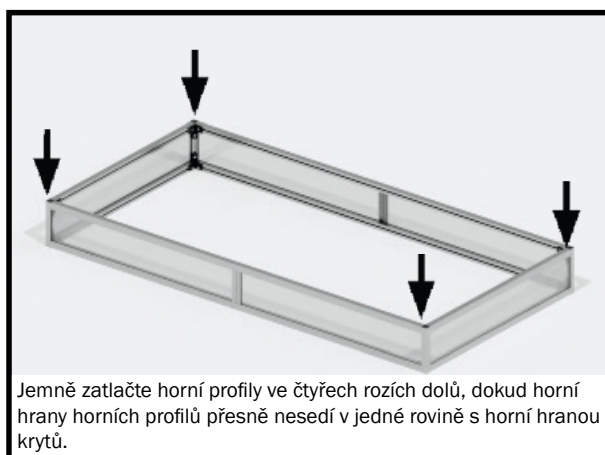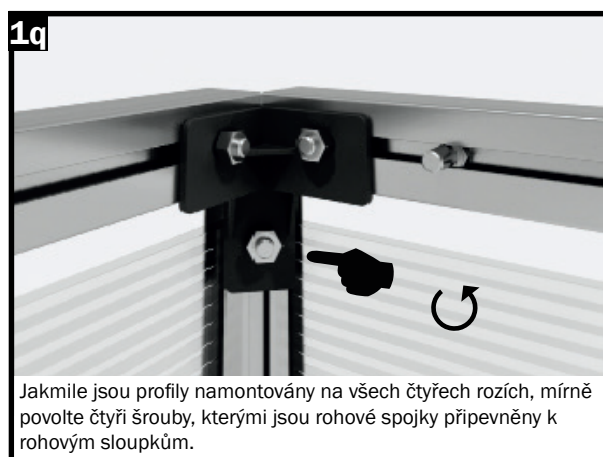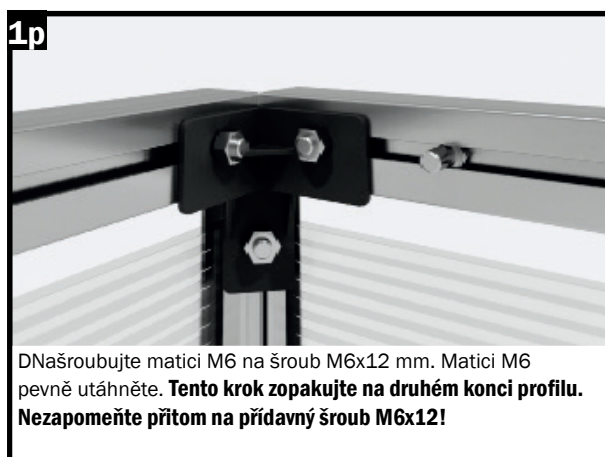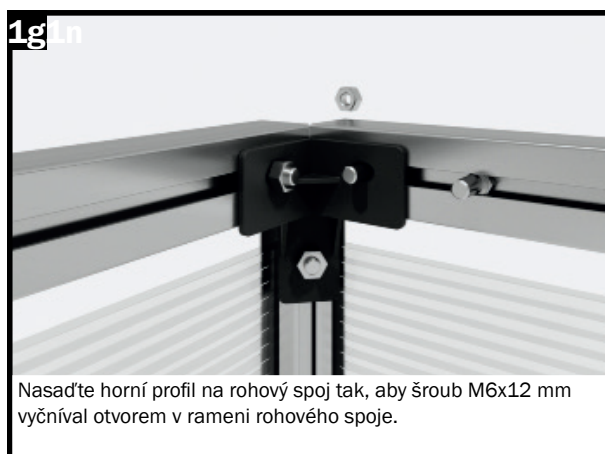


KROK 5 – Montáž profilu pro opření okna

V montážním kroku 5 se profil pro oporu okna připevní k skleníku.


Je důležité, aby montáž proběhla přesně uprostřed!

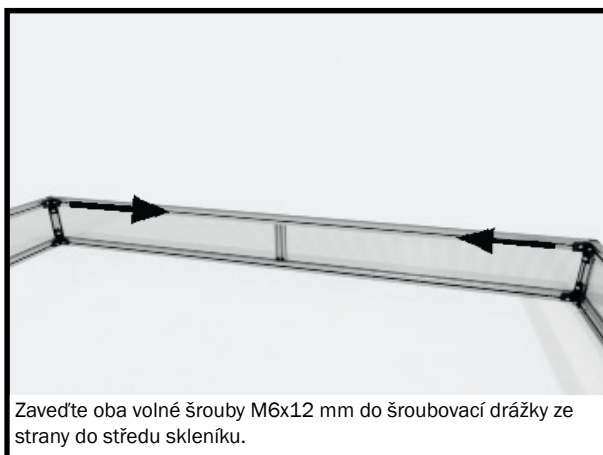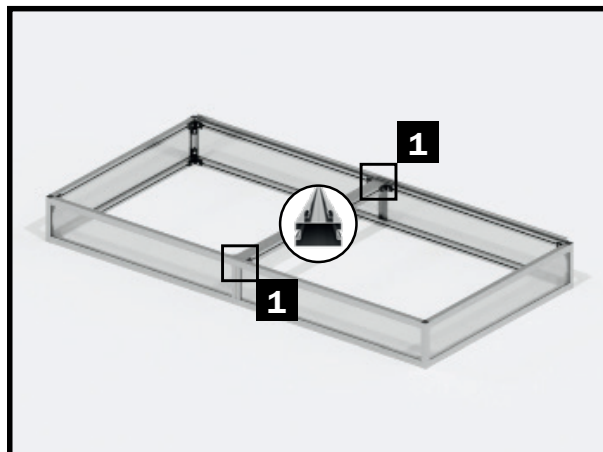


Zaved'te oba volné šrouby M6x12 mm do šroubovací drážky ze strany do středu skleníku.

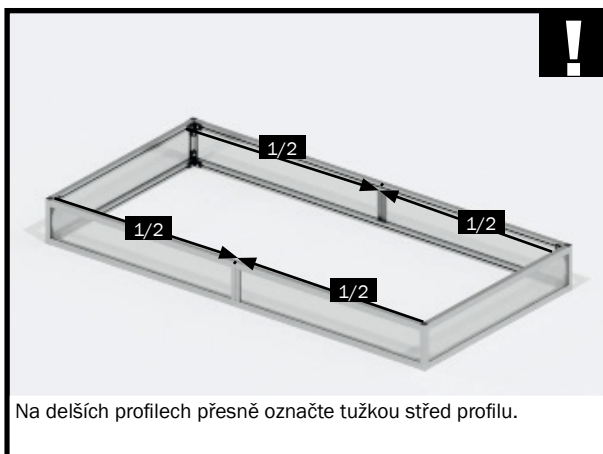


Na delších profilech přesně označte tužkou střed profilu.

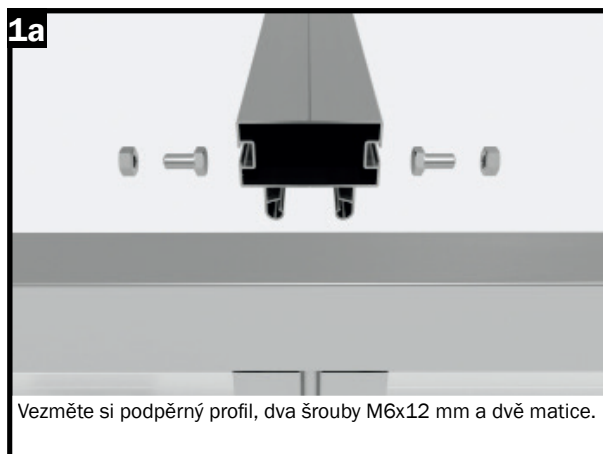

Vezměte si podpěrný profil, dva šrouby M6x12 mm a dvě matice.







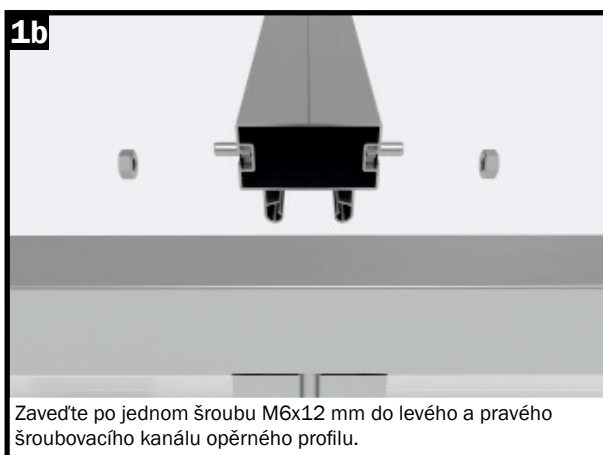


Zaved'te po jednom šroubu M6x12 mm do levého a pravého šroubovacího kanálu opěrného profilu.

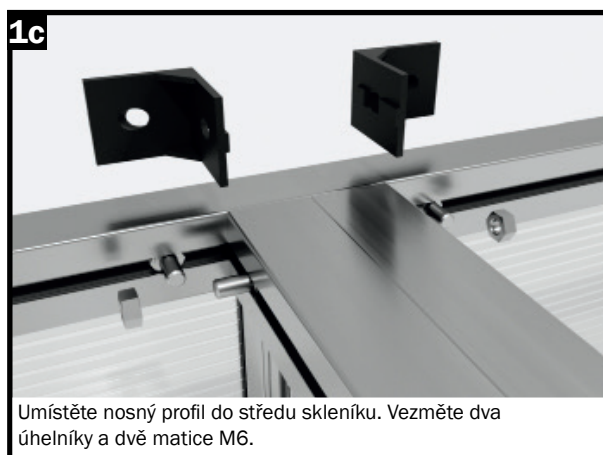

Umístěte nosný profil do středu skleníku. Vezměte dva úhelníky a dvě matice M6.

Krok 5 – Montáž opěrného profilu okna a střešního pantu

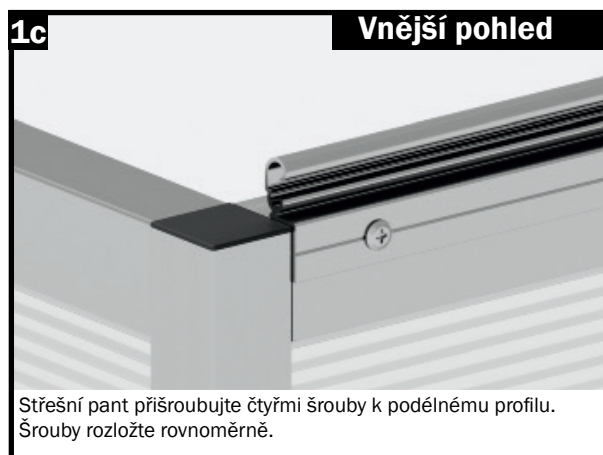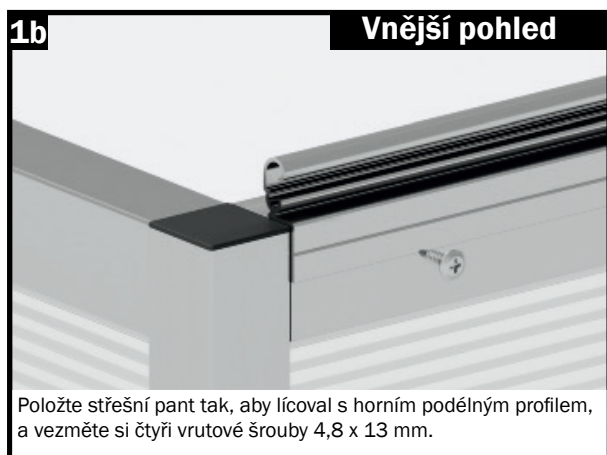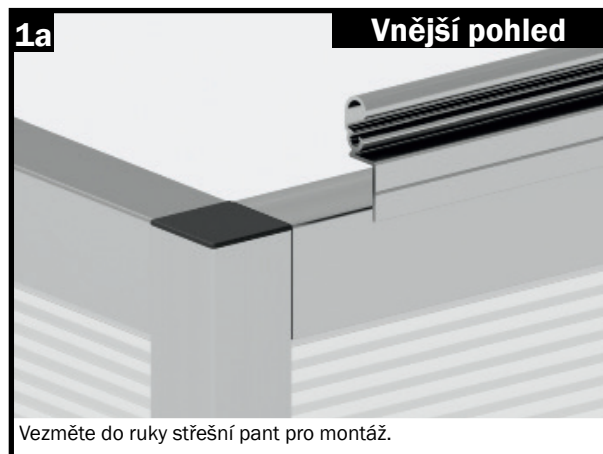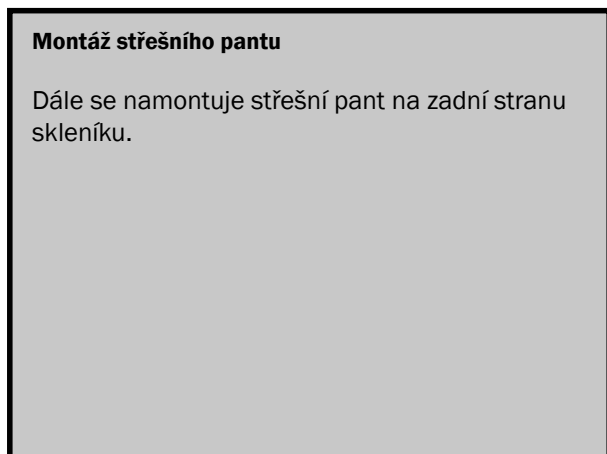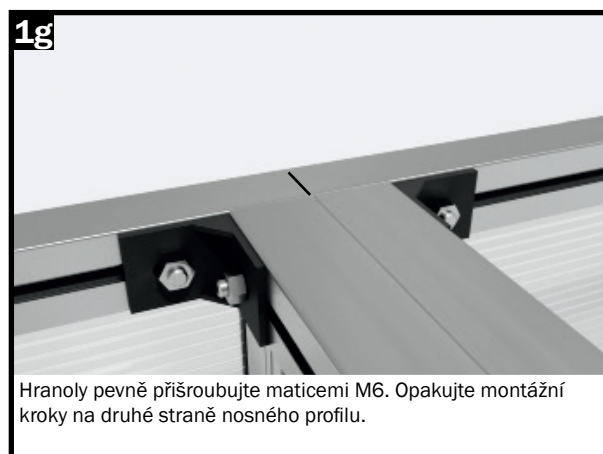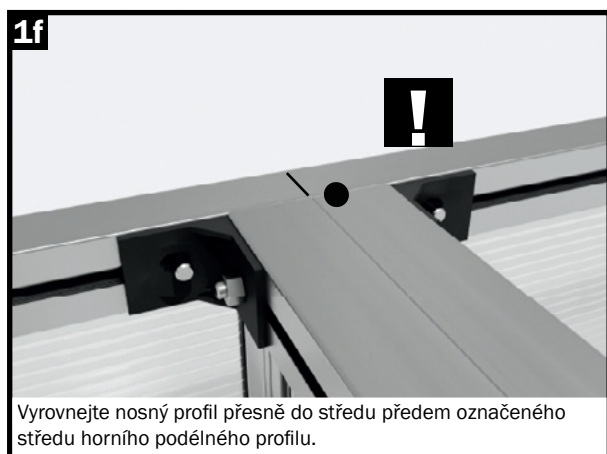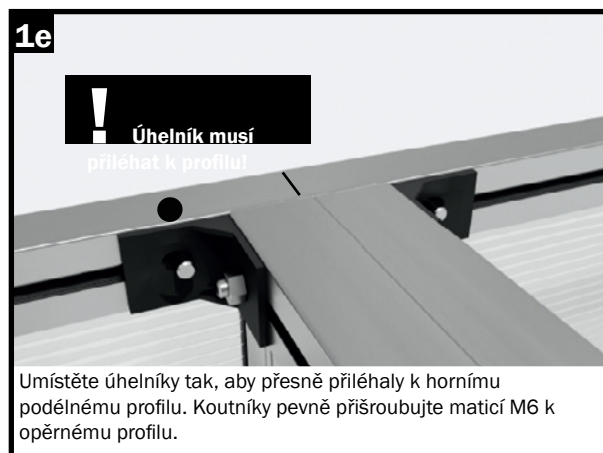








KROK 6 – Sestavení a montáž oken

V montážním kroku 6 se sestaví okenní křídla a osadí se sklem.
Následně se okna osadí.









POZNÁMKA




U pařenišť o délce 195 cm se do okna navíc vkládá okenní příčka. Montáž je znázorněna na obrázku 2.

Tyto kroky se u modelů o délce 119 cm a 150 cm neprovádějí!

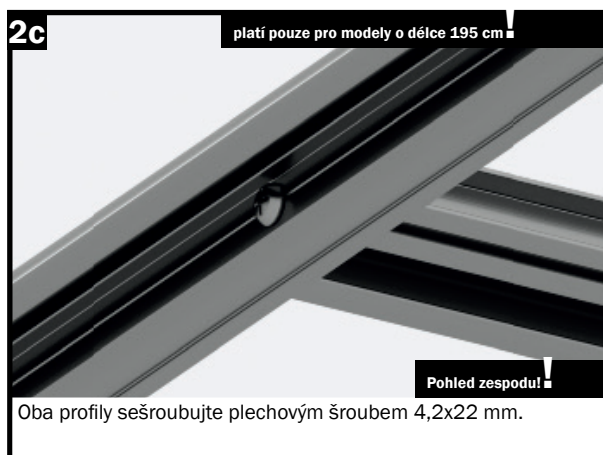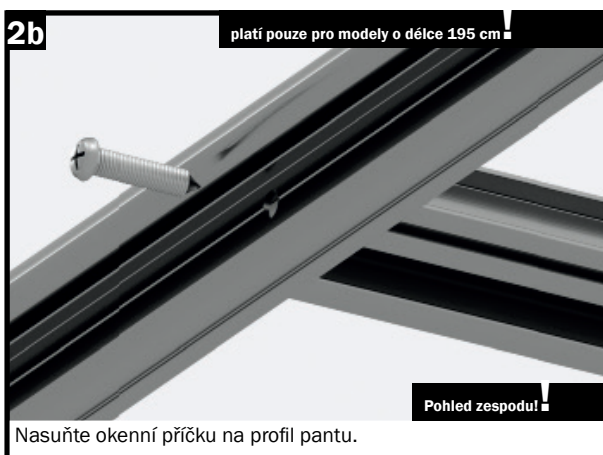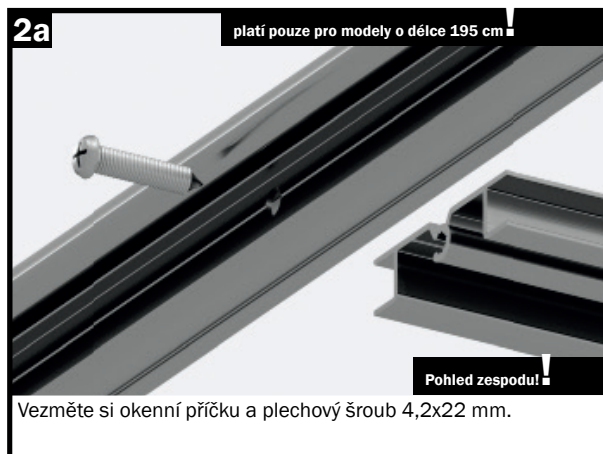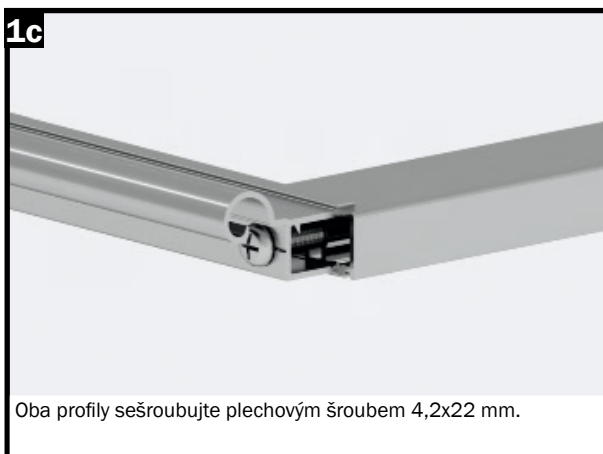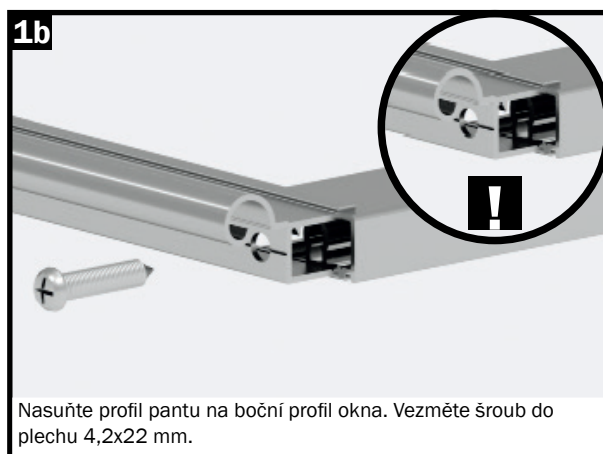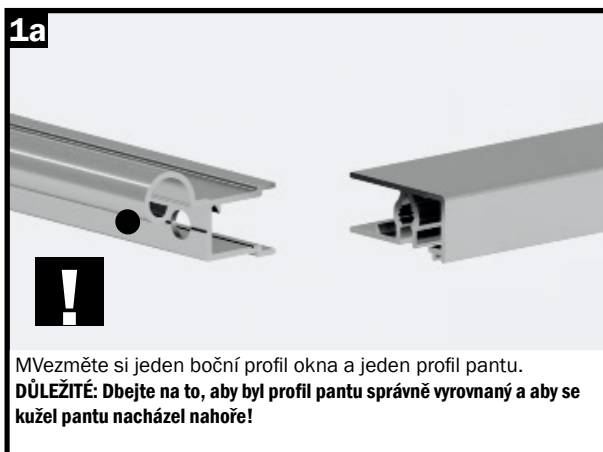
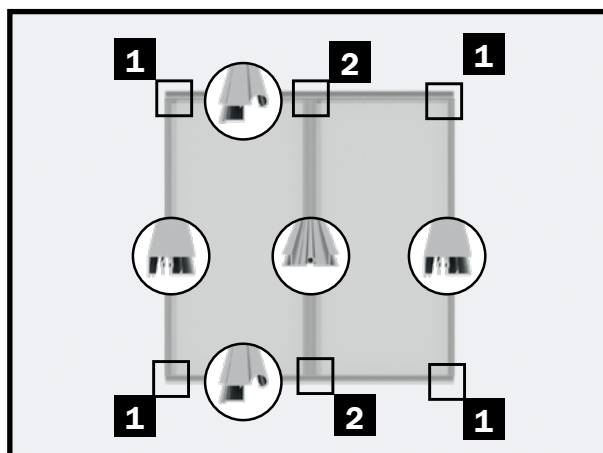




Krok 6 – Sestavení a montáž oken

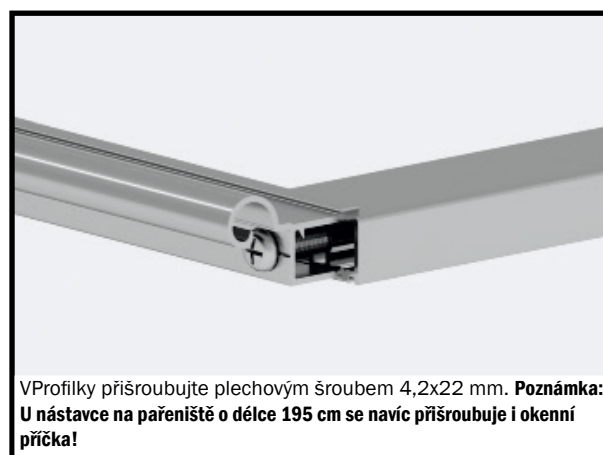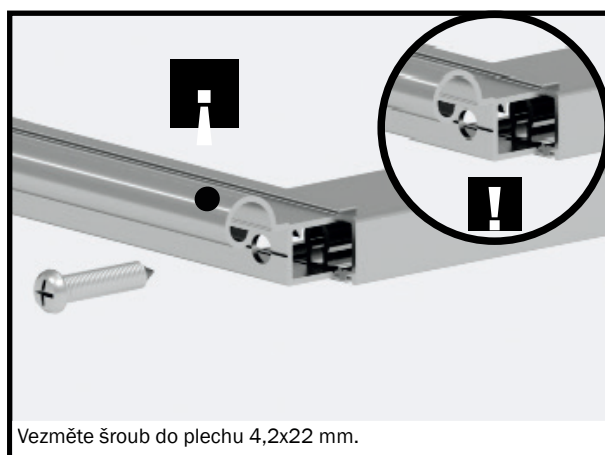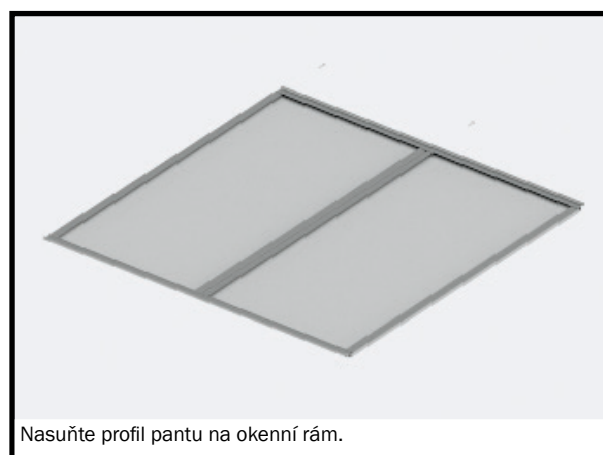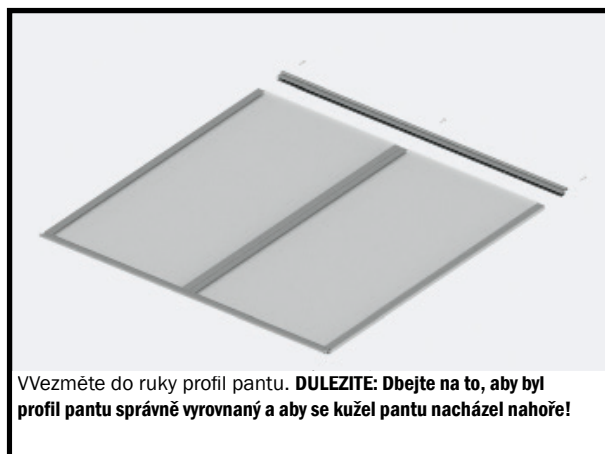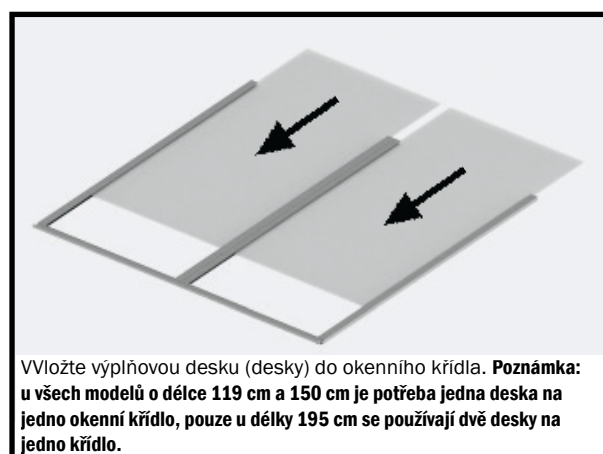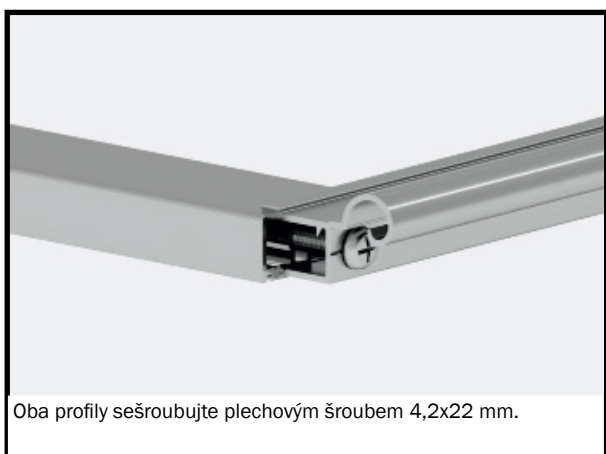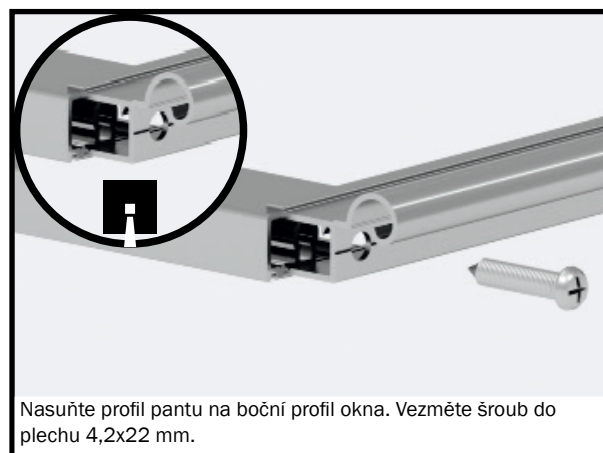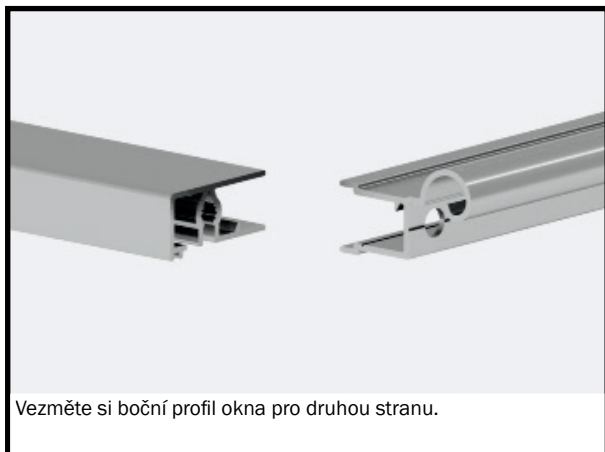

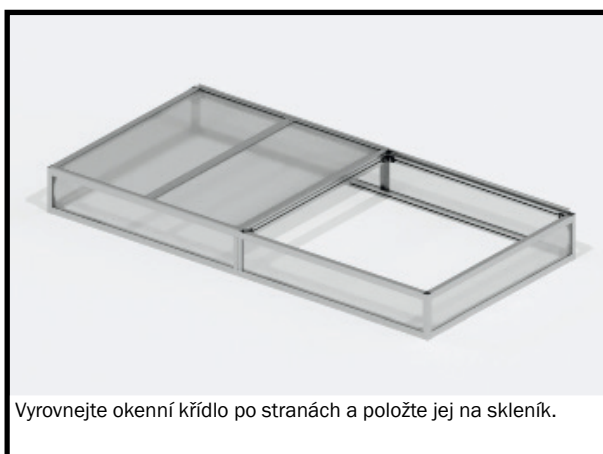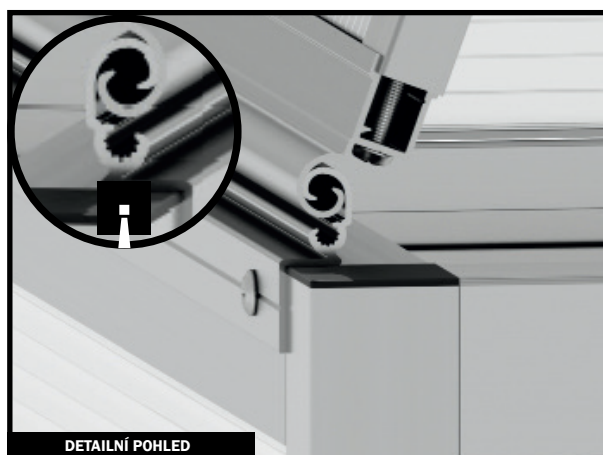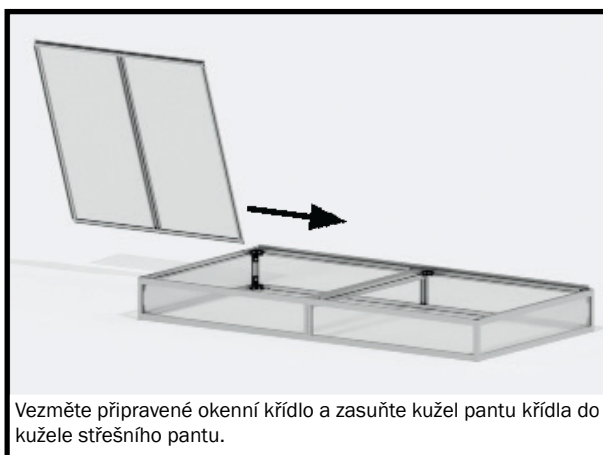

Krok 6 – Sestavení a montáž oken

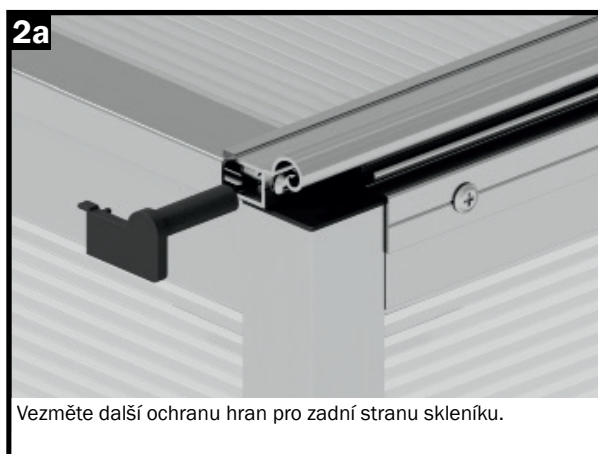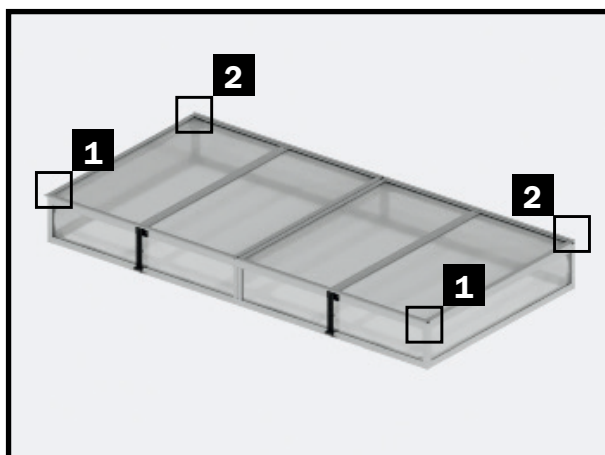

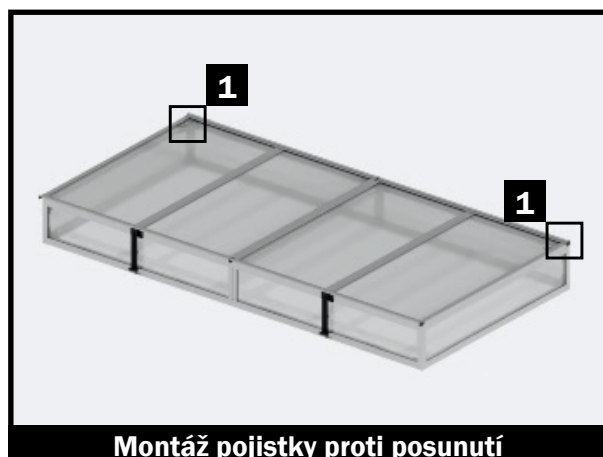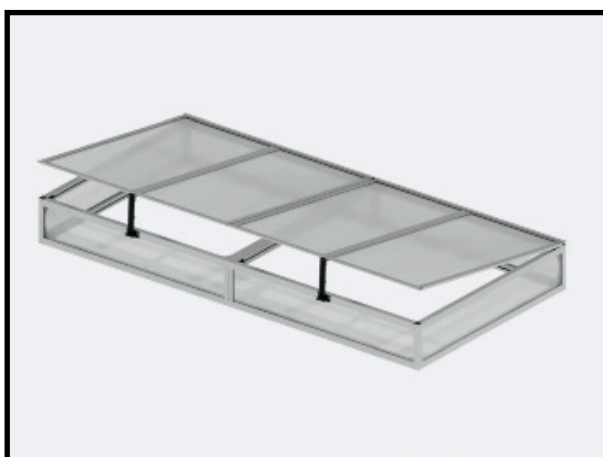



Zajištění proti posunutí zabráňuje nekontrolovanému posunutí okenního křídla směrem ven při běžném používání skleníku.

POZNÁMKA:

Zajištění proti posunutí se přišroubuje přímo k profilové desce.

Za tímto účelem vyvrtejte vlevo a vpravo na okenním křídle dva otvory o průměru 7 mm skrz desku s příčkami.

Rozměry najdete na přiloženém nákresu.

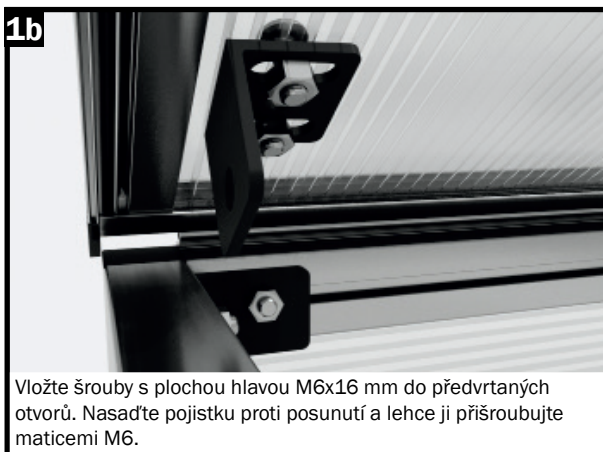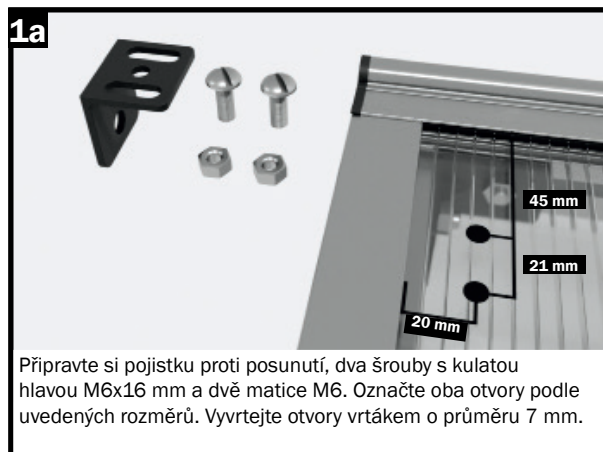


POZNÁMKA

Zajištění proti posunutí je opatřeno podélnými otvory, aby bylo možné jej optimálně nastavit.


Jednoduše opatrně zatlačte okenní křídlo směrem ke středu, dokud nenarazí na ochranu hrany.

Poté seřídte pojistku proti posunutí a šrouby opatrně utáhněte.


Krok 6 – Sestavení a montáž oken

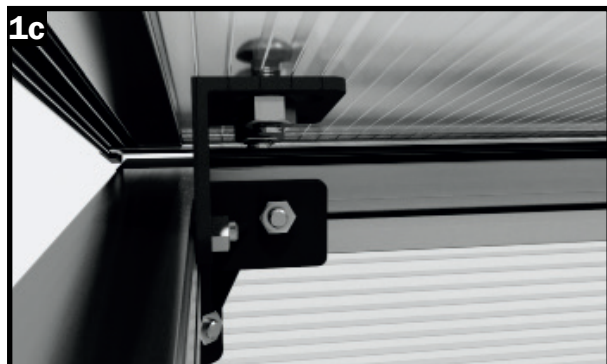

Poté, co bylo okenní křídlo přesně vyrovnáno, nastavte pojistku proti posunutí tak, aby přesně přiléhala k hornímu hliníkovému profilu skleníku.

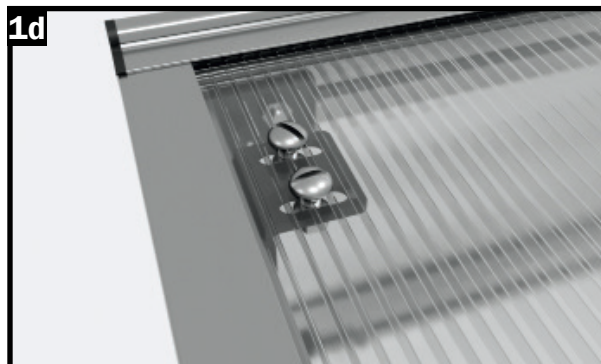

Matice M6 opatrně utáhněte tak, aby se pojistka proti posunutí nemohla posunout. Po zavření okenního křídla je dosaženo jeho optimální polohy.

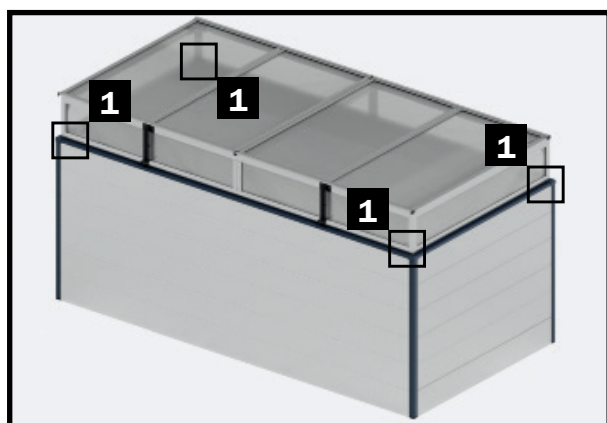


Nasazení na vyvýšený záhon

NASAZENÍ SKLENÍKU NA VYVÝŠENÝ ZÁHON


Nyní se skleník nasadí na vyvýšený záhon a pomocí upevňovacích svorek se ve čtyřech rozích dvakrát přišroubuje.

! POZNÁMKA:


Pokud jste se rozhodli pro vyvýšený záhon bez ochrany proti slimákům, vnitřní hrana nástavce skleníku zasahuje asi 5 mm do vyvýšeného záhonu.

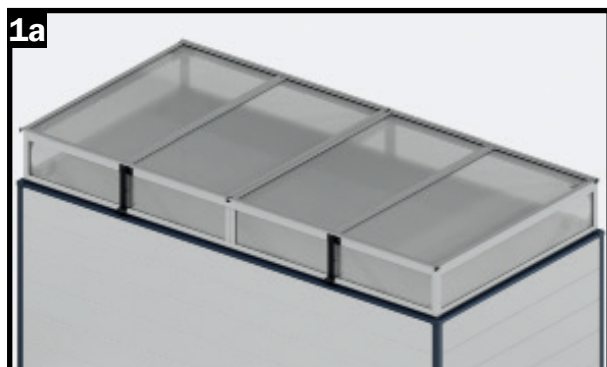


Umístěte připravený nástavec na hliníkový vyvýšený záhon a vyrovnejte jej tak, aby byl umístěn uprostřed vyvýšeného záhonu.

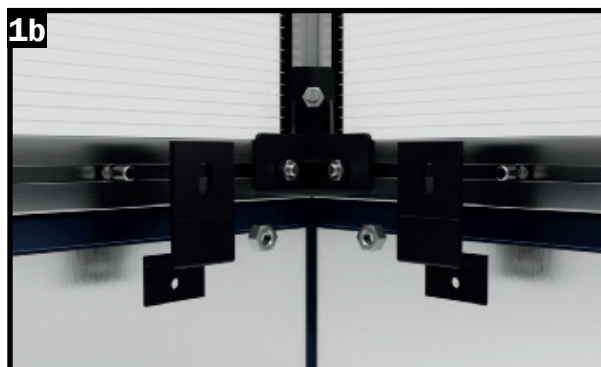

Vezměte si dvě upevňovací svorky a dvě matice M6.

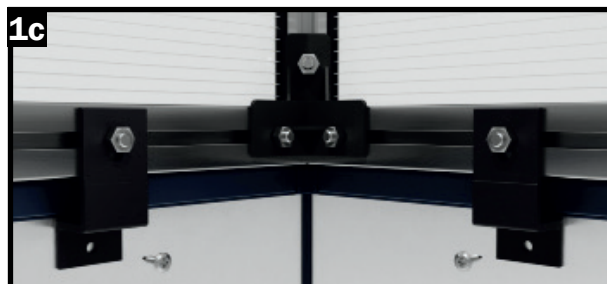

Nasuňte upevňovací svorky na šrouby M6x12 mm. Umístěte je ve vzdálenosti asi 10 cm od rohu. Vyrovnejte nástavec tak, aby upevňovací svorky přiléhaly k vyvýšenému záhonu. Upevněte upínací svorky maticemi M6. Vezměte si dva samořezný šrouby do plechu 4,8x13 mm.

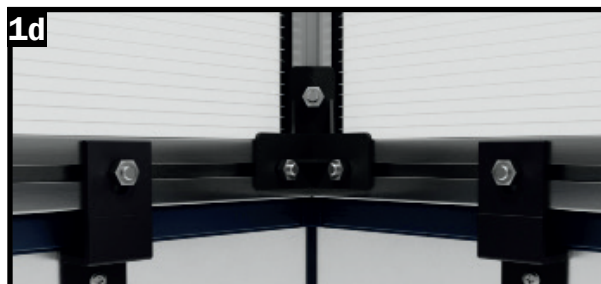

Pevně přišroubujte upevňovací svorky k vyvýšenému záhonu. Stejným způsobem postupujte i u ostatních rohů. Nejlepší je pokračovat vždy s diagonálně protilehlým rohem.