


MONTERINGSVEJLEDNING

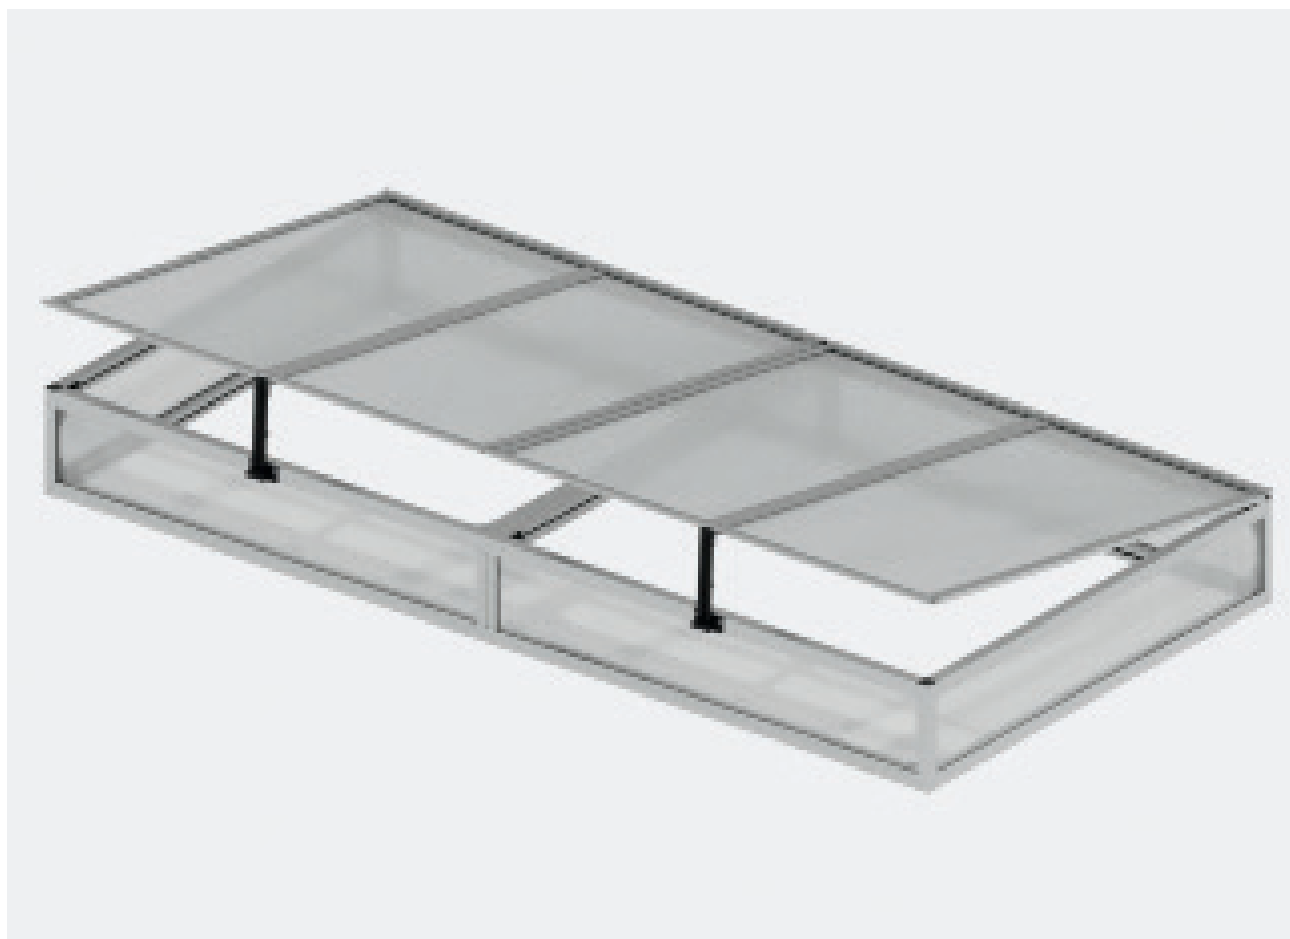

MISTBÆNK

Bredde 77 cm eller 99 cm



Læs venligst vejledningen **igennem** før monteringen.

Monterings- og sikkerhedsinstruktioner (kort opsummeret)

Kære kunde,

Dette omhyggeligt konstruerede produkt tilhører nu dig. Det er fremstillet af mennesker, for hvem præcision er en stolt tradition. Det kompakte design muliggør hurtig montering. Det kan anvendes på mange måder.

Vi forbeholder os retten til videreudvikling, i henhold til den tekniske udvikling.

Vi beder om forståelse for, at dette kan medføre mindre afvigelser fra illustrationer og beskrivelser. Vi ønsker dig al mulig succes med din nye pryd i haven.

BEMÆRK VENLIGST:

Inden montering kontrolleres aluminiumsprofilerne samt antal og mål.

Før monteringen kontrolleres reservedelslisten for mangler.

Vi påtager os ikke ekstra omkostninger eller kompensation for eventuelt hyrede montagefirmaers stilstand, som følge af en ikke-udført kontrol.

Kontakt os venligst, hvis du har behov for reservedele. Oplys os varenummeret på den del, du skal bruge. Vi forsøger at hjælpe dig så hurtigt som muligt.

Bemærk venligst, at termopladerne har en inderside og en yderside. Den folierede side eller siden mærket med påskriften „aussen“ har en UV-beskyttelsesbelægning. For at undgå forveksling, fjernes folien først efter montering af den respektive plade.

FARE – Sikkerhedsanvisninger ved montering.

Vi anbefaler anvendelse af beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og sikkerhedssko ved montering af ramme og plader (fare for skader og brud). Efter opsætningen er gennemført, skal alle skrueforbindelse efterspændes med en gaffelnøgle eller ringnøgle.

BEMÆRK.

Producenten er ikke ansvarlig for storm-, vind-, vand- og snebelastningsskader (**Vi anbefaler, at sneen fjernes fra taget i vintermånederne**). Heraf opståede skader og økonomiske tab, dækkes ikke af garantien. Ved synlige skader på komponentet skal disse udskiftes med originale reservedele.

VÆRKTØJSLISTE:

Følgende værktøj er nødvendige til opsætning:



FORKLARING AF SYMBOLER OG UDTRYK:

Følgende symboler anvendes i denne opsætningsvejledning.



Advarsel.
Vigtigt.



denne
komponent



komponent
bevæges.



Monterings-
rækkefølge

BESTEMMELSER vedr. reklamationsret:

Du har 2 års reklamationsret på produktet beskrevet i vejledningen, hvis vores produkt skulle være defekt eller have mangler ved levering. Den toårige periode begynder, når kunden modtager varen. En forudsætning for at reklamationsretten er gældende, er at fejlen eller manglen var tilstede da produktet blev leveret og at vedligeholdelse er sket i overensstemmelse med opsætningsvejledningen, samt at produktet er korrekt anvendt. Derudover giver vi 10 års garanti på aluminium-rammedele i henhold til følgende betingelser:

Garantiperioden begynder på leveringsdagen, hvilket skal kunne dokumenteres med dokumenter, såsom faktura, følgeseddel eller kopi.

Udelukkelse: Garantiperioden gælder ikke for naturlig slid eller transportskader samt skader forårsaget af vejrlig, sæson, hagl, vind eller sne.

Ej heller for skader forårsaget som følge af manglende overholdelse af anvisningerne i opsætningsvejledningen og ikke faglig montering.

anvendelse af uoriginale dele, mekaniske skader, påvirkning ved kemikalier, naturkatastrofer og force majeure. Producenten er ikke ansvarlig for indirekte følgeskader og økonomiske tab. Reparation fornyer eller forlænger ikke garantiperioden. Producenten forbeholder sig retten til at bestemme, hvordan garantibestemmelser skal fortolkes. I tilfælde af at du vil reklamere skader, funktionsfejl eller har behov for reservedele bedes du kontakte din forhandler.

Taget på din mistbænk skal ryddes for sne og is i vintermånederne.

VIGTIGE OPLYSNINGER

KONTROLLER STYKLISTEN

Det er yderst vigtigt at kontrollere om leveringen, jvf. styklisten i denne opsætningsvejledning, er komplet, herunder rammens dele samt polycarbonat-pladerne.

En komplet levering sikrer dig en opsætning uden problemer og samtidigt undgår du tidsspilde og besvær, hvis opsætningen skal afbrydes pga. manglende eller beskadigede dele.

BEMÆRK:

For at undgå fejlmængder, anvender vi **de nyeste metoder til afvejning** og de enkelte pakke-trin overvåges **konstant med nøjagtig vægtkontrol**. På den måde kan vi stort set udelukke fejlmængder og forkerte dele. Hvis der alligevel skulle blive leveret dele der er beskadiget under transporten eller der mangler dele, eftersender vi de defekte eller manglende dele hurtigst muligt.

HUSK:

For din egen skyld, beder vi dig kun at sende os én besked vedrørende dele der skal eftersendes. Så kan vi sende det hele samlet i en sending. Kontroller alle drivhusets dele, i henhold til styklisten og send **os venligst én e-mail**, hvor du angiver det nødvendige **antal**, de enkelte **varenumre** og **varebeskrivelsen**.

Dette sikrer, at du modtager alle de nødvendige dele til opsætningen og, at du kan gennemføre en hurtig og nem opsætning. hurtig og nem montering.

REKLAMATIONSKRAV POLYCARBONAT-PLADER

Ved hæftning af kartonerne med termopladerne, kan det ske, at enkelte **plader** bliver lettere **beskadiget i enderne på grund af hæfte-processen**.

Bemærk venligst, at de **polycarbonat-termoplader normalt ikke har lukkede sidekanter**, og at dette er unikt for vores produkter.

Derfor giver **mindre skader** (alle dem, der ikke længere er synlige, enten efter at de er sat ind i aluminiumsprofilerne eller efter at pladeholder-listerne er sat på – dvs. **ikke rager mere end ca. 7 mm** ind i pladen) **ikke nogen grund til at reklamere**, da hverken funktion eller udseende er forringet.

Ombytning af termoplader er **kun mulig, ved returnering af de originale termoplader**.

Styklister

Mistbænk 119 x 77 cm til højbed

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101018	Profil top/bund	677 mm	4
	101279	Profil top/bund	1102 mm	4
	101300	Hjørnestolpe-profil	196 mm	4
	101251	Hængselsprofil	1102 mm	1
	101230	Vindueshængselsprofil	574 mm	4
	101321	Vindues sideprofil	693 mm	4
	101342	Midter støtteprofil	677 mm	1

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholder beslag		8
	200111	Endedæksel - vindue		3
	200121	Dæksel til hjørnestolpe		8
	200131	Vinduesholder		2
	200141	Små plader til vinduesholdere		2
	200151	Vinkelbeslag		4
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		2

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160x700 mm	2
		Termoplade sidevæg	160x1125 mm	2
		Termoplade topvindue	543x705 mm	2

Skruer

	690509	Skrue M6 x 12	40
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16	4
	690547	Møtrik M6	44
	664753	Selvsikærende skrue 4,2 x 22 (vindue)	8
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13	16

Mistbænk 119 x 99 cm til højbed

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101272	Profil top/bund	902 mm	4
	101279	Profil top/bund	1102 mm	4
	101300	Hjørnestolpe-profil	196 mm	4
	101251	Hængselsprofil	1102 mm	1
	101230	Vindueshængsels profil	574 mm	4
	101328	Vindues sideprofil	918 mm	4
	101349	Midter støtteprofil	902 mm	1

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholder beslag		8
	200111	Endedæksel - vindue		3
	200121	Dæksel til hjørnestolpe		8
	200131	Vinduesholdere		2
	200141	Små plader til vinduesholdere		2
	200151	Vinkelbeslag		4
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		2

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160 x 925 mm	2
		Termoplade sidevæg	160x1125 mm	2
		Termoplade topvindue	543 x 933 mm	2

Skruer

	690509	Skrue M6 x 12	40
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16	4
	690547	Møtrik M6	44
	664753	Selvsikærende skrue 4,2 x 22 (vindue)	8
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13	16

Mistbæk 150x77 cm til højbed

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101018	Profil top/bund	677 mm	4
	101286	Profil top/bund	1415 mm	4
	101300	Hjørnestolpe-profil	196 mm	4
	101237	Vindueshængsel	730 mm	4
	101321	Vindues sideprofil	693 mm	4
	101342	Midter støtteprofil	677 mm	1
	101258	Hængselsprofil	1415 mm	1
	101195	Midterprofil	137 mm	2

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160x700 mm	6
		Termoplade topvindue	700 x 705 mm	2

Mistbæk 150x99 cm til højbed

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101272	Profil top/bund	902 mm	4
	101286	Profil top/bund	1415 mm	4
	101300	Hjørneprofil	196 mm	4
	101237	Vindueshængselsprofil	730 mm	4
	101328	Vindues sideprofil	918 mm	4
	101349	Midter støtteprofil	902 mm	1
	101258	Hængselsprofil	1415 mm	1
	101195	Midterprofil	137 mm	2

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160 x 925 mm	2
		Termoplade sidevæg	160x700 mm	4
		Termoplade topvindue	700 x 933 mm	2

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholder beslag		8
	200111	Endedæksel - vindue		3
	200121	Dæksel til hjørnestolpe		8
	200131	Vinduesholdere		2
	200141	Små plader til vinduesholder		2
	200151	Vinkelbeslag		4
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		2

Skruer

	690509	Skrue M6 x 12	40
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16	4
	690547	Møtrik M6	44
	664753	Selvsikærende skrue 4,2 x 22 (vindue)	8
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13	16

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholdere		8
	200111	Endedæksel - vindue		3
	200121	Dæksel til hjørnestolper		8
	200131	Vinduesholdere		2
	200141	Små plader til vinduesholdere		2
	200151	Vinkelbeslag		4
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		2

Skruer

	690509	Skrue M6 x 12	40
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16	4
	690547	Møtrik M6	44
	664753	Selvsikærende skrue 4,2 x 22 (vindue)	12
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13	16

Styklister

Mistbænk 195x77 cm til højbed

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101018	Profil top/bund	677 mm	4
	101293	Profil top/bund	1865 mm	4
	101300	Hjørnestolpeprofil	196 mm	4
	101244	Vindueshængselsprofil	955 mm	4
	101321	Vindues sideprofil	693 mm	4
	101342	Midter støtteprofil	677 mm	1
	101265	Hængselsprofil	1865 mm	1
	101195	Midter støtteprofil	137 mm	2
	101216	Vinduessprosse	693 mm	2

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160x700 mm	2
		Termoplade sidevæg	160 x 925 mm	4
		Termoplade topvindue	447 x 705 mm	4

Mistbænk 195x99 cm til højbed

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101272	Profil top/bund	902 mm	4
	101293	Profil top/bund	1865 mm	4
	101300	Hjørnestolpeprofil	196 mm	4
	101244	Vindueshængselsprofil	955 mm	4
	101328	Vindues sideprofil	918 mm	4
	101349	Midter støtteprofil	902 mm	1
	101265	Hængselsprofil	1865 mm	1
	101195	Midter støtteprofil	137 mm	2
	101223	Vinduessprosse	918 mm	2

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160 x 925 mm	6
		Termoplade topvindue	447x933 mm	4

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholder beslag		8
	200111	Endedæksel - vindue		3
	200121	Dæksel til hjørnestolpe		8
	200131	Vinduesholdere		2
	200141	Små plader til vinduesholdere		2
	200151	Vinkelbeslag		4
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		2

Skruer

	690509	Skrue M6 x 12	40
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16	4
	690547	Møtrik M6	44
	664753	Selvskærende skrue 4,2 x 22 (vindue)	12
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13	16

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholder beslag		8
	200111	Endedæksel - vindue		3
	200121	Dæksel til hjørneprofil		8
	200131	Vinduesholder		2
	200141	Små plader til vinduesholder		2
	200151	Vinkelbeslag		4
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		2


Skruer

	690509	Skrue M6 x 12	40
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16	4
	690547	Møtrik M6	44
	664753	Selvskærende skrue 4,2 x 22 (vindue)	12
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13	16

Trin 1 – Montering af bundrammen

Trin 1 – Montering af bundrammen

I det første trin bliver de to langsgående og tværgående profiler "profil top/bund" til bundrammen sat sammen.

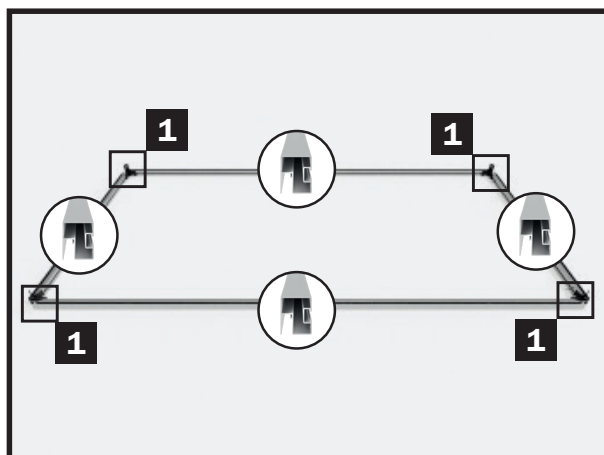


1a



Placer de fire profiler til bundrammen. Tag fire M6 x 12 mm skruer og fire M6-møtrikker.

Sørg for, at "U" rillen i profilerne vender opad!

1b

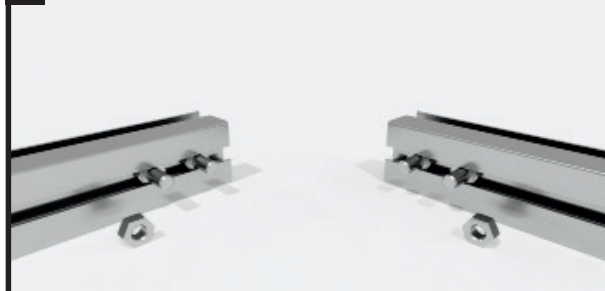

Indsæt to M6x12 mm skruer i hver af profilernes skru kanal.

1c



Sæt de to profiler sammen, så de mødes i hjørnerne. Tag et hjørneholder-beslag.


1d



Placer hjørneholderen på en sådan måde, at en M6x12 mm skrue stikker ud gennem hver af benene i hjørneholderen.

1e

Set udefra

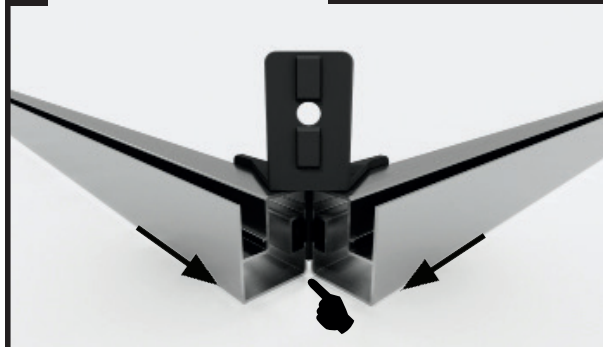

Tjek igen, at den ene af hver af de to profilers kanter slutter tæt i hjørnerne.

1f





Skrue hjørneholderen fast med M6-møtrikker. Gentag dette monteringsstrin for de øvrige hjørner.


Trin 2 – Montering af hjørnestolperne

Trin 2 – Montering af hjørnestolperne

I montage trin 2 monteres hjørneprofilerne til de fire hjørner.

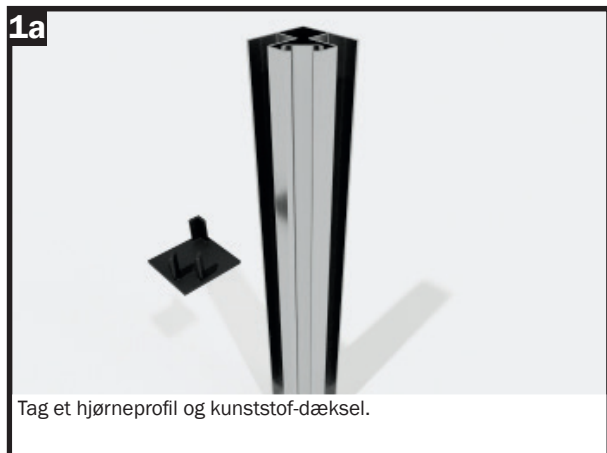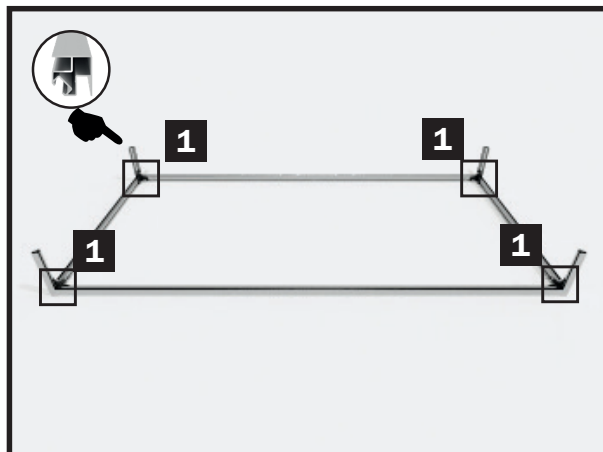


Tag et hjørneprofil og kunststof-dæksel.

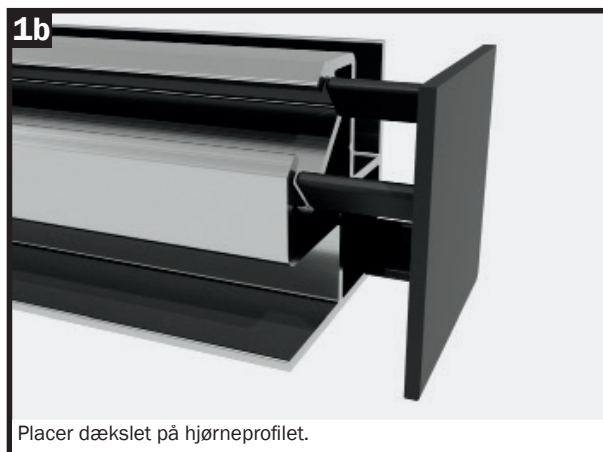

Placer dækslet på hjørneprofilet.



Når afdæknings-dækslet er trykket fast på, kan hjørneprofilet monteres.

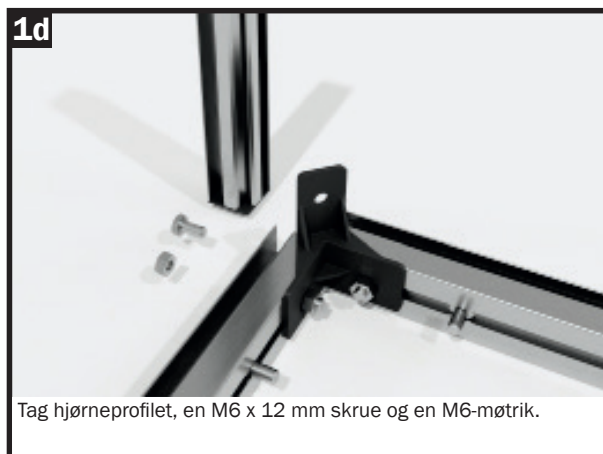

Tag hjørneprofilet, en M6 x 12 mm skrue og en M6-møtrik.




Indsæt M6x12 skruen i hjørneprofilets skruekanal.



Placer hjørneprofilet sådan, at M6x12 mm skruen stikker ud gennem hullet i hjørneholderens øverste ben.

Trin 3 - Isætning af termoplader i sidevæggene

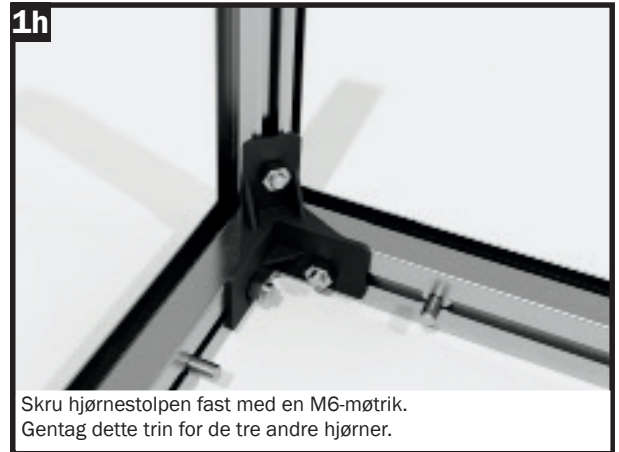

TRIN 3 - Isætning af vinduesplader i sidevæggene

I montage trin 3 indsættes termopladerne i sidevæggene.




! VIGTIGT:

Pladerne til siderne (højde 160 mm) har UV-beskyttelse på begge sider og har derfor ikke nogen yderside eller inderside at tage hensyn til.



BEMÆRK

Fra en længde på 119 cm er termopladerne todelt i siderne og forbindes derfor på midten, med et midterprofil.

Hvis du har termoplader i siderne som er i hele mistbænkens længde, kan du springe monterings trin 2a og 2b over.

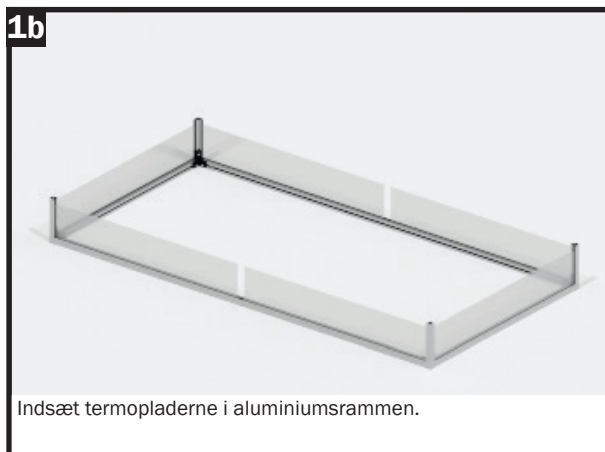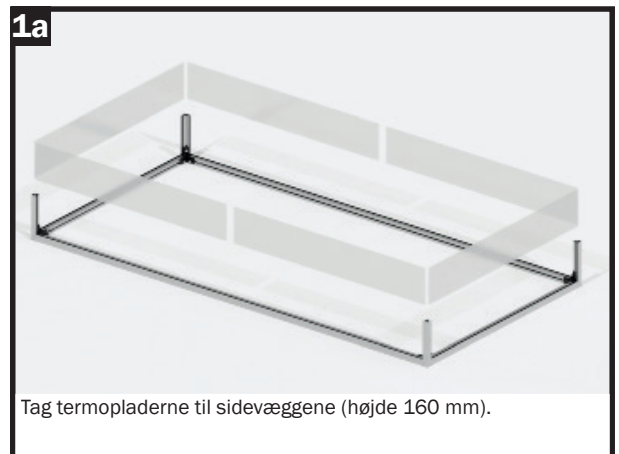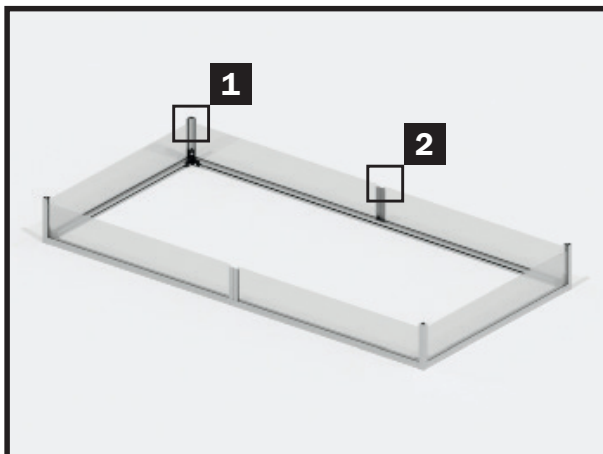

Trin 4 – Montering af de øverste profiler

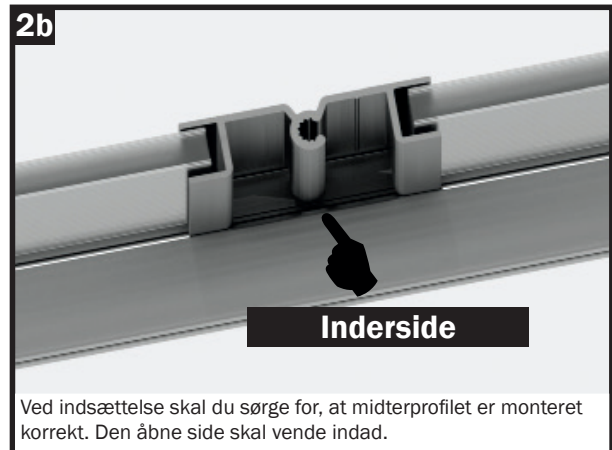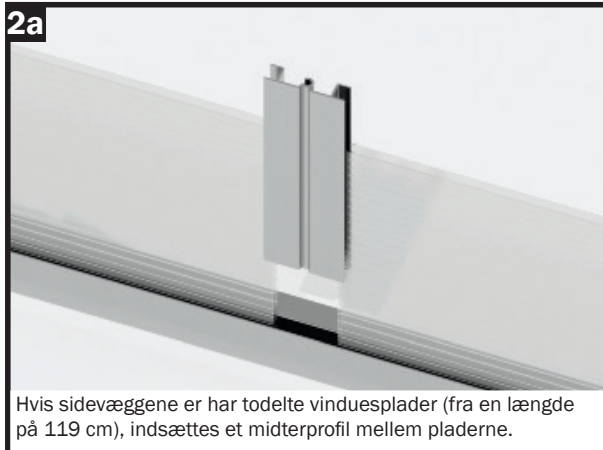




TRIN 4 - Fastgørelse af den øverste kant-ramme

I montage trin 4 fastgøres de øverste profiler af mistbænken.

BEMÆRK:


På langsiden af mistbænken monteres der senere et støtteprofil.

Bemærk derfor, at der i det længere profil isættes to skruer M6x12 mm i hver ende.

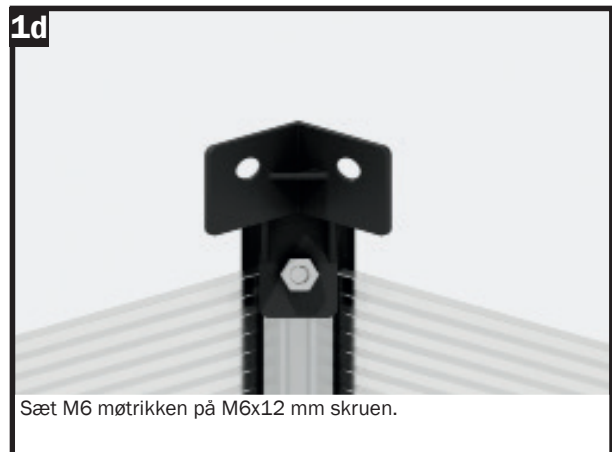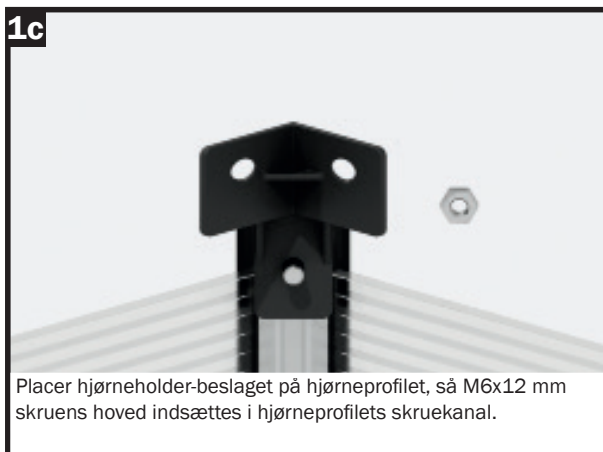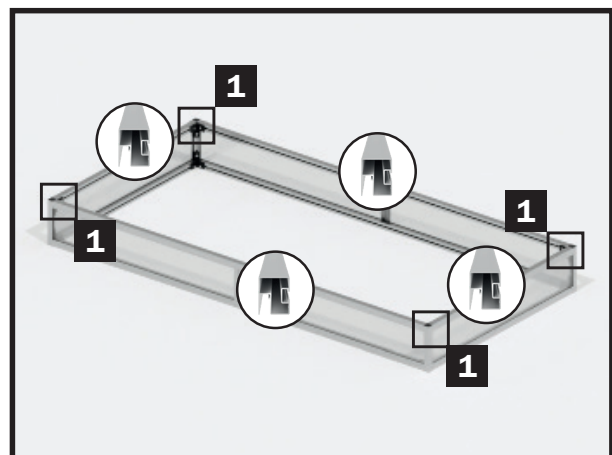

Trin 4 – Montering af de øverste profiler

1e

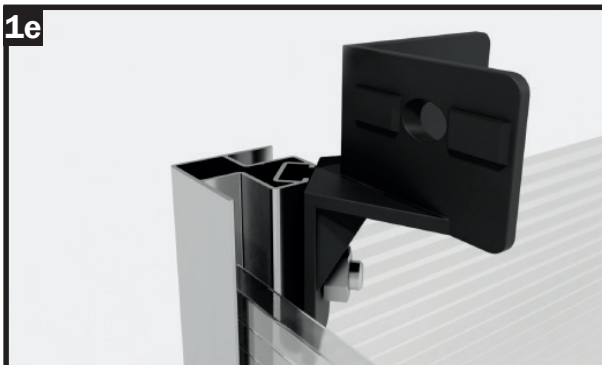

Juster højden på hjørneholderen, så den øverste kant af det ben der er skruet fast i hjørneprofilet flugter med den øverste ende af hjørnestolpen. Spænd M6-møtrikken halvt fast.

1f



Tag et endedæksel til hjørnestolpen.

1g



Sæt dækslet på hjørneprofilet.
Gentag dette monteringsstrin ved de resterende hjørner.

1h



Tag en af de **korte(!)** profile til den øverste kant, en skrue M6x12 mm og en M6 møtrik.

Sørg for, at den "U" formede rille vender nedad.

1i



Indsæt skruen M6x12 mm i skrukanalen på det korte profil.

1j



Placer det korte profil på hjørneholderen, så M6x12 mm skruen stikker ud gennem hullet af det ene ben i hjørneholderen.








1k



Juster den øverste profil, så den flugter nøjagtigt med kanten af hjørneholderens bagside. Spænd M6 møtrikken godt fast.

Gentag dette trin i den anden ende af det korte profil.







Trin 4 – Montering af de øverste profiler

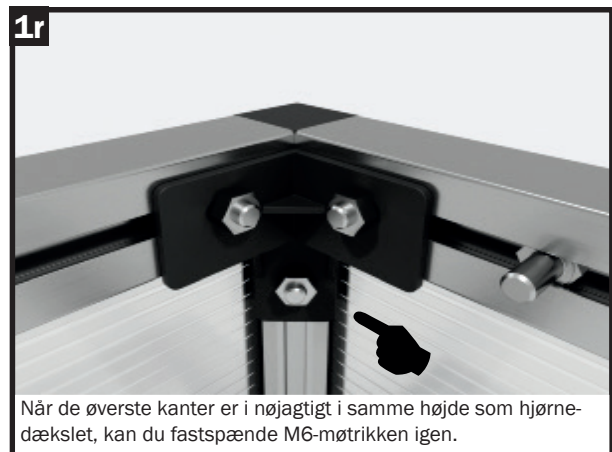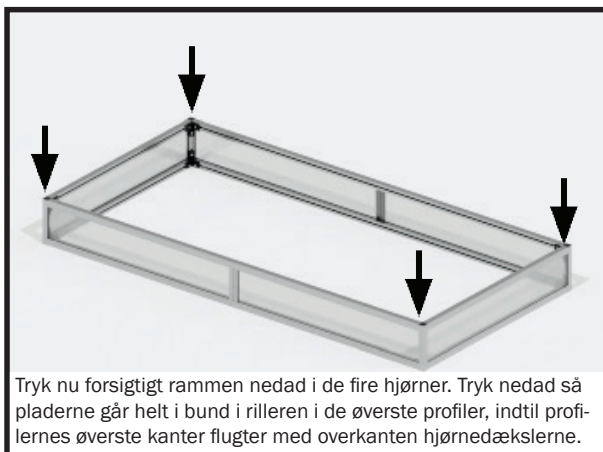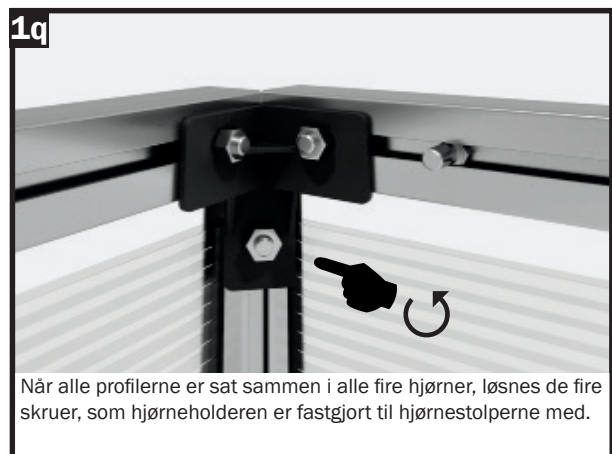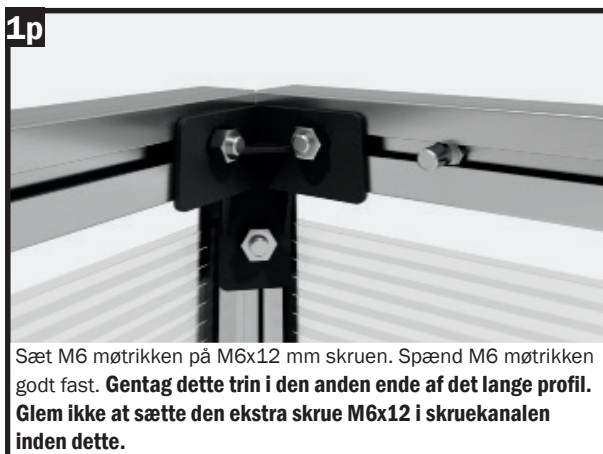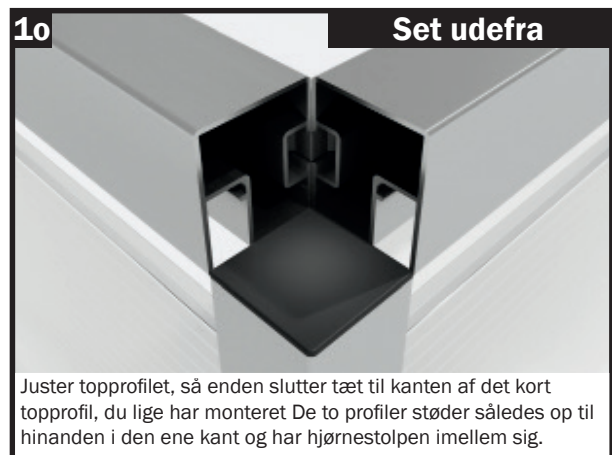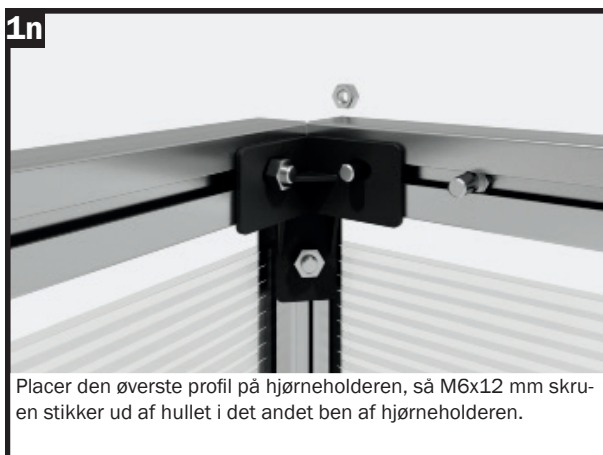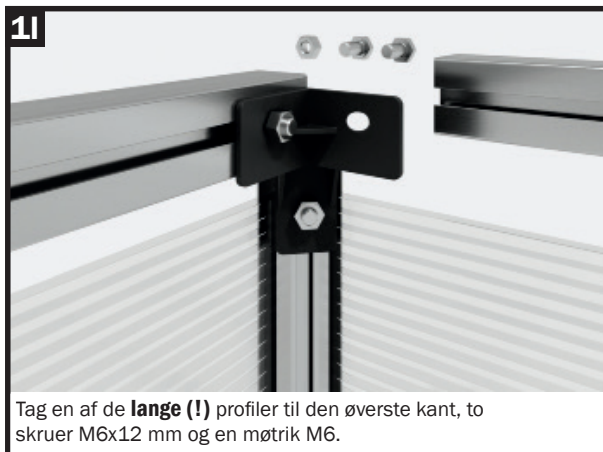









TRIN 5 - Montering af midterstøtteprofil

I montage trin 5 fastgøres midterstøtteprofil til mistbænken.

Det er vigtigt, at denne del monteres præcis i midten af mistbænken.

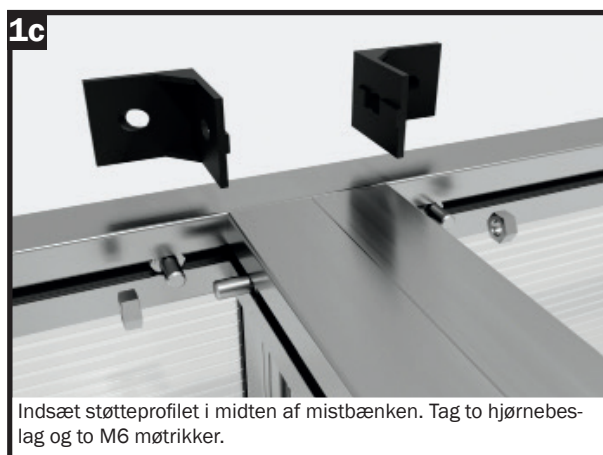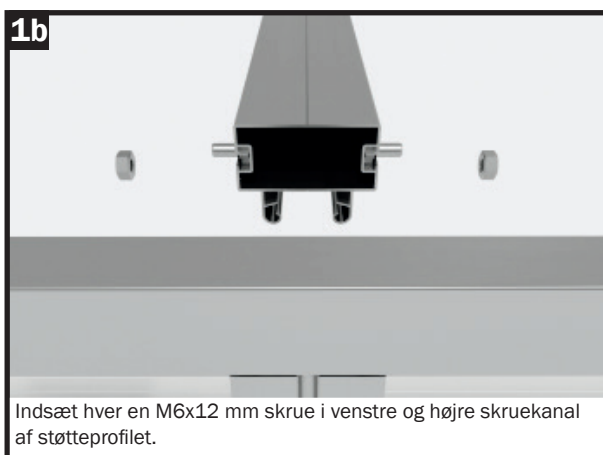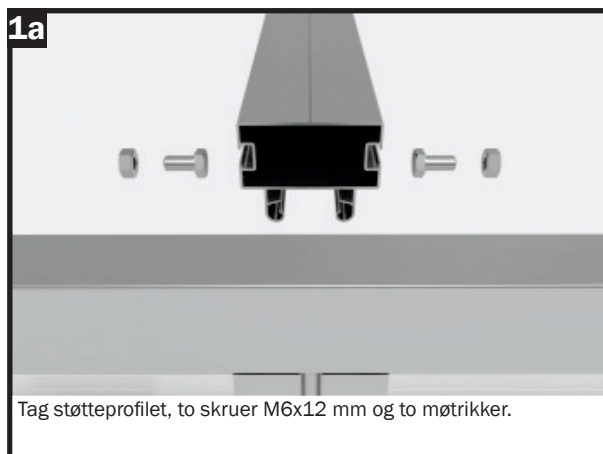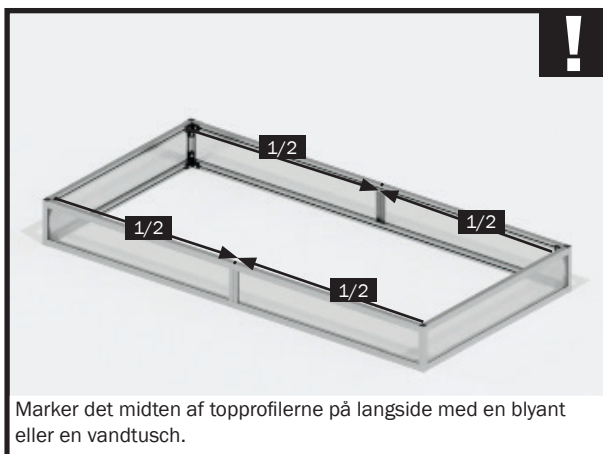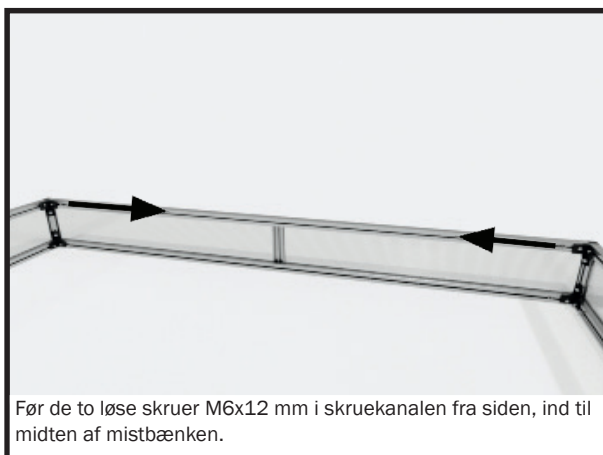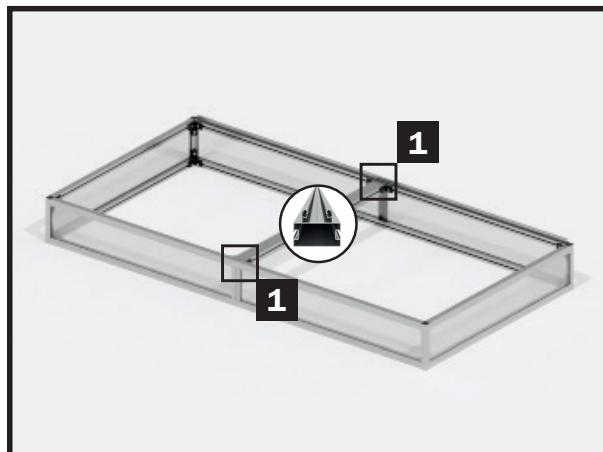

Trin 5 - Montering af midterstøtteprofil og hængselsprofil

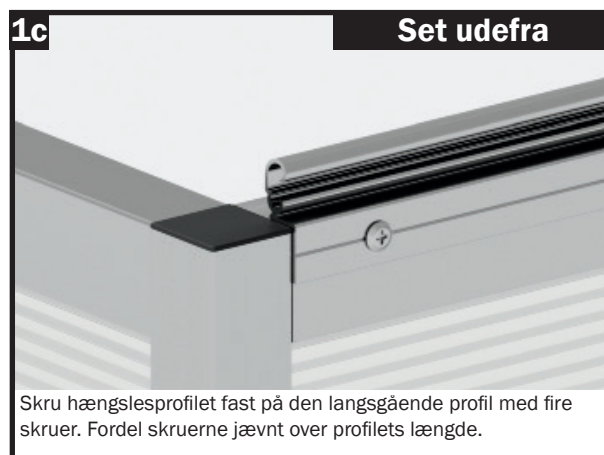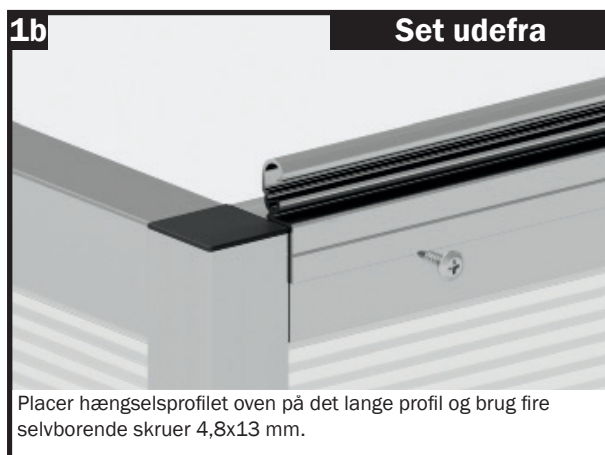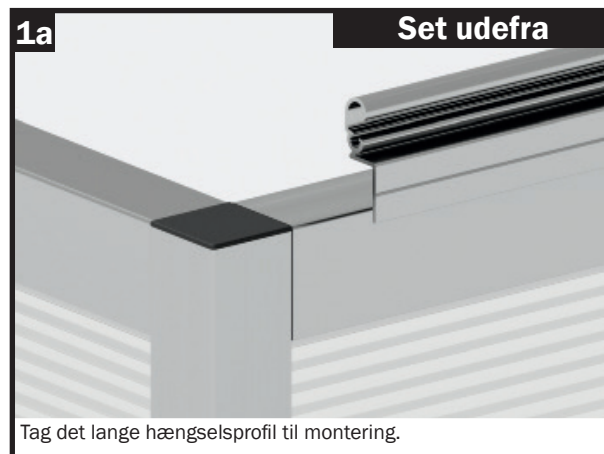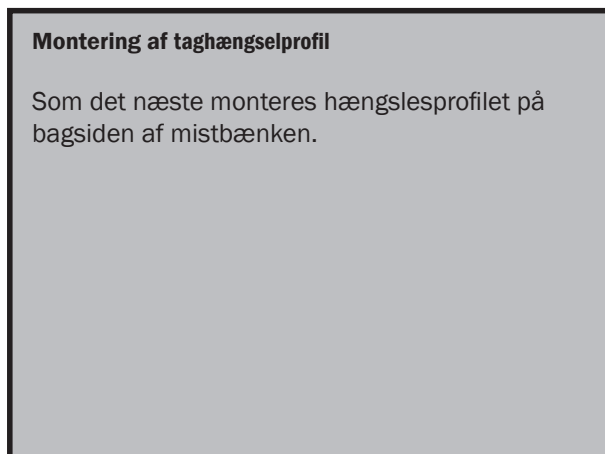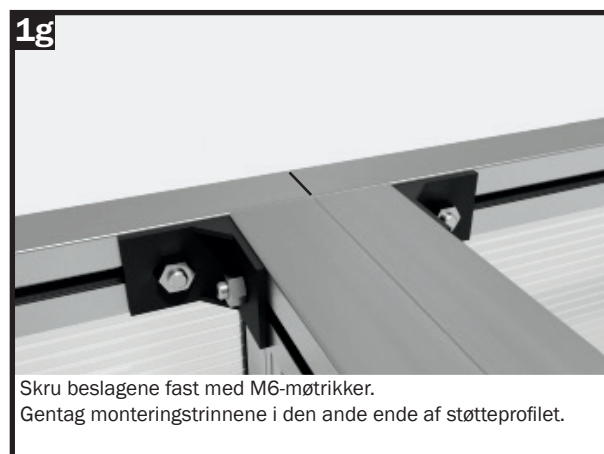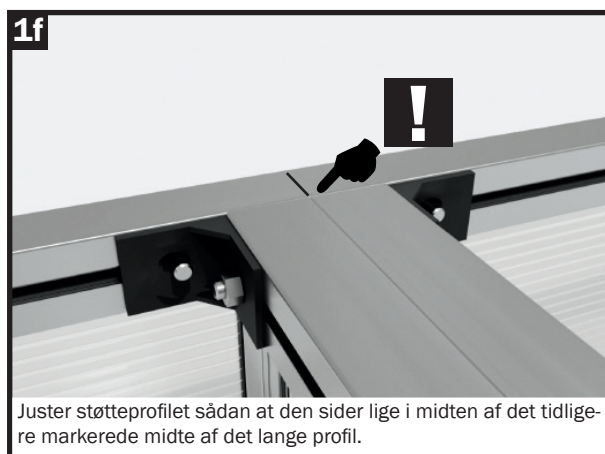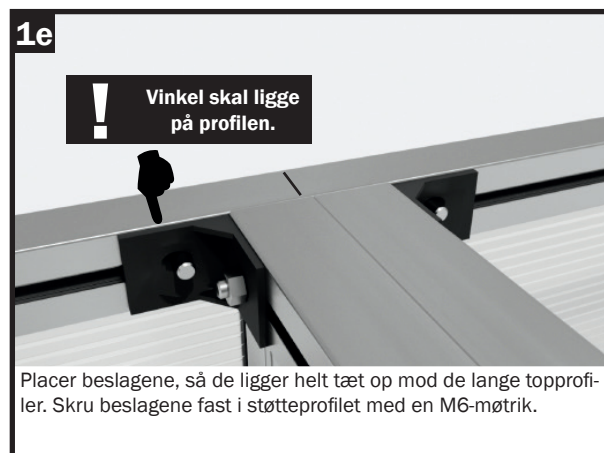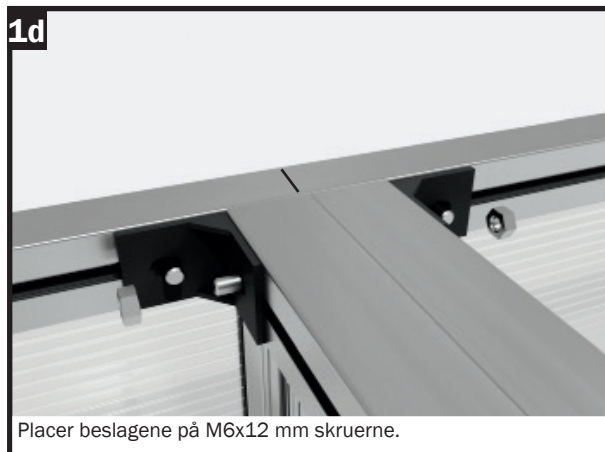

Trin 6 - Samling og montering af topvinduerne








TRIN 6 - Samling og montering af vinduerne

I montage trin 7 samles og vinduepladerne isættes i rammene.
Derefter monteres topvinduerne.









BEMÆRK:

Ved mistbænke med en længde på 195 cm eller derover, isættes der en vinduessprosse i vinduesrammen. Montering er vist i illustration 2.






Dette montage trin er ikke nødvendige for modeller med en længde på 119 cm og 150 cm.

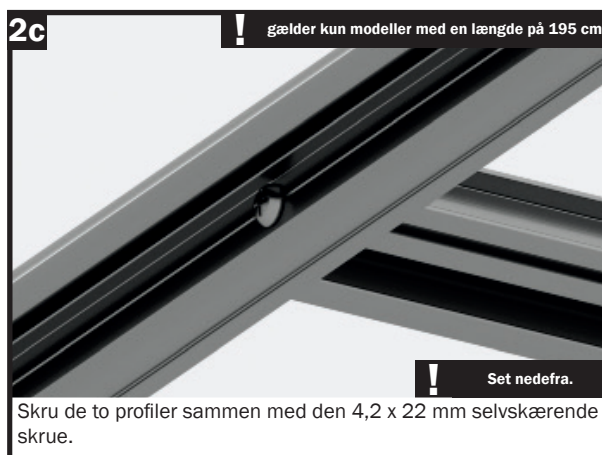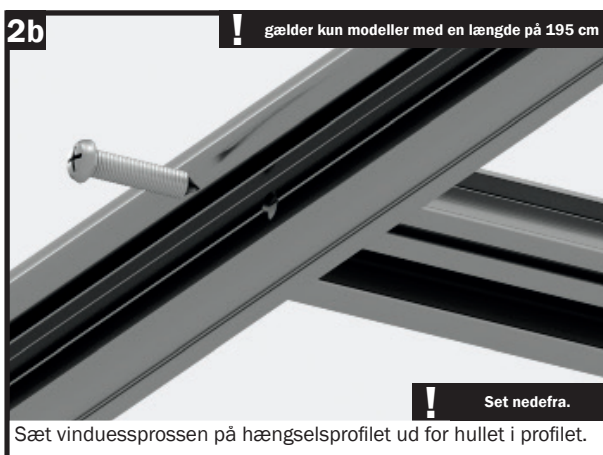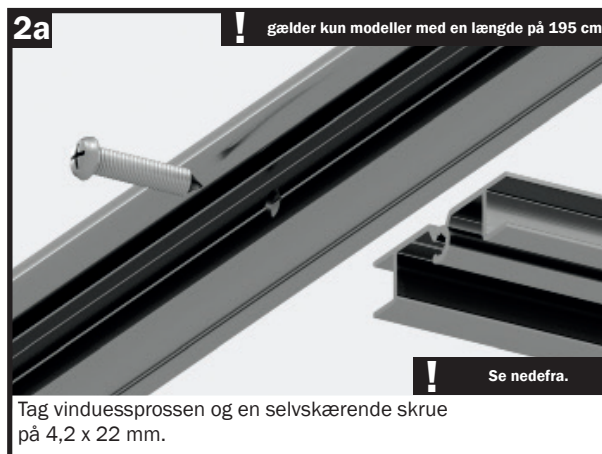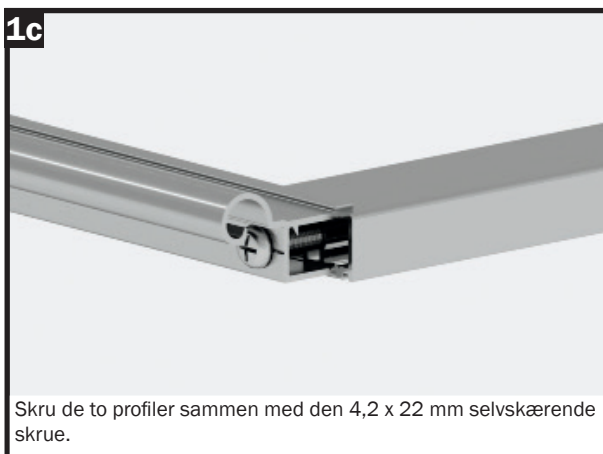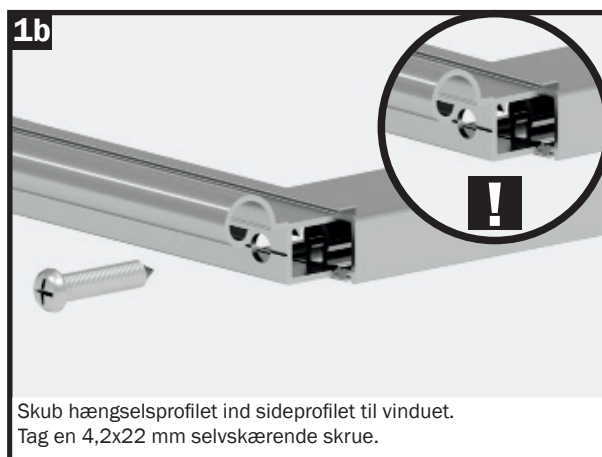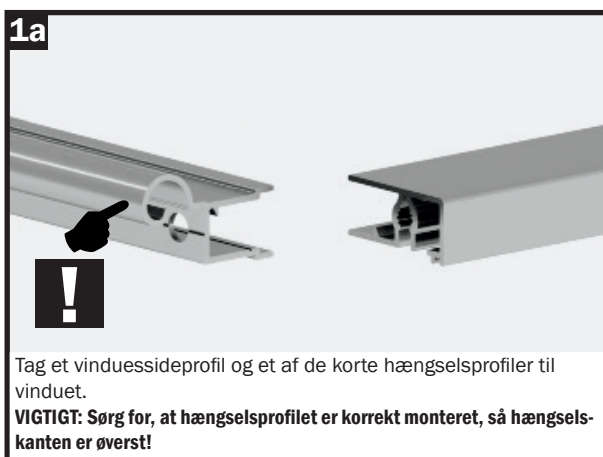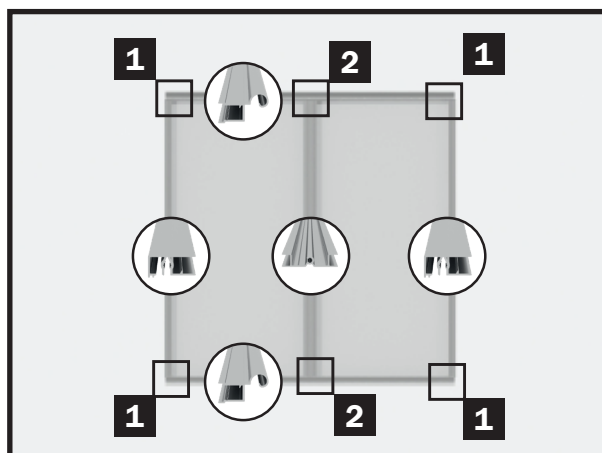





Trin 6 - Samling og montering af topvinduerne

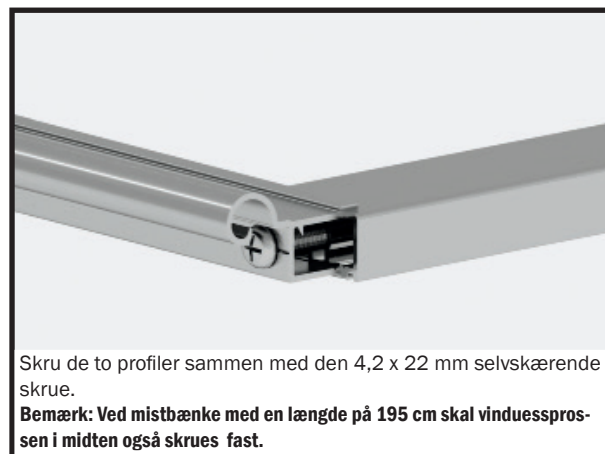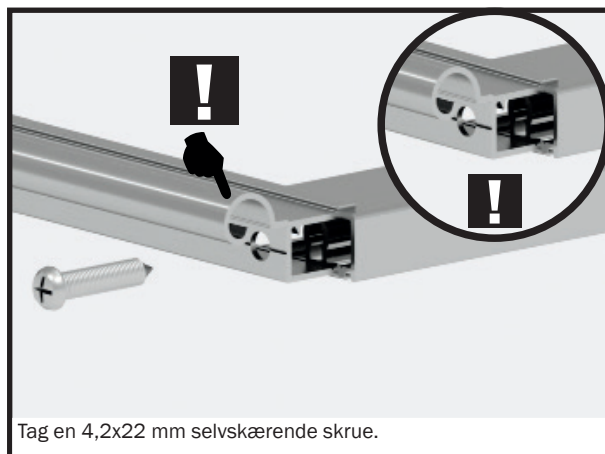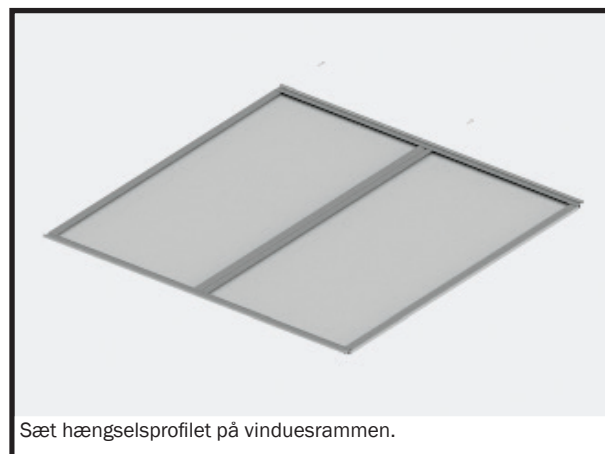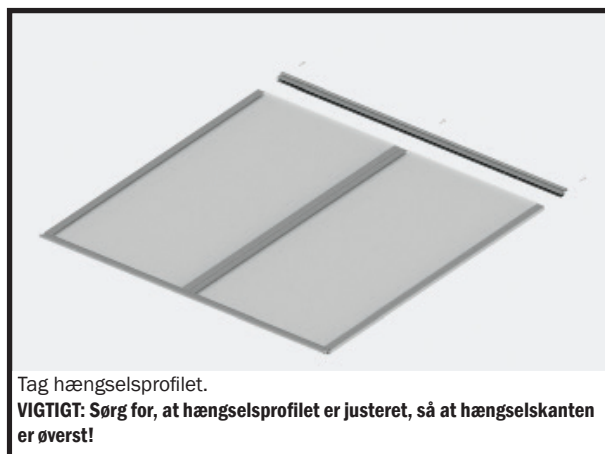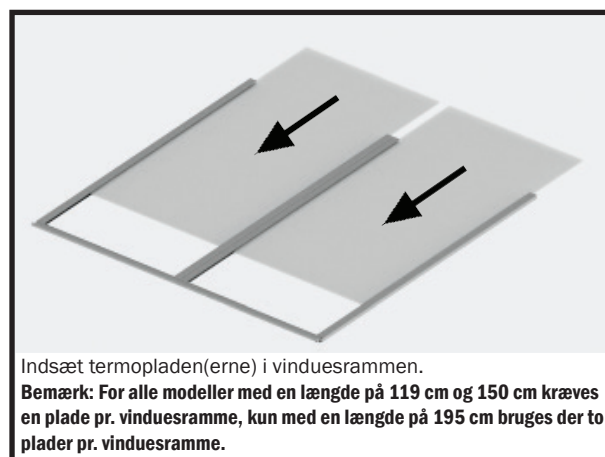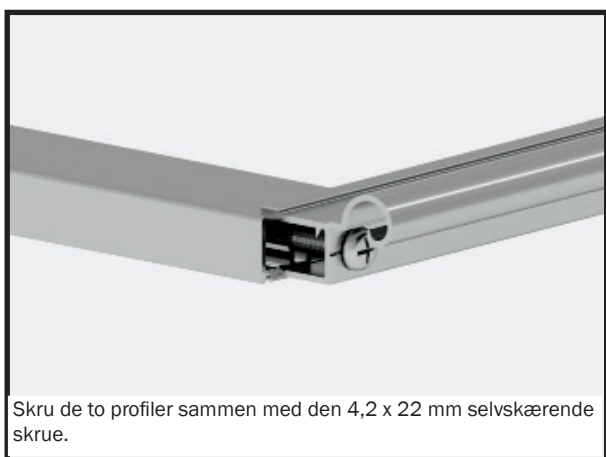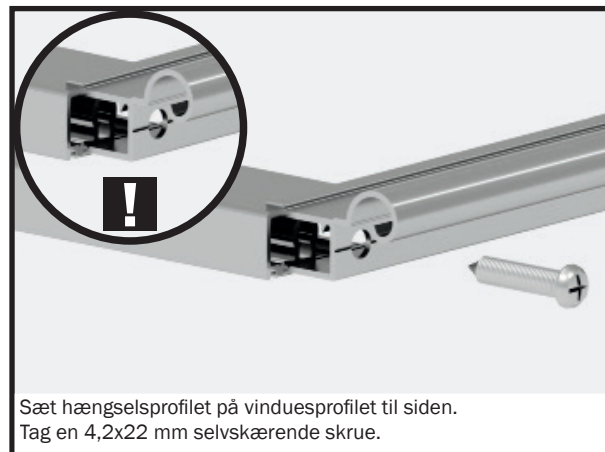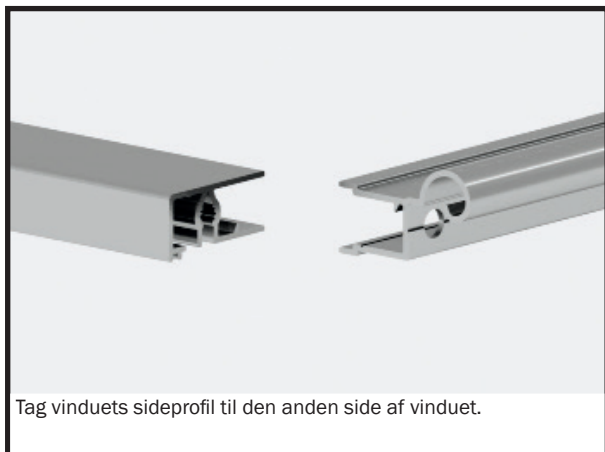



Trin 6 - Samling og montering af topvinduerne

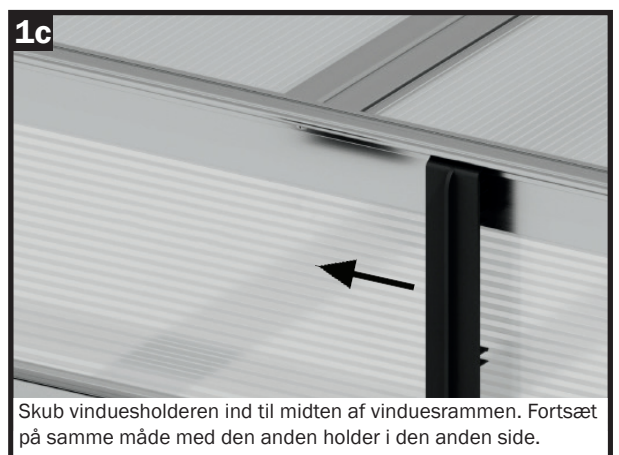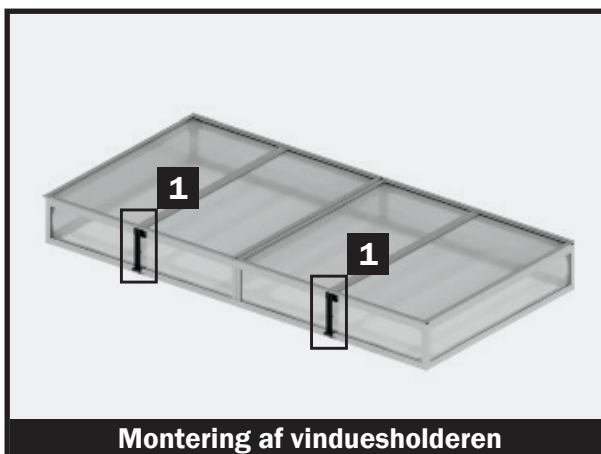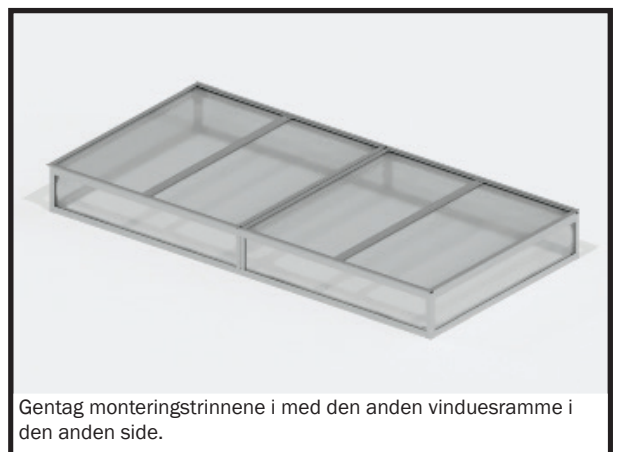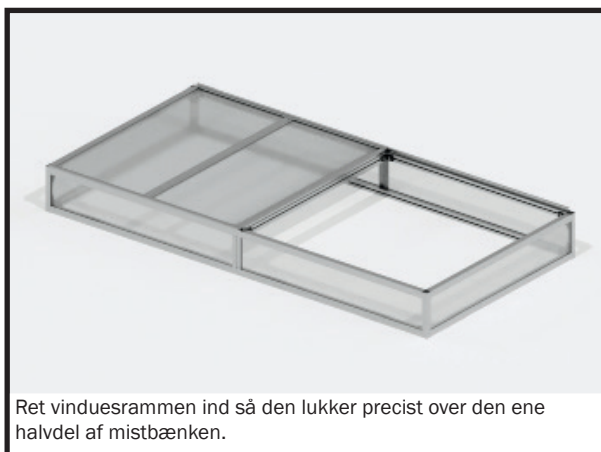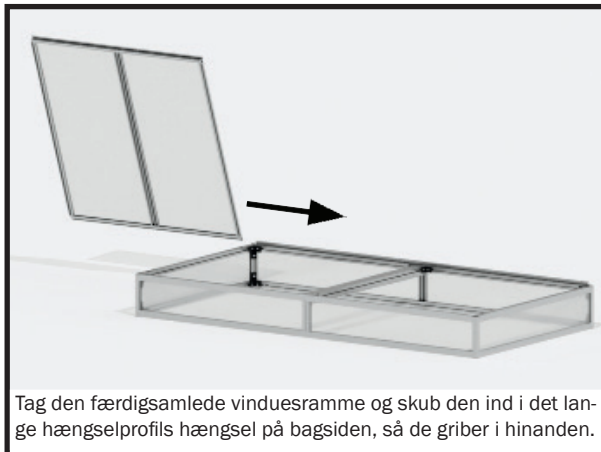

Trin 6 - Samling og installation af vinduerne

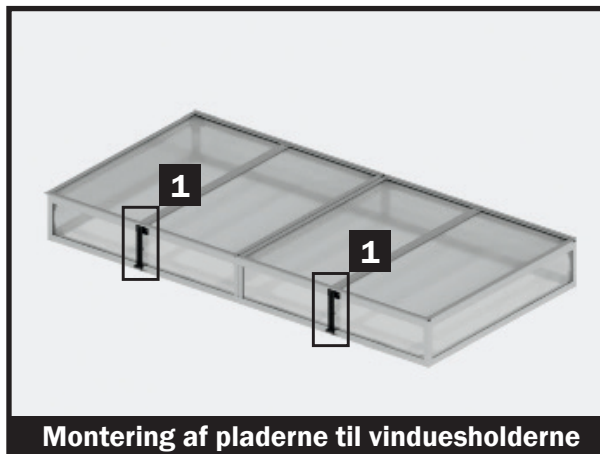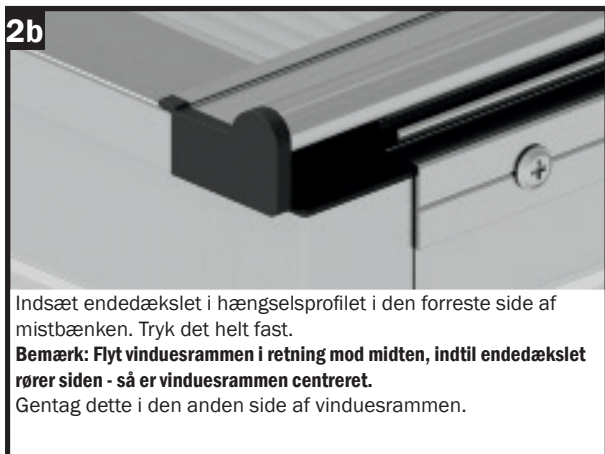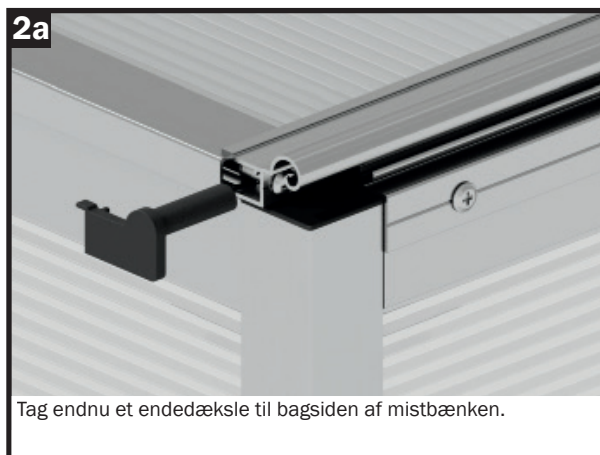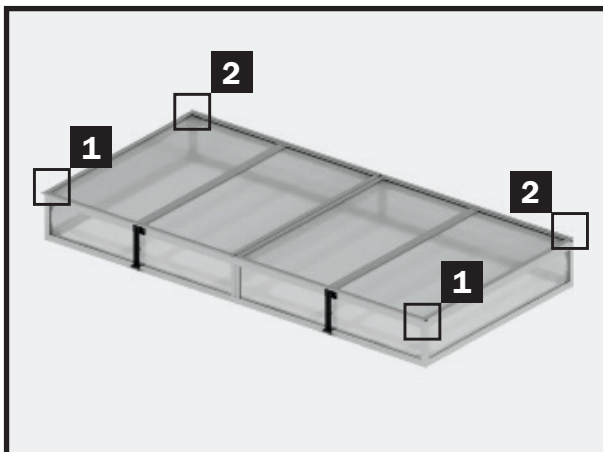

Trin 6 - Samling og installation af vinduerne

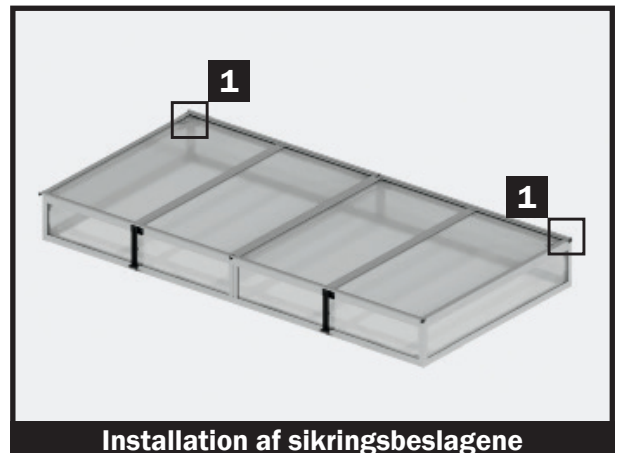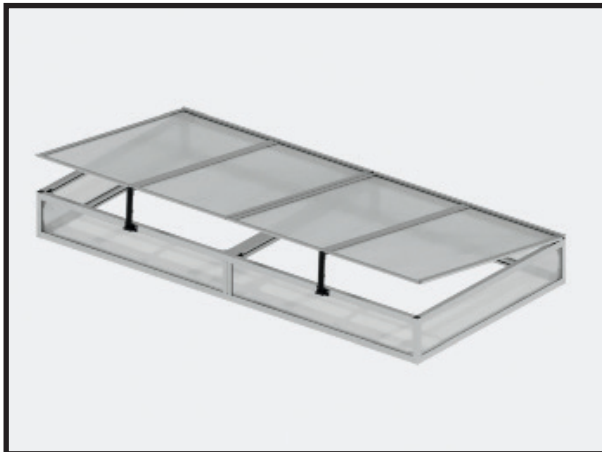


Sikringsbeslagene forhindrer vinduesrammen i at glide til siden, når mistbænken er i brug.

BEMÆRK:

Sikringsbeslagene skrues direkte på termopla-derne.

Hertil bores to 7 mm huller gennem pladen til venstre og højre i vinduesrammen.

Målene finder du i illustrationen her.

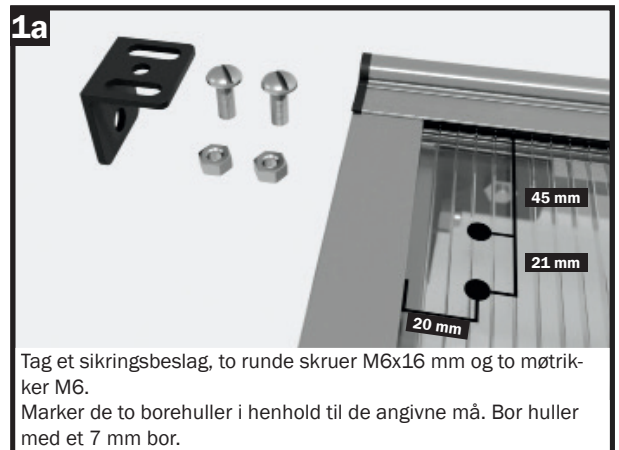


! BEMÆRK


Sikringsbeslagene har aflange huller, så de kan justeres optimalt.

Skub nu vinduesrammen forsigtigt ind mod midten, indtil den rører ved sideprofilet.


Juster derefter sikringsbeslagene, og spænd skruerne forsigtigt.

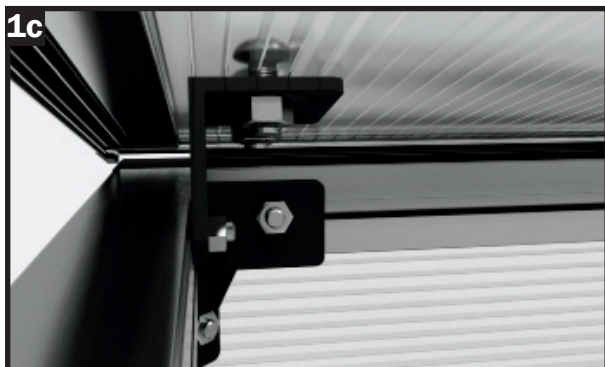

1c Efter at vinduesrammen er blevet justeret, placeres sikringsbeslaget, så det hviler mod indersiden af mistbænkens øverste aluminiumsprofiler.

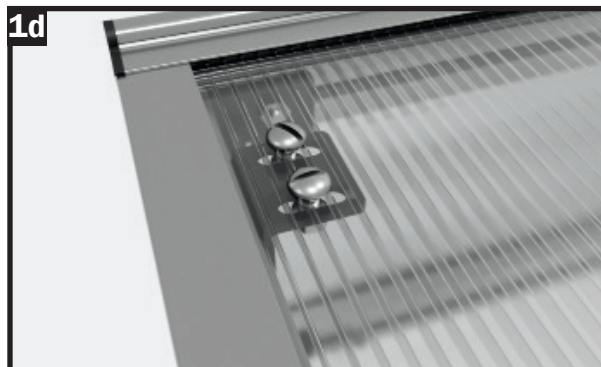

1d Spænd forsigtigt M6-møtrikkerne, så sikringsbeslagene er faste. Når vinduesrammen er lukket, skal de ligge netop kunne lukkes uden at de skraber for meget på.

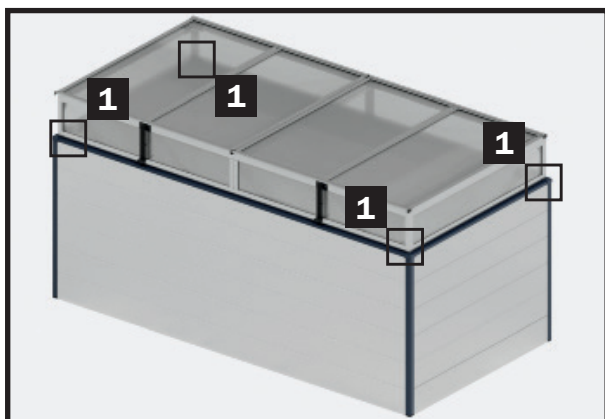


Placering på højbedet

PLACERING AF MISTBÆNKEN PÅ ET HØJBED


Nu sættes mistbænken oven på højbedet og skrues med to fastgørelsesklemmer, i hvert af de fire hjørner.

! BEMÆRK:


Har du besluttet dig for et højbed uden sneglekant, er den indvendige kant af mistbænken cirka 5 mm længere inde i forhold til kanten af højbedet.

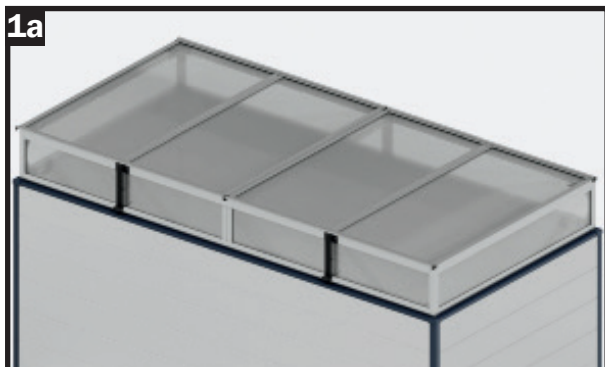


1a Placer mistbænken oven på højbedet i aluminium og juster det, så det er centreret i midten af højbedet.

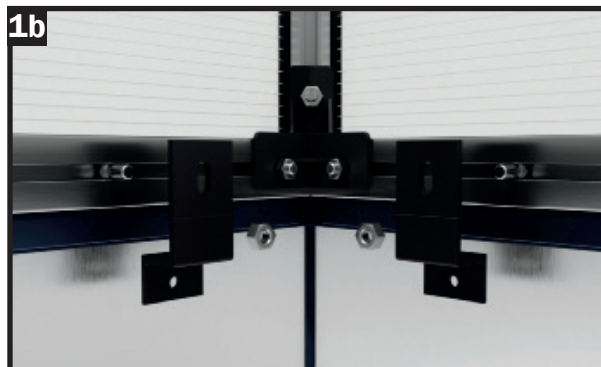

1b Tag to fastgørelsesklemmer og to M6-møtrikker.

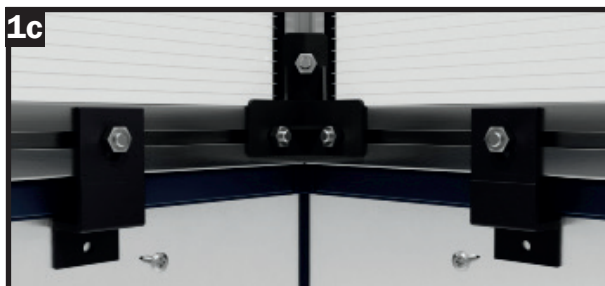

1c Placer fastgørelsesklemmerne på M6x12 mm skruerne. Placer dem cirka 10 cm fra hjørnet. Juster mistbænken, så fastgørelsesklemmerne hviler mod højbedet. Skru fastgørelsesklemmerne fast med M6-møtrikker. Tag to selvboerende selvskærende skruer 4,8x13 mm og skru beslagene fast i siderne af højbedet.

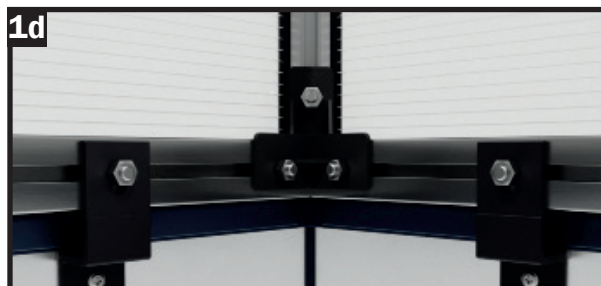

1d Skru fastgørelsesklemmerne fast på højbedet. Gør det samme ved de andre hjørner. Det er bedst først at skifte til det diagonalt modsatte hjørne.