


# MONTAGEANLEITUNG



Montagevideo

**FRÜHBEECKÄSTEN**  
Breite 77 cm oder 99 cm

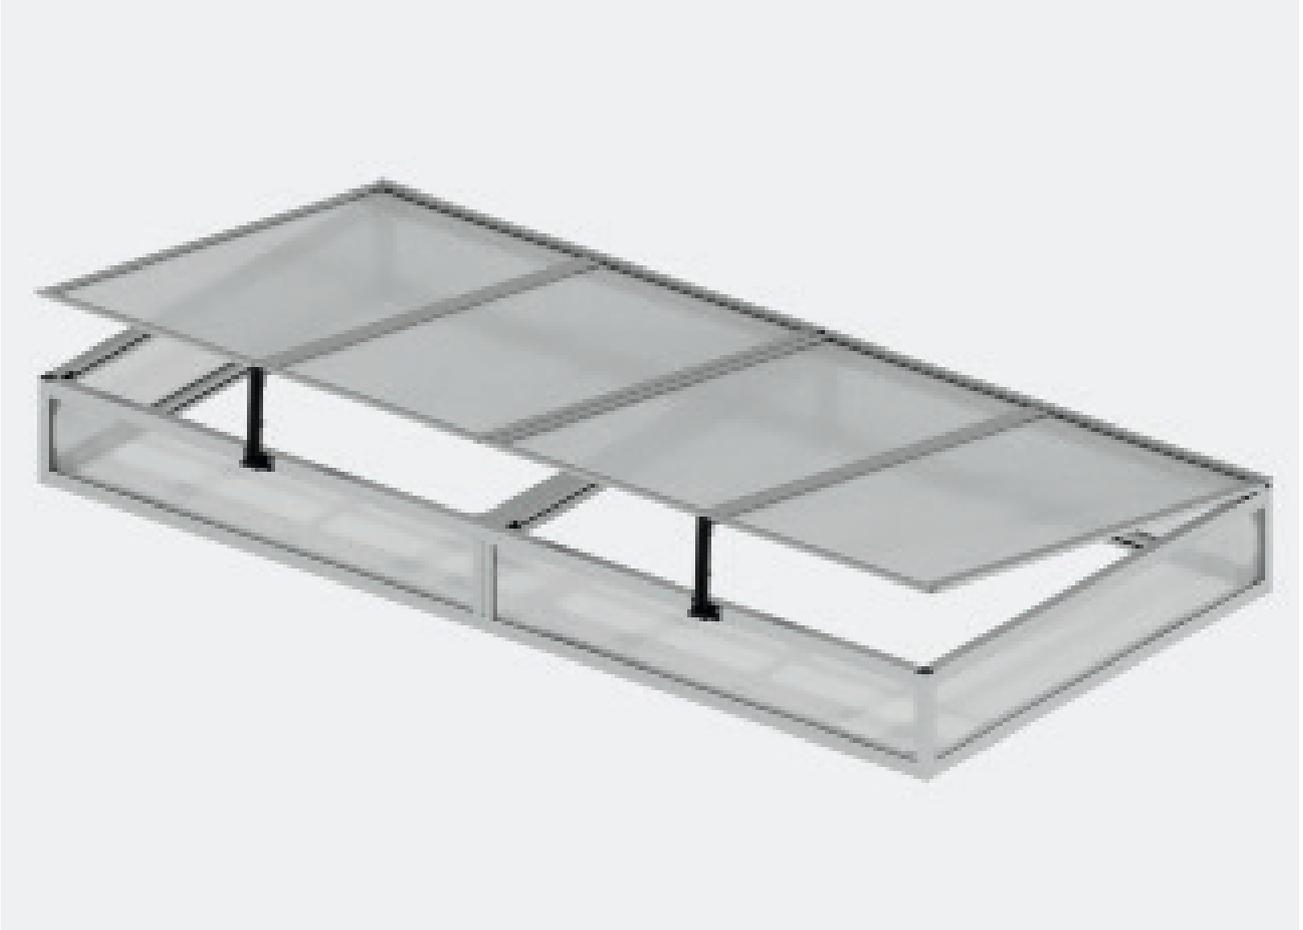

Lesen Sie diese Anleitung **unbedingt vor** der Montage.

# Montage- und Sicherheitshinweise

## Sehr geehrter Kunde,

Sie besitzen ein sorgfältig konstruiertes Produkt, von Menschen gefertigt, denen Präzision zur Tradition geworden ist. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine rasche Montage. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Weiterentwicklungen, welche wir im Sinne des technischen Fortschritts durchführen, behalten wir uns vor. Wir ersuchen um Verständnis, dass dadurch geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen und Beschreibungen entstehen können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Gartenjuwel.

## BITTE BEACHTEN:

Identifizieren Sie vor dem Zusammenbau die Aluminiumprofile und prüfen Sie die Mengen und Bemaßungen. Überzeugen Sie sich vor dem Zusammenbau anhand der Einzelteilliste davon, dass keine Teile fehlen. Mehraufwendungen oder Stehzeiten von evtl. beauftragten Montagefirmen, welche aus einer nicht vorher durchgeführten Kontrolle entstehen, können von uns nicht übernommen werden!

**Sollten Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich bitte an der Verkäufer. Teilen Sie der Verkäufer die Artikelnummer des benötigten Teils mit.**

**Bei den Stegplatten ist zu beachten, dass es eine Innen- und Außenseite gibt.** Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite“ beschriftete Seite ist mit einer UV-Schutz-Beschichtung versehen. Um eine Verwechslung zu vermeiden, ziehen Sie die Folie immer erst nach dem Einlegen der jeweiligen Platte ab.

## WERKZEUGLISTE:

Zur Montage werden folgende Werkzeuge benötigt:



## ZEICHEN- UND BEGRIFFSERKLÄRUNG:

Folgende Symbole werden in unserer Montageanleitung verwendet:



Achtung!  
Wichtig!



dieser  
Bauteil



Bauteil wird  
bewegt!



Montage-  
reihenfolge

## GARANTIEBESTIMMUNGEN:

Auf die in der Anleitung bezeichnete Sache geben wir ein Jahr Garantie für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die Jahresfrist beginnt mit der Übernahme des Produktes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Montageanleitung sowie die bestimmungsgemäße Nutzung der Sache. Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieses Jahres erhalten.

Darüber hinaus gewähren wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf Aluminium-Rahmenteile gemäß nachstehenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch den Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder Kopie nachzuweisen ist. Ausschluss: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, sowie auf Umweltschäden durch Hagel, Wind oder Schneelast, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation, Verwendung von Nicht-Originalmaterialien, mechanische Beschädigungen, Einfluss von Chemikalien, Naturkatastrophen und anderweitige gewaltsame Einwirkungen entstanden sind. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden. Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Über Art und Weise der Regulierung von Garantieansprüchen behält sich der Hersteller das Entscheidungsrecht vor. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

**Das Dach Ihres Frühbeetaufsatzes ist in den Wintermonaten von Schnee und Eis zu befreien!**

## ACHTUNG - Sicherheitshinweise zur Montage!

Wir empfehlen bei der Montage des Rahmens und der Verglasung Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe zu tragen (Verletzungs- und Bruchgefahr!). Nach dem kompletten Aufbau sollten noch einmal alle Schraubverbindungen mit einem Gabel- oder Ringschlüssel nachgezogen werden.

## HINWEIS!

Der Hersteller haftet nicht für Sturm-, Wind-, Wasser- und Schneelastschäden (**Wir empfehlen, in den Wintermonaten das Dach von den Schneelasten zu befreien**). Eine Garantie für den Ersatz von Folge- und Vermögensschäden wird nicht übernommen. Sollten erkennbare Schäden von Bauteilen auftreten, sind diese durch Original-Ersatzteile auszutauschen.



## Montagevideos



Wir haben für den Frühbeetaufsatz ein eigenes Montagevideo produziert.

Das Video ist eine ideale Ergänzung zur Montageanleitung und erleichtert den Zusammenbau erheblich. Sie finden den **QR-Code** auf der Titelseite. Damit können Sie sich das Video direkt vor Ort mit dem Handy oder einem Tablet beim Zusammenbau ansehen und eventuelle Unklarheiten ausräumen.

# WICHTIGE HINWEISE

## KONTROLLE STÜCKLISTEN

Wir empfehlen dringend, die Teile des Rahmens, sowie die Doppelstegplatten anhand der Stückliste auf Vollzähligkeit zu kontrollieren.

Mit der Gewähr, dass alle Teile vollzählig vorhanden sind, ist ein durchgängiger Aufbau gesichert und Sie ersparen sich Zeit und Ärger eines eventuell notwendigen Montageabbruchs .

### ACHTUNG:

**Um Fehlmengen weitestgehend auszuschließen** bedienen wir uns **modernster Wiegetechniken** und die einzelnen Packschritte werden durch **exakte Gewichtskontrollen laufend und lückenlos überwacht**.

Wir können damit Fehlmengen aber auch das Verwechseln von Teilen weitestgehend ausschließen.

Sollte dennoch beim Transport ein Teil beschädigt werden, oder vielleicht wirklich einmal ein Teil fehlen, wird dieser von uns schnellstmöglich nachgesandt.

### ERSUCHEN:

Der Hersteller bzw. Einführer (Importeur) ist die GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Österreich (nachfolgend auch „Hersteller“, „wir“ oder „uns“ genannt).

**Falls Sie Fragen zum Aufbau oder dem Produkt selbst haben, wenden Sie sich bitte an den Anbieter, über den Sie Ihr Produkt erworben haben.**

## REKLAMATIONSANSPRÜCHE **DOPPELSTEGPLATTEN**

Manchmal kann es vorkommen, dass beim Heften des Stegplattenkartons vereinzelt **Platten** durch den Hefter **geringfügig an den Seitenenden beschädigt** werden.

Bitte beachten Sie, dass **Doppelstegplatten normalerweise keine geschlossenen Seitenkanten** aufweisen und dies bei uns eine Einzigartigkeit darstellt.

Daher stellen **kleinere Beschädigungen** (all jene, welche entweder nach dem Einführen in Aluminiumprofile oder nach dem Aufbringen der Kunststoffclipse nicht mehr sichtbar sind - also **nicht weiter als ca.7 mm** in die Platte ragen) **keinen Reklamationsgrund** dar, da dadurch weder die Funktion, noch die Optik beeinträchtigt wird.

Ein **Umtausch** derartiger Platten ist **nur nach Retoursendung der Originalplatten** möglich!

# Stücklisten

## Frühbeetaufsatz 119 x 77 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101018	Profil oben/unten	677 mm	4
	101279	Profil oben/unten	1102 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101251	Dachscharnier	1102 mm	1
	101230	Fensterscharnier	574 mm	4
	101321	Fensterseitenprofil	693 mm	4
	101342	Mittelfirst-/Auflageprofil	677 mm	1

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 700 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 1125 mm	2
		Stegplatte Fenster	543 x 705 mm	2

## Frühbeetaufsatz 119 x 99 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101272	Profil oben/unten	902 mm	4
	101279	Profil oben/unten	1102 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101251	Dachscharnier	1102 mm	1
	101230	Fensterscharnier	574 mm	4
	101328	Fensterseitenprofil	918 mm	4
	101349	Mittelfirst-/Auflageprofil	902 mm	1

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 925 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 1125 mm	2
		Stegplatte Fenster	543 x 933 mm	2

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		8
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blehschraube 4,2x22 (Fenster)		8
	9040556	Bohrschraube 4,8x13		16

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		8
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blehschraube 4,2x22 (Fenster)		8
	9040556	Bohrschraube 4,8x13		16

## Frühbeetaufsatz 150 x 77 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101018	Profil oben/unten	677 mm	4
	101286	Profil oben/unten	1415 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101237	Fensterscharnier	730 mm	4
	101321	Fensterseitenprofil	693 mm	4
	101342	Mittelfirst-/Auflageprofil	677 mm	1
	101258	Dachscharnier	1415 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 700 mm	6
		Stegplatte Fenster	700 x 705 mm	2

## Frühbeetaufsatz 150 x 99 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101272	Profil oben/unten	902 mm	4
	101286	Profil oben/unten	1415 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101237	Fensterscharnier	730 mm	4
	101328	Fensterseitenprofil	918 mm	4
	101349	Mittelfirst-/Auflageprofil	902 mm	1
	101258	Dachscharnier	1415 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 925 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 700 mm	4
		Stegplatte Fenster	700 x 933 mm	2

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		8
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blechschrabe 4,2x22 (Fenster)		8
	9040556	Bohrschraube 4,8x13		16

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		8
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blechschrabe 4,2x22 (Fenster)		12
	9040556	Bohrschraube 4,8x13		16

# Stücklisten

## Frühbeetaufsatz 195 x 77 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101018	Profil oben/unten	677 mm	4
	101293	Profil oben/unten	1865 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101244	Fensterscharnier	955 mm	4
	101321	Fensterseitenprofil	693 mm	4
	101342	Mittelfirst-/Auflageprofil	677 mm	1
	101265	Dachscharnier	1865 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2
	101216	Fenstersprosse	693 mm	2

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 700 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 925 mm	4
		Stegplatte Fenster	447 x 705 mm	4

## Frühbeetaufsatz 195 x 99 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101272	Profil oben/unten	902 mm	4
	101293	Profil oben/unten	1865 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101244	Fensterscharnier	955 mm	4
	101328	Fensterseitenprofil	918 mm	4
	101349	Mittelfirst-/Auflageprofil	902 mm	1
	101265	Dachscharnier	1865 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2
	101223	Fenstersprosse	918 mm	2

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 925 mm	6
		Stegplatte Fenster	447 x 933 mm	4

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		8
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blehschraube 4,2x22 (Fenster)		12
	9040556	Bohrschraube 4,8x13		16

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		8
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2


## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blehschraube 4,2x22 (Fenster)		12
	9040556	Bohrschraube 4,8x13		16

## Schritt 1 - Montage des Bodenrahmens

### SCHRITT 1 - Montage des Bodenrahmens

Im ersten Schritt wird aus den beiden Längs- und Querprofilen „Profil oben/unten“ der Bodenrahmen gemacht.

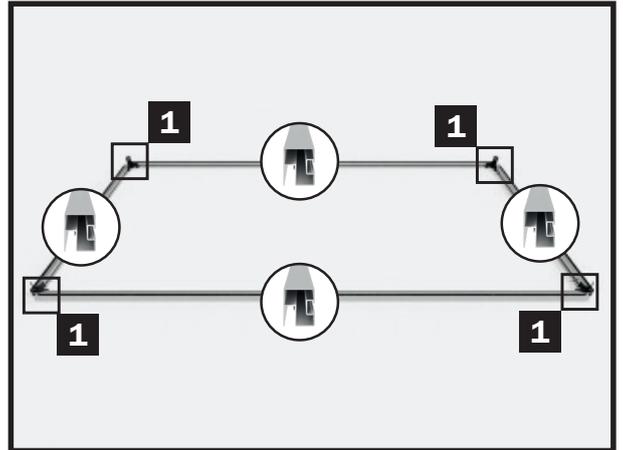


1a



Legen Sie die vier Profile des unteren Rahmens auf. Nehmen Sie vier Schrauben M6x12 mm, sowie vier Muttern M6 zur Hand.  
**Achten Sie darauf, dass das ausgeformte „U“ nach oben zeigt!**

1b

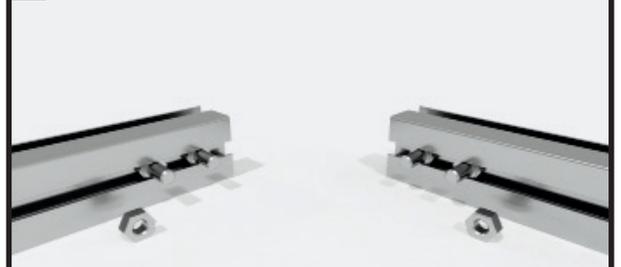

Führen Sie jeweils zwei Schrauben M6x12 mm in den Schraubenkanal der Profile ein.

1c



Legen Sie die beiden Profile so zusammen, dass diese an den Ecken zusammenstoßen. Nehmen Sie einen Eckverbinder zur Hand.


1d



Setzen Sie den Eckverbinder so auf, dass jeweils eine Schraube M6x12 mm durch einen Schenkel des Eckverbinders ragt.

1e

**Außenansicht**

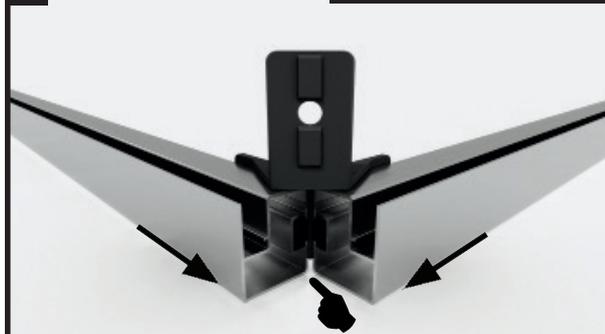

Kontrollieren Sie nochmals, dass die Profile exakt an den Ecken zusammenstoßen.

1f




Verschrauben Sie den Eckverbinder fest mit Muttern M6. Wiederholen Sie diese Schritte an den restlichen drei Ecken.


## Schritt 2 - Montage der Ecksteher

### SCHRITT 2 - Montage der Ecksteher

Im Montageschritt 2 werden an den vier Ecken die Eckprofile montiert.

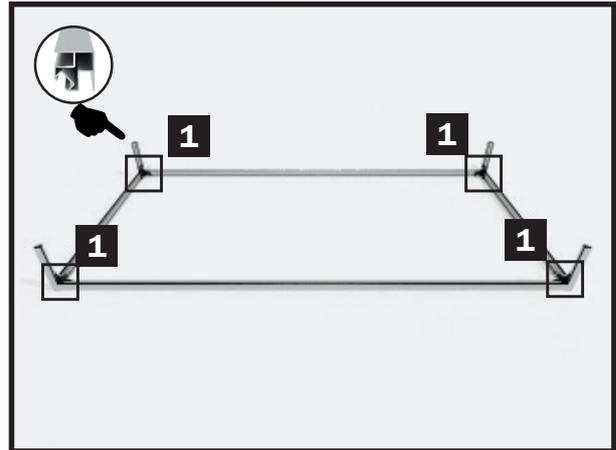

1a

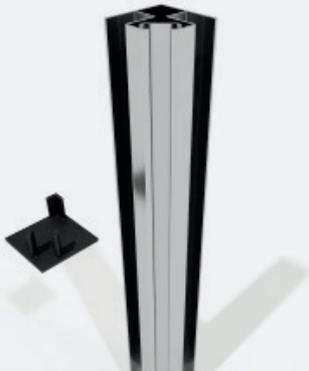


Nehmen Sie ein Eckprofil sowie die Abdeckkappe aus Kunststoff zur Hand.

1b




Setzen Sie die Abdeckkappe auf das Eckprofil auf.

1c

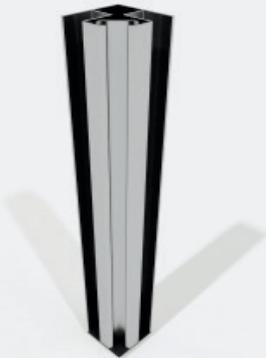

Ist die Abdeckkappe fest aufgedrückt, kann das Eckprofil montiert werden.

1d

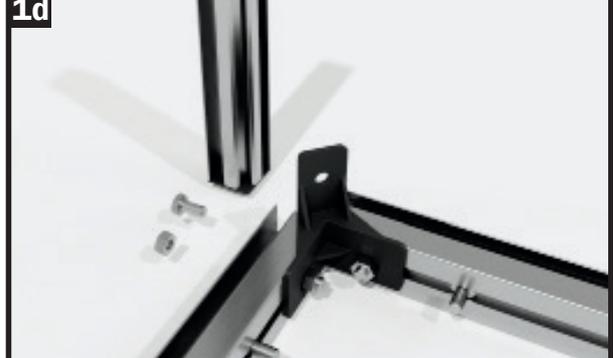

Nehmen Sie das Eckprofil sowie eine Schraube M6x12 mm und eine Mutter M6 zur Hand.

1e



Führen Sie die Schraube M6x12 in den Schraubenkanal des Eckprofils ein.

1f



Setzen Sie das Eckprofil so auf, dass die Schraube M6x12 mm durch das Loch des Eckverbinders ragt.

## Schritt 3 - Verglasen der Seitenwände



### SCHRITT 3 - Verglasen der Seitenwände

Im Montageschritt 3 werden die Doppelstegplatten in den Seitenwänden eingesetzt.

Achten Sie bei der Montage der Stegplatten auf die Innen- und Außenseite. Die Außenseite ist entweder mit einer Aufschrift oder mit einer Folie versehen.


#### **!** WICHTIG

Die Platten der Wände (Höhe 160 mm) sind auf beiden Seiten UV-stabilisiert und können daher beliebig eingebaut werden!



### HINWEIS

Ab einer Wandlänge von 119 cm sind die Doppelstegplatten geteilt und werden mittig mit einem Koppelprofil verbunden.

**Bei den kürzeren Platten entfällt daher die folgenden Montageschritte 2a und 2b.**

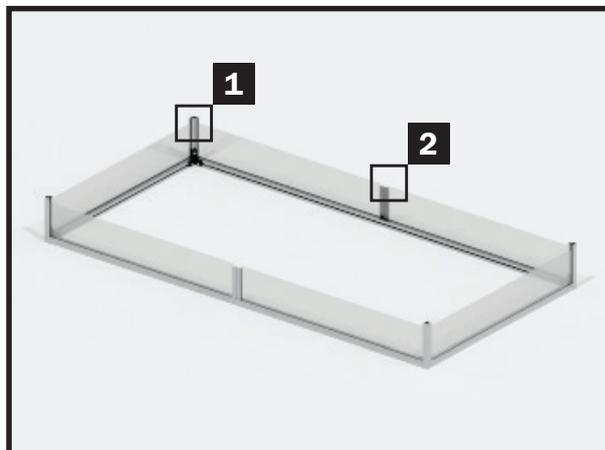

## Schritt 4 - Anbringen der Wandprofile oben

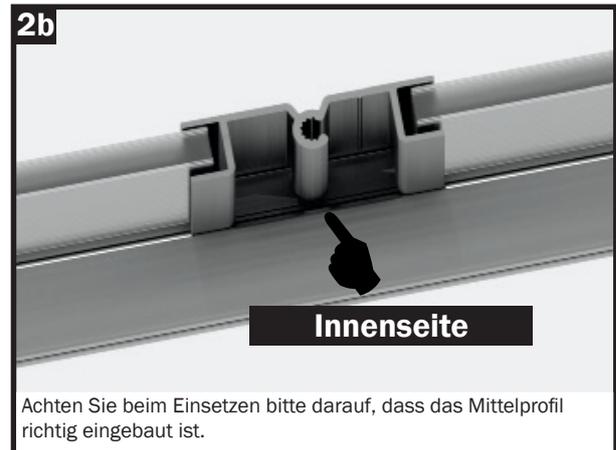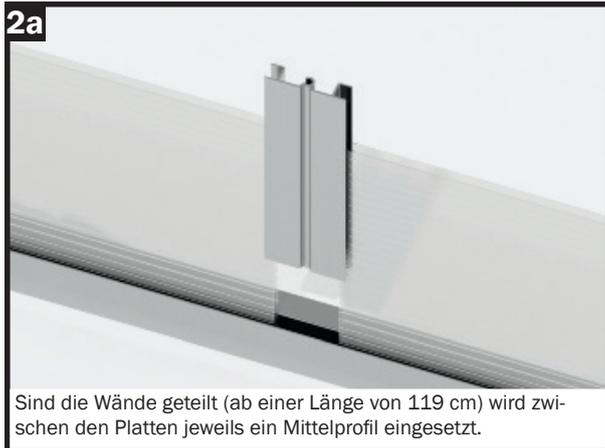


### SCHRITT 4 - Anbringen der Wandprofile oben

Im Montageschritt 4 werden die oberen Profile des Frühbeetaufsatzes angebracht.

#### HINWEIS:

An der Längsseite des Frühbeets wird später noch ein Auflageprofil angebracht.


Bitte beachten Sie daher, dass im längeren Profil an jedem Ende zwei Schrauben M6x12 mm eingeführt werden.

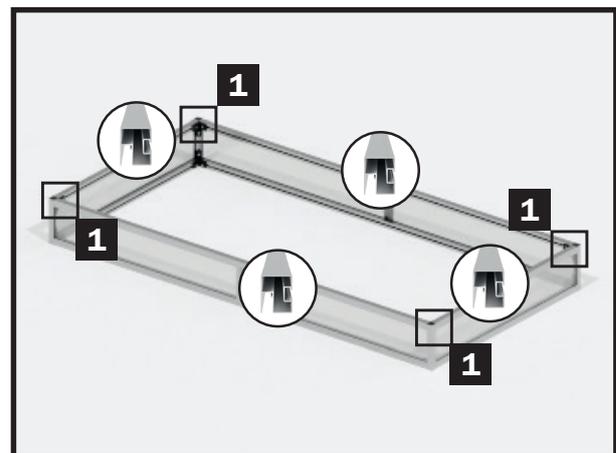

## Schritt 4 - Anbringen der Wandprofile oben



## Schritt 4 - Anbringen der Wandprofile oben


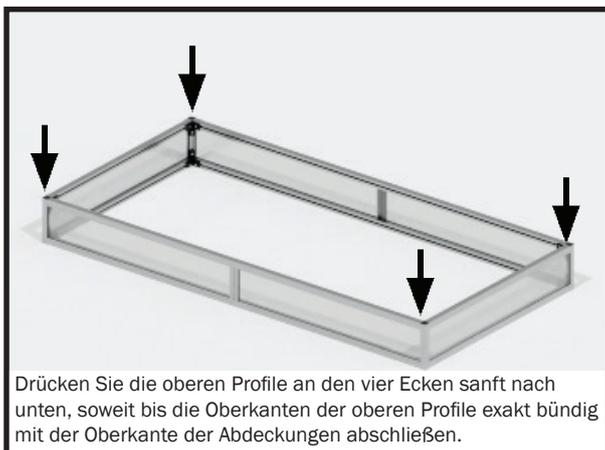


## Schritt 5 - Montage des Fensterauflageprofils



### SCHRITT 5 - Montage des Fensterauflageprofils

Im Montageschritt 5 wird das Fensterauflageprofil am Frühbeetkasten angebracht.


Es ist wichtig, dass die Montage exakt mittig erfolgt!

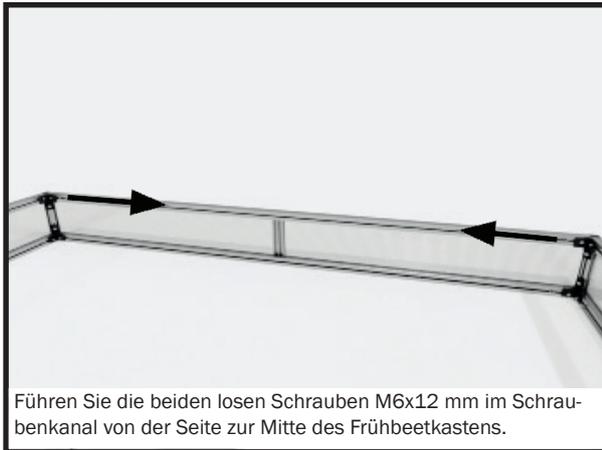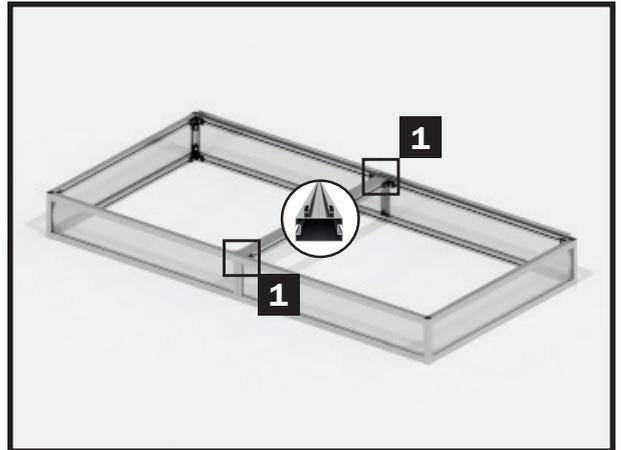


Führen Sie die beiden losen Schrauben M6x12 mm im Schraubenkanal von der Seite zur Mitte des Frühbeetkastens.

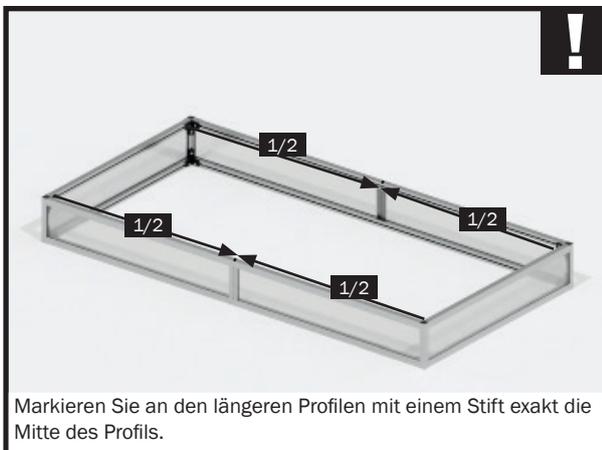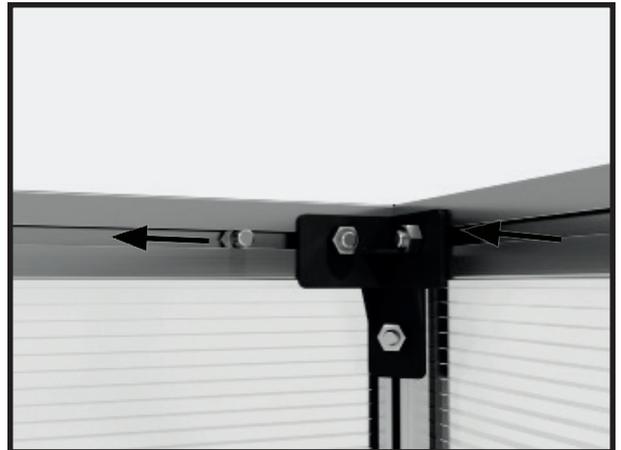

Markieren Sie an den längeren Profilen mit einem Stift exakt die Mitte des Profils.

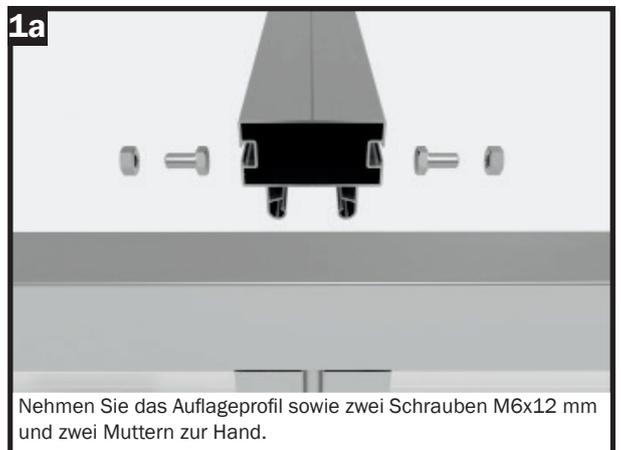

Nehmen Sie das Auflageprofil sowie zwei Schrauben M6x12 mm und zwei Muttern zur Hand.

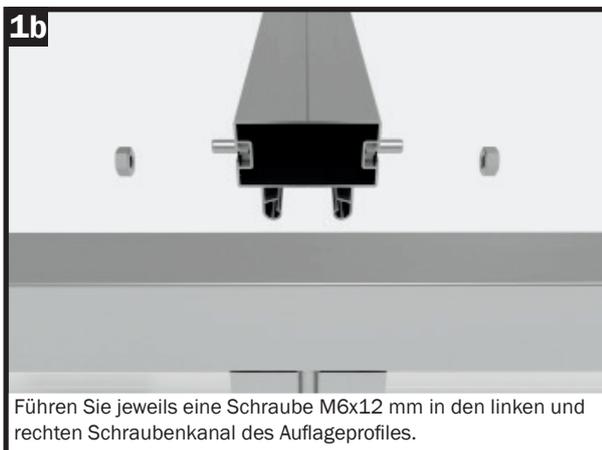


Führen Sie jeweils eine Schraube M6x12 mm in den linken und rechten Schraubenkanal des Auflageprofils.





Setzen Sie das Auflageprofil mittig im Frühbeetkasten ein. Nehmen Sie zwei Winkel sowie zwei Muttern M6 zur Hand.

## Schritt 5 - Montage des Fensterauflageprofils und des Dachscharniers

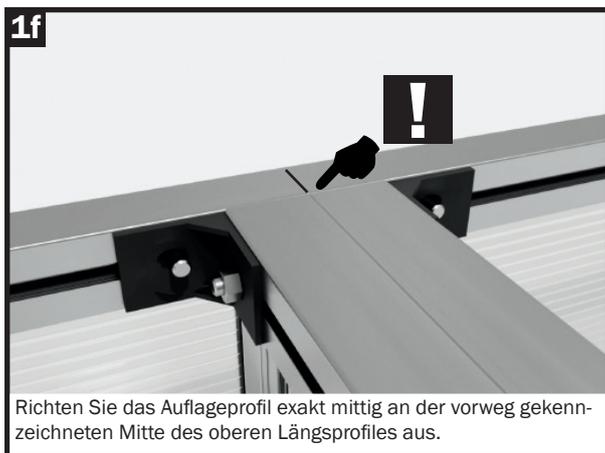

### Montage des Dachscharniers

Als Nächstes wird das Dachscharnier an der Rückseite des Frühbeetkastens montiert.

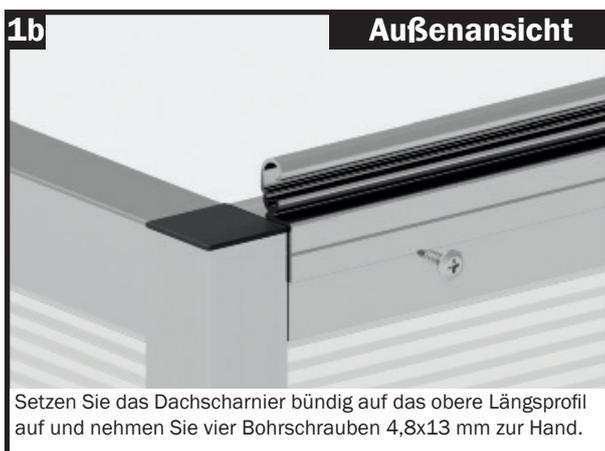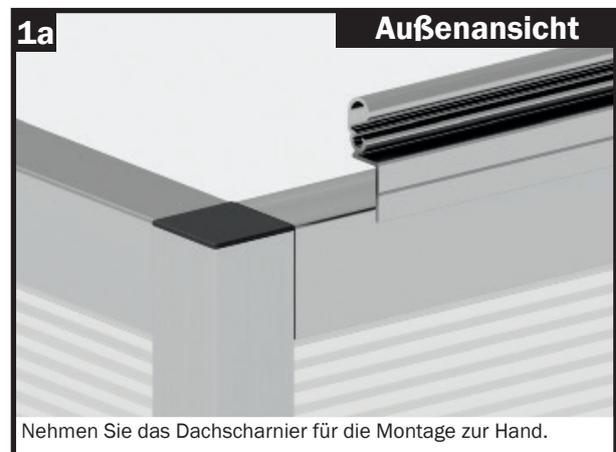







**SCHRITT 6 - Zusammenbau und Einbau der Fenster**

Im Montageschritt 6 werden die Fensterflügel zusammengebaut und verglast. Anschließend werden die Fenster eingesetzt.









**HINWEIS**

Bei den Frühbeeten mit der Länge 195 cm wird im Fenster zusätzlich noch eine Fenstersprosse eingesetzt. Die Montage wird in der Abbildungen 2 gezeigt.



Diese Schritte entfallen bei den Modellen mit der Länge 119 cm sowie 150 cm!

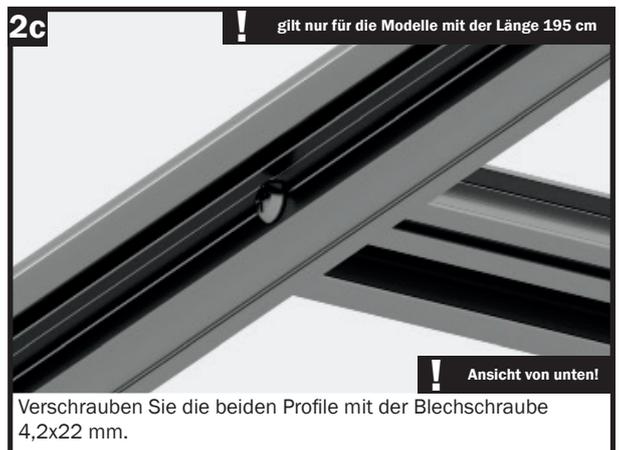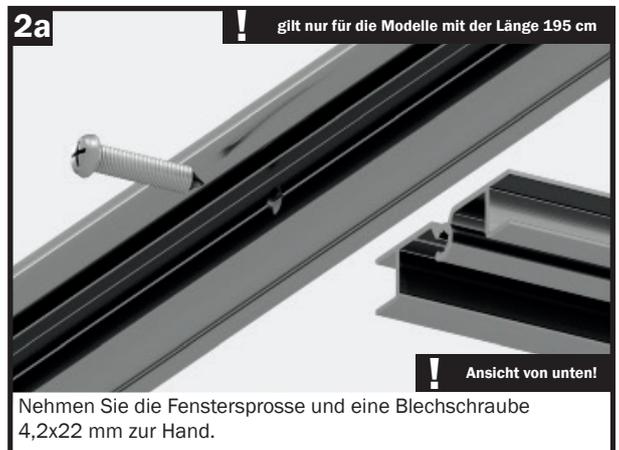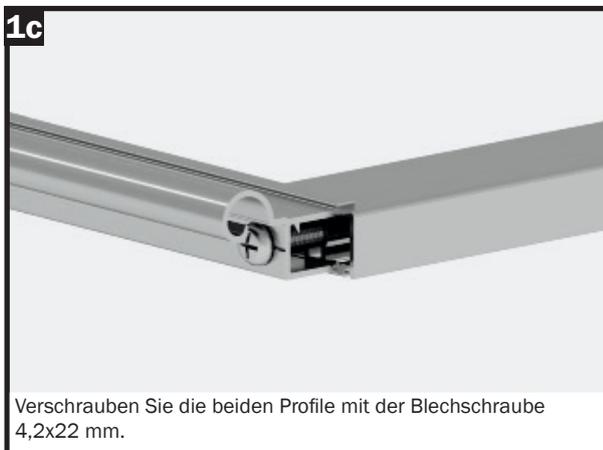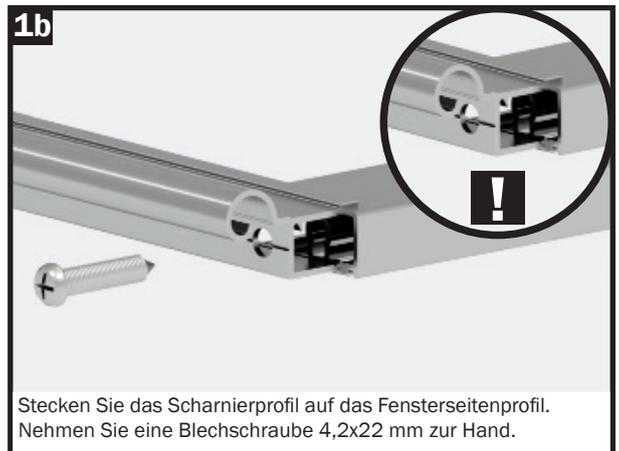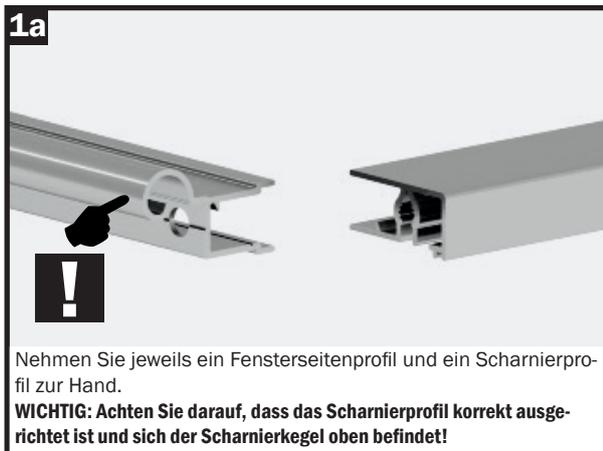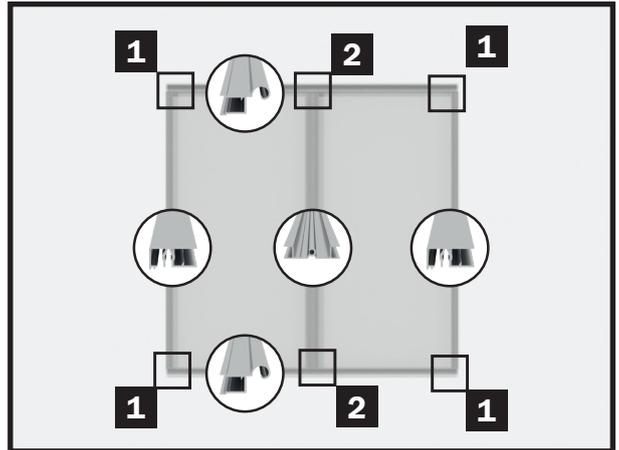



## Schritt 6 - Zusammenbau und Einbau der Fenster

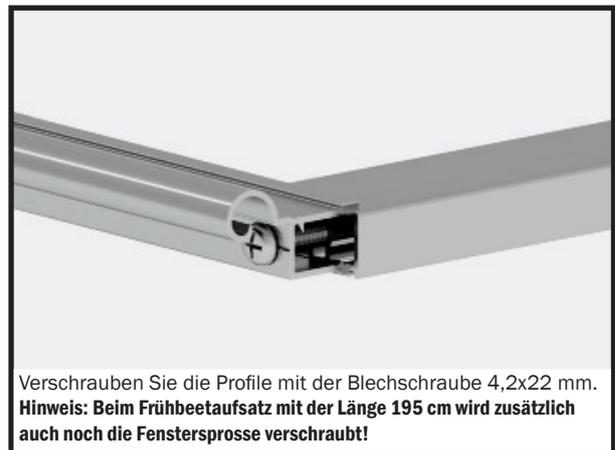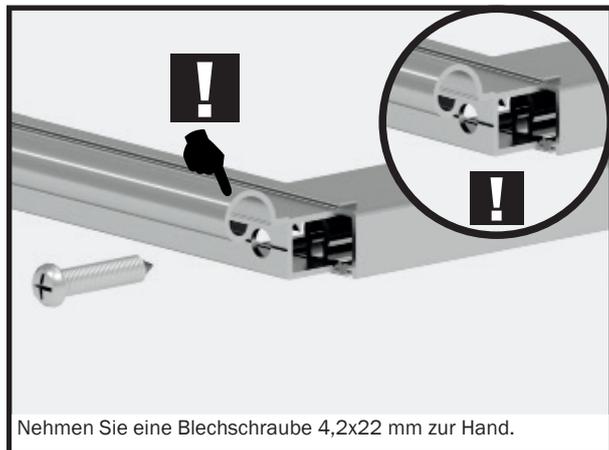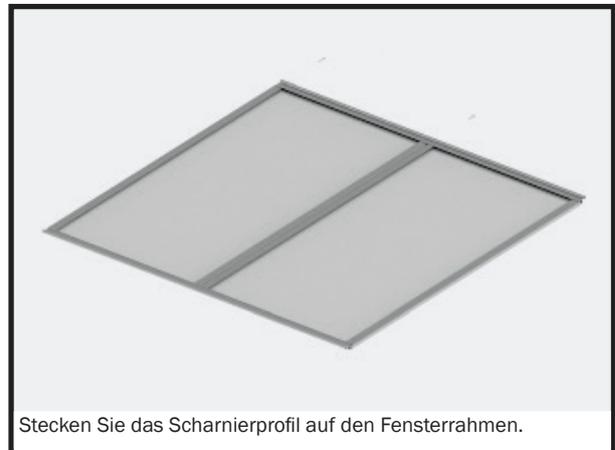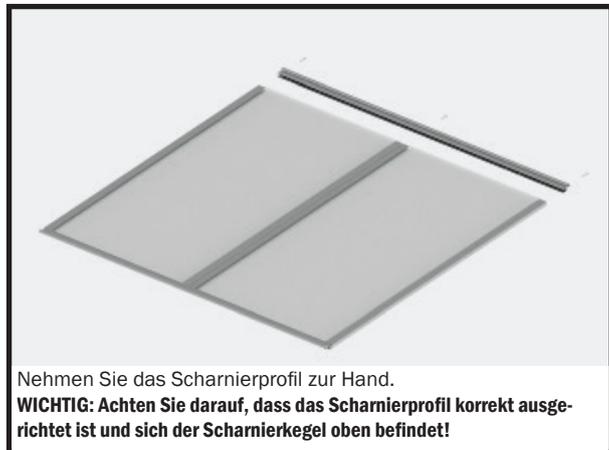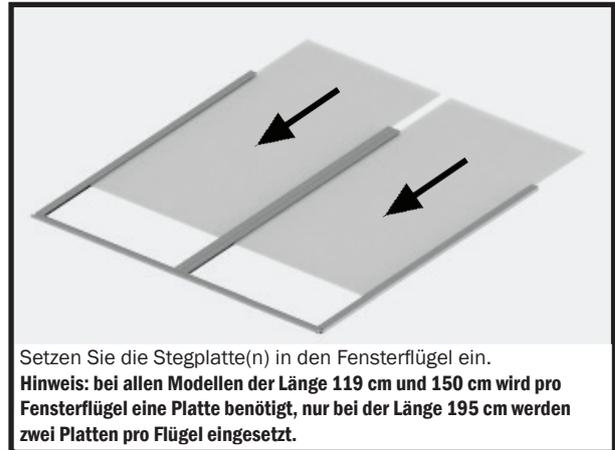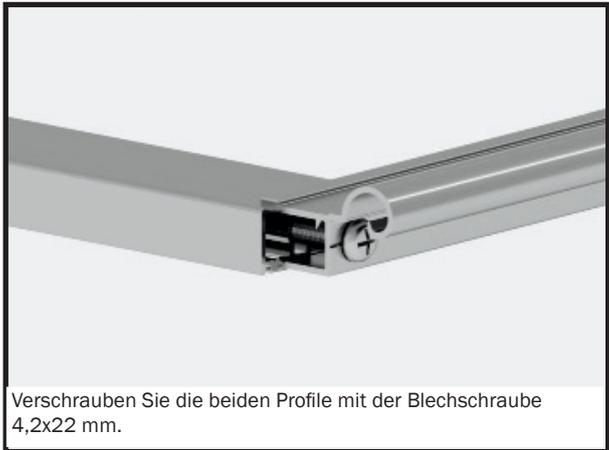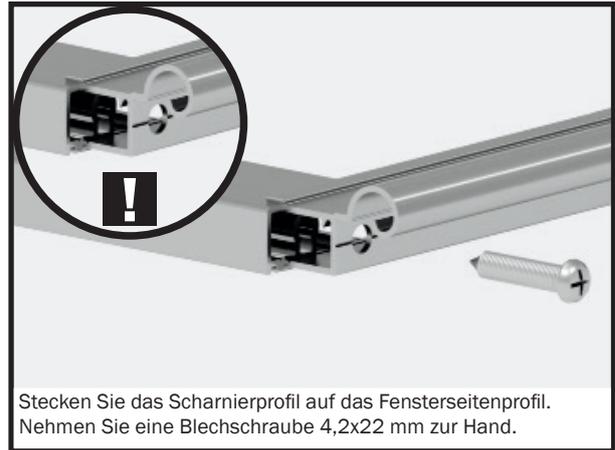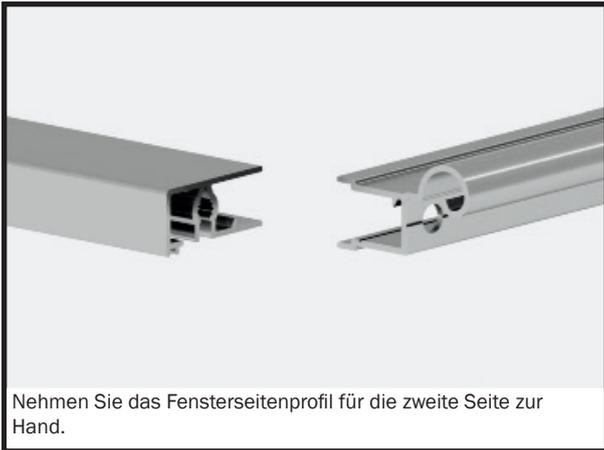



## Schritt 6 - Zusammenbau und Einbau der Fenster

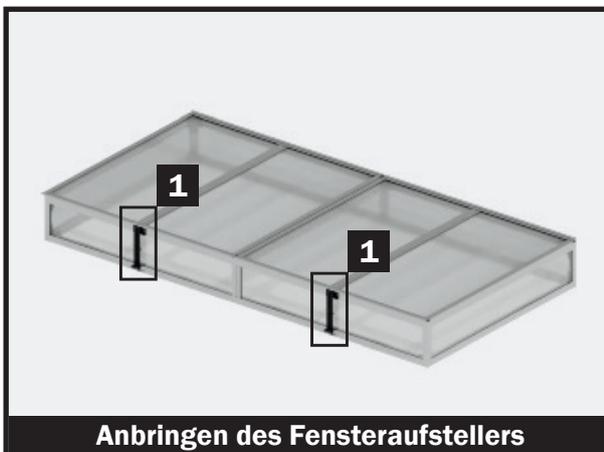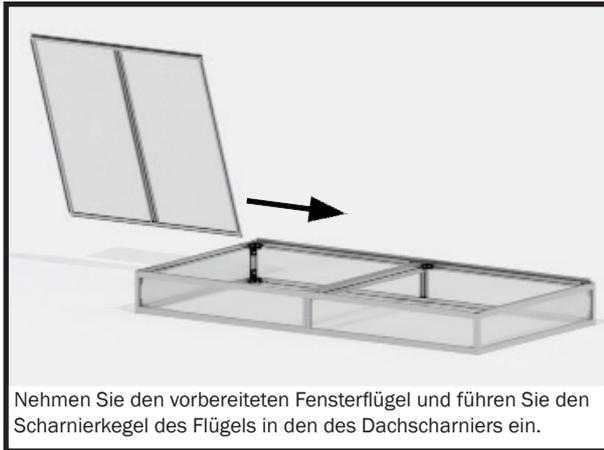

## Schritt 6 - Zusammenbau und Einbau der Fenster

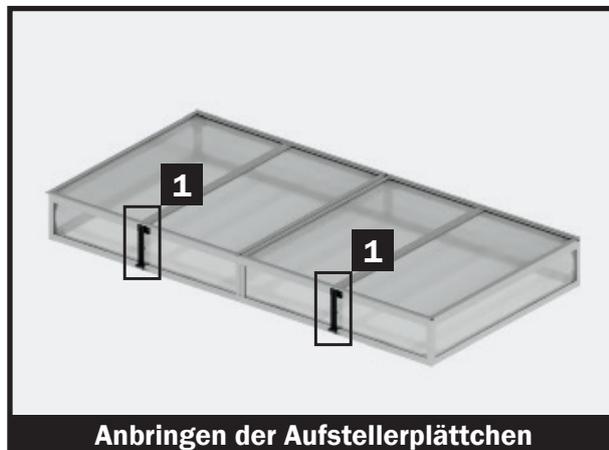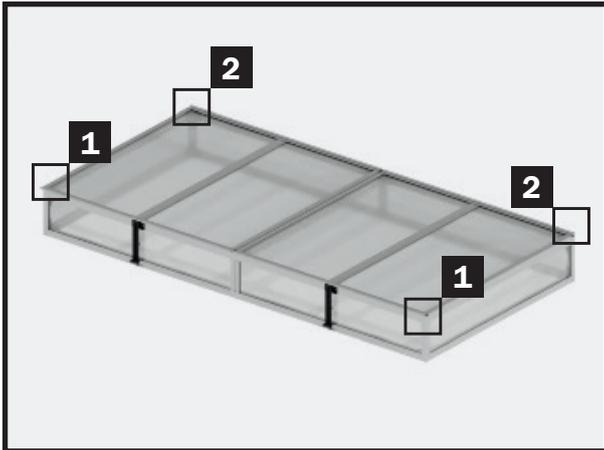

## Schritt 6 - Zusammenbau und Einbau der Fenster

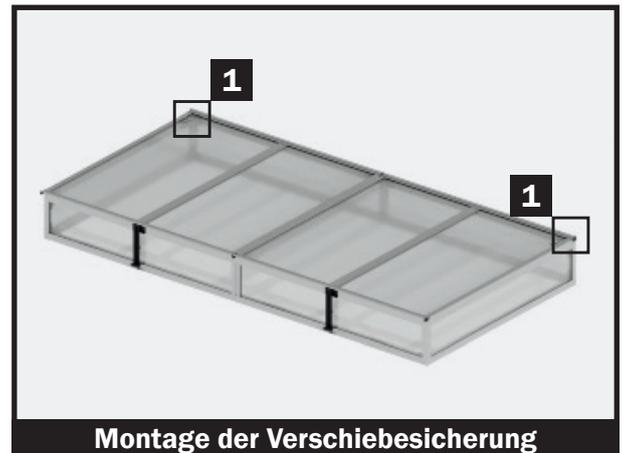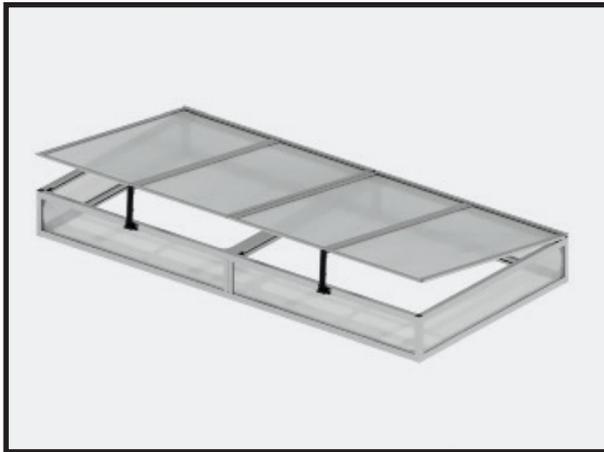

**Die Verschiebesicherung verhindert, dass der Fensterflügel beim laufenden Gebrauch des Frühbeetkastens unkontrolliert nach außen rutscht.**

### HINWEIS:

Die Verschiebesicherung wird direkt mit der Stegplatte verschraubt.

Bohren Sie dafür links und rechts am Fensterflügel zwei Löcher 7 mm durch die Stegplatte.

Die Abmessungen entnehmen Sie bitte der Skizze nebenan.



### ! HINWEIS

Die Verschiebesicherung ist mit Langlöchern versehen, damit diese optimal justiert werden kann.


Einfach den Fensterflügel behutsam in Richtung Mitte drücken, bis dieser am Kantenschutz anschlägt.

Danach die Verschiebesicherung justieren und die Schrauben behutsam festziehen.


## Schritt 6 - Zusammenbau und Einbau der Fenster



1c  
Nachdem der Fensterflügel exakt ausgerichtet wurde, richten Sie die Verschiebesicherung so ein, dass diese exakt am oberen Aluminiumprofil des Frühbeetkastens anliegt.

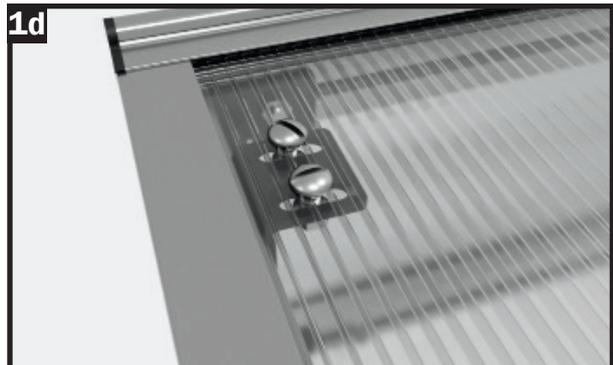

1d  
Ziehen Sie die Muttern M6 behutsam so fest an, dass die Verschiebesicherung nicht mehr verrutschen kann. Wird der Fensterflügel geschlossen hat dieser seine optimale Position.

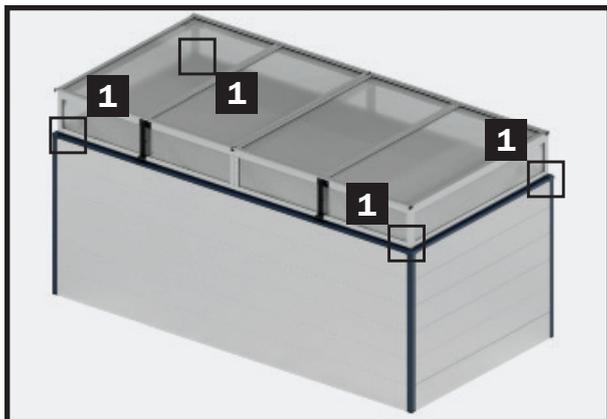


**Aufsetzen auf das Hochbeet**

### AUFSETZEN DES FRÜH- BEETES AUF DAS HOCHBEET


Nun wird das Frühbeet auf das Hochbeet aufgesetzt und mit den Befestigungsklemmen an den vier Ecken jeweils zweimal verschraubt.

#### ! HINWEIS:


Haben Sie sich für ein Hochbeet ohne Schnecken-  
schutz entschieden, ragt die Innenkante des Früh-  
beetaufsatzes etwa 5 mm in das Hochbeet hinein.

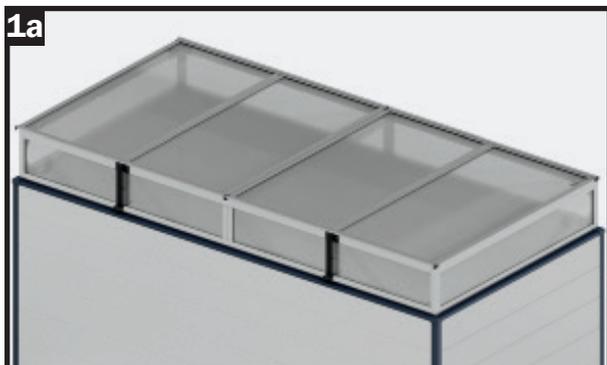


1a  
Stellen Sie den vorbereiteten Frühbeetaufsatz auf das Aluminiumhochbeet und richten Sie diesen so aus, dass er mittig auf dem Hochbeet positioniert ist.

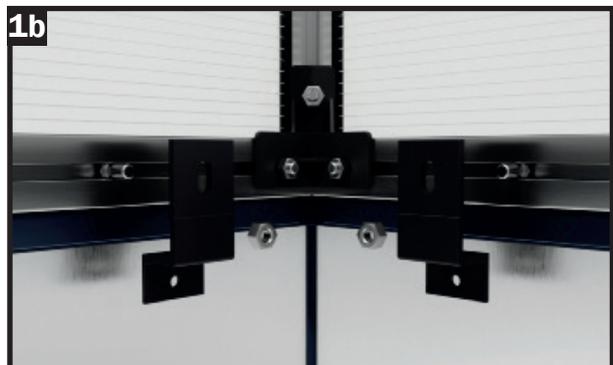

1b  
Nehmen Sie zwei Befestigungsklemmen sowie zwei Muttern M6 zur Hand.

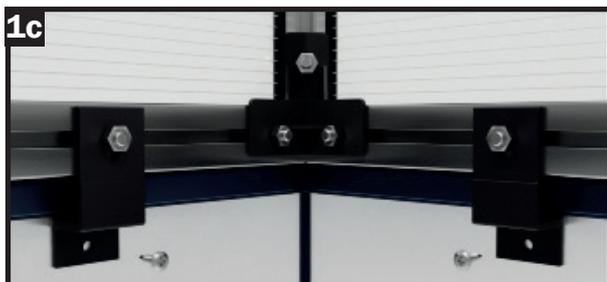

1c  
Setzen Sie die Befestigungsklemmen auf die Schrauben M6x12 mm auf. Platzieren Sie diese mit etwa 10 cm Abstand zur Ecke. Richten Sie den Frühbeetaufsatz so aus, dass die Befestigungsklemmen am Hochbeet anliegen. Verschrauben Sie die Befestigungsklemmen mit Muttern M6. Nehmen Sie zwei selbstbohrende Blechschrauben 4,8x13 mm zur Hand.

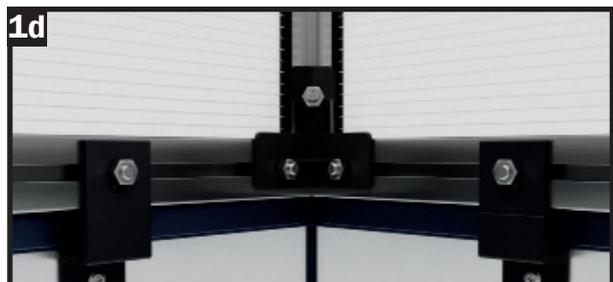

1d  
Verschrauben Sie die Befestigungsklemmen fest mit dem Hochbeet. Führen Sie dies an den weiteren Ecken gleichermaßen durch. Am besten machen Sie jeweils mit der diagonal gegenüberliegenden Ecke weiter.