


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

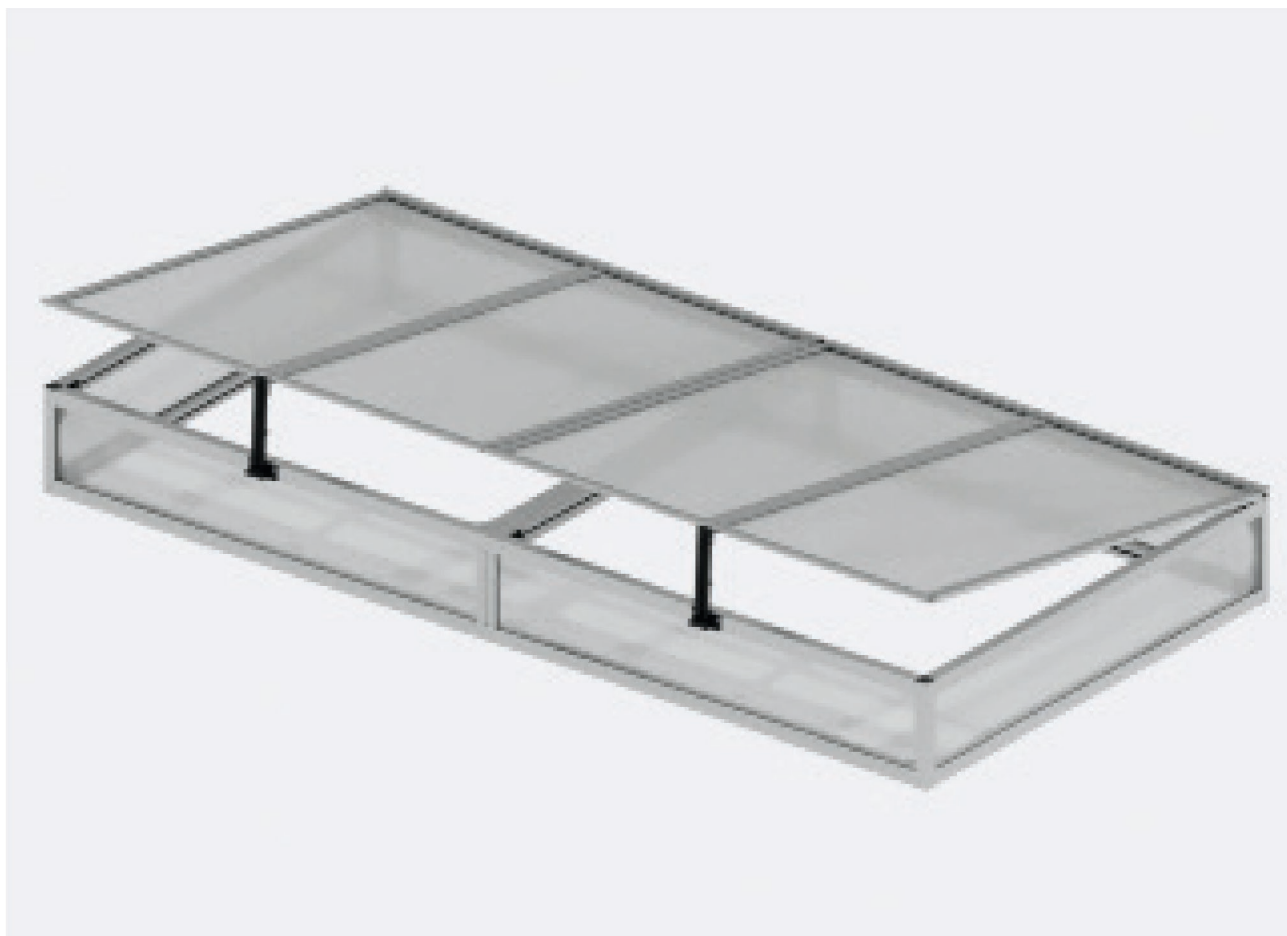

Szerelési videó

MELEGÁGY MAGASÁGYÁSHOZ

Szélesség: 77 cm vagy 99 cm



Kérjük, telepítés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Szerelési és biztonsági utasítások

Tisztelt Ügyfél!

Ön egy gondosan megtervezett terméket birtokol, amelyet olyan emberek gyártottak, akik számára a pontosság már hagyománnyá vált. A kompakt kialakítás gyors összeszerelést tesz lehetővé. A felhasználási lehetőségek nagyon sokrétűek.

Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlődés érdekében végzett továbbfejlesztésekre.

Kérjük megértését, hogy ezáltal kisebb eltérések lehetnek a bemutatások és leírások között. Sok sikert kívánunk új kerti ékszeréhez!

KÉRJÜK, FIGYELJEN:

Az összeszerelés előtt azonosítsa az alumíniumprofilokat, és ellenőrizze a mennyiségeket és a méreteket. Az összeszerelés előtt az alkatrészlistával győződjön meg arról, hogy nincs hiányzó alkatrész.

Az esetlegesen megbízott szerelő cégeknél a korábban elmulasztott ellenőrzés miatt felmerülő többletköltségeket vagy várakozási időt nem tudjuk átvállalni!

Ha pótalkatrészekre van szüksége, kérjük, forduljon az eladóhoz. Kérjük, közölje az eladóval a szükséges alkatrész cikkszámát.

A téglalap alakú lemezeknél figyelembe kell venni, hogy van belső és külső oldaluk. A matricával ellátott, illetve a szélén „Külső oldal” felirattal jelölt oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A keveredés elkerülése érdekében mindig csak a megfelelő lemez behelyezése után húzza le a fóliát.

FIGYELEM – Biztonsági utasítások a szereléshez!

A keret és az üvegezés összeszerelése során védőkesztyű, védőszemüveg és biztonsági cipő viselését javasoljuk (sérülés- és törésveszély!). A teljes összeszerelés után minden csavaros kötést újra meg kell húzni villás- vagy gyűrűs kulccsal.

MEGJEGYZÉS!

A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, szél, víz és hőterhelés okozta károkért **(Javasoljuk, hogy a téli hónapokban tisztítsa meg a felső részt a hőterheléstől!)**. A következményi és vagyoni károk pótlására nem vállalunk garanciát. Amennyiben az alkatrészekon látható sérülések jelentkeznek, azokat eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.



Szerelési videók

Készítettünk egy saját szerelési videót a melegágyl felépítményhez.

A videó ideális kiegészítője a szerelési útmutatónak, és jelentősen megkönnyíti az összeszerelést.

A videót itt találja **QR-kódot** a címlapon találja.

Ezzel a videót közvetlenül a helyszínen, okostelefonon vagy táblagépen megtekintheti az összeszerelés közben, és tisztázhatja az esetleges kérdéseket.

SZERSZÁMLISTA:

A szereléshez a következő szerszámok szükségesek:



JELEK ÉS KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA:

Szerelési útmutatónkban a következő szimbólumokat használjuk:



Figyelem!
Fontos!



ez
alkatrész



alkatrész
mozgatják!



Összeszerelési sorrend

Garanciális feltételek:

A használati utasításban megjelölt termékekre egy év garanciát vállalunk arra az esetre, ha termékünk hibás lenne. Az egyéves garanciaidő a termék vevő általi átvételével kezdődik. A garancia érvényesítésének feltétele a szerelési útmutatónak megfelelő szakszerű karbantartás, valamint a termék rendeltetésszerű használata. Természetesen a törvényes szavatossági jogok ezen egy éven belül is fennmaradnak.

Ezen felül 10 év garanciát vállalunk az alumínium vázalkatrészekre az alábbi feltételek szerint:

A garanciaidő a szállítás napjától kezdődik, amelyet a vásárlási bizonylattal (számla, szállítólevél vagy másolat) kell igazolni. Kizárás: A garanciaidő nem terjed ki a természetes kopásra vagy szállítási károkra, valamint a jégeső, szél vagy hőterhelés okozta környezeti károkra, továbbá nem terjed ki azokra a károkra sem, amelyek a szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása és a szabványnak nem megfelelő telepítés, nem eredeti anyagok használata, mechanikai sérülések, vegyi anyagok hatása, természeti katasztrófák és egyéb erőszakos hatások következtében keletkeztek. A gyártó nem vállal felelősséget közvetett következményi és vagyoni károkért. A javítás nem újíthatja meg és nem hosszabbíthatja meg a garanciaidőt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse a garanciális igények rendezésének módját. Garanciális igény, meghibásodás vagy pótalkatrész-igény esetén kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez. **A melegágyl felépítmény tetejét a téli hónapokban meg kell tisztítani a hótól és a jégtől!**

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

ALKATRÉSZLISTA ELLENŐRZÉS

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az alkatrészlistát alapul véve ellenőrizze a keret alkatrészeinek, valamint a dupla falú lemezeknek a teljességét.

Ha megbizonyosodik arról, hogy minden alkatrész megvan, biztosítható a zavartalan összeszerelés, és megkímélheti magát az esetleges szerelés-megszakítás okozta idővesztéstől és bosszúságtól.

FIGYELEM:

A hiányzó mennyiségek lehető legnagyobb mértékű kizárása érdekében a legmodernebb mérlegelési technikákat alkalmazzuk, és az egyes csomagolási lépéseket pontos súlyellenőrzésekkel folyamatosan és hiánytalanul figyeljük.

Így a hiányzó alkatrészeket és az alkatrészek összekeveredését is a lehető legnagyobb mértékben kizárhatjuk.

Ha mégis megsérülne egy alkatrész a szállítás során, vagy valóban hiányozna egy alkatrész, azt a lehető leghamarabb pótoljuk.

KÉRJÜK:

A gyártó vagy importőr a GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Ausztria (a továbbiakban „gyártó”, „mi” vagy „minket” néven is említve).

Ha kérdése van a szereléssel vagy magával a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta.

REKLAMÁCIÓS IGÉNYEK DUPLA FALÚ LEMEZEK ESETÉBEN

Előfordulhat, hogy a hálós lemez karton összefűzésekor a tűzőgép egyes lemezeket az oldalaikon kissé megsért. Felhívjuk figyelmét, hogy a dupla falú lemezek általában nem rendelkeznek zárt oldalsó éllel, és ez nálunk egyedülálló tulajdonság.

Ezért a kisebb sérülések (minden olyan, amely az alumíniumprofilokba való behelyezés vagy a műanyag kapcsok felhelyezése után már nem látható – azaz nem nyúlik be a lemezbe kb. 7 mm-nél mélyebbre) nem képeznek reklamációs alapot, mivel ezek sem a működést, sem a megjelenést nem befolyásolják.

Ilyen lemezek cseréje csak az eredeti lemezek visszaküldése után lehetséges!

Alkatrészlisták

Korai üvegházi felépítmény 119 x 77 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	101018	Profil felül/alul	677 mm	4
	101279	Profil felül/alul	1102 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101251	Tetőcsukló	1102 mm	1
	101230	Ablakzanér	574 mm	4
	101321	Ablak oldalsó profilja	693 mm	4
	101342	Középső gerinc-/támasztóprofil	677 mm	1

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 700 mm	2
		Hálós lemez falhoz	160 x 1125 mm	2
		Lemez ablakhoz	543 x 705 mm	2

Korai üvegház-felépítmény 119 x 99 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	101272	Profil felül/alul	902 mm	4
	101279	Profil felül/alul	1102 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101251	Tetőcsukló	1102 mm	1
	101230	Ablakzanér	574 mm	4
	101328	Ablak oldalsó profilja	918 mm	4
	101349	Középső gerinc-/támasztóprofil	902 mm	1

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 925 mm	2
		Hálós lemez falhoz	160 x 1125 mm	2
		Lemez ablakhoz	543 x 933 mm	2

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		3
	200121	Sapka		8
	200131	Állvány		2
	200141	Lemezkek az állványhoz		2
	200151	Szög		4
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		2

Csavarok

	690509	M6x12 csavar		40
	690510	Lapos fejű csavar M6x16		4
	690547	M6 anya		44
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)		8
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13		16

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		3
	200121	Sapka		8
	200131	Állvány		2
	200141	Lemezkek az állványhoz		2
	200151	Szög		4
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		2

Csavarok

	690509	M6x12 csavar		40
	690510	Lapos fejű csavar M6x16		4
	690547	M6 anya		44
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)		8
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13		16

Korai üvegház-felépítmény 150 x 77 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	101018	Profil felül/alul	677 mm	4
	101286	Profil felül/alul	1415 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101237	Ablakzsanér	730 mm	4
	101321	Ablak oldalsó profilja	693 mm	4
	101342	Középső gerinc-/támasztóprofil	677 mm	1
	101258	Tetőcsukló	1415 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	2

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 700 mm	6
		Lemez ablakhoz	700 x 705 mm	2

Korai üvegház-felépítmény 150 x 99 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	101272	Profil felül/alul	902 mm	4
	101286	Profil felül/alul	1415 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101237	Ablakzsanér	730 mm	4
	101328	Ablak oldalsó profilja	918 mm	4
	101349	Középső gerinc-/támasztóprofil	902 mm	1
	101258	Tetőcsukló	1415 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	2

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 925 mm	2
		Hálós lemez falhoz	160 x 700 mm	4
		Lemez ablakhoz	700 x 933 mm	2

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		3
	200121	Sapka		8
	200131	Állvány		2
	200141	Lemezkék az állványhoz		2
	200151	Szög		4
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		2

Csavarok

	690509	M6x12 csavar	40
	690510	Lapos fejű csavar M6x16	4
	690547	M6 anya	44
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)	8
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13	16

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		3
	200121	Sapka		8
	200131	Állvány		2
	200141	Lemezkék az állványhoz		2
	200151	Szög		4
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		2

Csavarok

	690509	M6x12 csavar	40
	690510	Lapos fejű csavar M6x16	4
	690547	Anyacsavar M6	44
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)	12
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13	16

Alkatrészlisták

Korai üvegház-felépítmény 195 x 77 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	101018	Profil felül/alul	677 mm	4
	101293	Profil felül/alul	1865 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101244	Ablakzsanér	955 mm	4
	101321	Ablak oldalsó profilja	693 mm	4
	101342	Középső gerinc-/támasztóprofil	677 mm	1
	101265	Tetőcsukló	1865 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	2
	101216	Ablakrács	693 mm	2

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 700 mm	2
		Hálós lemez falhoz	160 x 925 mm	4
		Lemez ablakhoz	447 x 705 mm	4

Korai üvegház-felépítmény 195 x 99 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	101272	Profil felül/alul	902 mm	4
	101293	Profil felül/alul	1865 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101244	Ablakzsanér	955 mm	4
	101328	Ablak oldalsó profilja	918 mm	4
	101349	Középső gerinc-/támasztóprofil	902 mm	1
	101265	Tetőcsukló	1865 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	2
	101223	Ablakrács	918 mm	2

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 925 mm	6
		Lemez ablakhoz	447 x 933 mm	4

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		3
	200121	Sapka		8
	200131	Állvány		2
	200141	Lemezkék az állványhoz		2
	200151	Szög		4
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		2

Csavarok

	690509	M6x12 csavar	40
	690510	Lapos fejű csavar M6x16	4
	690547	Anyacsavar M6	44
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)	12
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13	16

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db.
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		3
	200121	Sapka		8
	200131	Állvány		2
	200141	Lemezkék az állványhoz		2
	200151	Szög		4
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		2


Csavarok

	690509	M6x12 csavar	40
	690510	Lapos fejű csavar M6x16	4
	690547	M6 anya	44
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)	12
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13	16


1. lépés – Az alvászkeret összeszerelése

1. LÉPÉS – Az alvázkeretösszeszerelése

Az első lépésben a két hosszanti és keresztprofilból („felső/alsó profil”) összeállítjuk az alvázkeretet.

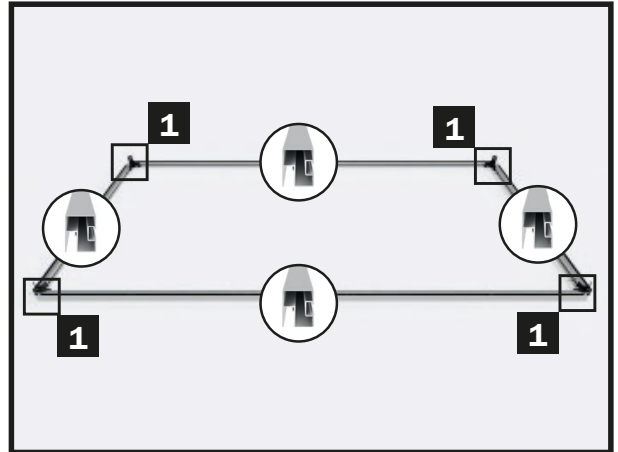


Helyezze fel az alsó keret négy profilját. Vegyen elő négy M6x12 mm-es csavart és négy M6-os anyát. **Ügyeljen arra, hogy a kialakított „U” betű felfelé mutasson!**

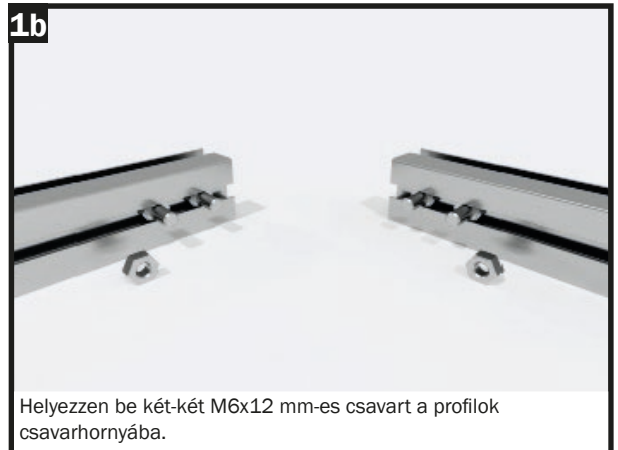

Helyezzen be két-két M6x12 mm-es csavart a profilok csavarhornyába.



Helyezze össze a két profilt úgy, hogy azok sarkai egymáshoz illeszkedjenek. Vegyen kézbe egy sarokcsatlakozót.

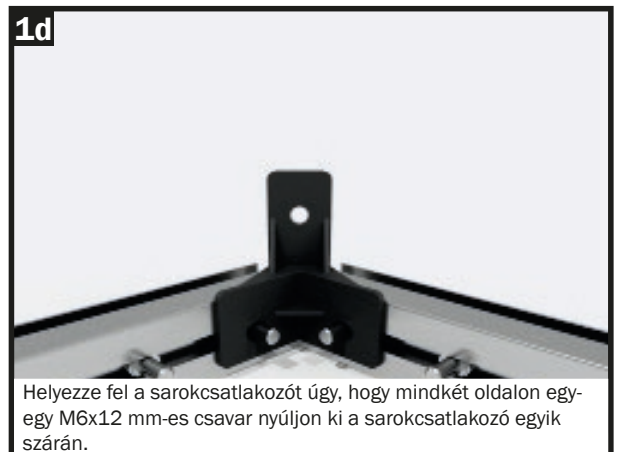

Helyezze fel a sarokcsatlakozót úgy, hogy mindkét oldalon egy-egy M6x12 mm-es csavar nyúljon ki a sarokcsatlakozó egyik szárán.



Külső nézet

Ellenőrizze még egyszer, hogy a profilok pontosan illeszkednek-e egymáshoz a sarkoknál.




Csavarozza meg szorosan a sarokcsatlakozót M6-os anyákkal. Ismételje meg ezeket a lépéseket a maradék három saroknál is.


2. lépés – A sarokoszlopok felszerelése

2. LÉPÉS – A sarokoszlopokfelszerelése

A 2. szerelési lépésben a négy sarokba be kell szerelni a sarokprofilokat.

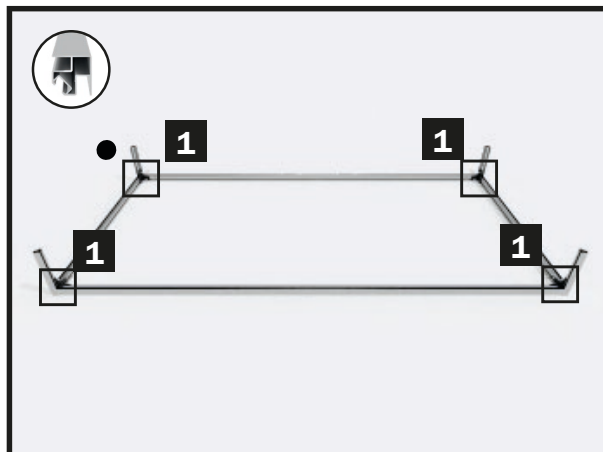

3. lépés – Az oldalfalak üvegezése

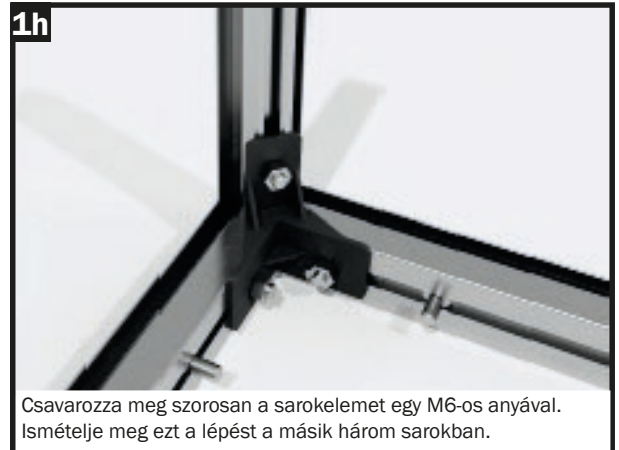

3. LÉPÉS – Az oldalfalak üvegezése

A 3. szerelési lépésben a dupla gerendás lemezeket behelyezzük az oldalfalakba.

A kamrás lemezek beszerelésekor ügyeljen a belső és a külső oldalra. A külső oldalon felirat vagy fólia található.



! FONTOS

A fallemezek (magasság: 160 mm) mindkét oldalukon UV-állóak, ezért tetszőlegesen beépíthetők!


MEGJEGYZÉS

119 cm-es falhossztól kezdve a kettős gerendás lemezek osztottak, és középen egy összekötő profillal vannak összekapcsolva.


A rövidebb lemezek esetében ezért elmaradnak a következő 2a és 2b szerelési lépések.

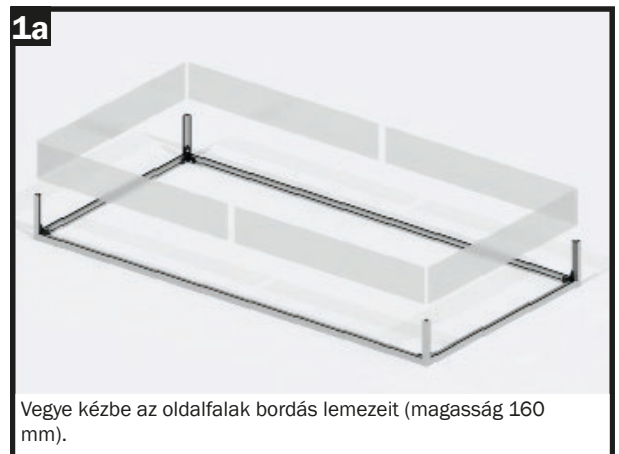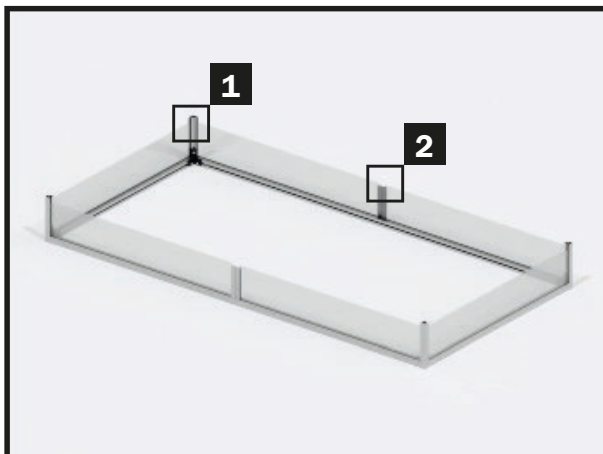

4. lépés – A falprofilok felső részének felszerelése

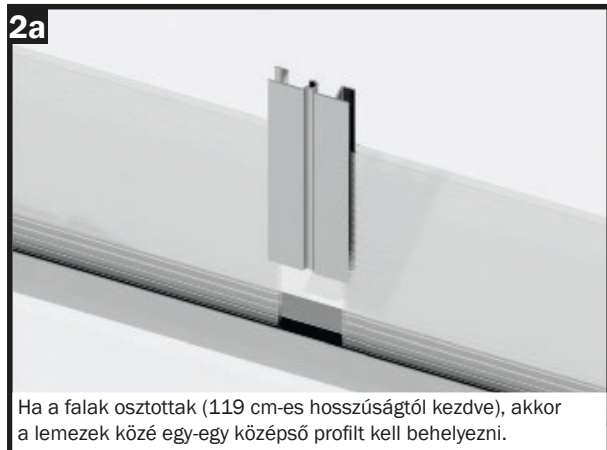

Ha a falak osztottak (119 cm-es hosszúságtól kezdve), akkor a lemezek közé egy-egy középső profilt kell behelyezni.

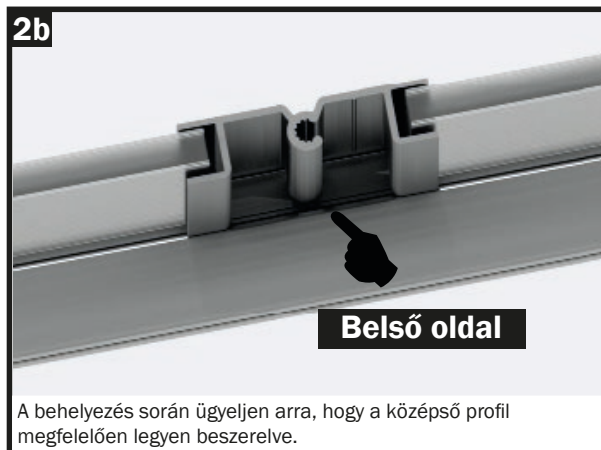


A behelyezés során ügyeljen arra, hogy a középső profil megfelelően legyen beszerelve.

4. LÉPÉS – A felső falprofilokfelszerelése

A 4. szerelési lépésben a melegágypelítvány felső profiljait szereljük fel.

MEGJEGYZÉS:

A korai üvegház hosszanti oldalára később még egy támasztóprofilot kell felszerelni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabb profil mindkét végébe két-két M6x12 mm-es csavart kell becsavarni.

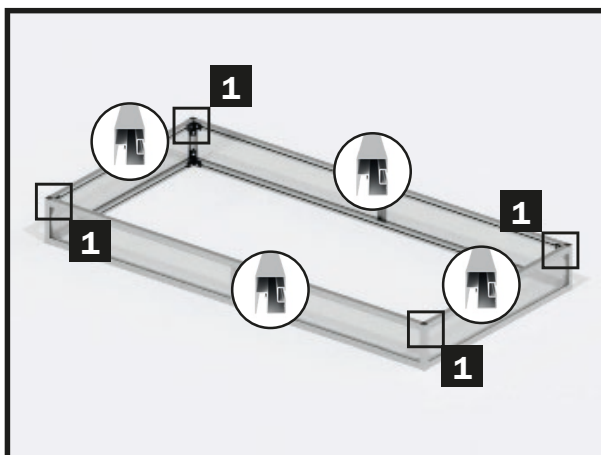

Vegyen kézbe egy sarokcsatlakozót, valamint egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os anyát.



Húzza át az M6x12 mm-es csavart hátulról a sarokcsatlakozó alsó szárának lyukán.



Helyezze a sarokcsatlakozót úgy a sarokprofilra, hogy az M6x12 mm-es csavar be legyen vezetve a sarokprofil csavarcsatornájába.



Helyezze az M6-os anyát az M6x12 mm-es csavarra.

4. lépés – A falprofilok felső részének felszerelése

1e



Allítsa be a sarokcsatlakozó magasságát úgy, hogy a hátsó oldala egy síkban legyen a sarokprofilal. Húzza meg félig az M6-os anyát.

1f



Vegyen kézbe egy fedőkupakot.

1g



Helyezze a fedőkupakot a sarokprofilra. Ismételje meg ezeket a lépéseket a maradék három saroknál is.

1h



Válasszon egyet a rövidebbek közül!! felső profilok közül, egy M6x12 mm-es csavart, valamint egy M6-os anyát.

Ügyeljen arra, hogy a kialakított „U” lefelé mutasson!

1i



Vezesse be az M6x12 mm-es csavart a felső profil csavarvezetőjébe.

1j









Helyezze a felső profilt úgy a sarokcsatlakozóra, hogy az M6x12 mm-es csavar átnyúljon a sarokcsatlakozó szárának lyukán.

1k



Igazítsa be a felső profilt úgy, hogy hátul pontosan egy síkban legyen a sarokcsatlakozó sarkával. Húzza meg erősen az M6-os anyát. **Ismételje meg ezt a lépést a profil másik végén is.**

4. lépés – A falprofilok felső részének felszerelése

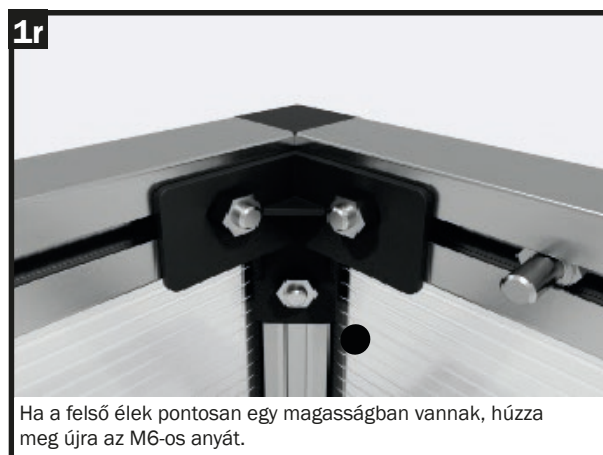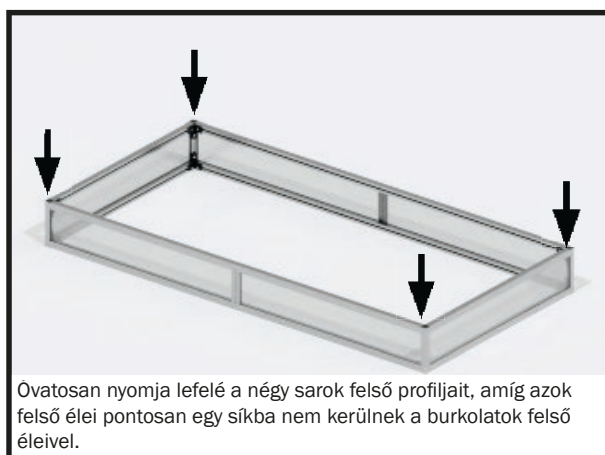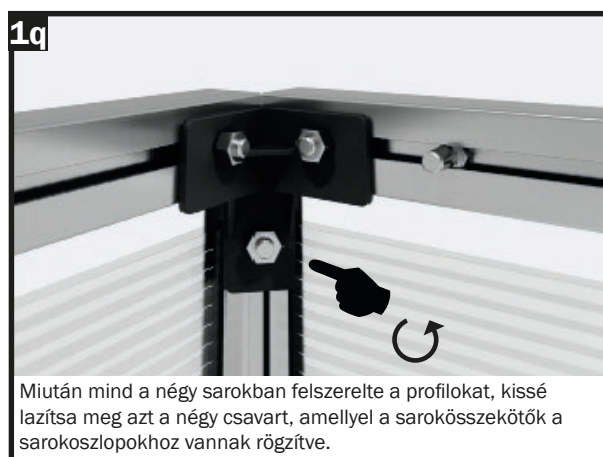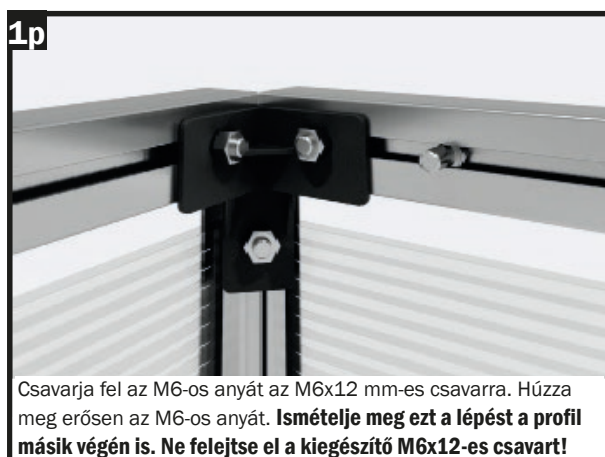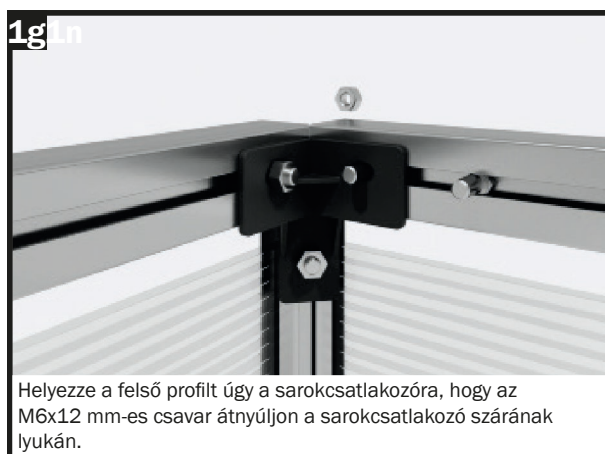
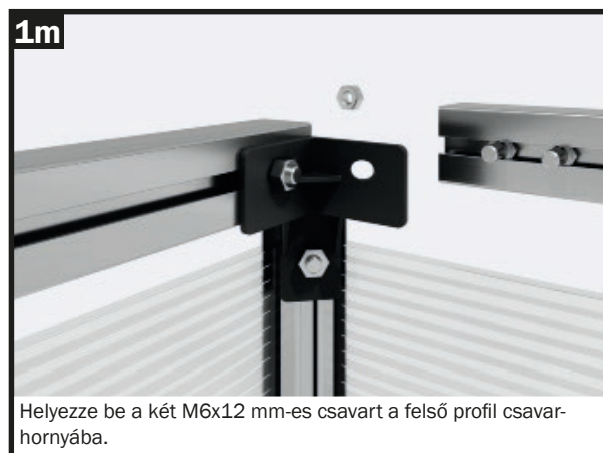


5. lépés – Az ablak-támasztóprofil felszerelése



5. LÉPÉS – Az ablak-támasztóprofil felszerelése

Az 5. szerelési lépésben az ablak-támasztóprofilot rögzítjük az üvegházi dobozhoz.


Fontos, hogy a szerelés pontosan középen történjen!

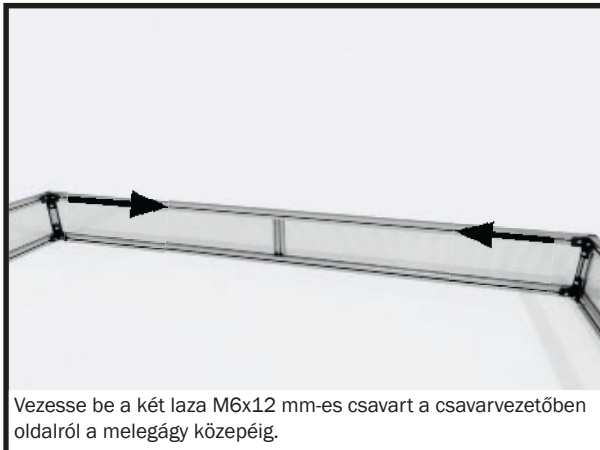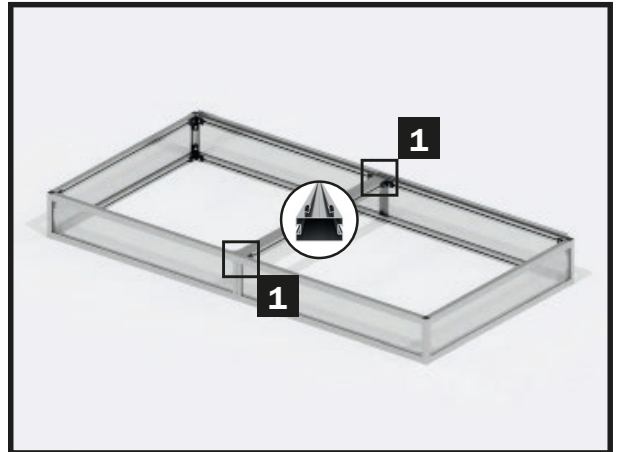


Vezesse be a két laza M6x12 mm-es csavart a csavarvezetőben oldalról a melegágy közepéig.

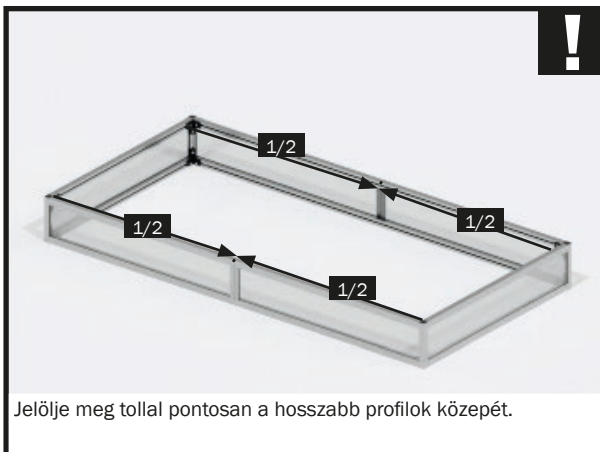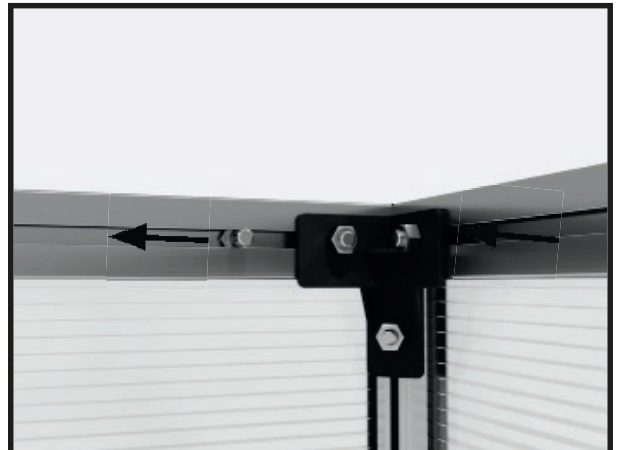

Jelölje meg tollal pontosan a hosszabb profilok közepét.

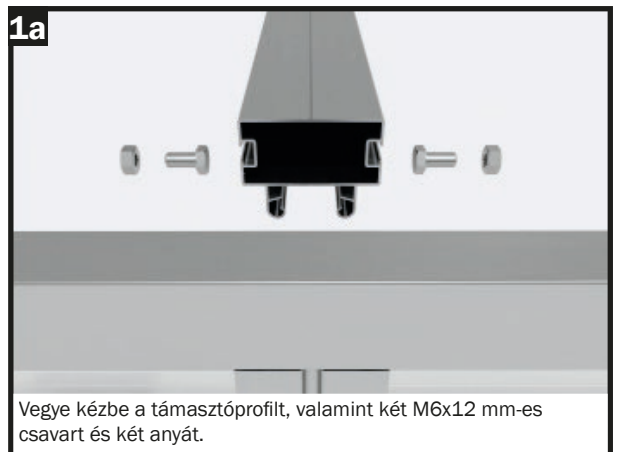

Vegye kézbe a támasztóprofil, valamint két M6x12 mm-es csavart és két anyát.




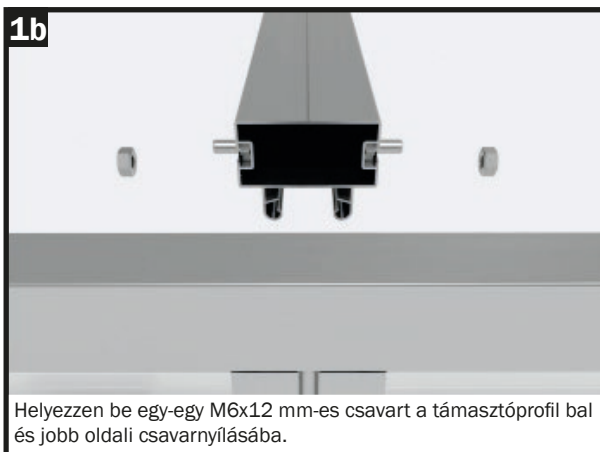


Helyezzen be egy-egy M6x12 mm-es csavart a támasztóprofil bal és jobb oldali csavarnyílásába.



Helyezze be a támasztóprofil középen a melegágyba. Vegyen elő két sarokvasat, valamint két M6-os anyát.

5. lépés – Az ablak támasztóprofil és a tetőcsukló felszerelése

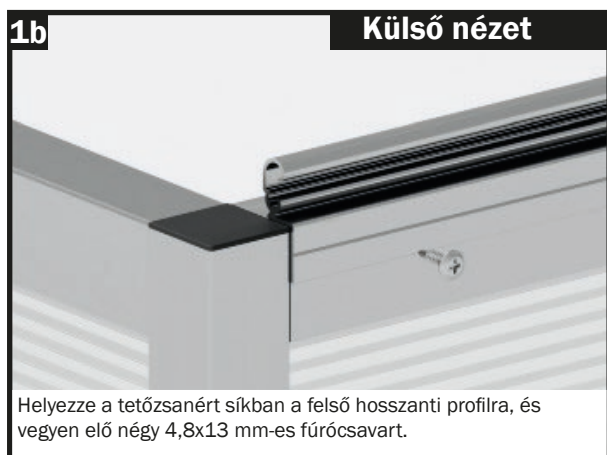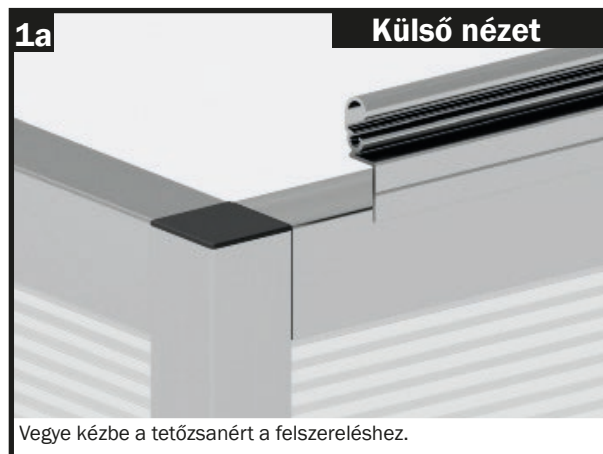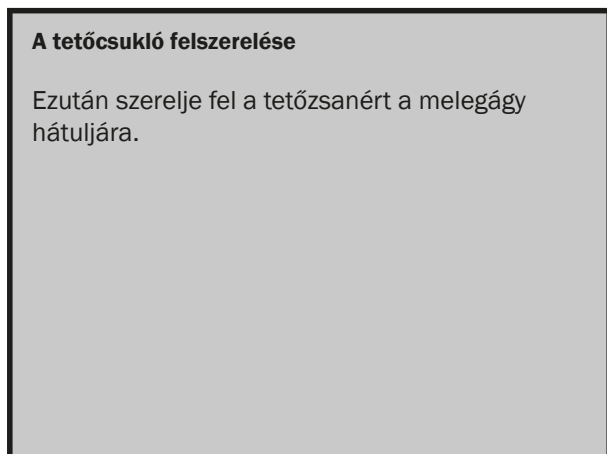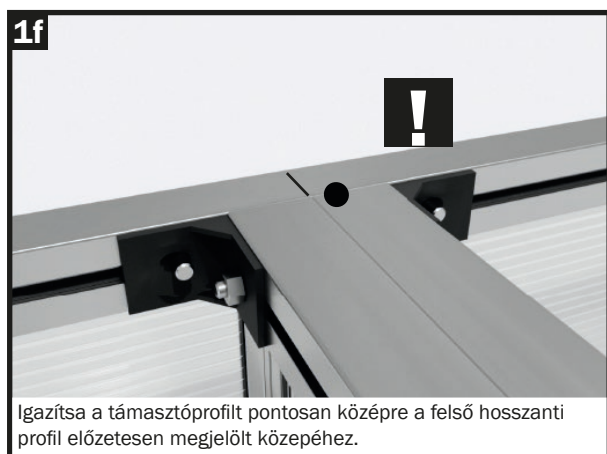

6. lépés – Az ablakok összeszerelése és beépítése






6. LÉPÉS – Az ablakok összeszerelése és beépítése

A 6. szerelési lépésben az ablakszárnyakat összeállítják és beüvegeznek. Ezt követően az ablakokat behelyezzük.


MEGJEGYZÉS

A 195 cm hosszú melegágysak esetében az ablakba egy további ablakrácsot is be kell szerelni. A szerelést a 2. ábra szemlélteti.


Ezek a lépések a 119 cm-es és 150 cm-es modellek esetében nem szükségesek!

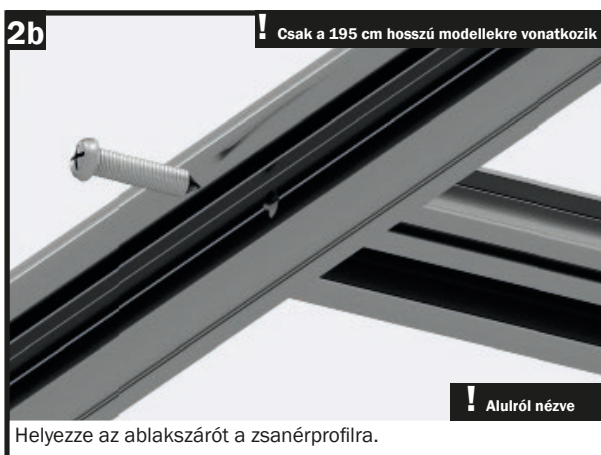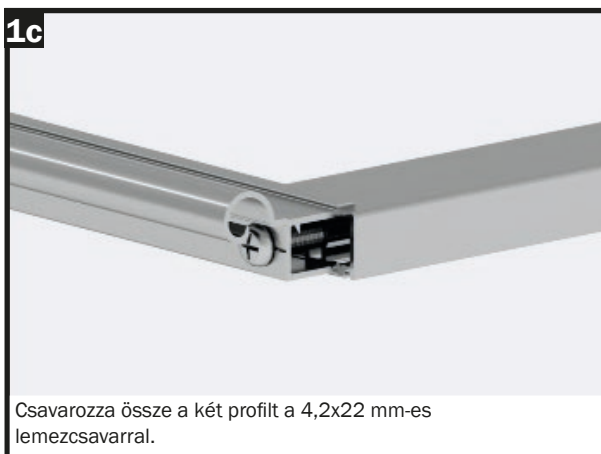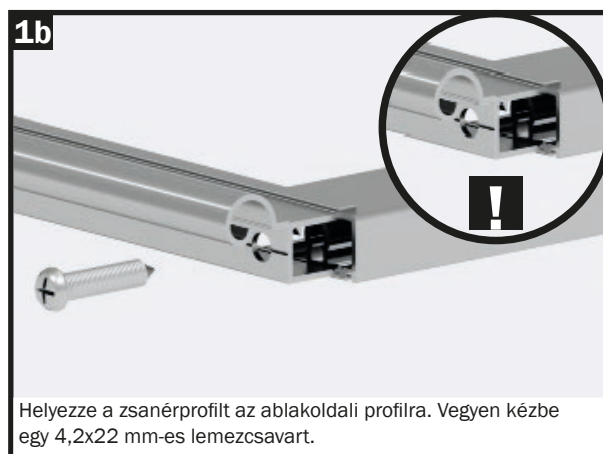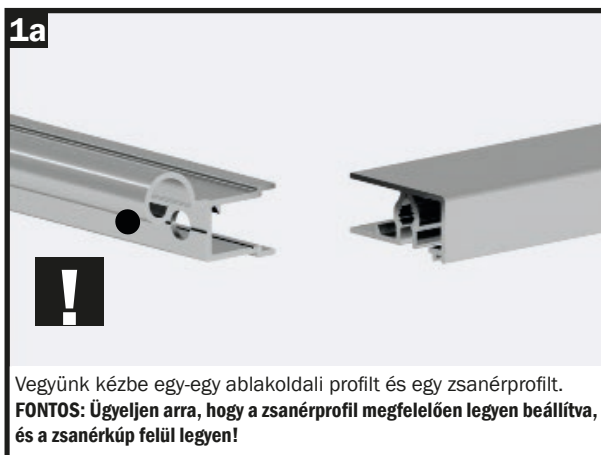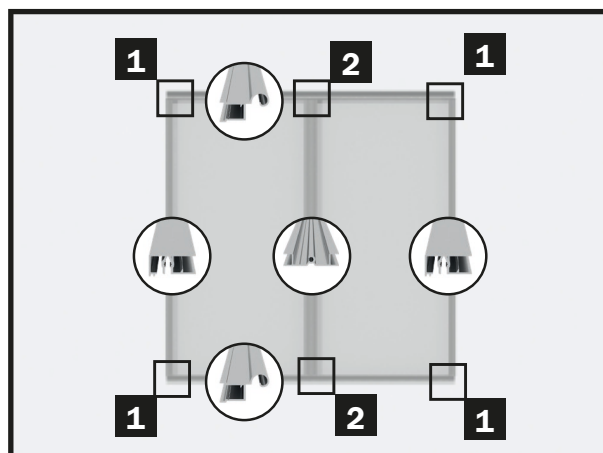


6. lépés – Az ablakok összeszerelése és beépítése

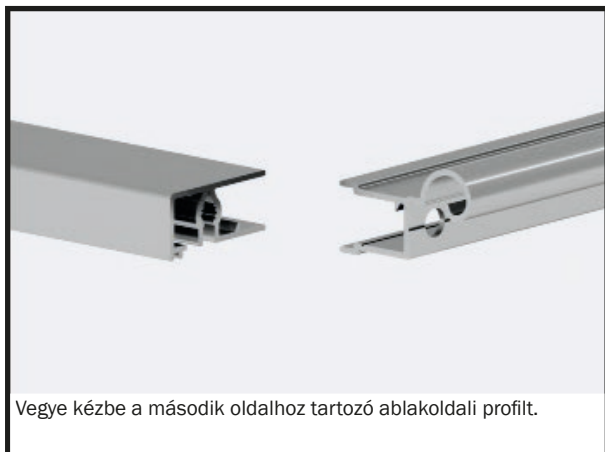


Vegye kézbe a második oldalhoz tartozó ablakoldali profilt.

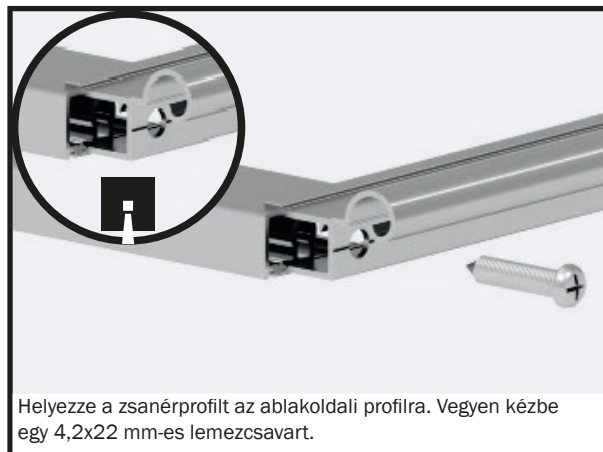


Helyezze a zsanérprofil az ablakoldali profilra. Vegyen kézbe egy 4,2x22 mm-es lemezcsavart.

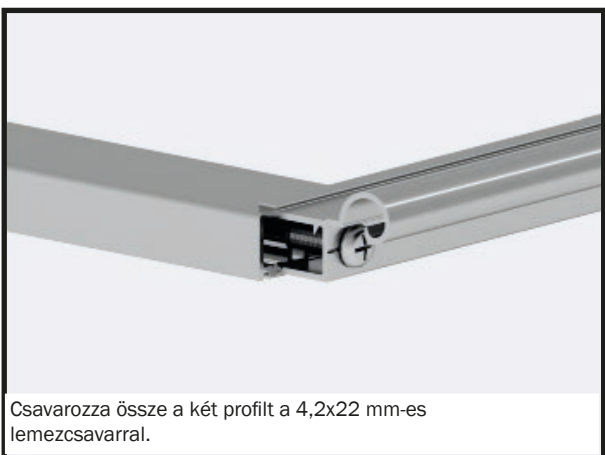

Csavarozza össze a két profilt a 4,2x22 mm-es lemezcsavarral.

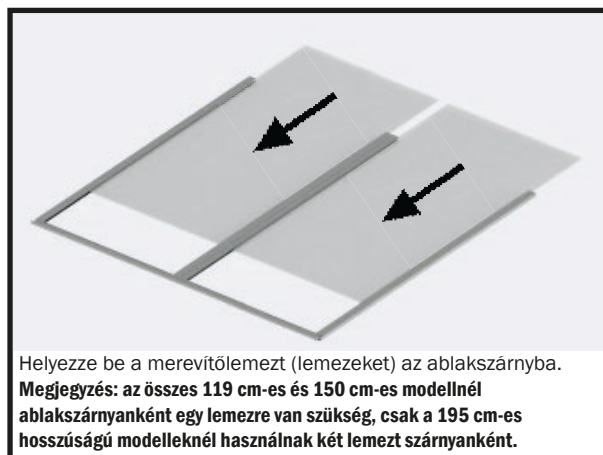


Helyezze be a merevítőlemez (lemezeket) az ablakszárnyba.
Megjegyzés: az összes 119 cm-es és 150 cm-es modellnél ablakszárnyanként egy lemezre van szükség, csak a 195 cm-es hosszúságú modelleknél használnak két lemezt szárnyanként.

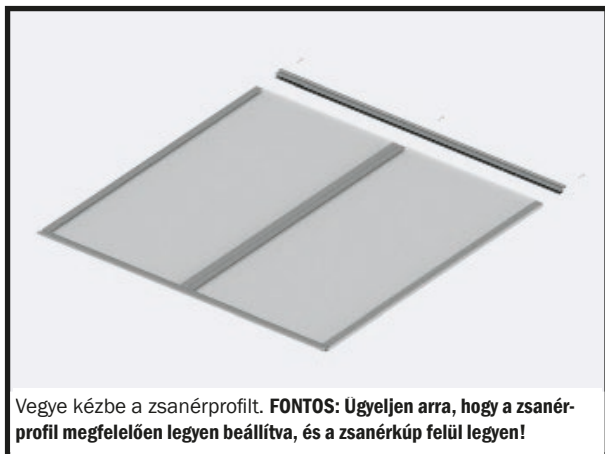


Vegye kézbe a zsanérprofil. **FONTOS: Ügyeljen arra, hogy a zsanérprofil megfelelően legyen beállítva, és a zsanérkúp felül legyen!**



Helyezze fel a zsanérprofil az ablakkeretre.

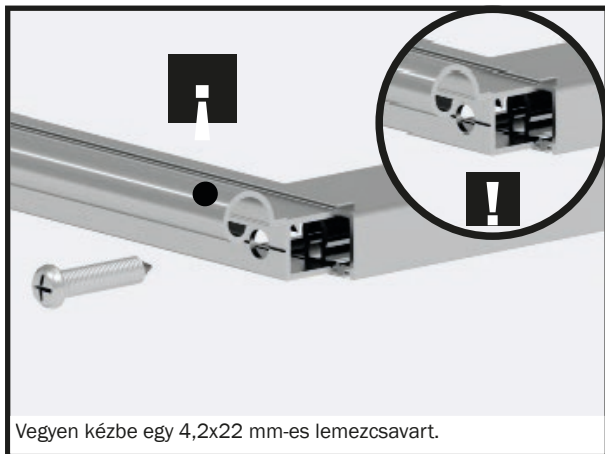


Vegyen kézbe egy 4,2x22 mm-es lemezcsavart.




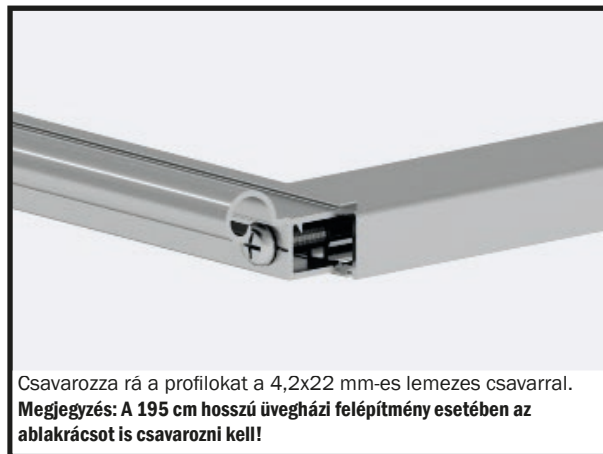


Csavarozza rá a profilokat a 4,2x22 mm-es lemezes csavarral.
Megjegyzés: A 195 cm hosszú üvegházi felépítmény esetében az ablakrácsot is csavarozni kell!


6. lépés – Az ablakok összeszerelése és beépítése

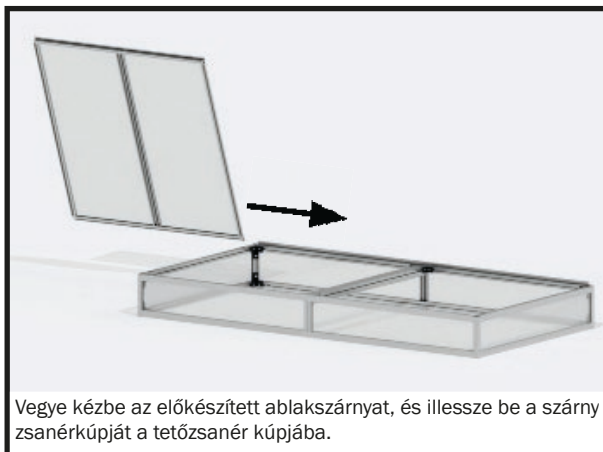

6. lépés – Az ablakok összeszerelése és beépítése

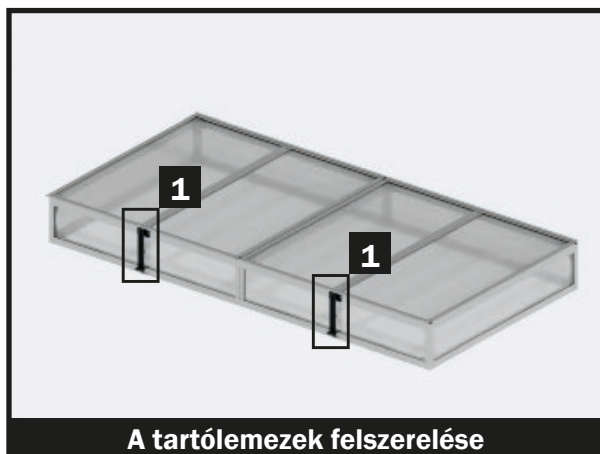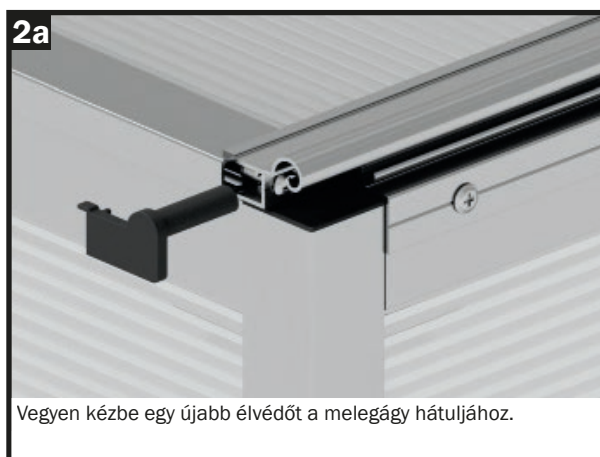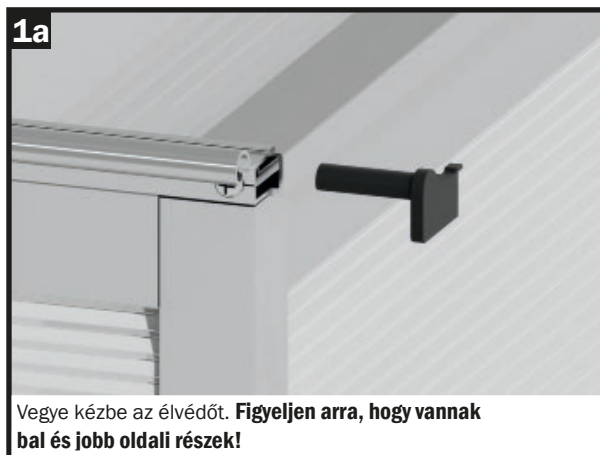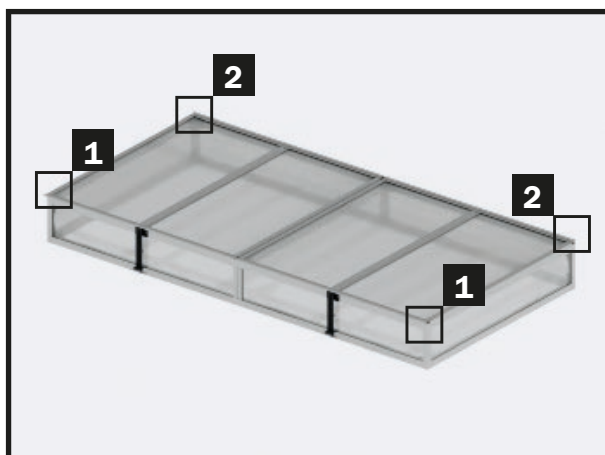

6. lépés – Az ablakok összeszerelése és beépítése

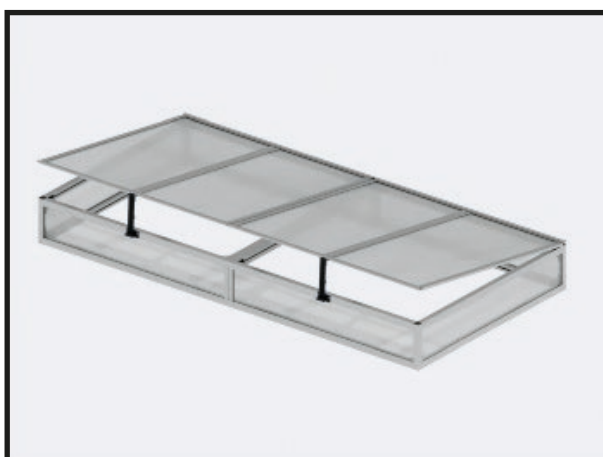


Az elcsúszásgátló megakadályozza, hogy az ablakszárny a melegág használata közben ellenőrizhetetlenül kifelé csússzon.

MEGJEGYZÉS:

Az elcsúszásgátlót közvetlenül a bordázott lemezhez kell csavarozni.

Ehhez fúrjon két 7 mm-es lyukat az ablakszárny bal és jobb oldalán a hálós lemezen keresztül.

A méreteket kérjük, a mellékelt vázlatból vegye át.

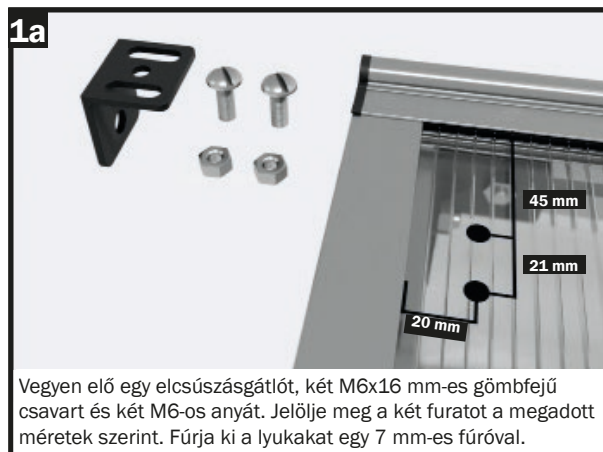


! MEGJEGYZÉS

Az elcsúszásgátló hosszú furatokkal van ellátva, hogy optimálisan beállítható legyen.


Egyszerűen nyomja óvatosan az ablakszárnyat középre, amíg az meg nem érinti a szélvédőt.

Ezt követően állítsa be az elcsúszásgátlót, majd óvatosan húzza meg a csavarokat.


6. lépés – Az ablakok összeszerelése és beépítése

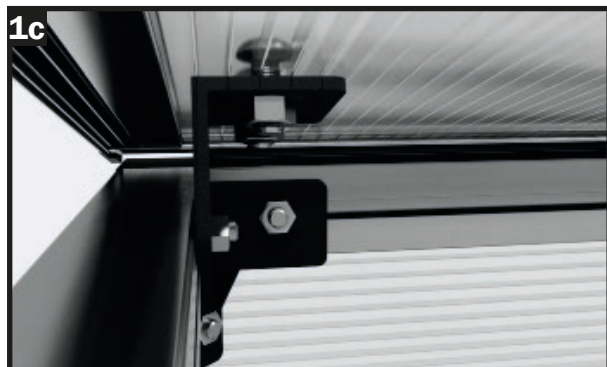

Miután az ablakszárnyat pontosan beállította, állítsa be az elcsúszásgátlót úgy, hogy az pontosan illeszkedjen a melegággy felső alumíniumprofiljához.

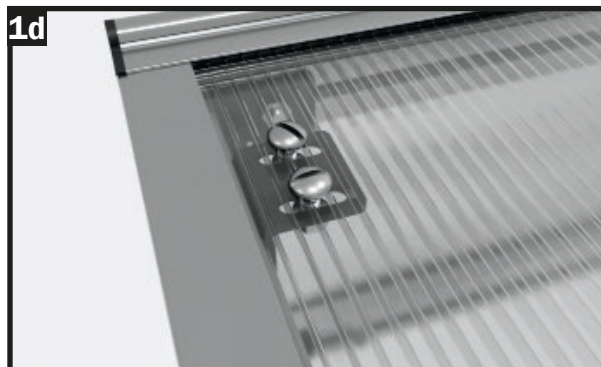

Óvatosan húzza meg az M6-os anyákat annyira, hogy az elcsúszásgátló ne tudjon többé elmozdulni. Az ablakszárny bezárásakor ez az optimális helyzetét veszi fel.

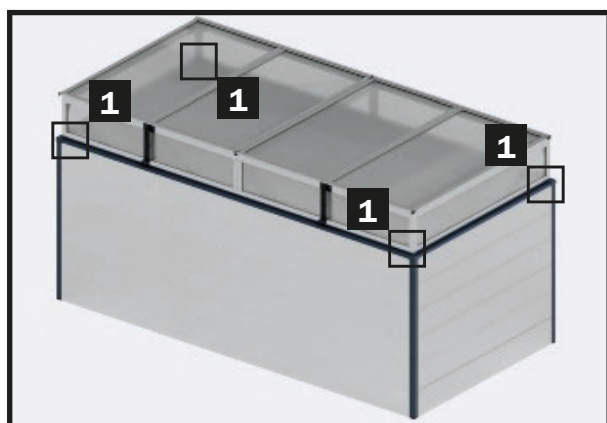

Felhelyezés a magaságyra

A KÜLÖNLEGES ÜVEGHÁZ FEL- HELYEZÉSE A MAGASÁGYRA


Most helyezze fel a korai termosztó dobozt a magaságyra, és rögzítse a rögzítőkapcsokkal a négy sarkánál, mindegyiknél kétszer csavarozva.

! MEGJEGYZÉS:


Ha csigavédelem nélküli magaságyast választott, a korai termosztódoboz belső széle körülbelül 5 mm-rel benyúlik a magaságyásba.




Helyezze az előkészített korai üvegházat az alumínium magaságyra, és úgy igazítsa be, hogy az a magaságy közepén helyezkedjen el.

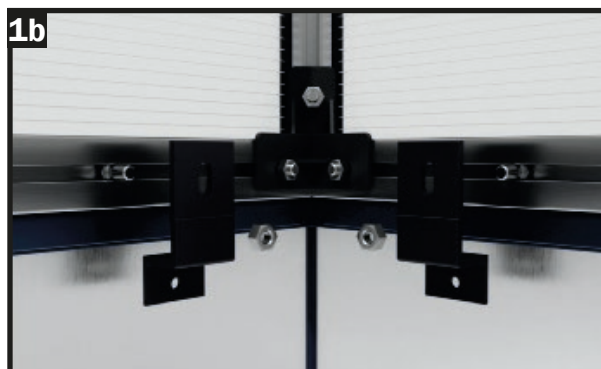

Vegyen kézbe két rögzítőkapcsot és két M6-os anyát.

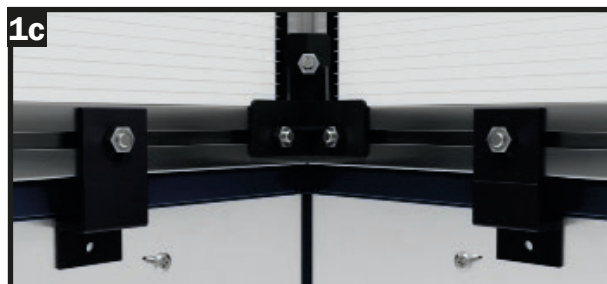

Helyezze fel a rögzítőkapcsokat az M6x12 mm-es csavarokra. Helyezze őket körülbelül 10 cm-re a sarkoktól. Állítsa be a melegággy-felépítményt úgy, hogy a rögzítőkapcsok szorosan illeszkedjenek a magaságyhoz. Csavarozza össze a rögzítőkapcsokat az M6-os anyákkal. Vegyen elő két 4,8x13 mm-es önfúró lemezcavart.

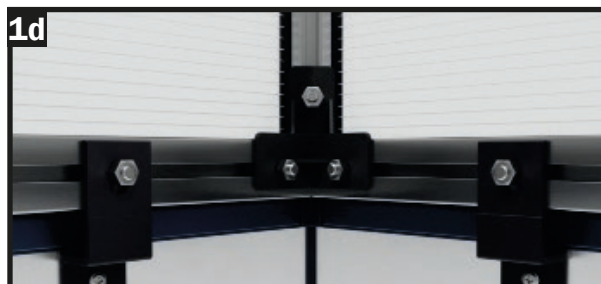

Csavarozza szorosan a rögzítőkapcsokat a magaságyáshoz. Végezze el ugyanezt a többi saroknál is. A legjobb, ha mindig a diagonálisan szemközt sarokkal folytatja.