


NÁVOD K MONTÁŽI



Montážní video

Pařeniště
Šířka 119 cm nebo 150 cm

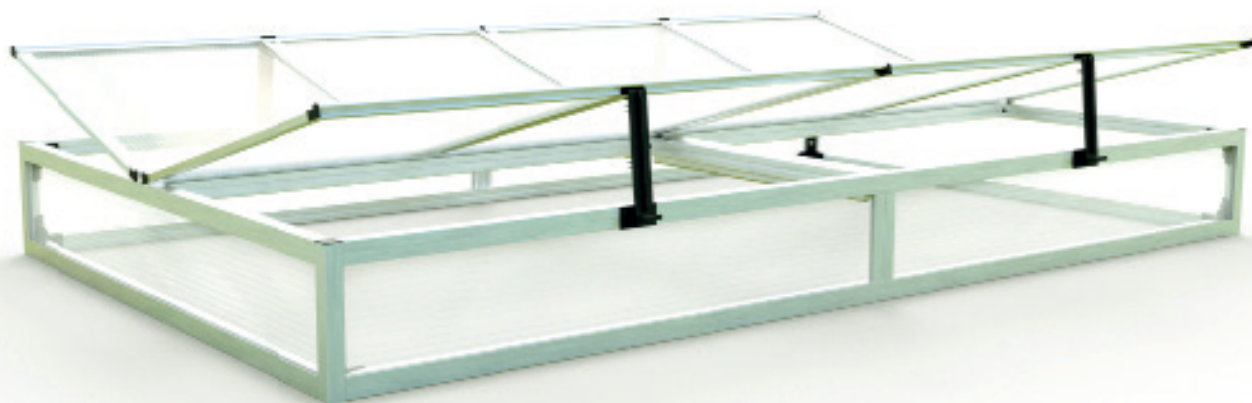

Před instalací si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Pokyny k montáži a bezpečnosti

Vážený zákazníku,

Máte před sebou pečlivě zkonstruovaný výrobek, vyrobený lidmi, pro které se přesnost stala tradicí. Kompaktní konstrukce umožňuje rychlou montáž. Možnosti použití jsou velmi rozmanité.

Vyhrazujeme si právo na další vývoj, který provádíme v zájmu technického pokroku.

Prosíme o pochopení, že tím mohou vzniknout drobné odchylky od vyobrazení a popisů. Přejeme Vám mnoho úspěchů s Vaším novým zahradním klenotem.

UPOZORNĚNÍ:

Před montáží zkontrolujte hliníkové profily a ověřte jejich množství a rozměry. Před montáží se podle seznamu jednotlivých dílů ujistěte, že nechybí žádné součásti. Dodatečné náklady nebo prostoje případných montážních firem, které vzniknou v důsledku neprovedené předběžné kontroly, nemůžeme uhradit!

Pokud budete potřebovat náhradní díly, obraťte se prosím na prodejce. Sdělte nám číslo položky požadovaného dílu.

U dutinkových desek je třeba dbát na to, že mají vnitřní a vnější stranu. Strana s nálepkou nebo s nápisem „vnější strana“ na okraji je opatřena UV ochrannou vrstvou. Aby nedošlo k záměně, fólii vždy odstraňujte až po vložení příslušné desky.

POZOR – Bezpečnostní pokyny k montáži!

Při montáži rámu a zasklení doporučujeme nosit ochranné rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv (nebezpečí poranění a zlomení!). Po kompletní montáži je třeba ještě jednou dotáhnout všechny šroubové spoje pomocí plochý nebo očkový klíč.

POZNÁMKA!

Výrobce neodpovídá za škody způsobené bouří, větrem, vodou a zatížením sněhem (**Doporučujeme v zimních měsících zbavit střechu sněhové zátěže**). Není poskytována záruka na náhradu následných škod a škod na majetku. Pokud se objeví viditelné poškození součástí, je nutné je vyměnit za originální náhradní díly.



Montážní videa

Pro nástavec na pařeniště jsme natočili vlastní montážní video.

Video je ideálním doplňkem k montážnímu návodu a montáž výrazně usnadňuje. Najdete ho **QR-kód** na titulní stránce. Díky tomu si můžete video při montáži prohlédnout přímo na místě pomocí mobilního telefonu nebo tabletu a vyjasnit si případné nejasnosti.

SEZNAM NÁŘADÍ:

K montáži jsou potřeba následující nástroje:



VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A POJMŮ:

Následující symboly jsou použity v našem montážním návodu:



Pozor!
Důležité!



této
Součást



Součást bude
pohnulo!



Pořadí
montáže

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na výrobek uvedený v návodu poskytujeme roční záruku pro případ, že by náš výrobek vykazoval vady. Jednoletá lhůta začíná dnem převzetí výrobku zákazníkem. Podmínkou pro uplatnění záruky je řádná údržba v souladu s montážním návodem a používání výrobku v souladu s jeho určením. Samozřejmě vám během tohoto roku zůstávají zachována zákonná záruční práva.

Kromě toho vám poskytujeme 10letou záruku na hliníkové rámové díly podle následujících podmínek:

Záruční doba začíná dnem dodání, který je třeba doložit dokladem o koupi, jako je faktura, dodací list nebo kopie. Výluky ze záruky: Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení nebo poškození při přepravě, ani na škody způsobené vlivy prostředí, jako jsou kroupy, vítr nebo zatížení sněhem, a dále se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nedodržení montážního návodu a nesprávné instalace, použití neoriginálních materiálů, mechanického poškození, vlivu chemikálií, přírodních katastrof a jiných násilných vlivů. Výrobce neodpovídá za nepřímé následné škody a majetkové škody. Opravou se záruční doba neobnovuje ani neprodlužuje. Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu vyřízení záručních nároků. V případě uplatnění záruky, poruchy nebo potřeby náhradních dílů se prosím obraťte na svého prodejce.

Střecha chladičového boxu musí být v zimních měsících zbavena sněhu a ledu!

DŮLEŽITÉ POKYNY

KONTROLA SEZNAMU DÍLŮ

Důrazně doporučujeme zkontrolovat úplnost dílů rámu a desek s dvojitým žebrováním podle seznamu dílů.

S jistotou, že jsou k dispozici všechny díly, je zajištěna plynulá montáž a ušetříte si čas a starosti s případným nutným přerušením montáže.

POZOR:

Abychom co nejvíce vyloučili chybějící kusy, využíváme **nejmodernějších vážicích technologií** a jednotlivé kroky balení jsou průběžně a beze zbytku sledovány přesnými kontrolami hmotnosti. Díky tomu můžeme v maximální možné míře vyloučit chybějící množství, ale i záměnu dílů.

Pokud by přesto došlo k poškození některé součásti během přepravy nebo by skutečně nějaká součást chyběla, zašleme ji co nejrychleji.

POZNÁMKA:

Výrobce nebo dovozcem (importérem) je společnost GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Rakousko (dále také „výrobce“, „my“ nebo „nás“).

Máte-li dotazy týkající se montáže nebo samotného produktu, obraťte se prosím na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

REKLAMAČNÍ NÁROKY DVOJITÉ PROFILOVÉ DESKY

Někdy se může stát, že při sešívání kartonů s profilovými deskami dojde k mírnému poškození okrajů jednotlivých desek sešívačkou. Vezměte prosím na vědomí, že dvojitě profilové desky obvykle nemají uzavřené boční hrany, což je u nás jedinečnost.

Proto **kmenší poškození** (všechna ta, která nejsou viditelná buď po zasunutí do hliníkových profilů, nebo po nasazení plastových spon – tedy **nnevyčnívají dále než cca 7 mm** do desky) **mdůvod k reklamaci**, protože tím není narušena ani funkce, ani vzhled.

EV **Výměna** takových desek je **možné pouze po vrácení původních desek** !

Seznamy dílů

Nástavba na pařeniště 119 x 119 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101279	Profil nahoře/dole	1102 mm	8
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101230	Okenní pant	574 mm	8
	101307	Boční profil okna	533 mm	8
	101335	Středový hřebenový/ opěrný profil	521 mm	2
	101356	Středový hřebenový/ opěrný profil	1102 mm	1

Dvojitě profilové desky

		Stěnová deska	160 x 1125 mm	4
		Komůrková deska okna	543 x 549 mm	4

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		6
	200121	Kryt		4
	200131	Stojan		4
	200141	Destička pro stojánek		4
	200151	Úhelník		12
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		4

šrouby

	690509	Šroub M6x12	56
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	8
	690547	Matice M6	64
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	16
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

Nástavba na pařeniště 119 x 150 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101279	Profil nahoře/dole	1102 mm	4
	101286	Profil nahoře/dole	1415 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101230	Okenní pant	574 mm	8
	101314	Boční profil okna	690 mm	8
	101342	Středový hřebenový/ opěrný profil	677 mm	2
	101356	Středový hřebenový/ opěrný profil	1102 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	2

Dvojitě profilové desky

		Stěnová deska	160 x 1125 mm	2
		Stěnová deska	160 x 700 mm	4
		Komůrková deska okna	543 x 705 mm	4

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		6
	200121	Kryt		4
	200131	Stojan		4
	200141	Destička pro stojánek		4
	200151	Úhelník		12
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		4

šrouby

	690509	Šroub M6x12	56
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	8
	690547	Matice M6	64
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	16
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

Nástavba na pařeniště 150 x 119 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101286	Profil nahoře/dole	1415 mm	4
	101279	Profil nahoře/dole	1102 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101237	Okenní pant	730 mm	8
	101307	Boční profil okna	533 mm	8
	101335	Středový hřebenový/ opěrný profil	521 mm	2
	101363	Středový hřebenový/ opěrný profil	1415 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	2

Dvojitě profilové desky

		Stěnová deska	160 x 700 mm	4
		Stěnová deska	160 x 1125 mm	2
		Komůrková deska okna	700 x 549 mm	4

Nástavba na pařeniště 150 x 150 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101286	Profil nahoře/dole	1415 mm	8
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101237	Okenní pant	730 mm	8
	101314	Boční profil okna	690 mm	8
	101342	Středový hřebenový/ opěrný profil	677 mm	2
	101363	Středový hřebenový/ opěrný profil	1415 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	4

Dvojitě profilové desky

		Stěnová deska	160 x 700 mm	8
		Komůrková deska okna	700 x 705 mm	4

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		6
	200121	Kryt		4
	200131	Stojan		4
	200141	Destička pro stojánek		4
	200151	Úhelník		12
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		4

šrouby

	690509	Šroub M6x12	56
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	8
	690547	Matice M6	64
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	16
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		6
	200121	Kryt		4
	200131	Stojan		4
	200141	Destička pro stojánek		4
	200151	Úhelník		12
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		4

šrouby

	690509	Šroub M6x12	56
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	8
	690547	Matice M6	64
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	16
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

Seznamy dílů

Nástavba na pařeniště 195 x 119 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101279	Profil nahoře/dole	1102 mm	4
	101293	Profil nahoře/dole	1865 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101244	Okenní pant	955 mm	8
	101307	Boční profil okna	533 mm	8
	101335	Středový hřebenový/ opěrný profil	521 mm	2
	101370	Středový hřebenový/ opěrný profil	1865 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	2
	101202	Okenní příčka	533 mm	4

Dvojité profilové desky

		Stěnová deska	160 x 925 mm	4
		Stěnová deska	160 x 1125 mm	2
		Komůrková deska okna	447 x 549 mm	8

Nástavba na pařeniště 195 x 150 cm

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	101286	Profil nahoře/dole	1415 mm	4
	101293	Profil nahoře/dole	1865 mm	4
	101300	Rohový profil	196 mm	4
	101244	Okenní pant	955 mm	8
	101314	Boční profil okna	690 mm	8
	101342	Středový hřebenový/ opěrný profil	677 mm	2
	101370	Středový hřebenový/ opěrný profil	1865 mm	1
	101195	Střední profil	137 mm	4
	101209	Okenní příčka	690 mm	4

Dvojité profilové desky

		Stěnová deska	160 x 925 mm	4
		Stěnová deska	160 x 700 mm	4
		Komůrková deska okna	447 x 705 mm	8

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		6
	200121	Kryt		4
	200131	Stojan		4
	200141	Destička pro stojánek		4
	200151	Úhelník		12
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		4

šrouby

	690509	Šroub M6x12	56
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	8
	690547	Matice M6	64
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	24
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

NÁČRT	ČÍSLO ART.	OZNAČENÍ	DÉLKA	KUSŮ
	200101	Rohový spoj		8
	200111	Ochrana hran – okno		6
	200121	Kryt		4
	200131	Stojan		4
	200141	Destička pro stojánek		4
	200151	Úhelník		12
	200161	Upevňovací svorka		8
	200171	Zajištění proti posunutí		4


šrouby

	690509	Šroub M6x12	56
	690510	Šroub s plochou hlavou M6x16	8
	690547	Matice M6	64
	664753	Plechový šroub 4,2x22 (okno)	24
	9040556	Vrtací šroub 4,8x13	16

Krok 1 – Montáž podlahového rámu

KROK 1 – Montáž spodního rámu

V prvním kroku se z obou podélných a příčných profilů „profil nahoře/dole“ sestaví spodní rám.

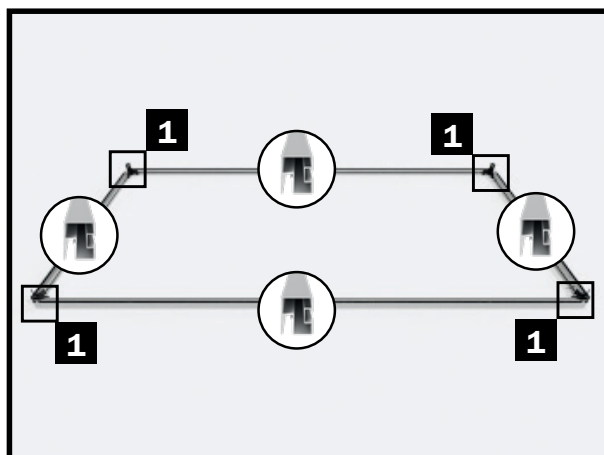

1a




Položte čtyři profily spodního rámu. Vezměte si čtyři šrouby M6x12 mm a čtyři matice M6. **ADBEJTE NA TO, ABY VYTVAROVANÉ „U“ SMĚŘOVALO NAHORU!**

1b



Do šroubovací drážky profilů vložte vždy dva šrouby M6x12 mm.

1c

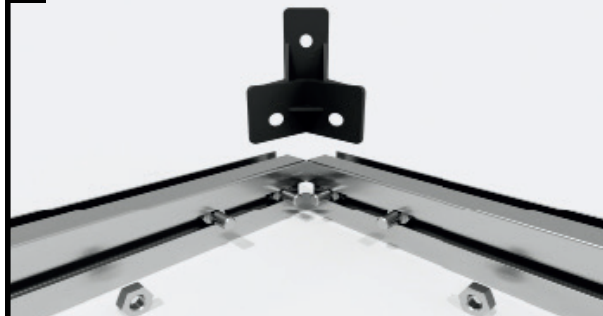

Složte oba profily tak, aby se jejich rohy stýkaly. Vezměte si rohový spoj.

1d



Nasuňte rohový spoj tak, aby jeden šroub M6x12 mm vyčníval z každé ramena rohového spoje.

1e

Vnější pohled



Znovu zkontrolujte, zda se profily přesně stýkají v rozích.

1f







Rohový spoj pevně přišroubujte maticemi M6. Tyto kroky opakujte u zbývajících tří rohů.

Krok 2 – Montáž rohových sloupků

KROK 2 – Montáž rohových sloupků

V montážním kroku 2 se na čtyřech rozích namontují rohové profily.

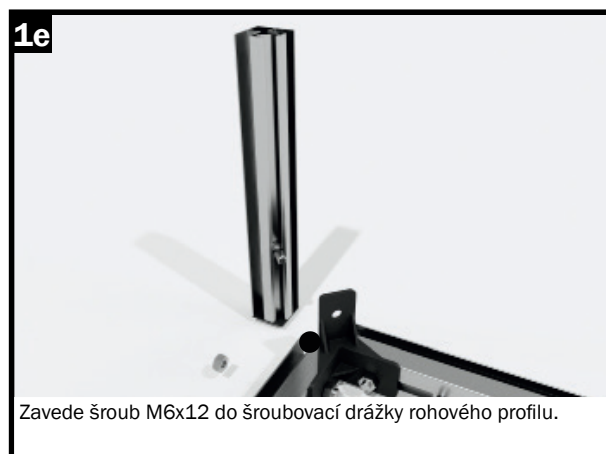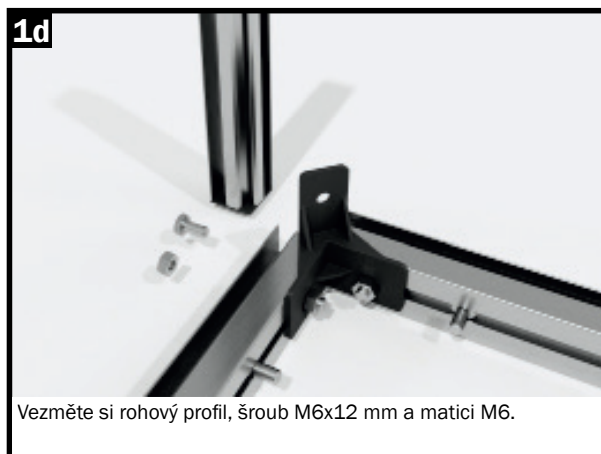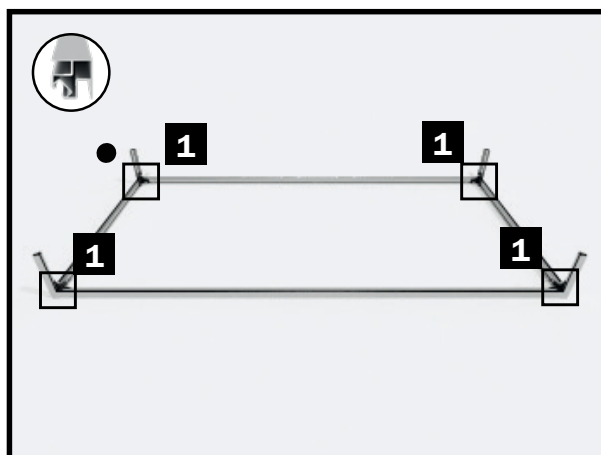

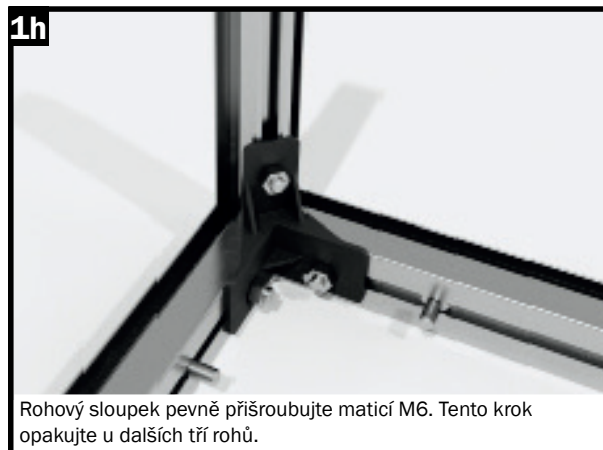

KROK 3 – Zasklení bočních stěn

V montážním kroku 3 se do bočních stěn vkládají dvojité profilové desky.

Při montáži desek s dvojitým žebrem dbejte na to, aby byla správně orientována vnitřní a vnější strana. Vnější strana je opatřena buď nápisem, nebo fólií.



! DŮLEŽITÉ

Desky W(výška 160 mm) (výška 160 mm) jsou na obou stranách stabilizovány proti UV záření a **mlže je proto libovolně montovat!**



POZNÁMKA

Od délky stěny 119 cm jsou dvojité profilové desky dělené a uprostřed spojeny spojovacím profilem.

U kratších desek proto odpadají následující montážní kroky 2a a 2b.

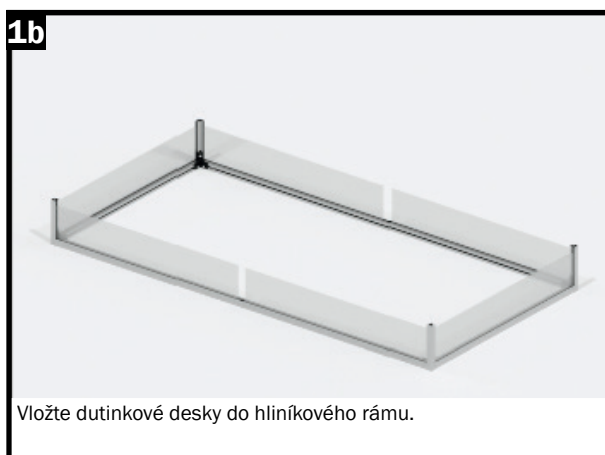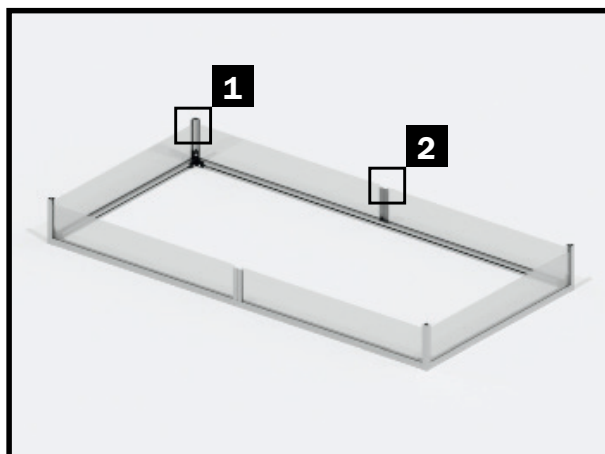

Krok 4 – Upevnění horních profilů stěn

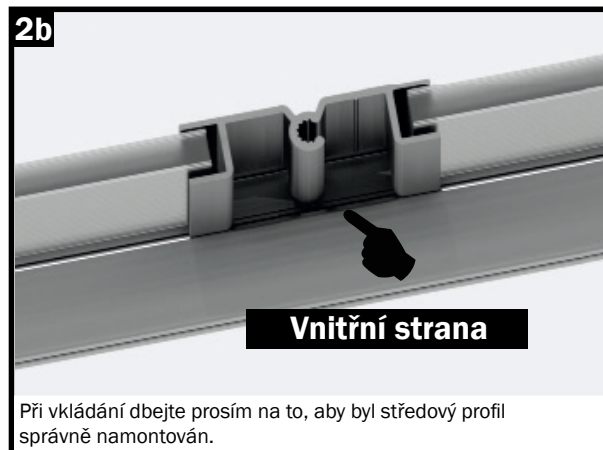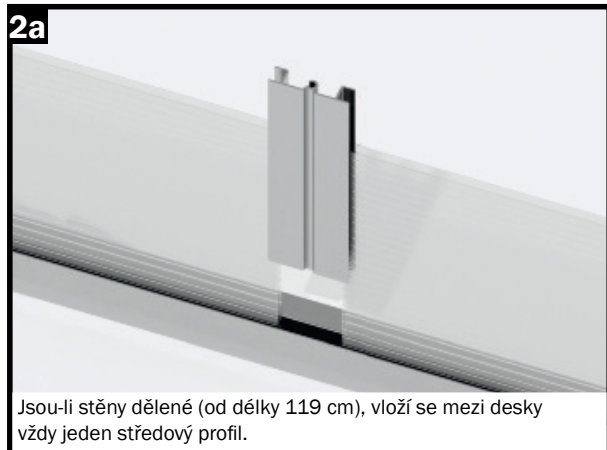




KROK 4 – Upevnění horních stěnových profilů

V kroku 4 montáže se připevňují horní profily nástavce na pařeniště.


POZNÁMKA:

Na horní profily se později připevní ještě opěrný profil.







Vezměte proto prosím na vědomí, že do horního profilu se na každém konci zasounou dva šrouby M6x12 mm.

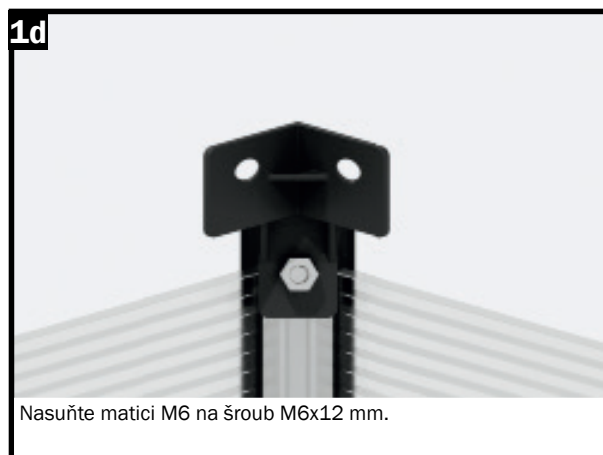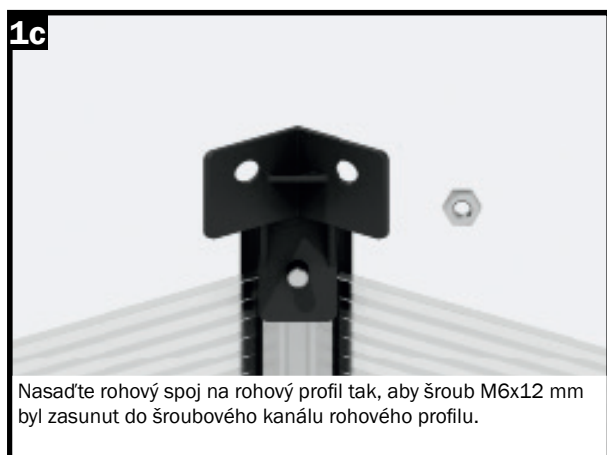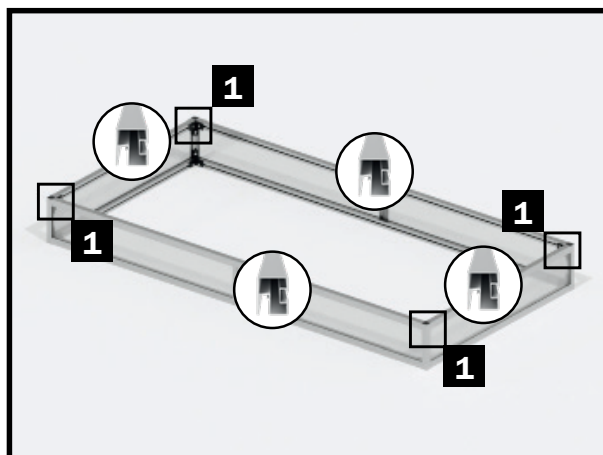

Krok 4 – Upevnění horních profilů stěn

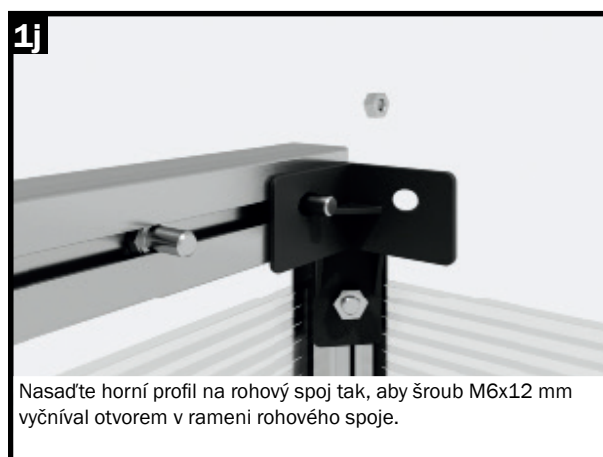

Krok 4 – Upevnění horních profilů stěn

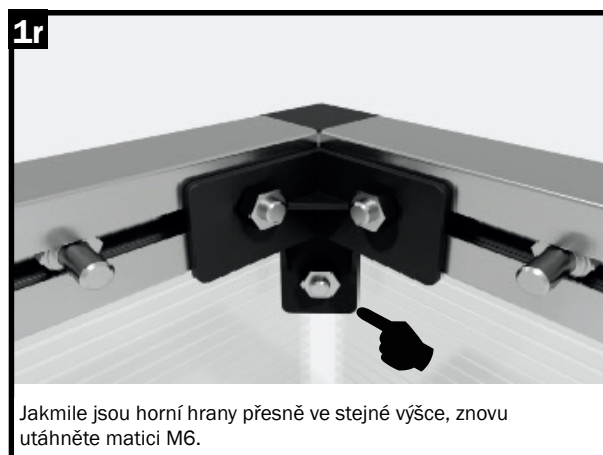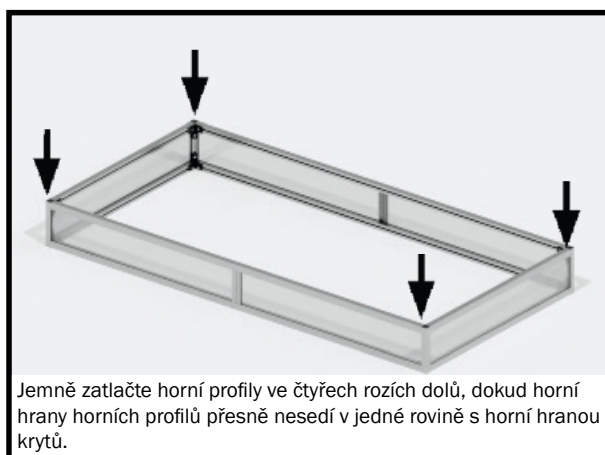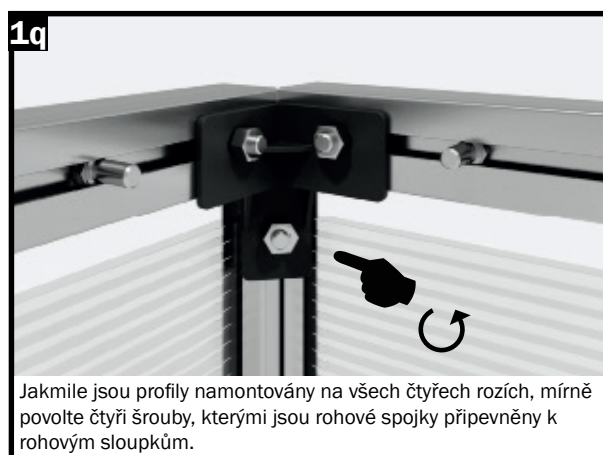
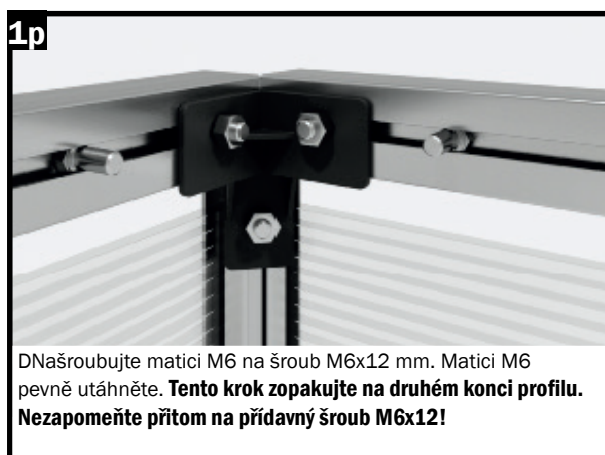
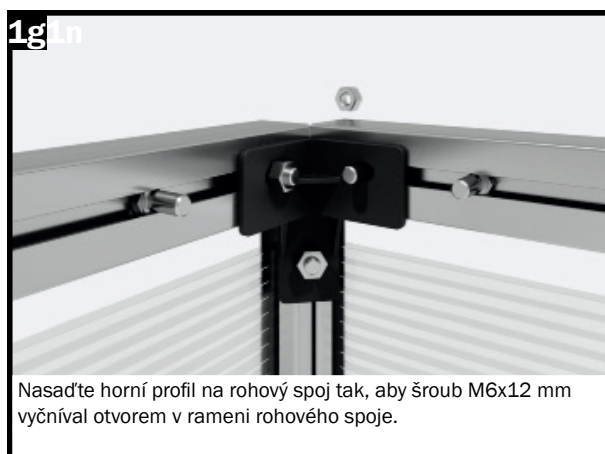
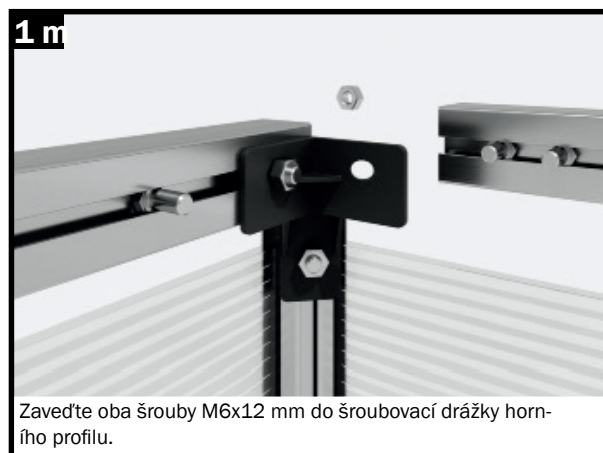


KROK 5 – Montáž středního hřebenu




V montážním kroku 5 se středový hřeben připevní na širokou stranu pařeniště.

! DŮLEŽITÉ

Je důležité, aby montáž proběhla přesně uprostřed!

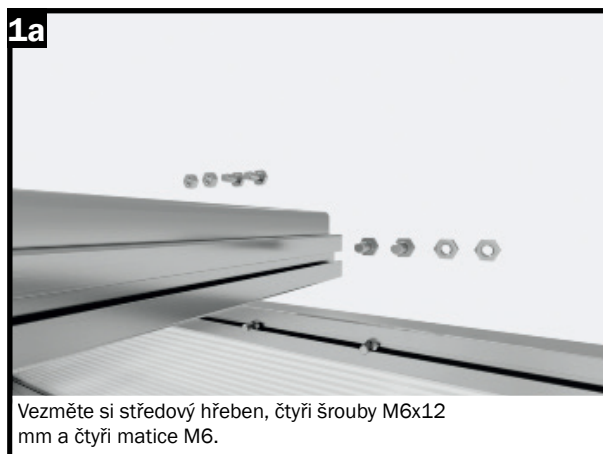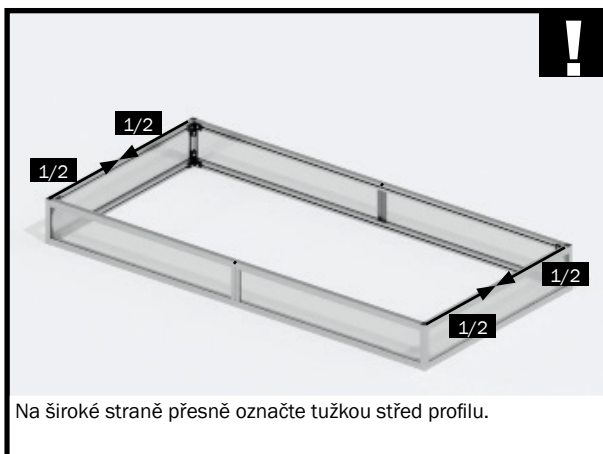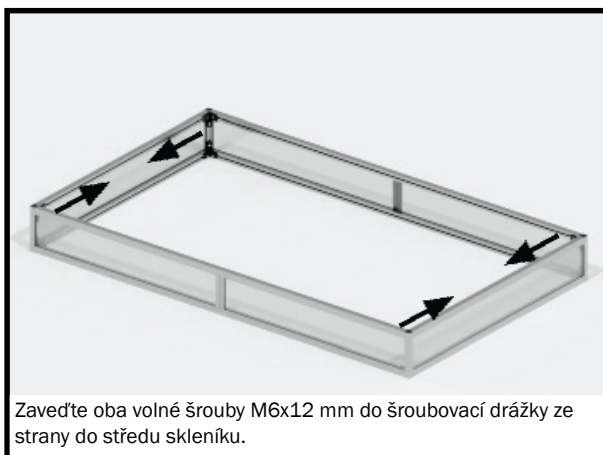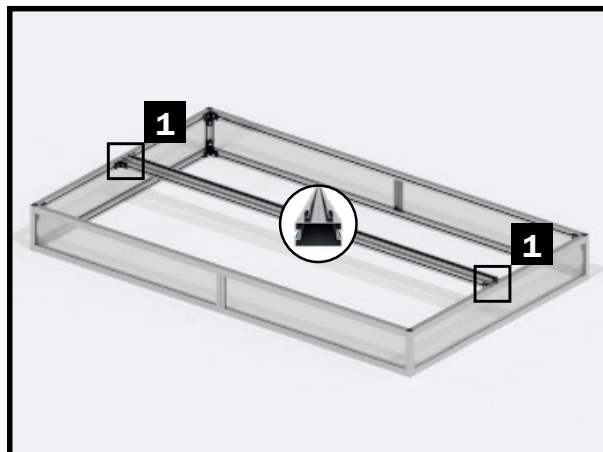

Krok 5 – Montáž středního hřebene a opěrných profilů oken

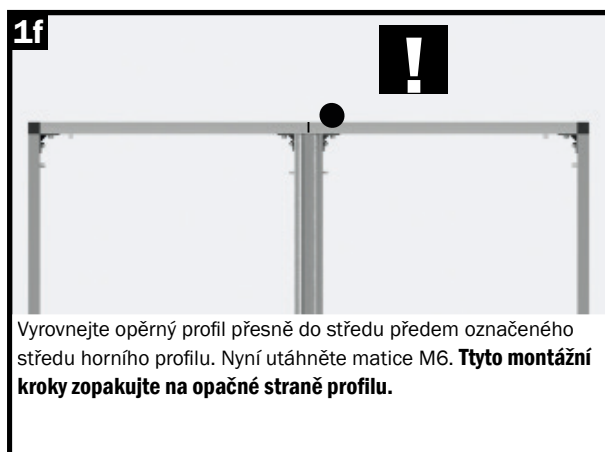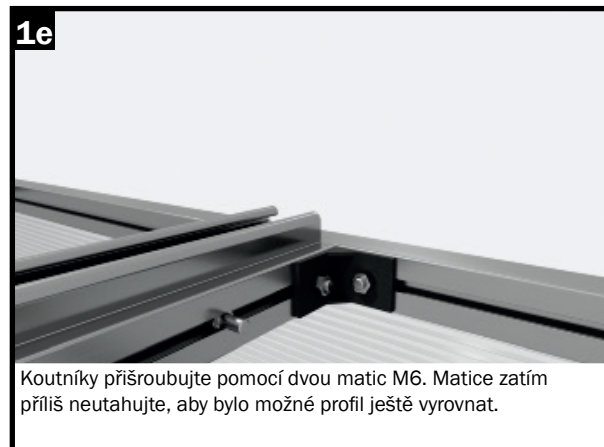
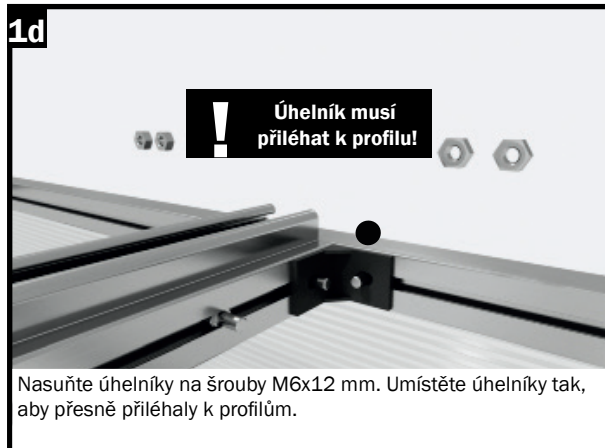


Montáž opěrných profilů oken







V montážním kroku 5 se k skleníku připevňují také opěrné profily oken.

! DŮLEŽITÉ

Je důležité, aby montáž proběhla přesně uprostřed!

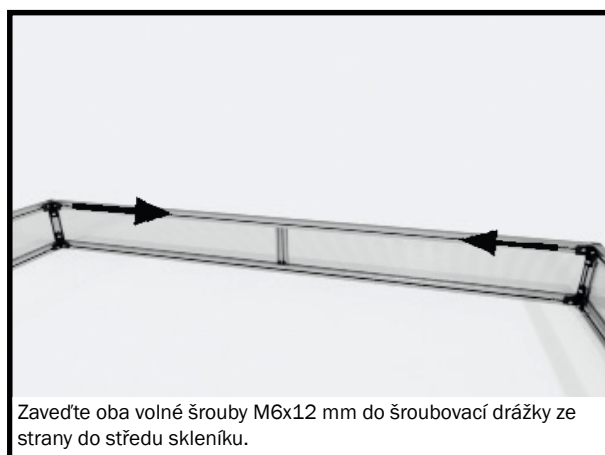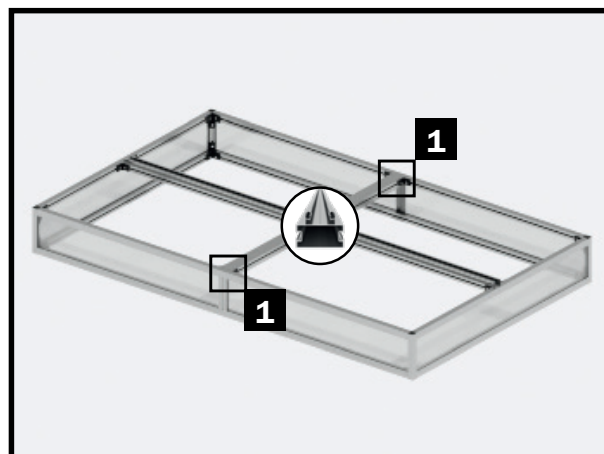

Krok 5 – Montáž středního hřebene a opěrných profilů oken

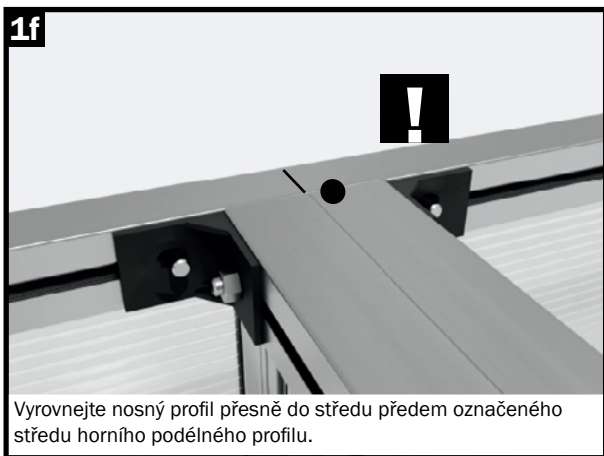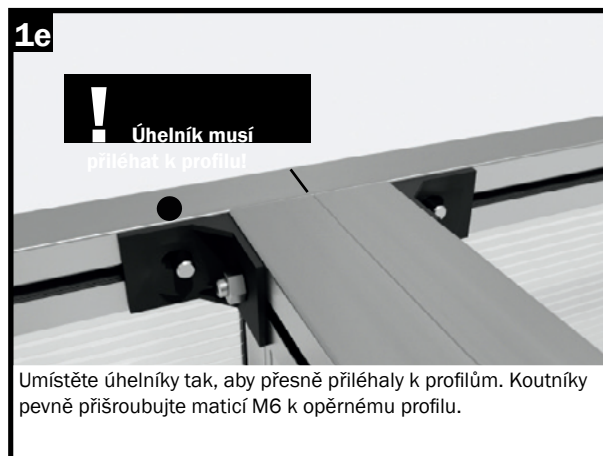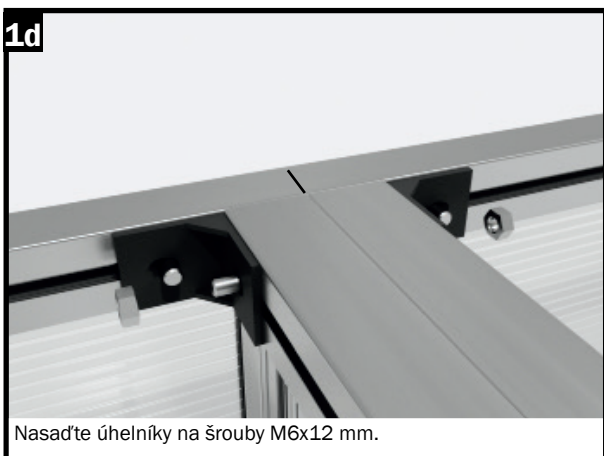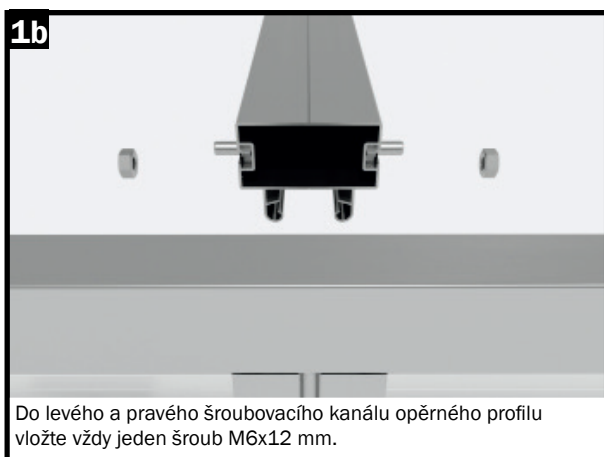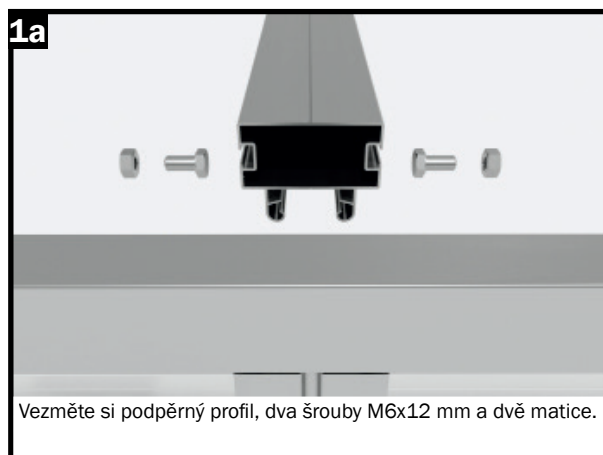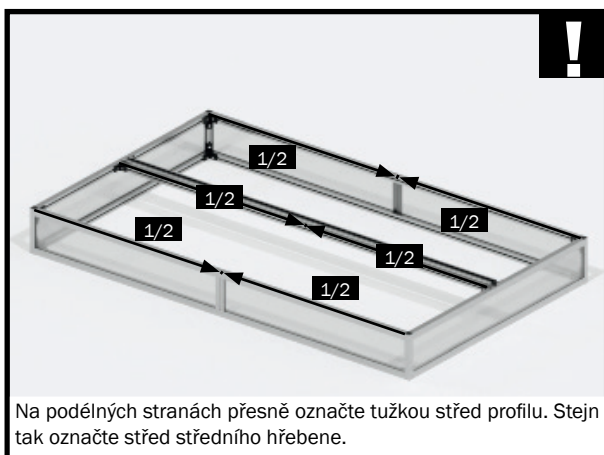

Krok 6 – Sestavení a montáž okenních křídel








KROK 6 – Sestavení a montáž oken

V montážním kroku 6 se sestaví okenní křídla a osadí se sklem.
Následně se okna osadí.









POZNÁMKA

U pařenišť o délce 195 cm se do okna navíc vkládá okenní příčka. Montáž je znázorněna na obrázku 2.


Tyto kroky se u modelů o délce 119 cm a 150 cm neprovádějí!

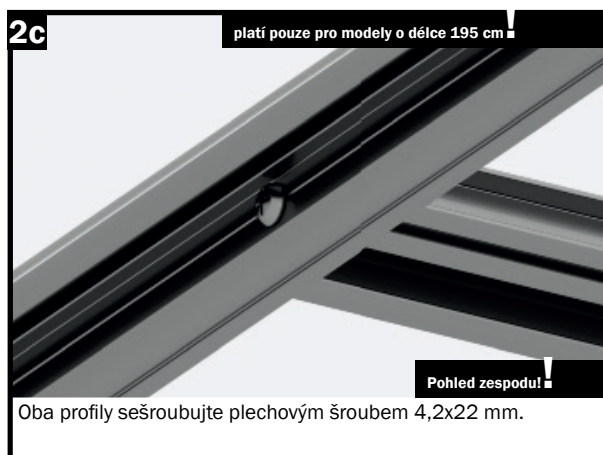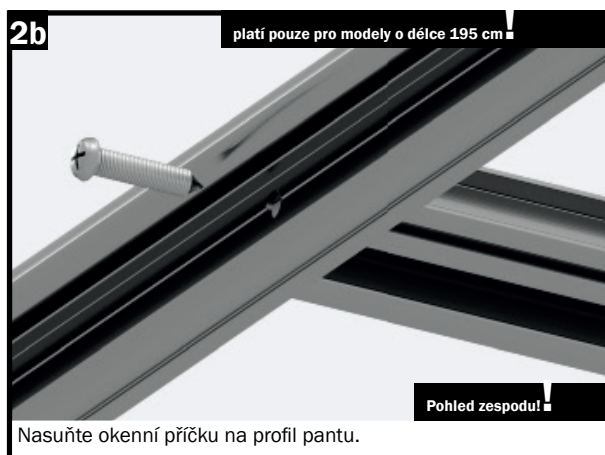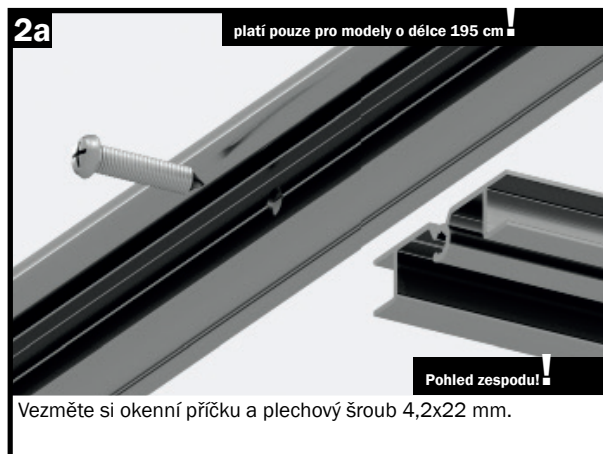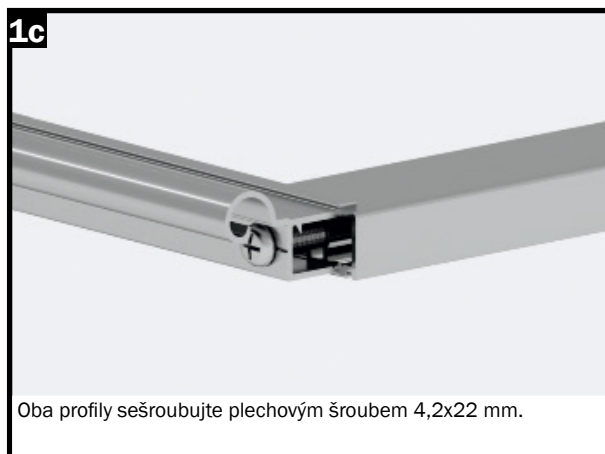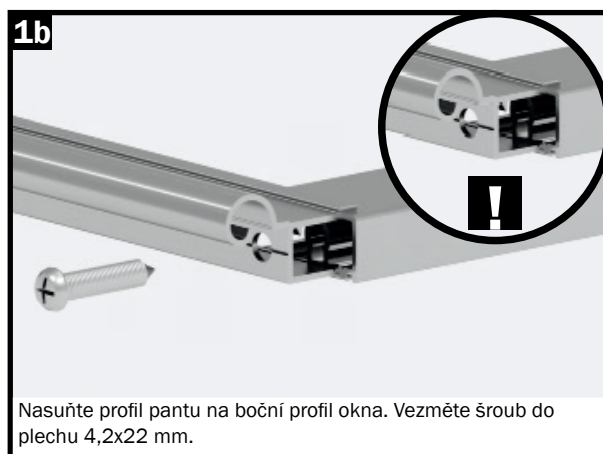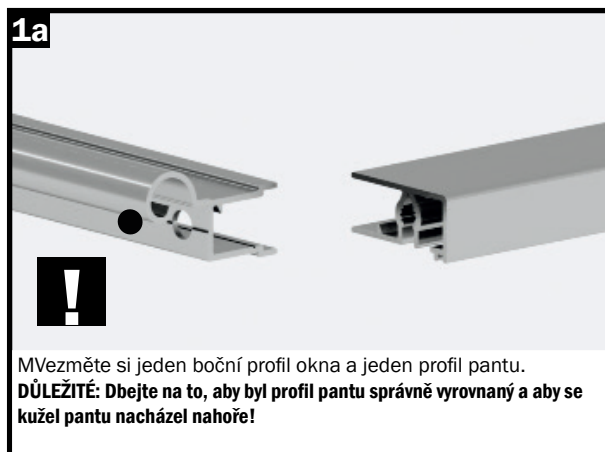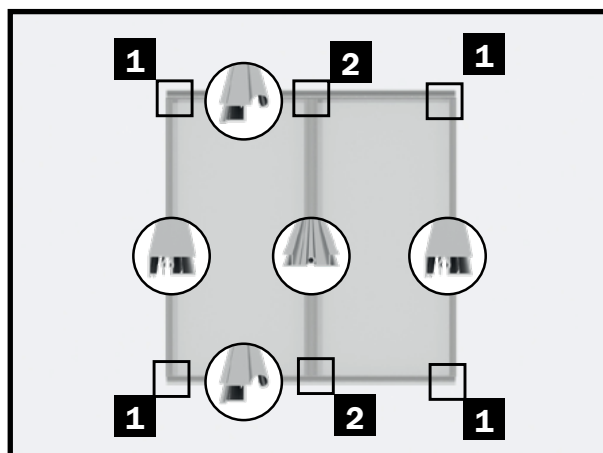


Krok 6 – Sestavení a montáž okenních křídel

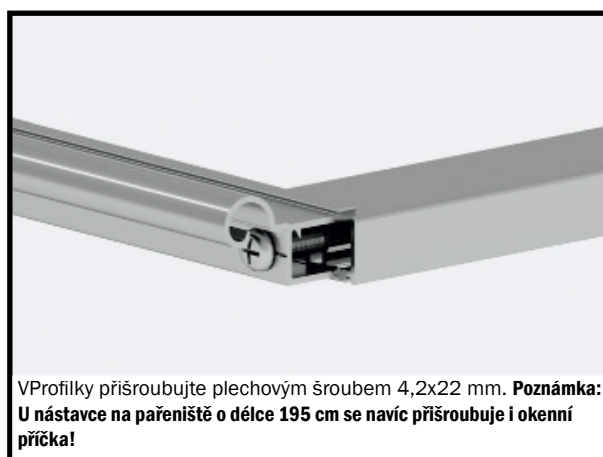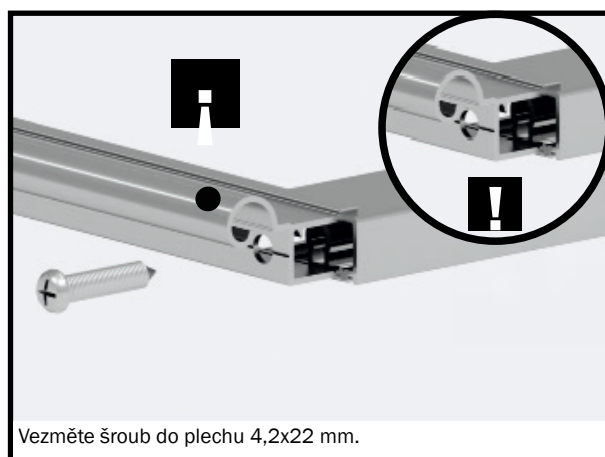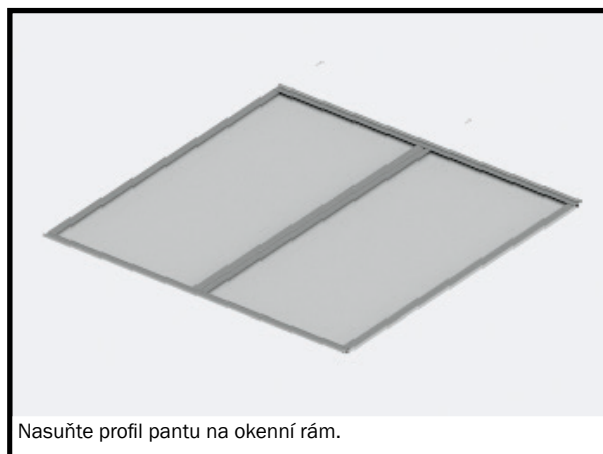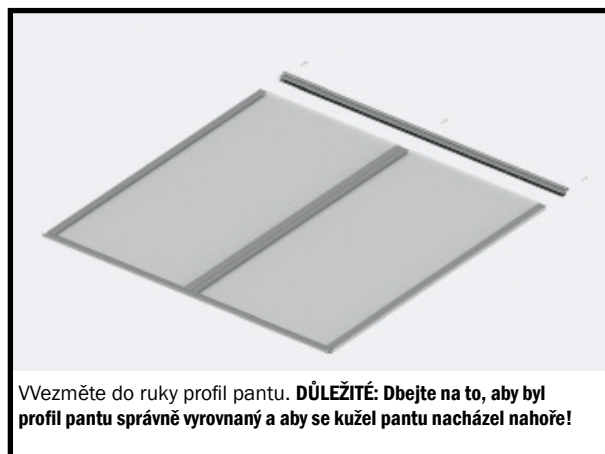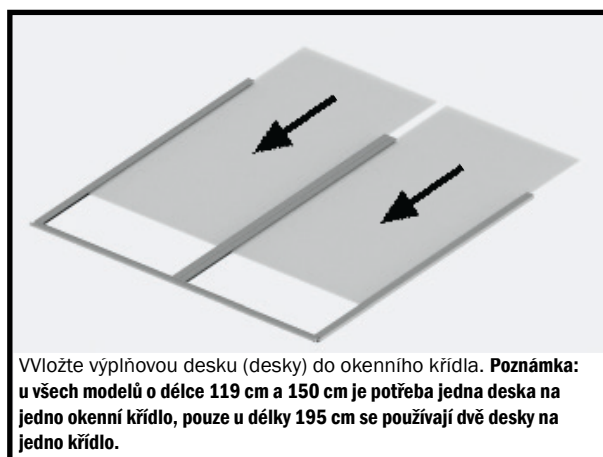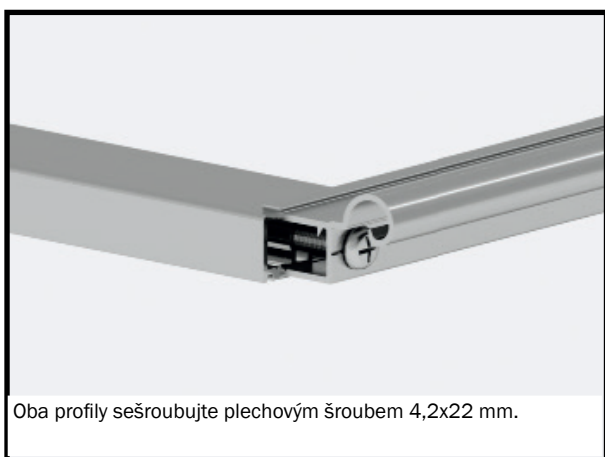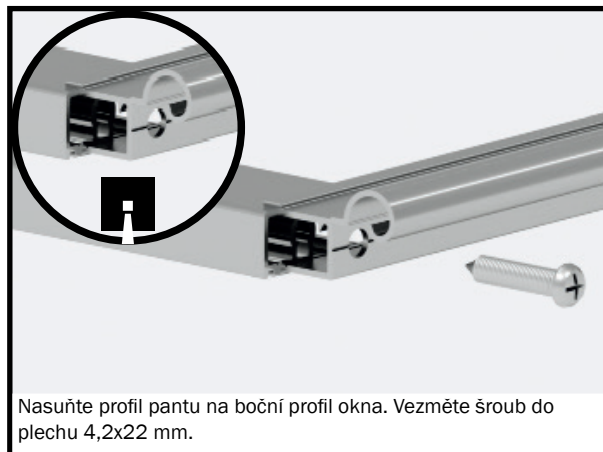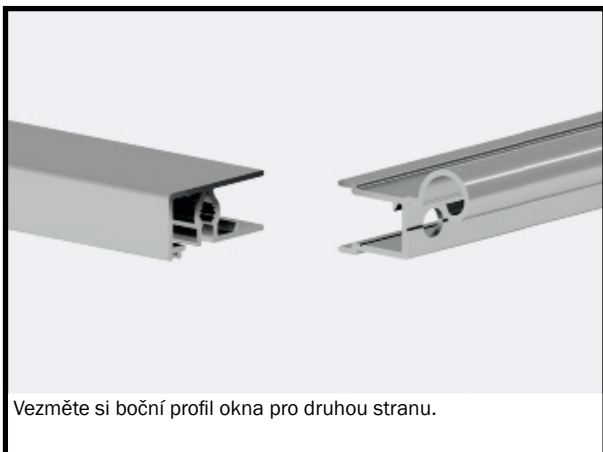


Krok 6 – Sestavení a montáž okenních křídel

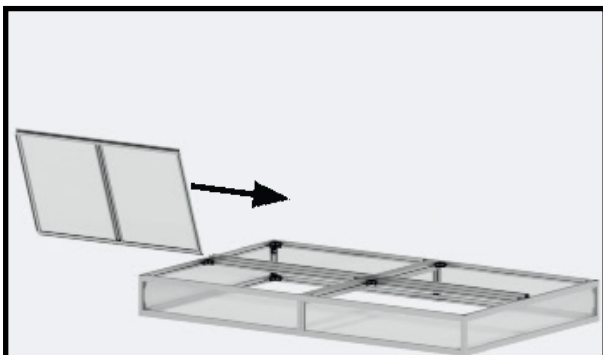


Vezměte připravené okenní křídlo a zasuňte kužel pantu křídla do kužele střešního pantu.

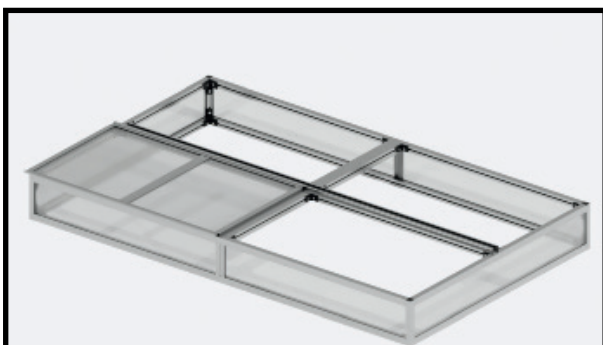

Vyrovnejte okenní křídlo po stranách a položte jej na skleník.

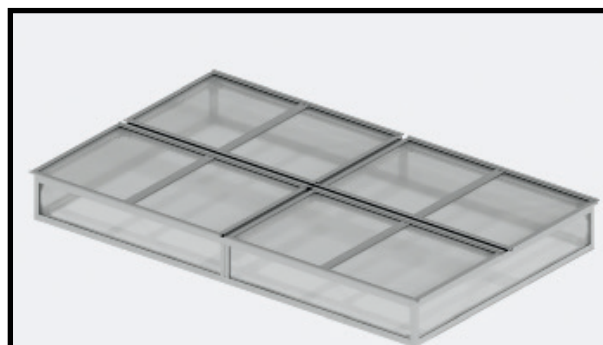

Opakujte montážní kroky u dalších tří okenních křídel.

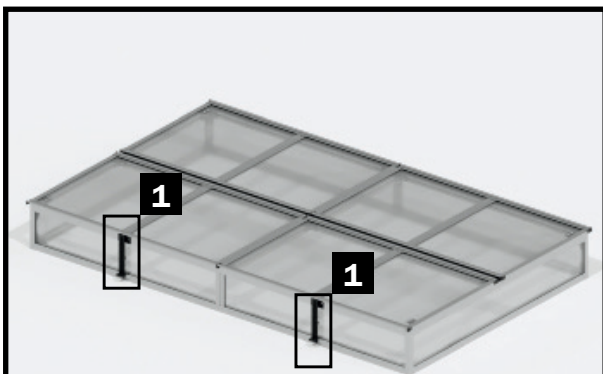

Upevnění okenního zvedáku



Vezměte do ruky zvedák oken.




Zasuňte okenní zvedák do otočného kužele profilu pantu.



Posuňte okenní podpěru do středu okenního křídla. Postupujte stejně u všech okenních křídel.

Montáž ochrany hran.

Následně se na okenní křídla nasadí ochrana hran.

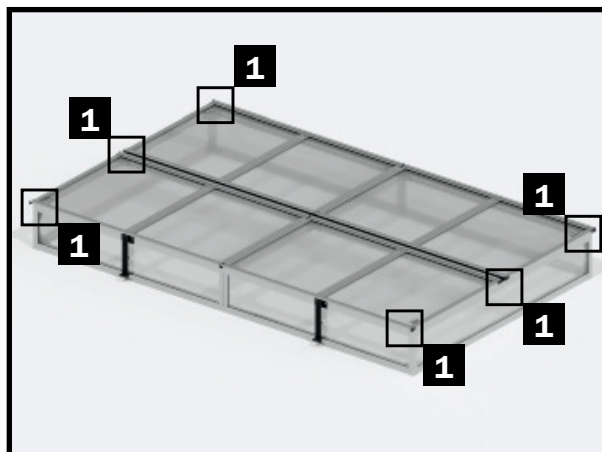


1a



Vezměte do ruky ochranu hran. **AVěnujte pozornost tomu, že existují levé a pravé části!** Zasuňte ochranu hran do profilu pantu okna na přední straně skleníku.

1b

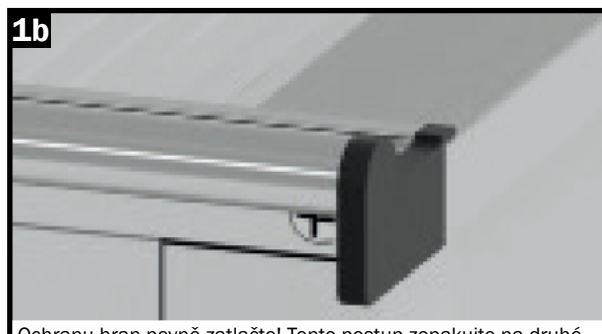


Ochranu hran pevně zatlačte! Tento postup zopakujte na druhé straně okenního křídla. Postupujte stejně u všech čtyř křídel. **Uu středového profilu se ochrana hran nasazuje pouze na vnější stranu!**

Montáž podpěrných destiček

V tomto montážním kroku se na skleník připevňují podpěrné destičky.

Na tyto podložky se později při používání zacvaknou okenní podpěry, aby okenní křídlo zůstalo otevřené.

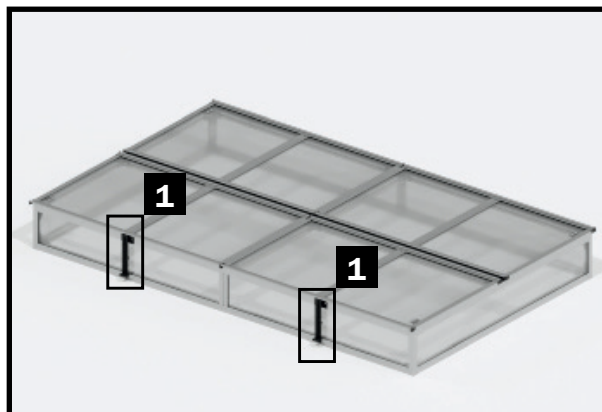

Montáž podložek pro postavení

1a





Vezměte si podložku pro stojánek a dva samořezný šrouby do plechu 4,8 x 13 mm.

1b



Přesně označte střed okenního křídla a nasad'te desku pro stojánek.

Krok 6 – Sestavení a montáž okenních křídel

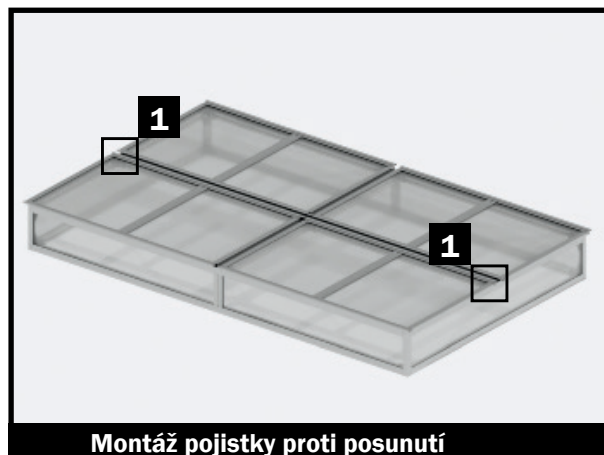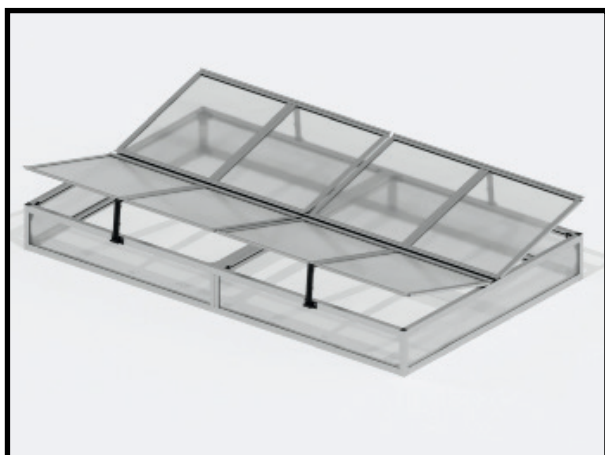



Zajištění proti posunutí zabránuje nekontrolovanému posunutí okenního křídla směrem ven při běžném používání skleníku.

POZNÁMKA:

Zajištění proti posunutí se přišroubuje přímo k profilové desce.

Za tímto účelem vyvrtejte do okenních křídel dva otvory o průměru 7 mm skrz desku s výztuhami.

Rozměry najdete na přiloženém nákresu.

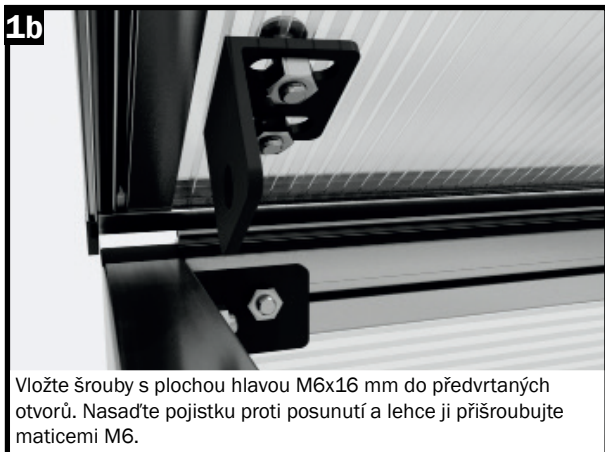
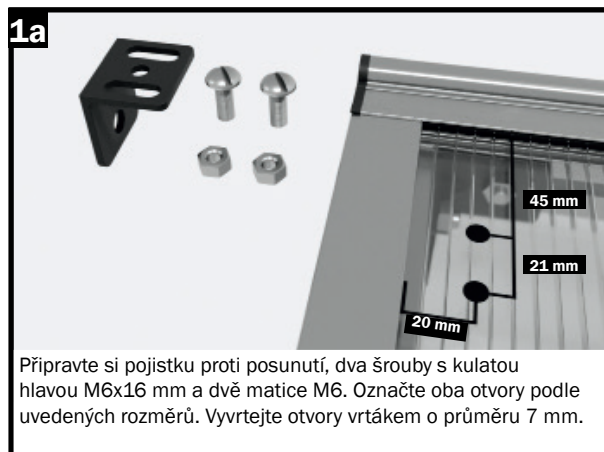


! POZNÁMKA

Zajištění proti posunutí je opatřeno podélnými otvory, aby bylo možné jej optimálně nastavit.

Jednoduše opatrně zatlačte okenní křídlo směrem ke středu, dokud nenarazí na ochranu hrany.

Poté seřídte pojistku proti posunutí a šrouby opatrně utáhněte.

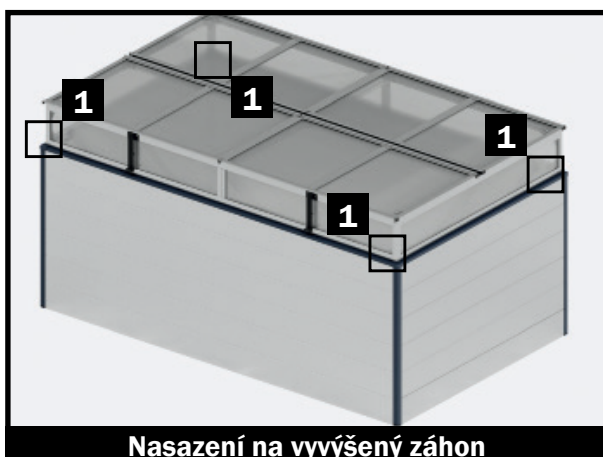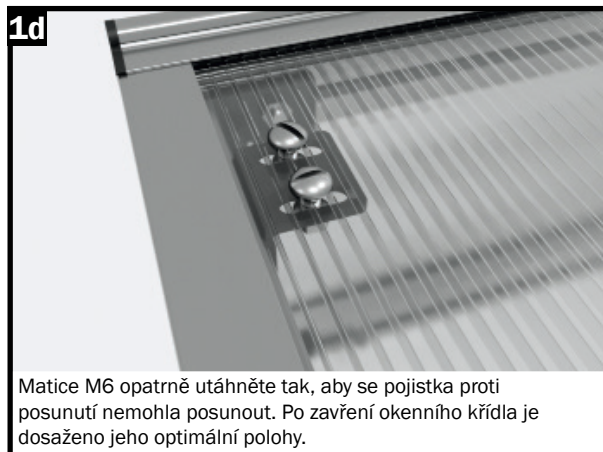

NASAZENÍ SKLENÍKU NA VYVÝŠENÝ ZÁHON

Nyní se skleník nasadí na vyvýšený záhon a pomocí upevňovacích svorek se ve čtyřech rozích dvakrát přišroubuje.

! POZNÁMKA:

Pokud jste se rozhodli pro vyvýšený záhon bez ochrany proti slimákům, vnitřní hrana nástavce skleníku zasahuje asi 5 mm do vyvýšeného záhonu.

