


OPSÆTNINGSVEJLEDNING

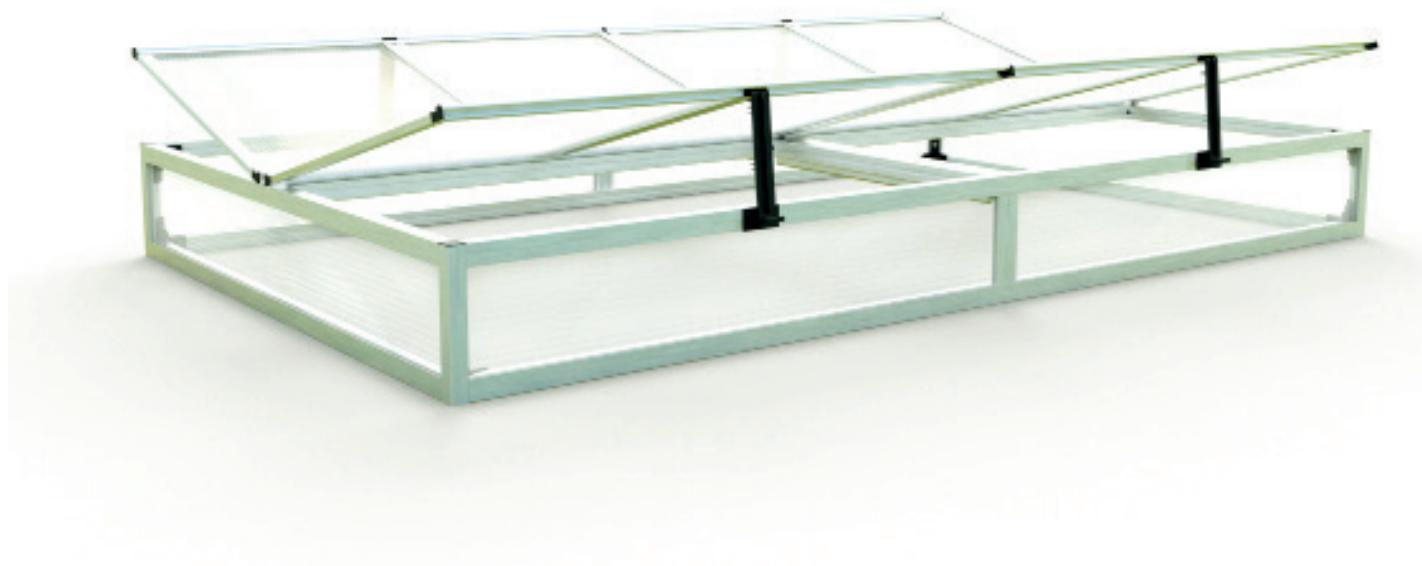

MISTBÆNK

Bredde 119 cm eller 150 cm



Læs venligst vejledningen **igennem** før monteringen.

Monterings- og sikkerhedsinstruktioner (kort opsummeret)

Kære kunde,

Dette omhyggeligt konstruerede produkt tilhører nu dig. Det er fremstillet af mennesker, for hvem præcision er en stolt tradition. Det kompakte design muliggør hurtig montering. Det kan anvendes på mange måder.

Vi forbeholder os retten til videreudvikling, i henhold til den tekniske udvikling.

Vi beder om forståelse for, at dette kan medføre mindre afvigelser fra illustrationer og beskrivelser. Vi ønsker dig al mulig succes med din nye pryd i haven.

BEMÆRK VENLIGST:

Inden montering kontrolleres aluminiumsprofilerne samt antal og mål.

Før monteringen kontrolleres reservedelslisten for mangler.

Vi påtager os ikke ekstra omkostninger eller kompensation for eventuelt hyrede montagefirmaers stilstand, som følge af en ikke-udført kontrol.

Kontakt os venligst, hvis du har behov for reservedele. Oplys os varenummeret på den del, du skal bruge. Vi forsøger at hjælpe dig så hurtigt som muligt.

Bemærk venligst, at termopladerne har en inderside og en yderside. Den folierede side eller siden mærket med påskriften „aussen“ har en UV-beskyttelsesbelægning. For at undgå forveksling, fjernes folien først efter montering af den respektive plade.

FARE – Sikkerhedsanvisninger ved montering.

Vi anbefaler anvendelse af beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og sikkerhedssko ved montering af ramme og plader (fare for skader og brud). Efter opsætningen er gennemført, skal alle skrueforbindelse efterspændes med en gaffelnøgle eller ringnøgle.

BEMÆRK.

Producenten er ikke ansvarlig for storm-, vind-, vand- og snebelastningsskader (**Vi anbefaler, at sneen fjernes fra taget i vintermånederne**). Heraf opståede skader og økonomiske tab, dækkes ikke af garantien. Ved synlige skader på komponentet skal disse udskiftes med originale reservedele.

VÆRKTØJSLISTE:

Følgende værktøj er nødvendige til opsætning:



FORKLARING AF SYMBOLER OG UDTRYK:

Følgende symboler anvendes i denne monteringsvejledning.



Advarsel.
Vigtigt.



denne
komponent



komponent
bevæges.



Monterings-
rækkefølge

BESTEMMELSER vedr. reklamationsret:

Du har 2 års reklamationsret på produktet beskrevet i vejledningen, hvis vores produkt skulle være defekt eller have mangler ved levering. Den toårige periode begynder, når kunden modtager varen. En forudsætning for at reklamationsretten er gældende, er at fejlen eller manglen var tilstede da produktet blev leveret og at vedligeholdelse er sket i overensstemmelse med opsætningsvejledningen, samt at produktet er korrekt anvendt.

Derudover giver vi 10 års garanti på aluminium-rammedele i henhold til følgende betingelser:

Garantiperioden begynder på leveringsdagen, hvilket skal kunne dokumenteres med dokumenter, såsom faktura, følgeseddel eller kopi.

Udelukkelse: Garantiperioden gælder ikke for naturlig slid eller transportskader samt skader forårsaget af vejrlig, sæson, hagl, vind eller sne.

Ej heller for skader forårsaget som følge af manglende overholdelse af anvisningerne i opsætningsvejledningen og ikke faglig montering, anvendelse af uoriginale dele, mekaniske skader, påvirkning ved kemikalier, naturkatastrofer og force majeure. Producenten er ikke ansvarlig for indirekte følgeskader og økonomiske tab. Reparation fornyer eller forlænger ikke garantiperioden. Producenten forbeholder sig retten til at bestemme, hvordan garantibestemmelser skal fortolkes. I tilfælde af at du vil reklamere skader, funktionsfejl eller har behov for reservedele bedes du kontakte din forhandler.

VIGTIGE OPLYSNINGER

KONTROLLER STYKLISTEN

Det er yderst vigtigt at kontrollere om leveringen, jvf. styklisten i denne opsætningsvejledning, er komplet, herunder rammens dele samt polycarbonat-pladerne.

En komplet levering sikrer dig en opsætning uden problemer og samtidigt undgår du tidsspilde og besvær, hvis opsætningen skal afbrydes pga. manglende eller beskadigede dele.

BEMÆRK:

For at undgå fejlmængder, anvender vi **de nyeste metoder til afvejning** og de enkelte pakke-trin overvåges **konstant med nøjagtig vægtskontrol**. På den måde kan vi stort set udelukke fejlmængder og forkerte dele. Hvis der alligevel skulle blive leveret dele der er beskadiget under transporten eller der mangler dele, eftersender vi de defekte eller manglende dele hurtigst muligt.

HUSK:

For din egen skyld, beder vi dig kun at sende os én besked vedrørende dele der skal eftersendes. Så kan vi sende det hele samlet i en sending. Kontroller alle drivhusets dele, i henhold til styklisten og send **os venligst én e-mail**, hvor du angiver det nødvendige **antal**, de enkelte **varenumre** og **varebeskrivelsen**.

Dette sikrer, at du modtager alle de nødvendige dele til opsætningen og, at du kan gennemføre en hurtig og nem opsætning. hurtig og nem montering.

REKLAMATIONSKRAV POLYCARBONAT-PLADER

Ved hæftning af kartonerne med termopladerne, kan det ske, at enkelte **plader** bliver lettere **beskadiget i enderne på grund af hæfte-processen**.

Bemærk venligst, at de **polycarbonat-termoplader normalt ikke har lukkede sidekanter**, og at dette er unikt for vores produkter.

Derfor giver **mindre skader** (alle dem, der ikke længere er synlige, enten efter at de er sat ind i aluminiumsprofilerne eller efter at pladeholde-listerne er sat på – dvs. **ikke rager mere end ca. 7 mm** ind i pladen) **ikke nogen grund til at reklamere**, da hverken funktion eller udseende er forringet.

Ombytning af termoplader er **kun mulig, ved returnering af de originale termoplader**.

Styklister

Mistbænk 119x119cm til højbed

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101279	Profil top/bund	1102 mm	8
	101300	Hjørnestolpeprofil	196 mm	4
	101230	Vindueshængselsprofil	574 mm	8
	101307	Vindues sideprofil	533 mm	8
	101335	Midter støtteprofil	521 mm	2
	101356	Midter støtteprofil	1102 mm	1

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholdere beslag		8
	200111	Endedæksel – vindue		6
	200121	Dæksel til hjørnestolpe		4
	200131	Vinduesholder		4
	200141	Små plader til vinduesholder		4
	200151	Vinkelbeslag		12
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		4

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160x1125 mm	4
		Termoplade topvindue	543 x 549 mm	4

Skruer

	690509	Skrue M6x12		56
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16		8
	690547	Møtrik M6		64
	664753	Selvsikrørende skrue 4,2 x 22 (vindue)		16
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13		16

Mistbænk-opsats 119 x 150 cm

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101279	Profil top/bund	1102 mm	4
	101286	Profil top/bund	1415 mm	4
	101300	Hjørnestolpeprofil	196 mm	4
	101230	Vindueshængselsprofil	574 mm	8
	101314	Vindues sideprofil	690 mm	8
	101342	Midter støtteprofil	677 mm	2
	101356	Midter støtteprofil	1102 mm	1
	101195	Midterprofil	137 mm	2

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholdere		8
	200111	Endedæksel – vindue		6
	200121	Dæksel til hjørnestolpe		4
	200131	Vinduesholder		4
	200141	Små plader til vinduesholder		4
	200151	Vinkelbeslag		12
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		4

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160x1125 mm	2
		Termoplade sidevæg	160x700 mm	4
		Termoplade topvindue	543x705 mm	4

Skruer

	690509	Skrue M6x12		56
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16		8
	690547	Møtrik M6		64
	664753	Selvsikrørende skrue 4,2 x 22 (vindue)		16
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13		16

Mistbænk-opsats 150 x 119 cm

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101286	Profil top/bund	1415 mm	4
	101279	Profil top/bund	1102 mm	4
	101300	Hjørnstolpeprofil	196 mm	4
	101237	Vindueshængsel	730 mm	8
	101307	Vindues sideprofil	533 mm	8
	101335	Midter støtteprofil	521 mm	2
	101363	Midter støtteprofil	1415 mm	1
	101195	Midterprofil	137 mm	2

Profilplader

		Termoplade væg	160x700 mm	4
		Termoplade væg	160x1125 mm	2
		Termoplade vindue	700 x 549 mm	4

Mistbænk-opsats 150 x 150 cm

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101286	Profil top/bund	1415 mm	8
	101300	Hjørneprofil	196 mm	4
	101237	Vindueshængsel	730 mm	8
	101314	Vindues sideprofil	690 mm	8
	101342	Midter støtteprofil	677 mm	2
	101363	Midter støtteprofil	1415 mm	1
	101195	Midterprofil	137 mm	4

Profilplader

		Termoplade væg	160x700 mm	8
		Termoplade vindue	700 x 705 mm	4

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholdere		8
	200111	Endedæksel - vindue		6
	200121	Dæksel til hjørnestolpe		4
	200131	Vinduesholder		4
	200141	Plader til vinduesholder		4
	200151	Vinkel		12
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		4

Skruer

	690509	Skrue M6x12		56
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16		8
	690547	Møtrik M6		64
	664753	Selvsikærende skrue 4,2 x 22 (vindue)		16
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13		16

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholdere		8
	200111	Endedæksel - vindue		6
	200121	Dæksel til hjørnestolpe		4
	200131	Vinduesholder		4
	200141	Små plader til vinduesholder		4
	200151	Vinkelbeslag		12
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		4

Skruer

	690509	Skrue M6x12		56
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16		8
	690547	Møtrik M6		64
	664753	Selvsikærende skrue 4,2 x 22 (vindue)		16
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13		16

Styklister

Mistbænk 195x119cm til højbed

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101279	Profil top/bund	1102 mm	4
	101293	Profil top/bund	1865 mm	4
	101300	Hjørneprofil	196 mm	4
	101244	Vindueshængselsprofil	955 mm	8
	101307	Vindues sideprofil	533 mm	8
	101335	Midter støtteprofil	521 mm	2
	101370	Midter støtteprofil	1865 mm	1
	101195	Midterprofil	137 mm	2
	101202	Vinduessprosse	533 mm	4

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160 x 925 mm	4
		Termoplade sidevæg	160x1125 mm	2
		Termoplade topvindue	447 x 549 mm	8

Mistbænk-opsats 195 x 150 cm

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	101286	Profil top/bund	1415 mm	4
	101293	Profil top/bund	1865 mm	4
	101300	Hjørneprofil	196 mm	4
	101244	Vindueshængselsprofil	955 mm	8
	101314	Vindues sideprofil	690 mm	8
	101342	Midter støtteprofil	677 mm	2
	101370	Midter støtteprofil	1865 mm	1
	101195	Midterprofil	137 mm	4
	101209	Vinduessprosse	690 mm	4

Termoplader

		Termoplade sidevæg	160 x 925 mm	4
		Termoplade sidevæg	160x700 mm	4
		Termoplade topvindue	447 x 705 mm	8

ILLUSTRATION	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholdere		8
	200111	Endedæksel - vindue		6
	200121	Hjørnedæksel		4
	200131	Vinduesholdere		4
	200141	Små plader til vinduesholdere		4
	200151	Vinkelbeslag		12
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		4

Skruer

	690509	Skrue M6x12	56
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16	8
	690547	Møtrik M6	64
	664753	Selvsikrørende skrue 4,2 x 22 (vindue)	24
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13	16

ILLUST-	VARENR.	BETEGNELSE	LÆNGDE	STK.
	200101	Hjørneholdere		8
	200111	Endedæksel - vindue		6
	200121	Hjørnedæksel		4
	200131	Vinduesholdere		4
	200141	Små plader til vinduesholdere		4
	200151	Vinkelbeslag		12
	200161	Monteringsklemme		8
	200171	Sikringsbeslag		4


Skruer

	690509	Skrue M6x12	56
	690510	Fladhovedet skrue M6 x 16	8
	690547	Møtrik M6	64
	664753	Selvsikrørende skrue 4,2 x 22 (vindue)	24
	9040556	Selvborende skrue 4,8x13	16

Trin 1 – Montering af bundrammen

Trin 1 – Montering af bundrammen

I det første trin bliver de to langsgående og tværgående profiler "profil top/bund" af gulvrammen samlet.

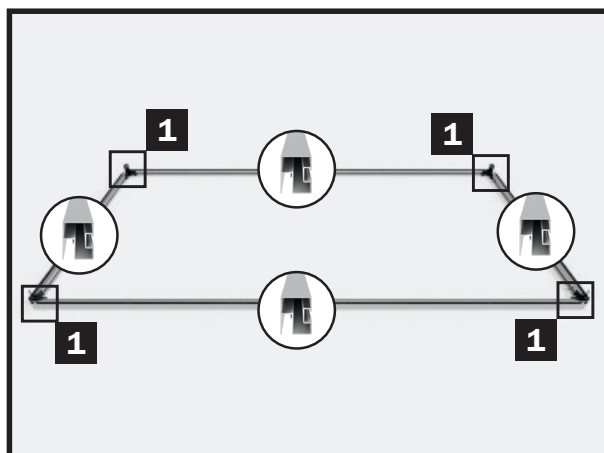


1a



Tag de fire profiler til bundrammen. Tag fire M6 x 12 mm skruer og fire M6-møtrikker.

Sørg for, at profilen vender den "U"-formede rille opad!

1b

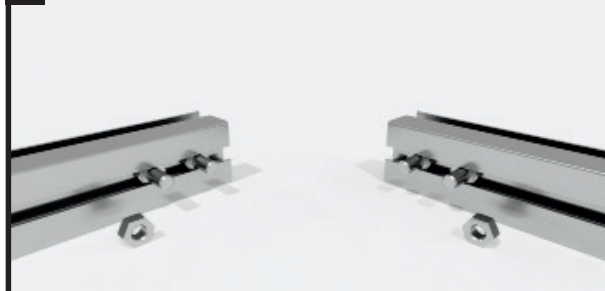


Indsæt to M6x12 mm skruer i hver af profilernes skru kanal.

1c



Sæt de to profiler sammen, så de mødes i hjørnerne. Tag et hjørneholder-beslag.


1d

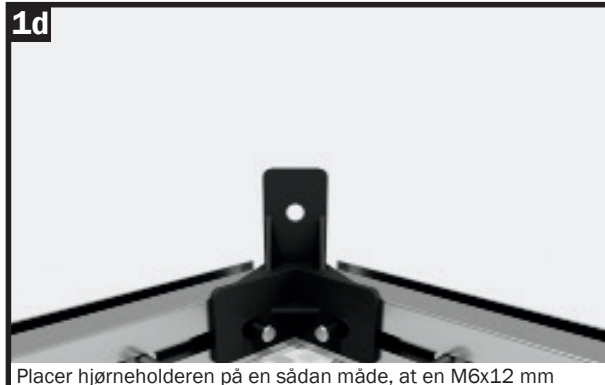

Placer hjørneholderen på en sådan måde, at en M6x12 mm skrue stikker ud gennem hver af benene på hjørneholderen.

1e

Set udefra

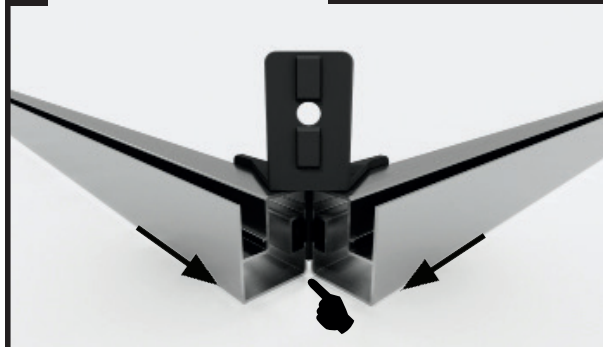

Tjek igen, at profilernes kant slutter tæt i hjørnerne.

1f





Skrue hjørneholder-beslaget fast med M6-møtrikker. Gentag dette monteringsstrin på andre hjørner.


Trin 2 – Montering af hjørnestolperne

Trin 2 – Montering af hjørnestolperne


I montage trin 2 monteres hjørnestolpe-profilerne på de fire hjørner.

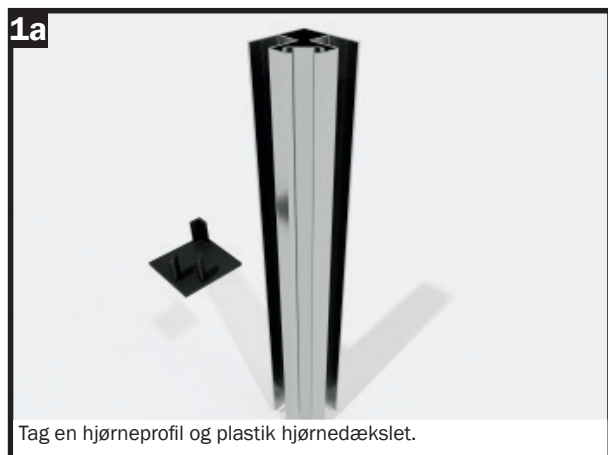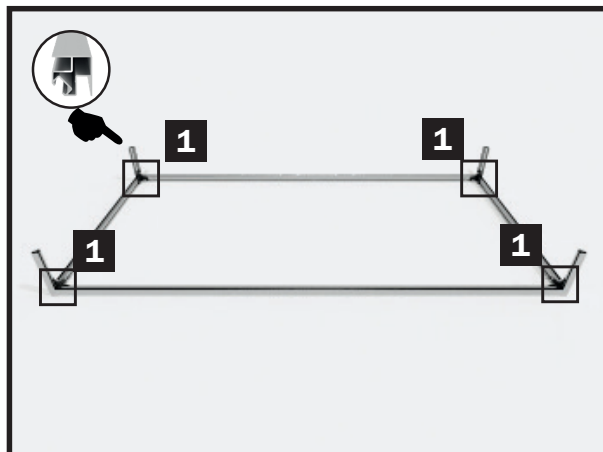


Tag en hjørneprofil og plastik hjørnedækslet.

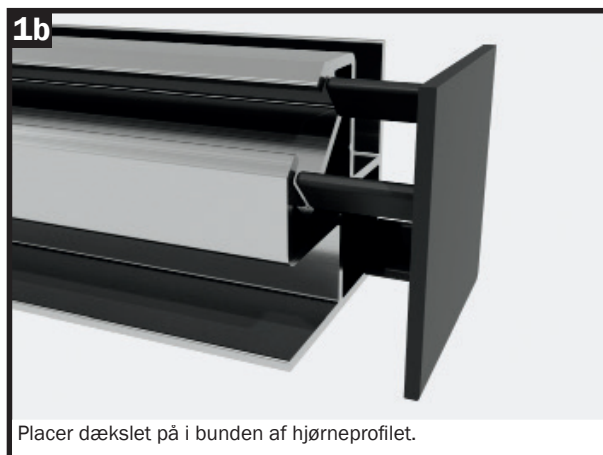

Placer dækslet på i bunden af hjørneprofilen.

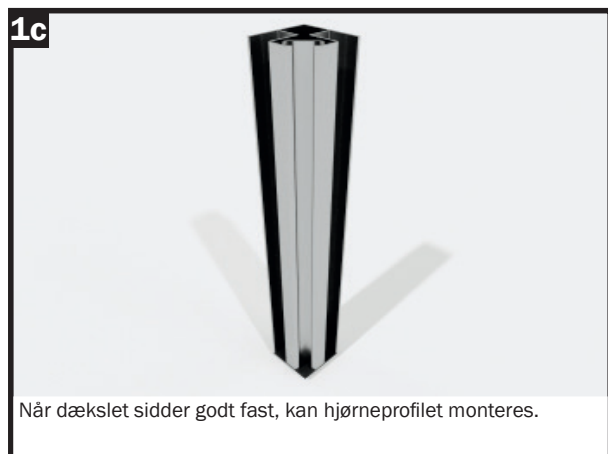


Når dækslet sidder godt fast, kan hjørneprofilen monteres.

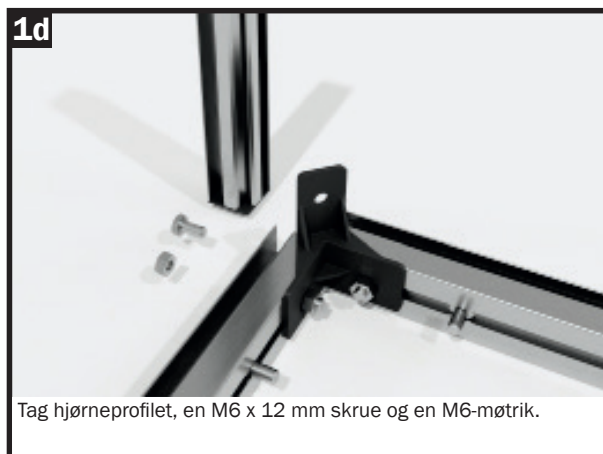

Tag hjørneprofilen, en M6 x 12 mm skrue og en M6-møtrik.




Indsæt M6x12 skruen i hjørneprofilens skrukanal.

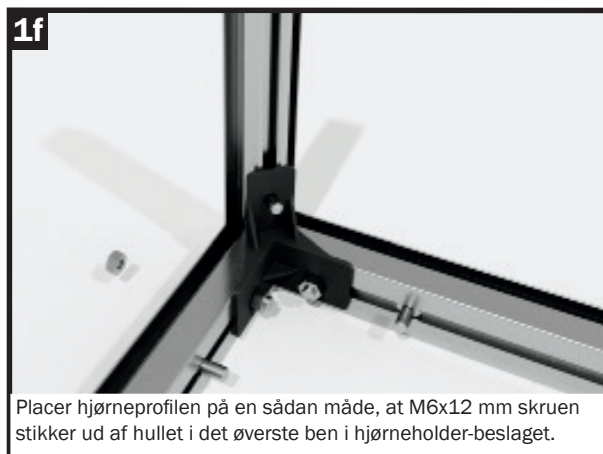

Placer hjørneprofilen på en sådan måde, at M6x12 mm skruen stikker ud af hullet i det øverste ben i hjørneholder-beslaget.

Trin 3 - Isætning af termoplader i sidevæggene

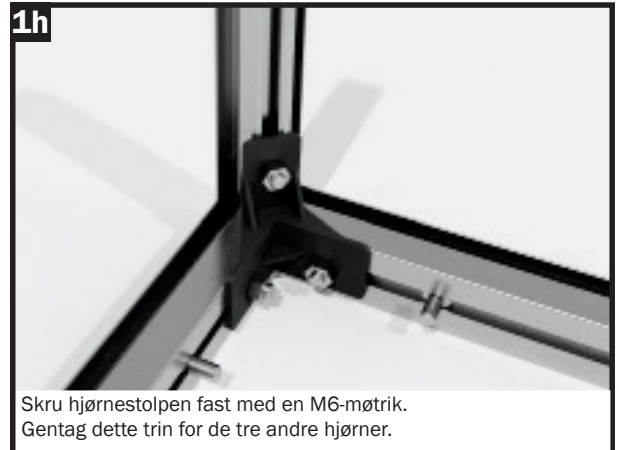

TRIN 3 - Isætning af glas i sidevæggene

I montage trin 3 indsættes termopladerne i sidevæggene.





! VIGTIGT:

Pladerne til sidevæggene (højde 160 mm) har UV-beskyttelseslag på både inder- og yderside og **kan derfor monteres uden at tage hensyn herfor.**



BEMÆRK

Fra en sidelængde på 119 cm er der to eller flere termoplader i hver side og de skal forbindes i midten med en samlingsprofil.

Med de kortere plader er monteringstrin 2 derfor ikke påkrævet.

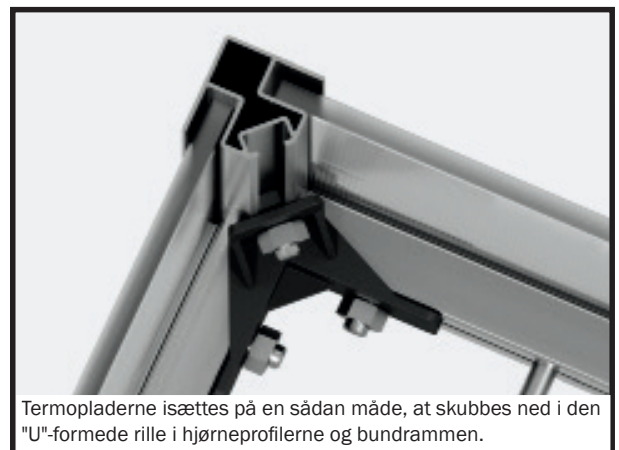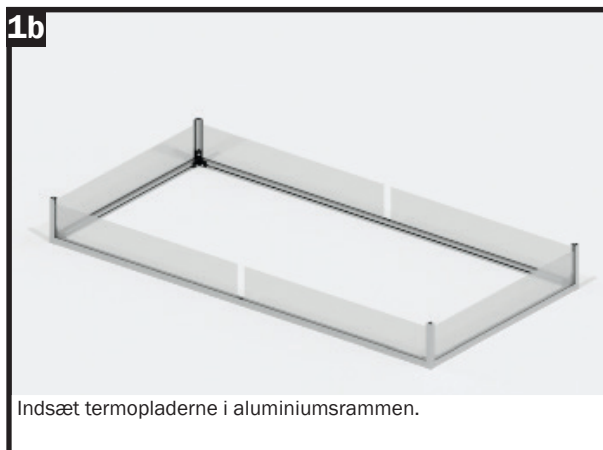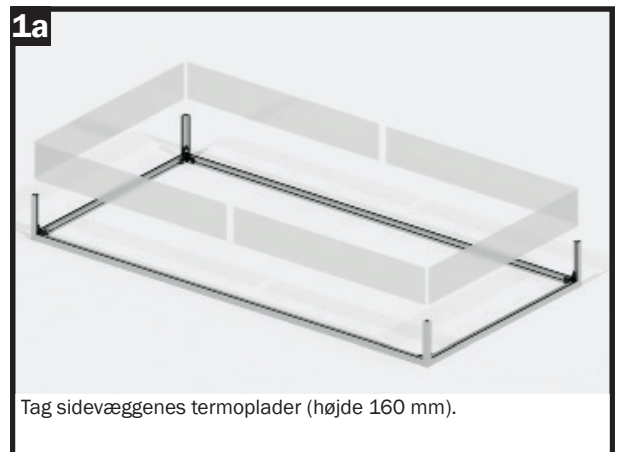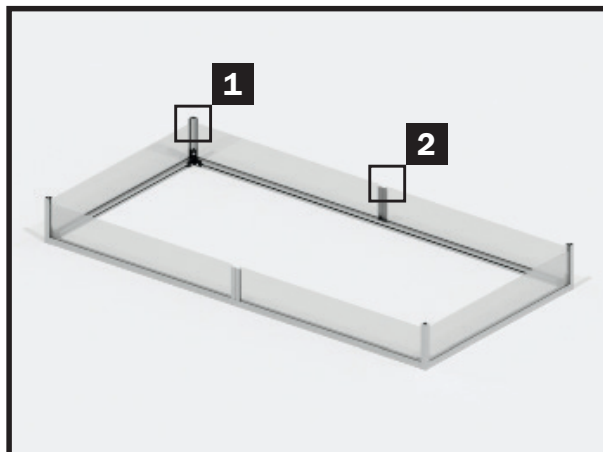

Trin 4 – Montering af de øverste profiler

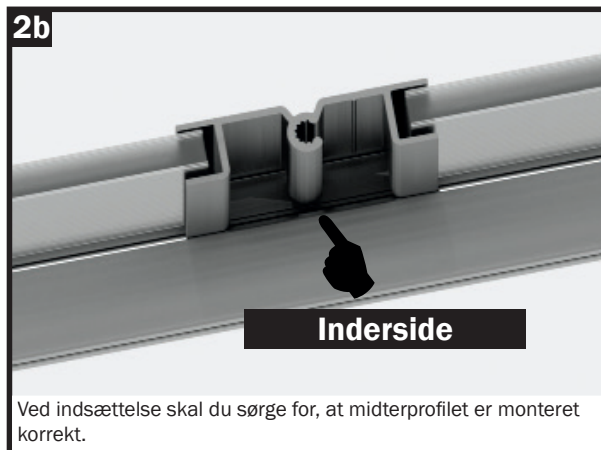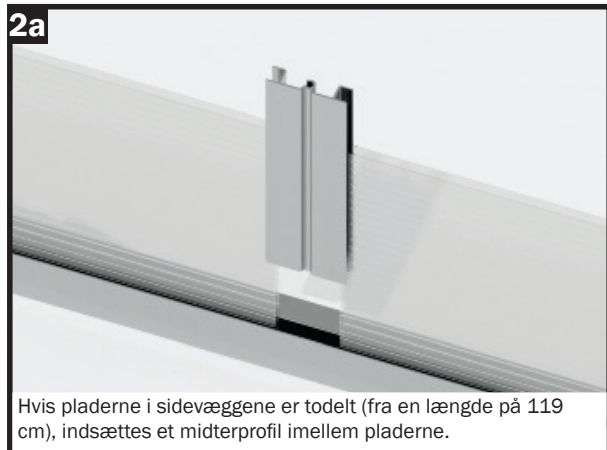




TRIN 4 - Montering af profilerne til den øveste kant:

I montage trin 4 samles de øverste profiler af mistbænken.

BEMÆRK:


Et støtteprofil vil senere blive monteret til de øverste profiler.

Bemærk derfor, at der i det øverste profil isættes to skruer M6x12 mm i skrukanalen i hver ende.

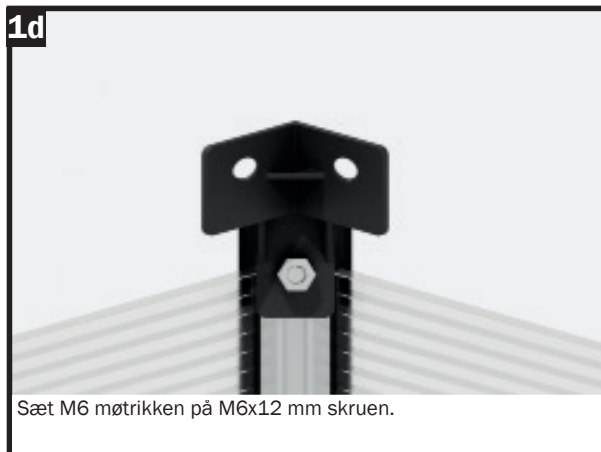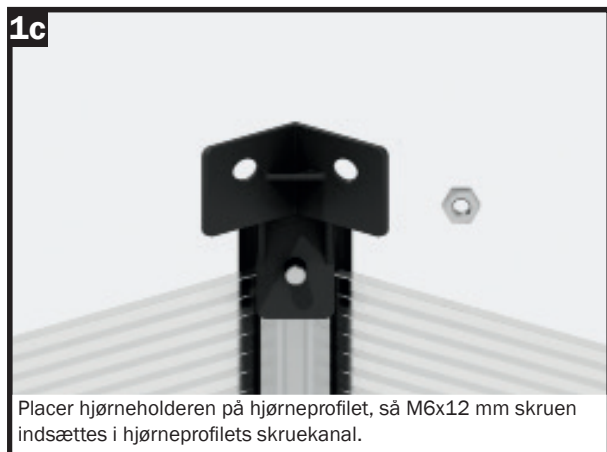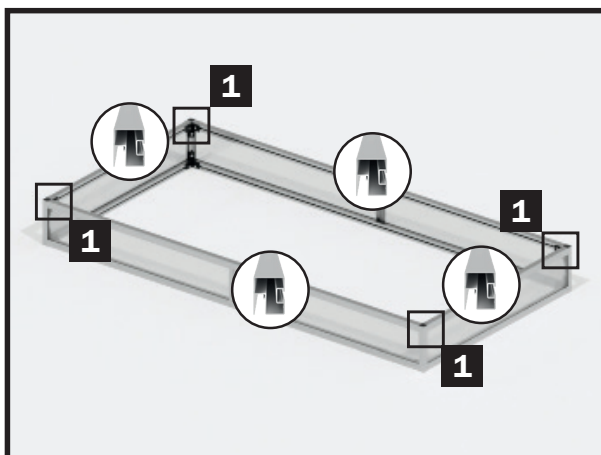

Trin 4 – Montering af de øverste profiler

1e

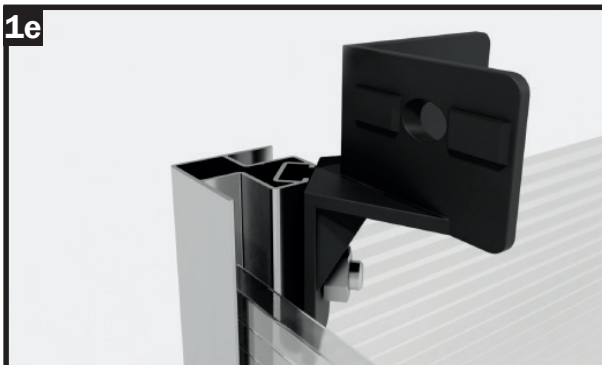

Juster højden på hjørneholderen, så den øverste kant af det ben der er skruet fast i hjørneprofilet flugter med den øverste ende af hjørnestolpen. Spænd M6-møtrikken halvt fast.

1f



Tag et endedæksle til hjørnestolpen

1g



Sæt dækslet på hjørneprofilet.
Gentag dette monteringsstrin ved de resterende hjørner.

1h



Tag en af de **kortere(!)** top-profiler, en skrue M6x12 mm og en M6 møtrik.
Sørg for, at den "U"-formede rille i topprofilet vender nedad.

1i



Indsæt skruen M6x12 mm i skrukanalen i topprofilet.

1j











Placer top-profilet på hjørneholderen, så M6x12 mm skruen stikker ud gennem hullet i det ene ben af hjørneholder-beslaget.

1k



Juster topprofilet, så enden flugter nøjagtigt med bagsiden af hjørneholderen. Spænd M6 møtrikken godt fast.
Gentag dette trin i den anden side af topprofilet.

Trin 4 – Montering af de øverste profiler

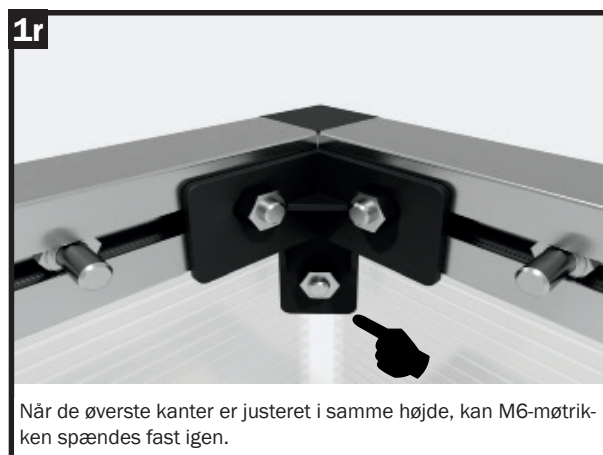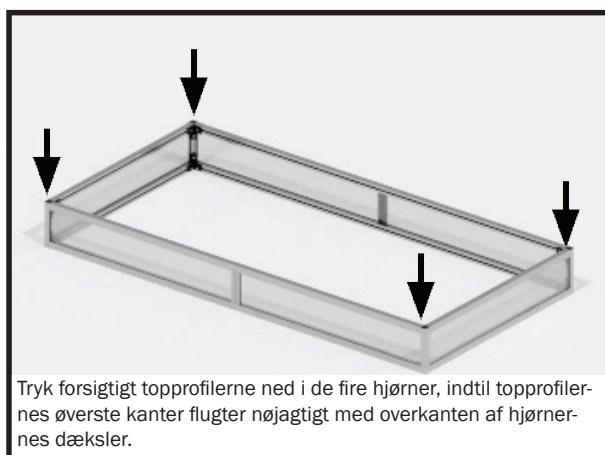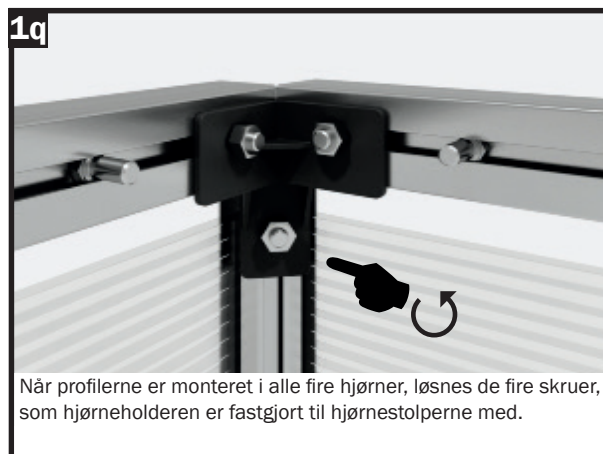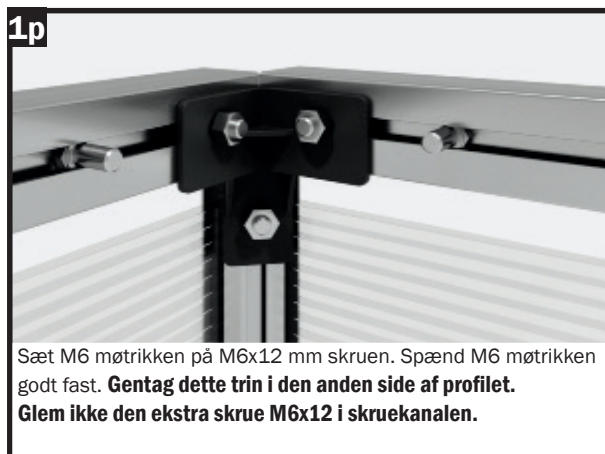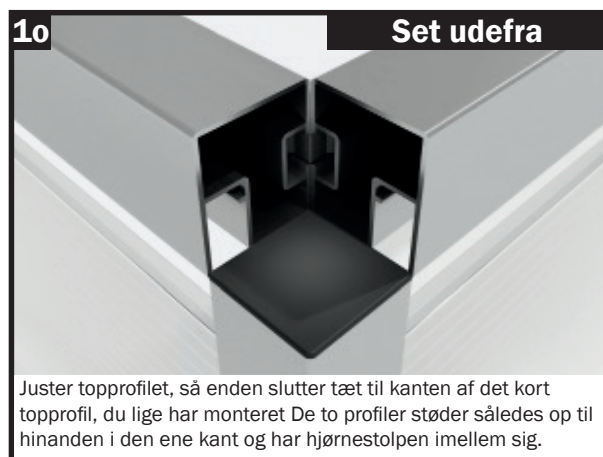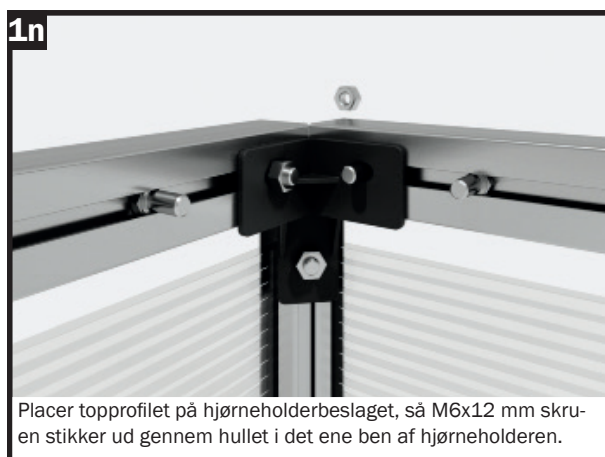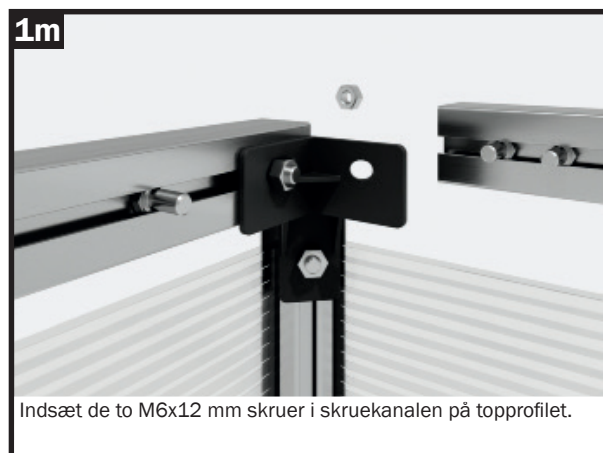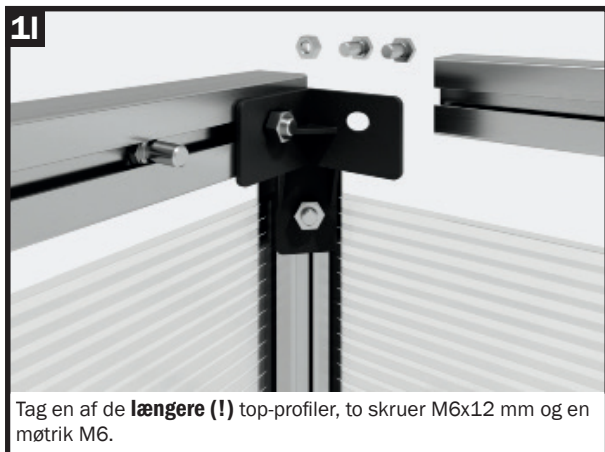







Trin 5 - Montering af den midterste langsgående stiver og vinduesstøtter

TRIN 5 - Samling af den langsgående midterstiver


I monteringsstrin 5 samles den midterste stiver, hvori hængselsprofilerne til låget fæstnes.

! VIGTIGT:

Det er vigtigt, at denne stiver monteres præcist i midten af rammen.

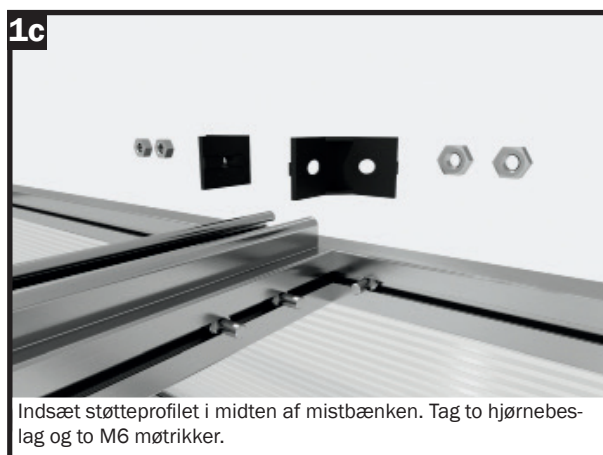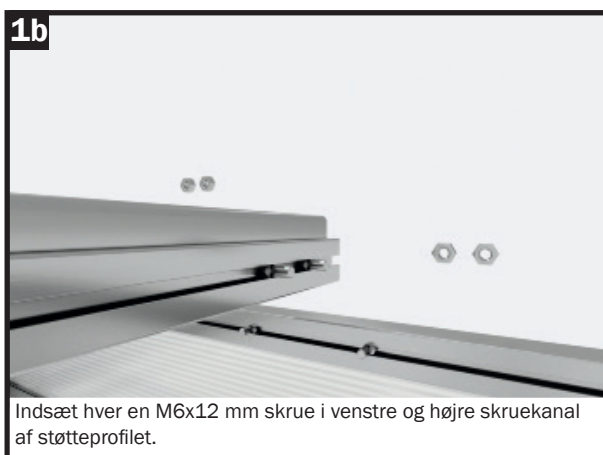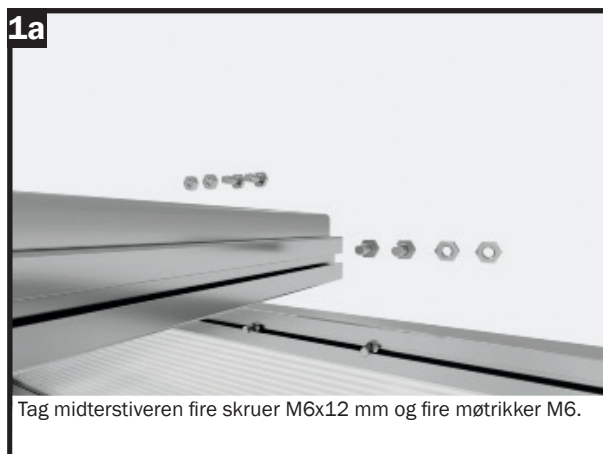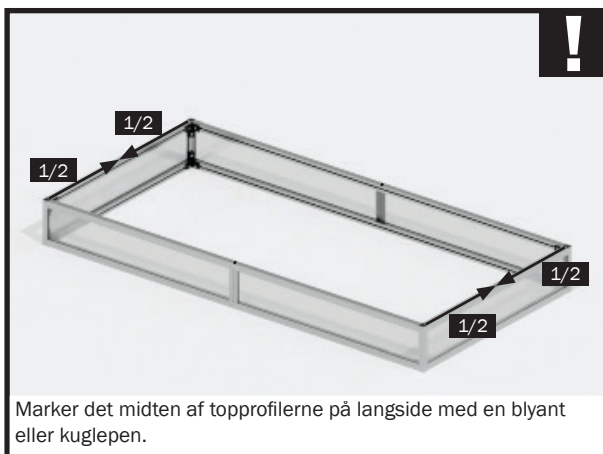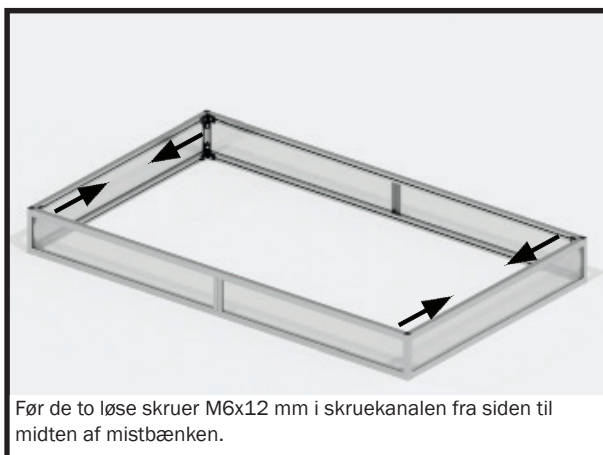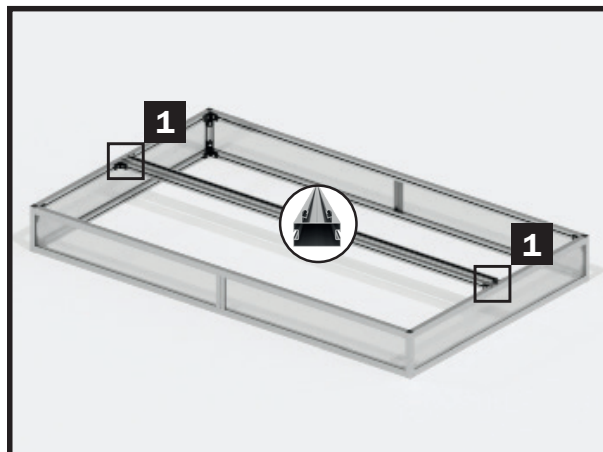

Trin 5 - Montering af den midterste langsgående stiver og vinduesstøtter


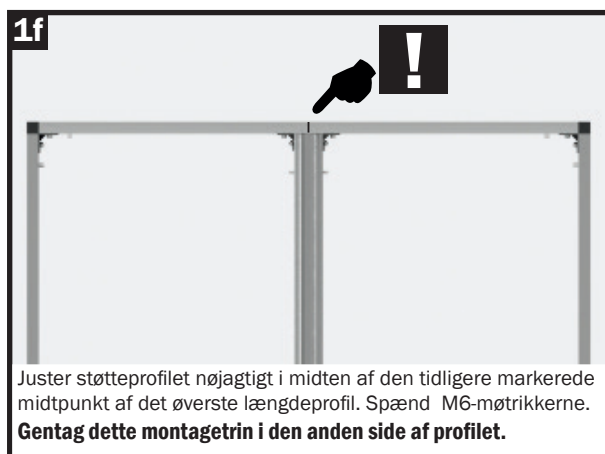


Montering af vinduesstøtteprofilerne







I montage trin 6 fastgøres vinduesstøtteprofilerne til mistbænken.

! VIGTIGT:

Det er vigtigt, at montagen udføres præcis i midten.

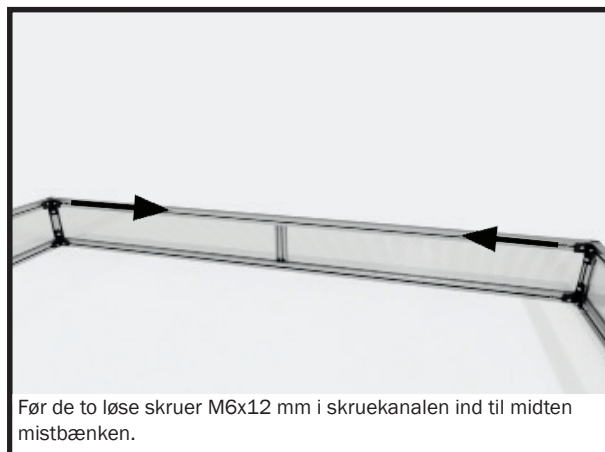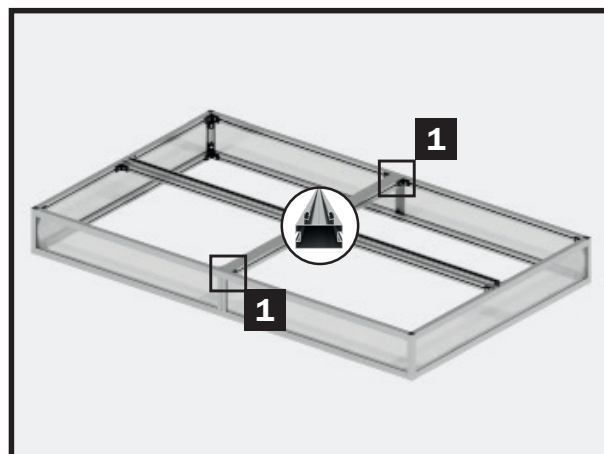

Trin 5 - Montering af den midterste langsgående stiver og vinduesstøtter

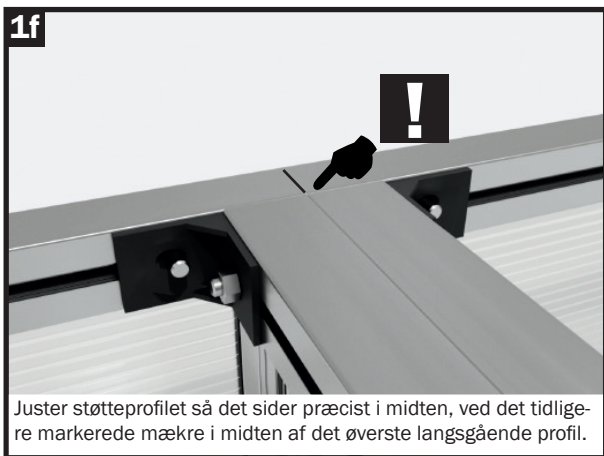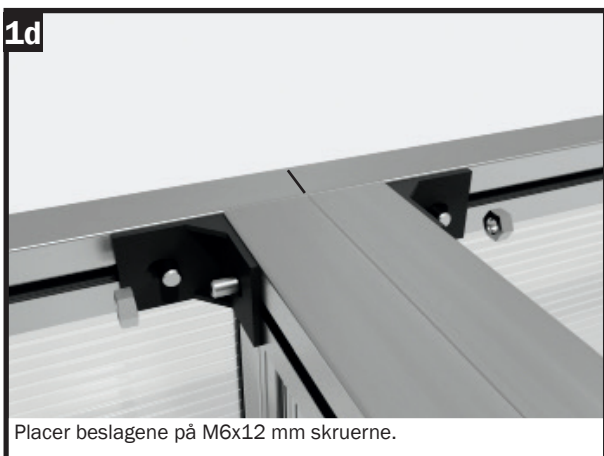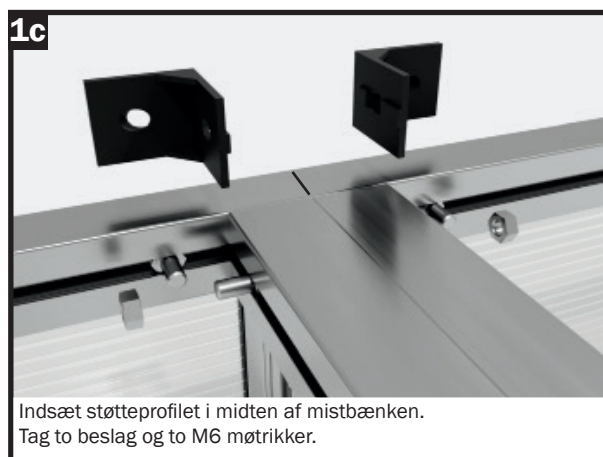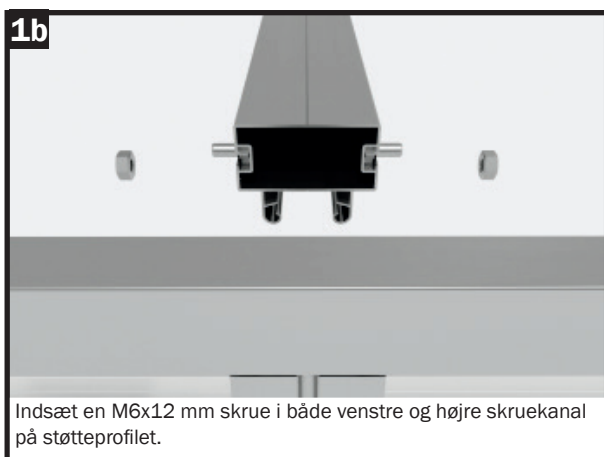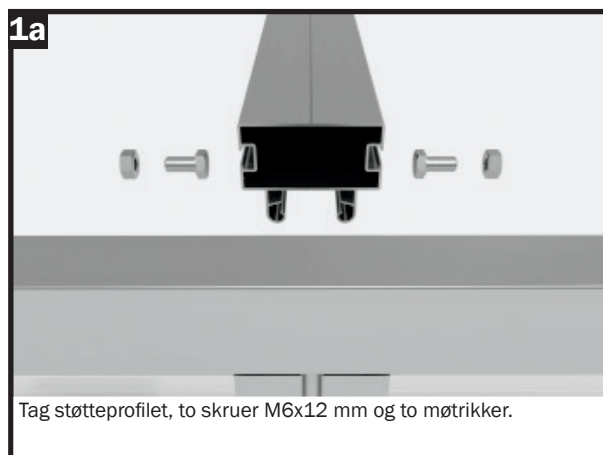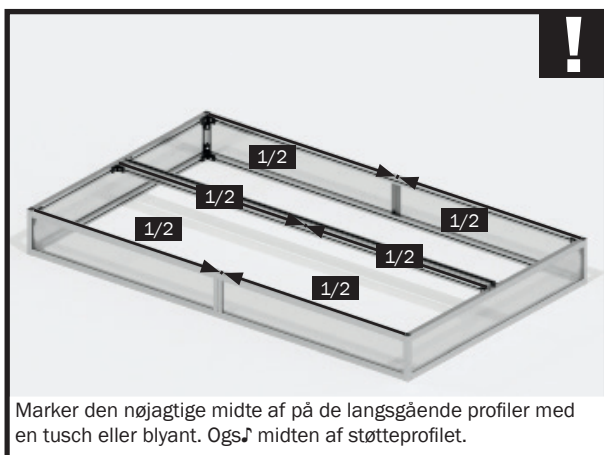

Trin 6 - Samling og montering af vinduesrammen

TRIN 6 - Samling og montering af vinduerne








I montage trin 7 samles og glaseres vinduesrammene.

Derefter isættes vinduernes termoplader.









BEMÆRK:

Ved mistbænke med en længde på 195 cm, isættes der en yderligere vinduessprosse i vinduet. Monteringen heraf er vist i illustrationerne 2a - 2c.


Disse trin er ikke nødvendige for modeller med en længde på 119 cm og 150 cm.

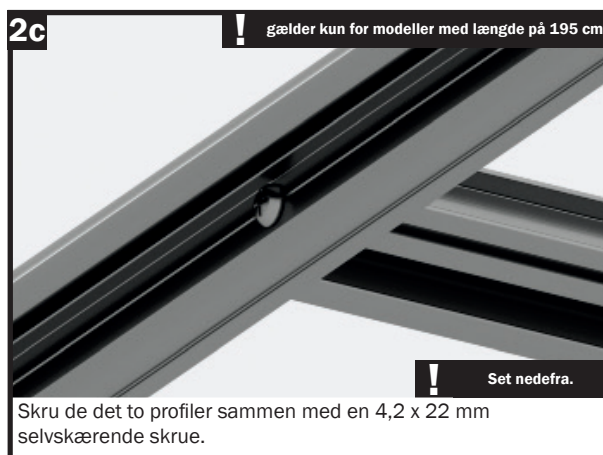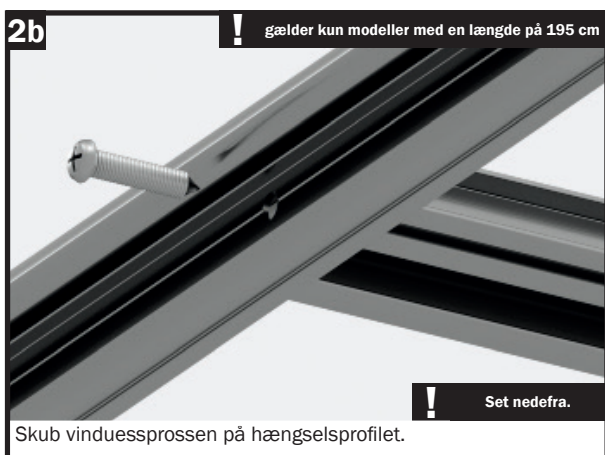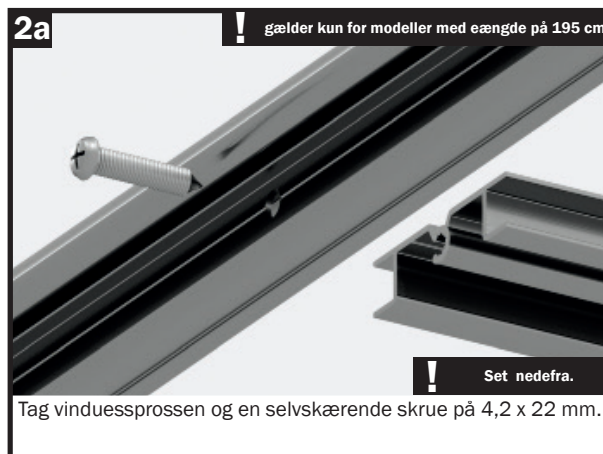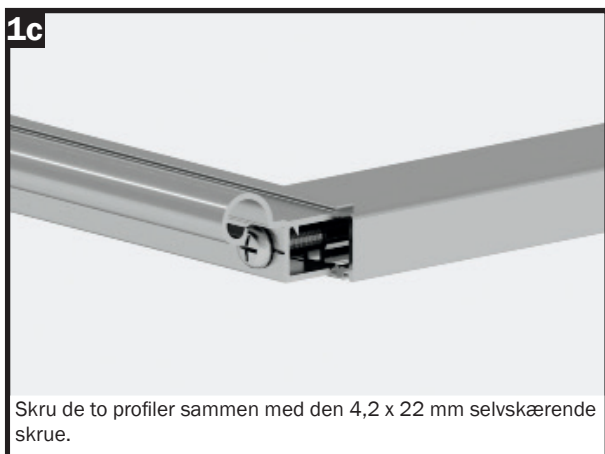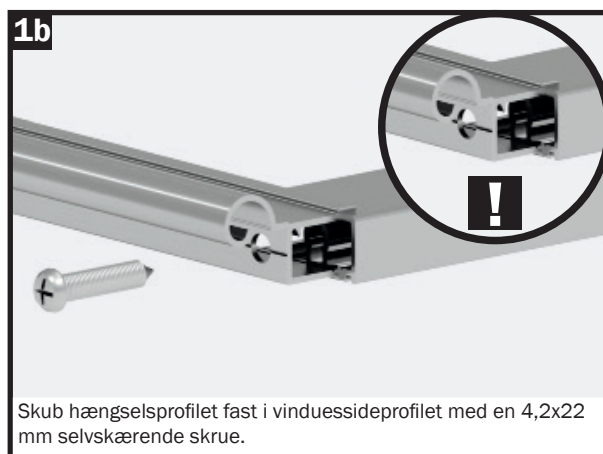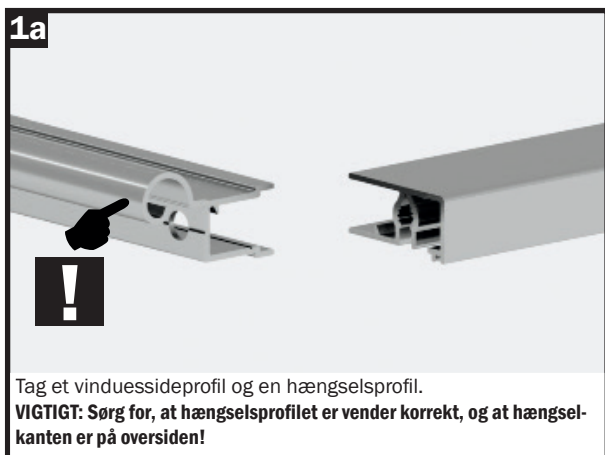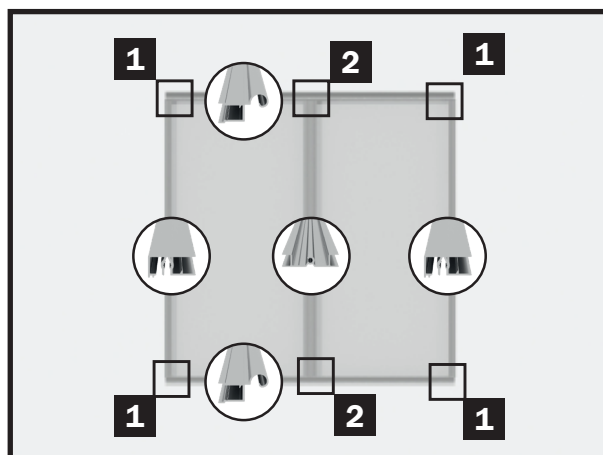


Trin 6 - Samling og montering af vinduesrammen

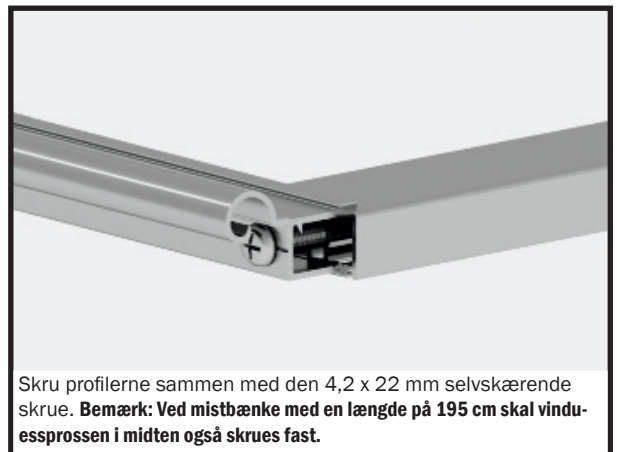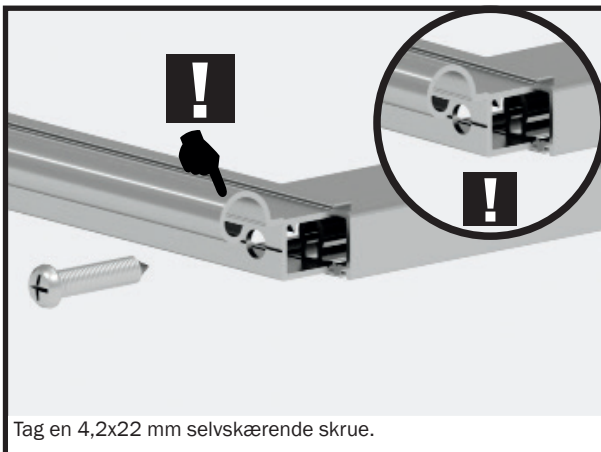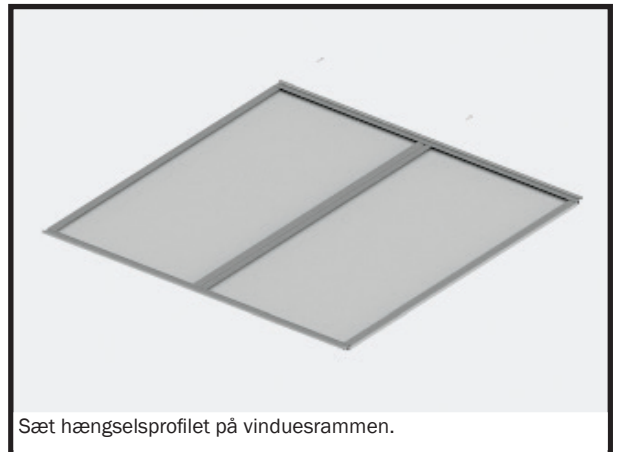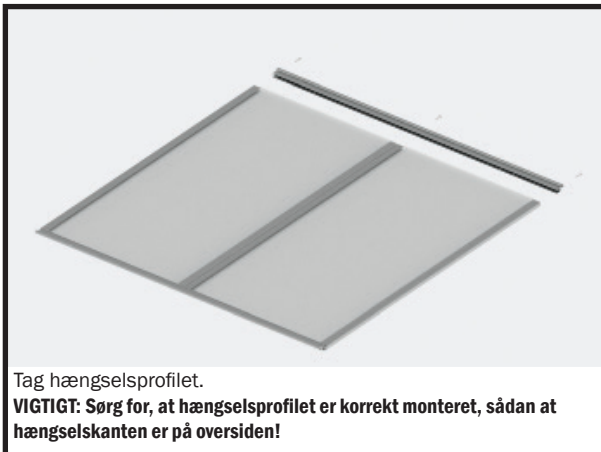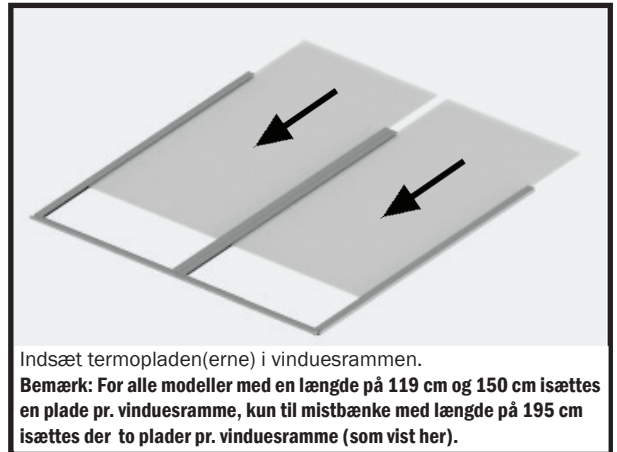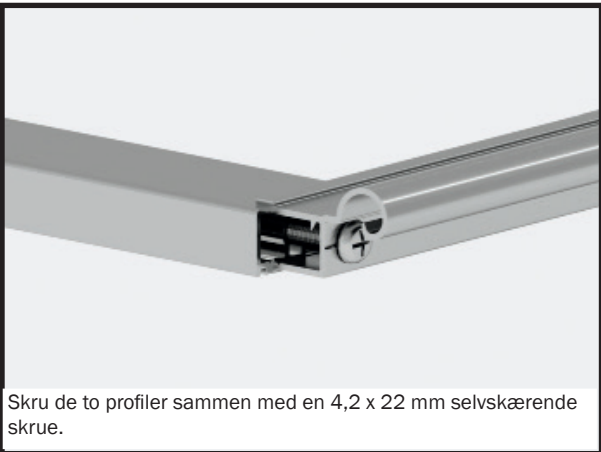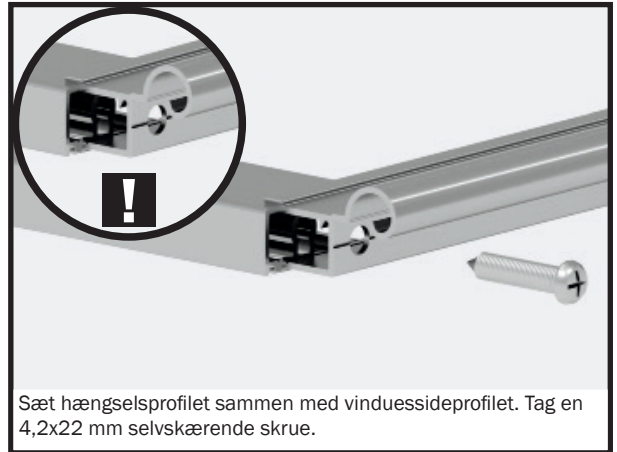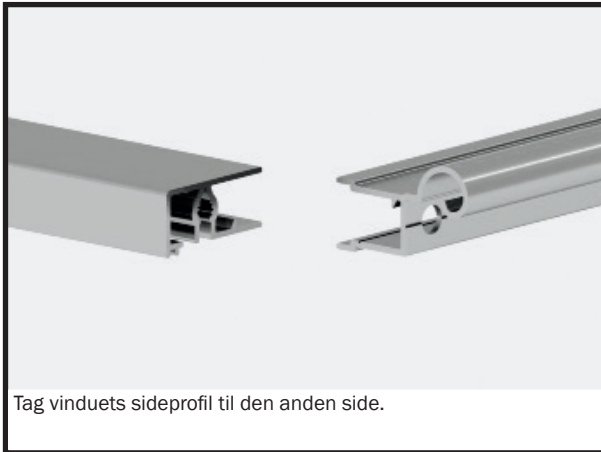


Trin 6 - Samling og montering af vinduesrammen

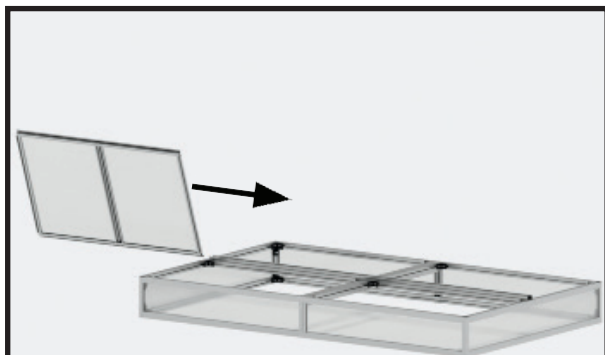


Tag vinduesrammen som er samlet og skub rammens hængselskant ind i midterstiverens hængslekant fra den ene ende.

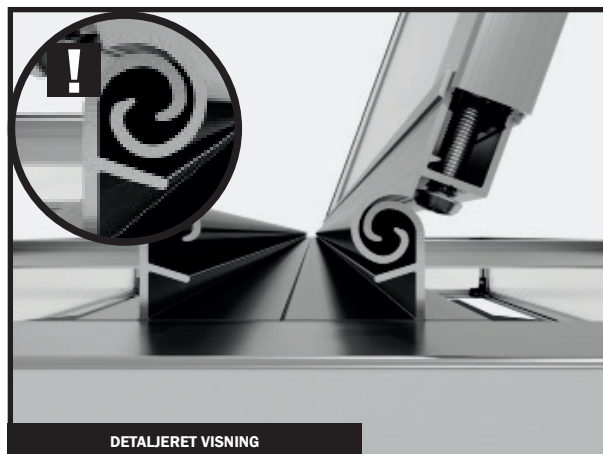


DETALJERET VISNING

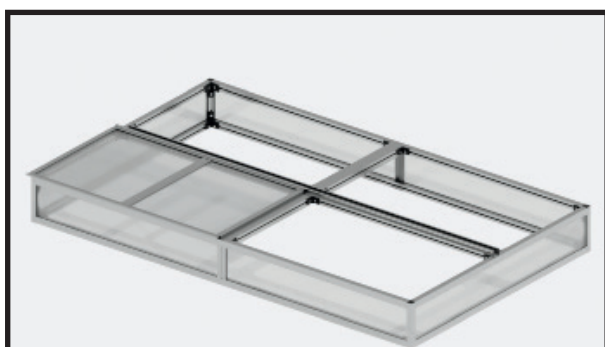

Juster vinduesrammen så den flugter med endesiden og luk den i.

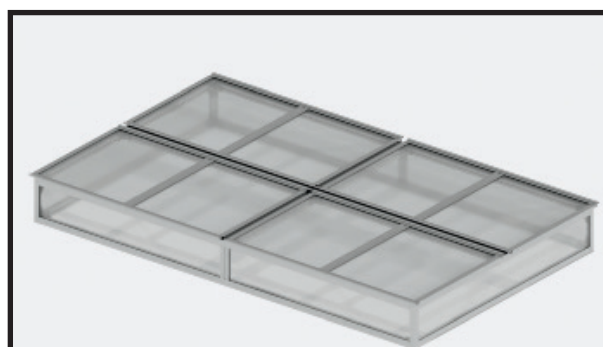

Gentag dette montage trin med de tre andre vinduesrammer.

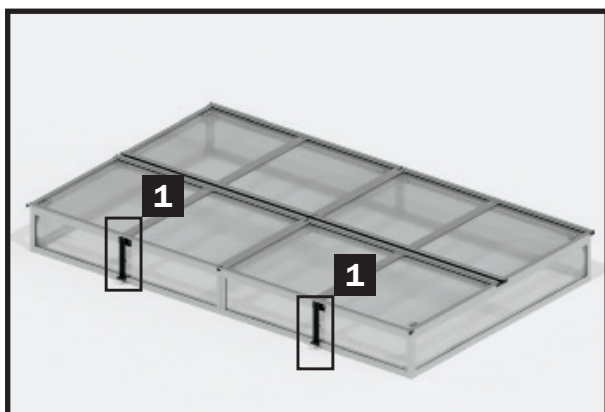

Montering af vinduesholderen



Tag vinduesholderen.




Før vinduesholderen ind i hængselskanten på i hængselsprofillet.



Skub vinduesholderen ind til midten af vinduesrammen. Fortsæt på samme måde for alle de andre vinduesrammer.

Montering af endedækslerne.

Dernæst påføres endedækslerne til vinduesrammens profiler.

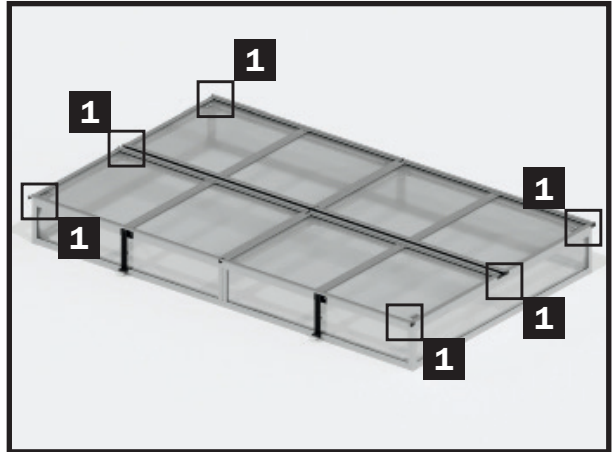

1a



Hav endedækslerne klar.

Bemærk, at der er dæksler til både venstre og højre side.

Indsæt endedækslerne i hængselsprofilet i mistbænkens vinduesramme.

1b



Tryk kantbeskyttelsen helt fast.

Gentag dette i den anden side af vinduesrammen.


Gør det samme for alle fire rammer.

Endedækslerne monteres kun på ydersiderne af midterprofilet.

Montering af pladen til vinduesholderne

I dette monteringstrin fastgøres pladerne til vinduesholderne i mistbænken.

Vinduesholderne klipses fast på pladen, så vinduesrammen kan stå åben.

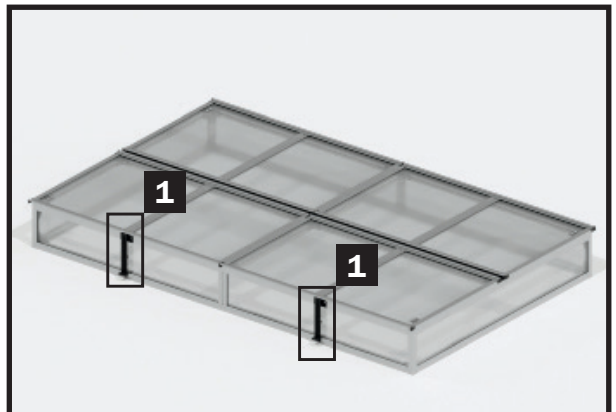

Montering af pladerne til vinduesholderne

1a





Tag pladen til vinduesholderen og to selvborende skruer 4,8x13 mm.

1b



Marker den nøjagtige midte af vinduesrammen og placer opsatspladen centreret på midten.

Trin 6 - Samling og montering af vinduesrammen

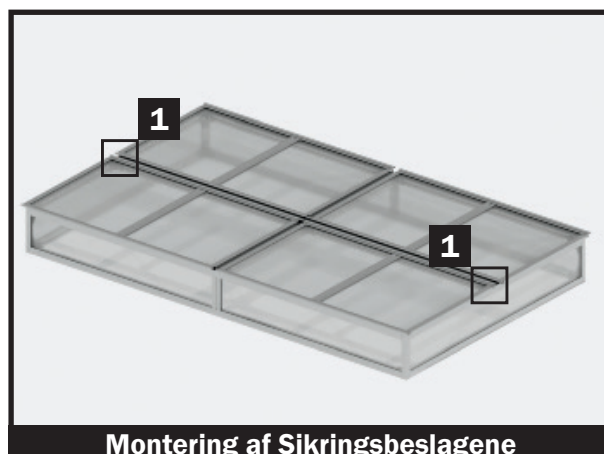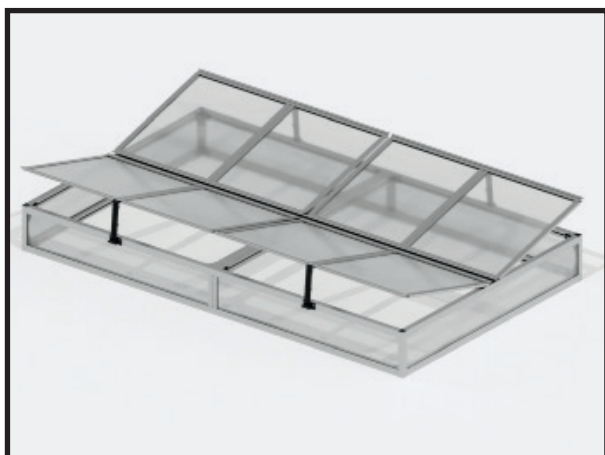


Sikringsbeslagene forhindrer vinduesrammen begynder at glide frem og tilbage, når mistbænken er i brug.

BEMÆRK:

Sikringsbeslaget skrues direkte fast i termopla-derne.

Herfor bores to 7 mm huller gennem termopla-derne i vinduesrammen.

Målene finder du i illustrationen her.


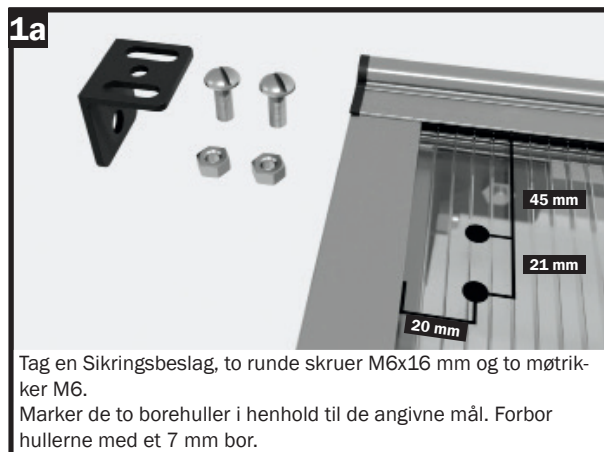


! BEMÆRK

Sikringsbeslagene har lange huller, så de kan justeres optimalt.

Skub vinduesrammen forsigtigt mod midten, indtil siden berører endedækslerne.

Juster derefter Sikringsbeslaget, og spænd skruerne forsigtigt helt fast.

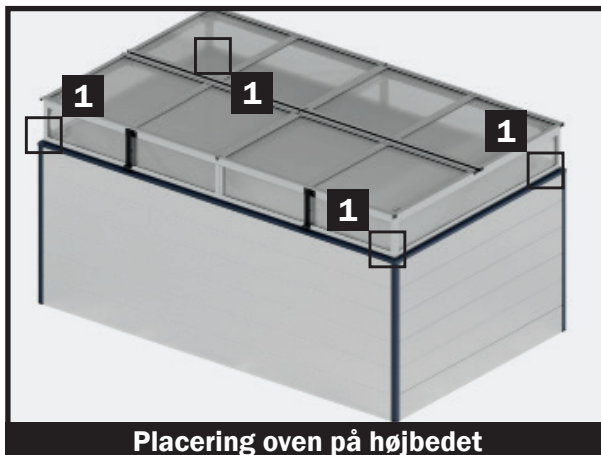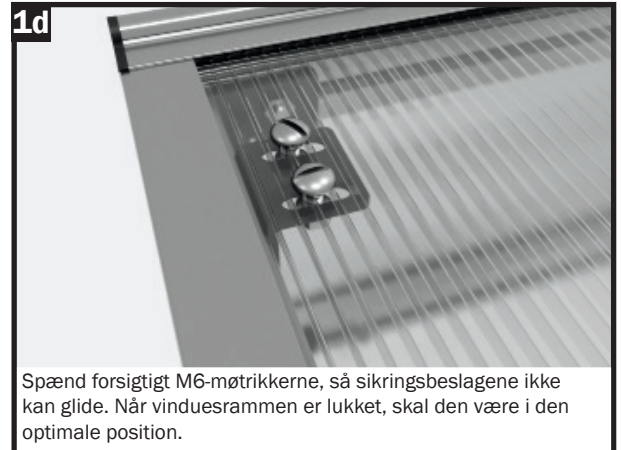

PLACERING AF MISTBÆNKEN PÅ ET HØJBED

Nu sættes mistbænken oven på toppen af højbedet og skrues fast med to beslag, i hvert af de fire hjørner.

! BEMÆRK:

Har du besluttet dig for et højbed uden sneglekant, slutter den indvendige kant af mistbænken cirka 5 mm inde i højbedet.

