

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Szerelési videó

MELEGÁGY MAGASÁGYÁSHOZ

Szélesség: 119 cm vagy 150 cm



Kérjük, telepítés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Szerelési és biztonsági utasítások

Tisztelt Ügyfél!

Ön egy gondosan megtervezett terméket birtokol, amelyet olyan emberek gyártottak, akik számára a pontosság már hagyománnyá vált. A kompakt kialakítás gyors összeszerelést tesz lehetővé. A felhasználási lehetőségek nagyon sokrétűek.

Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlődés érdekében végzett továbbfejlesztésekre.

Kérjük megértését, hogy ezáltal kisebb eltérések lehetnek a bemutatások és leírások között. Sok sikert kívánunk új kerti ékszeréhez!

KÉRJÜK, FIGYELJEN:

Az összeszerelés előtt azonosítsa az alumíniumprofilokat, és ellenőrizze a mennyiségeket és a méreteket. Az összeszerelés előtt az alkatrészlistát ellenőrizve győződjön meg arról, hogy nem hiányzik-e valamelyik alkatrész. Az esetlegesen megbízott szerelő cégeknél a korábban elmulasztott ellenőrzés miatt felmerülő többletköltségeket vagy várakozási időt nem tudjuk átvállalni!

Ha pótalkatrészekre van szüksége, kérjük, forduljon az eladóhoz. Kérjük, adja meg a szükséges alkatrész cikkszámát.

A téglalap alakú lemezeknél figyelembe kell venni, hogy van belső és külső oldaluk. A matricával ellátott, illetve a szélén „Külső oldal” felirattal jelölt oldal UV-védő bevonattal van ellátva. A keveredés elkerülése érdekében mindig csak a megfelelő lemez behelyezése után húzza le a fóliát.

SZERSZÁMLISTA:

A szereléshez a következő szerszámok szükségesek:



JELEK ÉS KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA:

Szerelési útmutatónkban a következő szimbólumokat használjuk:



Figyelem!
Fontos!



ez
alkatrész



alkatrész
mozgatják!



Összeszerelési sorrend

Garanciális feltételek:

A használati utasításban megjelölt termékre egy év garanciát vállalunk arra az esetre, ha termékünk hibás lenne. Az egyéves garanciaidő a termék vevő általi átvételével kezdődik. A garancia érvényesítésének feltétele a szerelési útmutatónak megfelelő szakszerű karbantartás, valamint a termék rendeltetésszerű használata. Természetesen a törvényes szavatossági jogok ezen egy éven belül is fennmaradnak.

Ezen felül 10 év garanciát vállalunk az alumínium vázalkatrészekre az alábbi feltételek szerint:

A garanciaidő a szállítás napjától kezdődik, amelyet a vásárlási bizonylattal (számla, szállítólevél vagy másolat) kell igazolni. Kizárás: A garanciaidő nem terjed ki a természetes kopásra vagy szállítási károkra, valamint a jégeső, szél vagy hőterhelés okozta környezeti károkra, továbbá nem terjed ki azokra a károkra sem, amelyek a szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása és a szabványnak nem megfelelő telepítés, nem eredeti anyagok használata, mechanikai sérülések, vegyi anyagok hatása, természeti katasztrófák és egyéb erőszakos hatások következtében keletkeztek. A gyártó nem vállal felelősséget közvetett következményi és vagyoni károkért. A javítás nem újíthatja meg és nem hosszabbíthatja meg a garanciaidőt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse a garanciális igények rendezésének módját. Garanciális igény, meghibásodás vagy pótalkatrész-igény esetén kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez.

A melegágyi felépítmény tetejét a téli hónapokban meg kell tisztítani a hótól és a jégtől!

FIGYELEM – Biztonsági utasítások a szereléshez!

A keret és az üvegezés összeszerelése során védőkesztyű, védőszemüveg és biztonsági cipő viselését javasoljuk (sérülés- és törésveszély!). A teljes összeszerelés után minden csavaros kötést újra meg kell húzni villás- vagy gyűrűs kulccsal.

MEGJEGYZÉS!

A gyártó nem vállal felelősséget a vihar, szél, víz és hőterhelés okozta károkért (**Javasoljuk, hogy a téli hónapokban tisztítsa meg a felső részt a hőterheléstől!**). A következményi és vagyoni károk pótlására nem vállalunk garanciát. Amennyiben az alkatrészekon látható sérülések jelentkeznek, azokat eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.



Szerelési videók

Készítettünk egy saját szerelési videót a melegágy-felépítményhez.

A videó ideális kiegészítője a szerelési útmutatónak, és jelentősen megkönnyíti az összeszerelést. A videót itt találja **QR-kódot** a címlapon találja. Ezzel a videót közvetlenül a helyszínen, okostelefonon vagy táblagépen megtekintheti az összeszerelés közben, és tisztázhatja az esetleges kérdéseket.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

ALKATRÉSZLISTA ELLENŐRZÉS

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az alkatrészlistát alapul véve ellenőrizze a keret alkatrészeinek, valamint a dupla falú lemezeknek a teljességét.

Ha megbizonyosodik arról, hogy minden alkatrész megvan, biztosítható a zavartalan összeszerelés, és megkímélheti magát az esetleges szerelés-megszakítás okozta idővesztéstől és bosszúságtól.

FIGYELEM:

A hiányzó mennyiségek lehető legnagyobb mértékű kizárása érdekében a legmodernebb mérlegelési technikákat alkalmazzuk, és az egyes csomagolási lépéseket pontos súlyellenőrzésekkel folyamatosan és hiánytalanul figyeljük.

Ezzel a hiányzó mennyiségeket, de az alkatrészek összekeveredését is a lehető legnagyobb mértékben kizárhatjuk.

Ha mégis megsérülne egy alkatrész a szállítás során, vagy valóban hiányozna egy alkatrész, azt a lehető leghamarabb pótoljuk.

KÉRJÜK:

A gyártó vagy importőr a GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Ausztria (a továbbiakban „gyártó”, „mi” vagy „minket” néven is említve).

Ha kérdése van a szereléssel vagy magával a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta.

REKLAMÁCIÓS IGÉNYEK DUPLA FALÚ LEMEZEK ESETÉBEN

Előfordulhat, hogy a hálós lemez karton összefűzésekor a tűzőgép egyes lemezeket az oldalakon kissé megsért. Felhívjuk figyelmét, hogy a dupla falú lemezek általában nem rendelkeznek zárt oldalsó éllel, és ez nálunk egyedülálló tulajdonság..

Ezért a kisebb sérülések (minden olyan, amely az alumíniumprofilokba való behelyezés vagy a műanyag kapcsok felhelyezése után már nem látható – azaz nem nyúlik be a lemezbe kb. 7 mm-nél mélyebbre) nem képeznek reklamációs alapot, mivel ezek sem a működést, sem a megjelenést nem befolyásolják.

Ilyen lemezek cseréje csak az eredeti lemezek visszaküldése után lehetséges!

Alkatrészlisták

Korai üvegházi felépítmény 119 x 119 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	101279	Profil felül/alul	1102 mm	8
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101230	Ablakzsanér	574 mm	8
	101307	Ablak oldalsó profilja	533 mm	8
	101335	Középső gerinc-/támasztóprofil	521 mm	2
	101356	Középső gerinc-/támasztóprofil	1102 mm	1

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 1125 mm	4
		Lemez ablakhoz	543 x 549 mm	4

Korai üvegházi felépítmény 119 x 150 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	101279	Profil felül/alul	1102 mm	4
	101286	Profil felül/alul	1415 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101230	Ablakzsanér	574 mm	8
	101314	Ablak oldalsó profilja	690 mm	8
	101342	Középső gerinc-/támasztóprofil	677 mm	2
	101356	Középső gerinc-/támasztóprofil	1102 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	2

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 1125 mm	2
		Hálós lemez falhoz	160 x 700 mm	4
		Lemez ablakhoz	543 x 705 mm	4

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		6
	200121	Sapka		4
	200131	Állvány		4
	200141	Lemzek az állványhoz		4
	200151	Szög		12
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		4

Csavarok

	690509	M6x12 csavar	56
	690510	Lapos fejű csavar M6x16	8
	690547	M6 anya	64
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)	16
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13	16

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		6
	200121	Sapka		4
	200131	Állvány		4
	200141	Lemzek az állványhoz		4
	200151	Szög		12
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		4

Csavarok

	690509	M6x12 csavar	56
	690510	Lapos fejű csavar M6x16	8
	690547	M6 anya	64
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)	16
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13	16

Korai üvegházi felépítmény 150 x 119 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	101286	Profil felül/alul	1415 mm	4
	101279	Profil felül/alul	1102 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101237	Ablakzsanér	730 mm	8
	101307	Ablak oldalsó profilja	533 mm	8
	101335	Középső gerinc-/támasztóprofil	521 mm	2
	101363	Középső gerinc-/támasztóprofil	1415 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	2

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 700 mm	4
		Hálós lemez falhoz	160 x 1125 mm	2
		Lemez ablakhoz	700 x 549 mm	4

Korai üvegház-felépítmény 150 x 150 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	101286	Profil felül/alul	1415 mm	8
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101237	Ablakzsanér	730 mm	8
	101314	Ablak oldalsó profilja	690 mm	8
	101342	Középső gerinc-/támasztóprofil	677 mm	2
	101363	Középső gerinc-/támasztóprofil	1415 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	4

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 700 mm	8
		Lemez ablakhoz	700 x 705 mm	4

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		6
	200121	Sapka		4
	200131	Állvány		4
	200141	Lemezkék az állványhoz		4
	200151	Szög		12
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		4

Csavarok

	690509	M6x12 csavar		56
	690510	Lapos fejű csavar M6x16		8
	690547	M6 anya		64
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)		16
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13		16

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		6
	200121	Sapka		4
	200131	Állvány		4
	200141	Lemezkék az állványhoz		4
	200151	Szög		12
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		4

Csavarok

	690509	M6x12 csavar		56
	690510	Lapos fejű csavar M6x16		8
	690547	M6 anya		64
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)		16
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13		16

Alkatrészlisták

Korai üvegházi felépítmény 195 x 119 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	101279	Profil felül/alul	1102 mm	4
	101293	Profil felül/alul	1865 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101244	Ablakzsanér	955 mm	8
	101307	Ablak oldalsó profilja	533 mm	8
	101335	Középső gerinc-/támasztóprofil	521 mm	2
	101370	Középső gerinc-/támasztóprofil	1865 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	2
	101202	Ablakrács	533 mm	4

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 925 mm	4
		Hálós lemez falhoz	160 x 1125 mm	2
		Lemez ablakhoz	447 x 549 mm	8

Korai üvegházi felépítmény 195 x 150 cm

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	101286	Profil felül/alul	1415 mm	4
	101293	Profil felül/alul	1865 mm	4
	101300	Sarokprofil	196 mm	4
	101244	Ablakzsanér	955 mm	8
	101314	Ablak oldalsó profilja	690 mm	8
	101342	Középső gerinc-/támasztóprofil	677 mm	2
	101370	Középső gerinc-/támasztóprofil	1865 mm	1
	101195	Középső profil	137 mm	4
	101209	Ablakrács	690 mm	4

Hídlemezek

		Hálós lemez falhoz	160 x 925 mm	4
		Hálós lemez falhoz	160 x 700 mm	4
		Lemez ablakhoz	447 x 705 mm	8

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		6
	200121	Sapka		4
	200131	Állvány		4
	200141	Lemezkék az állványhoz		4
	200151	Szög		12
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		4

Csavarok

	690509	M6x12 csavar	56
	690510	Lapos fejű csavar M6x16	8
	690547	M6 anya	64
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)	24
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13	16

VÁZLAT	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	HOSSZ	db
	200101	Sarokcsatlakozó		8
	200111	Sarkvédő – ablak		6
	200121	Sapka		4
	200131	Állvány		4
	200141	Lemezkék az állványhoz		4
	200151	Szög		12
	200161	Rögzítőkapocs		8
	200171	Csúszásgátló		4


Csavarok

	690509	M6x12 csavar	56
	690510	Lapos fejű csavar M6x16	8
	690547	M6 anya	64
	664753	Lemezcsavar 4,2x22 (ablak)	24
	9040556	Fúrócsavar 4,8x13	16

1. lépés – Az alvászszerkezet összeszerelése

1. LÉPÉS – Az alvázkeretösszeszerelése

Az első lépésben a két hosszanti és kereszt-profilból („felső/alsó profil”) összeállítjuk az alvázkeretet.

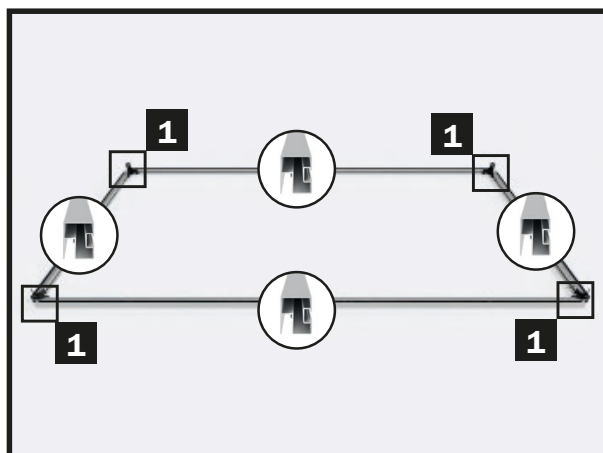

1a



Helyezze fel az alsó keret négy profilját. Vegyen elő négy M6x12 mm-es csavart és négy M6-os anyát. **Ügyeljen arra, hogy a kialakított „U” betű felfelé mutasson!**

1b



Helyezzen be két-két M6x12 mm-es csavart a profilok csavarhornyába.

1c



Helyezze össze a két profilt úgy, hogy azok sarkai egymáshoz illeszkedjenek. Vegyen kézbe egy sarokcsatlakozót.

1d



Helyezze fel a sarokcsatlakozót úgy, hogy mindkét oldalon egy-egy M6x12 mm-es csavar nyúljon ki a sarokcsatlakozó egyik szárán.

1e

Külső nézet



Ellenőrizze még egyszer, hogy a profilok pontosan illeszkednek-e egymáshoz a sarkoknál.

1f





Csavarozza meg szorosan a sarokcsatlakozót M6-os anyákkal. Ismételje meg ezeket a lépéseket a maradék három saroknál is.


2. lépés – A sarokoszlopok felszerelése

2. LÉPÉS – A sarokoszlopokfelszerelése

A 2. szerelési lépésben a négy sarokba be kell szerelni a sarokprofilokat.

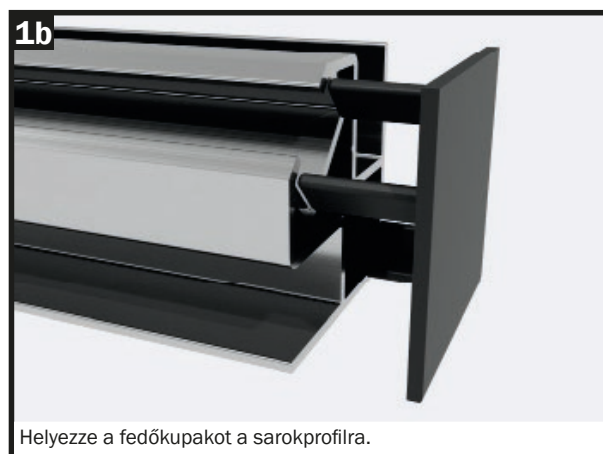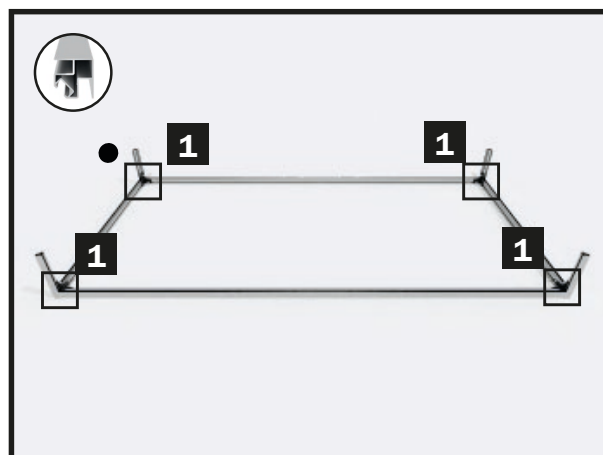

3. lépés – Az oldalfalak üvegezése

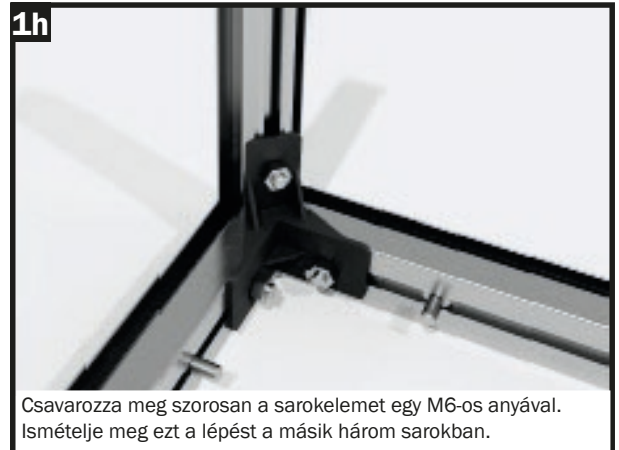

3. LÉPÉS – Az oldalfalaküvegezése

A 3. szerelési lépésben a dupla falú lemez behelyezzük az oldalfalakba.

A kamrás lemezek beszerelésekor ügyeljen a belső és a külső oldalra. A külső oldalon felirat vagy fólia található.




! FONTOS

A fallemezek (magasság: 160 mm) mindkét oldalukon UV-állóak, ezért tetszőlegesen beépíthetők!


MEGJEGYZÉS

119 cm-es falhossztól kezdve a dupla falú lemez osztottak, és középen egy összekötő profillal vannak összekapcsolva.


A rövidebb lemezek esetében ezért elmaradnak a következő 2a és 2b szerelési lépések.

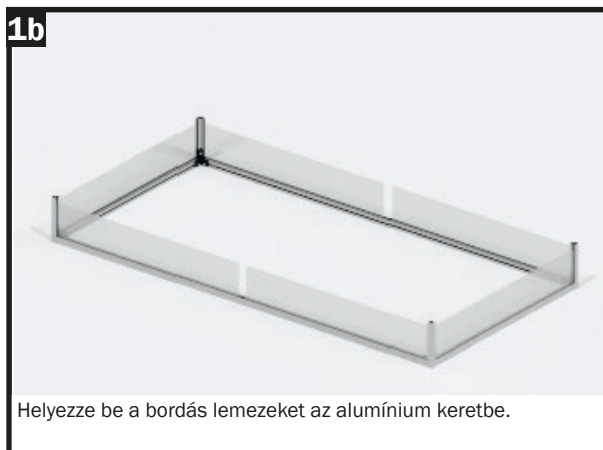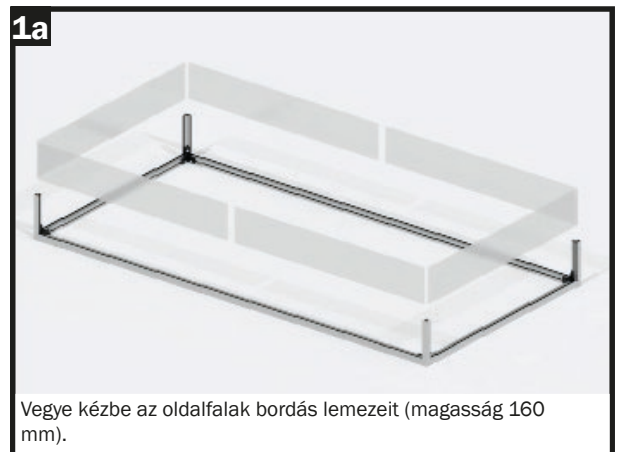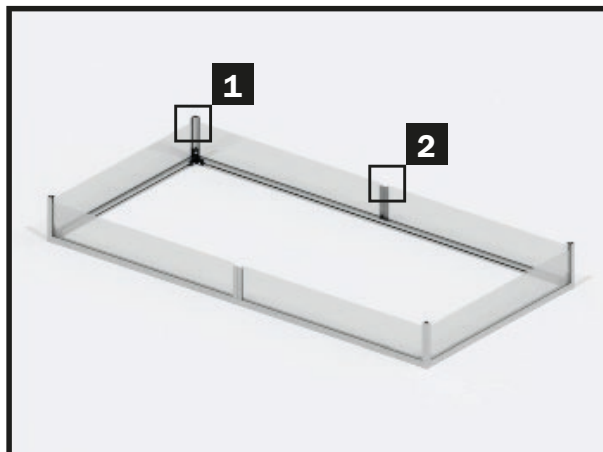

4. lépés – A falprofilok felső részének felszerelése

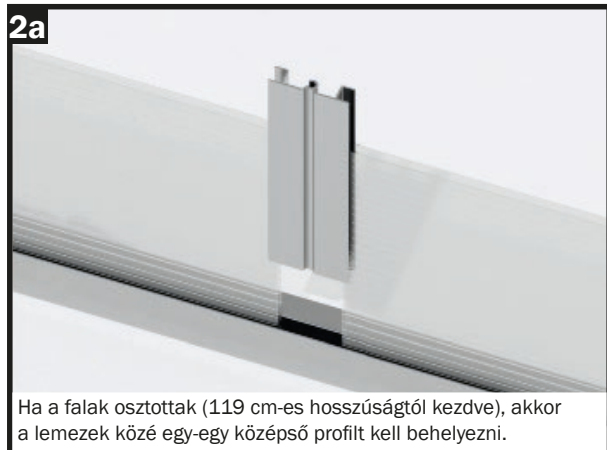

Ha a falak osztottak (119 cm-es hosszúságtól kezdve), akkor a lemezek közé egy-egy középső profilt kell behelyezni.

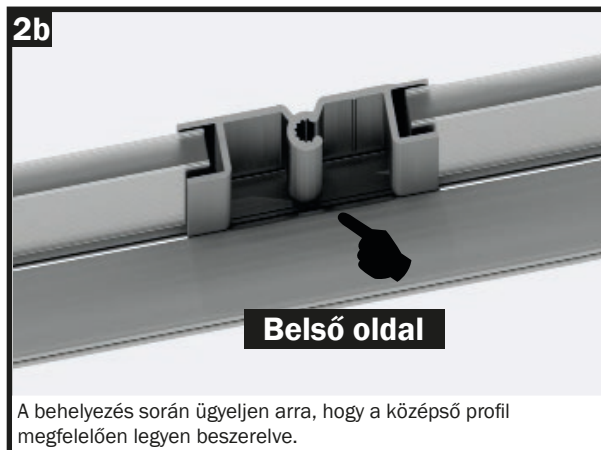

A behelyezés során ügyeljen arra, hogy a középső profil megfelelően legyen beszerelve.


4. LÉPÉS – A felső falprofilokfelszerelése

A 4. szerelési lépésben a melegággy-felépítmény felső profiljait szereljük fel.

MEGJEGYZÉS:

A felső profilokra később még egy támasztóprofilt kell felszerelni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felső profil mindkét végébe két-két M6x12 mm-es csavart kell becsavarni.

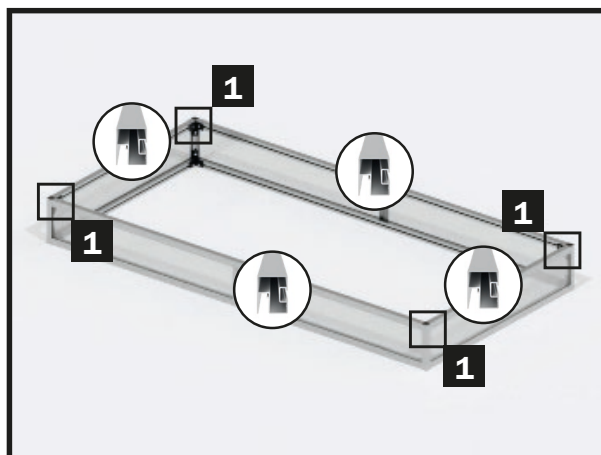

Vegyen kézbe egy sarokcsatlakozót, valamint egy M6x12 mm-es csavart és egy M6-os anyát.



Húzza át az M6x12 mm-es csavart hátulról a sarokcsatlakozó alsó szárának lyukán.



Helyezze a sarokcsatlakozót úgy a sarokprofilra, hogy az M6x12 mm-es csavar be legyen vezetve a sarokprofil csavarcsatornájába.



Helyezze az M6-os anyát az M6x12 mm-es csavarra.

4. lépés – A falprofilok felső részének felszerelése

1e



Allítsa be a sarokcsatlakozó magasságát úgy, hogy a hátsó oldala egy síkban legyen a sarokprofilal. Húzza meg félig az M6-os anyát.

1f



Vegyen kézbe egy fedőkupakot.

1g



Helyezze a fedőkupakot a sarokprofilra. Ismételje meg ezeket a lépéseket a maradék három saroknál is.

1h



Vegyen elő az egyik **rövidebb!!** felső profilból egyet, egy M6x12 mm-es csavart, valamint egy M6-os anyát.

Ügyeljen arra, hogy a kialakított „U” lefelé mutasson!

1i



Vezesse be az M6x12 mm-es csavart a felső profil csavarvezetőjébe.

1j








Helyezze a felső profilt úgy a sarokcsatlakozóra, hogy az M6x12 mm-es csavar átnyúljon a sarokcsatlakozó szárának lyukán.

1k



Igazítsa be a felső profilt úgy, hogy hátul pontosan egy síkban legyen a sarokcsatlakozó sarkával. Húzza meg erősen az M6-os anyát. **Ismételje meg ezt a lépést a profil másik végén is.**

4. lépés – A falprofilok felső részének felszerelése

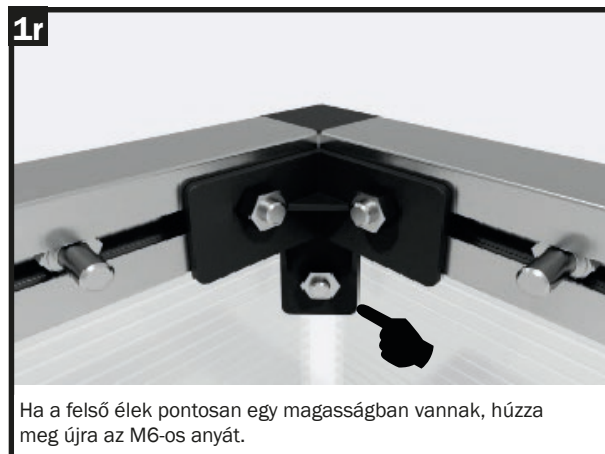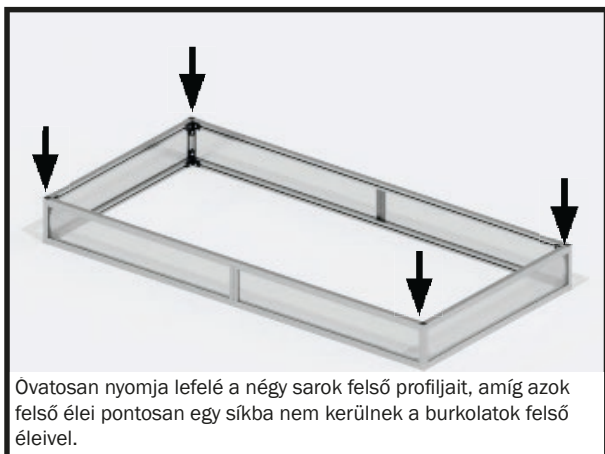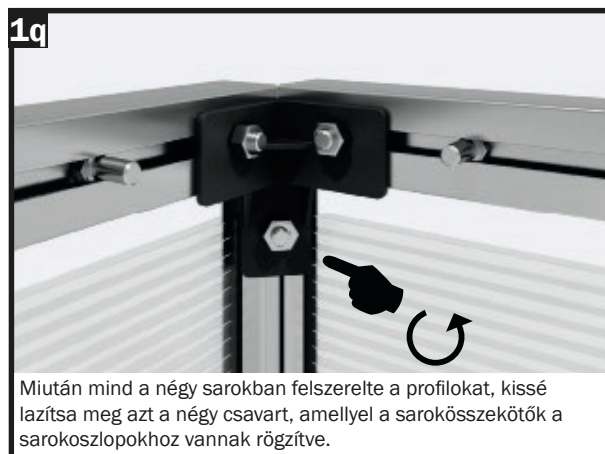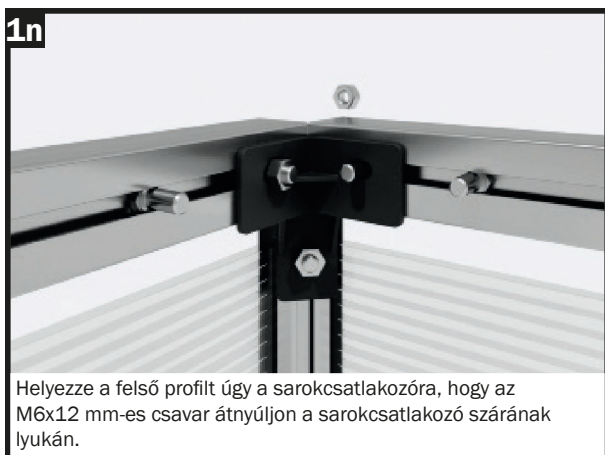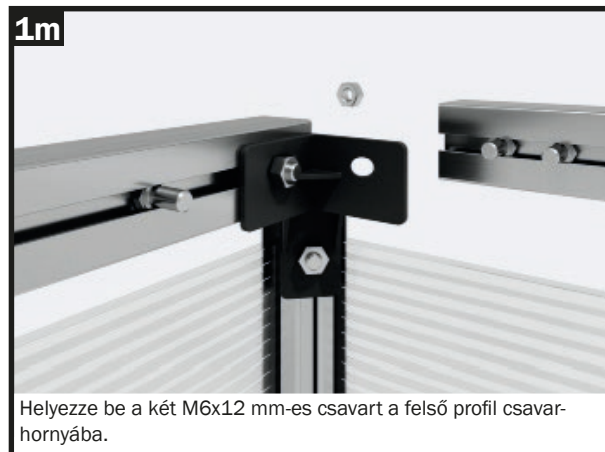



5. lépés – A középső gerinc és az ablakátámasztó profilok felszerelése

5. LÉPÉS – A középső gerinc felszerelése


Az 5. szerelési lépésben a középső gerendát a palántanevelő láda széles oldalára kell felszerelni.

! FONTOS

Fontos, hogy a szerelés pontosan középén történjen!

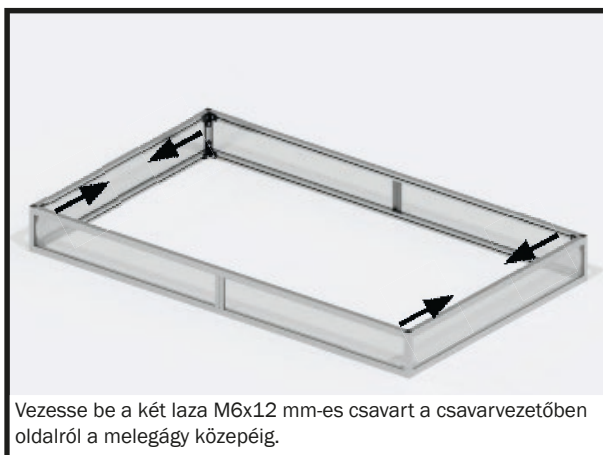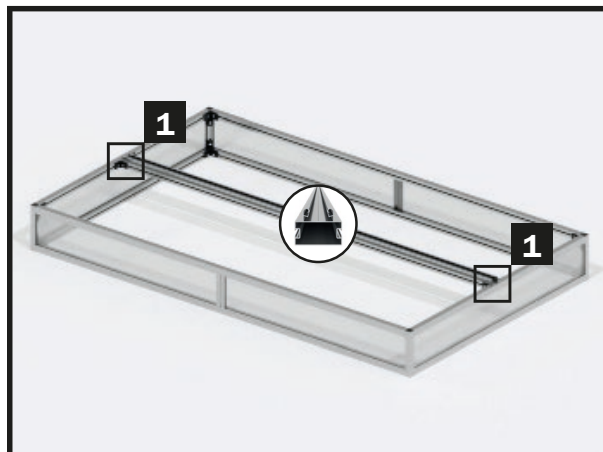

Vezesse be a két laza M6x12 mm-es csavart a csavarvezetőben oldalról a melegágy közepéig.

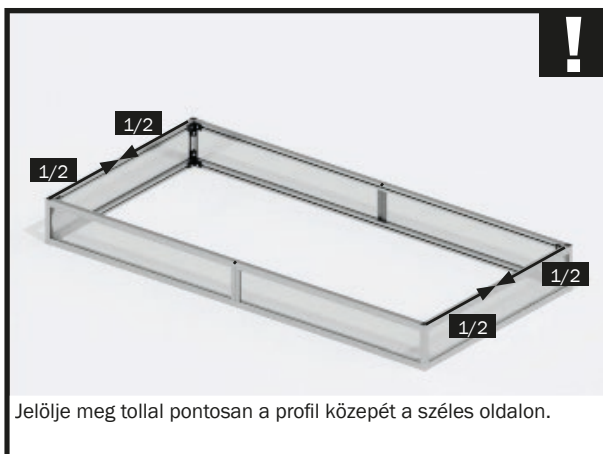

Jelölje meg tollal pontosan a profil közepét a széles oldalon.



Vegye kézbe a középső gerendát, valamint négy M6x12 mm-es csavart és négy M6-os anyát.




Helyezzen be két-két M6x12 mm-es csavart a középső gerenda bal és jobb oldali csavarvezetőjébe.



Helyezze a középső támaszt a melegágy közepére. Vegyen elő két sarokvasat és négy M6-os anyát.

5. lépés – A középső gerinc és az ablakátámasztó profilok felszerelése



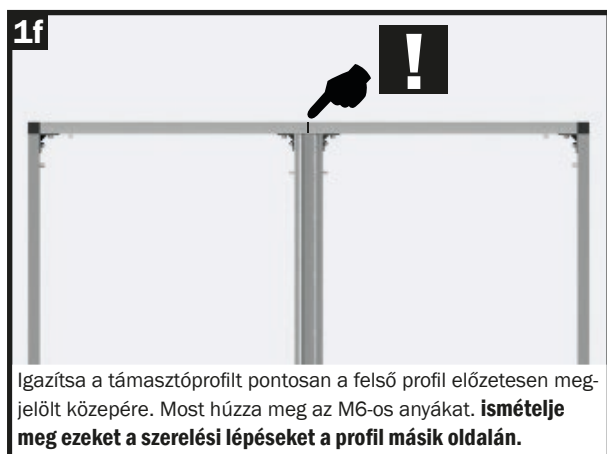


Az ablak-támasztóprofilok szerelése





Az 5. összeszerelési lépésben az ablaktartó profilokat is felszereljük a melegágyládjára.

! FONTOS

Fontos, hogy a szerelés pontosan közepén történjen!

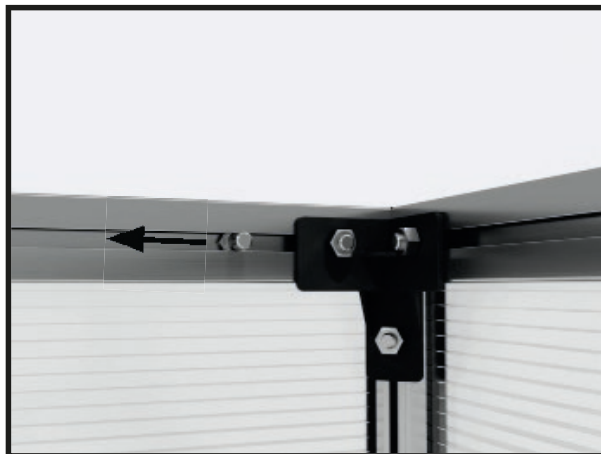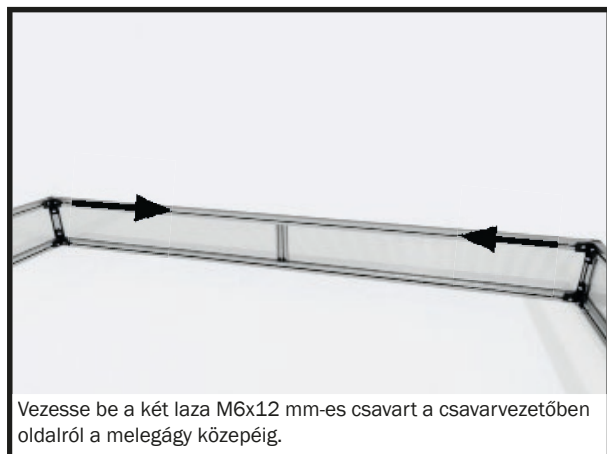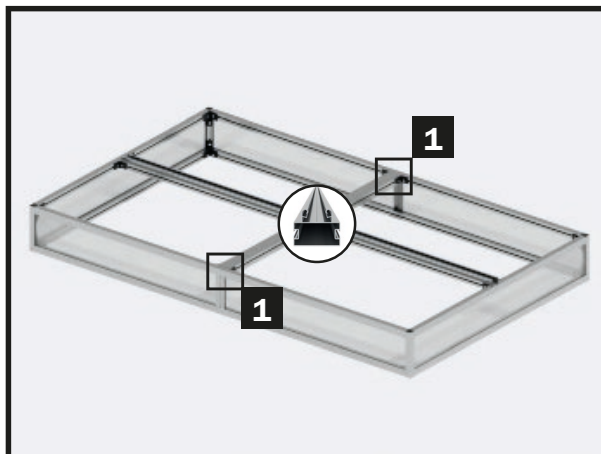

5. lépés – A középső gerinc és az ablakátámasztó profilok felszerelése

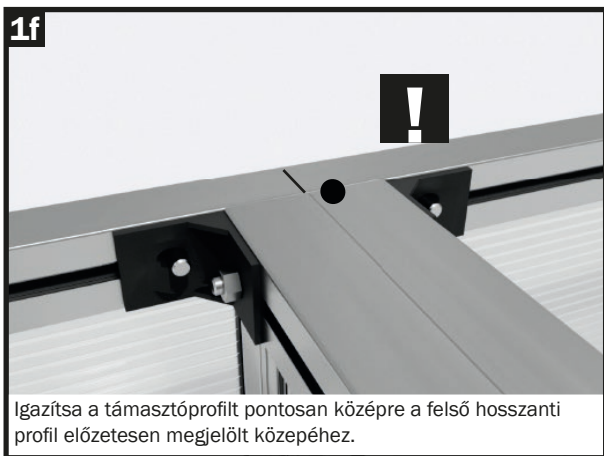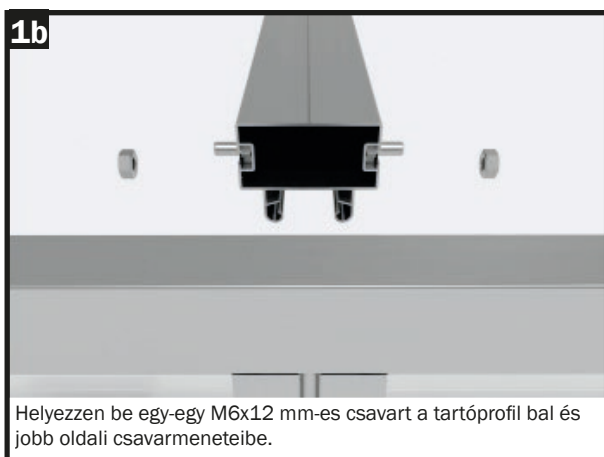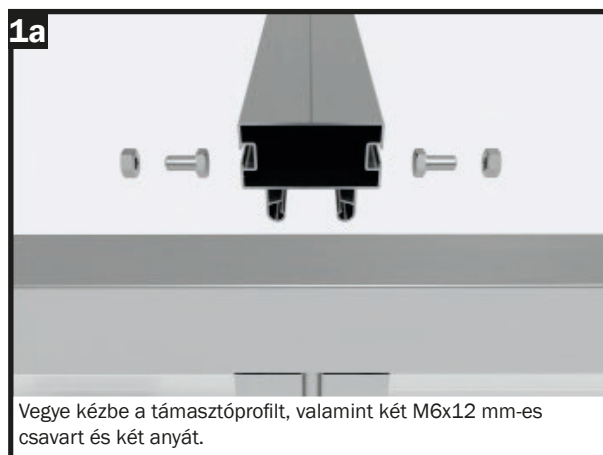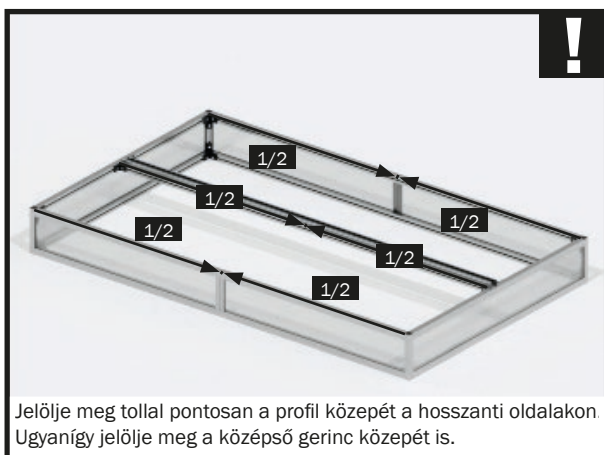

6. lépés – Az ablakszárnyak összeszerelése és beépítése







6. LÉPÉS – Az ablakok összeszerelése és beépítése

A 6. szerelési lépésben az ablakszárnyakat összeállítják és beüvegeznek. Ezt követően az ablakokat behelyezzük.


MEGJEGYZÉS

A 195 cm hosszú melegágysok esetében az ablakba egy további ablakrácsot is be kell szerelni. A szerelést a 2. ábra szemlélteti.


Ezek a lépések a 119 cm-es és 150 cm-es modellek esetében nem szükségesek!

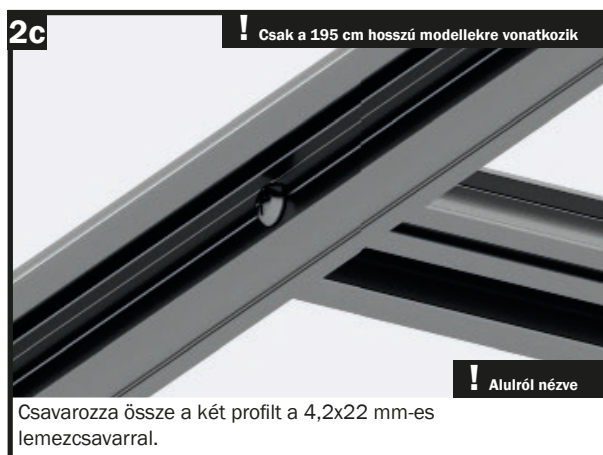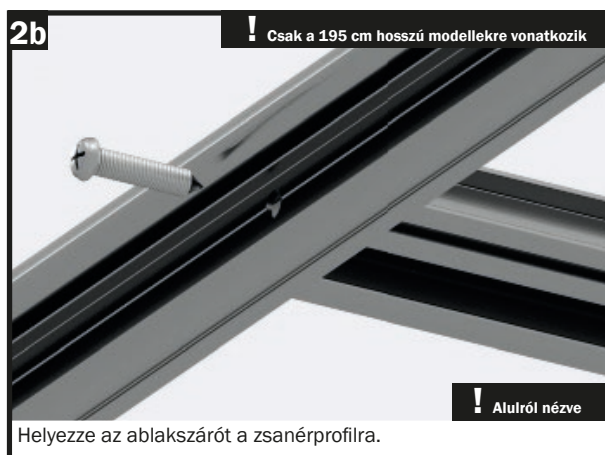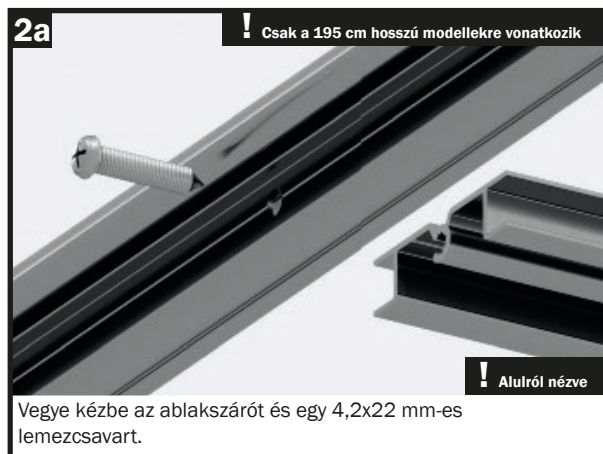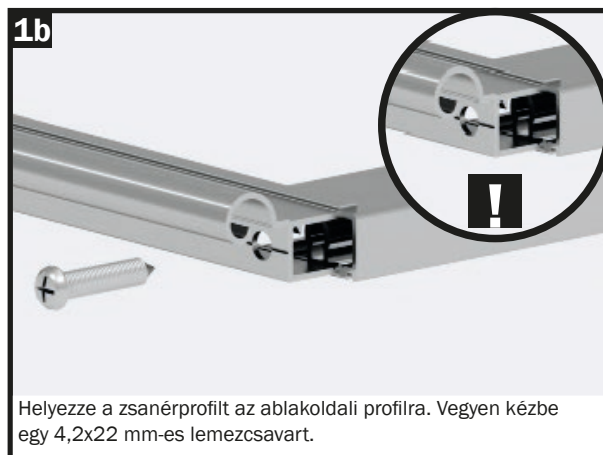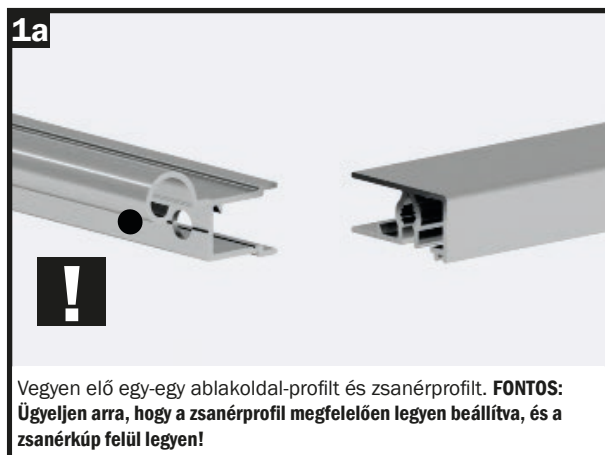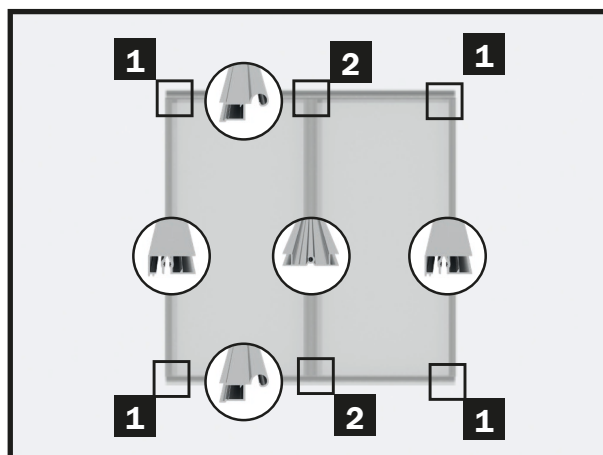


6. lépés – Az ablakszárnyak összeszerelése és beépítése

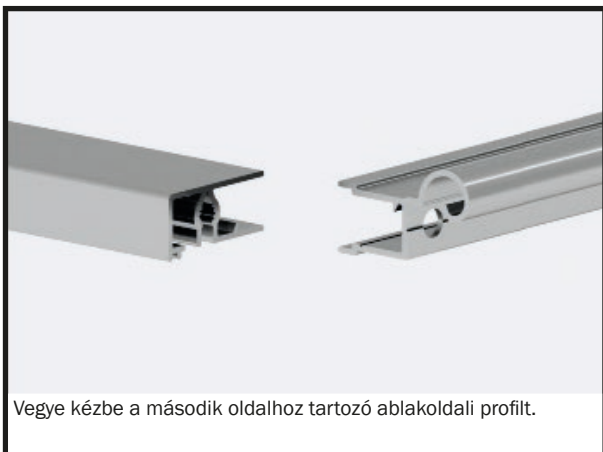


Vegye kézbe a második oldalhoz tartozó ablakoldali profilt.

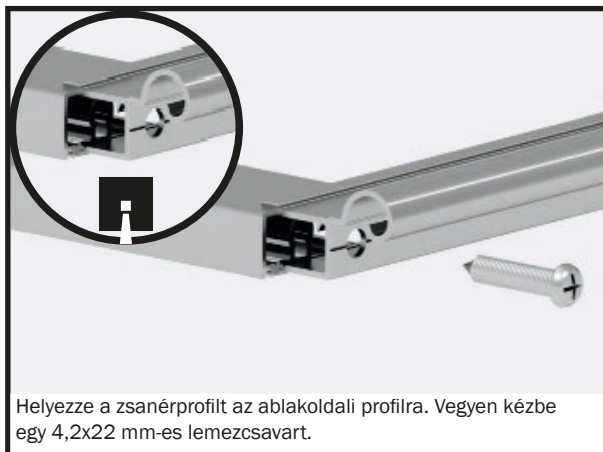


Helyezze a zsanérprofil az ablakoldali profilra. Vegyen kézbe egy 4,2x22 mm-es lemezcavart.

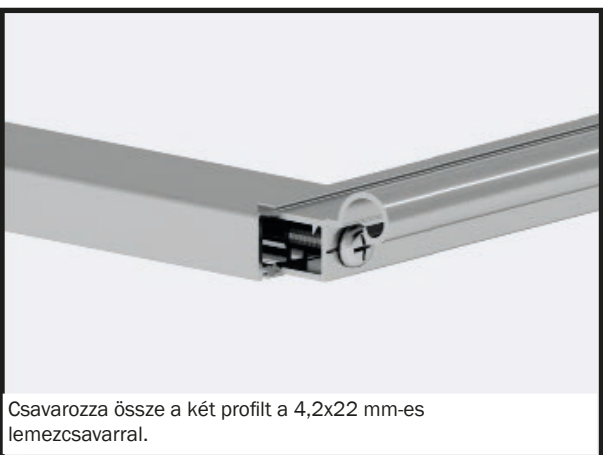

Csavarozza össze a két profilt a 4,2x22 mm-es lemezcavarral.

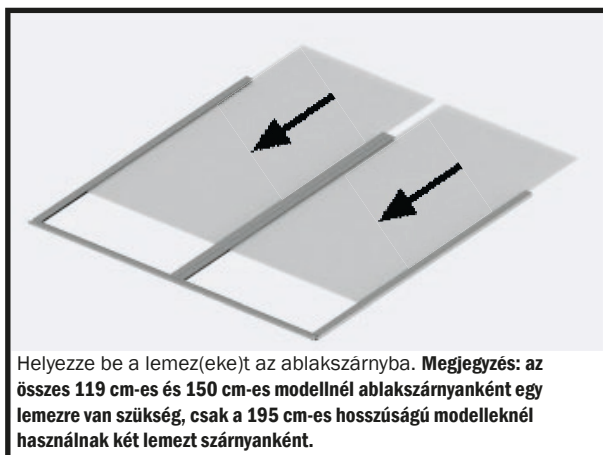


Helyezze be a lemez(eke)t az ablakszárnyba. **Megjegyzés: az összes 119 cm-es és 150 cm-es modellnél ablakszárnyanként egy lemezre van szükség, csak a 195 cm-es hosszúságú modelleknél használnak két lemezt szárnyanként.**

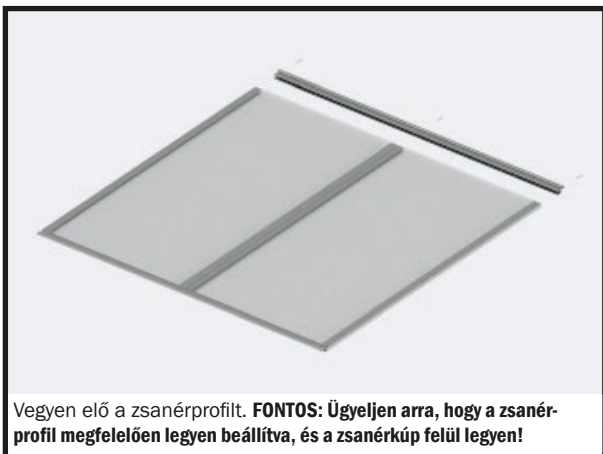


Vegyen elő a zsanérprofil. **FONTOS: Ügyeljen arra, hogy a zsanérprofil megfelelően legyen beállítva, és a zsanérkúp felül legyen!**



Helyezze fel a zsanérprofil az ablakkeretre.


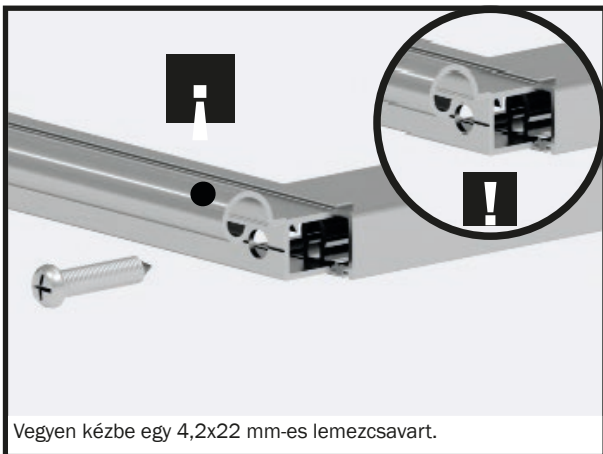


Vegyen kézbe egy 4,2x22 mm-es lemezcavart.

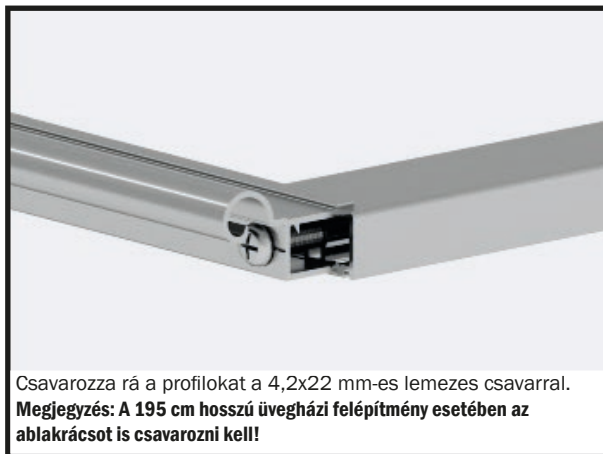

Csavarozza rá a profilokat a 4,2x22 mm-es lemezes csavarral. **Megjegyzés: A 195 cm hosszú üvegházi felépítmény esetében az ablakrácsot is csavarozni kell!**


6. lépés – Az ablakszárnyak összeszerelése és beépítése

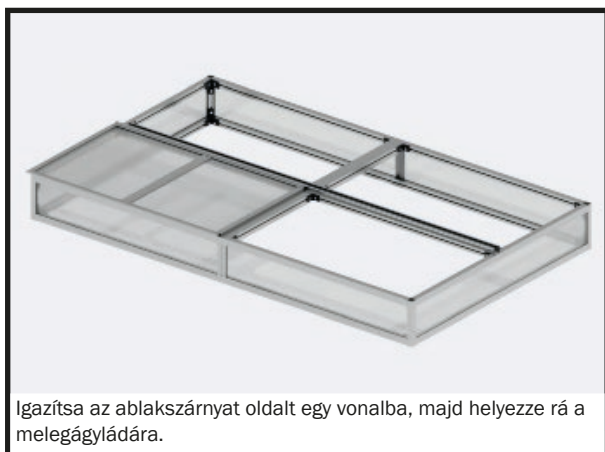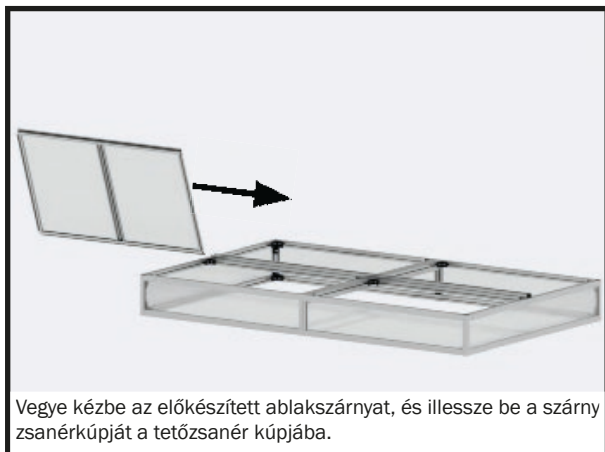

6. lépés – Az ablakszárnyak összeszerelése és beépítése

Az élvédő felszerelése.

Ezután helyezze fel az élvédőt az ablakszárnyakra.

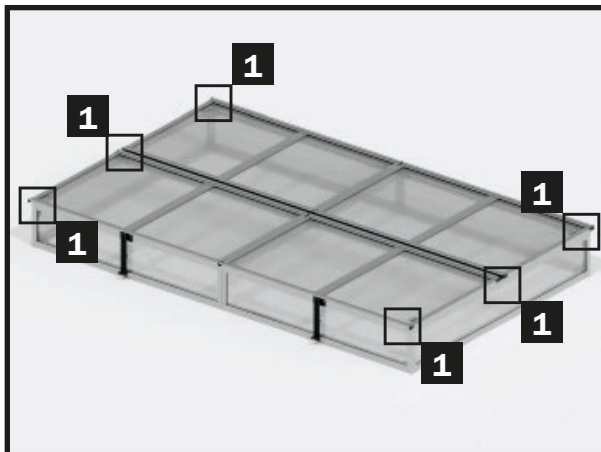

A tartólemezek felhelyezése

Ebben az összeszerelési lépésben a tartólemezeket helyezzük fel a melegágyládra.

A tartólemezekbe a későbbi használat során becsippentjük az ablaktámasztót, hogy az ablakszárny nyitva maradjon.




6. lépés – Az ablakszárnyak összeszerelése és beépítése



Csavarozza le a tartólemezt a 4,8x13 mm-es önfúró lemezcsavarokkal.



RÉSZLETKÉP

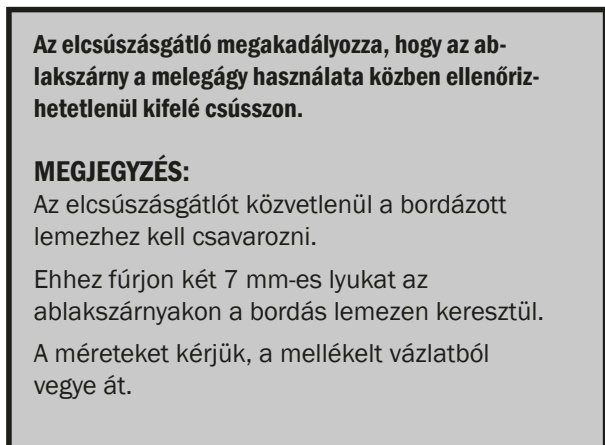

Az elcsúszásgátló megakadályozza, hogy az ablakszárny a melegággy használata közben ellenőrizhetetlenül kifelé csússzon.

MEGJEGYZÉS:


Az elcsúszásgátlót közvetlenül a bordázott lemezhez kell csavarozni.

Ehhez fúrjon két 7 mm-es lyukat az ablakszárnyakon a bordás lemezen keresztül.


A méreteket kérjük, a mellékelt vázlatból vegye át.



Helyezze be az M6x16 mm-es laposfejű csavarokat az előfúrt lyukakba. Helyezze fel az elcsúszásgátlót, és csak enyhén csavarozza meg az M6-os anyákkal.

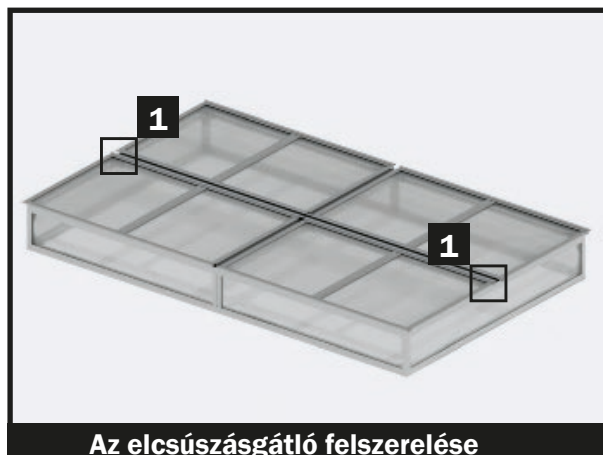

Az elcsúszásgátló felszerelése

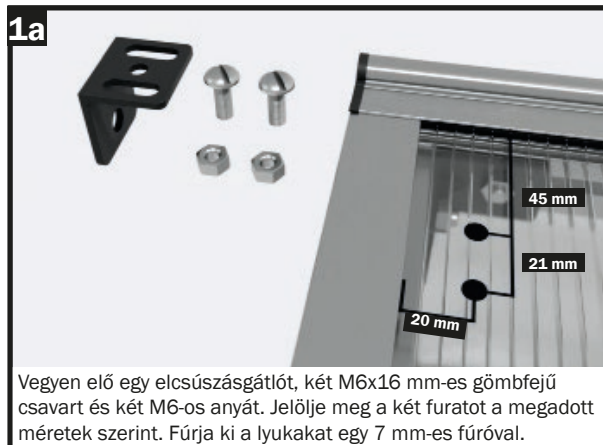

Vegyen elő egy elcsúszásgátlót, két M6x16 mm-es gömbfejű csavart és két M6-os anyát. Jelölje meg a két furatot a megadott méretek szerint. Fúrja ki a lyukakat egy 7 mm-es fúróval.


! MEGJEGYZÉS

Az elcsúszásgátló hosszú furatokkal van ellátva, hogy optimálisan beállítható legyen.


Egyszerűen nyomja óvatosan az ablakszárnyat középre, amíg az meg nem érinti a szélvédőt.

Ezt követően állítsa be az elcsúszásgátlót, majd óvatosan húzza meg a csavarokat.


6. lépés – Az ablakszárnyak összeszerelése és beépítése

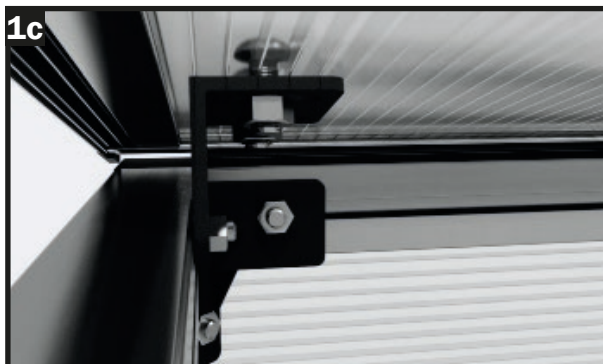

Miután az ablakszárnyat pontosan beállította, állítsa be az elcsúszásgátlót úgy, hogy az pontosan illeszkedjen a melegágó felső alumíniumprofiljához.

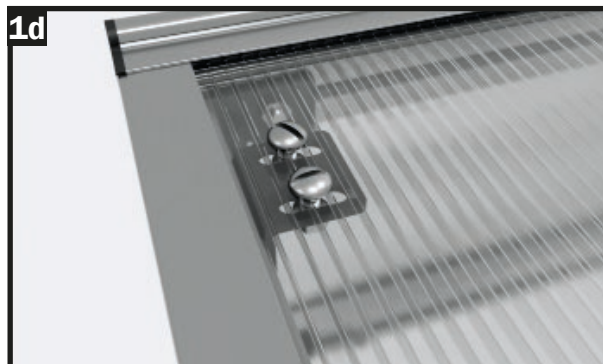

Ovatosan húzza meg az M6-os anyákat annyira, hogy az elcsúszásgátló ne tudjon többé elmozdulni. Az ablakszárny bezárásakor ez az optimális helyzetét veszi fel.

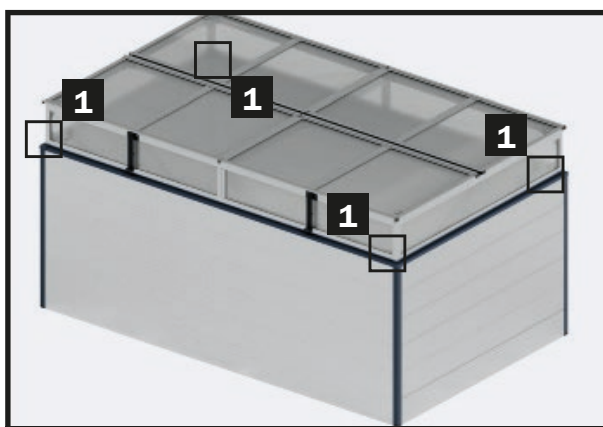

Felhelyezés a magaságyra

A KÜLÖNLEGES ÜVEGHÁZ FEL- HELYEZÉSE A MAGASÁGYRA


Most helyezze fel a korai termesztő dobozt a magaságyra, és rögzítse a rögzítőkapcsokkal a négy sarkánál, mindegyiknél kétszer csavarozva.

! MEGJEGYZÉS:


Ha csigavédelem nélküli magaságyast választott, a korai termesztődoboz belső széle körülbelül 5 mm-rel benyúlik a magaságyásba.




Helyezze az előkészített korai üvegházat az alumínium magaságyra, és úgy igazítsa be, hogy az a magaságy közepén helyezkedjen el.

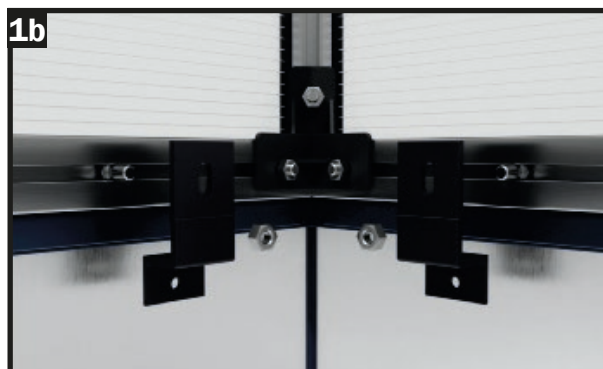

Vegyen kézbe két rögzítőkapcsot és két M6-os anyát.

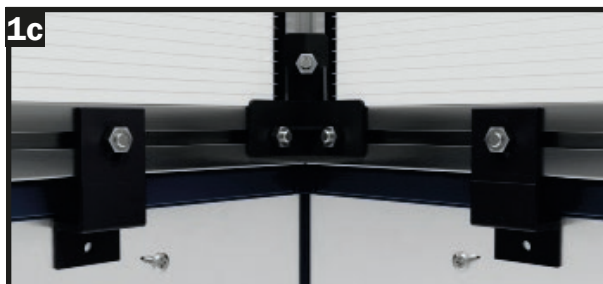

Helyezze fel a rögzítőkapcsokat az M6x12 mm-es csavarokra. Helyezze őket körülbelül 10 cm-re a sarkoktól. Állítsa be a melegágó-felépítményt úgy, hogy a rögzítőkapcsok szorosan illeszkedjenek a magaságyhoz. Csavarozza össze a rögzítőkapcsokat az M6-os anyákkal. Vegyen elő két 4,8x13 mm-es önfúró lemezcsavart.

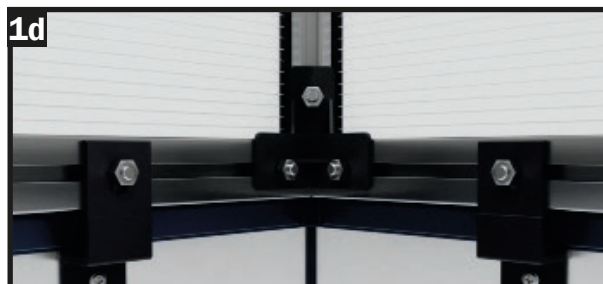

Csavarozza szorosan a rögzítőkapcsokat a magaságyáshoz. Végezze el ugyanezt a többi saroknál is. A legjobb, ha mindig a diagonálisan szemközt szarokkal folytatja.